



WAVE SOUNDTOUCH-SOKKEL

Læs og opbevar alle sikkerheds- og brugsinstruktioner.**Vigtige sikkerhedsinstruktioner**

1. Læs disse instruktioner.
2. Gem disse instruktioner.
3. Ret dig efter alle advarsler.
4. Følg alle instruktioner.
5. Anvend ikke dette apparat i nærheden af vand.
6. Rengør kun med en tør klud.
7. Undgå at blokere ventilationsåbningerne. Installer i overensstemmelse med producentens instruktioner.
8. Installer ikke i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeovne, komfurer eller andre apparater (herunder forstærkere), der producerer varme.
9. Brug kun tilslutningsudstyr/tilbehør, der er angivet af producenten.
10. Overlad al service til kvalificeret servicepersonale. Et serviceeftersyn er påkrævet, når apparatet på nogen måde er beskadiget, hvis f.eks. netledningen eller stikket er beskadiget, der er blevet spildt væske, eller der er kommet objekter ind i apparatet, hvis apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, ikke virker normalt eller er blevet tabt.

ADVARSLER/FORSIGTIGHEDSFORHOLDSREGLER

Indeholder små dele, som kan udgøre en kvælningfare. Egner sig ikke til børn under 3 år.

- Systemet må IKKE udsættes for regn eller fugt af hensyn til risikoen for brand eller elektrisk stød.
- Udsæt IKKE dette produkt for dryp eller stænk, og placer ikke genstande, der er fyldt med væske, på eller nær ved produktet.
- Hold altid produktet væk fra ild og andre varmekilder. Placer IKKE nogen form for åben ild (f.eks. stearinlys) på eller tæt ved produktet.
- Foretag IKKE nogen uautoriserede ændringer af produktet.
- Brug IKKE produktet i køretøjer eller på både.
- Sørg for, at det brede kontaktben på ledningsstikket passer til den brede spalteåbning i stikkontakten af hensyn til risikoen for elektrisk stød. Indsæt benet helt.
- Wave SoundTouch-musiksystemet (kombinationen af systemet og SoundTouch-soklen eller selve SoundTouch-soklen) må ikke bruges sammen med underskabsbeslaget eller vægbeslaget, som er tilgængelige fra Bose.
- Produktmærkaten er placeret i bunden af produktet.



Bortskaf brugte batterier i henhold til lokale bestemmelser. Batterier må ikke brændes.



Dette symbol betyder, at produktet ikke må smides ud som husholdningsaffald og bør indleveres til en passende indsamlingsordning med henblik på genanvendelse. Korrekt bortskaffelse og genanvendelse bidrager til at beskyttelse naturressourcer, menneskets sundhed og miljøet. Hvis du ønsker flere oplysninger om bortskaffelse og genanvendelse af dette produkt, kan du kontakte din kommune, dit renovationselskab eller den butik, hvor du har købt dette produkt.

BEMÆRK: Dette udstyr er testet og det er blevet konstateret, at det overholder grænseværdierne for en digital enhed i Klasse B i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er udviklet til at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en privat installation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og kan – hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne – forårsage skadelig interferens i forbindelse med radiokommunikation. Dette garanterer dog ikke, at der ikke kan forekomme interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i forbindelse med radio- og tv-modtagelsen, hvilket kan kontrolleres ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugere til at forsøge at eliminere interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende fremgangsmåder:

- Ret modtageantennen i en anden retning, eller flyt antennen.
- Skab større afstand mellem udstyret og modtageren.
- Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en radio/tv-tekniker for at få hjælp.

Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Bose Corporation, kan ophæve brugerens ret til at betjene dette udstyr.

Denne enhed overholder del 15 i FCC-reglerne og Industry Canadas licensfritagede RSS-standard(er). Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.

Denne enhed overholder FCC's og Industry Canadas strålingseksponeringsgrænser for befolkningen i almindelighed. Denne sender må ikke placeres eller anvendes sammen med nogen andre antenner eller sendere.

Denne enhed er kun beregnet til indendørs brug for at reducere risikoen for skadelig interferens hos andre systemer.

SoundTouch-sokkel: Dette udstyr skal installeres og anvendes med en afstand på mindst 20 cm mellem enheden og din krop.

CAN ICES-3 (B) /NMB-3 (B)

CE Bose Corporation erklærer hermed, at dette produkt stemmer overens med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU og alle andre krav i EU-direktiver. Den fulde overensstemmelseserklæring kan findes på: www.Bose.com/compliance

Europa:

Frekvensbåndets driftsområde er 2400 til 2483,5 MHz:

- *Bluetooth*/Wi-Fi: Maksimal sendeeffekt mindre end 20 dBm EIRP.
- *Bluetooth* Low Energy: Maksimal spektral effekttæthed mindre end 10 dBm/MHz EIRP.

Frekvensbåndets driftsområde er 5150 til 5350 MHz og 5470 til 5725 MHz:

- Wi-Fi: Maksimal sendeeffekt mindre end 20 dBm EIRP.

Denne enhed er begrænset til indendørs brug, når den anvender frekvensområdet 5150 til 5350 MHz, i alle EU-medlemslande, der er anført i tabellen.

BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	

Sikkerhedsoplysninger

Dette produkt er i stand til at modtage automatiske sikkerhedsopdateringer fra Bose. For at kunne modtage automatiske sikkerhedsopdateringer skal du gennemføre produktopsætningsprocessen i SoundTouch-appen og tilslutte produktet til internettet. **Hvis du ikke gennemfører opsætningsprocessen, har du ansvaret for at installere sikkerhedsopdateringer, som Bose stiller til rådighed.**

Bedes udfyldt og opbevaret, så du har det til rådighed

Serie- og modelnummer er placeret bag på bagpanelet.

Serienummer: _____

Modelnummer: _____

Opbevar kvitteringen sammen med brugervejledningen. Dette er et godt tidspunkt til at registrere dit Bose-produkt. Du kan nemt gøre det ved at gå til <http://global.Bose.com/register>

Licensoplysninger

Du kan få vist de licensoplysninger, der gælder for de softwarepakker, som er inkluderet i din højttaler, via SoundTouch-appen eller ved at bruge dit produkts IP-adresse.

SoundTouch-app

1. Fra appen skal du vælge **≡ > Indstillinger > Om > Juridisk**.
2. Vælg den relevante licenstype.

IP-adresse

1. Du kan finde dit produkts IP-adresse ved at bruge en af følgende metoder:
 - **SoundTouch-app:** Fra appen skal du vælge **≡ > Indstillinger > Om**. Vælg din højttaler for at få vist IP-adressen.
 - **Trådløs router:** Se brugervejledningen til din router for at få flere oplysninger.
2. Åbn et browservindue, der er tilsluttet dit trådløse netværk.
3. Gå til **<IP-adresse>/licenses.pdf** for at få vist de relevante licensoplysninger.

Fremstillingsdato: De otte cifre i serienummeret angiver fremstillingsåret: "8" er 2008 eller 2018.

Importør i Kina: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riying Road, Kina (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importør i EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Holland

Importør i Taiwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan. Telefonnummer: +886-2-2514 7676

Importør i Mexico: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefonnummer: +5255 (5202) 3545

Telefonnummer i USA: 1-877-230-5639

Amazon, Kindle, Fire og alle tilknyttede logoer er varemærker tilhørende Amazon, Inc. eller dets associerede selskaber.

Apple, Apple-logoet og iTunes er varemærker tilhørende Apple Inc., som er registreret i USA og i andre lande. App Store er et servicemærke, der tilhører Apple Inc.

Android, Google Play og Google Play-logoet er varemærker, der tilhører Google LLC.

Bluetooth®-ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker fra Bose Corporations side finder sted under licens.

Dette produkt indeholder iHeartRadio-tjenesten. iHeartRadio er et registreret varemærker tilhørende iHeartMedia, Inc.

Dette produkt er beskyttet af visse immaterielle rettigheder tilhørende Microsoft. Brug eller distribution af sådan teknologi uden for dette produkt er forbudt uden en licens fra Microsoft.

Produktet indeholder Spotify-software, der er underlagt licenser fra tredjeparter, der findes her: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify er et registreret varemærke tilhørende Spotify AB.

Wi-Fi er et registreret varemærke, der tilhører Wi-Fi Alliance®.

Windows er et registreret varemærke, der tilhører Microsoft Corporation i USA og andre lande.

Bose, SoundTouch, designet af den trådløse node, Wave og Wave-musiksystemets unikke design er varemærker tilhørende Bose Corporation.

Bose Corporations hovedkvarter: 1-877-230-5639

© 2018 Bose Corporation. Gengivelse, ændring, distribution eller anden brug af dette dokument eller dele heraf er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse.

Indledende opsætning

Hvad er der i kassen?.....	6
Retningslinjer for placering.....	6
Slut systemet til soklen.....	6
Tilslut systemet til lysnettet.....	6
Standby mode.....	6

Opsætning af SoundTouch-appen

Download og installer SoundTouch-appen.....	7
Eksisterende SoundTouch-brugere.....	7
Tilføj systemet til en eksisterende konto.....	7
Tilslut systemet til et nyt netværk.....	7
SoundTouch Owner's Center.....	7

Brug SoundTouch på dit Wave Music System IV

Skift til SoundTouch-kilden.....	8
Tilpas dine SoundTouch-forudindstillinger.....	8
Forstå dine forudindstillinger.....	8
Indstil en forudindstilling.....	8
Afspil en forudindstilling.....	8

Bluetooth®-teknologi

Tilslut en mobil enhed.....	9
Tilslut igen til en mobil enhed.....	9
Opret forbindelse ved hjælp af fjernbetjeningen.....	9
Opret forbindelse ved hjælp af <i>Bluetooth</i> -funktionen på den parrede enhed.....	9
Ryd systemets <i>Bluetooth</i> -parringsliste.....	9
Brug SoundTouch-appen.....	9

Tilslutninger for andet udstyr

Systemtilslutninger.....	10
--------------------------	----

Avancerede funktioner

Deaktivering af Wi-Fi®-funktionen.....	11
Genaktivering af Wi-Fi-funktionen.....	11
Genstart SoundTouch-soklen.....	11
Nulstilling af SoundTouch-soklen.....	11

Pleje og vedligeholdelse

Rengør systemet.....	12
Kundeservice.....	12
Begrænset garanti.....	12
Tekniske oplysninger.....	12

Fejlfinding


Almindelige løsninger.....	13
----------------------------	----

Alternativ opsætning

Indstil systemet ved hjælp af en computer.....	14
Inden du starter.....	14
Computerkonfiguration.....	14

Hvad er der i kassen?

Pak omhyggeligt kassen ud, og kontrollér, at følgende dele er med:

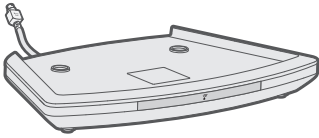

SoundTouch-sokkel



Fjernbetjening

Bemærk: Hvis en del af systemet er beskadiget, må du ikke anvende det. Kontakt din autoriserede Bose-forhandler eller Boses kundeservice. Besøg worldwide.Bose.com/Support/WSTIV for at finde kontaktoplysninger.


Retningslinjer for placering

For at undgå trådløs interferens skal andet trådløst udstyr holdes væk fra systemet i en afstand på mellem 0,3 - 0,9 meter. Placer systemet udenfor og væk fra metalskabe og direkte varmekilder.


Slut systemet til soklen.

SoundTouch-soklen sørger for netværksforbindelsen for Wave Music System IV.

1. Afbryd strømforsyningen til dit Wave-musiksystem.
2. Sæt forsigtigt dit Wave-musiksystem ovenpå SoundTouch-soklen:
 - Sæt den bagerste fod på Wave-musiksystemet ind i fordybningerne øverst på SoundTouch-soklen.
 - Sørg for, at Wave-musiksystemet er placeret fladt, og at sidekanterne på begge enheder er tilpasset.

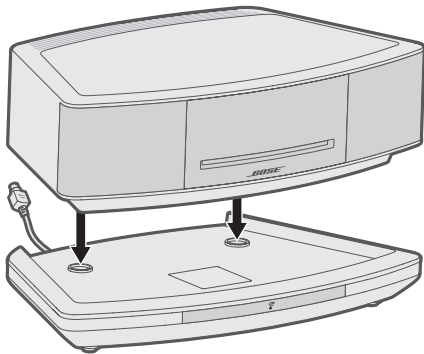


3. Sæt kablet til SoundTouch-soklen i **Bose link**-stikket.

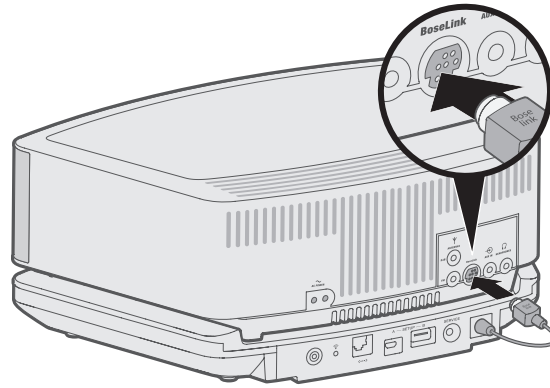

Tilslut systemet til lysnettet

Inden du konfigurerer systemet på dit netværk, skal du tilslutte systemet til strømforsyningen.

1. Sæt strømkablets lille ende i **AC POWER**-stikket.
2. Sæt strømforsyningen i en stikkontakt.

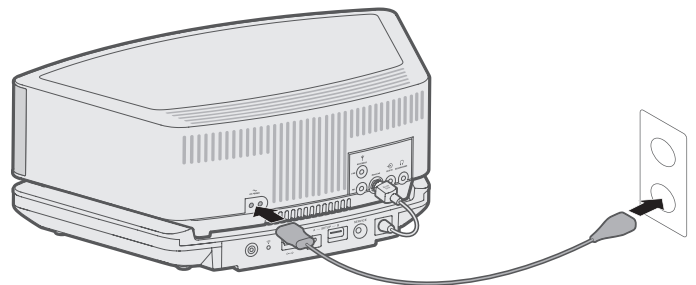

Standby mode

Hvis der ikke trykkes på knappen efter 24 timer, skifter systemet til standby (slukket). Hvis den 18 minutters systemstandbytimer er aktiveret, skifter systemet automatisk til standby, hvis der ikke afspilles lyd, og der ikke trykkes på nogen knapper i 18 minutter.

Hvis systemet er tilsluttet dit netværk, når du skifter til standby, opretholdes forbindelsen.

Med SoundTouch-appen kan du indstille og betjene SoundTouch fra din smartphone, tablet eller computer. Ved hjælp af appen kan din smart-enhed fungere som en fjernbetjening til systemet.

Fra appen kan du administrere dine SoundTouch-indstillinger, tilføje musiktjenester, udforske lokale og globale radiostationer på internettet, indstille og ændre forudindstillinger og streame musik. Nye funktioner tilføjes jævnligt.

Bemærk: Hvis du allerede har konfigureret SoundTouch til et andet system, skal du gå til "Tilføj systemet til en eksisterende konto."

Download og installer SoundTouch-appen

Download SoundTouch-appen på din smartphone eller tablet.



SoundTouch app

- **Apple-brugere:** download fra App Store
- **Android™-brugere:** download fra Google Play™ store
- **Amazon Kindle Fire-brugere:** download fra Amazon Appstore for Android



Følg instruktionerne i appen for at gennemføre opsætningen, herunder tilføjelse af systemet til dit Wi-Fi-netværk, oprettelse af en SoundTouch-konto, tilføjelse af et musikbibliotek og brug af musiktjenester.

Se side 14 for at få instruktioner til at bruge en computer til konfigurationen.

Tip: Når du har konfigureret systemet på dit Wi-Fi-netværk, kan du betjene systemet fra enhver smartphone, tablet eller computer på det samme netværk. Download SoundTouch-appen på smart-enheden. Du skal bruge den samme SoundTouch-konto til alle enheder, der er tilsluttet systemet.

Eksisterende SoundTouch-brugere

Hvis du allerede har konfigureret SoundTouch til en anden højttaler, skal du ikke downloade SoundTouch-appen igen.

Tilføj systemet til en eksisterende konto

Fra appen skal du vælge  > **Indstillinger** > **Tilføj eller genopret forbindelse til højttaler**.

Appen fører dig gennem konfigurationen.

Tilslut systemet til et nyt netværk

Hvis din netværksoplysninger ændrer sig, skal du føje systemet til dit nye netværk. Du kan gøre dette ved at sætte systemet i konfigurationstilstand.

1. Fra appen skal du vælge  > **Indstillinger** > **Højttalerindstillinger** og vælge dit system.
2. Vælg **TILSLUT HØJTALER**.


Appen fører dig gennem konfigurationen.


SoundTouch Owner's Center

 worldwide.Bose.com/Support/WSTIV



Dette websted giver adgang til ejerens supportcenter, som omfatter: brugervejledninger, artikler, tips, selvstudier, et videobibliotek og et ejergruppe, hvor du kan skrive spørgsmål og svar.

Skift til SoundTouch-kilden

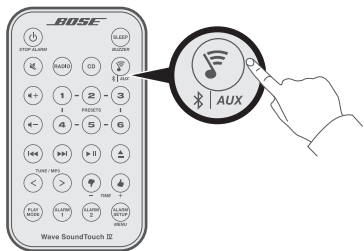På fjernbetjeningen skal du trykke på og slippe  **AUX**, når **SOUNDTOUCH** vises på displayet.



Bemærkninger:

- Hvis du trykker på  **AUX**, skiftes der mellem SoundTouch, Bluetooth og lyd fra en enhed, der er tilsluttet AUX IN-stikket.
- Valg af  **AUX** tænder ikke for en lydenged, der er tilsluttet med kabel. Sørg for at tænde enheden først.

Tilpas dine SoundTouch-forudindstillinger

Du kan tilpasse seks forudindstillinger til dine foretrukne streamingmusiktjenester, stationer, afspilningslister, kunstnere, albummer eller musiknumre fra dit musikbibliotek. Du kan få adgang til din musik når som helst med et enkelt tryk på en knap på fjernbetjeningen.

Bemærk: Du kan indstille forudindstillinger for SoundTouch eller AM/FM-radio. Du kan finde oplysninger indstilling af forudindstillinger for AM/FM-radio i brugervejledningen til dit Wave Music System IV.

Forstå dine forudindstillinger

- Du kan indstille forudindstillinger fra appen og fra dit Wave-musiksystem via fjernbetjeningen.
- Hvis forudindstillingskilden er dit iTunes- eller Windows Media Player-musikbibliotek, skal du sørge for, at computeren med dit musikbibliotek er tændt og tilsluttet til samme netværk som SoundTouch-systemet.
- Du kan ikke indstille forudindstillinger i Bluetooth-tilstand eller i AUX-tilstand.


Indstil en forudindstilling


1. Stream musik til systemet med appen.
2. Mens musikken afspilles, skal du trykke på en forudindstilling på fjernbetjeningen og holde den nede (ca. to sekunder).

Systemet udsender en lyd, når forudindstillingen er oprettet.


Afspil en forudindstilling

Når du tilpasser dine forudindstillinger, skal du vælge en forudindstilling ved hjælp af fjernbetjeningen eller appen for at afspille den.

1. På fjernbetjeningen skal du trykke på og slippe  **AUX**, når **SOUNDTOUCH** vises på displayet.

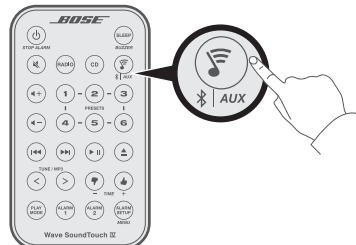

2. Tryk på en forudindstilling.

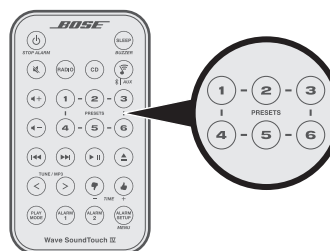


Musikken afspilles på systemet. På displayet vises oplysninger, f.eks. en sang eller en station afhængigt af kilden.


Tilslut en mobil enhed


Den trådløse *Bluetooth*-teknologi giver dig mulighed for at streamer musik fra smartphones, tablets, computere eller andre lydenheder, der understøtter *Bluetooth*, til dit

SoundTouch-system.

Inden du kan streamer musik fra en mobil enhed, skal du forbinde den mobile enhed med dit system.

1. På fjernbetjeningen skal du trykke på og slippe  *AUX* indtil "Parat til tilslutning" vises på displayet.

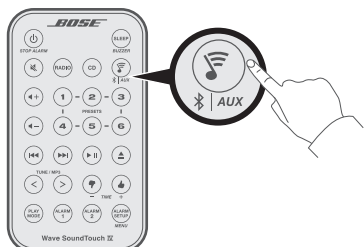

Tip: Du kan også trykke og holde nede på  *AUX* i et sekund for at tilslutte en enhed.

2. På din mobile enhed skal du aktivere funktionen *Bluetooth*.
- Tip:** *Bluetooth*-funktionen findes normalt i menuen Indstillinger.
3. Vælg dit Wave-system på enhedslisten.




Tip: Led efter det navn, du angav for dit Wave-system i SoundTouch-appen. Hvis du ikke navngav dit Wave-system, vises standardnavnet.

Systemet udsender en tone, når det er tilsluttet.

Tilslut igen til en mobil enhed

Du kan streamer lyd fra en mobil enhed til systemet. Hvis der er flere parrede enheder inden for rækkevidde, opretter systemet forbindelse til den senest parrede enhed, der streamede til systemet. Det kan tage et par minutter for den parrede enhed at oprette forbindelse. Displayet på dit system angiver forbindelsesstatus.

Opret forbindelse ved hjælp af fjernbetjeningen

1. På systemets fjernbetjening skal du trykke på og slippe  *AUX*, indtil der vises en *Bluetooth*-søgemeddelelse på displayet.

Systemet opretter forbindelse til den seneste parrede enhed inden for systemets rækkevidde. Hvis der ikke findes en enhed inden for rækkevidde, gennemgår systemet sin liste med parrede enheder, indtil det finder en tilgængelig enhed.

2. Afspil musik på enheden.

Bemærk: Hvis en mobil enhed er sluttet til dit system, og du ønsker at oprette forbindelse til en anden mobil enhed, kan du gå til "Tilslut en mobil enhed".


Opret forbindelse ved hjælp af *Bluetooth*-funktionen på den parrede enhed

1. På den mobile enhed skal du tænde for *Bluetooth*-funktionen.
2. Vælg dit SoundTouch-system på enhedslisten.

Systemet tændes og udsender en tone.

Ryd systemets *Bluetooth*-parringsliste


Når du slutter en mobil enhed til systemet, gemmes tilslutningen på systemets parringsliste. Det kan være nødvendigt, at du rydder parringslisten, hvis du ikke kan tilslutte en enhed. Når du har ryddet listen, bliver du nødt til at tilslutte enheden igen.

På fjernbetjeningen skal du trykke på og holde  *AUX* nede (ca. 10 sekunder), indtil en meddelelse om, at parringslisten er ryddet, vises på displayet.

Systemet er klar til at tilslutte en enhed.


Brug SoundTouch-appen

Du kan også rydde parringslisten ved hjælp af appen.

1. Fra appen skal du vælge  **INDSTILLINGER > Højtalerindstillinger** og vælge dit system.
2. Åbn *Bluetooth*-menupunktet, og ryd parringslisten.

Systemtilslutninger

Tilslutningspanelet indeholder tilslutninger til eksternt udstyr.

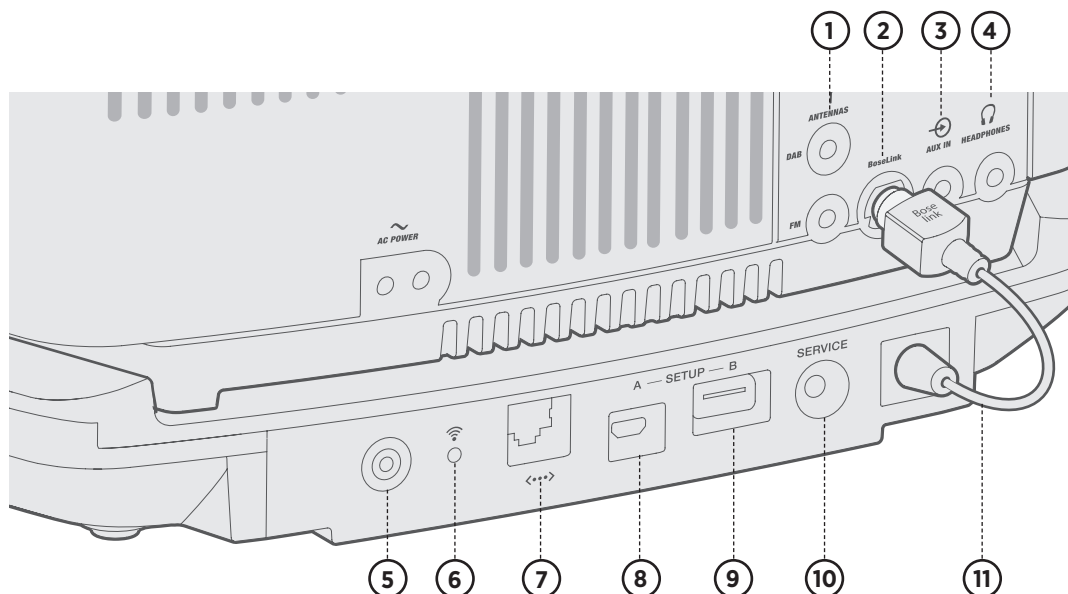

- 1 ANTENNA**
3,5 mm FM-antenne og 2,5 mm DAB-antennestik.
- 2 BoseLink-stik**
Indgangsstik til SoundTouch-soklen.
- 3 AUX IN-stik**
3,5 mm stereoringangsstik til eksterne kilder.
- 4 HEADPHONES**
3,5 mm indgangsstik til hovedtelefoner
- 5 Betjeningsknap**
Deaktiverer Wi-Fi, starter opsætningstilstand eller genstarter SoundTouch-soklen (se side 11).
- 6 Wi-Fi-indikator:**

 - **Blinker hvidt** - Søger efter Wi-Fi-netværk
 - **Lyser hvidt (dæmpet)** - Strømbesparesestilstand og tilsluttet et Wi-Fi-netværk
 - **Lyser hvidt (kraftigt)** - Systemet er tændt og tilsluttet et Wi-Fi-netværk
 - **Lyser gult** - Systemet er i opsætningstilstand
 - **Slukket** - Wi-Fi-netværk er deaktiveret, eller systemet har Ethernet-forbindelse
- 7 Ethernet-stik**
Bruges til en trådforbundet netværksforbindelse.
- 8 SETUP A**
USB Micro-B-stik til netværkskonfiguration ved hjælp af en computer.
- 9 SETUP B***
USB Standard A-stik forbeholdt fremtidig brug.
- 10 SERVICE-stik**
Bruges til særlige servicefunktioner. Ikke til kundebrug.
- 11 Bose link-kabel til SoundTouch-soklen**
Sættes i Bose link-stikket. Det leverer strøm og kontrolsignaler til SoundTouch-soklen.

*Stikkene er ikke beregnet til opladning af smartphones, tablets eller lignende enheder.

Deaktivering af Wi-Fi®-funktionen

1. Tryk på soklens **betjeningsknap**, og hold den nede (8-10 sekunder).
2. Når Wi-Fi-indikatoren slukkes, skal du slippe **betjeningsknappen**.

Genaktivering af Wi-Fi-funktionen

Tænd systemet ved hjælp af fjernbetjeningen.

Genstart SoundTouch-soklen

På bagsiden af SoundTouch-soklen skal du trykke på **betjeningsknappen** og holde den nede i mere end 10 sekunder og derefter slippe den. Efter nogle sekunder bør soklen tændes igen og genoprette forbindelsen til dit netværk.

Bemærk: Genstart påvirker ikke dine SoundTouch-forudindstillinger eller dine gemte netværkslegitimationsoplysninger.

Nulstilling af SoundTouch-soklen

Fabriksnulstilling rydder alle indstillinger for kilde, lydstyrke og netværk fra systemet, så de oprindelige fabriksindstillinger igen er gældende.

Din SoundTouch-konto og dine forudindstillinger findes stadig, men de er ikke tilknyttet systemet, medmindre du bruger den samme konto til at opsætte systemet igen.

1. Sørg for, at kablet til SoundTouch-soklen er sat i Bose link-stikket.
2. Afbryd strømforsyningen til systemet.
3. Tryk på **betjeningsknappen** på bagsiden af SoundTouch-soklen, og hold den nede.
4. Tilslut strømmen igen, mens du trykker på **betjeningsknappen** og holder den nede.
5. Hold **betjeningsknappen** nede i fem sekunder.
Systemet genstartes.
6. Åbn SoundTouch-appen på din computer, og tilføj systemet til dit netværk (se side 7).

Rengør systemet

- Rengør systemets overflade med en blød og tør klud. Du kan også støvsuge systemets forside forsigtigt.
- Brug IKKE nogen sprays, opløsningsmidler, kemikalier eller rengøringsmidler, der indeholder sprit, ammoniak eller slibemiddel.
- Undgå at spilde væske i åbningerne.

Kundeservice

Yderligere hjælp til at bruge systemet fås ved at gå til:
worldwide.Bose.com/Support/WSTIV


Begrænset garanti

Din Bose SoundTouch-sokkel er dækket af en begrænset garanti. Se vores websted på global.Bose.com/warranty for at få flere oplysninger om den begrænsede garanti.

Hvis du vil registrere dit produkt, kan du finde instruktioner på global.Bose.com/register. Hvis du undlader at registrere produktet, har det ingen betydning for den begrænsede garanti.

Tekniske oplysninger

DC-inputklassifikation



12-20 V DC  12 W maks.

Hvis du har problemer med dit hjemmeunderholdningssystem:

- Tilslut systemet til lysnettet.
- Fastgør alle kabler.
- Sæt SoundTouch-soklen fast i Bose link-stikket.
- Tryk på touchpad'en øverst på systemet for at se, eller brug fjernbetjeningen til at tænde for systemet.
- Flyt systemet og den mobile enhed væk fra mulig interferens (trådløse routere, trådløse telefoner, tv'er, mikrobølgeovne, etc.).
- Flyt systemet inden for det anbefalede område for din trådløse router eller mobile enhed for at få den bedst egnede drift.
- Nulstil systemet: Tag netledningen ud af stikkontakten i 10 sekunder, og sæt den derefter i igen.

Hvis dette ikke løser problemet, kan du i nedenstående tabel identificere symptomer og løsninger til almindelige problemer. Kontakt Bose kundeservice, hvis du ikke kan løse dit problem.

Almindelige løsninger

Problem	Gør følgende
Kan ikke gennemføre netværksopsætningen	<ul style="list-style-type: none"> • Vælg det korrekte netværksnavn, og indtast adgangskode. • Slut enheden og SoundTouch-systemet til det samme Wi-Fi-netværk. • Placer systemet inden for routerens rækkevidde. • Aktivér Wi-Fi på den enhed (mobil eller computer), du bruger til opsætningen. • Vælg det korrekte netværksnavn, og indtast adgangskode. • Luk andre åbne programmer. • Hvis du bruger en computer til konfiguration, skal du kontrollere, at SoundTouch-appen og SoundTouch Music Server er tilladte programmer. • Genstart din mobile enhed eller computer og router. • Afinstaller appen, nulstil systemet, og genstart opsætningsprocessen.
Der kan ikke oprettes forbindelse til et netværk	<ul style="list-style-type: none"> • Se side 9, hvis dit netværk er blevet ændret, eller hvis du vil tilslutte systemet til et andet netværk. • Opret forbindelse til netværket med et Ethernet-kabel.
Ingen lyd	<ul style="list-style-type: none"> • Forøg lydstyrken. • Kontroller, at systemets lyd ikke er slået fra. Tryk på . • Skub cd'en ud, og isæt den igen. • Tryk på og slip , mens displayet vises. Sørg for, at du lytter til den korrekte kilde. • Sørg for, at SoundTouch-soklen er sluttet til dit Wi-Fi-netværk. • Tænd for den eksterne kilde, og øg lydstyrken. • Fjern hovedtelefonerne fra systemet (tilslutning af hovedtelefonerne fjerner lyden fra højttalerne). • Stop andre lyd- eller videostreamingprogrammer.
Kan ikke afspille Bluetooth-lyd	<ul style="list-style-type: none"> • Opsæt først SoundTouch, og udfør alle systemopdateringer. • Tilslut en enhed (se side 9). • Ryd systemets parringsliste (se side 9). • Prøv at oprette forbindelse til en anden enhed. <p>På din mobile enhed:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deaktiver og genaktiver Bluetooth-funktionen. • Fjern systemet fra Bluetooth-menuen. Tilslut igen. • Se dokumentationen til din mobile enhed.

Indstil systemet ved hjælp af en computer

Du kan opsætte dit system ved hjælp af en computer i stedet for end smartphone eller tablet.

Inden du starter

- Placer systemet ved siden af din computer.
- Sørg for, at din computer er tilsluttet dit Wi-Fi-netværk.
- Køb et USB A til USB Micro B-kabel (medfølger ikke).

Bemærkninger:

- Et USB A til USB Micro B-kabel bliver mest anvendt til at oplade mobile enheder. Du kan også købe kablet i en lokal elektronikbutik. Hvis du har dette kabel, skal du kontakte Bose kundeservice for at få denne reservedel.
- USB-stikket bag på systemet er kun til computerkonfiguration. USB-stikket er ikke designet til at oplade smartphones, tablets, lignende enheder eller selve systemet.

Computerkonfiguration

Under konfigurationen beder appen dig om midlertidigt at sætte USB-kablet fra computeren i dit Wave SoundTouch-musiksystem. Tilslut ikke USB-kablet, før du bliver bedt om det i appen.

1. Sæt strømforsyningen i en stikkontakt.
2. Åbn en browser på din computer, og gå til:
worldwide.Bose.com/Support/WSTIV
Tip: Brug den computer, hvor dit musikbibliotek er gemt.
3. Download og kørs SoundTouch-appen.
Appen fører dig gennem konfigurationen.
4. Når konfigurationen er fuldført, skal du fjerne USB-kablet fra din computer og fra systemet. Flyt systemet til en fast placering.

