



**PEDESTAL WAVE SOUNDTOUCH**

## Lea y conserve todas las instrucciones de uso, protección y seguridad.

### Instrucciones importantes de seguridad

1. Lea estas instrucciones.
2. Conserve estas instrucciones.
3. Tenga en cuenta las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No use este aparato cerca del agua.
6. Límpielo solamente con un paño seco.
7. No bloquee ninguna abertura de ventilación. Realice la instalación conforme a las instrucciones del fabricante.
8. No lo instale cerca de ninguna fuente de calor, como radiadores, rejillas de calefacción, estufas u otros aparatos (incluidos los amplificadores) que produzcan calor.
9. Use solamente los accesorios especificados por el fabricante.
10. Derive todas las tareas de servicio a personal calificado. Se requieren tareas de servicio si el aparato se daña de alguna manera, por ejemplo si se dañó el enchufe o cable de alimentación, si se derramó líquido o cayeron objetos dentro del aparato, si el aparato estuvo expuesto a la lluvia o la humedad, si no funciona normalmente, o si se cayó.

### ADVERTENCIAS/PRECAUCIONES



Contiene piezas pequeñas que pueden representar un riesgo de asfixia. No recomendable para niños menores de 3 años.

- Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, NO exponga este producto a la lluvia, líquidos o humedad.
- NO exponga este producto a goteos o salpicaduras, no coloque encima, ni cerca del producto, objetos llenos con líquido como jarrones.
- Mantenga el producto lejos del fuego y de fuentes de calor. NO coloque sobre el producto, o en su proximidad, fuentes de llamas al descubierto, como velas encendidas.
- NO realice alteraciones no autorizadas a este producto.
- NO lo use en vehículos o embarcaciones.
- Para impedir una descarga eléctrica, haga coincidir la paleta ancha del cable de corriente con la ranura ancha del receptáculo de CA (red eléctrica). Insértelo totalmente.
- El sistema de música Wave SoundTouch (la combinación del sistema y pedestal SoundTouch o el pedestal SoundTouch solamente) no se debe utilizar con el soporte de pared o de armario disponible en Bose.
- La etiqueta del producto se encuentra en la parte inferior del producto.



**Deseche correctamente las baterías usadas, cumpliendo con las reglamentaciones locales.** No incinere.



Este símbolo significa que el producto no debe desecharse como residuo doméstico y que debe entregarse a un centro de recolección apropiado para reciclaje.

La eliminación y el reciclado adecuados ayudan a proteger los recursos naturales, la salud de las personas y el medioambiente. Para obtener más información sobre la eliminación y el reciclado de este producto, póngase en contacto con su municipio, el servicio de gestión de residuos o el comercio donde haya comprado este producto.

**NOTA:** Este equipo ha sido sometido a prueba y se ha comprobado que cumple con los límites de un dispositivo digital Clase B, conforme a la Parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer una protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación domiciliaria. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se usa conforme a las instrucciones, puede causar una interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que la interferencia no se produzca en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, que se puede determinar al apagar y encender el equipo, se aconseja al usuario intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una salida eléctrica en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o con un técnico en radio o televisión experimentado para obtener ayuda.

Los cambios o las modificaciones no aprobadas expresamente por Bose Corporation podrían invalidar la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC y con las normas RSS sin licencia de la Industry Canada. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no debe provocar interferencias dañinas y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que puede causar un funcionamiento no deseado.

Este dispositivo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC y de la Industry Canada establecidos para la población en general. Este transmisor no se debe ubicar ni operar conjuntamente con ninguna otra antena o transmisor.

Este dispositivo es solo para uso en interiores para reducir la interferencia potencialmente dañina a los sistemas que comparten el mismo canal.

**Pedestal SoundTouch:** Este equipo debe instalarse y operarse a una distancia mínima de 20 cm entre el dispositivo y su cuerpo.

### CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

**CE** Por la presente, Bose Corporation declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y con otras cláusulas relevantes de la Directiva 2014/53/EU y con todos los demás requisitos de directivas correspondientes de la UE. La declaración de conformidad completa se puede encontrar en: [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)

### Para Europa:

#### Banda de frecuencia de funcionamiento 2400 a 2483,5 MHz:

- *Bluetooth*/Wi-Fi: Potencia de transmisión máxima menor que 20 dBm EIRP.
- *Bluetooth* de bajo consumo: Densidad espectral de potencia máxima menor que 10 dBm/MHz EIRP.

#### Banda de frecuencia de funcionamiento 5150 a 5350 MHz y 5470 a 5725 MHz:

- Wi-Fi: Potencia de transmisión máxima menor que 20 dBm EIRP.

Este dispositivo está restringido al uso en interiores cuando funciona en el rango de frecuencia de 5150 a 5350 MHz en todos los estados miembro de la UE que se listan en la tabla.

BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	

### Información de seguridad



Este producto puede recibir actualizaciones automáticas de seguridad de Bose. Para recibir actualizaciones automáticas de seguridad, debe completar el proceso de configuración del producto en la aplicación SoundTouch y conectar el producto a Internet. **Si no completa el proceso de configuración, será responsable de instalar las actualizaciones de seguridad disponibles de Bose.**

### Complete y conserve para su registro

Los números de serie y de modelo se pueden encontrar en el panel inferior.

Número de serie: \_\_\_\_\_

Número de modelo: \_\_\_\_\_

Guarde el recibo con la guía del usuario. Ahora es un buen momento para registrar su producto Bose. Puede hacerlo fácilmente visitando <http://global.Bose.com/register>

## Divulgaciones de licencia

Puede ver las divulgaciones de licencia que se aplican a los paquetes de software incluidos con el altavoz mediante la aplicación SoundTouch o usando la dirección IP del producto.

### Aplicación SoundTouch

- Desde la aplicación, seleccione ≡ > **Configuración** > **Acerca de** > **Legal**.
- Seleccione el tipo de licencia correspondiente.

### Dirección IP

- Obtenga la dirección IP del producto usando uno de los siguientes métodos:
  - **Aplicación SoundTouch:** Desde la aplicación, seleccione ≡ > **Configuración** > **Acerca de**. Seleccione el altavoz para ver la dirección IP.
  - **Router inalámbrico:** Consulte la guía del usuario del router para obtener más información.
- En un dispositivo conectado a la red inalámbrica, abra una ventana de explorador.
- Vaya a <IP address>/licenses.pdf para ver las divulgaciones de licencia correspondientes.

**Fecha de fabricación:** El octavo dígito del número de serie indica el año de fabricación; "8" es 2008 ó 2018.

**Importador en China:** Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Ruying Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

**Importador en UE:** Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Países Bajos

**Importador en Taiwán:** Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwán. Número de teléfono: +886-2-25147676

**Importador en México:** Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Número de teléfono: +5255 (5202) 3545

**Número de teléfono en EE UU:** 1-877-230-5639

Amazon, Kindle, Fire y todos los logotipos relacionados son marcas comerciales de Amazon, Inc. o empresas asociadas.

Apple, el logotipo de Apple y iTunes son marcas registradas de Apple Inc., registradas en los Estados Unidos y en otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc.

Android, Google Play y el logotipo de Google Play son marcas registradas de Google LLC.

La marca y los logotipos de *Bluetooth*® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Bose Corporation se encuentra bajo licencia.

Este producto contiene el servicio iHeartRadio. iHeartRadio es una marca comercial registrada de iHeartMedia, Inc.

Este producto está protegido bajo ciertos derechos de propiedad intelectual de Microsoft. Se prohíbe el uso o la distribución de dicha tecnología fuera de este producto sin licencia de Microsoft.

Este producto incorpora software de Spotify que está sujeto a licencias de otras empresas que se listan en: [www.spotify.com/connect/third-party-licenses](http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses)

Spotify es una marca comercial registrada de Spotify AB.

Wi-Fi es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance®.

Windows es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en Estados Unidos y en otros países.

Bose, SoundTouch, el diseño de la nota inalámbrica, Wave y el diseño distintivo del sistema de música Wave son marcas comerciales registradas de Bose Corporation en EE.UU. y otras jurisdicciones.

Sede central de Bose Corporation: 1-877-230-5639

© 2018 Bose Corporation. No se puede reproducir, modificar, distribuir, o usar de otra manera ninguna parte de este trabajo sin previo consentimiento por escrito.

## Instalación inicial

Contenido de la caja .....	6
Pautas de colocación .....	6
Conectar el sistema al pedestal.....	6
Conectar el sistema a la fuente de alimentación.....	6
Modo de espera .....	6

## Configurar la aplicación SoundTouch

Descargar e instalar la aplicación SoundTouch.....	7
Usuarios existentes de SoundTouch.....	7
Agregar el sistema a una cuenta existente.....	7
Conectar el sistema a una nueva red .....	7
Centro de asistencia al usuario SoundTouch .....	7

## Usar SoundTouch en el sistema Wave Music System IV

Cambiar a la fuente SoundTouch.....	8
Personalizar los ajustes predefinidos en SoundTouch.....	8
Cómo utilizar los ajustes predefinidos.....	8
Definir un ajuste predefinido .....	8
Reproducir un ajuste predefinido .....	8

## Tecnología Bluetooth®

Conectar un dispositivo móvil .....	9
Volver a conectar a un dispositivo móvil.....	9
Conectar usando el control remoto.....	9
Conectar usando la función <i>Bluetooth</i> en el dispositivo emparejado .....	9
Borrar la lista de dispositivos emparejados <i>Bluetooth</i> .....	9
Usar la aplicación SoundTouch.....	9

## Otras conexiones de equipos

Conexiones del sistema .....	10
------------------------------	----

## Funciones avanzadas

Desactivar la función Wi-Fi® .....	11
Volver a activar la función Wi-Fi.....	11
Reiniciar el pedestal SoundTouch.....	11
Restaurar el pedestal SoundTouch.....	11

## Cuidado y mantenimiento

Limpiar el sistema .....	12
Servicio de atención al cliente .....	12
Garantía limitada .....	12
Información técnica .....	12

## Solución de problemas


Soluciones comunes .....	13
--------------------------	----

## Configuración alternativa

Configurar el sistema usando una computadora.....	14
Antes de comenzar .....	14
Configuración con computadora.....	14

## Contenido de la caja

Desembale cuidadosamente la caja y confirme que estén incluidas las siguientes partes:

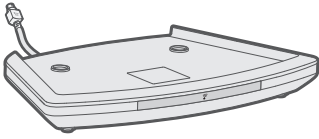

Pedestal SoundTouch



Control remoto

**Nota:** Si parte del sistema está dañado, no lo use. Comuníquese con un representante autorizado de Bose o al Servicio al cliente de Bose. Visite [worldwide.Bose.com/Support/WSTIV](http://worldwide.Bose.com/Support/WSTIV) para obtener información de contacto.


## Pautas de colocación

Para evitar interferencia, mantenga otros equipos inalámbricos a 0,3 - 0,9 m de distancia del sistema. Coloque el sistema fuera y lejos de gabinetes metálicos y de fuentes de calor directo.


## Conectar el sistema al pedestal

El pedestal SoundTouch proporciona la conexión de red para el sistema Wave Music System IV.

1. Desenchufe el sistema de música Wave de la fuente de alimentación.
2. Coloque con cuidado el sistema de música Wave sobre el pedestal SoundTouch:
  - Coloque el pie trasero del sistema de música Wave en las ranuras de la parte superior del pedestal SoundTouch.
  - Asegúrese de que el sistema de música Wave se asiente correctamente y que los bordes laterales de ambas partes estén alineados.

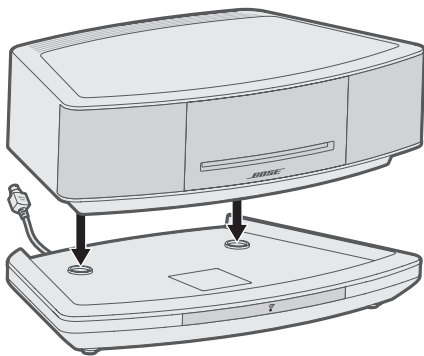


3. Inserte el cable del pedestal SoundTouch en el conector **Bose link**.

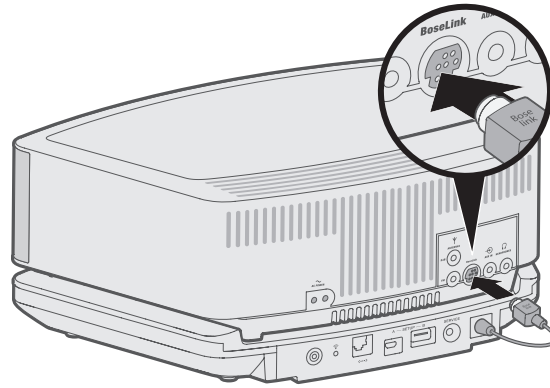

## Conectar el sistema a la fuente de alimentación

Antes de configurar el sistema en la red, conecte el sistema a la fuente de alimentación.

1. Inserte el extremo pequeño del cable de alimentación de CA en el conector **AC POWER**.
2. Enchufe el cable de corriente a una salida de CA (red eléctrica).

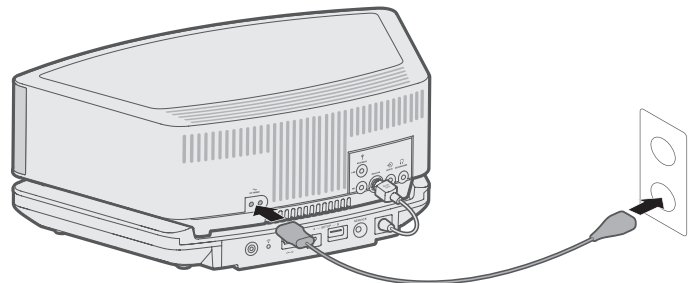

## Modo de espera

Si no se presiona el botón después de 24 horas, el sistema entra en el modo de espera (apagado). Si el temporizador de modo de espera de 18 minutos del sistema está activado, el sistema pasa automáticamente a modo de espera si no se reproduce audio y no se presionan botones durante 18 minutos.

Si el sistema está conectado a la red cuando cambia al modo de espera, la conexión se mantiene.

La aplicación SoundTouch le permite configurar y controlar el SoundTouch en su teléfono inteligente, tableta o computadora. Al usar la aplicación, el dispositivo inteligente actúa como un control remoto para el sistema.

Desde la aplicación, puede controlar la configuración de SoundTouch, agregar servicios de música, explorar emisoras de radio por Internet locales y globales, definir y cambiar ajustes predefinidos y transmitir música. Se agregan nuevas funciones periódicamente.

**Nota:** Si ya ha configurado SoundTouch para otro sistema, vea “Agregar el sistema a una cuenta existente.”

## Descargar e instalar la aplicación SoundTouch

En el teléfono inteligente o la tableta, descargue la aplicación SoundTouch.



### SoundTouch app

- **Usuarios de Apple:** Descargar desde App Store
- **Usuarios de Android™:** Descargar de la tienda de Google Play™
- **Usuarios de Amazon Kindle Fire:** Descargar de Amazon Appstore para Android



Siga las instrucciones en la aplicación para completar la configuración, incluyendo agregar el sistema a la red Wi-Fi, crear una cuenta SoundTouch, agregar una biblioteca de música y usar servicios de música.


Para obtener instrucciones sobre el uso de una computadora para la configuración, vea la página 14.

**Sugerencia:** Una vez que haya configurado el sistema en su red Wi-Fi doméstica, puede controlarlo desde cualquier teléfono inteligente o tableta en la misma red. Descargue la aplicación SoundTouch en el dispositivo inteligente. Debe usar la misma cuenta SoundTouch para todos los dispositivos conectados al sistema.

## Usuarios existentes de SoundTouch

Si ya configuró SoundTouch para otro altavoz, no es necesario que vuelva a descargar la aplicación SoundTouch.


### Agregar el sistema a una cuenta existente

Desde la aplicación, seleccione  > **Configuración** > **Agregar o reconectar altavoz**.

La aplicación lo guía durante la configuración.

### Conectar el sistema a una nueva red

Si la información de la red cambia, agregue el sistema a la nueva red. Puede hacerlo colocando el sistema en el modo de configuración.

1. Desde la aplicación, seleccione  > **Configuración** > **Configuración de altavoz** y seleccione el sistema.
2. Seleccione **CONECTAR ALTAVOZ**.


La aplicación lo guía durante la configuración.


## Centro de asistencia al usuario SoundTouch

 [worldwide.Bose.com/Support/WSTIV](http://worldwide.Bose.com/Support/WSTIV)



Este sitio Web proporciona acceso al centro de asistencia del usuario, que incluye: manuales del usuario, artículos, sugerencias, tutoriales, una biblioteca de videos y la comunidad de usuarios donde puede publicar preguntas y respuestas.

## Cambiar a la fuente SoundTouch

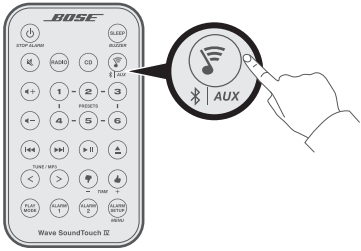En el control remoto, presione y suelte  hasta que aparezca en pantalla **SOUNDTOUCH**.



### Notas:

- Si presiona  cambia entre SoundTouch, *Bluetooth* y audio de un dispositivo conectado al conector AUX IN.
- Si selecciona  no enciende un dispositivo de audio con cable. Asegúrese de encender el dispositivo primero.

## Personalizar los ajustes predefinidos en SoundTouch

Puede personalizar seis ajustes predefinidos de sus servicios favoritos de transmisión de música; estaciones, listas de reproducción, artistas, álbumes o canciones de su biblioteca de música. Puede acceder a su música en cualquier momento con solo pulsar un botón del control remoto.

**Nota:** Puede configurar los ajustes predefinidos de SoundTouch o radio AM/FM. Para más información sobre la configuración de los ajustes predefinidos de radio AM/FM, consulte la guía del usuario del sistema Wave Music System IV.

### Cómo utilizar los ajustes predefinidos

- Puede configurar los ajustes predefinidos desde la aplicación y el control remoto del sistema de música Wave.
- Si la fuente de ajuste predefinido es su biblioteca de iTunes o Windows Media Player, asegúrese de que la computadora que almacena la biblioteca de música esté encendida y conectada a la misma red que el sistema SoundTouch.
- No puede configurar los ajustes predefinidos en el modo *Bluetooth* o *AUX*.


### Definir un ajuste predefinido


1. Transmita música al sistema con la aplicación.
2. Mientras se reproduce música, mantenga presionado el botón de un ajuste predefinido en el control remoto (dos segundos).

El sistema emite un sonido cuando se configura el ajuste predefinido.


## Reproducir un ajuste predefinido

Una vez que personalice los ajustes predefinidos, seleccione un ajuste predefinido usando el control remoto o la aplicación para reproducirlo.

1. En el control remoto, presione y suelte  hasta que aparezca en pantalla **SOUNDTOUCH**.

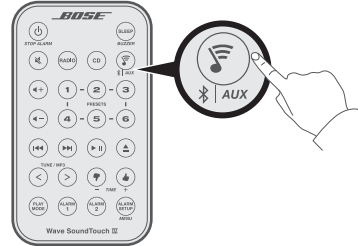

2. Presione un ajuste predefinido.

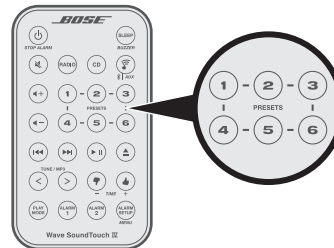

La música se reproduce en el sistema. Aparece información en la pantalla que puede incluir una canción o estación, según la fuente.




## Conectar un dispositivo móvil

La tecnología inalámbrica *Bluetooth* le permite transmitir música desde teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras u otros dispositivos de audio *Bluetooth* al sistema SoundTouch.

Antes de que pueda transmitir música desde un dispositivo móvil, debe conectar el dispositivo al sistema.



1. En el control remoto, presione y suelte **AUX** hasta que aparezca en pantalla el mensaje “Listo para conectar”.

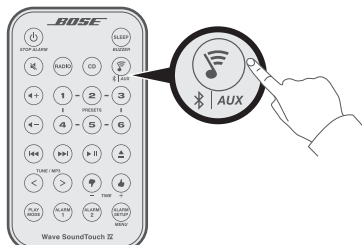

**Sugerencia:** También puede mantener presionado **AUX** por un segundo para conectar un dispositivo.

2. En el dispositivo móvil, active la función *Bluetooth*.

**Sugerencia:** Generalmente, la función *Bluetooth* se encuentra en el menú Configuración.

3. Seleccione su sistema Wave de la lista de dispositivos.



**Sugerencia:** Busque el nombre que le asignó al sistema Wave en la aplicación SoundTouch. Si no le asignó un nombre a su sistema Wave, aparece el nombre predefinido.

Una vez conectado, el sistema emite un tono.

## Volver a conectar a un dispositivo móvil

Puede transmitir audio desde un dispositivo móvil al sistema. Si hay múltiples dispositivos emparejados dentro de un rango, el sistema se conecta al último dispositivo emparejado que transmitió al sistema. Puede tardar un par de minutos hasta que el dispositivo emparejado se conecte. La pantalla del sistema indica el estado de la conexión.

### Conectar usando el control remoto



1. En el control remoto, presione y suelte **AUX** hasta que aparezca en pantalla un mensaje de búsqueda de *Bluetooth*.

El sistema se conecta al último dispositivo emparejado dentro del rango del sistema. Si dicho dispositivo no se encuentra dentro del rango, el sistema busca en la lista de dispositivos emparejados hasta que encuentre un dispositivo disponible.

2. En el dispositivo, reproduzca música.

**Nota:** Si un dispositivo móvil está conectado al sistema y quiere conectar a un dispositivo móvil diferente, vea “Conectar un dispositivo móvil”.

### Conectar usando la función *Bluetooth* en el dispositivo emparejado

1. En el dispositivo móvil, active la función *Bluetooth*.
2. Seleccione su sistema SoundTouch de la lista de dispositivos.

El sistema se enciende y emite un tono.

## Borrar la lista de dispositivos emparejados *Bluetooth*

Cuando conecta un dispositivo móvil al sistema, la conexión se guarda en la lista de dispositivos emparejados del sistema. Es posible que necesite borrar la lista de dispositivos conectados si no se puede conectar a un dispositivo. Una vez que borra la lista, necesita volver a conectar el dispositivo.



En el control remoto, presione y suelte **AUX** (aproximadamente 10 segundos) hasta que aparezca en pantalla un mensaje de lista de dispositivos emparejados borrada.

El sistema está listo para conectar a un dispositivo.


### Usar la aplicación SoundTouch

También puede borrar la lista de dispositivos conectados usando la aplicación.

1. Desde la aplicación, seleccione **≡ > CONFIGURACIÓN > Configuración de altavoz** y seleccione el sistema.
2. Abra el elemento de menú *Bluetooth* y borre la lista de dispositivos emparejados.

## Conexiones del sistema

El panel del conector ofrece conexiones para equipos externos.

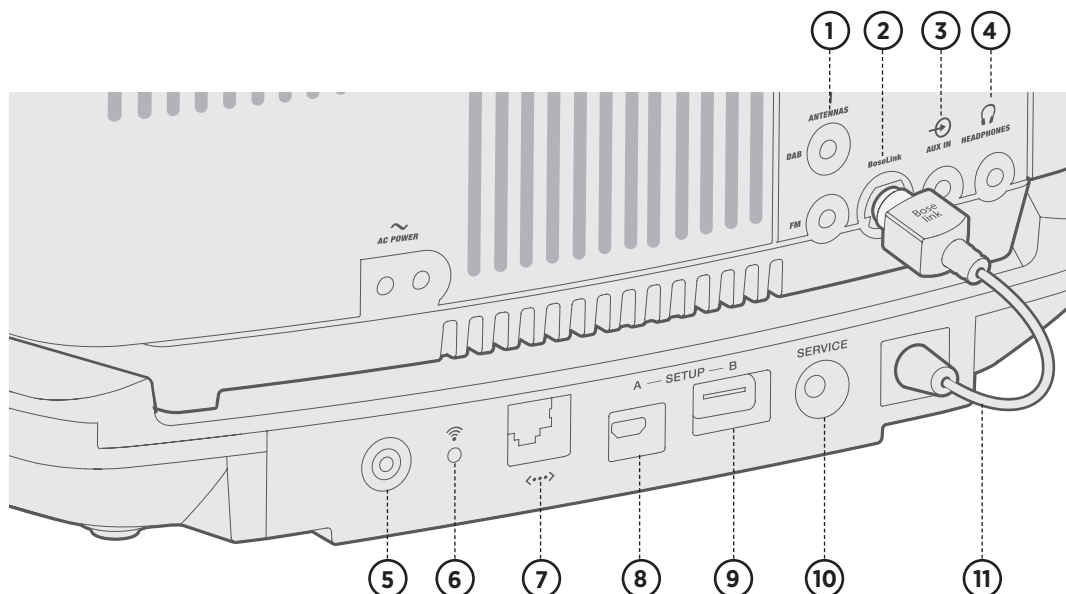

- 1 ANTENNA**  
Conector de 3,5 mm para antena FM y conector de 2,5 mm para la antena DAB.
- 2 Conector BoseLink**  
Conector de entrada para el pedestal SoundTouch.
- 3 Conector AUX IN**  
Conector de entrada estéreo de 3,5 mm para fuentes externas.
- 4 HEADPHONES**  
Conector de entrada de 3,5 mm para auriculares
- 5 Botón Control**  
Desactiva el Wi-Fi, inicia el modo de configuración o reinicia el pedestal SoundTouch (vea la página 11).
- 6 Indicador Wi-Fi:**

  - **Blanco intermitente** – Buscando red Wi-Fi
  - **Color blanco (tenue)** – Modo de ahorro de energía y conectado a la red Wi-Fi
  - **Color blanco (brillante)** – Sistema encendido y conectado a la red Wi-Fi
  - **Color ámbar** – Sistema en modo de configuración
  - **Apagado** – Red Wi-Fi desactivada o sistema conectado a Ethernet
- 7 Conector Ethernet**  
Se usa para una conexión a la red con cable.
- 8 SETUP A**  
Conector Micro USB B para configuración de red con una computadora.
- 9 SETUP B\***  
Conector USB estándar A reservado para uso futuro.
- 10 Conector SERVICE**  
Se usa para las funciones de servicio especiales. No para uso del cliente.
- 11 Cable Bose link para pedestal SoundTouch**  
Se enchufa al conector Bose link. Proporciona señales de potencia y control al pedestal SoundTouch.

\*Los conectores USB no están diseñados para cargar teléfonos inteligentes, tabletas o dispositivos similares.

## Desactivar la función Wi-Fi®

1. Mantenga presionado el botón **Control** del pedestal (8 a 10 segundos).
2. Cuando se apague el indicador Wi-Fi, suelte el botón **Control**.

## Volver a activar la función Wi-Fi

Encienda el sistema con el control remoto.

## Reiniciar el pedestal SoundTouch

En la parte posterior del pedestal SoundTouch, mantenga presionado el botón **Control** durante más de 10 segundos y luego suéltelo. Luego de varios segundos el pedestal debe volver a encenderse y reconectarse a la red.

**Nota:** El reinicio no afecta los ajustes predefinidos de SoundTouch ni las credenciales de red guardadas.

## Restaurar el pedestal SoundTouch

La restauración de la configuración de fábrica elimina todas las configuraciones de fuente, volumen y red del sistema y restablece la configuración original.

La cuenta y los ajustes predefinidos de SoundTouch todavía existen pero no están asociados con el sistema a menos que use la misma cuenta para configurar el sistema otra vez.

1. Asegúrese de que el cable del pedestal SoundTouch esté enchufado al conector Bose link.
2. Desconecte el sistema del suministro eléctrico.
3. Mantenga presionado el botón **Control** que se encuentra en la parte posterior del pedestal SoundTouch.
4. Vuelva a conectar el suministro eléctrico mientras mantiene presionado el botón **Control**.
5. Mantenga presionado el botón **Control** por cinco segundos.  
El sistema se reinicia.
6. Abra la aplicación SoundTouch y agregue el sistema a la red (vea la página 7).

## Limpiar el sistema

---

- Limpie la superficie del sistema con un paño suave y seco. También puede aspirar suavemente la rejilla en el sistema.
- NO use aerosoles, disolventes, productos químicos ni soluciones de limpieza que contengan alcohol, amoníaco o abrasivos.
- NO permita que se derramen líquidos en las aberturas.

## Servicio de atención al cliente

---

Para obtener ayuda adicional sobre el uso del sistema, visite: [worldwide.Bose.com/Support/WSTIV](http://worldwide.Bose.com/Support/WSTIV)

## Garantía limitada

---


El pedestal Bose SoundTouch está cubierto por una garantía limitada. Visite nuestro sitio Web en [global.Bose.com/warranty](http://global.Bose.com/warranty) para obtener más detalles sobre la garantía limitada.

Para registrar el producto, visite [global.Bose.com/register](http://global.Bose.com/register) para las instrucciones. Si no lo registra, no afectará sus derechos de garantía limitada.

## Información técnica

---

### Potencia de entrada CA



12-20VDC  12W máx.

Si tiene problemas con el sistema:

- Conecte el sistema al suministro de CA (red eléctrica).
- Asegure todos los cables.
- Asegure el cable del pedestal SoundTouch al conector Bose link.
- Toque el panel táctil en la parte superior del sistema o use el control remoto para encender el sistema.
- Aleje el sistema y el dispositivo móvil de posibles interferencias (routers inalámbricos, teléfonos inalámbricos, televisores, microondas, etc.).
- Coloque el sistema dentro del rango recomendado del router inalámbrico o dispositivo móvil para un correcto funcionamiento.
- Reinicie el sistema: Desenchufe el cable de corriente de la salida de CA de la pared por 10 segundos y vuelva a conectarlo.

Si no pudo resolver el problema, consulte la siguiente tabla para identificar síntomas y soluciones a problemas frecuentes. Si no puede resolver el problema, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Bose.

## Soluciones comunes

Problema	Qué hacer
No se puede completar la configuración de red	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seleccione el nombre y la contraseña de red correctos.</li> <li>• Conecte el dispositivo y el sistema SoundTouch a la misma red Wi-Fi.</li> <li>• Coloque el sistema dentro del alcance del router.</li> <li>• Active el Wi-Fi en el dispositivo (móvil o computadora) que está usando para configurar.</li> <li>• Seleccione el nombre y la contraseña de red correctos.</li> <li>• Cierre otras aplicaciones que estén abiertas.</li> <li>• Si usa una computadora para la configuración, verifique la configuración de firewall para asegurarse de que la aplicación SoundTouch y SoundTouch Music Server sean programas habilitados.</li> <li>• Reinicie el dispositivo móvil o computadora y router.</li> <li>• Desinstale la aplicación, restablezca el sistema y reinicie la configuración.</li> </ul>
No se puede conectar a la red	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si la red ha cambiado o si desea conectar el sistema a otra red, vea la página 9.</li> <li>• Conecte la red con un cable Ethernet.</li> </ul>
No hay sonido	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aumente el volumen.</li> <li>• Asegúrese de que el sistema no está silenciado. Presione .</li> <li>• Expulse y vuelva a cargar el CD.</li> <li>• Presione y suelte  mientras observa la pantalla. Asegúrese de que esté escuchando la fuente correcta.</li> <li>• Asegúrese de que el pedestal SoundTouch esté conectado a la red Wi-Fi.</li> <li>• Encienda la fuente externa y suba el volumen.</li> <li>• Desconecte los auriculares del sistema (al conectar los auriculares se silencian los altavoces).</li> <li>• Detenga otras aplicaciones de transmisión de audio o video.</li> </ul>
No se puede reproducir audio <i>Bluetooth</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Primero configure SoundTouch y luego realice todas las actualizaciones del sistema.</li> <li>• Conecte un dispositivo (vea la página 9).</li> <li>• Borre la lista de dispositivos conectados del sistema (vea la página 9).</li> <li>• Intente conectar un dispositivo diferente.</li> </ul> <p>En su dispositivo móvil:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desactive y vuelva a activar la función <i>Bluetooth</i>.</li> <li>• Elimine el sistema del menú <i>Bluetooth</i>. Vuelva a conectarlo.</li> <li>• Consulte la documentación del dispositivo móvil.</li> </ul>

## Configurar el sistema usando una computadora

Puede configurar el sistema con una computadora en lugar de un teléfono inteligente o una tableta.

### Antes de comenzar

- Coloque el sistema junto a la computadora.
- Verifique que la computadora esté en la red Wi-Fi.
- Obtenga un cable USB A a USB Micro B (no suministrado).

#### Notas:

- Un cable USB A a USB Micro B se usa generalmente para cargar dispositivos móviles. También puede adquirir esta parte en su tienda local de electrónica. Si no tiene este cable, contacte al servicio al cliente de Bose para recibir esta pieza.
- El conector USB que se encuentra en la parte posterior del sistema solo sirve para configurar con una computadora. El conector USB no está diseñado para cargar teléfonos inteligentes, tabletas, dispositivos similares ni el mismo sistema.

## Configuración con computadora

Durante la configuración, la aplicación le solicita conectar temporalmente el cable USB desde la computadora al sistema de música Wave SoundTouch. No conecte el cable USB hasta que la aplicación se lo solicite.

1. Enchufe el cable de corriente a una salida de CA (red eléctrica).
2. En la computadora, abra una página del explorador y vaya a:

**worldwide.Bose.com/Support/WSTIV**

**Sugerencia:** Use la computadora en la que está almacenada la biblioteca de música.

3. Descargue y ejecute la aplicación SoundTouch.  
La aplicación lo guía durante la configuración.
4. Después de terminar la configuración, desconecte el cable USB de la computadora y del sistema. Mueva el sistema a su sitio permanente.



