



WAVE-SOUNDTOUCH-JALUSTA

Lue ja säilytä kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet.**Tärkeitä turvallisuusohjeita**

1. Lue nämä ohjeet.
2. Säilytä nämä ohjeet.
3. Ota kaikki varoitukset huomioon.
4. Noudata kaikkia ohjeita.
5. Älä käytä tätä laitetta veden lähetyksillä.
6. Puhdista ainoastaan kuivalla liinalla.
7. Älä sulje tuuletusaukkoja. Asenna laite valmistajan ohjeiden mukaisesti.
8. Älä sijoita laitetta minkään lämmönlähteen, kuten lämpöpattereiden, lämpövaraajien, uunien tai muiden lämpöä tuottavien laitteiden (vahvistimet mukaan lukien) lähelle.
9. Käytä ainoastaan valmistajan määrittämiä lisävarusteita.
10. Vain koulutettu huoltohenkilöstö saa tehdä huoltotyöt. Laite on huollettava, jos se vaurioituu millään tavalla. Huoltotarpeen aiheuttavia asioita ovat mm. seuraavat: virtajohto tai -pistoke on vaurioitunut, laitteen päälle on läikkynyt nestettä tai pudonnut esine, laite on kastunut tai kostunut, laite ei toimi normaalisti tai laite on pudonnut.

VAROITUKSET JA HUOMAUTUKSET

Laitteessa on pieniä osia. Ne voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran. Ei sovellu alle 3-vuotiaiden lasten käytettäväksi.

- ÄLÄ altista tätä tuotetta sateelle, nesteille tai kosteudelle tulipalo- tai sähköiskuvaaran välttämiseksi.
- ÄLÄ sijoita vuotavia, roiskuvia tai nesteitä sisältäviä esineitä, kuten maljakoita, laitteen päälle tai lähelle.
- Pidä tuote etäällä avotulesta ja lämmönlähteistä. ÄLÄ laita laitteen päälle tai lähelle avotulta, esimerkiksi palavaa kynttilää.
- ÄLÄ tee tuotteeseen muutoksia ilman lupaa.
- ÄLÄ käytä ajoneuvoissa tai veneissä.
- Sähköiskun välttämiseksi sovita pistokkeen leveä osa leveään aukkoon. Työnnä pistoke pohjaan saakka.
- Wave SoundTouch -musiikkijärjestelmää (järjestelmän ja SoundTouch-jalustan yhdistelmää tai pelkkää SoundTouch-jalustaa) ei saa käyttää yhdessä muiden kuin Bosen valmistaman alakaapin tai seinäkiinnikkeen kanssa.
- Tämän laitteen tarra on sen pohjassa.



Hävitä käytetyt akut ja paristot paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti.
Ei saa polttaa.



Tämä symboli merkitsee, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan se on toimitettava kierrätykseen. Kierrättäminen auttaa estämään vahingollisia seurauksia ympäristölle, luonnolle ja ihmisten terveydelle. Saat lisätietoja kierrättämisestä paikallisilta viranomaisilta, kotitalousjätteen kierrätyspalvelusta tai liikkeestä, josta tuote ostettiin.

HUOMAUTUS: Tämä laite on testattu ja todettu luokan B digitaalilaitetta koskevien FCC:n sääntöjen osan 15 rajoitusten mukaiseksi. Nämä rajoitukset on tarkoitettu antamaan kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan kotioloissa. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä energiaa radiotaajuudella, ja jos sitä ei ole asennettu tai käytetty ohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa vahingollista häiriötä radioliikenteelle. Kuitenkaan ei voida taata, ettei missään yksittäisessä asennuksessa aiheutuisi häiriöitä. Jos tämä laite aiheuttaa radio- tai televisiovastaanotossa häiriöitä, jotka ovat helposti todettavissa kytkemällä laitteeseen virta ja sammuttamalla se, käyttäjän tulisi yrittää poistaa häiriöt seuraavilla toimenpiteillä:

- Suuntaa vastaanottoantenni toisin tai siirrä se toiseen paikkaan.
- Siirrä laite ja vastaanotin kauemmas toisistaan.
- Kytke laite ja vastaanotin eri virtapiireissä oleviin pistorasioihin.
- Kysy neuvoa jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio- tai tv-asentajalta.

Tähän laitteeseen tehtävät Bose Corporationin hyväksymättömät muutokset voivat mitätöidä käyttäjälle annetun luvan käyttää tätä laitetta.

Laitteeseen täyttää FCC:n sääntöjen kohdan 15 ja Industry Canadan luvanvaraisuutta koskevat RSS-standardit. Käytön edellytyksenä on kaksi ehtoa: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä. (2) Tämän laitteen täytyy ottaa vastaan kaikki häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka saattavat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.

Tämä laite täyttää yleiselle käytölle laaditut FCC- ja Industry Canada -säteilynrajoitusohjeet. Lähetintä ei saa sijoittaa toisen antennin tai lähettimen lähelle.

Tämä laite on tarkoitettu vain sisäkäyttöön muiden samaa kanavaa käyttävien järjestelmien haitallisten häiriöiden ehkäisemiseksi.

SoundTouch-jalusta: Laitte on asennettava ja sitä on käytettävä siten, että sen ja kehon väliin jää vähintään 20 cm.

CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B)

CE Bose Corporation vakuuttaa täten, että tämä tuote täyttää direktiivin 2014/53/EU sekä muiden sovellettavien EU-direktiivien vaatimukset. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa www.Bose.com/compliance.

Eurooppa:

Käytön taajuusalue 2 400–2 483,5 MHz.

- *Bluetooth*/Wi-Fi: Enimmäislähetysteho alle 20 dBm EIRP.
- *Bluetooth* Low Energy: Suurin tehosppektritiheys alle 10 dBm/MHz EIRP.

Käytön taajuusalue 5 150–5 350 MHz ja 5 470–5 725 MHz:

- Wi-Fi: Enimmäislähetysteho alle 20 dBm EIRP.

5 150–5 350 MHz:n taajuusalueella käytettäessä tämä laite on rajoitettu sisäkäyttöön kaikissa taulukossa luetelluissa EU-maissa.

BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	

Turvallisuustiedot



Tämä tuote voi vastaanottaa Boselta automaattisia turvallisuuspäivityksiä. Jotta automaattisten turvallisuuspäivitysten vastaanotto on mahdollista, tuotteen asennus SoundTouch-sovelluksessa on suoritettava loppuun ja tuote on yhdistettävä Internetiin. **Jos asennusta ei suoriteta loppuun, käyttäjä on vastuussa Bosen tarjoamien turvallisuuspäivitysten asentamisesta.**

Säilytätiedot.

Sarja- ja mallinumerot näkyvät pohjapaneelissa.

Sarjanumero: _____

Mallinumero: _____

Säilytä ostokuitti tämän käyttöohjeen välissä. Nyt on oikea aika rekisteröidä Bose-tuotteesi. Voit tehdä sen helposti osoitteessa <http://global.Bose.com/register>

Lisenssi-ilmoitukset

Voit lukea kaiuttimeen sisältyvien ohjelmistopakettien lisenssi-ilmoitukset SoundTouch-sovelluksen kautta tai käyttämällä tuotteesi IP-osoitetta.

SoundTouch-sovellus

1. Valitse sovelluksessa ≡ > **Asetukset > Tietoja > Lakisääteiset tiedot**.
2. Valitse lisenssityyppi.

IP-osoite

1. Saat tuotteen IP-osoitteen seuraavilla tavoilla:
 - **SoundTouch-sovellus:** Valitse sovelluksessa ≡ > **Asetukset > Tietoja**. Valitse kaiutin, niin näet sen IP-osoitteen.
 - **Langaton reititin:** Lisätietoja on reitittimen käyttöohjeessa.
2. Avaa selain langattomaan verkkoon yhdistetyllä laitteella.
3. Mene osoitteeseen <IP-osoite>/licenses.pdf, niin näet sovellettavat lisenssi-ilmoitukset.

Valmistuspäivä: Sarjanumeron kahdeksas numero kertoo valmistusvuoden, 8 merkitsee vuotta 2008 tai 2018.

Maahantuojia Kiinassa: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Maahantuojia EU:ssa: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

Maahantuojia Taiwanissa: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan. Puhelinnumero: +886-2-2514 7676

Maahantuojia Meksikossa: Bose de Mexico S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Puhelinnumero: +5255 (5202) 3545

Yhdysvaltojen puhelinnumero: 1-877-230-5639

Amazon, Kindle, Fire ja niihin liittyvät logot ovat Amazon, Inc:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.

Apple, Apple-logo ja iTunes ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. App Store on Apple Inc:n palvelumerkki.

Android, Google Play ja Google Play -logo ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.

Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Bose Corporation käyttää niitä lisenssin nojalla.

Tämä tuote sisältää iHeartRadio-palvelun. iHeartRadio on iHeartMedia, Inc:n rekisteröity tavaramerkki.

Tietyt Microsoftin aineettomat oikeudet suojaavat tätä tuotetta. Tällaisen tekniikan käyttäminen muualla kuin tässä tuotteessa tai jakeleminen on kiellettyä ilman Microsoftin myöntämää lisenssiä.

Tässä tuotteessa käytetään Spotify-ohjelmistoa, jota suojaavat kolmansien osapuolien lisenssit näkyvät täällä: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify on Spotify AB:n rekisteröity tuotemerkki.

Wi-Fi on Wi-Fi Alliancen® rekisteröity tavaramerkki.

Windows on Microsoft Corporation -yhtiön rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Bose, SoundTouch, langattoman nuotin muotoilu, Wave ja Wave-musiikkijärjestelmän muotoilu ovat Bose Corporationin tavaramerkkejä.

Bose Corporationin pääkonttori: 1-877-230-5639

© 2018 Bose Corporation. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa kopioida, muokata, jaella tai käyttää ilman julkaisijan etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

Alkuasetukset

Pakkauksen sisältö.....	6
Paikan valitseminen.....	6
Järjestelmän yhdistäminen jalustaan.....	6
Järjestelmän yhdistäminen verkkovirtaan.....	6
Valmiustila.....	6

SoundTouch-sovelluksen asetukset

SoundTouch-sovelluksen lataaminen ja asentaminen.....	7
Aiemmat SoundTouch-käyttäjät	7
Järjestelmän lisääminen aiemmin luotuun tiliin.....	7
Järjestelmän yhdistäminen uuteen verkkoon	7
SoundTouch-tukikeskus.....	7

Wave Music System IV -järjestelmän ohjaaminen SoundTouch-sovelluksen avulla

SoundTouch-lähteen ottaminen käyttöön.....	8
SoundTouch-esiasetusten mukauttaminen.....	8
Tietoja esiasetuksista.....	8
Esiasetuksen määrittäminen.....	8
Esiasetuksen toistaminen	8

Bluetooth®-tekniikka

Yhdistäminen mobiililaitteeseen	9
Mobiililaitteen yhdistäminen uudelleen	9
Yhdistäminen kaukosäätimen avulla	9
Yhdistäminen pariaksi muodostetun laitteen Bluetooth-ominaisuudella.....	9
Järjestelmän Bluetooth-laitepariluettelon tyhjentäminen.....	9
SoundTouch-sovelluksen käyttäminen	9

Muut laiteliitännät

Järjestelmän kytkennät.....	10
-----------------------------	----

Kehittyneet ominaisuudet

Wi-Fi®-yhteyden poistaminen käytöstä	11
Wi-Fi-toiminnon ottaminen käyttöön	11
SoundTouch-jalustan käynnistäminen uudelleen.....	11
SoundTouch-jalustan nollaaminen.....	11

Hoito ja kunnossapito

Järjestelmän puhdistaminen.....	12
Asiakaspalvelu.....	12
Rajoitettu takuu.....	12
Tekniset tiedot.....	12

Vianmääritys


Tavallisimmat ratkaisut.....	13
------------------------------	----

Vaihtoehtoiset asetukset

Järjestelmän asetusten määrittäminen tietokoneella	14
Ennen aloittamista.....	14
Tietokoneen asetukset.....	14

Pakkauksen sisältö

Avaa pakkaus varovasti. Tarkista, että pakkaus sisältää seuraavan osan:

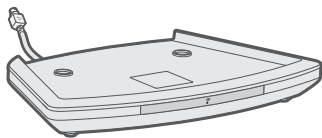

SoundTouch-jalusta



Kaukosäädin

Huomautus: Jos jokin järjestelmän osa on vaurioitunut, älä käytä sitä. Ota yhteyttä valtuutettuun Bose-jälleenmyyjään tai Bosen asiakaspalveluun. Yhteystiedot ovat osoitteessa worldwide.Bose.com/Support/WSTIV for contact information.


Paikan valitseminen

Pidä muut langattomat laitteet poissa järjestelmän läheltä (0,3–0,9 m päässä) häiriöiden välttämiseksi. Älä aseta järjestelmää metalliseen kaappiin tai lämmönlähteiden lähelle.


Järjestelmän yhdistäminen jalustaan

SoundTouch-jalustassa on verkkoyhteys Wave Music System IV -musiikkijärjestelmää varten.

1. Irrota Wave-musiikkijärjestelmän sähköpistoke sähköpistorasiasta.
2. Aseta Wave-musiikkijärjestelmä SoundTouch-jalustan päälle varovasti.
 - Varmista, että Wave-musiikkijärjestelmän taaemmat jalat menevät SoundTouch-jalustan yläosan painaumiin.
 - Varmista, että Wave-musiikkijärjestelmä on vaakasuorassa ja molempien osien kyljet ovat kohdakkain.

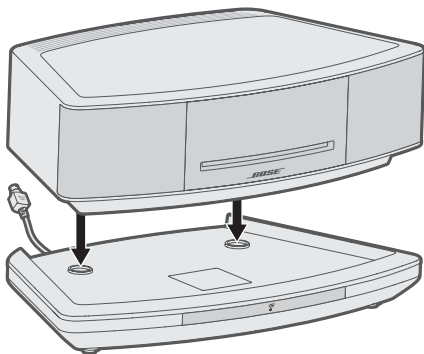


3. Yhdistä SoundTouch-jalustan johto **Bose link** -liitäntään.

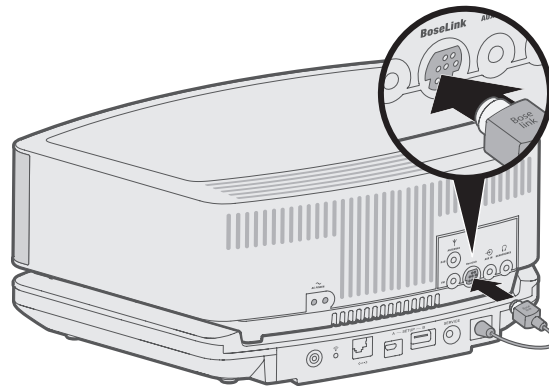

Järjestelmän yhdistäminen verkkovirtaan

Liitä järjestelmä sähköverkkoon ennen sen yhdistämistä verkkoon.

1. Liitä virtajohdon pienempi pää **AC POWER**-virtaliitäntään.
2. Työnnä virtapistoke pistorasiaan.

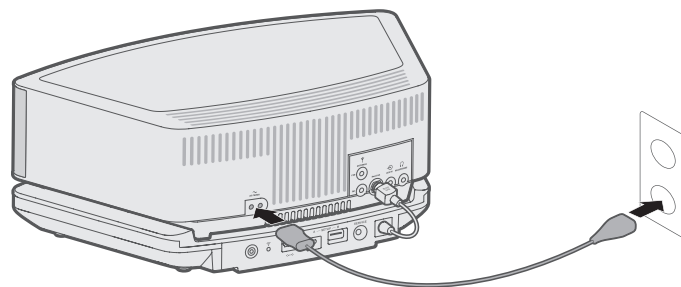

Valmiustila

Jos painiketta ei paineta 24 tuntiin, järjestelmä siirtyy valmiustilaan (pois päältä). Jos 18 minuutin valmiustila-ajastin on käytössä, järjestelmä siirtyy valmiustilaan automaattisesti, kun ääntä ei kuunnella eikä painikkeita paineta 18 minuuttiin.

Jos järjestelmä on yhdistetty verkkoon, kun se siirretään valmiustilaan, verkkoyhteys pysyy yllä.

SoundTouch-sovelluksella voit hallita ja ohjata SoundTouch-järjestelmää älypuhelimien, tablet-tietokoneen tai tietokoneen avulla. Tämän sovelluksen ansiosta älylaitteesi toimii järjestelmän kaukosäätimenä.

Sovelluksella voidaan esimerkiksi hallita SoundTouch-järjestelmän asetuksia, lisätä musiikkipalveluita, kuunnella paikallisia ja maailmanlaajuisia Internet-radioasemia, hallita esiasetuksia ja virtauttaa musiikkia järjestelmään. Uusia toimintoja lisätään aika ajoin.

Huomautus: Jos olet jo määrittänyt SoundTouch®-asetukset toista järjestelmää varten, katso ”Järjestelmän lisääminen aiemmin luotuun tiliin”.


SoundTouch-sovelluksen lataaminen ja asentaminen

Lataa SoundTouch-hallintasovellus älypuheliimeen tai tablet-tietokoneeseen.



SoundTouch app

- **Apple-käyttäjät:** lataa App Storesta.
- **Android™-käyttäjät:** lataa Google Play™ Storesta.
- **Amazon Kindle Fire -käyttäjät:** lataa Amazon Appstore for Android -palvelusta.



Viimeistele asetukset noudattamalla sovelluksen ohjeita esimerkiksi yhdistämällä järjestelmä Wi-Fi-verkkoon, luomalla SoundTouch-tili, lisäämällä musiikkikirjasto ja käyttämällä musiikkipalveluita.

Lisätietoja asetusten määrittämisestä tietokoneen avulla, ks. sivu 14.

Vinkki: Kun järjestelmä on yhdistetty kodin Wi-Fi-verkkoon, voit ohjata sitä millä tahansa verkkoon yhdistetyllä älypuhelimella tai taulutietokoneella. Lataa SoundTouch-sovellus älylaitteeseen. Käytä samaa SoundTouch-tiliä kaikissa järjestelmään yhdistetyissä laitteissa.

Aiemmat SoundTouch-käyttäjät

Jos olet jo määrittänyt SoundTouch-asetukset toista kaiutinta varten, SoundTouch-sovellusta ei tarvitse ladata uudelleen.

Järjestelmän lisääminen aiemmin luotuun tiliin

Valitse sovelluksessa  > **Asetukset** > **Lisää tai yhdistä kaiutin**.

Sovellus opastaa asetusten määrittämisessä.

Järjestelmän yhdistäminen uuteen verkkoon

Jos verkon tiedot muuttuvat, lisää järjestelmä uuteen verkkoon. Voit tehdä tämän siirtämällä järjestelmän asetustilaan.

1. Valitse sovelluksessa  > **Asetukset** > **Kaiuttimen asetukset** ja valitse järjestelmä.
2. Valitse **LIITÄ KAIUTIN**.


Sovellus opastaa asetusten määrittämisessä.


SoundTouch-tukikeskus

 worldwide.Bose.com/Support/WSTIV



Tämä sivusto toimii tukikeskuksena. Siellä on käyttöohjeita, artikkeleita, vihjeitä, opetusohjelmia, videokirjasto ja käyttäjäyhteisö, johon voit lähettää kysymyksiä ja josta voit lukea vastauksia.

SoundTouch-lähteen ottaminen käyttöön

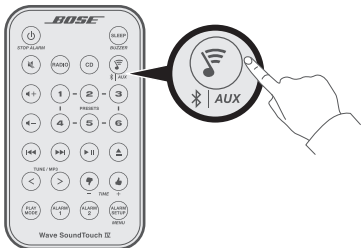Paina kaukosäätimen  **AUX**-painiketta toistuvasti, kunnes näkyviin tulee **SOUNDTOUCH**.



Huomautuksia:

-  **AUX** vuorottelee AUX IN -liitäntään yhdistetyn laitteen sekä SoundTouch- ja *Bluetooth*-laitteiden äänen välillä.
-  **AUX**-painikkeen painaminen ei kytke virtaa johdolla yhdistettyyn äänilaitteeseen. Muista ensin kytkeä laitteeseen virta.

SoundTouch-esiasetusten mukauttaminen

Voit mukauttaa kuusi virtautettua musiikkia lähettävien palveluiden, radioasemien, soittoluetteloiden, esittäjien, albumien tai kappaleiden esiasetusta. Voit kuunnella musiikkia milloin tahansa koskettamalla kaukosäätimen painiketta.

Huomautus: Voit määrittää SoundTouch- tai AM/FM-radioesiasetukset. Wave Music System IV -käyttöohjeessa on lisätietoja AM/FM-radioesiasetusten määrittämisestä.

Tietoja esiasetuksista

- Voit määrittää esiasetukset sovelluksen ja Wave-musiikkijärjestelmän kaukosäätimen avulla.
- Jos esiasetettuna lähteenä toimii iTunes- tai Windows Media Player -musiikkikirjasto, varmista, että musiikin sisältävään tietokoneeseen on kytketty virta ja että se on yhdistetty samaan verkkoon kuin SoundTouch-järjestelmä.
- Esiasetuksia ei voi määrittää *Bluetooth*- ja *AUX*-tilassa.


Esiasetuksen määrittäminen


- Voit virtauttaa järjestelmään musiikkia sovelluksen avulla.
- Kun musiikkia kuuluu, pidä kaukosäätimen esiasetuspainiketta painettuna kaksi sekuntia.

Järjestelmästä kuuluu ääni sen merkiksi, että esiasetus on määritetty.


Esiasetuksen toistaminen

Kun olet mukauttanut esiasetukset, voit valita esiasetuksen ja kuunnella sitä kaukosäätimen tai sovelluksen avulla.

- Paina kaukosäätimen  **AUX**-painiketta toistuvasti, kunnes näkyviin tulee **SOUNDTOUCH**.

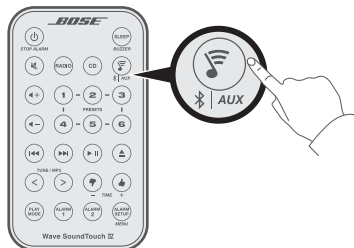

- Paina esiasetuspainiketta.

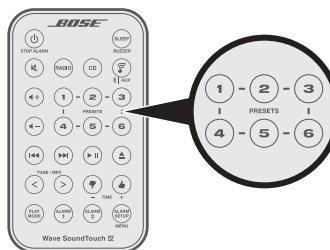


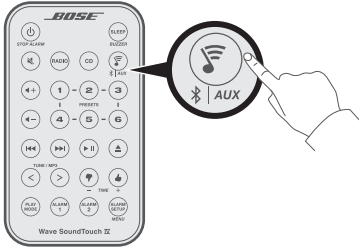
Järjestelmä toistaa musiikin. Näyttöön tulee tietoja, kuten kappaleen tai radioaseman tiedot.


Yhdistäminen mobiililaitteeseen

Langaton *Bluetooth*-tekniikka mahdollistaa musiikin virtauttamisen *Bluetooth*-älypuhelimista, tablet-tietokoneista, tietokoneista ja muista äänilaitteista SoundTouch-järjestelmään.

Musiikin virtauttaminen mobiililaitteesta edellyttää, että se yhdistetään järjestelmään.

1. Paina kaukosäätimen  *AUX*-painiketta toistuvasti, kunnes näkyviin tulee Ready to connect (Valmis yhdistämiseen) -ilmoitus.



Vinkki: Voit yhdistää laitteen myös pitämällä  *AUX* painettuna yhden sekunnin.

2. Ota *Bluetooth*-toiminto käyttöön mobiililaitteessa.

Vinkki: *Bluetooth*-valikko sijaitsee yleensä Asetukset-valikossa.

3. Valitse laiteluettelosta Wave-järjestelmäsi.




Vinkki: Etsi Wave-järjestelmälle antamasi nimi SoundTouch-sovelluksesta. Jos et ole nimennyt Wave-järjestelmää, näkyviin tulee oletusnimi.

Järjestelmästä kuuluu äänimerkki, kun yhteys on muodostettu.

Mobiililaitteen yhdistäminen uudelleen

Voit virtauttaa järjestelmään ääntä mobiililaitteesta. Jos kantoalueella on useita laitepariluettelossa olevia laitteita, järjestelmä yhdistää siihen laitteeseen, jota on viimeksi käytetty virtauttamiseen. Yhdistäminen pariin muodostettuun laitteeseen voi kestää muutaman minuutin. Yhteyden tila näkyy järjestelmän näytössä.

Yhdistäminen kaukosäätimen avulla

1. Paina kaukosäätimen  *AUX*-painiketta toistuvasti, kunnes näkyviin tulee *Bluetooth*-hakuilmoitus.

Järjestelmä yhdistää siihen kantoalueella olevaan laitteeseen, joka on viimeksi ollut yhdistettynä. Jos kyseinen laite ei ole kantoalueella, järjestelmä etsii saatavilla olevaa laitetta laitepariluettelosta.

2. Aloita musiikin toistaminen laitteella.


Huomautus: Jos järjestelmään on yhdistetty jokin mobiililaitte ja haluat yhdistää toiseen mobiililaitteeseen, katso ”Yhdistäminen mobiililaitteeseen”.

Yhdistäminen pariin muodostetun laitteen *Bluetooth*-ominaisuudella

1. Ota *Bluetooth*-toiminto käyttöön mobiililaitteessa.
2. Valitse laiteluettelosta SoundTouch-järjestelmäsi.
Järjestelmä käynnistyy, ja siitä kuuluu äänimerkki.

Järjestelmän *Bluetooth*-laitepariluettelon tyhjentäminen


Kun mobiililaitteesta ja järjestelmästä muodostetaan laitepari, yhteyden tiedot tallennetaan järjestelmän laitepariluetteloon. Jos laitteeseen ei voi muodostaa yhteyttä, laitepariluettelo on ehkä tyhjennettävä. Kun lista on tyhjennetty, laite on yhdistettävä uudelleen.

Pitä kaukosäätimen  *AUX*-painiketta painettuna (noin 10 sekuntia), kunnes näyttöön tulee laitepariluettelon tyhjentämisestä kertova ilmoitus.

Järjestelmä on valmis yhdistettäväksi laitteeseen.


SoundTouch-sovelluksen käyttäminen

Voit tyhjentää laitepariluettelon myös sovelluksen avulla.

1. Valitse sovelluksessa  > **ASETUKSET** > **Kaiuttimen asetukset** ja valitse järjestelmä.
2. Valitse *Bluetooth*-vaihtoehto ja tyhjennä laitepariluettelo.

Järjestelmän kytkennät

Liitäntäpaneelissa on liitännät ulkoisia laitteita varten.

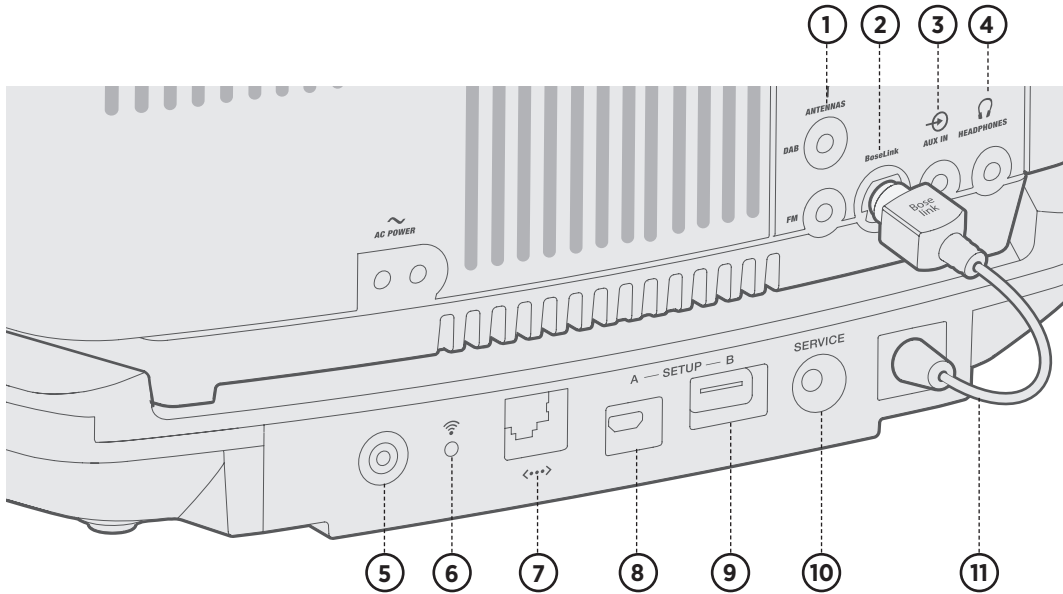

- ① **ANTENNA**
3,5 mm:n FM- ja 2,5 mm:n DAB-antenniliitännät.
- ② **BoseLink-liitäntä**
Tuloliitäntä SoundTouch-jalustaa varten.
- ③ **AUX IN-liitäntä**
3,5 mm:n stereotuloliitin ulkoisia lähteitä varten.
- ④ **KUULOKKEET**
3,5 mm:n tuloliitin kuulokkeita varten.
- ⑤ **Ohjauspainike**
Poistaa Wi-Fi-yhteyden käytöstä, käynnistää asetustilan tai käynnistää SoundTouch-jalustan uudelleen (ks. sivu 11).
- ⑥ **Wi-Fi-merkkivalo:**
 - **Vilkkuu valkoisena** – etsii Wi-Fi-verkkoa
 - **Palaa valkoisena (himmeänä)** – virransäätötila, järjestelmä on yhdistetty Wi-Fi-verkkoon
 - **Palaa valkoisena (kirkkaana)** – järjestelmään on yhdistetty virta, ja se on yhdistetty Wi-Fi-verkkoon
 - **Palaa oranssina** – järjestelmä asetustilassa
 - **Ei pala** – Wi-Fi-verkkotoiminto ei ole käytössä tai järjestelmä on yhdistetty Ethernet-verkkoon
- ⑦ **Ethernet-liitäntä**
Käytetään yhdistettäessä kaapelin avulla toteutettuun lähiverkkoon.
- ⑧ **SETUP A**
USB Micro-B -liitäntä verkkoasetusten määrittämiseen tietokoneella.
- ⑨ **SETUP B***
Tavallinen USB A -liitäntä, varattu tulevaa käyttöä varten.
- ⑩ **Huoltoliitin**
Varattu huollon erityistoimenpiteitä varten. Ei asiakkaiden käyttöön.
- ⑪ **SoundTouch-jalustan Bose link -johto**
Yhdistetään Bose link -liitäntään. Syöttää virtaa ja ohjaussignaaleita SoundTouch-jalustaan.

*USB-liitäntöjen avulla ei voi ladata esimerkiksi älypuhelimia tai taulutietokoneita.

Wi-Fi®-yhteyden poistaminen käytöstä

1. Pidä jalustan **ohjauspainiketta** painettuna 8–10 sekuntia.
2. Kun Wi-Fi-verkon merkkivalo sammuu, vapauta **ohjauspainike**.

Wi-Fi-toiminnon ottaminen käyttöön

Käynnistä järjestelmä kaukosäätimellä.

SoundTouch-jalustan käynnistäminen uudelleen

Pidä SoundTouch-jalustan takaosan **ohjauspainiketta** painettuna vähintään 10 sekuntia ja vapauta se. Jalusta käynnistyy uudelleen muutaman sekunnin kuluttua ja muodostaa uudelleen yhteyden verkkoon.

Huomautus: Uudelleenkäynnistys ei vaikuta SoundTouch-esiasetuksiin tai tallennettuihin verkkotietoihin.

SoundTouch-jalustan nollaaminen

Kun järjestelmään palautetaan tehdasasetukset, kaikki lähde-, äänenvoimakkuus- ja verkkoasetukset poistetaan.

SoundTouch-tilisi ja esiasetuksesi pysyvät tallessa, mutta niitä ei yhdistetä järjestelmään, ellei määritä järjestelmän asetuksia uudelleen käyttäen samaa tiliä.

1. Varmista, että SoundTouch-jalustan johto on yhdistetty Bose link-liitäntään.
2. Katkaise järjestelmästä virta.
3. Pidä SoundTouch-jalustan takaosan **ohjauspainiketta** painettuna.
4. Kun pidät **ohjauspainiketta** painettuna, kytke virta.
5. Pidä **ohjauspainiketta** painettuna viisi sekuntia.
Järjestelmä käynnistyy uudelleen.
6. Käynnistä SoundTouch-sovellus ja lisää järjestelmä verkkoon (ks. sivu 7).

Järjestelmän puhdistaminen

- Pyyhi järjestelmän pinta pehmeällä, kuivalla liinalla. Voit myös imuroida järjestelmän säleikön varovaisesti.
- ÄLÄ käytä suihkeita, liuottimia, kemikaaleja tai puhdistusaineita, joissa on alkoholia, ammoniakkia tai hankausaineita.
- ÄLÄ päästä aukkoihin nesteitä.

Asiakaspalvelu

Lisätietoja järjestelmän käyttämisestä:
worldwide.Bose.com/Support/WSTIV


Rajoitettu takuu

Bose SoundTouch -jalustalla on rajoitettu takuu. Rajoitetusta takuusta on lisätietoja osoitteessa global.Bose.com/warranty.

Tuotteen rekisteröimisohjeet ovat osoitteessa global.Bose.com/register. Rekisteröinnin laiminlyöminen ei vaikuta rajoitettuun takuuseen.

Tekniset tiedot

Tasavirran syöttö



12–20 V DC  enintään 12 W

Jos järjestelmän kanssa ilmenee ongelmia:

- Liitä järjestelmä sähköpistorasiaan.
- Kytke johdot tukevasti.
- Yhdistä SoundTouch-jalustan johto Bose link -liitäntään.
- Kytke virta napauttamalla järjestelmän päällä olevaa kosketuslevyä tai käyttämällä kaukosäädintä.
- Siirrä järjestelmä ja mobiililaitteet kauas mahdollisista häiriölähteistä (langattomat reitittimet, langattomat puhelimet, televisiot, mikroaaltouunit tms.).
- Siirrä järjestelmä suositellun etäisyyden päähän langattomasta reitittimestä tai mobiililaitteesta, jotta se toimii oikein.
- Nollaa järjestelmä: Irrota virtajohto pistorasiasta 10 sekunniksi ja kytke se sitten uudelleen.

Jos ongelma ei ratkea, katso alla olevasta taulukosta tavallisimpien ongelmien oireet ja ratkaisut. Jos et löydä ratkaisua ongelmaan, ota yhteyttä Bosen asiakaspalveluun.

Tavallisimmat ratkaisut

Ongelma	Toimintaohjeet
Verkon asetusten määrittäminen ei onnistu.	<ul style="list-style-type: none"> • Valitse oikea verkon nimi ja kirjoita salasana. • Yhdistä laite ja SoundTouch-järjestelmä samaan Wi-Fi-verkkoon. • Aseta järjestelmä reitittimen kantoalueelle. • Ota Wi-Fi-yhteys käyttöön mobiililaitteessa tai tietokoneessa, jonka avulla asetukset määritetään. • Valitse oikea verkon nimi ja kirjoita salasana. • Sulje muut käynnissä olevat sovellukset. • Jos määritit asetukset tietokoneella, tarkista sen palomuurin asetuksista, että SoundTouch-sovellus ja SoundTouch-musiikkipalvelin on sallittu. • Käynnistä mobiililaitte tai tietokone ja reititin uudelleen. • Poista sovelluksen asennus, palauta järjestelmään tehdasasetukset ja aloita asetusten määrittäminen alusta.
Verkkoon ei voi yhdistää.	<ul style="list-style-type: none"> • Jos verkon tiedot ovat muuttuneet tai haluat kytkeä järjestelmäsi toiseen verkkoon, katso sivu 9. • Yhdistä verkkoon Ethernet-kaapelilla.
Ääntä ei kuulu.	<ul style="list-style-type: none"> • Lisää äänenvoimakkuutta. • Varmista, että järjestelmää ei ole mykistetty. Paina . • Poista CD-levy ja aseta se uudelleen paikalleen. • Paina -painiketta toistuvasti ja seuraa näyttöä. Varmista, että kuuntelet oikeaa lähdetä. • Varmista, että SoundTouch-jalusta on yhdistetty Wi-Fi-verkkoon. • Käynnistä ulkoinen lähde ja lisää äänenvoimakkuutta. • Irrota kuulokkeet. Jos ne on yhdistetty, kaiuttimet mykistetään. • Pysäytä muut äänen tai videokuvan virtaussovellukset.
Bluetooth-ääntä ei voi toistaa.	<ul style="list-style-type: none"> • Määritä ensin SoundTouch-asetukset ja päivitä järjestelmä. • Yhdistä laite (ks. sivu 9). • Tyhjennä järjestelmän laitepariluettelo (ks. sivu 9). • Yritä muodostaa yhteys johonkin toiseen laitteeseen. <p>Mobiililaitteessa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Poista Bluetooth-toiminto käytöstä ja ota se käyttöön uudelleen. • Poista järjestelmä Bluetooth-valikosta. Muodosta yhteys uudelleen. • Lisätietoja on mobiililaitteen ohjeessa.

Järjestelmän asetusten määrittäminen tietokoneella

Järjestelmän asetukset voidaan määrittää tietokoneella. Tällöin älypuhelin tai taulutietokonetta ei tarvitse käyttää.

Ennen aloittamista

- Aseta järjestelmä tietokoneen viereen.
- Varmista, että tietokone on yhdistetty Wi-Fi-verkkoon.
- Hanki USB A – USB Micro B -johto (ei sisälly toimitukseen).

Huomautuksia:

- USB A – USB Micro B -johtoa käytetään yleensä mobiililaitteiden lataamiseen. Voit myös ostaa johdon mistä tahansa elektroniikkaliikkeestä. Jos sinulla ei ole tällaista johtoa, tilaa se Bosen asiakaspalvelusta.
- Järjestelmän takaosassa näkyvä USB-liitäntä on tarkoitettu käytettäväksi vain silloin kun asetukset määritetään tietokoneella. USB-liitäntää ei ole tarkoitettu älypuhelimien, taulutietokoneiden, muiden vastaavien laitteiden tai itse järjestelmän lataamiseen.

Tietokoneen asetukset

Kun asetuksia määritetään, sovellus kehottaa yhdistämään Wave SoundTouch -musiikkijärjestelmän tietokoneeseen tilapäisesti USB-johdolla. Älä yhdistä USB-johtoa ennen kuin sovellus kehottaa tekemään niin.

1. Työnnä virtapistoke pistorasiaan.
2. Käynnistä tietokoneessa selain ja siirry osoitteeseen:
worldwide.Bose.com/Support/WSTIV
Vinkki: Käytä tietokonetta, johon musiikkikirjastosi on tallennettu.
3. Lataa ja käynnistä SoundTouch-sovellus.
Sovellus opastaa asetusten määrittämisessä.
4. Kun asetukset on määritetty, irrota USB-johto tietokoneesta ja järjestelmästä. Siirrä järjestelmä pysyvään käyttöpaikkaansa.

