



SUPPORT WAVE SOUNDTOUCH

Veillez lire et conserver à portée de main toutes les consignes de sécurité et le mode d'emploi.

Instructions importantes relatives à la sécurité

1. Lisez attentivement ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Respectez tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. N'utilisez pas cet appareil à proximité d'eau ou d'une source d'humidité.
6. Utilisez uniquement un chiffon sec pour le nettoyage.
7. Ne bloquez jamais les orifices d'aération. Suivez les instructions d'installation du fabricant.
8. N'installez pas cet appareil à proximité d'une quelconque source de chaleur, telle qu'un radiateur, une arrivée d'air chaud, un four ou tout autre appareil (notamment des amplificateurs) produisant de la chaleur.
9. Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.
10. Confiez toute réparation à du personnel qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit (endommagement du cordon d'alimentation ou de la fiche électrique, renversement d'un liquide ou de tout objet sur l'appareil, exposition de l'appareil à la pluie ou à l'humidité, dysfonctionnement, chute de l'appareil, etc.).

AVERTISSEMENTS/PRÉCAUTIONS



Certaines pièces présentent un risque de suffocation. Ne les laissez pas à la portée des enfants de moins de 3 ans.

- Afin de limiter les risques d'incendie ou d'électrocution, veillez à NE PAS exposer ce produit à la pluie ou à l'humidité.
- Protégez l'appareil de tout risque de ruissellement ou d'éclaboussure. Ne placez pas d'objets contenant des liquides, tels que des vases, sur l'appareil ou à proximité.
- Tenez le produit à l'écart du feu et des sources de chaleur. Veillez à NE PAS placer d'objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur l'appareil.
- Veillez à NE PAS effectuer de modifications non autorisées sur ce produit.
- Veillez à NE PAS utiliser cet appareil dans des véhicules ou des bateaux.
- Afin d'éviter tout risque d'électrocution, insérez bien la fiche du cordon d'alimentation dans la fente correspondante de la prise d'alimentation. Assurez-vous qu'elle est engagée à fond.
- Le système musical Wave SoundTouch (la combinaison du système et du socle SoundTouch, ou le socle SoundTouch lui-même) ne doivent pas être utilisés avec le support pour montage suspendu ou mural proposé par Bose.
- L'étiquette d'identification du produit est située sous l'appareil.



Mettez au rebut les piles usagées conformément aux réglementations locales.
Ne les incinérez pas.



Ce symbole signifie que le produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers, mais doit être déposé dans un centre de collecte approprié pour recyclage. Une mise au rebut et un recyclage adéquats permettent de protéger les ressources naturelles, la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'informations sur l'élimination et le recyclage de ce produit, contactez votre mairie, votre service de ramassage des ordures ou le magasin où vous avez acheté ce produit.

REMARQUE : cet appareil a fait l'objet de tests prouvant sa conformité aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des réglementations de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et est susceptible d'émettre de l'énergie à des fréquences radio. À ce titre, s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions, il est susceptible de perturber les communications radio. Cependant, il n'est nullement garanti que de telles perturbations ne se produisent pas dans une installation donnée. Si cet appareil perturbe effectivement la réception de la radio ou de la télévision (ce qui peut être vérifié en allumant et en éteignant l'appareil), vous êtes invité à tenter de remédier au problème en prenant une ou plusieurs des mesures ci-dessous :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance séparant le matériel du récepteur.
- Connectez l'appareil à une prise reliée à un circuit différent de celui auquel est connecté l'amplificateur.
- Consultez votre revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Toute modification non autorisée expressément par Bose Corporation est susceptible d'annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser cet appareil.

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation de la FCC, ainsi qu'aux normes RSS exemptes de licence d'Industrie Canada. L'utilisation de cet appareil est soumise aux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) cet appareil doit tolérer les interférences externes, y compris celles susceptibles de provoquer un dysfonctionnement.

Cet appareil est conforme aux réglementations de la FCC et d'Industrie Canada relatives aux limites d'exposition aux rayonnements électromagnétiques pour le grand public. Il ne doit pas être installé ni utilisé avec un autre émetteur radio ou son antenne.

Cet appareil est réservé à une utilisation en intérieur afin de réduire les interférences nuisibles avec d'autres systèmes utilisant le même canal.

Socle SoundTouch : cet appareil doit être installé et utilisé en conservant une distance minimale de 20 cm entre l'appareil et votre corps.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

CE Bose Corporation déclare que ce produit est conforme aux critères essentiels et autres dispositions de la directive 2014/53/UE et des autres directives européennes applicables. L'attestation complète de conformité est disponible à l'adresse : www.Bose.com/compliance

Pour l'Europe :

Bande de fréquences comprise entre 2 400 et 2 483,5 MHz :

- *Bluetooth*/Wi-Fi : puissance de transmission maximale inférieure à 20 dBm P.I.R.E.
- *Bluetooth* faible énergie : densité spectrale de puissance maximale inférieure à 10 dBm/MHz P.I.R.E.

Bande de fréquences comprise entre 5 150 et 5 350 MHz et entre 5 470 et 5 725 MHz :

- Wi-Fi : puissance de transmission maximale inférieure à 20 dBm P.I.R.E.

Cet appareil est limité à une utilisation en intérieur lors d'une utilisation dans la bande de fréquences comprise entre 5 150 et 5 350 MHz dans tous les États membres de l'UE répertoriés dans le tableau.

BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	

Informations relatives à la sécurité

Ce produit peut recevoir automatiquement des mises à jour de sécurité de Bose. Pour recevoir automatiquement des mises à jour de sécurité, vous devez compléter le processus d'installation du produit dans l'application SoundTouch et le connecter à Internet. **Si vous ne procédez pas ainsi, il vous incombe d'installer les mises à jour de sécurité que Bose met à votre disposition.**

Renseignements à noter et conserver

Les numéros de série et de modèle figurent sur le panneau inférieur.

Numéro de série : _____

Numéro de modèle : _____

Conservez votre facture avec la notice d'utilisation. Enregistrez dès maintenant votre produit Bose. Pour ce faire, rendez-vous sur <http://global.Bose.com/register>.

Déclarations de licence

Vous pouvez consulter les déclarations de licence qui s'appliquent aux progiciels fournis avec le système en passant par l'application SoundTouch ou en utilisant l'adresse IP de votre produit.

Application SoundTouch

1. Dans l'application, sélectionnez ≡ > **Réglages > À propos de > Avis légal.**
2. Sélectionnez le type de licence applicable.

Adresse IP

1. Obtenez l'adresse IP de votre produit en suivant l'une des méthodes suivantes :
 - **Application SoundTouch** : dans l'application, sélectionnez ≡ > **Réglages > À propos de**. Sélectionnez votre enceinte pour afficher l'adresse IP.
 - **Routeur sans fil** : reportez-vous à la notice d'utilisation de votre routeur pour plus d'informations.
2. Ouvrez une fenêtre de navigateur sur un appareil connecté à votre réseau sans fil.
3. Accédez à **<Adresse IP>/licenses.pdf** pour afficher les déclarations de licence applicables.

Date de fabrication : le huitième chiffre du numéro de série indique l'année de fabrication ; par exemple, « 8 » correspond à 2008 ou à 2018.

Importateur pour la Chine : Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riyang Road, Chine (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importateur pour l'UE : Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Pays-Bas

Importateur pour Taïwan : Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taïwan. Numéro de téléphone : +886-2-2514 7676

Importateur pour le Mexique : Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Numéro de téléphone : +5255 (5202) 3545

N° de tél. aux États-Unis : 1-877-230-5639

Amazon, Kindle, Fire et tous les logos associés sont des marques de commerce d'Amazon, Inc., ou de ses filiales.

Apple, le logo Apple et iTunes sont des marques de commerce d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc.

Android, Google Play et le logo Google Play sont des marques de commerce de Google LLC.

La marque et le logo *Bluetooth*® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc., et leur utilisation par Bose Corporation fait l'objet d'un accord de licence.

Ce produit contient le service iHeartRadio, une marque déposée de iHeartMedia, Inc.

Ce produit est protégé par certains droits de propriété intellectuelle de Microsoft. L'utilisation ou la distribution de cette technologie en dehors de ce produit est interdite sans une licence de Microsoft.

Ce produit incorpore le logiciel Spotify, qui fait l'objet des licences tierces indiquées sur la page suivante : www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify est une marque déposée de Spotify AB.

Wi-Fi est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®.

Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

Bose, SoundTouch, la note sans fil, Wave et le design du Wave Music System sont des marques commerciales de Bose Corporation.

Siège de Bose Corporation : 1-877-230-5639

© 2018 Bose Corporation. Toute reproduction, modification, distribution ou autre utilisation, même partielle, de ce document est interdite sans autorisation écrite préalable.

Configuration initiale

Contenu de la boîte.....	6
Conseils de positionnement	6
Raccordement du système au socle.....	6
Raccordement du système au secteur	6
Mode Veille	6

Configuration de l'application SoundTouch

Téléchargement et installation de l'application SoundTouch	7
Utilisateurs SoundTouch existants.....	7
Ajout du système à un compte existant	7
Connexion du système à un nouveau réseau.....	7
Centre d'assistance SoundTouch	7

Utilisez SoundTouch sur votre système musical Wave® IV

Sélectionnez la source SoundTouch.....	8
Personnalisation de vos présélections SoundTouch	8
Définition de vos présélections	8
Définition d'une présélection	8
Lecture d'une présélection.....	8

Technologie *Bluetooth*®

Connexion d'un périphérique mobile.....	9
Reconnexion d'un périphérique mobile	9
Connexion via la télécommande.....	9
Connexion via la fonction <i>Bluetooth</i> du périphérique jumelé.....	9
Effacement de la liste de jumelage <i>Bluetooth</i> du système.....	9
Utilisation de l'application SoundTouch.....	9

Connexion d'autres équipements

Connexions du système.....	10
----------------------------	----

Fonctionnalités avancées

Désactivation de la fonction Wi-Fi®	11
Réactivation de la fonction Wi-Fi.....	11
Redémarrage du socle SoundTouch.....	11
Réinitialiser le support SoundTouch.....	11

Entretien

Nettoyage du système	12
Service client	12
Garantie limitée.....	12
Caractéristiques techniques	12

Résolution des problèmes


Solutions aux problèmes courants.....	13
---------------------------------------	----

Configuration alternative

Configuration du système à l'aide d'un ordinateur	14
Avant de commencer	14
Configuration de l'ordinateur	14

Contenu de la boîte

Déballiez les éléments avec précaution et vérifiez la présence de tous les composants décrits ci-dessous :

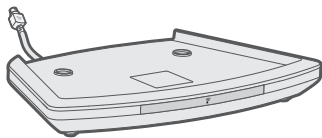

Socle SoundTouch



Télécommande

Remarque : si l'un des composants est endommagé, n'essayez pas de l'utiliser. Contactez immédiatement votre revendeur Bose agréé ou le service client de Bose. Consultez le site worldwide.Bose.com/Support/WSTIV pour plus d'informations.


Conseils de positionnement

Pour éviter les interférences, éloignez tout autre appareil sans fil de 0,3 à 0,9 m du système. Ne placez pas le système sur une étagère métallique ou à proximité d'une source de chaleur directe.


Raccordement du système au socle

Le socle SoundTouch assure la connexion réseau du système musical Wave IV.

1. Débranchez votre système musical Wave.
2. Posez avec précaution le système Wave sur le socle SoundTouch:
 - Veillez à ce que les pieds arrière du système Waves'encastrent dans les cavités ménagées sur le dessus du socle SoundTouch.
 - Vérifiez que le système Wave repose bien à plat et que les parois latérales des deux appareils sont alignées.

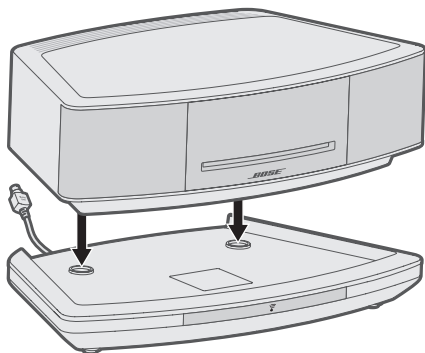


3. Insérez le câble du socle SoundTouch dans le connecteur **Bose link**.

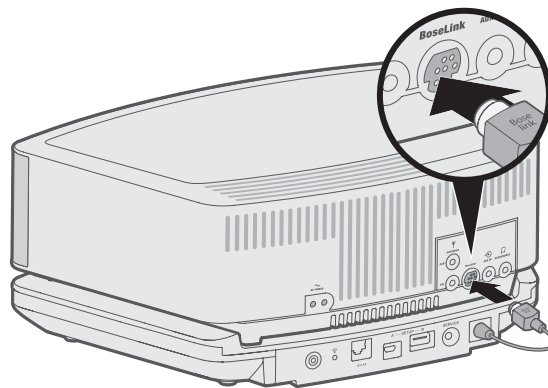

Raccordement du système au secteur

Avant de configurer le système sur le réseau, raccordez-le à l'alimentation électrique.

1. Insérez la petite extrémité du câble d'alimentation dans le connecteur portant la marque **AC POWER**.
2. Branchez le cordon secteur à une prise électrique.

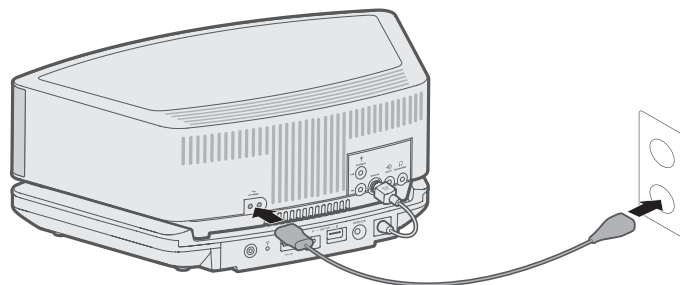

Mode Veille

Si vous ne appuyez pas sur la touche après 24 heures, le système passe en mode veille (hors tension). Si la minuterie de 18 minutes de mise en veille du système est activée, l'appareil bascule automatiquement en mode veille si aucun signal audio n'est émis et si vous n'appuyez sur aucune touche pendant 18 minutes.

Si le système est connecté à votre réseau lorsque vous le mettez hors tension, la connexion est préservée durant la veille.

L'application SoundTouch permet de configurer et contrôler SoundTouch à partir de votre smartphone, tablette ou ordinateur. Cette application peut donc transformer votre appareil mobile en une télécommande perfectionnée pour votre système.

Elle permet en effet de gérer la configuration de votre amplificateur SoundTouch, d'ajouter des services musicaux, d'explorer des stations radio Internet locales et mondiales, de définir et de modifier des présélections, et de diffuser de la musique. De nouvelles fonctionnalités sont ajoutées périodiquement.

Remarque : si vous avez déjà configuré SoundTouch pour un autre système, reportez-vous à la section « Ajout du système à un compte existant. »

Téléchargement et installation de l'application SoundTouch

Sur votre smartphone ou tablette, téléchargez l'application de contrôle SoundTouch.



SoundTouch app

- **Pour un smartphone Apple :** téléchargez l'application depuis l'App Store
- **Pour un smartphone Android™ :** téléchargez l'application depuis Google Play™ Store
- **Pour un Amazon Kindle Fire :** téléchargez l'application via l'Appstore Amazon pour Android



Suivez les instructions de l'application pour terminer l'installation : insertion du système dans votre réseau Wi-Fi, création d'un compte SoundTouch, ajout de votre musicothèque et inscription aux services musicaux.


Pour savoir comment utiliser un ordinateur pour la configuration, reportez-vous à la page 14.

Conseil : après avoir configuré le système sur votre réseau Wi-Fi, vous pouvez le contrôler à partir d'un smartphone ou d'une tablette connectés au même réseau. Téléchargez l'application SoundTouch sur le périphérique intelligent. Vous devez utiliser le même compte SoundTouch pour tous les périphériques connectés au système.

Utilisateurs SoundTouch existants

Si vous avez déjà configuré SoundTouch sur une autre enceinte, il n'est pas nécessaire de télécharger à nouveau l'application SoundTouch.


Ajout du système à un compte existant

Dans l'application, sélectionnez  > **Réglages > Ajouter ou reconnecter l'enceinte.**

L'application vous guidera tout au long de la configuration.

Connexion du système à un nouveau réseau

En cas de modification de votre réseau, vous devez ajouter votre système à votre nouveau réseau. Vous pouvez effectuer cette opération en plaçant le système en mode de configuration.

1. Dans l'application, sélectionnez  > **Réglages > Paramètres de l'enceinte**, puis sélectionnez votre système.
2. Sélectionnez **CONNECTER L'ENCEINTE.**

L'application vous guidera tout au long de la configuration.


Centre d'assistance SoundTouch

 worldwide.Bose.com/Support/WSTIV



Cette page Web permet d'accéder au centre d'assistance, qui contient des notices d'utilisation, des articles, des conseils, des didacticiels, une vidéothèque et la communauté de propriétaires où vous pouvez publier des questions et des réponses.

Sélectionnez la source SoundTouch

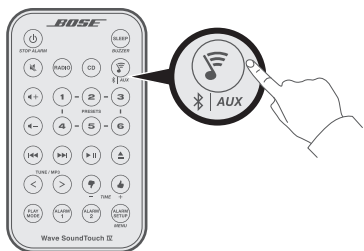Maintenez enfoncée la touche  | **AUX** de la télécommande jusqu'à ce que l'indication **SOUNDTOUCH** apparaisse.



Remarques :

- Presser sur  | **AUX** bascule les sources SoundTouch, *Bluetooth* et le signal audio d'une source raccordée au connecteur AUX IN.
- La sélection de  ne permet pas de mettre sous tension un périphérique audio câblé. Veuillez tout d'abord à mettre sous tension l'appareil.

Personnalisation de vos présélections SoundTouch

Vous pouvez définir six « présélections » qui vous permettront d'accéder directement à un service de diffusion en streaming, une station radio Internet, une liste de lecture, un artiste, un album ou un enregistrement dans votre bibliothèque musicale. Votre musique est accessible à tout moment, d'un simple appui sur une touche de la télécommande.

Remarque : vous pouvez régler les préréglages de SoundTouch ou de stations de radio AM et FM. Des informations à propos du réglages de vos préréglages de radio AM/FM figurent dans le mode d'emploi de votre système musical Wave IV.

Définition de vos présélections

- Il est possible de définir des présélections depuis l'application ou la télécommande à partir de votre système musical Wave.
- Si la source de présélection est votre bibliothèque musicale iTunes ou Windows Media Player, vérifiez que l'ordinateur sur lequel elle est enregistrée est sous tension et connecté au même réseau que le système SoundTouch.
- Vous ne pouvez pas définir de présélections en mode *Bluetooth* ou AUX.

Définition d'une présélection


1. Diffusez de la musique sur le système à l'aide de l'application.
2. Pendant l'écoute d'une source musicale, maintenez enfoncée l'une des touches de présélection de la télécommande pendant environ deux secondes.

Le système émet une tonalité lorsque la présélection est enregistrée.


Lecture d'une présélection

Après avoir personnalisé vos présélections, sélectionnez-en une à l'aide de la télécommande ou de l'application pour l'écouter.

1. Maintenez enfoncée la touche  | **AUX** de la télécommande jusqu'à ce que l'indication **SOUNDTOUCH** apparaisse.

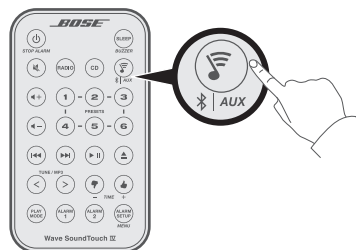

2. Appuyez sur une présélection.

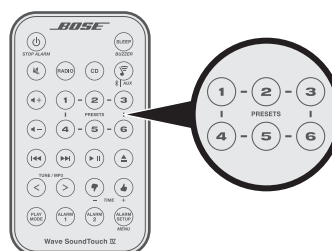


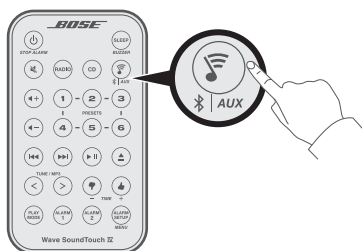
Le système diffuse alors la musique de cette source. Les informations affichées peuvent être le titre du morceau ou le nom de la station, en fonction de la source.

Connexion d'un périphérique mobile


La technologie sans fil *Bluetooth* vous permet d'écouter la musique enregistrée sur des smartphones, tablettes, ordinateurs ou autres appareils audio *Bluetooth* sur votre système SoundTouch.

Avant de pouvoir diffuser la musique enregistrée sur un périphérique, vous devez connecter ce périphérique à votre système.

1. Sur la télécommande, maintenez enfoncée la touche  **AUX** jusqu'à ce que le message « Prêt pour la connexion » s'affiche.




Conseil : vous pouvez également maintenir enfoncée la

 touche **AUX** pendant une seconde pour connecter un périphérique.

2. Sur votre périphérique mobile, activez la fonction *Bluetooth*.

Conseil : la fonction *Bluetooth* se trouve généralement dans le menu Réglages.

3. Sélectionnez votre système Wave dans la liste des périphériques.

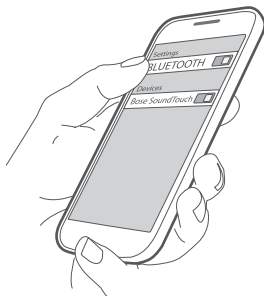

Conseil : recherchez le nom que vous avez saisi pour votre système Wave dans l'application SoundTouch. Si vous n'avez pas attribué de nom au système, le nom par défaut s'affiche.

Une fois le système connecté, il émet une tonalité.

Reconnexion d'un périphérique mobile

Vous pouvez écouter la musique enregistrée sur un périphérique mobile sur votre système. Si plusieurs appareils associés sont à portée, votre système se connecte au dernier appareil jumelé et utilisé pour l'écoute de musique. La connexion du périphérique jumelé peut prendre une minute ou deux. L'état de la connexion est indiqué sur l'afficheur de votre système.

Connexion via la télécommande

1. Sur la télécommande, maintenez enfoncée la touche  **AUX** jusqu'à ce qu'un message de recherche *Bluetooth* s'affiche.

Le système se connecte à l'appareil jumelé le plus récent dans le champ de portée de votre système. Si ce périphérique ne se trouve pas dans le champ de portée, le système recherche un périphérique disponible dans la liste des périphériques jumelés.

2. Démarrez la lecture sur l'appareil.

Remarque : si un périphérique mobile est connecté à votre système et que vous souhaitez vous connecter à un périphérique mobile différent, reportez-vous à la section « Connexion à un périphérique mobile ».


Connexion via la fonction *Bluetooth* du périphérique jumelé

1. Sur le périphérique mobile, activez la fonction *Bluetooth*.
2. Sélectionnez votre système SoundTouch dans la liste des périphériques.

Votre système se met sous tension et émet une tonalité.

Effacement de la liste de jumelage *Bluetooth* du système


Lorsque vous connectez un périphérique mobile compatible au système, la connexion est mémorisée dans la liste de jumelage du système. Il est possible que vous deviez effacer la liste de jumelage si vous ne pouvez pas vous connecter à un appareil. Une fois la liste effacée, vous devez renouveler la connexion du périphérique.

Appuyez sur la touche  **AUX** de la télécommande (pendant 10 secondes) jusqu'à ce qu'un message de liste de jumelage effacée s'affiche.

Le système est prêt à être connecté à un périphérique.


Utilisation de l'application SoundTouch

Vous pouvez également effacer la liste de jumelage à l'aide de l'application.

1. Dans l'application, sélectionnez  > **RÉGLAGES** > **Paramètres de l'enceinte**, puis sélectionnez le système.
2. Ouvrez l'option de menu *Bluetooth* et effacez la liste de jumelage.

Connexions du système

Le panneau de connexion est doté de connecteurs pour des appareils externes.

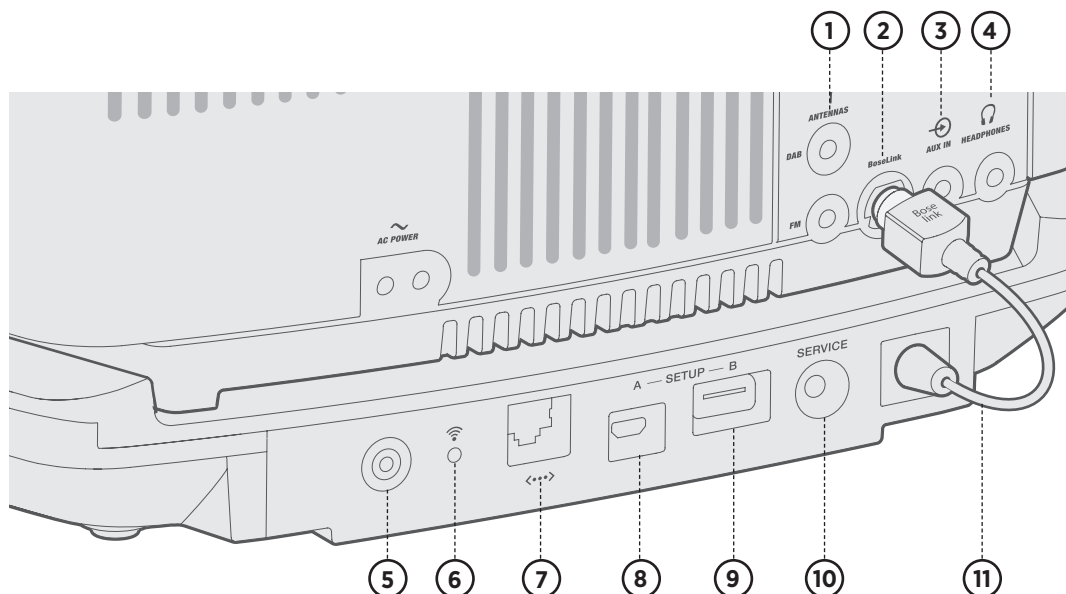

- 1 ANTENNA**
Connecteurs d'antenne FM de 3,5 mm et d'antenne DAB de 2,5 mm.
- 2 Connecteur BoseLink**
Connecteur d'entrée pour le socle SoundTouch.
- 3 Connecteur AUX IN**
Connecteur d'entrée stéréo 3,5 mm pour sources externes.
- 4 HEADPHONES**
Connecteur d'entrée de 3,5 mm pour casque
- 5 Bouton de commande**
Désactive le mode Wi-Fi, active le mode de configuration ou redémarre le socle SoundTouch (reportez-vous à la page 11).
- 6 Voyant Wi-Fi:**

 - **Clignote en blanc** : recherche du réseau Wi-Fi
 - **Blanc fixe (faible)** : système allumé et connecté au réseau Wi-Fi
 - **Blanc fixe (lumineux)** : système allumé et connecté au réseau Wi-Fi
 - **Orange fixe** : système en mode de configuration
 - **Éteint** : réseau Wi-Fi désactivé ou système connecté par liaison Ethernet
- 7 Connecteur Ethernet**
Utilisé pour la connexion à un réseau Ethernet.
- 8 SETUP A**
Connecteur USB Micro-B pour la configuration du réseau à l'aide d'un ordinateur.
- 9 SETUP B***
Connecteur USB Standard-A (réservé pour une utilisation ultérieure).
- 10 Connecteur SERVICE**
Utilisé pour les fonctions d'entretien spéciales. Usage réservé aux services techniques.
- 11 Câble Bose Link du socle SoundTouch**
À relier au connecteur Bose link. Ce câble transmet l'alimentation et les signaux de contrôle au socle SoundTouch.

*Les connecteurs USB ne permettent pas de recharger un smartphone, une tablette ou autre dispositif USB.

Désactivation de la fonction Wi-Fi®

1. Maintenez enfoncée la touche **Control** du socle pendant 8 à 10 secondes.
2. Lorsque le voyant Wi-Fi s'éteint, relâchez la touche **Control**.

Réactivation de la fonction Wi-Fi

Mettez le système sous tension à l'aide de la télécommande.

Redémarrage du socle SoundTouch

Appuyez sur la touche **Control** à l'arrière du socle SoundTouch pendant plus de 10 secondes, puis relâchez-la. Après quelques secondes, le socle doit s'allumer de nouveau et se reconnecter au réseau.

Remarque : ce redémarrage n'affecte pas vos présélections SoundTouch ou vos informations d'identification réseau enregistrées.

Réinitialiser le support SoundTouch

Une réinitialisation efface tous les réglages de source et de volume, ainsi que les paramètres réseau du système, qui retrouve alors sa configuration d'origine.

Votre compte (et vos présélections) SoundTouch existent toujours, mais ne sont pas associés au système, à moins que vous utilisiez le même compte pour configurer le système à nouveau.

1. Assurez-vous que le câble du socle SoundTouch est inséré dans le connecteur Bose link.
2. Débranchez le système du secteur.
3. Appuyez sur la touche **Control** à l'arrière du SoundTouch.
4. Tout en maintenant enfoncée la touche **Control**, rebranchez le cordon d'alimentation.
5. Maintenez enfoncée la touche **Control** pendant cinq secondes. Le système redémarre.
6. Lancez l'application SoundTouch sur votre ordinateur et ajoutez le système à votre réseau (reportez-vous à la page 7).

Nettoyage du système

- Vous pouvez nettoyer la surface du système avec un chiffon doux et sec. Vous pouvez également utiliser un aspirateur de faible puissance pour nettoyer la grille.
- Veillez à NE PAS utiliser de solvants, de produits chimiques ni de liquides de nettoyage contenant de l'alcool, de l'ammoniac ou des substances abrasives.
- Veillez à ce qu'aucun liquide ne pénètre dans les ouvertures.

Service client

Pour obtenir de l'aide supplémentaire sur l'utilisation du système, consultez la page : worldwide.Bose.com/Support/WSTIV

Garantie limitée

Votre socle SoundTouch est couvert par une garantie limitée. Consultez notre site Web à l'adresse global.Bose.com/warranty pour en savoir plus sur la garantie limitée.

Pour enregistrer votre produit, accédez à la page global.Bose.com/register. En cas d'oubli, les droits que vous confère cette garantie limitée ne s'en trouveront pas affectés.

Caractéristiques techniques

Puissance en entrée



12-20VDC $\overline{\underline{\quad}} \overline{\underline{\quad}} \overline{\underline{\quad}}$ 12W max.

En cas de problèmes avec votre système :

- Branchez votre système sur une prise de courant.
- Vérifiez que tous les câbles sont correctement raccordés.
- Fixez correctement le socle SoundTouch sur le connecteur Bose Link.
- Appuyez sur le pavé tactile sur le système ou utilisez la télécommande pour mettre le système sous tension.
- Éloignez le système et le périphérique mobile de toute source d'interférences (routeur sans fil, téléphone sans fil, téléviseur, four à micro-ondes, etc.).
- Placez le système dans le champ de portée de votre routeur sans fil ou du périphérique mobile recommandé pour un fonctionnement correct.
- Réinitialisez le système. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale pendant 10 secondes, puis rebranchez-le.

Si vous ne parvenez pas à résoudre votre problème, consultez le tableau ci-dessous pour identifier les symptômes et trouver des solutions aux problèmes courants. Si vous ne parvenez toujours pas à résoudre le problème, contactez le service client de Bose.

Solutions aux problèmes courants

Problème	Action
Impossible de terminer la configuration réseau	<ul style="list-style-type: none"> • Sélectionnez le nom de réseau correct et saisissez le mot de passe correspondant. • Connectez l'appareil et le système SoundTouch au même réseau Wi-Fi. • Placez le système dans le champ de portée du routeur. • Activez la fonction Wi-Fi sur le périphérique (mobile ou ordinateur) que vous utilisez pour la configuration. • Sélectionnez le nom de réseau correct et saisissez le mot de passe correspondant. • Fermez les autres applications ouvertes. • Si vous utilisez un ordinateur pour la configuration, vérifiez les paramètres du pare-feu afin de vous assurer que l'application SoundTouch et le serveur musical SoundTouch font partie des programmes autorisés. • Réinitialisez votre appareil mobile ou votre ordinateur, ainsi que votre routeur. • Désinstallez l'application, réinitialisez le système, puis recommencez le processus de configuration.
Impossible de se connecter au réseau	<ul style="list-style-type: none"> • Si les informations réseau ont changé ou si vous souhaitez vous connecter à un autre réseau, reportez-vous à la section page 9. • Connectez-vous au réseau en utilisant un câble Ethernet.
Absence de son	<ul style="list-style-type: none"> • Augmentez le volume. • Vérifiez que le son du système n'est pas désactivé. Appuyez sur la touche . • Éjectez le CD et réinsérez-le. • Appuyez sur la touche , puis relâchez-la tout en visualisant l'afficheur. Vérifiez que vous écoutez la bonne source. • Assurez-vous que le socle SoundTouch est connecté à votre réseau Wi-Fi. • Mettez l'appareil externe sous tension et augmentez le volume. • Déconnectez le casque du système (le branchement d'un casque coupe le son des haut-parleurs). • Le cas échéant, interrompez toute autre diffusion audio ou vidéo en cours.
Lecture audio Bluetooth impossible	<ul style="list-style-type: none"> • Configurez tout d'abord SoundTouch, puis installez les mises à jour du système. • Connectez un périphérique (reportez-vous à la page 9). • Effacez la liste de jumelage du système (reportez-vous à la page 9). • Essayez de connecter un autre périphérique. <p>Sur votre périphérique mobile :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Désactivez, puis activez de nouveau la fonction <i>Bluetooth</i>. • Supprimez le système du menu <i>Bluetooth</i>. Renouvelez la connexion. • Reportez-vous à la notice d'utilisation de votre périphérique mobile.

Configuration du système à l'aide d'un ordinateur

Vous pouvez configurer votre système avec un ordinateur, plutôt qu'avec un smartphone ou une tablette.

Avant de commencer

- Placez le système à proximité de votre ordinateur.
- Assurez-vous que votre ordinateur est connecté à votre réseau Wi-Fi.
- Procurez-vous un câble USB A à Micro-USB B (non fourni).

Remarques :

- Un câble USB A à Micro-USB B est normalement utilisé pour charger les appareils mobiles. Vous pouvez également acheter cette pièce dans un magasin d'électronique grand public. Si ne possédez pas ce câble, contactez le service client de Bose pour le recevoir.
- Le connecteur USB à l'arrière du système est réservé à la configuration via un ordinateur. Ce connecteur USB n'est pas conçu pour charger des smartphones, tablettes ou appareils similaires, ni le système proprement dit.

Configuration de l'ordinateur

Lors de la configuration, l'application vous invite à raccorder provisoirement le câble USB de l'ordinateur au système audio Wave SoundTouch. Ne connectez pas le câble USB avant d'en avoir reçu l'instruction par l'application.

1. Branchez le cordon secteur à une prise électrique.
2. Ouvrez un navigateur Web sur votre ordinateur et accédez à la page :

worldwide.Bose.com/Support/WSTIV

Conseil : utilisez l'ordinateur sur lequel votre bibliothèque musicale est enregistrée.

3. Téléchargez et exécutez l'application SoundTouch.
L'application vous guidera tout au long de la configuration.
4. Une fois la configuration terminée, débranchez le câble USB de votre ordinateur et de votre système. Placez le système à son emplacement définitif.

