



WAVE SOUNDTOUCH PEDESTAL

Kérjük, olvassa el és tartsa be a biztonsági és használati utasításokat.

Fontos biztonsági utasítások

1. Olvassa el ezeket az utasításokat.
2. Őrizze meg őket.
3. Tartson be minden figyelmeztetést.
4. Tartsa be az összes utasítást.
5. Ne használja a készüléket víz közelében.
6. Csak száraz ronggyal tisztítsa.
7. Ne zárja el a szellőzőnyílásokat. A készüléket a gyártó utasításainak megfelelően helyezze el.
8. Ne helyezze a készüléket hőforrások, például fűtőtest, tűzhely vagy egyéb hőtermelő berendezés közelébe (ideértve az erősítőket is).
9. Kizárólag a gyártó által meghatározott kiegészítőket/tartozékokat használja.
10. A javítási munkákat bízza szakemberre. Szervizelésre akkor van szükség, ha a készülék valamilyen módon meghibásodott, például megsérült a hálózati csatlakozózsínörja vagy a csatlakozódugója, folyadék ömlött vagy nehéz tárgy esett rá, eső vagy nedvesség érte, működésében rendellenesség tapasztalható, vagy leesett.

VIGYÁZAT / FIGYELMEZTETÉS



A termék apró részeket tartalmaz, melyek fulladást okozhatnak. 3 éves kor alatti gyermekek számára nem alkalmas.

- A tűz és az áramütés kockázatának csökkentése érdekében a rendszert óvja esőtől, folyadékoktól és párától.
- Ügyeljen rá, hogy a készülékre NE csöpögjön, illetve ne fröccsenjen víz. A termékre és annak közelébe ne helyezzen vázát vagy más, folyadékkal töltött edényt.
- Tartsa a terméket távol tűztől és más hőforrásoktól. A termékre és annak közelébe TILOS gyertyát vagy egyéb nyílt lánggal működő eszközt helyezni.
- NE végezzen a terméken engedély nélküli módosítást.
- NE használja járművekben és hajókon.
- Az áramütés megelőzése érdekében igazítsa be a széles érintkezőt a széles hálózati aljzatba. Teljesen nyomja be.
- A Wave SoundTouch hangrendszer (a rendszer és a SoundTouch talp együtt, vagy a SoundTouch talp külön) nem használható a Bose-tól megvásárolható szekrény alatti/fali konzollal.
- A termékcímke a termék alján található.



A használt akkumulátort helyesen, a helyi előírásoknak megfelelően kezelje hulladékként. Az akkumulátort tilos elégetni.



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a terméket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni, hanem egy megfelelő hulladékkezelő létesítményben kell leadni, ahol gondoskodnak a termék újrahasznosításáról. A megfelelő hulladékkezelés és újrahasznosítás hozzájárul a természeti erőforrások, az emberi egészség és a környezet védelméhez. A feleslegessé vált termék kezelésével és újrahasznosításával kapcsolatos további információkért forduljon a helyi önkormányzat hulladékkezeléssel megbízott szolgáltatójához, vagy ahhoz az üzlethez, ahol ezt a terméket vásárolta.

MEGJEGYZÉS: A berendezést az FCC-előírások 15. cikke szerint tesztelték. Ez alapján a berendezés megfelel a „B” osztályú digitális eszközök előírásainak. Ezen határértékek megfelelő védelmet nyújtanak a káros sugárzások ellen lakóépületen belül. A berendezés rádiófrekvenciás energiát termel, használ és sugározhat, és amennyiben nem az utasításoknak megfelelően helyezik üzembe és használják, a rádiókommunikációra nézve káros interferenciát okozhat. Arra azonban nincs garancia, hogy adott körülmények között nem lép fel interferencia. Ha a berendezés nem kívánt interferenciával zavarja a rádió- vagy a televízióadást (ezt a berendezés ki- és bekapcsolásával lehet ellenőrizni), javasoljuk, hogy az interferencia kiküszöbölése érdekében próbálkozzon az alábbiak egyikével:

- Fordítsa el vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a készülék és a vevőkészülék közötti távolságot.
- A berendezést csatlakoztassa egy másik áramkörhöz, mint amelyik a vevőkészülék áramellátását biztosítja.
- Forduljon a forgalmazóhoz vagy tapasztalt rádió-/televíziószerelőhöz.

A Bose Corporation által kifejezetten jóvá nem hagyott módosítások vagy változtatások esetén érvénytelenné válhat a berendezés működtetésére adott felhasználói engedély.

Az eszköz megfelel az FCC szabályzat 15. részének és az Industry Canada nem engedélyköteles RSS-szabványainak. A működés során a következő két feltételnek kell eleget tenni: (1) Ez a készülék nem bocsáthat ki káros interferenciát, és (2) ennek a készüléknek el kell viselnie bármilyen interferenciát, az esetlegesen rendellenes működést okozó interferenciát is beleértve.

Ez a készülék megfelel az FCC és az Industry Canada által az általános népességre vonatkozóan megállapított sugárzási határértékeknek. Ezt a jeladót tilos bármilyen antenna vagy jeladó mellé helyezni, illetve azokkal együtt használni.

Ez a készülék kizárólag beltérben használható, hogy az azonos csatornát használó más rendszerekkel ne okozzon káros interferenciát.

SoundTouch talp: A berendezés telepítése és működtetése során az eszköz és az emberi test között legalább 20 cm-es távolságot kell tartani.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

CE A Bose Corporation ezennel kijelenti, hogy jelen termék megfelel a rádióberendezésekre és távközlési végberendezésekre vonatkozó 2014/53/EK irányelv és minden más idevonatkozó EU-irányelv alapvető követelményeinek és egyéb rendelkezéseinek. A teljes megfelelőségi nyilatkozat megtalálható a következő címen: www.Bose.com/compliance.

Európában:

Működési frekvenciatartomány: 2400–2483,5 MHz:

- *Bluetooth*/Wi-Fi: A maximális átviteli teljesítmény kevesebb, mint 20 dBm EIRP.
- *Bluetooth Low Energy*: A maximális spektrális teljesítménysűrűség kevesebb, mint 10 dBm/MHz EIRP.

Működési frekvenciatartományok: 5150–5350 MHz és 5470–5725 MHz:

- Wi-Fi: A maximális átviteli teljesítmény kevesebb, mint 20 dBm EIRP.

Amennyiben a jelen készüléket az 5150–5350 MHz-es frekvenciatartományban működtetik, kizárólag beltérben használható a táblázatban felsorolt összes EU-ország esetében.

BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	

Biztonsági információk

A jelen termék képes a Bose automatikus frissítéseinek fogadására. Az automatikus biztonsági frissítések fogadásához végezze el a SoundTouch alkalmazásban a termékbeállítási folyamatot, és csatlakoztassa a terméket az internethez. **Ha nem végzi el a beállítási folyamatot, a Bose által közzétett frissítések telepítéséért Ön felel.**

Feljegyzendő adatok

A gyári szám és a típusszám a panel alján van feltüntetve.

Gyári szám: _____

Típusszám: _____

A bizonylatot tartsa a kezelési útmutató mellett. Ragadja meg az alkalmat, és regisztrálja az Ön által vásárolt Bose terméket! Ezt egyszerűen megteheti a következő címen: <http://global.Bose.com/register>

Licencnyilatkozatok

A hangszóróhoz mellékelt szoftvercsomagokra vonatkozó licencnyilatkozatokat a SoundTouch alkalmazásban vagy a termék IP-címének használatával tekintheti meg.

SoundTouch alkalmazás

1. Az alkalmazásban válassza a **≡ > Beállítások > Súly > Jogi információk** lehetőséget.
2. Válassza ki a megfelelő licenctípust.

IP-cím

1. Az alábbi módszerek valamelyikével szerezze be a termék IP-címét:
 - **SoundTouch alkalmazás:** Az alkalmazásban válassza a **≡ > Beállítások > Súly** lehetőséget. Válassza ki a hangszórót, és tekintse meg az IP-címét.
 - **Vezeték nélküli útvalasztó:** További információkért tekintse meg az útvalasztó felhasználói útmutatóját.
2. A vezeték nélküli hálózatra kapcsolódó egyik eszközön nyissa meg a böngészőt.
3. A megfelelő licencnyilatkozatok megtekintéséhez írja be a következőt: **<IP-cím>/licenses.pdf**.

Gyártás dátuma: A gyári szám nyolcadik számjegye a gyártási évet jelzi: például a „8” 2008-at vagy 2018-at jelöl.

Kínai importőr: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Ruying Road, Kína (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

EU-importőr: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

Tajvani importőr: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Tajvan. Telefonszám: +886-2-2514 7676

Mexikói importőr: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 Mexico, D.F. Telefonszám: +5255 (5202) 3545

USA-beli telefonszám: 1-877-230-5639

Az Amazon, a Kindle, a Fire és az összes kapcsolódó logó az Amazon, Inc. vagy leányvállalatainak védjegye.

Az Apple, az Apple embléma és az iTunes az Apple, Inc. Amerikai Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegyei. Az App Store az Apple Inc. szolgáltatásjegye.

Az Android, a Google Play és a Google Play logó a Google LLC védjegyei.

A *Bluetooth*® szóvédjegy és logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képező bejegyzett védjegyek, és a Bose Corporation minden esetben engedéllyel használja őket.

A termék magában foglalja az iHeartRadio szolgáltatást. Az iHeartRadio az iHeartMedia, Inc. bejegyzett védjegye.

Ezt a terméket a Microsoft egyes szellemi tulajdonjogai védik. A Microsoft licence nélkül tilos az ilyen technológiákat jelen terméken kívül felhasználni vagy terjeszteni.

Ez a termék tartalmazza a Spotify szoftvert, amelyre külső gyártók alábbi helyen található licencei vonatkoznak: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

A Spotify a Spotify AB bejegyzett védjegye.

A Wi-Fi a Wi-Fi Alliance® védjegye.

A Windows a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

A Bose, a SoundTouch, s vezeték nélküli hangjegy ábrája, a Wave és a Wave hangrendszerek jól megkülönböztethető kialakítása a Bose Corporation védjegye.

Bose Corporation központja: 1-877-230-5639

© 2018 Bose Corporation. Előzetes írásos engedély nélkül a jelen kiadvány semmilyen része nem sokszorosítható, módosítható, terjeszthető, illetve nem használható fel semmilyen más módon.

Kezdeti beállítási lépések

A doboz tartalma	6
Írányelvek az elhelyezéshez	6
A rendszer csatlakoztatása a talphoz	6
A rendszer csatlakoztatása az áramforráshoz	6
Készenléti mód	6

A SoundTouch alkalmazás beállítása

A SoundTouch alkalmazás letöltése és telepítése	7
Meglévő SoundTouch-felhasználók	7
A rendszer hozzáadása egy meglévő fiókhoz	7
A rendszer csatlakoztatása egy új hálózathoz	7
SoundTouch tulajdonosi központ	7

A Wave IV hangrendszeren használja a SoundTouch alkalmazást

Váltson át a SoundTouch-forrásra	8
SoundTouch-előbeállítások testre szabása	8
Az előbeállítások magyarázata	8
Előbeállítás megadása	8
Előbeállítás lejátszása	8

A Bluetooth® technológia

Mobileszközök csatlakoztatása	9
Mobileszközök újbóli csatlakoztatása	9
Csatlakoztatás a távvezérlő segítségével	9
Csatlakozás a párosított eszköz <i>Bluetooth</i> funkciójának használatával	9
A rendszer <i>Bluetooth</i> párosítási listájának törlése	9
A SoundTouch alkalmazás használata	9

Más készülékkapcsolatok

A rendszer csatlakoztatása	10
----------------------------------	----

Speciális funkciók

A Wi-Fi® funkció letiltása	11
A Wi-Fi funkció újbóli engedélyezése	11
A SoundTouch talp újraindítása	11
A SoundTouch talp újraindítása	11

Ápolás és karbantartás

A rendszer tisztítása	12
Ügyfélszolgálat	12
Korlátozott garancia	12
Műszaki adatok	12

Hibaelhárítás


Gyakori megoldások	13
--------------------------	----

Alternatív beállítás

A rendszer beállítása számítógép segítségével	14
Első lépések	14
Számítógépes üzembe helyezéshez	14

A doboz tartalma

Óvatosan csomagolja ki a dobozt, és ellenőrizze a következő összetevők meglétét:

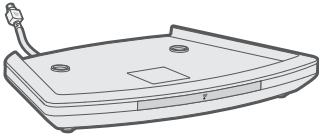

SoundTouch talp



Távvezérlő

Megjegyzés: Ha a rendszer bármelyik részén sérülést észlel, ne használja a rendszert. Forduljon a Bose hivatalos viszonteladójához, vagy a Bose ügyfélszolgálatához. Az elérhetőségi adatokért látogasson el a worldwide.Bose.com/Support/WSTIV weboldalra.


Irányelvek az elhelyezéshez

Az interferencia elkerülése érdekében tartsa távol a többi vezeték nélküli eszközt a rendszertől (0,3–0,9 méter távolságban). A rendszert ne helyezze fémből készült szekrényekbe vagy azok közelébe, illetve közvetlen hőforrások mellé.


A rendszer csatlakoztatása a talpához

A SoundTouch talp biztosítja a hálózati kapcsolatot a Wave IV hangrendszer számára.

- Válassza le a Wave hangrendszert az elektromos hálózatról.
- Óvatosan helyezze a Wave hangrendszert a SoundTouch talp tetejére:
 - A Wave hangrendszert úgy helyezze el, hogy a hátsó lábai illeszkedjenek a SoundTouch talp tetején kialakított mélyedésekbe.
 - A Wave hangrendszert vízszintesen helyezze el úgy, hogy a két összetevő szélei egy vonalban legyenek.

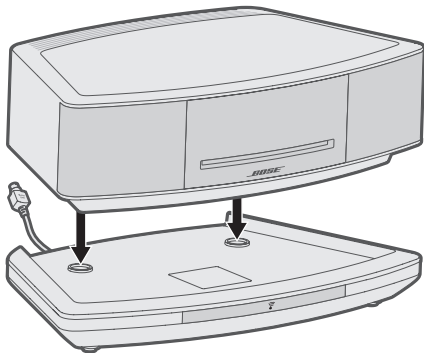


- Dugja be a SoundTouch talp kábelét a **Bose link** aljzatba.

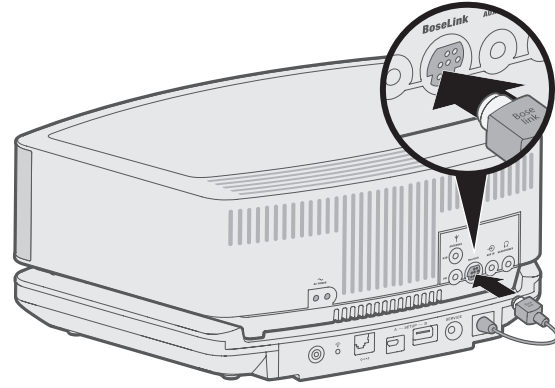

A rendszer csatlakoztatása az áramforráshoz

Mielőtt a rendszert a hálózathoz csatlakoztathatná, csatlakoztassa a rendszert egy áramforráshoz.

- A tápkábel kisebbik végét csatlakoztassa az **AC POWER** jelzésű aljzathoz.
- Dugja be a tápkábelt egy elektromos hálózati aljzatba.

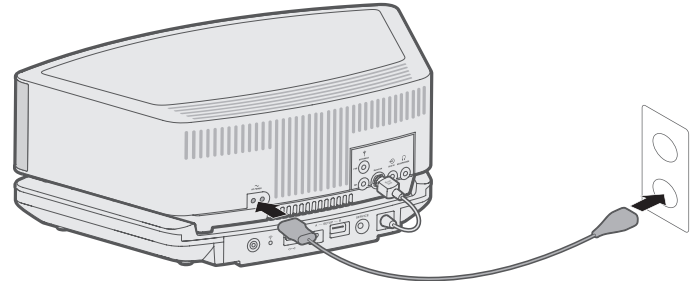

Készenléti mód

Ha a gombot 24 óra elteltével sem nyomja meg, a rendszer készenléti módba (kikapcsolt állapotba) lép. Ha a 18 perces készenléti időzítő engedélyezve van, a rendszer automatikusan készenléti állapotba lép, ha 18 percig nem történik hanglejátszás vagy gombnyomás.

Ha a rendszer a hálózathoz csatlakozik, készenléti módba kapcsolva a hálózati kapcsolat is fennmarad.

A SoundTouch alkalmazás segítségével a SoundTouch rendszert beállíthatja és vezérelheti okostelefonjáról, táblagéperől és PC-jéről. Az alkalmazás lehetővé teszi, hogy okoseszközét a rendszer távvezérlőjeként használja.

Az alkalmazásból kezelheti a SoundTouch beállításait, zenei szolgáltatásokat adhat hozzá, böngészhet a helyi és a nemzetközi internetes rádióállomások között, előbeállításokat adhat meg és módosíthat, és zenét játszhat le. A funkciókészlet rendszeres időközönként újakkal bővül.

Megjegyzés: Ha a SoundTouch alkalmazást már beállította egy másik rendszer használatára, lásd: „A rendszer hozzáadása egy meglévő fiókhhoz.”

A SoundTouch alkalmazás letöltése és telepítése

Töltse le a SoundTouch alkalmazást az okostelefonra vagy a táblagépre.



SoundTouch app

- **Apple-felhasználók:** az App Store áruházból tölthetik le az alkalmazást
- **Android™-felhasználók:** a Google Play™ áruházból tölthetik le az alkalmazást
- **Amazon Kindle Fire-felhasználók:** az Amazon Appstore for Android webáruházból tölthetik le az alkalmazást



Az alkalmazás utasításait követve hajtsa végre a beállítási lépéseket: vegye fel a rendszert a Wi-Fi-hálózatra, hozzon létre SoundTouch-fiókot, adjon hozzá zenetárat és ismerkedjen meg a zenei szolgáltatások használatával.

A számítógépes beállítás menetét lásd: 14. oldal.

Tipp: Ha beállította a rendszert az otthoni Wi-Fi-hálózaton, azt az adott hálózaton lévő bármely okostelefonról vagy táblagépről vezérelheti. Töltse le a SoundTouch alkalmazást az okoseszközre. A rendszerhez csatlakoztatott összes eszközön ugyanazt a SoundTouch-fiókot kell használni.

Meglévő SoundTouch-felhasználók

Ha egy másik hangszóróhoz már beállította a SoundTouch alkalmazást, akkor nem kell újra letöltenie a SoundTouch alkalmazást.


A rendszer hozzáadása egy meglévő fiókhhoz

Az alkalmazásban válassza a  > **Beállítások** > **Hangszóró hozzáadása vagy újrcsatlakoztatása** lehetőséget.

Az alkalmazás végigvezeti Önt a beállítás folyamatán.

A rendszer csatlakoztatása egy új hálózathoz

Ha a hálózati információk módosulnak, a rendszert hozzá kell adnia az új hálózathoz. Ehhez helyezze a rendszert beállítási módba.

1. Az alkalmazásban válassza a  > **Beállítások** > **Hangszóró-beállítások** elemet, és válassza ki a rendszert.
2. Válassza a **HANGSZÓRÓ CSATLAKOZTATÁSA** lehetőséget.


Az alkalmazás végigvezeti Önt a beállítás folyamatán.


SoundTouch tulajdonosi központ

 worldwide.Bose.com/Support/WSTIV



A webhely a tulajdonostámogatási központhoz biztosít hozzáférést, így többek között a kezelői útmutatókhoz, cikkekhez, tippekhez, oktatóanyagokhoz és a videokönyvtárhoz, valamint a tulajdonosok közösségi központjához, ahol választ kaphat kérdéseire, illetve felteheti azokat.

Váltson át a SoundTouch-forrásra

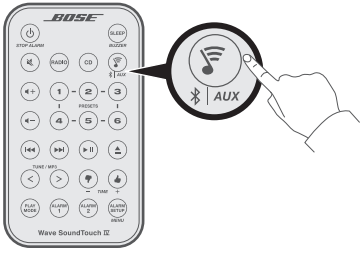A távvezérlőn nyomja le és engedje fel az  **AUX** gombot, amíg meg nem jelenik a **SOUNDTOUCH** üzenet a kijelzőn.



Megjegyzések:

- Az  **AUX** megnyomásával válthat a SoundTouch, a *Bluetooth* és az AUX IN csatlakozóba csatlakozó eszköz hangja között.
- A  **AUX** gombban nem lehet bekapcsolni a kábellel csatlakozó audioeszközöket. Először az eszközt kapcsolja be.

SoundTouch-előbeállítások testre szabása

Kedvenc zenei szolgáltatásaihoz, csatornához, zenei listáihoz, előadóhoz, albumaihoz és a zenetárban lévő zeneszámaihoz hat előbeállítást hozhat létre. A kívánt zenéket bármikor elérheti a távvezérlőn lévő gomb lenyomásával.

Megjegyzés: Lehetősége van SoundTouch- vagy AM/FM rádió-előbeállítások megadására. Az AM/FM-rádió előbeállításaival kapcsolatos információkért olvassa el a Wave IV hangrendszer kezelési útmutatóját.

Az előbeállítások magyarázata

- Az előbeállításokat a Wave hangrendszerből az alkalmazással és a távvezérlővel rögzítheti.
- Ha az előbeállítást tartalmazó programhely forrása az iTunes vagy a Windows Media Player zenetár, győződjön meg róla, hogy a zenetárat tartalmazó számítógép be van kapcsolva, és ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozik, mint a SoundTouch rendszer.
- *Bluetooth* módban vagy AUX módban nem állíthatók be előbeállítások.


Előbeállítás megadása

1. Indítsa el a kívánt zenét a megfelelő forrásról az alkalmazás segítségével.
2. A zenelejátszás közben tartsa lenyomva valamelyik előbeállítás gombot a távvezérlőn (két másodpercig).
A rendszer az előbeállítás rögzítését egy hangjelzéssel nyugtázza.


Előbeállítás lejátszása

Miután személyre szabta az előbeállításokat, a távvezérlővel vagy az alkalmazásban válasszon ki egyet a lejátszáshoz.

1. A távvezérlőn nyomja le és engedje fel az  **AUX** gombot, amíg meg nem jelenik a **SOUNDTOUCH** üzenet a kijelzőn.

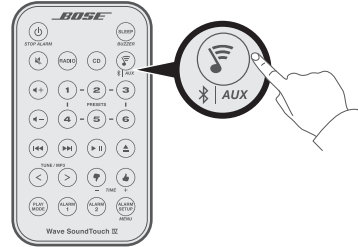

2. Nyomjon meg egy előbeállítást.

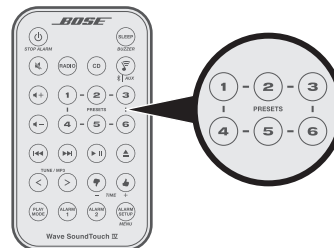

A rendszer elindítja a zenelejátszást. A kijelzőn megjelennek a megfelelő információk: a forrástól függően a zeneszám vagy az állomás neve.


Mobileszközök csatlakoztatása

A vezeték nélküli *Bluetooth* technológia segítségével lejátszhatja a *Bluetooth* funkcióval rendelkező okostelefonokon, táblagépeken, számítógépeken vagy más hangszközökön tárolt zenét a SoundTouch rendszeren.

Mielőtt zenét játszhatna le a mobileszközén, azt csatlakoztatni kell a rendszerhez.



1. A távvezérlőn nyomja le és engedje fel az **AUX** gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a „Csatlakoztatásra kész” üzenet.

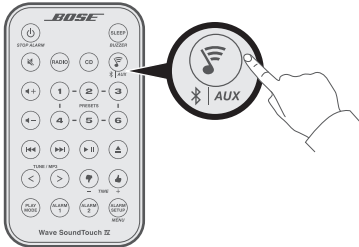

Tipp: Adott eszköz csatlakoztatásához tartsa lenyomva egy másodpercig az **AUX** gombot.



2. A mobileszközön kapcsolja be a *Bluetooth* funkciót.

Tipp: A *Bluetooth* funkció általában a Beállítások menüben található.

3. Válassza ki a használt Wave rendszert az eszköz listájáról.



Tipp: Keresse meg azt a nevet, amelyet a Wave rendszerhez megadott a SoundTouch alkalmazásban. Ha a Wave rendszernek nem adott nevet, annak alapértelmezett neve fog megjelenni.

A csatlakoztatást követően a rendszer hangjelzést ad.

Mobileszközök újbóli csatlakoztatása

Mobileszközökről zenét játszhat le a rendszeren. Ha a rendszer hatósugarában több párosított eszköz is található, a rendszer ahhoz a legutoljára párosított eszközhöz kapcsolódik, amelyikről zenét játszott le. A párosított eszköz 1-2 percen belül csatlakozik a rendszerhez. A rendszer állapotjelzője jelzi a kapcsolat állapotát.

Csatlakoztatás a távvezérlő segítségével

1. A távvezérlőn nyomogassa mindaddig a **AUX** gombot, amíg meg nem jelenik a *Bluetooth* keresésére vonatkozó üzenet a kijelzőn.

A rendszer a hatósugarában lévő legutoljára párosított eszközhöz kapcsolódik. Ha ez az eszköz nincs a hatótávolságon belül, a rendszer a párosítási listán végighaladva megkeresi azt az eszközt, amelyik rendelkezésre áll.

2. Játsszon le zenét az eszközön.

Megjegyzés: Ha a rendszerhez mobileszköz csatlakozik, és szeretne másik mobileszközhöz csatlakozni, lásd: „Mobileszközök csatlakoztatása.”

Csatlakozás a párosított eszköz *Bluetooth* funkciójának használatával

1. A mobileszközön kapcsolja be a *Bluetooth* funkciót.
2. Válassza ki a használt SoundTouch rendszert a listán.

A rendszer bekapcsol, és egy hangjelzést hallat.

A rendszer *Bluetooth* párosítási listájának törlése

Amikor a rendszerhez mobileszközt csatlakoztat, a kapcsolat felkerül a rendszer párosítási listájára. Ha egy adott eszközhöz nem sikerül kapcsolódnia, lehet, hogy törölni kell a párosítási lista tartalmát. Miután törölte a listát, az eszközt ismét csatlakoztatni kell.



A távvezérlőn tartsa lenyomva a **AUX** gombot (kb. 10 másodpercig), amíg a kijelzőn meg nem jelenik a párosítási lista törléséről tájékoztató üzenet.

A rendszer készen áll egy másik eszköz csatlakoztatására.


A SoundTouch alkalmazás használata

A párosítási lista tartalmát az alkalmazás segítségével is törölheti.

1. Az alkalmazásban válassza a **BEÁLLÍTÁSOK > Hangszóró-beállítások** elemet, és válassza ki a rendszert.
2. Nyissa meg a *Bluetooth* menüpontot, és törölje a párosítási lista tartalmát.

A rendszer csatlakoztatása

A csatlakozópanel lehetővé teszi külső eszközök csatlakoztatását.

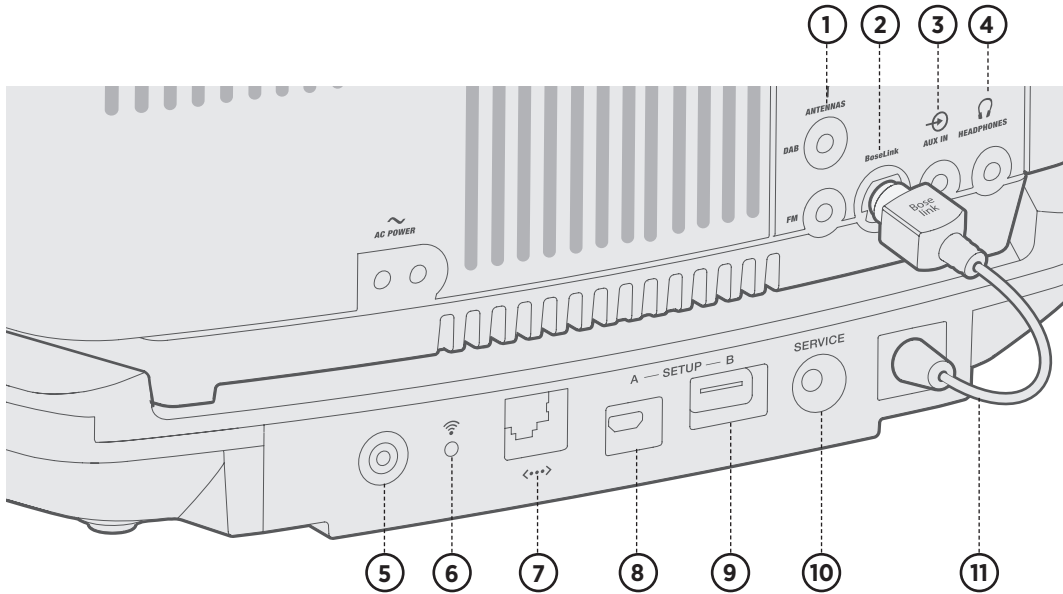

- 1 ANTENNA**
2,5 mm-es DAB és 3,5 mm-es FM-antennacsatlakozók.
- 2 BoseLink csatlakozó**
Bemeneti csatlakozó a SoundTouch talphoz.
- 3 AUX IN csatlakozó**
3,5 mm-es sztereó bemeneti csatlakozó külső forráshoz.
- 4 FEJHALLGATÓ**
3,5 mm-es bemeneti csatlakozó fejhallgatókhoz
- 5 Vezérlógomb**
Wi-Fi letiltása, beállítási mód elindítása, vagy a SoundTouch talp újraindítása (lásd: 11. oldal).
- 6 Wi-Fi-állapotjelző**

 - **Villogó fehér fény** – Wi-Fi-hálózat keresése
 - **Folyamatos fehér fény (halvány)** – A rendszer ki van kapcsolva és a Wi-Fi-hálózathoz csatlakozik
 - **Folyamatos fehér fény (erős)** – A rendszer be van kapcsolva és a Wi-Fi-hálózathoz csatlakozik
 - **Folyamatos borostyánsárga fény** – A rendszer beállítási módban van
 - **Nem világít** – A Wi-Fi-hálózati kapcsolat letiltva, vagy a rendszer Ethernet-hálózathoz csatlakozik
- 7 Ethernet-csatlakozó**
Vezetékes hálózati csatlakozáshoz.
- 8 SETUP A**
USB Mikro-B csatlakozó a hálózat számítógép segítségével történő beállításához.
- 9 SETUP B***
„A” típusú szabványos USB-csatlakozó későbbi használat céljára fenntartva.
- 10 SERVICE feliratú csatlakozó**
Szervizfunkciókhoz fenntartva. A vásárló nem használhatja.
- 11 SoundTouch talp Bose link kábele**
Csatlakoztassa a Bose link csatlakozóba. A SoundTouch talp áramellátását és vezérlését biztosítja.

*Az USB-csatlakozók nem alkalmasak okostelefonok, táblagépek és hasonló eszközök töltésére.

A Wi-Fi® funkció letiltása

1. Tartsa lenyomva (8-10 másodpercig) a talp **vezérlőgombját**.
2. Amikor a Wi-Fi állapotjelzője kikapcsol, engedje fel a **vezérlőgombot**.

A Wi-Fi funkció újbóli engedélyezése

Kapcsolja be a rendszert a távvezérlővel.

A SoundTouch talp újraindítása

10 másodpercnél tovább tartsa lenyomva, majd engedje fel a SoundTouch talp hátoldalán lévő **vezérlőgombot**. A talp néhány másodperc múlva újra bekapcsol, és újracsatlakozik a hálózathoz.

Megjegyzés: Az újraindítás a SoundTouch előbeállításokat vagy a mentett hálózati adatokat nem érinti.

A SoundTouch talp újraindítása

A gyári beállítások visszaállítása töröl minden forrás-, hangerő- és hálózati beállítást a rendszerről, és visszaállítja az eredeti gyári beállításokat.

Az Ön SoundTouch-fiókja, ideértve az előbeállításokat is, továbbra is megmarad, de azok csak akkor lesznek ismét a rendszerhez társítva, ha ugyanazt a fiókot használja ismét a rendszer beállításához.

1. Győződjön meg róla, hogy a SoundTouch talp kábele csatlakozik a Bose link csatlakozóba.
2. Húzza ki a rendszert az elektromos hálózathoz.
3. Tartsa lenyomva a SoundTouch talp hátoldalán lévő **vezérlőgombot**.
4. A **vezérlőgomb** nyomva tartása közben csatlakoztassa a rendszert újra az elektromos hálózathoz.
5. Tartsa lenyomva a **vezérlőgombot** öt másodpercig.
A rendszer újraindul.
6. Indítsa el a SoundTouch alkalmazást, majd adja hozzá a rendszert a hálózathoz (lásd: 7. oldal).

A rendszer tisztítása

- A rendszer felületét puha, száraz kendővel tisztítsa. A rendszer rácsát kis szívóerőre állított porszívóval is megtisztíthatja.
- NE használjon semmilyen sprayt, oldószert, vegyi anyagot vagy alkoholt, ammóniát vagy dörzsölőszert tartalmazó tisztítószert.
- Ügyeljen rá, hogy ne kerülhessen folyadék a hangszóró nyílásaiba.

Ügyfélszolgálat

A rendszer használatával kapcsolatos további információk:
worldwide.Bose.com/Support/WSTIV

Korlátozott garancia

A Bose SoundTouch talpra korlátozott garancia vonatkozik. A korlátozott garancia részleteit a global.Bose.com/warranty webhelyen olvashatja.

A termék regisztrálására vonatkozó tudnivalókat a global.Bose.com/register webhelyen találja. A regisztráció elmulasztása nem befolyásolja a korlátozott garanciára való jogosultságát.

Műszaki adatok

Névleges bemeneti egyenáramérték



12–20 V_{DC} / 12 W max.

Ha a rendszerrel kapcsolatban problémákat észlel:

- Csatlakoztassa a rendszert az elektromos hálózathoz.
- Csatlakoztassa az összes kábelt.
- Dugja be a SoundTouch talp kábelét a Bose link aljzatba.
- Koppintson a rendszer felső részén lévő érintőpanelre, vagy a távvezérlővel kapcsolja be a rendszert.
- A rendszert és a mobilkészüléket vigye távolabb a lehetséges interferenciát okozó eszközöktől (vezeték nélküli útválasztók és telefonok, televíziók, mikrohullámú sütők stb.).
- Vigye a rendszert a vezeték nélküli útválasztó vagy mobilkészülék javasolt hatósugarába a megfelelő működés érdekében.
- Állítsa alaphelyzetbe a rendszert: Húzza ki a tápkábelt az elektromos aljzatból, várjon 10 másodpercre, majd dugja be újra.

Ha a hibát nem sikerült elhárítani, az alábbi táblázat segítségével azonosítsa az észlelt jelenséget, és a leggyakoribb problémák megoldásait. Ha a problémát nem tudja megoldani, forduljon a Bose ügyfélszolgálatához.

Gyakori megoldások

Probléma	Teendő
A hálózat beállítása nem sikerült	<ul style="list-style-type: none"> • Válassza ki a megfelelő hálózatnevet, és írja be a jelszót. • A készüléket és a SoundTouch rendszert ugyanahhoz a Wi-Fi-hálózathoz csatlakoztassa. • Helyezze a rendszert az útválasztó hatósugarába. • Engedélyezze a Wi-Fi használatát azon a készüléken (mobilkészüléken vagy számítógépen), amelyet az üzembe helyezéséhez használ. • Válassza ki a megfelelő hálózatnevet, és írja be a jelszót. • Zárja be a többi nyitott alkalmazást. • Ha az üzembe helyezéshez számítógépet használ, a tűzfal beállításai között ellenőrizze, hogy a SoundTouch alkalmazás és a SoundTouch zenei kiszolgáló az engedélyezett programok között van-e. • Indítsa újra a mobilkészüléket vagy a számítógépet és az útválasztót. • Távolítsa el az alkalmazást, állítsa vissza a rendszer alapbeállításait, és kezdje előlről az üzembe helyezést.
Nem lehet kapcsolódni a hálózathoz	<ul style="list-style-type: none"> • A hálózati információk megváltozásával, illetve a rendszer másik hálózathoz történő csatlakoztatásával kapcsolatban lásd: 9. oldal. • Csatlakozzon a hálózathoz Ethernet-kábellel.
Nincs hang	<ul style="list-style-type: none"> • Növelje a hangerőt. • Ellenőrizze, hogy nincs-e elnémítva a rendszer. Nyomja meg a  gombot. • Adassa ki és tegye be újra a CD-t. • Nyomogassa a  gombot, és közben tekintse meg a kijelző tartalmát. Ellenőrizze, hogy a helyes forrást hallgatja-e. • Győződjön meg róla, hogy a SoundTouch talp csatlakozik a Wi-Fi-hálózathoz. • Kapcsolja be a külső forrást, és növelje a hangerőt. • Húzza ki a fejhallgatót a rendszerből (a fejhallgató csatlakoztatása elnémítja a hangszórókat). • Állítsa le a folyamatban lévő egyéb hang- és video-adatfolyamot generáló alkalmazásokat.
Nem játszható le Bluetooth-audió	<ul style="list-style-type: none"> • Először állítsa be a SoundTouch alkalmazást, majd végezze el a rendszerfrissítéseket. • Csatlakoztasson egy eszközt (lásd: 9. oldal). • Törölje a rendszer párosítási listájának tartalmát (lásd: 9. oldal). • Próbáljon egy másik eszközt csatlakoztatni. <p>A mobilkészüléken:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tiltsa le és engedélyezze újra a <i>Bluetooth</i> funkciót. • Távolítsa el a rendszert a <i>Bluetooth</i> menüből. Csatlakoztassa ismét. • Tekintse meg a mobilkészülék dokumentációját.

A rendszer beállítása számítógép segítségével

A rendszert okostelefon vagy táblagép használata helyett számítógép segítségével is beállíthatja.

Első lépések

- Helyezze a rendszert a számítógép mellé.
- Győződjön meg róla, hogy a számítógép a Wi-Fi-hálózathoz kapcsolódik.
- Szerezzen be egy USB A – USB mikro B kábelt (nem tartozék).

Megjegyzések:

- Az USB A – USB mikro B kábeleket általában mobilkészülékek töltéséhez használják. A helyi elektromos szaküzletben is megvásárolhatja ezt a tételt. Ha nem rendelkezik ezzel a kábellel, rendelje meg a Bose ügyfélszolgálatától.
- A rendszer hátoldalán lévő USB-aljzat csak számítógépes üzembe helyezéshez való. Az USB-csatlakozó nem alkalmas okostelefonok, táblagépek, hasonló készülékek és a rendszer töltésére.

Számítógépes üzembe helyezéshez

A beállítási helyezési folyamat közben az alkalmazás utasítja arra, hogy ideiglenesen csatlakoztassa a számítógépet és a Wave SoundTouch hangrendszert egy USB-kábellel. Ne csatlakoztassa az USB-kábelt, amíg az alkalmazás arra utasítást nem ad.

1. Dugja be a tápkábelt egy elektromos hálózati aljzatba.
2. Nyisson meg egy böngészőt a számítógépén, majd látogasson el a következő címre:

worldwide.Bose.com/Support/WSTIV

Tipp: Azt a számítógépet használja, amelyiken a zenei könyvtárat tárolja.

3. Töltse le, és futtassa a SoundTouch alkalmazást.
Az alkalmazás végigvezeti Önt a beállítás folyamatán.
4. A beállítási folyamat befejeztével húzza ki az USB-kábelt a számítógépből és a rendszerből. Helyezze a rendszert végleges helyére.

