



**BASE WAVE SOUNDTOUCH**

## Leggere e conservare tutte le istruzioni per la sicurezza, la tutela delle persone e l'uso del prodotto.

### Importanti istruzioni di sicurezza

1. Leggere queste istruzioni.
2. Conservare queste istruzioni.
3. Prestare attenzione a tutte le avvertenze.
4. Seguire tutte le istruzioni.
5. Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di acqua.
6. Utilizzare solo un panno asciutto per la pulizia.
7. Non ostruire le aperture di ventilazione. Installare il prodotto in conformità con le istruzioni fornite dal produttore.
8. Non installare in prossimità di fonti di calore, quali termosifoni, radiatori, stufe o altri apparati (compresi gli amplificatori) che generano calore.
9. Utilizzare solo sistemi di aggancio/accessori specificati dal produttore.
10. Affidarsi a personale qualificato per tutti gli interventi di assistenza. Gli interventi di assistenza si rendono necessari quando l'apparato ha subito danni di qualsiasi tipo, ad esempio se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, se è stato versato del liquido o sono caduti oggetti sull'apparato, se l'apparato è stato esposto a pioggia o umidità, se non funziona normalmente o è caduto.

### AVVISI/AVVERTENZE



Contiene parti di piccole dimensioni che possono rappresentare un pericolo di soffocamento. Non adatto per bambini di età inferiore ai 3 anni.

- Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, EVITARE di esporre il prodotto a pioggia, liquidi o umidità.
- NON esporre il prodotto a gocce o schizzi e non porre oggetti colmi di liquidi, quali vasi, sopra o accanto al prodotto.
- Tenere il prodotto lontano dal fuoco e da fonti di calore. NON collocare sorgenti di fiamme libere (ad esempio candele accese) sull'apparecchio o nelle sue vicinanze.
- NON apportare alterazioni non autorizzate al prodotto.
- NON utilizzare all'interno di veicoli o imbarcazioni.
- Per evitare scosse elettriche, occorre inserire a fondo il polo largo del connettore del cavo nell'apertura larga della presa di corrente CA. Inserire fino in fondo.
- Il sistema musicale Wave SoundTouch (combinazione sistema e base SoundTouch o sola base SoundTouch) non deve essere utilizzato con staffa da parete/armadietto acquistabile da Bose.
- L'etichetta identificativa è situata sul fondo del prodotto.



**Le batterie usate devono essere smaltite correttamente, attenendosi alle normative locali.** Non bruciarle.



Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici, ma deve essere consegnato a una struttura di raccolta appropriata per il riciclaggio. Uno smaltimento e un riciclaggio corretti aiutano a preservare le risorse naturali, la salute e l'ambiente. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento e sul riciclaggio di questo prodotto, rivolgersi alle autorità locali, al servizio di smaltimento dei rifiuti o al negozio presso il quale è stato acquistato.

**NOTA:** questa apparecchiatura è stata sottoposta a collaudo ed è risultata conforme ai limiti relativi ai dispositivi digitali di Classe B previsti dalla Parte 15 delle norme FCC. Tali limiti sono stati fissati allo scopo di assicurare un'adeguata protezione dalle interferenze dannose nell'ambito di un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non viene installata e utilizzata in conformità alle istruzioni fornite, può interferire negativamente con le comunicazioni radiofoniche. Non esiste tuttavia alcuna garanzia che in una particolare installazione non si verificherà alcuna interferenza. Se questo dispositivo dovesse provocare interferenze con la ricezione radiotelevisiva (determinabili spegnendo e riaccendendo l'apparecchio), si dovrà provare a eliminare tali interferenze effettuando una o più delle seguenti operazioni:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra il dispositivo che provoca interferenza e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa appartenente a un circuito diverso rispetto a quella a cui è collegato il ricevitore.
- Rivolgersi al distributore o a un tecnico radiotelevisivo specializzato per ottenere assistenza.

Eventuali modifiche o alterazioni non espressamente approvate da Bose Corporation possono rendere nulla l'autorizzazione dell'utente all'utilizzo dell'apparecchiatura stessa.

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle Norme FCC e agli standard Industry Canada RSS esenti da licenza. Il funzionamento è soggetto alle due seguenti condizioni: (1) il dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) deve accettare le interferenze ricevute, incluse quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato del dispositivo.

Questo apparecchio rispetta i limiti previsti dalle norme FCC e da Industry Canada per la popolazione in generale in merito alle radiazioni in radiofrequenza. Il trasmettitore non deve essere collocato oppure utilizzato in prossimità di altri radiotrasmettitori o antenne.

Il dispositivo deve essere utilizzato esclusivamente all'interno, per evitare di causare potenziali interferenze dannose ad altri sistemi che impiegano lo stesso canale.

**Base SoundTouch:** l'apparecchiatura deve essere installata e utilizzata a una distanza minima di 20 cm tra il dispositivo e il proprio corpo.

### CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

**CE** Bose Corporation dichiara che il presente prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni applicabili della Direttiva 2014/53/UE e di tutte le altre direttive UE applicabili. La dichiarazione di conformità completa è disponibile all'indirizzo: [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)

**Per l'Europa:**

**Banda di frequenza di funzionamento: 2400-2483,5 MHz:**

- *Bluetooth*/Wi-Fi: potenza in uscita massima inferiore a 20 dBm EIRP.
- *Bluetooth* a bassa energia: densità di spettro alla potenza massima inferiore a 10 dBm/MHz EIRP.

**Bande di frequenza di funzionamento 5150-5350 MHz e 5470-5725 MHz:**

- Wi-Fi: potenza in uscita massima inferiore a 20 dBm EIRP.

Se sintonizzato su una banda compresa tra i 5150 e i 5350 MHz, il dispositivo deve essere utilizzato esclusivamente all'interno, in tutti gli stati membri dell'UE elencati nella tabella.

									
BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	

### Informazioni sulla sicurezza



Questo prodotto è in grado di ricevere aggiornamenti automatici della sicurezza da Bose. Per ricevere gli aggiornamenti automatici della sicurezza, è necessario effettuare la procedura di configurazione nell'app SoundTouch e connettere il prodotto a Internet. **Se non si esegue la procedura di configurazione, sarà necessario provvedere personalmente all'installazione degli aggiornamenti della sicurezza che Bose renderà disponibili.**

### Compilare e conservare le seguenti informazioni

I numeri di serie e di modello si trovano sul pannello inferiore.

Numero di serie: \_\_\_\_\_

Numero di modello: \_\_\_\_\_

È consigliabile conservare lo scontrino fiscale insieme al manuale di istruzioni. Prima di procedere, è consigliabile registrare il prodotto Bose. La registrazione può essere eseguita facilmente sul sito <http://global.Bose.com/register>

## Dichiarazioni sulle licenze

Per visualizzare le dichiarazioni sulle licenze relative ai pacchetti software compresi nel diffusore, utilizzare l'app SoundTouch oppure connettersi all'indirizzo IP del prodotto.

### App SoundTouch

1. Nell'app, selezionare ≡ > **Impostazioni > Informazioni > Note legali**.
2. Selezionare il tipo di licenza richiesto.

### Indirizzo IP

1. Per individuare l'indirizzo IP del prodotto, procedere in uno dei modi seguenti:
  - **App SoundTouch:** nell'app, selezionare ≡ > **Impostazioni > Informazioni**. Selezionare il diffusore per visualizzarne l'indirizzo IP.
  - **Router wireless:** consultare il manuale del router per maggiori informazioni.
2. Da un dispositivo connesso alla rete wireless, aprire un browser.
3. Andare a <Indirizzo IP>/licenses.pdf per visualizzare le dichiarazioni sulle licenze.

**Data di produzione:** l'ottava cifra del numero di serie corrisponde all'anno di produzione; ad esempio, "8" indica 2008 o 2018.

**Importatore per la Cina:** Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Ruying Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

**Importatore per l'UE:** Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Paesi Bassi

**Importatore per Taiwan:** Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan. Numero di telefono: +886-2-2514 7676

**Importatore per il Messico:** Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Numero di telefono: +5255 (5202) 3545

**Numero di telefono USA:** 1-877-230-5639

Amazon, Kindle, Fire e tutti i loghi correlati sono marchi commerciali di Amazon, Inc. o delle sue affiliate.

Apple, il logo Apple e iTunes sono marchi di Apple, Inc. registrati negli USA e in altri paesi. App Store è un marchio di servizio di Apple Inc.

Android, Google Play e il logo Google Play sono marchi commerciali di Google LLC.

Il marchio in lettere e i loghi *Bluetooth*® sono marchi registrati di proprietà della Bluetooth SIG, Inc. L'uso di tali marchi da parte di Bose Corporation è consentito dietro licenza.

Questo prodotto include il servizio iHeartRadio. iHeartRadio è un marchio registrato di iHeartMedia, Inc.

Questo prodotto è protetto da alcuni diritti di proprietà intellettuale di Microsoft. L'uso o la distribuzione di tale tecnologia al di fuori di questo prodotto sono proibiti in assenza di una licenza Microsoft.

Il prodotto include il software Spotify, soggetto a licenze di terze parti consultabili qui: [www.spotify.com/connect/third-party-licenses](http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses)

Spotify è un marchio registrato di Spotify AB.

Wi-Fi è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance®.

Windows è un marchio registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Bose, SoundTouch, il disegno della nota wireless, Wave e il design caratteristico del sistema musicale Wave sono marchi registrati di Bose Corporation.

Sede principale di Bose Corporation: 1-877-230-5639

© 2018 Bose Corporation. Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta, modificata, distribuita o usata in altro modo senza previa autorizzazione scritta.

**Configurazione iniziale**

Nella confezione.....	6
Indicazioni per la collocazione.....	6
Collegamento del sistema alla base .....	6
Collegamento del sistema all'alimentazione .....	6
Modo Standby .....	6

**Configurazione dell'app SoundTouch**

Download e installazione dell'app SoundTouch.....	7
Utenti SoundTouch esistenti.....	7
Aggiunta del sistema a un account esistente .....	7
Collegamento del sistema a una nuova rete .....	7
Centro per gli utenti SoundTouch .....	7

**Uso di SoundTouch su Wave Music System IV**

Come passare alla sorgente SoundTouch .....	8
Personalizzazione dei preset di SoundTouch .....	8
Informazioni sui preset .....	8
Impostazione di un preset.....	8
Riproduzione di un preset.....	8

**Tecnologia *Bluetooth*<sup>®</sup>**

Connessione di un dispositivo mobile .....	9
Riconnessione di un dispositivo mobile .....	9
Connessione mediante il telecomando .....	9
Connessione mediante la funzione <i>Bluetooth</i> sul dispositivo accoppiato.....	9
Cancellazione dell'elenco dei dispositivi <i>Bluetooth</i> accoppiati del sistema .....	9
Uso dell'app SoundTouch <sup>®</sup> .....	9

**Collegamento di altri apparecchi**

Collegamenti del sistema.....	10
-------------------------------	----

**Funzioni avanzate**

Disattivazione della funzionalità Wi-Fi <sup>®</sup> .....	11
Riattivazione della funzionalità Wi-Fi .....	11
Riavvio della base SoundTouch.....	11
Ripristino della base SoundTouch .....	11

**Manutenzione**

Pulizia del sistema .....	12
Assistenza tecnica .....	12
Garanzia limitata .....	12
Dati tecnici.....	12

**Risoluzione dei problemi**


Soluzioni comuni.....	13
-----------------------	----

**Configurazione alternativa**

Configurazione del sistema utilizzando un computer .....	14
Prima di iniziare.....	14
Configurazione del computer .....	14

## Nella confezione

Aprire con cautela la confezione e verificare che siano inclusi i seguenti componenti:

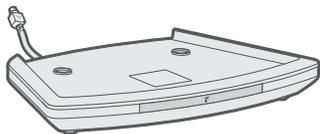

Base SoundTouch



Telecomando

**Nota:** se il sistema presenta parti danneggiate, non utilizzarlo. Contattare il rivenditore autorizzato Bose locale o il centro di assistenza tecnica Bose. Per le informazioni di contatto, visitare [worldwide.Bose.com/Support/WSTIV](http://worldwide.Bose.com/Support/WSTIV).


## Indicazioni per la collocazione

Per evitare interferenze, tenere tutti gli altri apparati wireless a 0,3 - 0,9 m di distanza dal sistema. Collocare il sistema fuori e lontano da cabinet metallici e da fonti dirette di calore.


## Collegamento del sistema alla base

La base SoundTouch fornisce la connessione di rete a Wave Music System IV.

1. Scollegare il sistema musicale Wave dall'alimentazione.
2. Collocare con cautela il sistema musicale Wave sulla base SoundTouch:
  - Inserire i piedini posteriori del sistema musicale Wave negli appositi incavi sulla parte superiore della base SoundTouch.
  - Verificare che il sistema musicale Wave sia perfettamente orizzontale e che i lati delle due unità siano allineati.

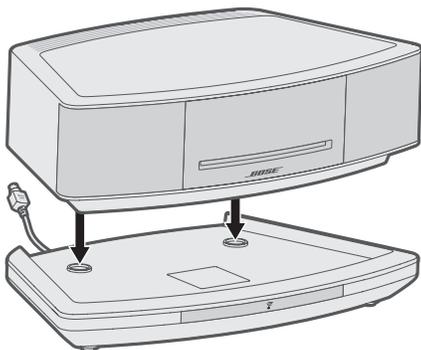


3. Inserire il cavo della base SoundTouch nel connettore **Bose link**.

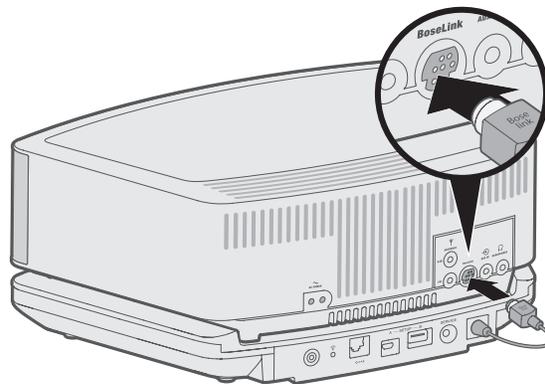

## Collegamento del sistema all'alimentazione

Prima di configurare il sistema sulla rete, collegarlo all'alimentazione.

1. Inserire l'estremità più piccola del cavo di alimentazione CA nel connettore **AC POWER**.
2. Collegare il cavo di alimentazione alla presa di corrente CA.

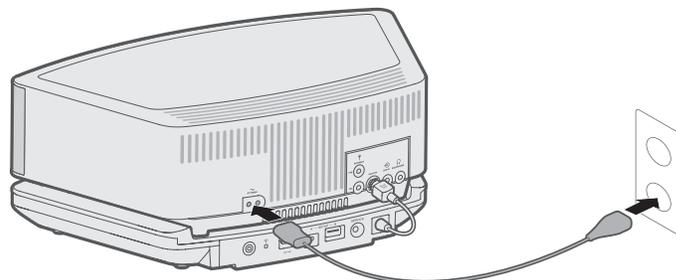

## Modo Standby

Se il pulsante non viene premuto entro 24 ore, il sistema entra in modalità standby (spento). Se il timer di standby del sistema di 18 minuti è attivato, il sistema passa automaticamente alla modalità standby se non viene riprodotto audio e non si premono pulsanti per 18 minuti.

Se il sistema è collegato alla rete quando passa alla modalità standby, la connessione viene comunque mantenuta.

L'app SoundTouch permette di configurare e controllare SoundTouch da uno smartphone, un tablet o un computer. Utilizzando l'app, è possibile utilizzare il dispositivo intelligente come telecomando per il sistema.

L'app consente di gestire le impostazioni di SoundTouch, aggiungere servizi musicali, consultare le stazioni radio Web locali e internazionali, impostare e modificare i preset e ascoltare la musica in streaming. Nuove funzioni vengono aggiunte periodicamente.

**Nota:** se SoundTouch è già stato configurato per un altro sistema, vedere "Aggiunta del sistema a un account esistente."

## Download e installazione dell'app SoundTouch

Sullo smartphone o sul tablet, scaricare l'app SoundTouch.



### SoundTouch app

- **Utenti Apple:** download da App Store
- **Utenti Android™:** download da Google Play™ Store
- **Utenti Amazon Kindle Fire:** download da Amazon Appstore per Android



Seguire le istruzioni visualizzate per completare la configurazione (aggiunta del sistema alla rete Wi-Fi, creazione di un account SoundTouch, aggiunta di una libreria musicale e accesso ai servizi musicali).

Per informazioni sull'uso di un computer per la configurazione, vedere pagina 14.

**Suggerimento:** una volta configurato il sistema per la propria rete Wi-Fi®, è possibile controllarlo da qualsiasi smartphone o tablet connesso alla stessa rete. Scaricare l'app SoundTouch sul dispositivo intelligente. È necessario utilizzare lo stesso account SoundTouch per tutti i dispositivi connessi al sistema.

## Utenti SoundTouch esistenti

Se SoundTouch è già stato configurato per un altro diffusore, non è necessario scaricare di nuovo l'app SoundTouch.

### Aggiunta del sistema a un account esistente

Nell'app, selezionare  > **Impostazioni** > **Aggiungi o riconnetti diffusore**.

L'app guida l'utente nei vari passaggi della configurazione.

### Collegamento del sistema a una nuova rete

Se le informazioni della rete cambiano, aggiungere il sistema alla nuova rete. Per farlo, attivare la modalità di configurazione del sistema.

1. Nell'app, selezionare  > **Impostazioni** > **Impostazioni diffusore** e selezionare il sistema.
2. Selezionare **CONNETTI DIFFUSORE**.

L'app guida l'utente nei vari passaggi della configurazione.


## Centro per gli utenti SoundTouch

 [worldwide.bose.com/Support/WSTIV](https://worldwide.bose.com/Support/WSTIV)

Questo sito web consente di accedere al centro assistenza che include: manuali di istruzioni, articoli, suggerimenti, esercitazioni, una libreria video e la community degli utenti, dove è possibile pubblicare domande e trovare risposte ai problemi più comuni.

## Come passare alla sorgente SoundTouch

Sul telecomando, premere e rilasciare  **AUX** fino a quando sul display non viene visualizzato **SOUNDTOUCH**.

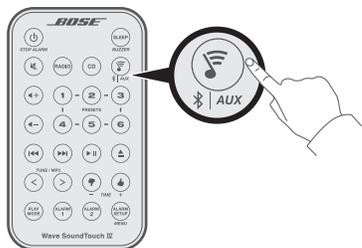

### Note:

- Premendo  **AUX** è possibile alternare tra SoundTouch, *Bluetooth* e l'audio da una sorgente collegata al connettore AUX IN.
- La selezione di  **AUX** non accende un dispositivo audio cablato. Accertarsi di accendere prima il dispositivo.

## Personalizzazione dei preset di SoundTouch

È possibile personalizzare sei preset con le proprie preferenze di servizi musicali in streaming: stazioni radio, playlist, artisti, album o brani della propria libreria musicale. È possibile accedere alla musica in qualunque momento semplicemente toccando un pulsante del telecomando.

**Nota:** è possibile impostare i preset SoundTouch o radio AM/FM. Per informazioni sull'impostazione dei preset radio AM/FM, consultare il manuale utente di Wave Music System IV.

### Informazioni sui preset

- È possibile impostare i preset dall'app e dal telecomando del sistema musicale Wave.
- Se la sorgente dei preset è iTunes o la libreria musicale di Windows Media Player, verificare che il computer su cui è archiviata la libreria musicale sia acceso e connesso alla stessa rete del sistema SoundTouch.
- Non è possibile impostare i preset in modalità *Bluetooth* o *AUX*.

### Impostazione di un preset


1. Riprodurre musica in streaming nel sistema utilizzando l'app.
2. Mentre è in corso la riproduzione di un brano, premere e tenere premuto un preset sul telecomando (per due secondi).

Quando un preset viene impostato, il sistema emette un segnale acustico.


## Riproduzione di un preset

Dopo aver personalizzato i preset, selezionarne uno con il telecomando o nell'app per riprodurlo.

1. Sul telecomando, premere e rilasciare  **AUX** fino a quando sul display non viene visualizzato **SOUNDTOUCH**.

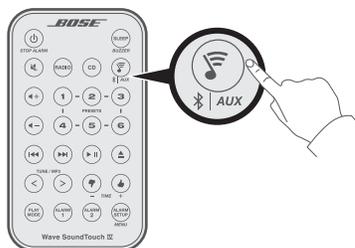

2. Premere un preset.

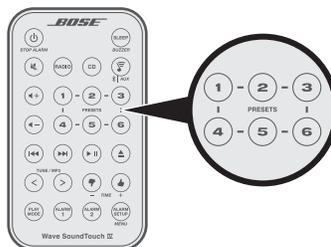


Il sistema riproduce la musica. Sul display vengono visualizzate informazioni, che possono includere un brano o una stazione a seconda della sorgente.

## Connessione di un dispositivo mobile

La tecnologia wireless *Bluetooth* consente di riprodurre musica in streaming da smartphone, tablet, computer o altri dispositivi audio *Bluetooth* sul sistema SoundTouch.

Per poter riprodurre musica in streaming da un dispositivo è prima necessario connettere il dispositivo mobile al sistema.

1. Sul telecomando, premere e rilasciare  *AUX* fino a quando sul display non viene visualizzato il messaggio “Pronto per la connessione”.

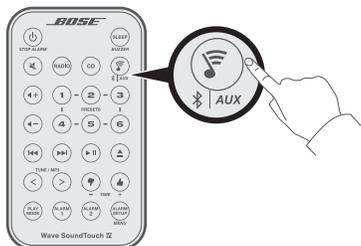

**Suggerimento:** per connettere un dispositivo è anche possibile premere e tenere premuto  per un secondo.

2. Sul dispositivo mobile, attivare la funzionalità *Bluetooth*.

**Suggerimento:** la funzione *Bluetooth* si trova in genere nel menu Impostazioni.

3. Selezionare il sistema Wave dall'elenco dei dispositivi.



**Suggerimento:** cercare il nome che è stato immesso nell'app SoundTouch per il sistema Wave. Se non è stato assegnato un nome al sistema Wave, viene visualizzato quello predefinito.

Una volta connesso, il sistema emette un segnale acustico.

## Riconnessione di un dispositivo mobile

È possibile riprodurre brani musicali in streaming sul sistema da un dispositivo mobile. Se nel raggio di portata sono presenti più dispositivi accoppiati, il sistema si connette a quello che è stato utilizzato più recentemente per trasmettere musica in streaming. La connessione del dispositivo accoppiato potrebbe richiedere uno o due minuti. Sul display del sistema è indicato lo stato della connessione.

### Connessione mediante il telecomando

1. Sul telecomando, premere e rilasciare  *AUX* fino a quando sul display non viene visualizzato un messaggio di ricerca *Bluetooth*.

Il sistema si connette all'ultimo dispositivo accoppiato che si trova nel raggio del sistema. Se tale dispositivo non è nel raggio d'azione, il sistema passa in rassegna l'elenco dei dispositivi accoppiati finché non ne trova uno disponibile.

2. Riprodurre un brano sul dispositivo.

**Nota:** se un dispositivo mobile è connesso al sistema e si desidera connettersi a un dispositivo mobile diverso, vedere “Connessione di un dispositivo mobile”.

### Connessione mediante la funzione *Bluetooth* sul dispositivo accoppiato

1. Sul dispositivo mobile, attivare la funzionalità *Bluetooth*.
2. Selezionare il sistema SoundTouch dall'elenco dei dispositivi.

Il sistema si accende ed emette un segnale acustico.

## Cancellazione dell'elenco dei dispositivi *Bluetooth* accoppiati del sistema

Quando si connette un dispositivo mobile al sistema, la connessione viene memorizzata nell'elenco dei dispositivi accoppiati del sistema. Se non è possibile connettersi a un dispositivo, potrebbe essere necessario cancellare l'elenco dei dispositivi accoppiati del sistema. Una volta cancellato l'elenco, è necessario ripetere la connessione del dispositivo.

Sul telecomando, premere e tenere premuto  *AUX* (per circa 10 secondi) fino a quando sul display non viene visualizzato il messaggio “Elenco di accoppiamento cancellato”.

Il sistema è pronto per connettersi a un dispositivo.


### Uso dell'app SoundTouch®

È possibile eliminare l'elenco di accoppiamento anche utilizzando l'app.

1. Nell'app, selezionare  > **IMPOSTAZIONI** > **Impostazioni diffusore** e selezionare il sistema.
2. Aprire la voce di menu *Bluetooth* e cancellare l'elenco di accoppiamento.

## Collegamenti del sistema

Sul pannello connettori sono disponibili i collegamenti per i dispositivi esterni.

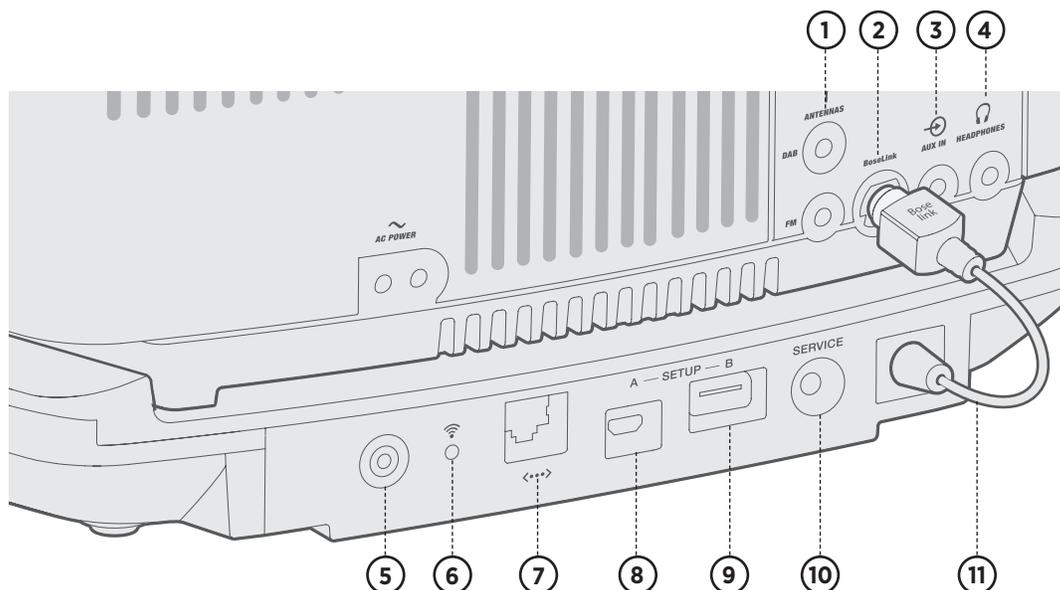

- 1 ANTENNA**  
Connettori per antenna FM da 3,5 mm e DAB da 2,5 mm.
- 2 Connettore BoseLink**  
Connettore di ingresso per la base SoundTouch.
- 3 Connettore AUX IN**  
Connettore di ingresso stereo da 3,5 mm per sorgenti esterne.
- 4 CUFFIE**  
Connettore di ingresso da 3,5 mm per cuffie
- 5 Pulsante di controllo**  
Consente di disattivare la funzionalità Wi-Fi®, di attivare la modalità di configurazione o di riavviare la base SoundTouch (vedere pagina 11).
- 6 Indicatore Wi-Fi:**

  - **Bianco lampeggiante** - Ricerca della rete Wi-Fi
  - **Bianco fisso (tenue)** - Sistema in modalità di risparmio energetico e collegato alla rete Wi-Fi
  - **Bianco fisso (luminoso)** - Sistema acceso e collegato alla rete Wi-Fi
  - **Arancione fisso** - Sistema in modalità di impostazione
  - **Spento** - Rete Wi-Fi disattivata oppure sistema connesso a Ethernet
- 7 Connettore Ethernet**  
Utilizzato per la connessione cablata alla rete.
- 8 SETUP A**  
Utilizzare il connettore USB Micro-B per configurare la rete da un computer.
- 9 SETUP B\***  
Connettore USB A standard riservato a un eventuale impiego futuro.
- 10 Connettore SERVICE**  
Utilizzato per funzioni speciali di assistenza. Non previsto per l'utilizzo da parte dell'utente.
- 11 Cavo Bose link base SoundTouch**  
Consente il collegamento al connettore Bose link. Fornisce l'alimentazione e i segnali di controllo alla base SoundTouch.

\*I connettori USB non sono progettati per caricare smartphone, tablet o dispositivi analoghi.

---

## Disattivazione della funzionalità Wi-Fi®

---

1. Premere e tenere premuto il pulsante **Control** della base per 8-10 secondi.
2. Quando l'indicatore Wi-Fi si spegne, rilasciare il pulsante **Control**.

---

## Riattivazione della funzionalità Wi-Fi

---

Accendere il sistema utilizzando il telecomando.

---

## Riavvio della base SoundTouch

---

Sul retro della base SoundTouch, premere e tenere premuto il pulsante **Control** per più di 10 secondi, quindi rilasciarlo. Dopo qualche secondo, la base dovrebbe riattivarsi e ricollegarsi alla rete.

**Nota:** il riavvio non modifica i preset SoundTouch e le credenziali di rete salvate.

---

## Ripristino della base SoundTouch

---

Il ripristino delle impostazioni di sistema cancella tutte le impostazioni di sorgente, volume e rete dal sistema per ripristinare le impostazioni di fabbrica originali.

L'account SoundTouch e i preset non vengono eliminati, ma non risultano associati al sistema se non si usa lo stesso account per configurare di nuovo il sistema.

1. Verificare che il cavo della base SoundTouch sia collegato al connettore Bose link.
2. Scollegare il sistema dall'alimentazione.
3. Premere e tenere premuto il pulsante **Control** sul retro della base SoundTouch.
4. Mentre si tiene premuto il pulsante **Control**, ricollegare l'alimentazione.
5. Mantenere premuto il pulsante **Control** per cinque secondi quindi rilasciarlo.  
Il sistema viene riavviato.
6. Aprire l'app SoundTouch e aggiungere il sistema alla rete (vedere pagina 7).

## Pulizia del sistema

---

- Pulire la superficie del sistema con un panno morbido e asciutto. La griglia del sistema può essere pulita delicatamente con un aspirapolvere.
- NON utilizzare prodotti spray, solventi, prodotti chimici o soluzioni detergenti contenenti alcol, ammoniaca o abrasivi.
- NON fare entrare liquidi nelle aperture.

## Assistenza tecnica

---

Per ulteriore assistenza sull'uso del sistema, visitare:  
[worldwide.bose.com/Support/WSTIV](http://worldwide.bose.com/Support/WSTIV)

## Garanzia limitata

---

La base SoundTouch Bose è coperta da una garanzia limitata. Per i dettagli della garanzia limitata, consultare il nostro sito web all'indirizzo [global.bose.com/warranty](http://global.bose.com/warranty).

Per effettuare la registrazione del prodotto, consultare [global.bose.com/register](http://global.bose.com/register) per istruzioni. La mancata registrazione non inciderà in alcun modo sui diritti previsti dalla garanzia limitata.

## Dati tecnici

---

### Assorbimento CC in entrata

12-20 V CC  $\overline{\text{---}}$  12 W max.

Se si dovessero riscontrare problemi con il sistema:

- Collegare il sistema all'alimentazione CA.
- Fissare bene tutti i cavi.
- Inserire la base SoundTouch nel connettore Bose link.
- Toccare il touchpad nella parte superiore del sistema o utilizzare il telecomando per accenderlo.
- Allontanare il sistema e il dispositivo mobile da possibili fonti di interferenze (router wireless, telefoni cordless, televisori, microonde, ecc.).
- Spostare il sistema entro il raggio di portata del segnale del router wireless o del dispositivo mobile, per un funzionamento corretto.
- Ripristinare il sistema: scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro CA per 10 secondi, quindi ricollegarlo.

Se non si riesce a risolvere il problema, consultare la tabella seguente per individuare i sintomi e le possibili soluzioni dei problemi più comuni. Se non si è in grado di risolvere il problema, contattare il servizio clienti Bose.

## Soluzioni comuni

Problema	Azione
Impossibile completare la configurazione di rete	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selezionare il nome di rete corretto e immettere la password.</li> <li>• Connettere il dispositivo e il sistema SoundTouch alla stessa rete Wi-Fi.</li> <li>• Assicurarsi che il sistema si trovi nella zona coperta dal segnale del router.</li> <li>• Abilitare la funzione Wi-Fi sul dispositivo (mobile o computer) che si sta utilizzando per la configurazione.</li> <li>• Selezionare il nome di rete corretto e immettere la password.</li> <li>• Chiudere altre applicazioni aperte.</li> <li>• Se si usa un computer per la configurazione, controllare le impostazioni del firewall per verificare che l'app SoundTouch e SoundTouch Music Server siano tra i programmi consentiti.</li> <li>• Riavviare il dispositivo mobile o il computer e il router.</li> <li>• Disinstallare l'app, ripristinare il sistema e riavviare la procedura di configurazione.</li> </ul>
Impossibile connettersi alla rete	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se le informazioni di rete sono cambiate o se si desidera collegare il sistema a un'altra rete, vedere pagina 9.</li> <li>• Provare a connettersi alla rete tramite cavo Ethernet.</li> </ul>
Non si sente alcun suono	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aumentare il volume.</li> <li>• Verificare che l'audio del sistema non sia disattivato. Premere .</li> <li>• Espellere e reinserire il CD.</li> <li>• Premere e rilasciare  mentre si osserva il display. Verificare che la sorgente riprodotta sia quella corretta.</li> <li>• Verificare che la base SoundTouch sia collegata alla rete Wi-Fi.</li> <li>• Accendere la sorgente esterna e aumentare il volume.</li> <li>• Scollegare la cuffia dal sistema (il collegamento della cuffia disattiva i diffusori).</li> <li>• Interrompere eventuali altre applicazioni di streaming audio o video.</li> </ul>
Impossibile riprodurre audio Bluetooth	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Configurare prima SoundTouch e poi installare tutti gli aggiornamenti software disponibili per il sistema.</li> <li>• Connettere un dispositivo (vedere pagina 9).</li> <li>• Cancellare l'elenco dei dispositivi accoppiati del sistema (vedere pagina 9).</li> <li>• Provare a connettere un altro dispositivo.</li> </ul> <p>Sul dispositivo mobile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disattivare e riattivare la funzionalità <i>Bluetooth</i>.</li> <li>• Rimuovere il sistema dal menu <i>Bluetooth</i>. Ristabilire la connessione.</li> <li>• Consultare la documentazione del dispositivo mobile.</li> </ul>

## Configurazione del sistema utilizzando un computer

È possibile configurare il sistema utilizzando un computer anziché uno smartphone o un tablet.

### Prima di iniziare

- Posizionare il sistema accanto al computer.
- Verificare che il computer sia collegato alla rete Wi-Fi.
- Procurarsi un cavo da USB A a micro-USB B (non fornito).

#### Note:

- Questo tipo di cavo viene normalmente utilizzato per caricare i dispositivi mobili. È anche possibile acquistare il cavo presso un qualsiasi rivenditore di prodotti elettronici. Se non si dispone di questo cavo, contattare il servizio clienti Bose per richiederne uno.
- Il connettore USB sul retro del sistema è utilizzabile solo per finalità di configurazione mediante computer. Il connettore USB non è progettato per caricare smartphone, tablet o dispositivi analoghi oppure lo stesso sistema.

## Configurazione del computer

Durante la configurazione, l'app richiede di utilizzare il cavo USB per collegare temporaneamente il computer al sistema musicale Wave SoundTouch. Non collegare il cavo USB fino a quando l'app non lo richiede.

1. Collegare il cavo di alimentazione alla presa di corrente CA.
2. Dal computer, aprire un browser e andare a:

**worldwide.Bose.com/Support/WSTIV**

**Suggerimento:** utilizzare il computer su cui è archiviata la libreria musicale.

3. Scaricare e installare l'app SoundTouch.  
L'app guida l'utente nei vari passaggi della configurazione.
4. Al termine della configurazione, scollegare il cavo USB dal computer e dal sistema. Collocare il sistema nella sua posizione definitiva.



