



SOKKEL TIL WAVE SOUNDTOUCH

Les og ta vare på alle sikkerhets- og bruksinstruksjoner.**Viktige sikkerhetsinstruksjoner**

1. Les disse instruksjonene.
2. Oppbevar disse instruksjonene.
3. Følg alle advarsler.
4. Følg alle instruksjoner.
5. Ikke bruk apparatet i eller nært vann.
6. Rengjør bare med en ren klut.
7. Ikke blokker noen av ventilasjonsåpningene. Plasser apparatet i henhold til produsentens instruksjoner.
8. Ikke plasser apparatet i nærheten av varmekilder, for eksempel radiatorer, varmeapparater, ovner eller andre apparater (herunder forsterkere) som produserer varme.
9. Bruk bare tilbehør/utstyr som er spesifisert av produsenten.
10. Overlat all service til kvalifisert personell. Service er nødvendig når apparatet har blitt skadet, for eksempel at ledningen eller kontakten til strømforsyningen er skadet, væske har blitt sølt på eller gjenstander har falt inn i apparatet, apparatet har blitt utsatt for regn eller fuktighet, apparatet fungerer ikke slik det skal eller det har blitt sluppet ned.

ADVARSLER/FORHOLDSREGLER

Inneholder små deler som kan medføre fare for kvelning, Ikke egnet for barn under 3 år.

- For å redusere faren for brann eller elektrisk støt må produktet IKKE utsettes for regn eller fuktighet.
- IKKE utsett dette produktet for drypp eller sprut, og ikke plasser gjenstander fylt med væske, for eksempel vaser, på eller nær produktet.
- Hold produktet borte fra åpen ild og varmekilder. IKKE plasser kilder til åpen flamme, for eksempel tente stearinlys, på eller nær produktet.
- IKKE utfør uautoriserte endringer på produktet.
- IKKE bruk produktet i kjøretøy eller båter.
- For å unngå elektrisk støt må den brede pinnen av ledningen plugges i det brede sporet av stikkkontakten. Sett forsiktig i.
- Musikksystemet Wave SoundTouch (kombinasjon av systemet og SoundTouch-sokkelen eller SoundTouch®-sokkelen alene) må ikke brukes med braketten for underskap eller vegg, som er tilgjengelig fra Bose.
- Produktetiketten er plassert på undersiden av produktet.



Kasser brukte batterier på en miljøriktig måte i henhold til lokale bestemmelser.
Må ikke brennes.



Dette symbolet betyr at produktet ikke må kasseres som husholdningsavfall, og at det skal leveres til et passende innsamlingsanlegg for gjenvinning. Riktig håndtering og gjenvinning bidrar til å beskytte naturressurser, helse og miljø. Hvis du vil ha mer informasjon om avhending og resirkulering av dette produktet, kan du kontakte kommunen, renovasjonstjenesten eller butikken der du kjøpte dette produktet.

MERK: Dette utstyret er testet og funnet å overholde grenseverdiene for digitale utstyrsenheter av klasse B, som beskrevet i del 15 av FCC-regelverket. Disse grenseverdiene er beregnet på å sikre rimelig beskyttelse mot skadelige radioforstyrrelser ved installasjon i boligmiljø. Utstyret genererer, bruker og kan avgi radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres og brukes i overensstemmelse med instruksjonene, kan utstyret forårsake skadelig forstyrrelse av radiokommunikasjon. Det kan likevel ikke garanteres at slik forstyrrelse ikke vil kunne oppstå ved en gitt installasjon. Dersom dette utstyret skulle forårsake skadelig forstyrrelse for radio- eller TV-mottak, hvilket kan avgjøres ved å slå utstyret av og på igjen, oppfordres brukeren til å søke å avhjelpe forstyrrelsen med ett eller flere av følgende tiltak:

- Flytt eller snu mottakerantennen.
- Øk avstanden mellom utstyret og radio- eller TV-mottakeren.
- Koble utstyret til en annen strømkrets enn den radio- eller TV-mottakeren er tilkoblet.
- Ta kontakt med forhandleren eller en erfaren radio-/TV-installatør for hjelp.

Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av Bose Corporation, kan frata brukeren retten til å bruke utstyret.

Dette utstyret overholder del 15 av FCC-regelverket og Industry Canada-lisensunntak (RSS-standard(er)). Bruk av enheten er underlagt følgende to betingelser: (1) Dette utstyret skal ikke forårsake skadelig interferens, og (2) dette utstyret skal tåle all mottatt interferens, herunder interferens som kan føre til uønsket virkemåte for utstyret.

Dette utstyret samsvarer med radiostrålingsgrensene i FCC og Industry Canada som er angitt for den generelle befolkningen. Senderen må ikke plasseres på samme sted eller brukes i forbindelse med andre antenner eller sendere.

Enheten er bare beregnet til innendørsbruk for å redusere muligheten for skadelig interferens for andre felleskanaler.

Sokkel til SoundTouch: Utstyret må monteres og bruke med en minimumsavstand på 20 cm mellom utstyret og kroppen.

CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B)

CE Bose Corporation erklærer herved at dette produktet er i samsvar med grunnleggende krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU og alle andre relevante krav i EU-direktiver. Den fullstendige samsvarserklæringen finner du på www.Bose.com/compliance

For Europa:

Frekvensbånd for bruk er 2400 til 2483,5 MHz:

- *Bluetooth*/Wi-Fi: Maksimal sendestyrke er mindre enn 20 dBm EIRP.
- *Bluetooth* Low Energy: Maksimal spektraldensitet for sendestyrke er mindre enn 10 dBm/MHz EIRP.

Frekvensbånd for bruk er 5150 til 5350 MHz og 5470 til 5725 MHz:

- Wi-Fi: Maksimal sendestyrke er mindre enn 20 dBm EIRP.

Denne enheten er begrenset til innendørsbruk når den brukes i 5150–5350 MHz-båndet, i alle EU-medlemsland som vises i tabellen.

BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	

Sikkerhetsinformasjon



Dette produktet kan motta sikkerhetsoppdateringer automatisk fra Bose. Hvis du vil motta sikkerhetsoppdateringer automatisk, må du konfigurere produktet i SoundTouch-appen og koble produktet til Internett. **Hvis du ikke fullfører konfigureringsprosessen, har du selv ansvar for å installere sikkerhetsoppdateringer som Bose gjør tilgjengelig.**

Fyll ut og oppbevar for senere bruk

Du finner serie- og modellnummer på panelet på undersiden av apparatet.

Serienummer: _____

Modellnummer: _____

Oppbevar kvitteringen sammen med brukerhåndboken. Nå er en god anledning til å registrere Bose-produktet ditt. Du kan gjøre dette ved å gå til <http://global.Bose.com/register>

Lisensinformasjon

Du kan se lisensinformasjonen som gjelder for programvarepakkene som er inkludert med høyttaleren, ved å bruke SoundTouch-appen eller produktets IP-adresse.

SoundTouch-app

1. Gå til appen, og velg ≡ > **Innstillinger > Om > Juridisk**.
2. Velg aktuell lisensstype.

IP-adresse

1. Få produktets IP-adresse på en av følgende måter:
 - **SoundTouch-app:** Gå til appen, og velg ≡ > **Innstillinger > Om**. Velg høyttaleren for å vise IP-adressen.
 - **Trådløs ruter:** Se brukerveiledningen for ruter for mer informasjon.
2. Åpne et nettleservindu på en enhet som er koblet til det trådløse nettverket.
3. Gå til **<IP-adresse>/licenses.pdf** for å se den aktuelle lisensinformasjonen.

Produksjonsdato: Det åttende sifferet i serienummeret er produksjonsåret. 8 er 2008 eller 2018.

Importør for Kina: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riyang Road, Kina (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importør for EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederland

Importør for Taiwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan. Telefonnummer: +886-2-2514 7676

Importør for Mexico: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefonnummer: +5255 (5202) 3545

Telefonnummer i USA: 1-877-230-5639

Amazon, Kindle, Fire og alle relaterte logoer er varemerker som tilhører Amazon, Inc. eller dets datterselskaper.

Apple, Apple-logoen og iTunes er varemerker som tilhører Apple Inc. og er registrert i USA og andre land. App Store er et tjenestemerke for Apple Inc.

Android, Google Play og Google Play-logoen er varemerker for Google LLC.

Bluetooth®-navnet og -logoene er registrerte varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc., og all bruk hos Bose Corporation er underlagt lisens.

Dette produktet inneholder tjenesten iHeartRadio. iHeartRadio er et registrert varemerke for iHeartMedia, Inc.

Produktet er beskyttet av bestemte immaterielle rettigheter som tilhører Microsoft. Bruk eller distribusjon av slik teknologi utenfor dette produktet er forbudt uten lisens fra Microsoft.

Dette produktet har innebygd Spotify-programvare som er underlagt tredjepartslisens som finnes her: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify er et registrert varemerke som tilhører Spotify AB.

Wi-Fi er et registrert varemerke for Wi-Fi Alliance®.

Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og andre land.

Boise, SoundTouch, designen med den trådløse noten, Wave og den spesielle designen til Wave musikkssystem er varemerker som tilhører Bose Corporation.

Hovedkontor for Bose Corporation: 1-877-230-5639

© 2018 Bose Corporation. Ingen del av dette produktet kan reproduseres, endres, distribueres eller brukes på annen måte uten å ha innhentet skriftlig tillatelse på forhånd.

Det første oppsettet

Innholdet i esken	6
Veiledning for plassering.....	6
Koble systemet til sokkelen.....	6
Koble systemet til strøm	6
Ventemodus	6

Konfigurere SoundTouch-appen

Last ned og installer SoundTouch-appen.....	7
Eksisterende SoundTouch-brukere	7
Legge systemet til en eksisterende konto.....	7
Koble systemet til et nytt nettverk	7
Kundesenter for SoundTouch.....	7

Bruk SoundTouch på ditt Wave Music System IV

Bytt til SoundTouch-kilden.....	8
Tilpass SoundTouch-forhåndsinnstillingene	8
Forstå forhåndsinnstillingene.....	8
Definere en forhåndsinnstilling.....	8
Spille av en forhåndsinnstilling	8

Bluetooth®-teknologi

Koble til mobilenheter.....	9
Koble til mobilenheter på nytt	9
Koble til med fjernkontrollen.....	9
Koble til med <i>Bluetooth</i> -funksjonen på den sammenkoblede enheten.....	9
Nullstille sammenkoblingslisten for <i>Bluetooth</i>	9
Bruk SoundTouch-appen	9

Tilkoblinger for annet utstyr

Systemtilkoblinger.....	10
-------------------------	----

Avanserte funksjoner

Deaktivere Wi-Fi® -funksjonen	11
Slå Wi-Fi-funksjonen på igjen	11
Start SoundTouch-sokkelen på nytt	11
Tilbakestill SoundTouch-sokkelen til fabrikkinnstillingene.....	11

Stell og vedlikehold

Rengjøre systemet.....	12
Kundestøtte.....	12
Begrenset garanti	12
Teknisk informasjon.....	12

Feilsøking


Vanlige løsninger.....	13
------------------------	----

Alternativt oppsett

Konfigurere systemet med en datamaskin.....	14
Før du begynner	14
Oppsett av datamaskin	14

Innholdet i esken

Pakk esken forsiktig ut, og kontroller at følgende deler følger med:

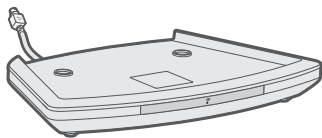

SoundTouch-sokkelen



Fjernkontroll

Merk: Ikke bruk systemet hvis deler av det er skadet. Kontakt en autorisert Bose-forhandler eller ring til kundestøtte for Bose. Gå til worldwide.Bose.com/Support/WSTIV for kontaktinformasjon.


Veiledning for plassering

Hold annet trådløst utstyr 0,3 til 0,9 m borte fra systemet for å unngå forstyrrelser. Plasser systemet utenfor og borte fra metallkabinetter og direkte varmekilder.


Koble systemet til sokkelen

SoundTouch-sokkelen gir nettverksforbindelsen til Wave Music System IV.

1. Trekk pluggen til Wave-musikksystemet ut av veggkontakten.
2. Plasser deretter Wave-musikksystemet forsiktig oppå SoundTouch-sokkelen på følgende måte:
 - Plasser bakføttene på Wave-musikksystemet i fordypningene på toppen av SoundTouch-sokkelen.
 - Pass på at Wave-musikksystemet står flatt, og at kantene på begge deler er rettet inn etter hverandre.

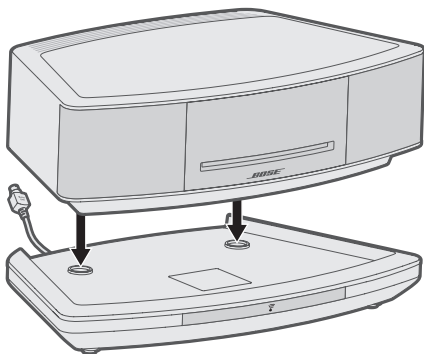


3. Plugg kabelen for SoundTouch-sokkelen inn i **Bose link**-kontakten.

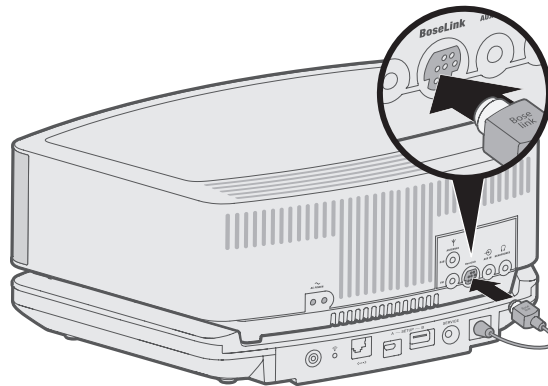

Koble systemet til strøm

Koble systemet til strøm før du konfigurerer systemet på nettverket.

1. Sett den lille enden av strømledningen inn i **AC POWER**-kontakten.
2. Plugg strømledningen inn i en stikkontakt.

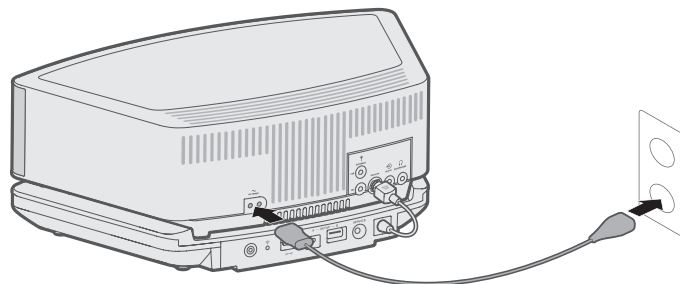

Ventemodus

Hvis knappen ikke trykkes i løpet av 24 timer, slås systemet av i ventemodus (av). Hvis 18-minutter ventemodustimer er aktivert, slås systemet automatisk av i ventemodus hvis ingen lyd spilles og ingen knapper trykkes i løpet av 18 minutter.

Hvis systemet er tilkoblet nettverket når det slås av i ventemodus, opprettholdes kontakten.

SoundTouch-appen lar deg konfigurere og styre SoundTouch fra en smarttelefon, et nettbrett eller en datamaskin. Fra appen fungerer smartenheten din som en fjernkontroll for systemet.

Fra appen kan du styre systeminnstillingene for SoundTouch, legge til musikkjenester, utforske lokale og globale radiostasjoner på Internett, stille inn og endre forhåndsinnstillinger og strøms musikk til systemet. Nye funksjoner legges til regelmessig.

Merk: Se «Legge systemet til en eksisterende konto» hvis du allerede har konfigurert SoundTouch for et annet system.

Last ned og installer SoundTouch-appen

Last ned SoundTouch-appen på smarttelefonen eller nettbrettet ditt.



SoundTouch app

- **Apple-brukere:** Last ned fra App Store
- **Android™-brukere:** Last ned fra Google Play™-butikken
- **Amazon Kindle Fire-brukere:** Last ned fra Amazon Appstore for Android



Følg instruksjonene i appen for å fullføre konfigurasjonen, hvor du blant annet legger systemet til Wi-Fi-nettverket, oppretter en SoundTouch-konto, legger til et musikkbibliotek og bruke musikkjenester.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan bruker en datamaskin til oppsett, kan du se side 14.

Tips: Når du har konfigurert systemet på Wi-Fi-hjemmenettverket ditt, kan du styre det fra alle smarttelefoner eller nettbrett som er koblet til samme nettverk. Last ned SoundTouch-appen på smarttelefonen. Du må bruke samme SoundTouch-konto for alle enhetene som er koblet til systemet.

Eksisterende SoundTouch-brukere

Hvis du allerede har konfigurert SoundTouch på en annen høyttaler, trenger du ikke å laste ned SoundTouch-appen på nytt.

Legge systemet til en eksisterende konto

Gå til appen, velg  > **Innstillinger** > **Legg til eller koble til en høyttaler på nytt**.

Appen veileder deg gjennom konfigurasjonen.

Koble systemet til et nytt nettverk

Hvis nettverksinformasjonen endres, legger du systemet til det nye nettverket. Du kan gjøre dette ved å sette systemet i konfigurasjonsmodus.

1. Gå til appen, velg  > **Innstillinger** > **Høyttalerinnstillinger** og velg systemet.

2. Velg **KOBLE TIL HØYTTALER**.


Appen veileder deg gjennom konfigurasjonen.


Kundesenter for SoundTouch

 worldwide.Bose.com/Support/WSTIV



Dette nettstedet gir tilgang til kundestøttesenteret for eiere, som omfatter: brukerhåndbøker, artikler, tips, opplæring, et videobibliotek og eierfellesskapet der du kan publisere spørsmål og svar.

Bytt til SoundTouch-kilden

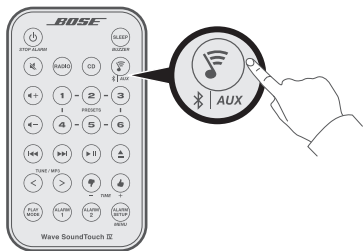Trykk og hold  på fjernkontrollen til **SOUNDTOUCH** vises på displayet.



Merknader:

- Når du trykker på , skifter du mellom SoundTouch, *Bluetooth* og lyd fra en enhet som er koblet til AUX IN-kontakten.
- Når du velger , slås ikke kablede lydenheter på. Pass på at du først slår enheten på.

Tilpass SoundTouch-forhåndsinnstillingene

Du kan tilpasse seks forhåndsinnstillinger til favorittjenester for strømming av musikk, radiostasjoner, spillelister, artister, album eller sanger fra musikkbiblioteket ditt. Du får tilgang til musikken din når som helst med ett enkelt trykk på en knapp på fjernkontrollen.

Merk: Du kan stille inn forhåndsinnstillinger for SoundTouch eller AM/FM-radio. Du finner informasjon om hvordan du stiller inn forhåndsinnstillingene for AM/FM-radio i brukerveiledningen for Wave Music System IV.

Forstå forhåndsinnstillingene

- Du kan stille inn forhåndsinnstillinger fra appen og fjernkontrollen fra Wave-musikksystemet ditt.
- Hvis den forhåndsinnstilte kilden er iTunes-biblioteket eller musikkbiblioteket til Windows Media Player, må du kontrollere at datamaskinen som lagrer musikkbiblioteket, er slått på og koblet til samme nettverk som SoundTouch-systemet.
- Du kan ikke definere forhåndsinnstillinger i *Bluetooth*- eller AUX-modus.


Definere en forhåndsinnstilling


1. Strøm musikk til systemet ved hjelp av appen.
2. Når musikken spilles av, trykker og holder du inne en forhåndsinnstilling på fjernkontrollen (to sekunder).

Systemet spiller en tone når forhåndsinnstillingen er angitt.


Spille av en forhåndsinnstilling

Når du har tilpasset forhåndsinnstillingene, kan du spille en forhåndsinnstilling ved å velge den med fjernkontrollen eller appen.

1. Trykk og hold  på fjernkontrollen til **SOUNDTOUCH** vises på displayet.

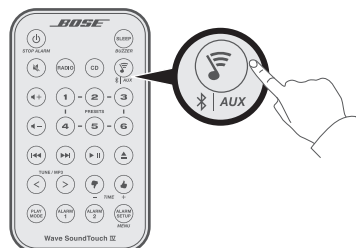

2. Trykk en forhåndsinnstilling.

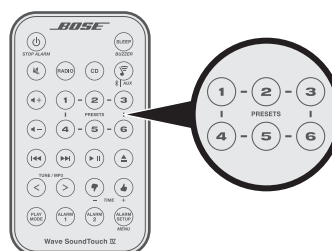


Musikk spilles av på systemet. Det vises informasjon på displayet, for eksempel navnet på en sang eller stasjon, avhengig av kilden.


Koble til mobilenheter


Den trådløse teknologien *Bluetooth* gir deg mulighet til å strøkke musikk fra smarttelefoner, nettbret, datamaskiner eller andre lydenheter som er utstyrt med *Bluetooth*, til SoundTouch-systemet.

Før du kan strøkke musikk fra en mobilenhet, må du koble enheten sammen med systemet.

1. Trykk og slipp  på fjernkontrollen til melding om klar til sammenkobling vises på displayet.

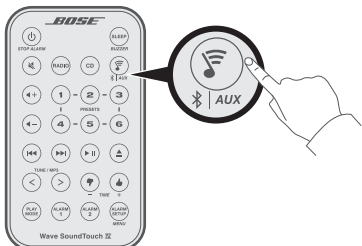

- Tips:** Du kan også trykke og holde  på *AUX* i ett sekund for å koble sammen en enhet.
2. Slå på *Bluetooth*-funksjonen på den mobile enheten.
- Tips:** *Bluetooth*-funksjonen er vanligvis på Innstillinger-menyen.
3. Velg Wave-systemet fra enhetslisten.

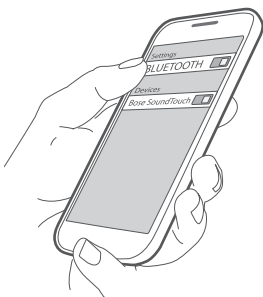


Tips: Se etter navnet du skrev inn for Wave-systemet i SoundTouch-appen. Standardnavnet vises hvis du ikke ga navn til Wave-systemet.

Systemet spiller av en tone når det er sammenkoblet.

Koble til mobilenheter på nytt

Du kan strøkke lyd fra en mobilenhet til systemet. Hvis flere sammenkoblede enheter er innenfor rekkevidde, kobler systemet til den sist sammenkoblede enheten som strøkket til det. Det kan ta noen minutter før de to sammenkoblede enhetene kobles til. Systemdisplayet angir tilkoblingsstatusen.

Koble til med fjernkontrollen

1. Trykk og hold  på fjernkontrollen til det vises en *Bluetooth*-søkemelding på displayet.

Systemet kobler til den sist sammenkoblede enheten som er innenfor rekkevidde for systemet. Hvis enheten ikke er innenfor rekkevidde, går systemet gjennom listen over sammenkoblede enheter til det finner en tilgjengelig enhet.

2. Spill av musikk på enheten.

Merk: Hvis en mobilenhet er koblet til systemet og du vil koble til en annen mobilenhet, kan du se Koble til mobilenheter.


Koble til med *Bluetooth*-funksjonen på den sammenkoblede enheten

1. Slå på *Bluetooth*-funksjonen på mobilenheten.
2. Velg SoundTouch-systemet fra enhetslisten.

Systemet slås på og spiller av en tone.

Nullstille sammenkoblingslisten for *Bluetooth*


Når du kobler en mobilenhet sammen med systemet, lagres sammenkoblingen i sammenkoblingslisten for systemet. Det kan hende du må nullstille sammenkoblingslisten for systemet hvis du ikke kan koble til en enhet. Når du nullstiller listen, må du koble sammen enheten på nytt.

Trykk og hold  (ca. 10 sekunder) på fjernkontrollen til en melding om at sammenkoblingslisten er nullstilt vises på displayet.

Systemet er nå klar til å koble sammen en enhet.


Bruk SoundTouch-appen

Du kan også kan nullstille sammenkoblingslisten appen.

1. Gå til appen, velg  > **INNSTILLINGER** > **Høytalerinnstillinger** og velg systemet.
2. Åpne *Bluetooth*-menyelementet, og nullstill sammenkoblingslisten.

Systemtilkoblinger

Kontaktpanelet har tilkoblinger for eksternt utstyr.

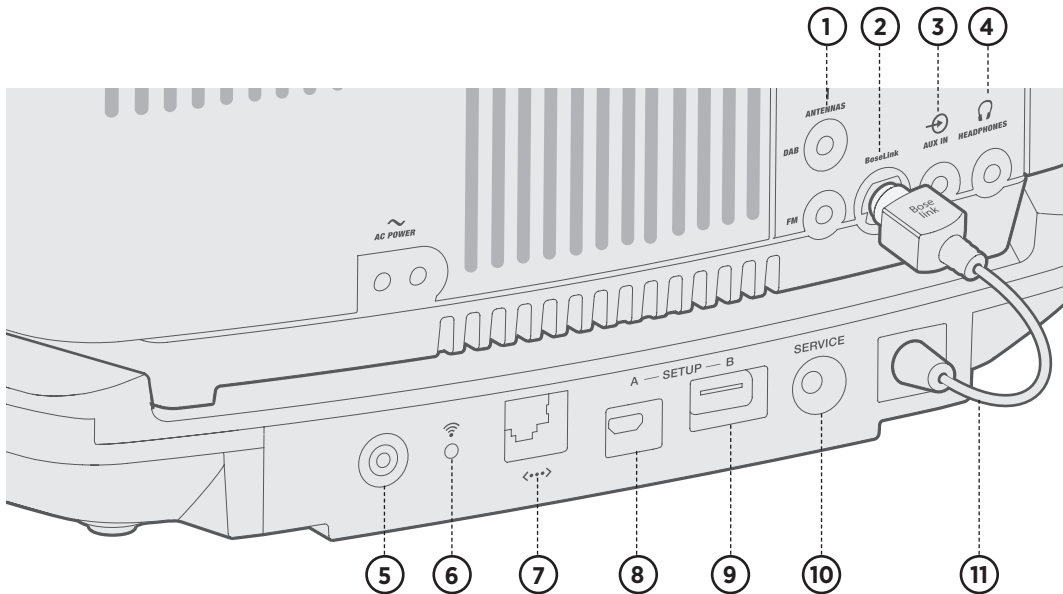

- 1 ANTENNE**
3,5 mm FM- og 2,5 mm DAB-antennekontakt.
- 2 BoseLink-kontakt**
Inngangskontakt for SoundTouch-sokkelen.
- 3 AUX IN-kontakt**
3,5 mm stereoinngangskontakt for eksterne kilder.
- 4 HODETELEFONER**
3,5 mm inngangskontakt for hodetelefoner
- 5 Kontrollknapp**
Deaktiverer Wi-Fi, initierer konfigureringen eller starter SoundTouch-sokkelen på nytt (se side 11).
- 6 Wi-Fi-indikator:**

 - **Blinker hvitt** – Søker etter Wi-Fi-nettverk
 - **Lyser hvitt (svakt)** – Strømsparingsmodus og koblet til et Wi-Fi-nettverk
 - **Lyser hvitt (sterkt)** – Systemet er på og koblet til et Wi-Fi-nettverk
 - **Lyser gult** – Systemet er i konfigurasjonsmodus
 - **Av** – Wi-Fi-nettverkstilkobling er deaktivert eller systemet er koblet til Ethernet
- 7 Ethernet-kontakt**
Brukes til kablet tilkobling.
- 8 SETUP A**
Micro-B-USB-kontakt for konfigurasjon av nettverket med en datamaskin.
- 9 SETUP B***
En standard A-USB-kontakt reservert for fremtidig bruk.
- 10 SERVICE-kontakt**
Brukes til spesialfunksjoner under service. Ikke til bruk for kunder.
- 11 Bose link-kabel for SoundTouch-sokkel**
Plugges inn i Bose link-kontakten. Den gir strøm- og styresignaler til SoundTouch-konsollen.

*USB-kontaktene er ikke beregnet på å lade smarttelefoner, nettbrett eller lignende enheter.

Deaktivere Wi-Fi® -funksjonen

1. Trykk og hold inne **kontrollknappen** på sokkelen (8-10 sekunder).
2. Når Wi-Fi-indikatoren slukker, slipper du **kontrollknappen**.

Slå Wi-Fi-funksjonen på igjen

Slå systemet på med fjernkontrollen.

Start SoundTouch-sokkelen på nytt

Du finner **kontrollknappen** på baksiden av SoundTouch-sokkelen. Trykk den inn i mer enn 10 sekunder, og slipp den deretter ut. Etter noen sekunder skal sokkelen slå seg på igjen og koble seg til nettverket.

Merk: Omstarten påvirker ikke forhåndsinnstillingene til SoundTouch eller de lagrede nettverkslegitimasjonene.

Tilbakestille SoundTouch-sokkelen til fabrikkinnstillingene

Tilbakestilling til fabrikkinnstillingene fjerner alle innstillinger for kilde, volum og nettverk og tilbakestiller systemet til de originale innstillingene fra fabrikk.

SoundTouch-kontoen din og forhåndsinnstillingene er fremdeles tilgjengelige, men de er ikke knyttet til systemet med mindre du bruker samme konto for å konfigurere systemet på nytt.

1. Pass på at kablen til SoundTouch-sokkelen er plugget inn i Bose link-kontakten.
2. Koble strømmen fra systemet.
3. Trykk og hold inne **kontrollknappen** på baksiden av SoundTouch-sokkelen.
4. Koble strømmen til på nytt mens du trykker og holder inne **kontrollknappen**.
5. Hold inne **kontrollknappen** i fem sekunder.
Systemet starter på nytt.
6. Åpne SoundTouch-appen, og legg systemet til nettverket ditt (se side 7).

Rengjøre systemet

- Rengjør overflatene på systemet med en myk, tørr klut. Du kan også støvsuge luftåpningene på systemet forsiktig.
- IKKE bruk noen form for løsemidler, kjemikalier eller rengjøringsmidler som inneholder alkohol, ammoniakk eller slipemidler.
- IKKE søl væske inn i åpninger.

Kundestøtte

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker systemet, kan du gå til: worldwide.bose.com/Support/WSTIV


Begrenset garanti

Bose SoundTouch-sokkelen er dekket av en begrenset garanti. Se nettstedet vårt på global.bose.com/warranty for detaljert informasjon om den begrensede garantien.

Du finner instruksjoner på global.bose.com/register om hvordan du registrerer produktet. Hvis du ikke registrerer produktet, påvirker det ikke rettighetene dine i henhold til den begrensede garantien.

Teknisk informasjon

Inngangsspenning



12–20 V DC  maks. 12 W.

Hvis det oppstår problemer med systemet:

- Koble systemet til en stikkontakt.
- Kontroller at alle kablene er godt tilkoblet.
- Fest SoundTouch-sokkelen omhyggelig til Bose link-koblingen.
- Berør pekeplaten på toppen av systemet eller bruk fjernkontrollen for å slå på systemet.
- Flytt systemet og mobilenheten bort fra mulige kilder til forstyrrelse (trådløse rutere, trådløse telefoner, TV-er, mikrobølgeovner og så videre).
- Flytt systemet innenfor den anbefalte rekkevidden til den trådløse ruterer eller mobile enheten, for at den skal fungere slik den skal.
- Tilbakestill systemet: Trekk ut støpselet fra stikkontakten i 10 sekunder, og plugg den deretter inn igjen.

Hvis du ikke kan løse problemet, kan du se tabellen nedenfor for å identifisere symptomer og løsninger på vanlige problemer. Kontakt kundestøtte hos Bose hvis du ikke greier å løse problemet.

Vanlige løsninger

Problem	Gjør dette
Kan ikke fullføre nettverksoppsett	<ul style="list-style-type: none"> • Velg riktig nettverksnavn og skriv inn passordet. • Koble enheten og SoundTouch-systemet til samme Wi-Fi-nettverk. • Plasser systemet innenfor ruterens rekkevidde. • Aktiver Wi-Fi på enheten (mobil enhet eller datamaskin) du bruker til konfigurasjonen. • Velg riktig nettverksnavn og skriv inn passordet. • Lukk andre åpne apper. • Hvis du bruker en datamaskin til konfigurasjonen, må du kontrollere innstillingene for brannmuren for å sikre at SoundTouch-appen og SoundTouch Music Server er tillatt programmer. • Start den mobile enheten, datamaskinen eller ruterer på nytt. • Avinstaller appen, tilbakestill systemet og start konfigurasjonen på nytt.
Kan ikke koble til nettverket	<ul style="list-style-type: none"> • Se side 9 hvis nettverksinformasjonen er endret, eller hvis du vil koble systemet til et annet nettverk. • Koble til nettverket med en Ethernet-kabel.
Ingen lyd	<ul style="list-style-type: none"> • Øk volumet. • Kontroller at systemet ikke er dempet. Trykk på . • Løs ut og sett CDen inn på nytt. • Trykk og slipp  mens du ser på displayet. Kontroller at du lytter til riktig kilde. • Pass på at SoundTouch-sokkelen er koblet til Wi-Fi-nettverket ditt. • Slå den eksterne kilden på, og øk volumet. • Koble hodetelefonene fra systemet (tilkobling av hodetelefonene demper høyttalerne). • Stopp eventuelle andre programmer for strømming av lyd eller video.
Kan ikke spille av Bluetooth-lyd	<ul style="list-style-type: none"> • Konfigurer SoundTouch først, og utfør alle systemoppdateringene. • Koble til en enhet (se side 9). • Nullstill sammenkoblingslisten for systemet (se side 9). • Prøv å koble til en annen enhet. <p>På den mobile enheten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deaktiver og aktiver Bluetooth-funksjonen på nytt. • Fjern systemet fra Bluetooth-menyen. Koble til på nytt. • Se dokumentasjonen for den mobile enheten.

Konfigurere systemet med en datamaskin

Du kan konfigurere systemet ved hjelp av en datamaskin i stedet for smarttelefon eller nettbrett.

Før du begynner

- Plasser systemet ved siden av datamaskinen.
- Pass på at datamaskinen er koblet til Wi-Fi-nettverket.
- Skaff en USB A til USB Micro B-kabel (følger ikke med).

Merknader:

- En USB A til USB Micro B-kabel brukes vanligvis til lading av mobilenheter. Du kan også kjøpe denne delen hos en lokal elektronikkforhandler. Hvis ikke har denne kabelen, kan du kontakte kundestøtte hos Bose for å skaffe denne delen.
- USB-kontakten på baksiden av systemet, er bare til konfigurering med datamaskin. USB-kontakten er ikke laget for å lade smarttelefoner, nettbrett eller lignende enheter, eller systemet.

Oppsett av datamaskin

I løpet av oppsettet vil appen be deg om at du midlertidig koble USB-kabelen fra datamaskinen til Wave SoundTouch-musikkanlegget. Ikke koble til USB-kabelen før appen gir deg beskjed om å gjøre dette.

1. Plugg strømledningen inn i en stikkontakt.
2. På datamaskinen åpner du en nettleser og går:
worldwide.Bose.com/Support/WSTIV
Tips: Bruk datamaskinen der musikkbiblioteket ditt er lagret.
3. Last ned og kjør SoundTouch-appen.
Appen veileder deg gjennom konfigureringen.
4. Når konfigureringen er fullført, kobler du USB-kabelen fra datamaskinen og systemet. Flytt systemet til sin permanente plassering.

