



WAVE SOUNDTOUCH PEDESTAL

Lees alle veiligheids- en beveiligingsinstructies en de gebruiksaanwijzing door en bewaar deze.

Belangrijke veiligheidsinstructies

1. Lees deze instructies door.
2. Bewaar deze instructies.
3. Neem alle waarschuwingen in acht.
4. Volg alle instructies.
5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
6. Alleen met een droge doek schoonmaken.
7. De ventilatieopeningen niet blokkeren. Installeer het apparaat volgens de instructies van de fabrikant.
8. Niet installeren in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, verwarmingsroosters, kachels of andere apparaten (waaronder versterkers) die warmte produceren.
9. Gebruik uitsluitend aansluitstukken/accessoires die door de fabrikant worden gespecificeerd.
10. Laat alle onderhoud over aan bevoegde medewerkers. Onderhoud is vereist als het apparaat is beschadigd, als bijvoorbeeld een elektriciteitsnoer of stekker is beschadigd, als er vloeistof in het apparaat is gemorst of voorwerpen in het apparaat zijn gevallen, als het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, of als het niet normaal werkt of is gevallen.

WAARSCHUWINGEN



Bevat kleine onderdelen die een verstikkingsgevaar kunnen vormen. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.

- Om het risico op brand of elektrische schokken te verlagen, mag dit product NIET worden blootgesteld aan regen, vloeistof of vocht.
- Stel dit product NIET bloot aan druipende of spattende vloeistoffen en plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op of bij het product.
- Houd het product uit de buurt van vuur en warmtebronnen. Plaats GEEN open vlammen, zoals brandende kaarsen, op of bij het product.
- Er mogen GEEN wijzigingen aan dit product worden aangebracht door onbevoegden.
- NIET in voertuigen of boten gebruiken.
- Om een elektrische schok te vermijden, steek je de brede pin van de netstekker in de brede sleuf in het stopcontact. Steek de stekker helemaal in het stopcontact.
- Het Wave SoundTouch-muzieksysteem (de combinatie van het systeem en het SoundTouch-voetstuk of het SoundTouch-voetstuk zelf) mag niet worden gebruikt met de steun voor bevestiging onder een kast of aan een wand die verkrijgbaar is bij Bose.
- Het productlabel bevindt zich aan de onderkant van het product.



Gooi gebruikte batterijen op de juiste wijze weg, volgens de plaatselijke voorschriften. Niet verbranden.



Dit symbool betekent dat het product niet mag worden weggegooid als huishoudelijk afval en naar een geschikt inzamelpunt voor recycling moet worden gebracht. Het op de juiste wijze afvoeren en recyclen helpt natuurlijke hulpbronnen, de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen. Voor meer informatie over het afvoeren en recyclen van dit product neem je contact op met de gemeente waar je woont, de afvalverwerkingsinstantie of de winkel waar je dit product hebt gekocht.

OPMERKING: Dit apparaat is getest en voldoet aan de normen voor een digitaal apparaat van klasse B, volgens deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze normen zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij installatie in een woonomgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequente energie en kan deze uitstralen en het kan, als het niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, schadelijke storing veroorzaken aan radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden bij een bepaalde installatie. Als dit apparaat schadelijke storing veroorzaakt aan de ontvangst van radio of tv, hetgeen kan worden bepaald door het apparaat aan en uit te zetten, wordt geadviseerd te trachten de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:

- Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een andere groep dan de groep waarop de ontvanger is aangesloten.
- Voor hulp neem je contact op met de dealer of een ervaren radio- of tv-technicus.

Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Bose Corporation kunnen leiden tot het vervallen van de bevoegdheid van de gebruiker om dit apparaat te gebruiken.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften en aan de RSS-norm(en) van Industry Canada voor van vergunning vrijgestelde apparatuur. Op het gebruik zijn de volgende twee voorwaarden van toepassing: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, en (2) dit apparaat moet bestand zijn tegen alle externe storing, waaronder storing die een ongewenste werking tot gevolg kan hebben.

Dit apparaat voldoet aan de limieten van de FCC en Industry Canada voor blootstelling van de bevolking aan straling. Deze zender mag niet worden geplaatst bij of samen worden gebruikt met een andere antenne of zender.

Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis om het risico op schadelijke storing aan andere systemen op hetzelfde kanaal te verminderen.

SoundTouch-voetstuk: Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd en gebruikt met een minimale afstand van 20 cm tussen dit apparaat en je lichaam.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

CE Bose Corporation verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU en alle andere vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen. De volledige conformiteitsverklaring kun je vinden op: www.Bose.com/compliance

Voor Europa:

Frequentieband 2400 tot 2483,5 MHz:

- *Bluetooth*/Wi-Fi: Maximaal zendvermogen minder dan 20 dBm EIRP.
- *Bluetooth* Low Energy: Spectrale dichtheid bij maximaal vermogen minder dan 10 dBm/MHz EIRP.

Frequentiebanden 5150 tot 5350 MHz en 5470 tot 5725 MHz:

- Wi-Fi: Maximaal zendvermogen minder dan 20 dBm EIRP.

Dit apparaat is beperkt tot gebruik binnenshuis bij gebruik in de 5150-5350 MHz-frequentieband in alle in de tabel vermelde EU-lidstaten.

BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	

Beveiligingsinformatie



Dit product kan automatische beveiligingsupdates van Bose ontvangen. Om de automatische beveiligingsupdates te ontvangen dien je de productinstallatieprocedure in de SoundTouch-app te voltooien en het product te verbinden met het internet. **Als je de installatieprocedure niet voltooit, ben je zelf verantwoordelijk voor het installeren van de beveiligingsupdates die Bose ter beschikking stelt.**

Vul het volgende in en bewaar deze informatie voor je administratie

Het serienummer en modelnummer vind je op het onderpaneel.

Serienummer: _____

Modelnummer: _____

Bewaar je betalingsbewijs samen met de gebruikershandleiding. Dit is een goed moment om je Bose-product te registreren. Dat kan eenvoudig door naar <http://global.Bose.com/register> te gaan.

Bekendmakingen met betrekking tot licenties

Je kunt de bekendmakingen met betrekking tot licenties die van toepassing zijn op de softwarepakketten die deel uitmaken van je luidspreker, weergeven via de SoundTouch-app of met behulp van het IP-adres van je product.

SoundTouch-app

1. Selecteer in de app ≡ > **Instellingen > Over > Juridische informatie**.
2. Selecteer het desbetreffende licentietype.

IP-adres

1. Het IP-adres van je product kan op de volgende manieren worden achterhaald:
 - **SoundTouch-app:** Selecteer in de app ≡ > **Instellingen > Over**. Selecteer je luidspreker om het IP-adres weer te geven.
 - **Draadloze router:** Zie de gebruikershandleiding van je router voor meer informatie.
2. Open een browservenster op een apparaat dat is verbonden met je draadloze netwerk.
3. Ga naar **<IP-adres>/licenses.pdf** om de desbetreffende bekendmakingen met betrekking tot licenties weer te geven.

Fabricagedatum: Het achtste cijfer in het serienummer geeft het fabricagejaar aan. "8" is 2008 of 2018.

Importeur in China: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Ruying Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importeur in de EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederland

Importeur in Taiwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan. Telefoonnummer: +886-2-2514 7676

Importeur in Mexico: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefoonnummer: +5255 (5202) 3545

Telefoonnummer VS: 1-877-230-5639

Amazon, Kindle, Fire en alle gerelateerde logo's zijn handelsmerken van Amazon, Inc. of diens dochterondernemingen.

Apple, het Apple-logo en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen. App Store is een servicemerk van Apple Inc.

Android, Google Play en het Google Play-logo zijn handelsmerken van Google LLC.

Het *Bluetooth*[®]-woordmerk en de logo's zijn gedeponeerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik van dergelijke merken door Bose Corporation gebeurt onder licentie.

Dit product bevat de iHeartRadio-service. iHeartRadio is een gedeponeerd handelsmerk van iHeartMedia, Inc.

Dit product wordt beschermd door bepaalde intellectuele eigendomsrechten van Microsoft. Gebruik of distributie van dergelijke technologie buiten dit product is verboden zonder licentie van Microsoft.

Dit product bevat Spotify-software die onderworpen is aan licenties van derden die hier worden vermeld: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify is een gedeponeerd handelsmerk van Spotify AB.

Wi-Fi is een gedeponeerd handelsmerk van Wi-Fi Alliance[®].

Windows is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.

Bose, SoundTouch, het beeldmerk 'draadloos gebruik', Wave en het kenmerkende ontwerp van het Wave music system zijn handelsmerken van Bose Corporation.

Hoofdkantoor Bose Corporation: 1-877-230-5639

© 2018 Bose Corporation. Niets in deze uitgave mag worden gereproduceerd, gewijzigd, gedistribueerd of op andere wijze gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Eerste installatie

Inhoud van de doos	6
Richtlijnen voor plaatsing	6
Het systeem op het voetstuk aansluiten.....	6
Het systeem op het lichtnet aansluiten	6
Stand-bymodus	6

Configuratie van de SoundTouch-app

De SoundTouch-app downloaden en installeren.....	7
Bestaande SoundTouch-gebruikers.....	7
Het systeem toevoegen aan een bestaande account	7
Het systeem op een nieuw netwerk aansluiten.....	7
SoundTouch Owner's Center.....	7

SoundTouch gebruiken op Wave Music System IV

Overschakelen op de SoundTouch-bron.....	8
Je SoundTouch-voorkeuren instellen	8
Je voorkeursinstellingen begrijpen	8
Een voorkeur instellen.....	8
Een voorkeursinstelling afspelen	8

Bluetooth®-technologie

Een mobiel apparaat verbinden	9
Opnieuw verbinding maken met een mobiel apparaat....	9
Verbinding maken met behulp van de afstandsbediening	9
Aansluiten met behulp van de <i>Bluetooth</i> -functie op het gekoppelde apparaat.....	9
De <i>Bluetooth</i> -koppellijst van het systeem wissen.....	9
De SoundTouch-app gebruiken.....	9

Andere apparatuur aansluiten

Aansluitingen op het systeem.....	10
-----------------------------------	----

Geavanceerde functies

Wi-Fi-functionaliteit uitschakelen.....	11
Wi-Fi-functionaliteit opnieuw inschakelen.....	11
Het SoundTouch-voetstuk opnieuw opstarten.....	11
Het SoundTouch-voetstuk resetten	11

Verzorging en onderhoud

Het systeem schoonmaken	12
Klantenservice.....	12
Beperkte garantie	12
Technische informatie	12

Problemen oplossen


Veelgebruikte oplossingen.....	13
--------------------------------	----

Alternatieve installatiemethode

Het systeem configureren met behulp van een computer.....	14
Voordat je begint	14
Configureren met behulp van een computer.....	14

Inhoud van de doos

Pak de doos voorzichtig uit en controleer of het volgende onderdeel aanwezig is:

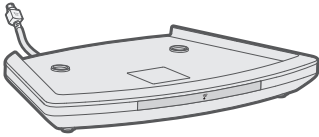

SoundTouch Pedestal



Afstandsbediening

Opmerking: Als een deel van het systeem beschadigd is, mag je dit niet gebruiken. Neem contact op met een erkende Bose-dealer of de Bose-klantenservice. Ga naar worldwide.Bose.com/Support/WSTIV voor contactgegevens.


Richtlijnen voor plaatsing

Om storing te voorkomen, hou je andere draadloze apparatuur op een afstand van 30-90 cm van het systeem. Plaats het systeem niet in of in de buurt van metalen kasten en directe warmtebronnen.


Het systeem op het voetstuk aansluiten

Het SoundTouch-voetstuk zorgt voor de netwerkverbinding van het Wave Music System IV.

1. Haal de stekker van het Wave-muzieksysteem uit het stopcontact.
2. Plaats het Wave-muzieksysteem voorzichtig op het SoundTouch-voetstuk:
 - Plaats de achterste pootjes van het Wave-muzieksysteem in de uitsparingen aan de bovenkant van het SoundTouch-voetstuk.
 - Zorg dat het Wave-muzieksysteem vlak staat en de zijranden van beide delen uitgelijnd zijn.

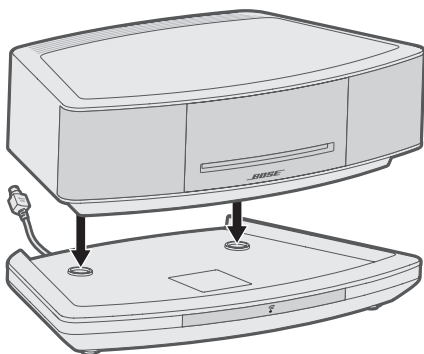


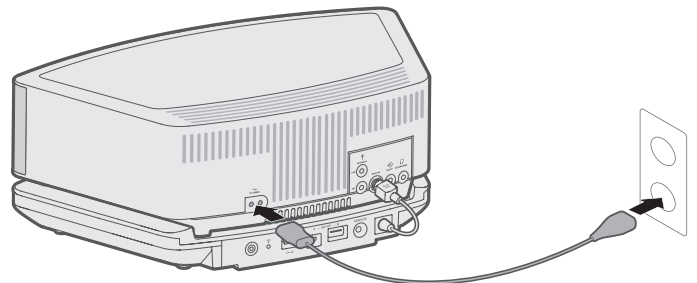
3. Sluit de kabel van het SoundTouch-voetstuk aan op de **BoseLink**-aansluiting.

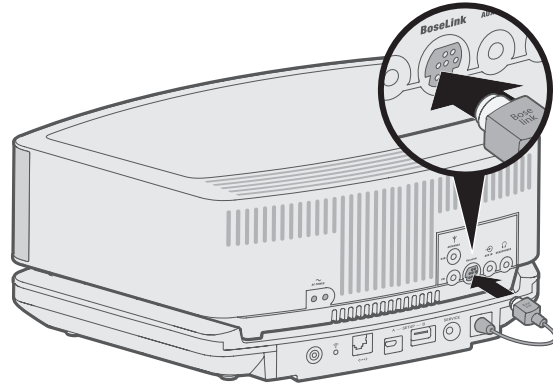

Het systeem op het lichtnet aansluiten

Sluit het systeem op het lichtnet aan voordat je het systeem op je netwerk installeert.

1. Sluit de kleine stekker van het netsnoer aan op de aansluiting .
2. Sluit het netsnoer aan op een stopcontact.



Stand-bymodus

Als er gedurende 24 uur niet op een knop wordt gedrukt, wordt het systeem automatisch op stand-by (uit) gezet. Als de time-out van 18 minuten voor systeem-stand-by ingeschakeld is, wordt het systeem automatisch op stand-by gezet als er gedurende 18 minuten geen audio wordt afgespeeld en geen knoppen worden ingedrukt.

Als het systeem met je netwerk verbonden is wanneer het op stand-by wordt gezet, blijft de verbinding behouden.

Met de SoundTouch-app kun je SoundTouch configureren en bedienen vanaf je smartphone, tablet of computer. Met de app werkt je smartapparaat als een afstandsbediening voor je systeem.

Vanuit de app kun je de SoundTouch-instellingen beheren, muziekdiensten toevoegen, lokale en wereldwijde internetradiozenders verkennen, voorkeuren instellen en wijzigen en muziek streamen. Er worden regelmatig nieuwe functies toegevoegd.

Opmerking: Als je SoundTouch al voor een ander systeem geïnstalleerd hebt, zie dan “Het systeem toevoegen aan een bestaande account.”

De SoundTouch-app downloaden en installeren

Download de SoundTouch-app op je smartphone of tablet.



SoundTouch app

- **Apple-gebruikers:** Download uit de App Store
- **Android™-gebruikers:** Download uit de Google Play™ store
- **Amazon Kindle Fire-gebruikers:** Download uit de Amazon Appstore voor Android



Volg de instructies in de app om de configuratie te voltooien, waaronder het toevoegen van het systeem aan je Wi-Fi-netwerk, het aanmaken van een SoundTouch-account, het toevoegen van een muziekbibliotheek en het gebruik van muziekdiensten.

Voor instructies voor het gebruik van een computer voor de configuratie, zie pagina 14.

Tip: Nadat je het systeem hebt geïnstalleerd op je Wi-Fi-thuisnetwerk, kun je het bedienen vanaf elke smartphone of tablet op hetzelfde netwerk. Download de SoundTouch-app op het smartapparaat. Je moet dezelfde SoundTouch-account gebruiken voor alle apparaten die met je systeem zijn verbonden.

Bestaande SoundTouch-gebruikers

Als je SoundTouch al op een andere luidspreker hebt geïnstalleerd, hoef je de SoundTouch-app niet opnieuw te downloaden.


Het systeem toevoegen aan een bestaande account

Selecteer in de app  > **Instellingen** > **Luidspreker toevoegen of opnieuw verbinden**.

De app voert je door de installatie.

Het systeem op een nieuw netwerk aansluiten

Als je netwerkinformatie verandert, voeg je systeem dan aan je nieuwe netwerk toe. Je kunt dit doen door het systeem in configuratiemodus te zetten.

1. Selecteer in de app  > **Instellingen** > **Luidsprekerinstellingen** en selecteer het systeem.
2. Selecteer **LUIDSPREKER VERBINDEN**.


De app voert je door de installatie.


SoundTouch Owner's Center

 worldwide.Bose.com/Support/WSTIV

Deze website biedt toegang tot het supportcenter voor eigenaars, waar je het volgende kunt vinden: gebruikershandleidingen, artikelen, tips, handleidingen, een videobibliotheek en de gemeenschap van eigenaars waar je vragen en antwoorden kunt posten.

Overschakelen op de SoundTouch-bron

Druk op de afstandsbediening kort op  **AUX** totdat **SOUNDTOUCH** op de display verschijnt.

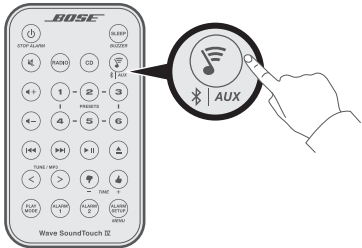

Opmerkingen:

- Met  **AUX** schakel je tussen SoundTouch, *Bluetooth* en audio van een apparaat dat is aangesloten op de AUX IN-aansluiting.
- Door  **AUX** te selecteren, wordt een bedraad audio-apparaat niet aangezet. Zorg dat je het apparaat eerst aanzet.

Je SoundTouch-voorkeuren instellen

Je kunt zes voorkeuren instellen voor je favoriete muziekdiensten, zenders, afspeellijsten, artiesten, albums of tracks uit je muziekbibliotheek. Je kunt op elk moment toegang krijgen tot je muziek door eenvoudig een knop aan te raken op de afstandsbediening.

Opmerking: Je kunt voorkeuren instellen voor SoundTouch- of AM/FM-radio. Raadpleeg de gebruikershandleiding van Wave Music System IV voor informatie over het instellen van AM/FM-radiovoorkeuren.

Je voorkeursinstellingen begrijpen

- Je kunt voorkeuren instellen via de app en met de afstandsbediening van het Wave-muzieksysteem.
- Als de bron van de voorkeursinstelling je iTunes- of Windows Media Player-muziekbibliotheek is, zorg dan dat de computer waarop je muziekbibliotheek is opgeslagen, aanstaat en verbonden is met hetzelfde netwerk als het SoundTouch-systeem.
- Je kunt geen voorkeuren instellen in *Bluetooth*-modus of *AUX*-modus.


Een voorkeur instellen


1. Stream muziek naar het systeem met behulp van de app.
2. Terwijl de muziek wordt afgespeeld, hou je een voorkeursknop op de afstandsbediening ingedrukt (twee seconden).

Het systeem laat een toon horen wanneer de voorkeur is ingesteld.


Een voorkeursinstelling afspelen

Nadat je je voorkeuren hebt ingesteld, selecteer je met de afstandsbediening of de app een voorkeursinstelling om deze af te spelen.

1. Druk op de afstandbediening kort op  **AUX** totdat **SOUNDTOUCH** op de display verschijnt.

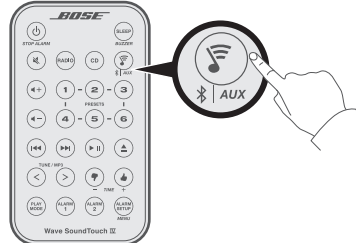

2. Druk op een voorkeursknop.

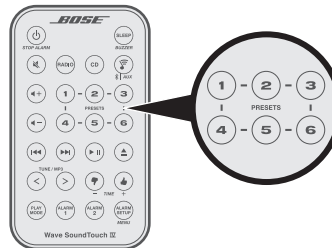


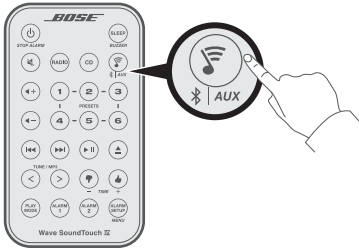
Er wordt muziek afgespeeld op het systeem. Er verschijnt informatie op de display, zoals een song of zender, afhankelijk van de bron.



Een mobiel apparaat verbinden

Met draadloze *Bluetooth*-technologie kun je muziek streamen van smartphones, tablets, computers of andere audio-apparaten met *Bluetooth* naar het SoundTouch-systeem.

Voordat je muziek kunt streamen van een mobiel apparaat, moet je het mobiele apparaat met het systeem verbinden.

1. Druk op de afstandsbediening kort op  tot dat "Gereed om verbinding te maken" op de display verschijnt.



Tip: Je kunt ook   één seconde ingedrukt houden om een apparaat te koppelen.

2. Zet op je mobiele apparaat de *Bluetooth*-functie aan.

Tip: De *Bluetooth*-functie bevindt zich meestal in het menu Instellingen.

3. Selecteer het Wave-systeem in de lijst met apparaten.



Tip: Zoek de naam die je voor het Wave-systeem hebt ingevoerd in de SoundTouch-app. Als je je Wave-systeem geen naam hebt gegeven, verschijnt de standaardnaam.

Nadat het systeem is verbonden, laat het een toon horen.

Opnieuw verbinding maken met een mobiel apparaat

Je kunt audio van een mobiel apparaat naar het systeem streamen. Als er meerdere gekoppelde apparaten binnen bereik zijn, maakt je systeem verbinding met het meest recent gekoppelde apparaat dat naar het systeem heeft gestreamd. Het kan het een minuut of twee duren voordat het gekoppelde apparaat verbinding maakt. De display van je systeem geeft de status van de verbinding aan.

Verbinding maken met behulp van de afstandsbediening

1. Druk op de afstandsbediening kort op  tot dat er een *Bluetooth*-zoekbericht op de display verschijnt.

Het systeem maakt verbinding met het meest recent gekoppelde apparaat binnen het bereik van je systeem. Als dat apparaat zich niet binnen het bereik bevindt, doorloopt het systeem de lijst met gekoppelde apparaten totdat het een beschikbaar apparaat vindt.

2. Speel muziek af op het apparaat.

Opmerking: Als een mobiel apparaat verbonden is met je systeem en je wilt verbinding maken met een ander mobiel apparaat, zie dan "Een mobiel apparaat verbinden".

Aansluiten met behulp van de *Bluetooth*-functie op het gekoppelde apparaat

1. Zet op het mobiele apparaat de *Bluetooth*-functie aan.
2. Selecteer je SoundTouch-systeem in de lijst met apparaten.

Je systeem wordt aangezet en laat een toon horen.

De *Bluetooth*-koppellijst van het systeem wissen

Wanneer je een mobiel apparaat met het systeem verbindt, wordt de verbinding opgeslagen in de koppellijst van het systeem. Het kan nodig zijn de koppellijst te wissen als je geen verbinding kunt maken met een apparaat. Nadat je de lijst hebt gewist, moet je het apparaat opnieuw verbinden.

Hou op de afstandsbediening  ingedrukt (ongeveer 10 seconden) totdat er op de display een melding verschijnt dat de koppellijst gewist is.

Het systeem is gereed om verbinding te maken met een apparaat.


De SoundTouch-app gebruiken

Je kunt de koppellijst ook met de app wissen.

1. Selecteer in de app  > **INSTELLINGEN** > **Luidsprekerinstellingen** en selecteer het systeem.
2. Open de *Bluetooth*-menuoptie en wis de koppellijst.

Aansluitingen op het systeem

Het aansluitpaneel biedt aansluitingen voor externe apparatuur.

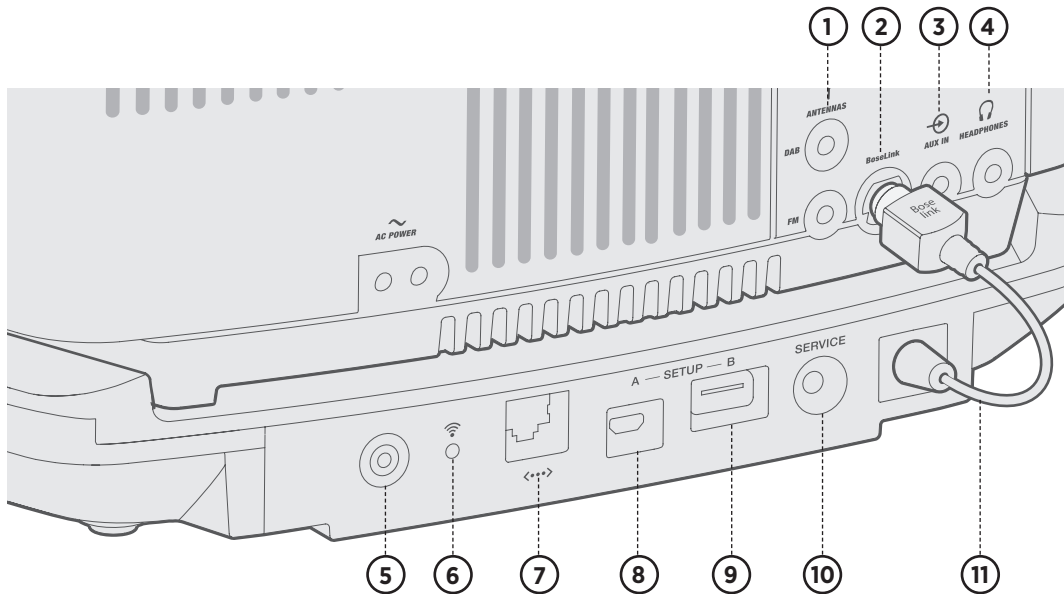

- 1 ANTENNA**
Aansluitingen voor 3,5mm-FM- en 2,5mm-FM-antenne.
- 2 BoseLink-aansluiting**
Ingangsaansluiting voor het SoundTouch-voetstuk.
- 3 AUX IN-aansluiting**
Stereo-ingangsaansluiting van 3,5 mm voor externe bronnen.
- 4 HEADPHONES**
Ingangsaansluiting van 3,5 mm voor een hoofdtelefoon
- 5 Bedieningsknop**
Hiermee schakel je Wi-Fi uit, start je de configuratiemodus of start je het SoundTouch-voetstuk opnieuw (zie pagina 11).
- 6 Wi-Fi-lampje:**

 - **Wit knipperend** – bezig met zoeken naar Wi-Fi-netwerk
 - **Continu wit (gedimd)** – Energiebesparingsmodus en verbonden met Wi-Fi-netwerk
 - **Continu wit (helder)** – Systeem staat aan en is verbonden met Wi-Fi-netwerk
 - **Continu oranje** – Systeem staat in configuratiemodus
 - **Uit** – Wi-Fi-netwerken uitgeschakeld of systeem aangesloten op ethernet
- 7 Ethernetaansluiting**
Gebruikt voor een bedrade netwerkaansluiting.
- 8 SETUP A**
USB Micro-B-aansluiting voor netwerkinstallatie met behulp van een computer.
- 9 SETUP B***
USB Standard A-aansluiting gereserveerd voor toekomstig gebruik.
- 10 SERVICE-aansluiting**
Gebruikt voor speciale onderhoudsfuncties. Niet voor gebruik door de klant.
- 11 BoseLink-kabel voor SoundTouch-voetstuk**
Deze wordt aangesloten op de BoseLink-aansluiting. De kabel levert stroom en bedieningssignalen aan het SoundTouch-voetstuk.

*De USB-aansluitingen zijn niet bedoeld voor het opladen van smartphones, tablets of vergelijkbare apparaten.

Wi-Fi-functionaliteit uitschakelen

1. Houd de **bedieningsknop** op het voetstuk ingedrukt (8-10 seconden).
2. Wanneer het Wi-Fi-lampje uitgaat, laat je de **bedieningsknop** los.

Wi-Fi-functionaliteit opnieuw inschakelen

Zet het systeem aan met de afstandsbediening.

Het SoundTouch-voetstuk opnieuw opstarten

Houd de **bedieningsknop** aan de achterkant van het SoundTouch-voetstuk meer dan 10 seconden ingedrukt en laat deze vervolgens los. Na enkele seconden gaat het voetstuk meestal weer aan en maakt het opnieuw verbinding met je netwerk.

Opmerking: Opnieuw opstarten heeft geen invloed op je SoundTouch-voorkeursinstellingen of je opgeslagen inloggegevens voor je netwerk.

Het SoundTouch-voetstuk resetten

Door het systeem terug te zetten op de fabrieksinstellingen worden alle instellingen voor bron, volume en netwerk uit het systeem gewist en worden de oorspronkelijke fabrieksinstellingen hersteld.

Je SoundTouch-account (en voorkeursinstellingen) bestaan nog wel, maar zijn niet aan het systeem gekoppeld tenzij je dezelfde account gebruikt om het systeem opnieuw te installeren.

1. Zorg dat de kabel van het SoundTouch-voetstuk is aangesloten op de BoseLink-aansluiting.
2. Koppel het systeem los van het lichtnet.
3. Houd de **bedieningsknop** aan de achterkant van het SoundTouch-voetstuk ingedrukt.
4. Sluit het systeem opnieuw op het lichtnet aan terwijl je de **bedieningsknop** ingedrukt houdt.
5. Houd de **bedieningsknop** vijf seconden ingedrukt. Het systeem wordt opnieuw opgestart.
6. Open de SoundTouch-app en voeg het systeem aan je netwerk toe (zie pagina 7).

Het systeem schoonmaken

- Maak de buitenkant van het systeem schoon met een zachte, droge doek. Je kunt ook het rooster op de luidsprekers voorzichtig stofzuigen.
- Gebruik GEEN sprays, oplosmiddelen, chemicaliën of schoonmaakmiddelen die alcohol, ammoniak of schuurmiddelen bevatten.
- Zorg dat er GEEN vloeistof in openingen wordt gemorst.

Klantenservice

Voor verdere hulp bij het gebruik van het systeem ga je naar: worldwide.Bose.com/Support/WSTIV


Beperkte garantie

Het Bose Soundtouch-voetstuk valt onder een beperkte garantie. Bezoek onze website op global.Bose.com/warranty voor informatie over de beperkte garantie.

Om het product te registreren, ga je naar global.Bose.com/register voor instructies. Als je het product niet registreert, is dit niet van invloed op je rechten onder de beperkte garantie.

Technische informatie

Ingangsspecificaties gelijkstroom



12-20 V gelijkstroom  max. 12 W

Als je problemen hebt met het systeem:

- Sluit je systeem op het lichtnet aan.
- Zorg dat alle kabels goed zijn aangesloten.
- Sluit het SoundTouch-voetstuk aan op de BoseLink-aansluiting.
- Tik op de touchpad op de bovenkant van het systeem of gebruik de afstandsbediening om het systeem aan te zetten.
- Plaats je systeem en mobiele apparaat weg van mogelijke storingsbronnen (draadloze routers, draadloze telefoons, televisies, magnetrons, enz.).
- Voor een goede werking plaats je het systeem binnen het aanbevolen bereik van je draadloze router of mobiele apparaat.
- Reset het systeem: Verwijder de netstekker 10 seconden uit het wandstopcontact en sluit deze vervolgens weer aan.

Als het probleem nog niet is verholpen, zie dan de onderstaande tabel voor symptomen van en oplossingen voor veel voorkomende problemen. Als je het probleem niet kunt oplossen, neem dan contact op met de Bose-klantenservice.

Veelgebruikte oplossingen

Probleem	Wat te doen
De netwerkinstallatie kan niet worden voltooid	<ul style="list-style-type: none"> • Selecteer de juiste netwerknaam en voer het wachtwoord in. • Sluit het apparaat en het SoundTouch-systeem op hetzelfde Wi-Fi-netwerk aan. • Plaats het systeem binnen het bereik van de router. • Schakel Wi-Fi in op het apparaat (mobiel of computer) dat je gebruikt voor de installatie. • Selecteer de juiste netwerknaam en voer het wachtwoord in. • Sluit andere geopende toepassingen. • Als je een computer gebruikt voor de configuratie, controleer dan de firewallinstellingen om te zien of de SoundTouch-app en SoundTouch-muziekserver toegelaten programma's zijn. • Start je mobiele apparaat of computer en router opnieuw op. • Verwijder de app, reset het systeem en start de installatie opnieuw.
Kan geen verbinding maken met het netwerk	<ul style="list-style-type: none"> • Als je netwerkinformatie is veranderd of als je het systeem met een ander netwerk wilt verbinden, raadpleeg dan pagina 9. • Sluit het systeem op het netwerk aan met een ethernetkabel.
Geen geluid	<ul style="list-style-type: none"> • Zet het volume hoger. • Controleer of het geluid van het systeem niet is uitgeschakeld. Druk op . • Werp de cd uit en laad deze opnieuw. • Hou  kort ingedrukt terwijl je naar de display kijkt. Zorg dat je naar de juiste bron luistert. • Zorg dat het SoundTouch-voetstuk op je Wi-Fi netwerk is aangesloten. • Zet de externe bron aan en zet het volume hoger. • Koppel de hoofdtelefoon los van het systeem (als je de hoofdtelefoon aansluit, wordt het geluid van de luidsprekers uitgeschakeld). • Stop andere audio- of videostreamingtoepassingen.
Kan geen <i>Bluetooth</i> -audio afspelen	<ul style="list-style-type: none"> • Installeer SoundTouch eerst en voer alle systeemupdates uit. • Maak verbinding met een apparaat (zie pagina 9). • Wis de koppellijst van het systeem (zie pagina 9). • Probeer verbinding te maken met een ander apparaat. <p>Op je mobiele apparaat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schakel de <i>Bluetooth</i>-functie uit en weer in. • Verwijder het systeem uit het <i>Bluetooth</i>-menu. Maak opnieuw verbinding. • Raadpleeg de documentatie van je mobiele apparaat.

Het systeem configureren met behulp van een computer

Je kunt het systeem installeren met behulp van een computer in plaats van een smartphone of tablet.

Voordat je begint

- Plaats het systeem naast je computer.
- Controleer of je computer op je Wi-Fi-netwerk is aangesloten.
- Je hebt hierbij een 'USB A to USB Micro B'-kabel nodig (niet bijgeleverd).

Opmerkingen:

- Een 'USB A to USB Micro B'-kabel wordt gewoonlijk gebruikt voor het opladen van mobiele apparaten. Je kunt dit onderdeel ook kopen in een plaatselijke elektronikawinkel. Als je deze kabel niet hebt, neem dan contact op met de Bose-klantenservice om dit onderdeel te ontvangen.
- De USB-aansluiting aan de achterkant van het systeem dient uitsluitend voor het configureren met behulp van een computer. De USB-aansluiting is niet bedoeld voor het opladen van smartphones, tablets, vergelijkbare apparaten of het systeem zelf.

Configureren met behulp van een computer

Tijdens de installatie vraagt de app je om de USB-kabel van de computer naar je Wave SoundTouch-muzieksysteem tijdelijk aan te sluiten. Sluit de USB-kabel niet aan voordat de app de instructie hiervoor geeft.

1. Sluit het netsnoer aan op een stopcontact.
2. Open een browser op de computer en ga naar:
worldwide.Bose.com/Support/WSTIV
Tip: Gebruik de computer waarop je muziekbibliotheek is opgeslagen.
3. Download de SoundTouch-app en start deze.
De app voert je door de installatie.
4. Nadat de configuratie voltooid is, koppel je de USB-kabel los van de computer en van het systeem. Verplaats je systeem naar de permanente locatie.

