



**PODSTAWA WAVE SOUNDTOUCH**

## Należy przeczytać i zachować wszystkie zalecenia dotyczące bezpieczeństwa, zabezpieczeń oraz korzystania z tego produktu.

### Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

1. Należy przeczytać instrukcje.
2. Należy zachować instrukcje.
3. Należy uwzględnić wszystkie ostrzeżenia.
4. Należy postępować zgodnie z instrukcjami.
5. Nie wolno korzystać z tego urządzenia w pobliżu wody.
6. Urządzenie należy czyścić wyłącznie przy użyciu suchej ściereczki.
7. Nie wolno blokować szczelin wentylacyjnych. Urządzenie należy zainstalować zgodnie z zaleceniami producenta.
8. Nie wolno instalować urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, przewody kominowe, piece lub inne urządzenia (na przykład wzmacniacze) wydzielające ciepło.
9. Należy korzystać wyłącznie z dodatków/akcesoriów zalecanych przez producenta.
10. Wykonanie wszystkich prac serwisowych należy zlecić wykwalifikowanemu personelowi. Naprawa w serwisie jest wymagana w przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia urządzenia, np. uszkodzenia przewodu zasilającego lub wtyczki, przedostania się do wnętrza płynu lub przedmiotów, wystawienia urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci, a także nieprawidłowego działania albo upuszczenia urządzenia.

### OSTRZEŻENIA/PRZESTROGI



Produkt zawiera małe części, które mogą spowodować zadławienie się w przypadku połknięcia. Nie jest on odpowiedni dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.

- Aby ograniczyć ryzyko pożaru oraz porażenia prądem, należy chronić urządzenie przed deszczem, cieciami i wilgocią.
- NIE WOLNO narażać produktu na zachłapanie i rozbryzgi ani umieszczać w jego pobliżu naczyń wypełnionych płynami (np. wazonów).
- Produkt musi być umieszczony z dala od ognia i źródeł ciepła. Na produkcie ani w jego pobliżu NIE WOLNO umieszczać źródeł otwartego ognia (np. zapalonych świec).
- NIE WOLNO dokonywać modyfikacji produktu bez zezwolenia.
- NIE WOLNO używać produktu w pojazdach ani na jednostkach pływających.
- Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, należy dopasować szeroki bolec wtyczki przewodu zasilającego do szerokiego otworu w gnieździe sieci elektrycznej. Wtyczkę należy wcisnąć do oporu.
- System muzyczny Wave SoundTouch (kombinacja systemu i podstawy SoundTouch lub sama podstawa SoundTouch) nie powinien być używany z uchwytem do montażu pod szafką / na ścianie, który jest oferowany przez firmę Bose.
- Etykieta produktu jest umieszczona na spodzie obudowy.



**Zużyte akumulatory należy utylizować w odpowiedni sposób, zgodnie z lokalnymi przepisami.** Nie spalać.



Ten symbol oznacza, że produktu nie wolno utylizować razem z odpadami komunalnymi. Produkt należy dostarczyć do odpowiedniego miejsca zbiórki w celu recyklingu. Prawidłowa utylizacja i recykling ułatwiają ochronę zasobów naturalnych, ludzkiego zdrowia i środowiska naturalnego. Aby uzyskać więcej informacji na temat utylizacji i recyklingu tego produktu, skontaktuj się z samorządem lokalnym, zakładem utylizacji odpadów albo sklepem, w którym produkt został nabyty.

**UWAGA:** Urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z wymaganiami dotyczącymi urządzeń cyfrowych klasy B określonymi w części 15 przepisów FCC. Wymagania te określono w celu zapewnienia ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach budynków mieszkalnych. Urządzenie wytwarza oraz wykorzystuje energię promieniowania o częstotliwości radiowej i może powodować zakłócenia komunikacji radiowej, jeżeli nie jest zainstalowane i użytkowane zgodnie z zaleceniami producenta. Nie można jednak zagwarantować, że działanie niektórych instalacji nie będzie zakłócać. Jeżeli urządzenie zakłóca odbiór radiowy lub telewizyjny, co można sprawdzić poprzez jego wyłączenie i ponowne włączenie, zakłócenia tego typu można eliminować, korzystając z następujących metod:

- Zmiana ustawienia lub lokalizacji anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do gniazda sieci elektrycznej w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultowanie się z dystrybutorem lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy technicznej.

W wyniku zmian lub modyfikacji wprowadzonych bez wyraźnej zgody firmy Bose Corporation użytkownik może zostać pozbawiony prawa do korzystania z urządzenia.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 zasad FCC oraz kanadyjskimi standardami branżowymi RSS dotyczącymi licencji. Zezwolenie na użytkowanie urządzenia jest uzależnione od spełnienia następujących dwóch warunków: (1) Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) musi być odporne na zakłócenia zewnętrzne, w tym na zakłócenia, które mogą powodować wadliwe działanie.

To urządzenie jest zgodne z normami FCC i Industry Canada dotyczącymi limitów narażenia na promieniowanie o częstotliwościach radiowych określonych dla populacji ogólnej. Ten nadajnik nie powinien znajdować się w pobliżu innej anteny lub nadajnika, ani też nie powinien pracować w połączeniu z takimi urządzeniami.

To urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń, by zmniejszyć ryzyko wystąpienia szkodliwych interferencji wspólnokanałowych z innymi systemami.

**Podstawa SoundTouch:** To urządzenie powinno być zainstalowane i obsługiwane z zachowaniem odległości co najmniej 20 cm od ciała użytkownika.

### CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

**CE** Firma Bose Corporation niniejszym deklaruje, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i zaleceniami określonymi w dyrektywie 2014/53/UE oraz innych obowiązujących dyrektywach UE. Pełna treść deklaracji zgodności jest dostępna na stronie internetowej [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)

### Europa:

**Zakres częstotliwości pracy urządzenia wynosi 2400–2483,5 MHz:**

- *Bluetooth*/Wi-Fi: Maksymalna moc nadawcza: poniżej 20 dBm EIRP.
- *Bluetooth* Low Energy: Maksymalna gęstość widmowa mocy: poniżej 10 dBm/MHz EIRP.

**Zakres częstotliwości pracy urządzenia wynosi 5150–5350 MHz oraz 5470–5725 MHz:**

- Wi-Fi: Maksymalna moc nadawcza: poniżej 20 dBm EIRP.

Podczas pracy w zakresie częstotliwości 5150–5350 MHz urządzenie to jest przeznaczone wyłącznie do użytku w pomieszczeniach we wszystkich krajach członkowskich UE wyszczególnionych w tabeli.

| BE | DK | IE | UK | FR | CY | SK | HU | AT | SE |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| BG | DE | PT | EL | HR | LV | LT | MT | PL |    |
| CZ | EE | FI | ES | IT | RO | LU | NL | SI |    |

### Informacje dotyczące zabezpieczeń



Ten produkt może automatycznie otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń od firmy Bose. Aby automatycznie otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń, należy przeprowadzić proces konfiguracji produktu w aplikacji SoundTouch i ustanowić połączenie produktu z Internetem. **Jeżeli ten proces konfiguracji nie zostanie wykonany, użytkownik będzie zobowiązany do instalowania aktualizacji zabezpieczeń udostępnianych przez firmę Bose.**

### Prosimy o wpisanie i zachowanie następujących informacji

Numer seryjny i numer modelu można znaleźć na panelu dolnym.

Numer seryjny: \_\_\_\_\_

Numer modelu: \_\_\_\_\_

Należy zachować dowód zakupu razem z podręcznikiem użytkownika. Warto teraz zarejestrować swój produkt firmy Bose. Można to zrobić w prosty sposób, przechodząc do witryny <http://global.Bose.com/register>.

## Informacje o licencjach

Informacje o licencjach powiązanych z pakietem oprogramowania wykorzystywanym w głośniku można wyświetlić, korzystając z aplikacji SoundTouch lub używając adresu IP urządzenia.

### Aplikacja SoundTouch

1. W aplikacji wybierz kolejno opcje ≡ > **Ustawienia** > **Informacje** > **Informacje prawne**.
2. Wybierz właściwy typ licencji.

### Adres IP

1. Uzyskaj adres IP swojego urządzenia, posługując się jedną z poniższych metod:
  - **Aplikacja SoundTouch:** W aplikacji wybierz kolejno opcje ≡ > **Ustawienia** > **Informacje**. Aby wyświetlić adres IP urządzenia, wybierz swój głośnik.
  - **Router bezprzewodowy:** Więcej informacji na ten temat znajduje się w podręczniku użytkownika routera.
2. Na urządzeniu podłączonym do sieci bezprzewodowej otwórz przeglądarkę.
3. W celu wyświetlenia właściwych informacji o licencjach wpisz **<adres IP>/licenses.pdf**.

**Data produkcji:** Ósma cyfra numeru seryjnego oznacza rok produkcji, na przykład cyfra „8” oznacza rok 2008 lub 2018.

**Importer — Chiny:** Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

**Importer — UE:** Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Holandia

**Importer — Tajwan:** Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Tajwan. Numer telefonu: +886-2-2514 7676

**Importer — Meksyk:** Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Numer telefonu: +5255 (5202) 3545

**Numer telefonu w Stanach Zjednoczonych:** 1-877-230-5639

Nazwy i logo Amazon, Kindle, Fire i wszystkie powiązane oznaczenia wizualne są znakami towarowymi firmy Amazon, Inc. lub firm stowarzyszonych.

Apple, logo Apple oraz iTunes są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. App Store jest znakiem usługowym firmy Apple Inc. Android, Google Play i logo Google Play są znakami towarowymi firmy Google LLC.

Logotyp i logo *Bluetooth*® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. wykorzystanymi przez firmę Bose Corporation na mocy licencji.

Niniejszy produkt wykorzystuje usługę iHeartRadio. iHeartRadio jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy iHeartMedia, Inc.

Ten produkt jest chroniony przez określone prawa własności intelektualnej firmy Microsoft. Zabrania się wykorzystywania i dystrybucji tej technologii poza tym produktem bez licencji firmy Microsoft.

Ten produkt wykorzystuje oprogramowanie Spotify na licencjach innych firm, które są dostępne w witrynie: [www.spotify.com/connect/third-party-licenses](http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses)

Nazwa Spotify jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Spotify AB.

Wi-Fi jest zastrzeżonym znakiem towarowym stowarzyszenia Wi-Fi Alliance®.

Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Bose, SoundTouch, logo bezprzewodowej nuty i charakterystyczne wzornictwo systemu muzycznego Wave są znakami towarowymi firmy Bose Corporation.

Siedziba główna firmy Bose Corporation: 1-877-230-5639

© 2018 Bose Corporation. Żadnej części tego dokumentu nie wolno powielać, modyfikować, rozpowszechniać ani w inny sposób wykorzystywać bez uprzedniego uzyskania pisemnego zezwolenia.

**Konfiguracja wstępna**

|   |   |
|---|---|
| Zawartość opakowania.....               | 6 |
| Zalecenia dotyczące umiejscowienia..... | 6 |
| Podłączanie systemu do podstawy.....    | 6 |
| Podłączanie systemu do zasilania.....   | 6 |
| Tryb gotowości.....                     | 6 |

**Konfiguracja aplikacji SoundTouch**

|  |   |
|--|---|
| Pobieranie i instalowanie aplikacji SoundTouch.....                | 7 |
| Użytkownicy z kontem SoundTouch.....                               | 7 |
| Dodawanie systemu do istniejącego konta.....                       | 7 |
| Podłączanie systemu do nowej sieci.....                            | 7 |
| Centrum pomocy technicznej dla właścicieli systemu SoundTouch..... | 7 |

**Korzystanie z podstawy SoundTouch z systemem muzycznym Wave Music System IV**

|   |   |
|---|---|
| Przełączanie na źródło SoundTouch.....                    | 8 |
| Personalizacja ustawień wstępnych systemu SoundTouch..... | 8 |
| Podstawowe informacje na temat ustawień wstępnych.....    | 8 |
| Konfigurowanie ustawienia wstępnego.....                  | 8 |
| Odtwarzanie ustawienia wstępnego.....                     | 8 |

**Technologia Bluetooth®**

|   |   |
|---|---|
| Nawiązywanie połączenia z urządzeniem przenośnym...                                     | 9 |
| Ponowne nawiązywanie połączenia z urządzeniem przenośnym.....                           | 9 |
| Nawiązywanie połączenia za pomocą pilota zdalnego sterowania.....                       | 9 |
| Nawiązywanie połączenia za pomocą funkcji <i>Bluetooth</i> w sparowanym urządzeniu..... | 9 |
| Czyszczenie listy parowania <i>Bluetooth</i> ® w systemie.....                          | 9 |
| Korzystanie z aplikacji SoundTouch.....   | 9 |

**Podłączanie innych urządzeń**

|                      |    |
|----------------------|----|
| Dostępne złącza..... | 10 |
|----------------------|----|

**Funkcje zaawansowane**

|   |    |
|---|----|
| Wyłączanie funkcji Wi-Fi®.....                | 11 |
| Ponowne włączanie funkcji Wi-Fi.....          | 11 |
| Ponowne uruchamianie podstawy SoundTouch..... | 11 |
| Resetowanie podstawy SoundTouch.....          | 11 |

**Pielęgnacja i konserwacja**

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Czyszczenie systemu.....   | 12 |
| Dział Obsługi Klienta..... | 12 |
| Ograniczona gwarancja..... | 12 |
| Dane techniczne.....       | 12 |

**Rozwiązywanie problemów**


|                         |    |
|-------------------------|----|
| Typowe rozwiązania..... | 13 |
|-------------------------|----|

**Konfiguracja alternatywna**

|   |    |
|---|----|
| Konfigurowanie systemu przy użyciu komputera..... | 14 |
| Podstawowe informacje.....                        | 14 |
| Konfiguracja przy użyciu komputera.....           | 14 |

## Zawartość opakowania

Ostrożnie rozpakuj opakowanie i sprawdź, czy zawiera przedstawiony poniżej element:

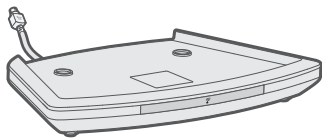

Podstawa SoundTouch



Pilot zdalnego sterowania

**Uwaga:** Nie wolno korzystać z uszkodzonych elementów systemu. W takiej sytuacji należy powiadomić autoryzowanego dystrybutora produktów firmy Bose lub Dział Obsługi Klienta tej firmy. Aby uzyskać informacje kontaktowe, odwiedź stronę [worldwide.Bose.com/Support/WSTIV](http://worldwide.Bose.com/Support/WSTIV).


## Zalecenia dotyczące umiejscowienia

Aby uniknąć zakłóceń, inne urządzenia bezprzewodowe należy umieścić w odległości 0,3–0,9 m od systemu. Systemu nie należy umieszczać w metalowych szafkach ani w ich pobliżu, a także w sąsiedztwie bezpośrednich źródeł ciepła.


## Podłączanie systemu do podstawy

Podstawa SoundTouch zapewnia połączenie sieciowe na potrzeby systemu muzycznego Wave Music System IV.

1. Odłącz system muzyczny Wave od zasilania.
2. Ostrożnie ustaw system muzyczny Wave na górze podstawy SoundTouch:
  - Umieść tylne stopki systemu muzycznego Wave w zagłębieniach na górnym panelu podstawy SoundTouch.
  - Sprawdź, czy system muzyczny Wave jest ustawiony poziomo, a krawędzie boczne obu elementów znajdują się w jednej linii.

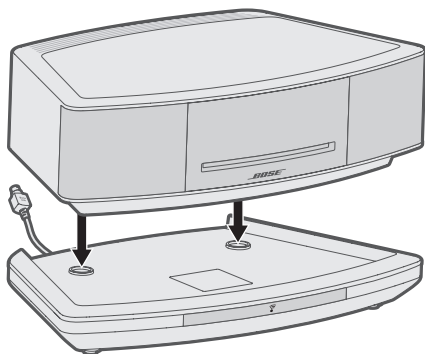


3. Podłącz kabel podstawy SoundTouch do złącza **Bose link**.

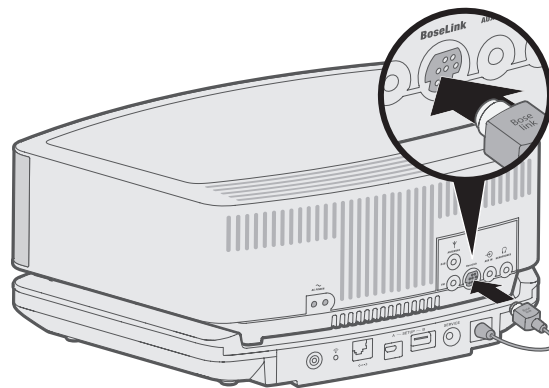

## Podłączanie systemu do zasilania

Przed rozpoczęciem konfiguracji systemu w sieci należy go podłączyć do zasilania.

1. Podłącz małą wtyczkę przewodu zasilającego do złącza **AC POWER**.
2. Podłącz przewód zasilający do gniazda sieci elektrycznej.

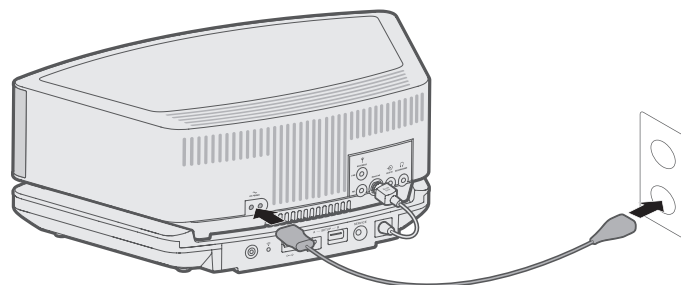

## Tryb gotowości

Po upływie 24 godzin od ostatniego naciśnięcia przycisku system przełączy się w tryb gotowości (wyłączy się). W przypadku włączenia 18-minutowego wyłącznika nastąpi automatyczne przełączenie systemu w tryb gotowości, jeśli nie jest odtwarzany dźwięk i przez 18 minut nie został naciśnięty żaden przycisk.

Jeśli podczas przełączania w tryb gotowości system jest połączony z siecią, połączenie zostanie utrzymane.

Aplikacja SoundTouch umożliwia konfigurowanie systemu SoundTouch i sterowanie nim z poziomu smartfona, tabletu lub komputera. Dzięki niej urządzenie przenośne działa jak pilot zdalnego sterowania.

W aplikacji można zarządzać ustawieniami systemu SoundTouch, dodawać serwisy muzyczne, przeglądać lokalne i globalne internetowe stacje radiowe, definiować i zmieniać ustawienia wstępne oraz odtwarzać strumieniowo muzykę. Co pewien czas dodawane są nowe funkcje.

**Uwaga:** Jeśli aplikacja SoundTouch została już skonfigurowana na potrzeby innego systemu, należy przejść do sekcji „Dodawanie systemu do istniejącego konta”.

## Pobieranie i instalowanie aplikacji SoundTouch

Należy pobrać aplikację SoundTouch na smartfon lub tablet.



### SoundTouch app

- **Urządzenia Apple:** do pobrania w sklepie App Store
- **Urządzenia z systemem Android™:** do pobrania w sklepie Google Play™
- **Urządzenia Amazon Kindle Fire:** do pobrania w sklepie Amazon Appstore for Android



Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji, aby przeprowadzić proces konfiguracji, włącznie z dodaniem systemu do sieci Wi-Fi, utworzeniem konta SoundTouch oraz dodaniem biblioteki muzycznej i serwisów muzycznych.

Aby uzyskać instrukcje dotyczące przeprowadzania konfiguracji na komputerze, patrz str. 14.

**Porada:** Po skonfigurowaniu systemu w domowej sieci Wi-F można nim sterować przy użyciu dowolnego smartfona lub tabletu, który się w niej znajduje. W tym celu należy pobrać aplikację SoundTouch na urządzenie przenośne. Należy używać tego samego konta SoundTouch na potrzeby wszystkich urządzeń podłączonych do systemu.

## Użytkownicy z kontem SoundTouch

Jeśli aplikacja SoundTouch jest już skonfigurowana na potrzeby innego głośnika, nie trzeba jej pobierać ponownie.


### Dodawanie systemu do istniejącego konta

W aplikacji wybierz kolejno opcje  > **Ustawienia** > **Dodaj lub podłącz ponownie głośnik**.

Aplikacja przeprowadzi użytkownika przez proces konfiguracji.

### Podłączanie systemu do nowej sieci

W przypadku zmiany konfiguracji sieci należy dodać system do nowej sieci. Można to zrobić, przełączając system w tryb konfiguracji.

1. W aplikacji wybierz kolejno opcje  > **Ustawienia** > **Ustawienia głośnika** i wskaż swój system.
2. Wybierz opcję **PODŁĄCZ GŁOŚNIK**.


Aplikacja przeprowadzi użytkownika przez proces konfiguracji.


## Centrum pomocy technicznej dla właścicieli systemu SoundTouch

 [worldwide.Bose.com/Support/WSTIV](http://worldwide.Bose.com/Support/WSTIV)



W tej witrynie internetowej można uzyskać dostęp do centrum pomocy technicznej dla właścicieli. Znajdują się w nim instrukcje obsługi, artykuły, porady, samouczki biblioteka wideo i forum użytkowników, na którym można publikować pytania i odpowiedzi.

## Przełączanie na źródło SoundTouch

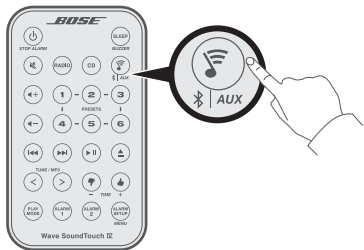Na pilocie zdalnego sterowania należy nacisnąć przycisk  i zwolnić go, gdy na wyświetlaczu pojawi się komunikat **SOUNDTOUCH**.



### Uwagi:

- Naciśnięcie przycisku  powoduje przełączenie między SoundTouch, *Bluetooth* i dźwiękiem z urządzenia podłączonego do złącza AUX IN.
- Wybranie przycisku  nie powoduje włączenia urządzenia audio podłączonego za pomocą kabla. Należy najpierw włączyć to urządzenie.

## Personalizacja ustawień wstępnych systemu SoundTouch

Można spersonalizować sześć ustawień wstępnych na potrzeby ulubionych serwisów muzycznych, stacji, list odtwarzania, wykonawców, albumów lub utworów w bibliotece muzycznej. Istnieje możliwość uzyskania dostępu do muzyki w dowolnej chwili przy użyciu przycisku na pilocie zdalnego sterowania.

**Uwaga:** Konfigurowanie ustawień wstępnych radia AM/FM w systemie SoundTouch Aby się dowiedzieć, jak skonfigurować ustawienia wstępne radia AM/FM, należy się zapoznać z podręcznikiem użytkownika systemu muzycznego Wave Music System IV.

### Podstawowe informacje na temat ustawień wstępnych

- Ustawienia wstępne można konfigurować przy użyciu aplikacji i pilota zdalnego sterowania systemem muzycznym Wave.
- Jeśli wstępnie ustawionym źródłem jest biblioteka muzyczna iTunes lub Windows Media Player, należy sprawdzić, czy komputer, na którym znajduje się biblioteka, jest włączony i połączony z tą samą siecią, co system SoundTouch.
- Ustawień wstępnych nie można konfigurować w trybie *Bluetooth* ani AUX.


### Konfigurowanie ustawienia wstępnego


- Przesyłaj muzykę strumieniowo do systemu przy użyciu aplikacji.
- Podczas odtwarzania muzyki naciśnij i przytrzymaj (przez dwie sekundy) ustawienie wstępne na pilocie.

Po skonfigurowaniu ustawienia wstępnego system wyemituje dźwięk.


## Odtwarzanie ustawienia wstępnego

Po spersonalizowaniu ustawień wstępnych wybierz ustawienie przy użyciu pilota zdalnego sterowania lub aplikacji, aby rozpocząć odtwarzanie.

- Na pilocie zdalnego sterowania naciśnij przycisk  i zwolnij go, gdy na wyświetlaczu pojawi się komunikat **SOUNDTOUCH**.

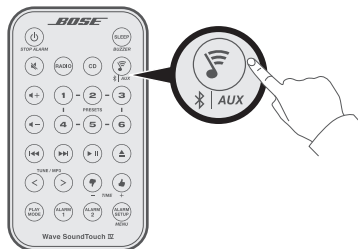

- Naciśnij przycisk ustawienia wstępnego.

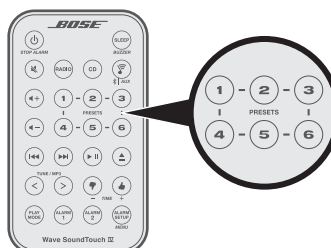


System zacznie odtwarzać muzykę. Na wyświetlaczu są widoczne informacje zależne od źródła, takie jak na przykład tytuł utworu czy nazwa stacji.




## Nawiązywanie połączenia z urządzeniem przenośnym

Technologia bezprzewodowa *Bluetooth* umożliwia strumieniowe przesyłanie muzyki ze smartfonów, tabletów, komputerów lub innych urządzeń audio, które ją obsługują, do systemu SoundTouch.

Aby można było odtwarzać strumieniowo muzykę z urządzenia przenośnego, należy najpierw połączyć urządzenie z systemem.

1. Na pilocie zdalnego sterowania naciśnij przycisk  *AUX* i zwolnij go, gdy na wyświetlaczu pojawił się komunikat informujący o gotowości do połączenia.

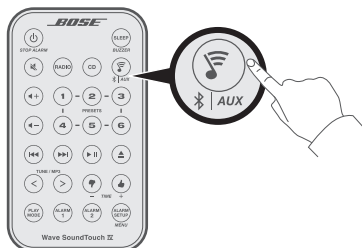

**Porada:** Aby nawiązać połączenie z urządzeniem, można także nacisnąć przycisk  i przytrzymać go przez sekundę.

*AUX*

2. Włącz funkcję *Bluetooth* w urządzeniu przenośnym.

**Porada:** Funkcja *Bluetooth* jest zwykle dostępna w menu Ustawienia.

3. Na liście urządzeń wybierz swój system Wave.




**Porada:** Znajdź nazwę systemu Wave wprowadzona w aplikacji SoundTouch. Jeśli systemowi Wave nie nadano nazwy, pojawi się nazwa domyślna.

Po nawiązaniu połączenia system wyemituje dźwięk.

## Ponowne nawiązywanie połączenia z urządzeniem przenośnym

Dźwięk z urządzenia przenośnego można przesyłać strumieniowo do systemu. Jeśli w zasięgu znajduje się wiele sparowanych urządzeń, system połączy się ze sparowanym urządzeniem, z którego ostatnio odbywało się odtwarzanie strumieniowe. Nawiązanie połączenia ze sparowanym urządzeniem może zająć od jednej do dwóch minut. Stan połączenia jest przedstawiany na wyświetlaczu systemu.

### Nawiązywanie połączenia za pomocą pilota zdalnego sterowania

1. Na pilocie zdalnego sterowania naciśnij przycisk  *AUX* i i zwolnij go, gdy na wyświetlaczu pojawi się komunikat informujący o wyszukiwaniu urządzeń *Bluetooth*.

System połączy się z ostatnim sparowanym urządzeniem będącym w jego zasięgu. Jeśli urządzenie to jest poza zasięgiem, system będzie podejmował próby połączenia się z kolejnymi sparowanymi urządzeniami z listy do momentu, gdy znajdzie dostępne urządzenie.

2. Rozpocznij odtwarzanie muzyki na urządzeniu.

**Uwaga:** Jeśli urządzenie przenośne jest połączone z systemem i chcesz połączyć się z innym urządzeniem, patrz: sekcja „Nawiązywanie połączenia z urządzeniem przenośnym”.


### Nawiązywanie połączenia za pomocą funkcji *Bluetooth* w sparowanym urządzeniu

1. Włącz funkcję *Bluetooth* w urządzeniu przenośnym.
2. Z listy urządzeń wybierz swój system SoundTouch.

System włączy się i wyemituje dźwięk.

## Czyszczenie listy parowania *Bluetooth*® w systemie


Po połączeniu urządzenia przenośnego z systemem połączenie jest zapisywane na liście parowania systemu. Jeśli nie można nawiązać połączenia z urządzeniem, może być konieczne wyczyszczenie listy parowania. Po wyczyszczeniu listy należy ponownie nawiązać połączenie z urządzeniem.

Na pilocie zdalnego sterowania naciśnij przycisk  *AUX* i przytrzymaj go przez około 10 sekund, aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat informujący o wyczyszczeniu listy parowania.

System jest gotowy do nawiązania połączenia z urządzeniem.


### Korzystanie z aplikacji SoundTouch

Listę parowania można wyczyścić także przy użyciu aplikacji.

1. W aplikacji wybierz kolejno opcje  > **USTAWIENIA** > **Ustawienia głośnika** i wskaż swój system.
2. Otwórz pozycję menu *Bluetooth* i wyczyść listę parowania.

## Dostępne złącza

Panel złączy umożliwia podłączanie urządzeń zewnętrznych.

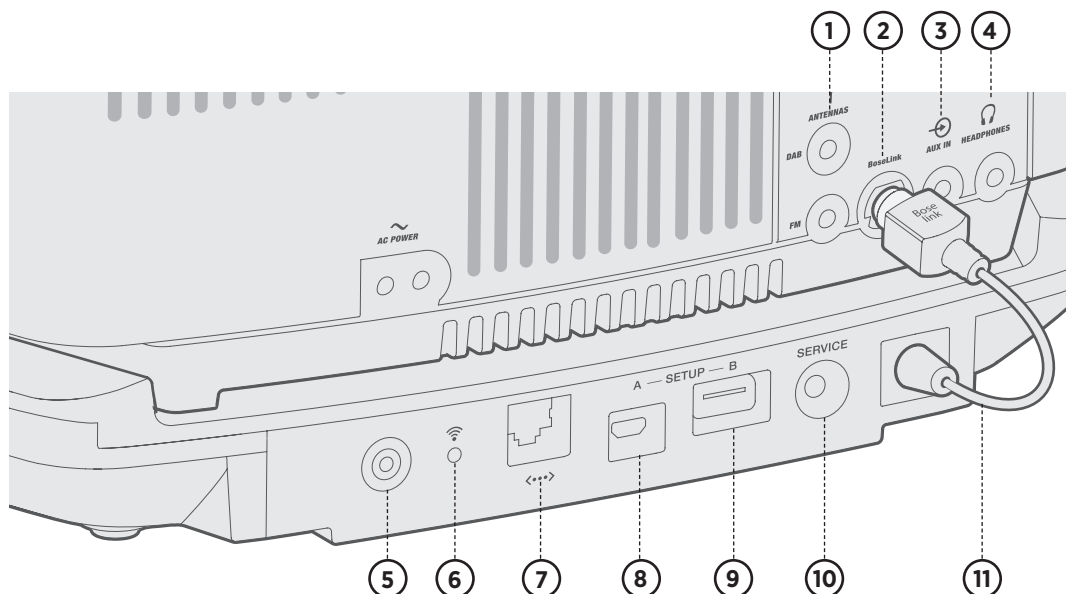

- 1 ANTENA**  
Złącza anteny FM 3,5 mm oraz DAB 2,5 mm.
- 2 Złącze BoseLink**  
Złącze wejściowe do podłączenia podstawy SoundTouch.
- 3 Złącze AUX IN**  
Stereofoniczne złącze wejściowe 3,5 mm do podłączenia źródeł zewnętrznych.
- 4 SŁUCHAWKI**  
Złącze wejściowe 3,5 mm do podłączenia słuchawek.
- 5 Przycisk Control**  
Wyłącza Wi-Fi, uruchamia tryb konfiguracji lub ponownie uruchamia podstawę SoundTouch (patrz str. 11).
- 6 Wskaźnik Wi-Fi:**

  - **Miga na biało** — wyszukiwanie sieci Wi-Fi.
  - **Świeci na biało (przyciemniony)** — system jest w trybie oszczędzania energii i połączony z siecią Wi-Fi.
  - **Świeci na biało (jasny)** — system jest włączony i połączony z siecią Wi-Fi.
  - **Świeci na pomarańczowo** — system jest w trybie konfiguracji.
  - **Nie świeci** — obsługa sieci Wi-Fi jest wyłączona lub system jest połączony z siecią Ethernet.
- 7 Złącze Ethernet**  
Przewodowe połączenie sieciowe.
- 8 SETUP A**  
Złącze micro-USB typu B do konfiguracji sieci przy użyciu komputera.
- 9 SETUP B\***  
Standardowe złącze USB typu A, zarezerwowane do użytku w przyszłości.
- 10 Złącze SERVICE**  
Wykorzystywane do specjalnych funkcji serwisowych. Nieprzeznaczone dla klienta.
- 11 Kabel Bose link do podstawy SoundTouch**  
Podłączany do złącza Bose link. Zasilą podstawę SoundTouch i przesyła sygnały sterowania.

\* Złącza USB nie służą do ładowania smartfonów, tabletów lub innych podobnych urządzeń.

## Wyłączanie funkcji Wi-Fi®

---

1. Naciśnij i przytrzymaj przez 8-10 sekund przycisk **Control** na podstawie.
2. Kiedy wskaźnik Wi-Fi zgaśnie, zwolnij przycisk **Control**.

## Ponowne włączanie funkcji Wi-Fi

---

Należy włączyć zasilanie systemu przy użyciu pilota zdalnego sterowania.

## Ponowne uruchamianie podstawy SoundTouch

---

Należy nacisnąć i przytrzymać przez 10 sekund przycisk **Control** z tyłu podstawy SoundTouch, a następnie go zwolnić. Po kilku sekundach podstawa włączy się ponownie i nawiąże połączenie z siecią.

**Uwaga:** Ponowne uruchomienie nie wpływa na ustawienia wstępne systemu SoundTouch ani na zapisane poświadczenia sieciowe.

## Resetowanie podstawy SoundTouch

---

Resetowanie do ustawień fabrycznych powoduje usunięcie wszystkich ustawień źródła, głośności i sieci z systemu oraz przywrócenie oryginalnych ustawień fabrycznych.

Konto użytkownika i ustawienia wstępne SoundTouch nadal istnieją, ale nie są powiązane z systemem do momentu użycia tego samego konta do ponownej konfiguracji systemu.

1. Sprawdź, czy kabel do podstawy SoundTouch jest włożony do złącza Bose link.
2. Odłącz zasilanie systemu.
3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **Control** z tyłu podstawy SoundTouch.
4. Przytrzymując przycisk **Control**, podłącz ponownie zasilanie.
5. Przytrzymaj przycisk **Control** przez pięć sekund.  
System zostanie uruchomiony ponownie.
6. Uruchom aplikację SoundTouch i dodaj system do swojej sieci (patrz str. 7).

## Czyszczenie systemu

---

- Do czyszczenia powierzchni systemu należy używać miękkiej, suchej ściereczki. Można również ostrożnie odkurzyć ażurową osłonę systemu.
- Nie należy używać areozoli, rozpuszczalników, środków chemicznych, środków czyszczących na bazie alkoholu lub amoniaku ani materiałów ściernych.
- Należy uważać, by do otworów w obudowie urządzenia NIE przedostała się jakakolwiek ciecz.

## Dział Obsługi Klienta

---

Aby uzyskać dodatkową pomoc dotyczącą korzystania z systemu, należy przejść do strony: [worldwide.Bose.com/Support/WSTIV](http://worldwide.Bose.com/Support/WSTIV)

## Ograniczona gwarancja

---


Podstawa SoundTouch firmy Bose jest objęta ograniczoną gwarancją. Szczegółowe informacje na jej temat są dostępne na stronie [global.Bose.com/warranty](http://global.Bose.com/warranty).

Informacje na temat rejestrowania produktów są dostępne w witrynie [global.Bose.com/register](http://global.Bose.com/register). Rezygnacja z rejestracji nie ma wpływu na uprawnienia wynikające z ograniczonej gwarancji.

## Dane techniczne

---

### Napięcie zasilające (prąd stały)



12–20 VDC,  maks. 12 W.

W przypadku problemów z systemem:

- Podłącz system do gniazda sieci elektrycznej.
- Sprawdź, czy wszystkie kable są podłączone prawidłowo.
- Podłącz podstawę SoundTouch do złącza Bose link.
- Dotknij tabliczki dotykowej na górze systemu lub pilota zdalnego sterowania, aby włączyć system.
- Odsuń system i urządzenie przenośne od potencjalnych źródeł zakłóceń (takich jak routery bezprzewodowe, telefony bezprzewodowe, telewizory, kuchenki mikrofalowe).
- W celu zapewnienia prawidłowego działania systemu przestaw go, tak by znajdował się w zalecanej odległości od routera bezprzewodowego lub urządzenia przenośnego.
- Zresetuj system: Odłącz na 10 sekund przewód zasilający od gniazda sieci elektrycznej, a następnie podłącz go ponownie.

Jeśli problem nadal występuje, należy się zapoznać z poniższą tabelą przedstawiającą objawy typowych problemów i możliwe sposoby ich rozwiązania. Gdy to nie pomoże, trzeba się skontaktować z Działem Obsługi Klienta firmy Bose.

## Typowe rozwiązania

| Problem                                | Sposób postępowania   |
|--|---|
| Nie można ukończyć konfiguracji sieci  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wybierz prawidłową nazwę sieci i wprowadź hasło.</li> <li>• Połącz urządzenie i system SoundTouch do tej samej sieci Wi-Fi.</li> <li>• Umieść system w zasięgu routera.</li> <li>• Włącz obsługę sieci Wi-Fi w urządzeniu (urządzenie przenośne lub komputer) używanym do konfigurowania.</li> <li>• Wybierz prawidłową nazwę sieci i wprowadź hasło.</li> <li>• Zamknij inne otwarte aplikacje.</li> <li>• Jeśli przeprowadzasz konfigurację za pomocą komputera, sprawdź ustawienia zapory, aby się upewnić, że aplikacja SoundTouch i serwer SoundTouch Music Server są programami dozwolonymi.</li> <li>• Uruchom ponownie urządzenie przenośne lub komputer oraz router.</li> <li>• Odinstaluj aplikację, uruchom ponownie system i rozpocznij ponownie proces konfiguracji.</li> </ul> |
| Nie można nawiązać połączenia z siecią | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jeżeli informacje dotyczące sieci uległy zmianie lub konieczne jest połączenie systemu z inną siecią, patrz: str. 9.</li> <li>• Połącz się z siecią za pomocą kabla Ethernet.</li> </ul>   |
| Brak dźwięku                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zwiększ poziom głośności.</li> <li>• Upewnij się, że system nie został wyciszony. Naciśnij przycisk .</li> <li>• Wsuń i wsuń ponownie płytę CD.</li> <li>• Naciśnij i zwolnij przycisk , patrząc się na wyświetlacz. Sprawdź, czy odsłuch odbywa się z prawidłowego źródła.</li> <li>• Upewnij się, że podstawa SoundTouch jest podłączona do sieci Wi-Fi.</li> <li>• Włącz źródło zewnętrzne i zwiększ poziom głośności.</li> <li>• Odłącz słuchawki od systemu (podłączenie słuchawek powoduje wyciszenie głośników).</li> <li>• Zatrzymaj aplikacje do odtwarzania strumieniowego audio lub video.</li> </ul>      |
| Nie można odtwarzać dźwięku Bluetooth  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skonfiguruj najpierw system SoundTouch, a następnie zainstaluj wszystkie aktualizacje systemu.</li> <li>• Podłącz urządzenie (patrz: str. 9).</li> <li>• Wyczyść listę parowania systemu (patrz: str. 9).</li> <li>• Spróbuj podłączyć inne urządzenie.</li> </ul> <p>Na urządzeniu przenośnym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wyłącz i włącz ponownie funkcję <i>Bluetooth</i>.</li> <li>• Usuń system z menu <i>Bluetooth</i>. Podłącz ponownie.</li> <li>• Zapoznaj się z dokumentacją urządzenia przenośnego.</li> </ul>   |

## Konfigurowanie systemu przy użyciu komputera

System można skonfigurować przy użyciu komputera zamiast smartfona lub tabletu.

### Podstawowe informacje

- Umieść system w pobliżu komputera.
- Sprawdź, czy komputer jest połączony z siecią Wi-Fi.
- Przygotuj kabel z końcówkami USB A i USB Micro B (brak w zestawie).

#### Uwagi:

- Kabel z końcówkami USB A i USB Micro B jest często używany do ładowania urządzeń przenośnych. Powinien on być również dostępny w lokalnym sklepie elektronicznym. Jeśli nie masz tego kabla skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta firmy Bose, aby uzyskać tę część.
- Złącze USB w tylnej części systemu służy wyłącznie do konfiguracji za pomocą komputera. Nie jest ono przeznaczone do ładowania smartfonów, tabletów i podobnych urządzeń ani samego systemu.

## Konfiguracja przy użyciu komputera

Podczas konfiguracji aplikacja wyświetli monit o tymczasowe podłączenie kabla USB z komputera do systemu muzycznego Wave SoundTouch. Nie należy odłączać kabla USB, o ile w aplikacji nie pojawi się odpowiednia instrukcja.

1. Podłącz przewód zasilający do gniazda sieci elektrycznej.
2. Uruchom na komputerze przeglądarkę internetową i przejdź do strony:

**worldwide.Bose.com/Support/WSTIV**

**Porada:** Należy użyć komputera, na którym jest zapisana biblioteka muzyczna.

3. Pobierz i uruchom aplikację SoundTouch.  
Aplikacja przeprowadzi użytkownika przez proces konfiguracji.
4. Po zakończeniu konfiguracji odłącz kabel USB od komputera i systemu. Przenieś system do jego stałej lokalizacji.



