



**WAVE SOUNDTOUCH-HÅLLARE**

## Läs igenom och spara alla anvisningar om säkerhet och användning.

### Viktiga säkerhetsanvisningar

1. Läs de här anvisningarna.
2. Behåll anvisningarna.
3. Ge akt på alla varningar.
4. Följ alla anvisningar.
5. Använd inte produkten i närheten av vatten.
6. Rengör endast med en torr trasa.
7. Blockera inte ventilationsöppningarna. Installera produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
8. Installera inte produkten nära någon värmekälla som exempelvis radiatorer, värmespjäll och spisar eller någon annan apparat (inklusive förstärkare) som avger värme.
9. Använd bara den utrustning/de tillbehör som rekommenderas av tillverkaren.
10. Låt utbildad personal utföra all service. Underhåll krävs när apparaten skadats på något sätt, t.ex. om elkabel eller kontakt har skadats, vätska har spillts i apparaten eller främmande föremål har hamnat i den, om apparaten har utsatts för regn eller fukt, om apparaten inte fungerar felfritt eller har tappats.

### VARNINGAR/TÄNK PÅ



Produkten innehåller små delar som kan orsaka kvävning. Inte lämplig för barn under 3 år.

- För att minska risken för brand och elektriska stötar ska du INTE utsätta produkten för regn, vätska eller fukt.
- Utsätt INTE produkten för väta och placera inga föremål, som exempelvis vaser fyllda med vatten, på eller i dess närhet.
- Se till att produkten inte kommer i närheten av öppen eld eller heta värmekällor. Tända ljus eller andra föremål med öppna lågor får INTE placeras på eller i närheten av produkten.
- Gör INGA obehöriga ändringar av produkten.
- Använd den INTE i motorfordon eller båtar.
- För att förhindra elektriska stötar ska du föra in den breda delen av elkabelns kontakt i eluttaget. Tryck in kontakten ordentligt.
- Musiksystemet Wave SoundTouch (kombinationen av systemet och SoundTouch-hållaren eller enbart SoundTouch-hållaren) ska inte användas med de fästen för festsättning under skåp eller på vägg som finns tillgängliga genom Bose.
- På undersidan finns en etikett med information om produkten.

**Tänk på att lämna in gamla batterier för återvinning enligt lokala föreskrifter.**

Elda inte upp batterier.



Den här symbolen betyder att produkten inte ska kastas med hushållsoporna utan återvinnas i enlighet med lokala bestämmelser. Rätt deponering och återvinning hjälper till att skydda våra naturresurser, vår hälsa och miljö. Mer information om deponering och återvinning av produkten får du om du kontaktar lokala myndigheter, deponeringscentraler eller affären där du köpte produkten.

**OBS!** Den här utrustningen har testats och befunnits överensstämma med gränsvärdena för digitala enheter enligt klass B, i enlighet med del 15 i FCC:s bestämmelser. Gränsvärdena är avsedda att ge rimligt skydd mot skadliga störningar vid installation i bostäder. Den här utrustningen genererar, använder och kan avge radiofrekvensenergi, och om utrustningen inte installeras och används i enlighet med anvisningarna kan den orsaka skadliga störningar i samband med radiokommunikation. Det ges dock ingen garanti för att det inte kan förekomma skadliga störningar i en viss installation. Om den här utrustningen stör mottagningen i en radio- eller TV-apparat (vilket kan upptäckas genom att utrustningen stängs av och sätts på) rekommenderar vi att du försöker motverka störningen genom att vidta en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett eluttag i en annan strömkrets än den som mottagaren är ansluten till.
- Vänd dig till din återförsäljare eller en erfaren radio-/TV-reparatör för att få hjälp.

Om utrustningen ändras eller modifieras på något sätt, som inte uttryckligen har godkänts av Bose Corporation, kan medföra att användarens rätt att använda produkten upphävs.

Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-bestämmelserna och licensundantaget i Industry Canada angående RSS-standarder. Följande två villkor ställs för användningen: (1) Enheten får inte orsaka skadliga störningar och (2) enheten måste tåla alla former av störningar som den tar emot, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift av enheten.

Denna enhet uppfyller FCC- och Industry Canada-bestämmelserna angående gränsvärden som är uppställda för strålningsexponering för produkter för generella användningsområden. Sändaren får inte sammankopplas eller användas tillsammans med någon annan antenn eller sändare.

Den här enheten ska endast användas inomhus för att minimera risken för skadliga störningar av andra system på samma frekvens.

**SoundTouch-hållare:** Den här utrustningen ska installeras och användas på ett minsta avstånd av 20 cm mellan enheten och din kropp.

**CAN ICES-3 (B) /NMB-3 (B)**

**CE** Härmed förklarar Bose Corporation att denna produkt i alla väsentliga avseenden uppfyller de krav och föreskrifter som uppställts enligt direktivet 2014/53/EG och andra tillämpliga EG-direktiv. En komplett försäkran om överensstämmelse finns på [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)

**För Europa:****Frekvensband som används: 2400 till 2483,5 MHz:**

- *Bluetooth*/Wi-Fi: Maximal överföringsstyrka mindre än 20 dBm EIRP.
- *Bluetooth* Low Energy: Maximalt effektspektrum mindre än 10 dBm/MHz EIRP.

**Frekvensband som används: 5150 till 5350 MHz och 5470 till 5725 MHz:**

- Wi-Fi: Maximal överföringsstyrka mindre än 20 dBm EIRP.

Enheten för endast användas inomhus med 5150 till 5350 MHz-läget i alla EU-medlemsstater som är listade i tabellen.

BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	

**Säkerhetsinformation**

Den här produkten kan ta emot automatiska säkerhetsuppdateringar från Bose. För att ta emot automatiska säkerhetsuppdateringar måste du slutföra produktinstallationen i SoundTouch-appen och ansluta produkten till Internet. **Om du inte slutför installationen ansvarar du för att installera säkerhetsuppdateringar som Bose gör tillgängliga.**

**Fyll i uppgifterna och håll reda på var du förvarar dem**

Serie- och modellnummer finns på undersidan.

Serienummer: \_\_\_\_\_

Modellnummer: \_\_\_\_\_

Förvara kvittot tillsammans med bruksanvisningen. Det är nu dags att registrera Bose-produkten. Du gör det enklast genom att besöka webbplatsen <http://global.Bose.com/register>

## Licensinformation

Du kan visa den licensinformation som gäller för det programpaket som medföljer din högtalare via SoundTouch-appen eller genom att använda din produkts IP-adress.

### SoundTouch-app

1. I appen väljer du ≡ > **Inställningar > Om > Juridik**.
2. Välj tillämplig licenstyp.

### IP-adress

1. Hämta IP-adressen för din produkt på något av följande sätt:
  - **SoundTouch-appen:** I appen väljer du ≡ > **Inställningar > Om**. Välj högtalaren för att visa IP-adressen.
  - **Trådlös router:** Mer information finns i routerns bruksanvisning.
2. Öppna ett webbläsarfönster på en enhet som är ansluten till ditt trådlösa nätverk.
3. Gå till <IP-adress>/licenses.pdf för att visa tillämplig licensinformation.

**Tillverkningsdatum:** Den åttonde siffran i serienumret visar tillverkningsåret; "8" är 2008 eller 2018.

**Kinaimportör:** Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Ruying Road, Kina (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

**EU-importör:** Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederländerna

**Taiwanimportör:** Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan. Telefonnummer: +886-2-2514 7676

**Mexikoimportör:** Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefonnummer: +5255 (5202) 3545

**Telefonnummer i USA:** 1-877-230-5639

Amazon, Kindle, Fire och alla relaterade logotyper är varumärken som tillhör Amazon, Inc. eller dess dotterbolag.

Apple, Apple-logotypen och iTunes är varumärken som tillhör Apple Inc. i USA och i andra länder. App Store är ett tjänstmärke som tillhör Apple Inc.

Android, Google Play och Google Play-logotypen är varumärken som tillhör Google LLC.

Namnet *Bluetooth*® och logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc., och all användning av Bose Corporation sker under licens.

Den här produkten innehåller iHeartRadio-tjänsten. iHeartRadio är ett registrerat varumärke som tillhör iHeartMedia, Inc.

Produkten är skyddad av Microsofts immateriella rättigheter. Användning eller distribution av sådan teknik utanför produkten är förbjudet utan licens från Microsoft.

Den här produkten har stöd för programvaran Spotify, som omfattas av tredjepartslicenser som du hittar här: [www.spotify.com/connect/third-party-licenses](http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses)

Spotify är ett registrerat varumärke som tillhör Spotify AB.

Wi-Fi är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance®.

Windows är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder.

Bose, SoundTouch, den trådlösa not-logotypen, Wave och Wave-musiksystemets karakteristiska utseende är varumärken som tillhör Bose Corporation.

Bose Corporations huvudkontor: 1-877-230-5639

© 2018 Bose Corporation. Ingen del av detta dokument får återges, modifieras, distribueras eller användas på något annat sätt utan föregående skriftlig tillåtelse.

## Första installationen

Vad finns i förpackningen? .....	6
Riktlinjer för placering .....	6
Ansluta systemet till hållaren .....	6
Ansluta systemet till en strömkälla .....	6
Viloläge .....	6

## Inställning av SoundTouch-appen

Ladda ned och installera SoundTouch-appen .....	7
Befintliga SoundTouch-användare .....	7
Lägga till systemet i ett befintligt konto .....	7
Ansluta systemet till ett nytt nätverk .....	7
Supportcenter för SoundTouch-ägare .....	7

## Använd SoundTouch på ditt Wave® Music System IV

Byt till SoundTouch-källan .....	8
Anpassa dina SoundTouch-förval .....	8
Förstå hur förval fungerar .....	8
Ställa in ett förval .....	8
Spela upp ett förval .....	8

## Bluetooth®-teknik

Ansluta till en mobil enhet .....	9
Återansluta till en mobil enhet .....	9
Ansluta med fjärrkontrollen .....	9
Ansluta med Bluetooth-funktionen på den synkroniserade enheten .....	9
Rensa systemets ihopparningslista för Bluetooth .....	9
Använda SoundTouch-appen .....	9

## Anslutningar för annan utrustning

Systemanslutningar .....	10
--------------------------	----

## Avancerade funktioner

Inaktivera trådlöst Wi-Fi®-nätverk .....	11
Återaktivera det trådlösa Wi-Fi-nätverket .....	11
Starta om SoundTouch-hållaren .....	11
Återställa SoundTouch-hållaren .....	11

## Skötsel och underhåll

Rengöra systemet .....	12
Kundtjänst .....	12
Begränsad garanti .....	12
Teknisk information .....	12

## Felsökning


Vanliga lösningar .....	13
-------------------------	----

## Alternativ inställning

Ställa in systemet med hjälp av en dator .....	14
Innan du börjar .....	14
Datorinstallation .....	14

## Vad finns i förpackningen?

Packa försiktigt upp förpackningen och kontrollera att följande delar finns med:

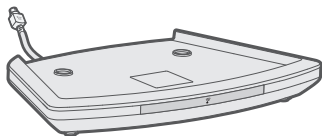

SoundTouch-hållare



Fjärrkontroll

**Obs!** Om någon del av systemet är skadat ska du inte använda den. Kontakta en Bose-återförsäljare eller Bose kundtjänst. Gå till [worldwide.Bose.com/Support/WSTIV](http://worldwide.Bose.com/Support/WSTIV) för kontaktinformation.


## Riktlinjer för placering

Du undviker störningar genom att hålla annan trådlös utrustning 0,3 till 0,9 m från systemet. Placera systemet utanför och på avstånd från metallskåp och direktverkande värmekällor.


## Ansluta systemet till hållaren

Med SoundTouch-hållaren får du även en nätverksanslutning för Wave Music System IV.

1. Koppla bort strömmen från ditt Wave-musiksystem.
2. Placera försiktigt musiksystemet Wave ovanpå SoundTouch-hållaren:
  - Kontrollera att de bakre fötterna på musiksystemet Wave passar i fördjupningarna i SoundTouch-hållaren.
  - Kontrollera att musiksystemet Wave ligger mot underlaget och att kanterna på båda enheterna är i linje.

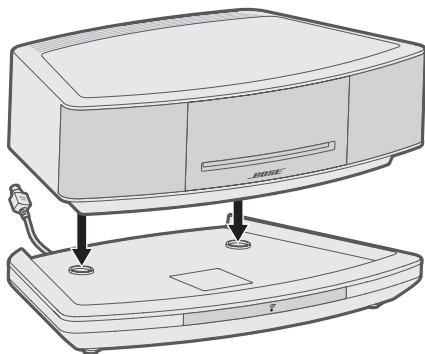


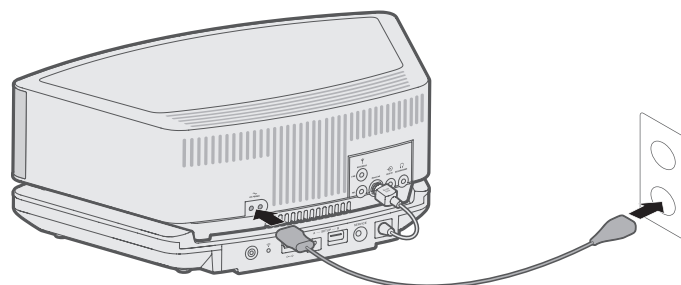
3. För in SoundTouch-hållarens kabel i **Bose link**-kontakten.

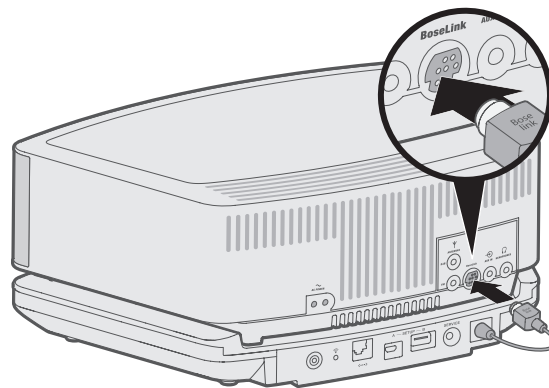

## Ansluta systemet till en strömkälla

Innan du installerar systemet i nätverket ska du ansluta det till ett eluttag.

1. Anslut den smala änden av elkabeln till kontakten märkt med  AC POWER.
2. Koppla in nätadaptern i ett eluttag.



## Viloläge

Om knappen inte trycks ned inom 24 timmar kommer systemet att försättas i viloläge (av). Om 18-minuterstimern för systemviloläge är aktiverad kommer systemet automatiskt att försättas i viloläge om inget ljud spelas upp och inga knappar trycks ned under 18 minuter.

Om systemet är anslutet till nätverket när läget ändras till viloläge kommer anslutningen att behållas under viloläget.

SoundTouch-appen använder du för att ställa in och kontrollera SoundTouch från en smarttelefon, surfplatta eller dator. Appen kommer att fungera som en smart fjärrkontroll för att styra systemet.

Du kan från appen hantera SoundTouch-inställningarna, lägga till musiktjänster, utforska lokala och globala webbradiostationer, ställa in och ändra förval samt strömma musik. Nya funktioner läggs till med jämna mellanrum.

**Obs!** Om du redan har ställt in SoundTouch för ett annat system ska du läsa "Lägga till systemet i ett befintligt konto."

## Ladda ned och installera SoundTouch-appen

Ladda ned SoundTouch-appen till din smarttelefon eller surfplatta.



### SoundTouch app

- **Apple-användare:** Ladda ned från App Store
- **Android™-användare:** Ladda ned från Google Play™ Store
- **Amazon Kindle Fire-användare:** Ladda ned från Amazon Appstore for Android



Följ anvisningarna i appen för hur du slutför inställningarna, inklusive hur du lägger till systemet i ett trådlöst Wi-Fi-nätverk, skapar ett SoundTouch-konto samt hur du lägger till musikbibliotek och musiktjänster.

Information om hur du använder en dator finns i sidan 14.

**Tips!** När du installerat systemet i det trådlösa Wi-Fi-nätverket kan du styra den från en smarttelefon eller surfplatta i samma nätverk. Ladda ned SoundTouch-appen till en smart enhet. Du måste använda samma SoundTouch-konto för alla enheter som är anslutna till systemet.

## Befintliga SoundTouch-användare

Om du redan ställt in SoundTouch för en annan högtalare behöver du inte ladda ned SoundTouch-appen en gång till.

### Lägga till systemet i ett befintligt konto

I appen väljer du > **Inställningar** > **Lägg till eller återanslut högtalare.**

Appen vägleder dig igenom förloppet.

### Ansluta systemet till ett nytt nätverk

Om nätverksinformationen ändras lägger du till system i ett nytt nätverk. Du gör det genom att försätta systemet i installationsläget.

1. I appen väljer du > **INSTÄLLNINGAR** > **Högtalarinställningar** och sedan högtalaren.
2. Välj **ANSLUT HÖGTALARE.**

Appen vägleder dig igenom förloppet.


## Supportcenter för SoundTouch-ägare

[worldwide.Bose.com/Support/WSTIV](http://worldwide.Bose.com/Support/WSTIV)



Via den här webbplatsen får du tillgång till ett supportcenter för ägare där du kan hitta: bruksanvisningar, artiklar, tips, självstudier, ett videobibliotek och ett ägarforum där du kan ställa frågor och få svar.

## Byt till SoundTouch-källan

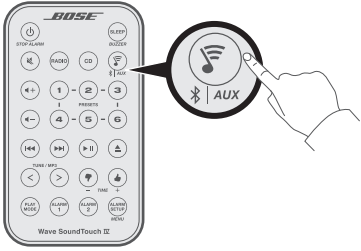På fjärrkontrollen trycker du på  tills **SOUNDTOUCH** visas på skärmen.



### Tänk på följande:

- Tryck på  för att växla mellan SoundTouch, *Bluetooth* och ljud från en enhet som anslutits till AUX IN-kontakten.
- Du kan inte välja  för att sätta på en ljudenhet med kabelanslutning. Se till att först sätta på den.

## Anpassa dina SoundTouch-förval

Du kan anpassa de sex förvalen för strömmande musiktjänster, stationer, spellistor, artister, album och låtar från musikarkivet. Genom att trycka på en knapp på fjärrkontrollen kan du när som helst lyssna på din musik.

**Obs!** Du kan ställa in förval för SoundTouch och AM/FM-radio. Se bruksanvisningen för Wave Music System IV för information om hur du ställer in förval för AM/FM-radio.

### Förstå hur förval fungerar

- Du kan ställa in förval med appen och fjärrkontrollen från Wave-musiksystemet.
- Om förvalskällan är ett musikarkiv i iTunes eller Windows Media Player måste datorn där du har musikbiblioteket vara påslagen och ansluten till samma nätverk som SoundTouch-systemet.
- Du kan ställa in förval i *Bluetooth*- eller *AUX*-läget.

### Ställa in ett förval


1. Strömma musik till systemet med hjälp av appen.
2. Tryck och håll ned ett förval på fjärrkontrollen i cirka två sekunder medan musiken spelas.

Du hör en signal från systemet när förvalet är inställt.


## Spela upp ett förval

När du anpassat dina förval väljer du ett av dem med fjärrkontrollen eller appen för att använda dig av det.

1. På fjärrkontrollen trycker du på  tills **SOUNDTOUCH** visas på skärmen.

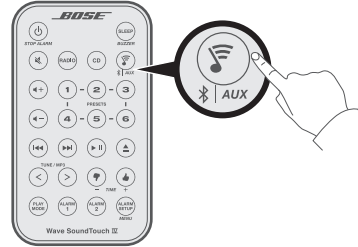

2. Tryck på ett förval.

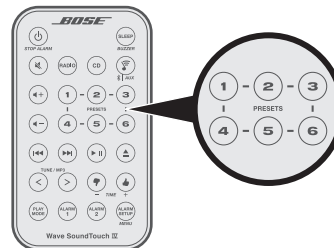


Musiken spelas nu upp i systemet. Information visas på skärmen där du kan se en låt eller en station beroende på den valda källan.




## Ansluta till en mobil enhet

Med den trådlösa *Bluetooth*-tekniken kan du strömma musik från *Bluetooth*-aktiverade smarttelefoner, surfplattor, datorer och andra ljudenheter till SoundTouch-systemet.

Innan du kan strömma musik från en mobil enhet måste du ansluta enheten till systemet.

1. På fjärrkontrollen trycker du på  *AUX* flera gånger tills ett meddelande "Klar för att anslutas" visas på skärmen.

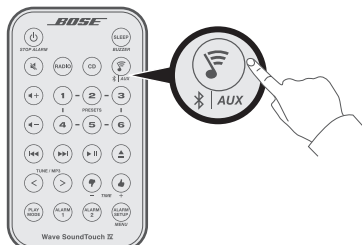


**Tips!** Du kan även trycka på  *AUX* i två sekunder för att ansluta en enhet.

2. Aktivera *Bluetooth*-funktionen på din mobila enhet.

**Tips!** *Bluetooth*-funktionen hittar du vanligtvis i menyn Inställningar.

3. Välj ditt Wave-system i enhetslistan.

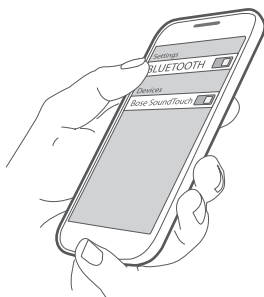


**Tips!** Leta efter namnet som du angav för Wave-systemet i SoundTouch-appen. Om du inte gav Wave-systemet något namn kommer standardnamnet att visas.

En ton hörs från systemet när anslutningen är klar.

## Återansluta till en mobil enhet

Du kan strömma ljud från en mobil enhet till systemet. Om det finns flera synkroniserade enheter inom räckvidden kommer systemet att anslutas till den senast anslutna enheten. Det kan ta någon minut innan enheterna ansluts till varandra. På systemets skärm ser du anslutningsstatus.

### Ansluta med fjärrkontrollen

1. På fjärrkontrollen trycker du på  *AUX* tills ett sökmeddelande för *Bluetooth* visas på skärmen.

Systemet ansluts till den senast synkroniserade enheten inom systemets räckvidd. Om enheten inte finns inom räckvidden kommer listan med synkroniserade enheter att gå igenom tills en tillgänglig enhet hittas.

2. Spela musik på enheten.

**Obs!** Om det finns en mobil enhet ansluten till systemet och om du vill ansluta till en annan mobil enhet ska du läsa "Ansluta till en mobil enhet".

### Ansluta med *Bluetooth*-funktionen på den synkroniserade enheten

1. Aktivera *Bluetooth*-funktionen på din mobila enhet.
2. Välj ditt SoundTouch-system i enhetslistan.

Systemet sätts på och sänder ut en ton.

## Rensa systemets ihoppningslista för *Bluetooth*


När du ansluter en mobil enhet till systemet, sparas anslutningen i systemets ihoppningslista. Du kanske måste rensa synkroniseringslistan om det inte går att ansluta enheten. När du rensat listan måste du göra om anslutningen för enheten.

På fjärrkontrollen trycker du på  *AUX* (ca 10 sek) tills ett meddelande om att ihoppningslistan har rensats visas på skärmen.

Systemet är nu klart för att anslutas till en enhet.


### Använda SoundTouch-appen

Du kan rensa ihoppningslistan via appen.

1. I appen väljer du  > **INSTÄLLNINGAR** > **Högtalarinställningar** och sedan systemet.
2. Öppna *Bluetooth*-menyn och rensa ihoppningslistan.

## Systemanslutningar

På anslutningspanelen finns anslutningar för extern utrustning.

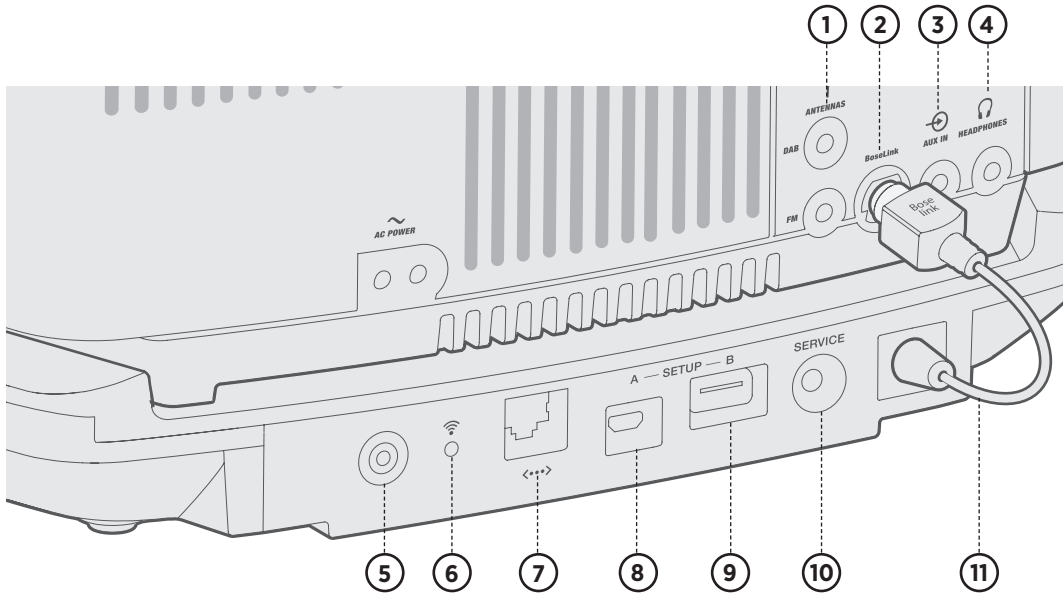

- 1 ANTENN**  
Kontakter för 3,5 mm FM-antenn och 2,5 mm DAB-antenn.
- 2 BoseLink-kontakt**  
Anslutning för SoundTouch-hållaren.
- 3 AUX IN-kontakt**  
3,5 mm stereokontakt för externa källor.
- 4 HÖRLURAR**  
3,5 mm ingång för hörlurar
- 5 Kontrollknapp**  
Inaktiverar Wi-Fi, initierar installationsläge eller startar om SoundTouch-hållaren (se sidan 11).
- 6 Wi-Fi-indikatorn:**

  - **Blinkar med vitt sken** – Söker efter Wi-Fi-nätverk
  - **Fast vitt (dim)** – Energisparläge och anslutet till Wi-Fi-nätverket
  - **Fast vitt (klart)** – Påslaget och anslutet till Wi-Fi-nätverket
  - **Fast gult** – Systemet är försatt i installationsläge
  - **Släckt** – Det trådlösa nätverket är inaktiverat eller systemet är Ethernet-anslutet
- 7 Ethernet-kontakt**  
Används för att göra en trådbunden anslutning.
- 8 SETUP A**  
USB mikro-B-kontakt för nätverksinställningar via en dator.
- 9 SETUP B\***  
En USB standard A-kontakt för framtida användning.
- 10 SERVICE-kontakt**  
Används för speciella servicefunktioner. Den ska inte användas av kunderna.
- 11 Bose link-kabel för SoundTouch-hållaren**  
Sätts in i Bose link-kontakten. Den strömförsörjer och kontrollerar signaler till SoundTouch-sockeln.

\*USB-kontakterna är inte avsedda att användas för uppladdning av en smarttelefon, surfplatta eller liknande enhet.

---

## Inaktivera trådlöst Wi-Fi®-nätverk

---

1. Tryck och håll ned hållarens **Control**-knapp i åtta till tio sekunder.
2. När Wi-Fi-indikatorn för det trådlösa nätverket släcks släpper du upp knappen **Control**.

---

## Återaktivera det trådlösa Wi-Fi-nätverket

---

Sätt på systemet med fjärrkontrollen.

---

## Starta om SoundTouch-hållaren

---

På baksidan av SoundTouch-hållaren håller du knappen **Control** intryckt i mer än tio sekunder innan du släpper den. Efter några sekunder sätts hållaren på igen och återansluts till nätverket.

**Obs!** En omstart påverkar inte dina SoundTouch-förval eller dina sparade inloggningsuppgifter för nätverket.

---

## Återställa SoundTouch-hållaren

---

Vid en fabriksåterställning rensas alla käll-, volym- och nätverksinställningar från systemet och de ursprungliga inställningarna kommer att gälla.

Ditt SoundTouch-konto och alla förval finns fortfarande, men de är inte kopplade till systemet förrän du använder samma konto för att ställa in systemet på nytt.

1. Kontrollera att kabeln för SoundTouch-hållaren är isatt i Bose link-kontakten.
2. Koppla från systemet från strömkällan.
3. Tryck och håll ned knappen **Control** på baksidan av SoundTouch-hållaren.
4. Återställ strömmen medan du trycker och håller ned knappen **Control**.
5. Håll ned knappen **Control** i fem sekunder.  
Systemet startas om.
6. Starta SoundTouch-appen på datorn och lägg till systemet i nätverket (se sidan 7).

## Rengöra systemet

---

- Rengör ytan på systemet med en mjuk och torr trasa. Du kan också dammsuga fronten på högtalaren försiktigt.
- Använd INTE sprayer, lösningsmedel, kemikalier eller rengöringsmedel som innehåller alkohol, ammoniak eller slipmedel.
- Låt INTE vätska tränga in i några öppningar.

## Kundtjänst

---

Om du behöver veta mer om hur du använder systemet ska du besöka: [worldwide.Bose.com/Support/WSTIV](http://worldwide.Bose.com/Support/WSTIV)

## Begränsad garanti

---


Bose SoundTouch-hållaren omfattas av en begränsad garanti. Mer information om den begränsade garantin finns på [global.Bose.com/warranty](http://global.Bose.com/warranty).

Mer information om hur du registrerar din produkt finns på [global.Bose.com/register](http://global.Bose.com/register). Dina garantirättigheter påverkas inte om du inte gör det.

## Teknisk information

---

### DC-märkdata



12-20 VDC  12 W Max

Om du får problem med systemet:

- Anslut systemet till eluttaget.
- Kontrollera alla kablar.
- Kontrollera SoundTouch-hållarens anslutning till Bose link-kontakten.
- Tryck på klickplattan på systemets ovansida eller använd fjärrkontrollen för att sätta på systemet.
- Flytta systemet och den mobila enheten bort från eventuella störningskällor (trådlösa routrar, trådlösa telefoner, TV-apparater, mikrovågsugnar osv.).
- Flytta systemet så att det kommer innanför den rekommenderade räckvidden för den trådlösa routern eller den mobila enheten för att säkerställa funktionen.
- Återställ systemet: Ta ut elkabeln ur eluttaget och vänta i tio sekunder. Sätt sedan tillbaka den.

Om du inte kan lösa problemet ska du titta i tabellen nedan för att identifiera symptom och ta del av lösningar till vanliga problem. Kontakta Boses kundtjänst om du inte kan lösa ditt problem.

## Vanliga lösningar

Problem	Åtgärd
Det går inte att slutföra nätverksinställningarna	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Välj rätt nätverksnamn och lösenord.</li> <li>• Anslut enheten och SoundTouch-systemet till samma Wi-Fi-nätverk.</li> <li>• Placera systemet så att det står inom routerns räckvidd.</li> <li>• Aktivera Wi-Fi på den enhet (mobil eller dator) som du använde för installationen.</li> <li>• Välj rätt nätverksnamn och lösenord.</li> <li>• Stäng andra öppna program.</li> <li>• Om du använder en dator för installationen ska du kontrollera brandväggsinställningarna för att säkerställa att SoundTouch-appen och SoundTouch Music Server är tillåtna program.</li> <li>• Starta om den mobila enheten, eller datorn och routern.</li> <li>• Avinstallera appen, återställ systemet och starta om installationsprocessen.</li> </ul>
Det går inte att ansluta till nätverket	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Om nätverksinformationen har ändrats eller om du vill ansluta systemet till ett annat nätverk ska du läsa sidan 9.</li> <li>• Använd en Ethernet-kabel för att ansluta till nätverket.</li> </ul>
Inget ljud	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Höj volymen.</li> <li>• Kontrollera att ljudet inte är avstängt. Tryck på .</li> <li>• Mata ut och sätt in CD-skivan på nytt.</li> <li>• Tryck ned och släpp upp  samtidigt som du tittar på skärmen. Kontrollera att du lyssnar på rätt källa.</li> <li>• Kontrollera att SoundTouch-hållaren är ansluten till det trådlösa Wi-Fi-nätverket.</li> <li>• Sätt på den externa källan och öka volymen.</li> <li>• Ta bort hörlurarna från systemet (när du ansluter hörlurar tystas högtalarna).</li> <li>• Stoppa andra program för direktuppspelning av ljud eller video.</li> </ul>
Det går inte att spela upp Bluetooth-ljud	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gör först inställningar för SoundTouch och utför sedan alla systemuppdateringar.</li> <li>• Anslut en enhet (se sidan 9).</li> <li>• Rensa ihopparningslistan i systemet (se sidan 9).</li> <li>• Försök med att ansluta en annan enhet.</li> </ul> <p>På den mobila enheten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inaktivera och återaktivera <i>Bluetooth</i>-funktionen.</li> <li>• Ta bort systemet från <i>Bluetooth</i>-menyn. Anslut en gång till.</li> <li>• Mer information finns i dokumentationen för den mobila enheten.</li> </ul>

## Ställa in systemet med hjälp av en dator

Du kan använda en dator istället för en smarttelefon eller surfplatta för att installera systemet.

### Innan du börjar

- Placera systemet intill datorn.
- Kontrollera att datorn är ansluten till det trådlösa Wi-Fi-nätverket.
- Skaffa en USB A-till-USB-mikro-B kabel (medföljer ej).

#### Tänk på följande:

- En USB A-till-USB Micro B-kabel används vanligtvis för att ladda mobila enheter. Du kan också köpa den i en elektronikbutik. Om du saknar kabeln kan du även kontakta Bose kundtjänst.
- USB-kontakten på baksidan av högtalaren ska endast användas vid datorinstallation. USB-kontakten är inte avsedd för att ladda smarttelefoner, surfplattor, liknande enheter eller själva systemet.

## Datorinstallation

Under installationen uppmanas du via appen att tillfälligt ansluta USB-kabeln från datorn till musiksystemet Wave SoundTouch. Anslut inte USB-kabeln förrän du uppmanas till det i appen.

1. Sätt in nätadaptern i ett eluttag.
2. Öppna webbläsaren på datorn och gå till:  
**[worldwide.Bose.com/Support/WSTIV](http://worldwide.Bose.com/Support/WSTIV)**  
**Tips!** Använd datorn där du har musikarkivet.
3. Ladda ner och kör SoundTouch-appen.  
Appen vägleder dig igenom förloppet.
4. När inställningarna är klara, tar du bort USB-kabeln från datorn och systemet. Flytta systemet till den plats där du vill ha det.



