

BOSE[®]



 SoundTouch™ Portable series II
Wi-Fi® music system

使用者指南

重要安全性指示

請花時間認真閱讀並遵守這些重要安全性指示。這有助於您正確安裝和操作本系統，享用它的進階功能。請保存此指南留作以後參考。



等邊三角形內的箭頭狀電閃標誌警告使用者：系統外殼內存在未絕緣的危險電壓，它可能足以構成電擊危險。



等邊三角形內的感歎號標誌警告使用者：本使用者指南中有相應的重要操作和維護說明。



警告：

- 為減少著火或電擊的危險，請勿使本產品受淋或受潮。
- 本產品不得受液體淋濺或噴灑，不得將裝有液體的物體（如花瓶等）置於本產品上或本產品附近。如同任何電子產品，謹防將液體濺入本產品的任何部分。液體可能導致故障和/或火災。
- 不要讓兒童接觸新的和用過的電池。請勿吞嚥電池，存在化學灼傷危險。此產品提供的遙控器中包含一個鈕扣式電池。若吞入鈕扣式電池，會在 2 小時內造成嚴重體內灼傷，並可能導致死亡。若電池倉沒有關緊，請停止使用產品。如您認為電池可能已被吞入或被塞入體內的任何部位，請立即就醫。若處理不當，電池可能導致著火或化學灼傷。請勿對其進行充電、拆解，也不要將其加熱到 212°F (100°C) 以上或焚化。只能使用有關機構認可的（UL 除外）CR2032 或 DL2032 3 伏鋰電池更換。請及時處理廢舊電池。
- 請勿將任何明火火源（如點燃的蠟燭）置於本設備上或靠近本設備。



警告：包含小部件，可能導致窒息危險。不適合 3 歲以下的兒童使用。



廢電池請回收

請適當處理廢舊電池，遵守當地規章。請勿將其焚化。



此標誌表示本產品不得作為生活垃圾丟棄，必須送至相關回收部門迴圈利用。適當的處理和回收有助於保護自然資源、人類健康以及自然環境。想了解更多有關本產品和回收的資訊，請與當地民政部門、處理服務部或購買本產品的商店聯絡。



本產品含有磁性材料。如果懷疑此產品會影響植入醫療設備的運行，請諮詢醫生。



小心：

請勿改裝本系統或配件。未經授權的改裝可能會對安全性、合規性和系統性能造成負面影響。

備註：

- 如果將電源插頭或裝置聯結器作為斷路裝置，則此類斷路裝置應保持可以隨時恢復工作狀態。
- 必須在室內使用本產品。在室外、旅遊汽車或船舶上使用本產品均不符合本產品的設計或測試初衷。
- 本產品只能使用所提供的電源。
- 產品標籤可能在系統後部或底部。
- 只能在 32° F 至 113° F (0° C 至 45° C) 的溫度範圍之間操作本產品。

電池警告與小心

- 電池應避免暴露在過熱的環境中，如陽光下或有火源以及類似的環境中。
- 請勿拆解、打開或破碎電池。
- 請勿將電池暴露在熱源或火源中。存放時避免陽光直射。
- 請勿使電池短路。不要將電池隨意放在一個盒子或抽屜中，它們在那裏可能彼此短路或被其他金屬物體短路。
- 除非需要使用，否則不要將電池從原始包裝中取出。
- 請勿使電池受機械性衝擊。
- 如果電池漏液，請避免讓液體與皮膚或眼睛接觸。如果已經發生接觸，請用大量水沖洗接觸液體的部位，並聽取醫生的建議。
- 請勿使用並非為設備使用專門提供的任何充電器。
- 請勿使用並非為設備使用設計的任何電池。
- 始終為設備購買正確的電池。
- 保持電池清潔乾燥。
- 請用清潔的乾布擦拭變靜的電池接頭。
- 電池在使用前需要充電。始終使用正確的充電器並查閱製造商的說明或設備手冊，了解正確的充電說明。
- 不使用的時候請勿將電池長時間充電。
- 在長時間存放之後，可能需要對電池充電和放電幾次才能獲得最佳效能。
- 電池在普通室溫 68°F (20°C) ± 9°F (5°C) 操作時性能最佳。
- 只能在目標應用程式中使用電池。
- 要返還電池進行回收利用，請連絡 Bose 或 Bose 經銷商。美國境內的使用者請致電 1-800-905-2180 或瀏覽 Bose 網站：www.Bose.com。其他地區的使用者請參閱連絡資訊。

重要安全性指示

1. 閱讀這些指示。
2. 保留這些指示。
3. 注意所有警告。
4. 請遵守所有指示。
5. 不要在水邊使用此裝置。
6. 只能用乾布清潔。
7. 請勿堵塞任何通風口。請按照製造商的說明安裝。
8. 請勿在熱源附近安裝，如暖氣片、熱調節裝置、火爐或可發熱的其他裝置（包括擴音器）。
9. 防止踩踏或擠壓電源線，尤其是插頭、電源插座以及裝置上的出口位置。
10. 請僅使用製造商指定的附件/配件。
11. 在雷雨天氣或者如果長時間不使用，請拔下裝置插頭。
12. 請向合格的維修人員諮詢。如果本裝置在任何方面受到損壞均需進行維修，例如電源線或插頭受損；液體濺入或物體落入裝置內；本裝置受淋或受潮、不能正常工作或跌落。

合規性指南

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

有關可產生電子噪音的產品的資訊

本裝置已經過測試，符合 FCC 規則第 15 部分有關 B 類數位裝置的各項限制。這些限制性規定旨在防範安裝在住宅中的裝置產生有害干擾。本設備產生、使用並可能輻射無線電頻率能量，如果不按照指示安裝和使用，則可能會對無線電通訊造成有害干擾。然而，按照指示安裝並不能保證某些安裝不會發生干擾。如果本設備確實對無線電或電視接收造成有害干擾（可透過關閉和打開本設備來確定），使用者可嘗試採取以下一種或多種措施來糾正干擾：

- 調整接收天線的方向或位置。
- 增大本設備和接收器的間距。
- 將本設備和接收器電源線插入不同線路上的插座。
- 請諮詢經銷商或有經驗的無線電/電視技術人員以獲得協助。

FCC 警告

未經 Bose Corporation 明確批准，擅自變更或修改本裝置會使使用者運行本裝置的權利失效。

在美國和加拿大

本裝置符合 FCC 規則第 15 部分規定和加拿大工業免許可證 RSS 標準。本裝置的工作情況可能出現下列兩種情形：(1) 本裝置不會造成有害干擾 (2) 本裝置必須承受任何接收到的干擾，包括造成裝置工作不正常的干擾。本裝置符合為失控環境闡明的 FCC 和加拿大工業輻射限制。您在安裝和操作本裝置時，身體應距離輻射體至少 20 cm。

此裝置符合加拿大工業免許可證 RSS 標準。

 Bose Corporation 在此聲明本產品嚴格遵守 1999/5/EC 指令和其他所有適用於歐盟指令要求中的基本要求和相關規定。您可以從 www.Bose.com/compliance 找到完整的符合聲明。

有毒或有害物質或元素的名稱及成分						
零件名稱	有毒或有害物質或元素					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (CR(VI))	多溴化聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
列印電路板	X	0	0	0	0	0
金屬零件	X	0	0	0	0	0
塑膠零件	0	0	0	0	0	0
揚聲器	X	0	0	0	0	0
連接線	X	0	0	0	0	0

O: 表示此零件中所有同類物質包含的有毒或有害物質低於 SJ/T 11363-2006 中的限定要求。

X: 表示此零件使用的同類物質中至少有一種包含的有毒或有害物質高於 SJ/T 11363-2006 中的限定要求。

請填寫以下內容，留作記錄

序號和型號在系統後部或底部。

序號：_____

型號：_____

購買日期：_____

我們建議您將發票保存好。

Made for



iPod



iPhone



iPad

AirPlay 適用於使用 iOS 4.3.3 或更高版本的 iPhone、iPad 和 touch，以及使用 OS X Mountain Lion 或更高版本的 Mac，和使用 iTunes 10.2.2 或更高版本的 PC。

「iPod 專用」、「iPhone 專用」和「iPad 專用」表示電子附件專門設計用來分別與 iPod、iPhone 或 iPad 相連，並且通過了開發商的認證，符合 Apple 的效能標準。Apple 對此裝置的工作或其與安全和規章標準的符合性概不負責。請注意，若在 iPod、iPhone 或 iPad 上使用此配件可能影響無線效能。

AirPlay、iPad、iPhone、iPod、iPod touch、iTunes、Mac 和 OS X 是 Apple Inc. 在美國及其他國家/地區的註冊商標。iPhone 經 Aiphone K.K. 授權使用。App Store 是 Apple Inc. 的服務標誌。

Android 和 Google Play 是 Google Inc. 的商標。

SoundTouch 和無線符號設計是 Bose Corporation 在美國及其他國家/地區的註冊商標。

Wi-Fi 是 Wi-Fi Alliance 的註冊商標。

Windows 是 Microsoft Corporation 在美國及其他國家/地區的註冊商標。

© 2014 Bose Corporation。未經預先書面批准，不得複製、修改、發行或以其他方式使用本指南之任何部分。

目錄

Bose® 的 SoundTouch™ 簡介

主要優勢	8
------------	---

簡介

關於 SoundTouch™ 可攜式系統	9
系統功能	9

安裝系統

打開系統包裝	10
將系統連通電源	11
將系統新增至 Wi-Fi® 網路	12
將系統新增至已有的 SoundTouch™ 帳戶	12
下載並安裝 SoundTouch™ 應用程式	12
將系統連接至家庭 Wi-Fi® 網路	13

使用系統

開啟系統	14
獲取系統資訊	14
顯示幕上的資訊	15
Wi-Fi® 指示燈	16
系統控制按鈕	16
使用電池供電	17
檢查電池	17
給電池充電	17
電池保護模式	18
更換電池	18
要更換電池	18

使用系統

使用 SoundTouch™ 應用程式	20
獲取說明	20
使用另一智慧型手機、平板電腦或電腦來控制系統	21

使用應用程式控制系統

預設如何工作	22
需要了解的元件	22
播放預設	22
設定預設	23

聽其他訊號源

播放其他訊號源的音樂	24
將音訊裝置連接至系統	24
透過 Apple 相容裝置進行 AirPlay 傳輸	25

聽其他訊號源

更新系統軟體	26
禁用 Wi-Fi® 功能	27
重新啟用 Wi-Fi® 功能	27
重設系統	27

維護與保養

故障診斷	28
重啟系統	29
清潔	29
更換遙控器電池	30
客戶服務處	31
有限質保資訊	31

技術資訊

SoundTouch™ 可攜式系統	32
-------------------------	----

附錄：使用電腦進行設定

重要設定資訊	33
使用台式電腦進行設定	33
使用電腦設定系統	33

Bose® 的 SoundTouch™ 簡介

使用 SoundTouch™，您可以傳輸 Internet 無線電台、音樂服務和音樂庫。如果家裡有 Wi-Fi®，您就可以在任何一個房間內享受自己喜愛的音樂。

主要優勢

- 享受以無線方式存取 Internet 無線電台、音樂服務和音樂庫。
- 使用智慧型手機或平板電腦進行無線設定。
- 使用個人化預設輕鬆地傳輸自己喜歡的音樂。
- 使用現有的家庭 Wi-Fi 網路。
- 免費提供適於電腦、智慧型手機或平板電腦的 SoundTouch™ 應用程式，具有更多功能強大的控制。
- 可隨時而便捷地增加其他系統以獲得多房間收聽體驗。
- 多樣化的 Bose® 音訊系統可使您可為任何房間選擇適合的解決方案。

關於 SoundTouch™ Wi-Fi® 可攜式系統

SoundTouch™ Wi-Fi® 音樂系統透過家庭 Wi-Fi 網路無線傳輸提供全音域音響效果。使用免費的 SoundTouch™ 應用程式來安裝和控制系統。請參閱第 12 頁上的「將系統新增至 Wi-Fi® 網路」。


系統功能

- 系統的六個預設和遙控器可一鍵式傳輸音樂。
- 1.6 英吋顯示幕顯示系統狀態和資訊。
- 便攜設計使您可以將該系統隨意攜帶到任意房間。
- 透過 AirPlay 可以傳輸所選 iPod、iPhone 或 iPad 中的音樂。
- 充電式鋰離子電池可讓音樂連續播放數小時。
- 從 20 英尺遠的距離實現點按遙控控制。
- 遙控器上的 Thumbs up/Thumbs down (喜歡/不喜歡) 按鈕可自訂收聽內容。
- AUX 連接器透過外部媒體播放程式進行重播。
- 乙太網連接器有線接入家庭網路。

安裝系統

打開系統包裝

小心地拆開包裝箱並確認是否含有以下部件。

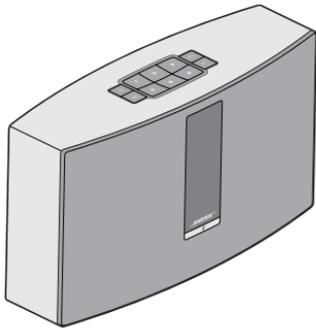


SoundTouch™ Wi-Fi® 音樂系統



遙控器



USB 線纜
(僅限電腦設定)

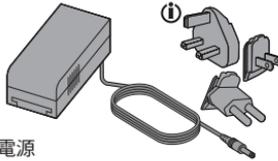

電源

i 可能隨附多個交流電源配接器。請選擇適於在您所在地區使用的電源配接器。


備註：如果系統部分損壞，請勿使用。請立即聯絡 Bose® 授權經銷商，或聯絡 Bose 客戶服務處。請參閱包裝箱內的連絡方式清單。

請儲存好包裝箱和包裝材料以便裝運或存儲系統。

將系統連通電源

請先將系統連接到電源，再在網路上設定系統。

1. 將電源線插入系統的 **POWER**（電源）連接器中。

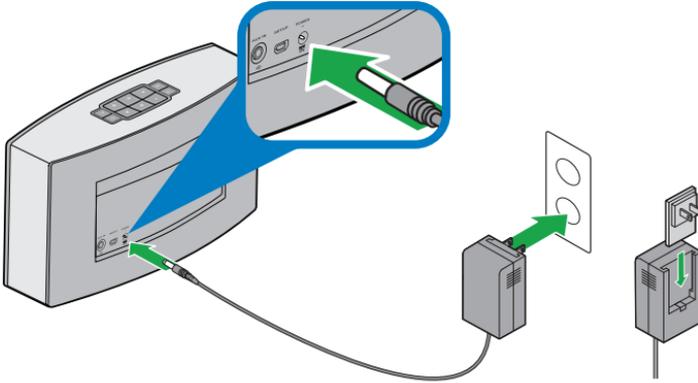

2. 將適合您所在地區的交流電源配接器接至電源。
3. 將電源插入交流（市電）電源插座中。

備註：在安裝期間確保系統已連接至電源，以避免由於充電不足造成的電力損耗。

安裝系統

將系統新增至 Wi-Fi® 網路

將系統連接到電源後，您必須將 SoundTouch™ 應用程式下載到連接到網路的智慧型手機或平板電腦上並安裝。此應用程式引導您將系統連接至網路。

備註：如果沒有智慧手機或平板電腦，可以使用電腦進行設定。請參閱第 33 頁上的「附錄：使用電腦進行設定」。

將系統新增至已有的 SoundTouch™ 帳戶

如果已經為另一系統設定了 SoundTouch™，則無需再次下載 SoundTouch™ 應用程式。

1. 在智慧型手機或平板電腦上，選取 SoundTouch™ 圖示  來啟動應用程式。
2. 選取 **EXPLORE (瀏覽) > SETTINGS (設定) > Systems (系統) > ADD SYSTEM (新增系統)** 來新增另一系統。

應用程式將幫助您完成設定。

下載並安裝 SoundTouch™ 應用程式

如果此是您首次設定 SoundTouch™ 系統，您必須安裝該應用程式。

在智慧型手機或平板電腦上，下載 **SoundTouch™ 控制器應用程式**。



Bose SoundTouch™ controller app

- iOS 使用者：從應用程式商店下載
- Android™ 使用者：從 Google Play™ 商店下載

將系統連接至家庭 Wi-Fi® 網路

安裝應用程式後，將系統新增至網路：

1. 在智慧型手機或平板電腦上，選取  來啟動應用程式。
此應用程式引導您將系統連接至 Wi-Fi 網路。
2. 按照應用程式中的說明來完成設定，包括建立 SoundTouch™ 帳戶、新增音樂庫和音樂服務。

使用系統

開啟系統


在按鈕面板上或遙控器上，按下 **Power**（電源）。顯示幕會顯示圖示、訊息或目前播放資訊（由系統狀態決定）。關於顯示幕顯示的圖示清單，見第 15 頁。

提示：也可以按 Preset（預設）或 **AUX** 來開啟系統。

獲取系統資訊

系統正面透過顯示幕和 Wi-Fi® 指示燈顯示資訊。

- 顯示幕：顯示系統資訊和當前播放資訊（見第 15 頁）。
- Wi-Fi® 指示燈：顯示 Wi-Fi 狀態（見第 16 頁）。

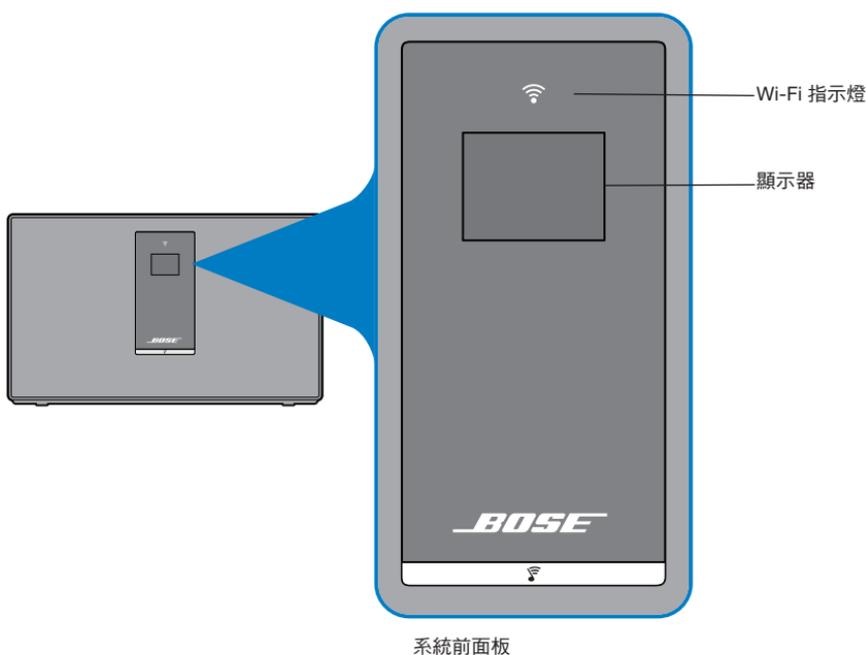

顯示幕上的資訊

顯示幕顯示系統資訊和圖示，並且可能包括專輯或藝術家。

顯示幕圖示	說明
	首次開機時顯示。讓您參考設定說明
	正在播放網際網路廣播
	AirPlay 模式作用中
	音量調整中
	正在播放音樂庫
	啟動多房間音訊
AUX	輔助模式作用中
	向前跳到下一個曲目
	跳回上一個曲目
	音訊暫停
	音訊停止
1 2 3 4 5 6	預設已選取
	電池正在充電
	電池已充滿
	電池需要充電（低於 20% 的電池壽命）

使用系統

Wi-Fi® 指示燈

系統正面的 Wi-Fi 指示燈指示 Wi-Fi 狀態。

指示燈活動	系統狀態
閃爍的白色光	連接到 Wi-Fi 網路
穩定的白色（暗淡）	節電模式和連接至 Wi-Fi 網路
穩定的白色（明亮）	系統已打開並連接至 Wi-Fi 網路
閃爍的琥珀色	與 Wi-Fi 網路斷開
穩定的琥珀色	系統處於設定模式
關閉	網路連接已禁用

系統控制按鈕

系統控制裝置位於按鈕台和遙控器上。也可以使用 SoundTouch™ 應用程式（見第 20 頁）控制系統。

- 按鈕面板：用於開啟系統，設定和播放預設，調節音量並啟動輔助模式。
- 遙控器：與按鈕面板相同的功能，以及後退/前進，播放/暫停，以及喜歡/不喜歡。

按鈕	說明
	Power（電源）：按下以打開/關閉系統
	六個預設按鈕： <ul style="list-style-type: none">• 按住以設定目前播放預設• 按下其中一個預設按鈕以播放
	Volume up/Volume down（音量 +/音量 -）：按下可提高/降低音量
	Auxiliary mode（輔助模式）：按下可收聽插入 AUX 連接器的裝置
	Skip Backward/Skip Forward（後退/前進）：按下可跳過曲目（僅遙控器支援）
	<ul style="list-style-type: none">• Play/Pause（播放/暫停）：按下以切換播放或暫停音訊• Mute/Unmute（靜音/取消靜音）：按下以使連接至 AUX 的裝置靜音或取消靜音（僅限遙控器）
	<ul style="list-style-type: none">• Thumbs Up/Thumbs Down（喜歡/不喜歡）：按下以將當前播放音訊歸為喜歡/不喜歡

使用電池供電

在以最大音量播放時，充滿電的電池可支援裝置播放大約三小時。電池放電速度隨音量設定的不同而變化。

提示：降低音量可延長電池播放時間。

檢查電池

要檢查充電水準，按下鍵盤上的  2 秒或更長時間並觀察顯示幕上的電池狀態圖示。



給電池充電

當電池的電量低於 20% 並需要充電時，顯示幕上的電池狀態圖示  出現。您可以在電池開始充電時立即使用系統。

要給電池充電

1. 將電源線插入系統的 **POWER**（電源）連接器中。
2. 將電源線的另一端插入交流（電源）插座。
在不播放音訊情況下的建議充電時間是 3 個小時。
顯示幕上的電池狀態圖示指示充電狀態。

使用系統

電池保護模式

當 SoundTouch™ 可攜式系統多天未插電並未使用或一天中電量低於 10%，它會進入電池保護模式以保存電池電量。要重新啟動系統，請將它連接到交流（市電）電源。

備註：當顯示幕上的電池狀態圖示指示電量低於 20%  時，請勿長時間存放系統。

不使用時，請將系統儲存於陰涼處。請不要在完全充電狀態下長時間儲存系統。

更換電池


可充電電池需要定期更換。電池的使用壽命取決於使用和音量設定。

必須更頻繁地進行充電時可能需要更換電池。更換電池，請聯絡所在國家或地區的 Bose® 機構。請訪問 global.Bose.com 獲取 Bose 聯絡資訊。


小心：請僅使用從 Bose 公司或授權經銷商處購買的更換電池。使用未經授權的電池可能會對系統的安全性和合規性造成負面影響，並可能引發火災。

要更換電池：

1. 關閉電源，並拔掉系統連接的交流（市電）電源插頭。
2. 將系統置於柔軟的毛毯上。
3. 請使用提供的 2.5 mm 六角扳手將系統底部上的螺絲卸下。

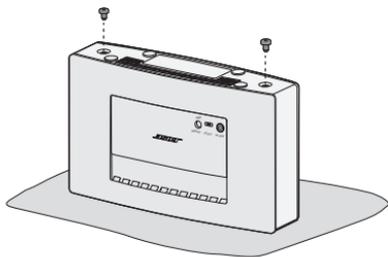


4. 放置系統，使其顯示幕一側朝下，按鈕面板朝向您。
5. 用兩個拇指按壓後蓋上側邊緣。
6. 將後蓋從系統上取下。

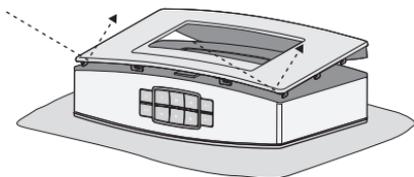


7. 將用於固定電池組的螺絲擰下。
8. 取下舊電池，將新電池輕輕地滑入電池槽中。
9. 更換並擰緊用於固定電池組的螺絲。


備註：先擰緊左側的螺絲，確保電池引腳與電池槽內部的連接器對齊。

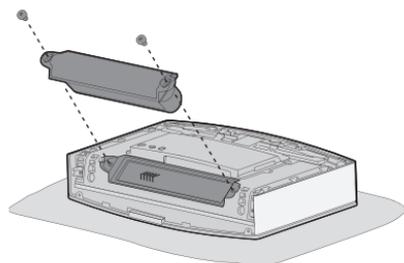

10. 將後蓋上的彎鉤與系統上相應的突舌對齊，並按下後蓋。
11. 更換並擰緊後蓋上的螺絲。

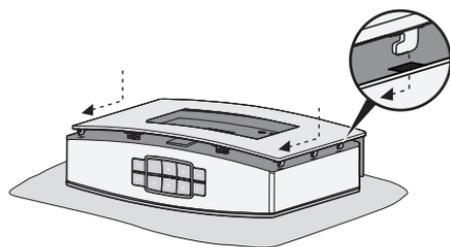

12. 將系統連接至交流電源，並為電池充滿電（大約 3 個小時）。

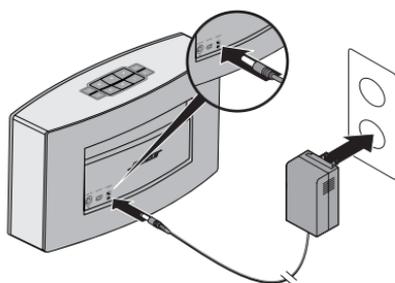

備註：顯示幕上的電池狀態圖示指示充電狀態。要檢查電池的充電電量，請按住按鈕面板上的  2 秒鐘。

使用應用程式控制系統

使用 SoundTouch™ 應用程式

SoundTouch™ 應用程式是一款軟體應用程式，可讓您使用智慧型手機、平板電腦或電腦來設定並控制 SoundTouch™。使用此應用程式，您的智慧裝置就像是 SoundTouch™ 系統的一個功能強大的遙控器。

您可以透過此應用程式管理 SoundTouch™ 設定、新增音樂服務、瀏覽本地和全球 Internet 無線電台、設定和更改預設、將音樂傳輸至系統、查看正在播放的內容等更多功能。

使用 SoundTouch™ 應用程式完成網路系統安裝後，就可以瀏覽流媒體音樂和個人化預設。

獲取說明

如果您需要了解更多有關系統使用的資訊，請使用「說明提示」或線上說明。

說明提示

安裝完成後，螢幕會根據您要完成的任務顯示說明提示。這些提示會指導您如何使用系統，包括如何進行個人化預設。

啟動提示

如果提示無效，請按照說明重新啟動提示。

1. 啟動 SoundTouch™ 應用程式並點按 **EXPLORE (瀏覽) > SETTINGS (設定) > Help Tips (說明提示)**。
2. 將 SHOW TIPS (顯示提示) 滑塊滑至 ON (打開)。

線上說明

關於使用 SoundTouch™ 的資訊：

1. 請按一下應用程式中的 **EXPLORE (瀏覽) > HELP (說明)**。
2. 瀏覽說明主題。

使用另一智慧型手機、平板電腦或電腦來控制系統

一旦在您的家庭 Wi-Fi® 網路中設定好 SoundTouch™ 系統，即可從同一網路的任意一台智慧型手機、平板電腦或電腦上控制此系統。

1. 將裝置連接到您系統所用的同一網路。
2. 在此裝置上，下載並安裝 SoundTouch™ 應用程式：
 - 如果使用智慧型手機或平板電腦，請見第 12 頁。
 - 如果使用電腦，打開瀏覽器並轉到：

SoundTouch.com/app

使用應用程式控制系統

預設如何工作

您可以依據音樂庫中最愛的流音樂服務、電台、播放清單、藝術家、專輯或歌曲來個性化設定六個預設。您可以使用 SoundTouch™ 系統上一個簡單的觸控按鈕或遙控器隨時存取音樂。

提示：還可以使用電腦、智慧手機或平板電腦上的 SoundTouch™ 應用程式存取您的預設。


需要了解的元件

- 可以透過應用程式、按鈕面板和遙控器設定預設。
- 若預設訊號源為您的 iTunes 或 Windows Media Player 音樂庫，請確保存儲音樂庫的電腦處於打開狀態並與 SoundTouch™ 系統連接至相同的網路。
- 您無法透過 AirPlay 流媒體或連接至 AUX 的音訊裝置設定預設。

播放預設

使用應用程式個人化預設後，按按鈕面板或遙控器上的預設進行播放。如果未設定預設，啟動應用程式並設定預設。請參考線上說明。

如果使用遙控器，請將遙控器對準系統按下預設。

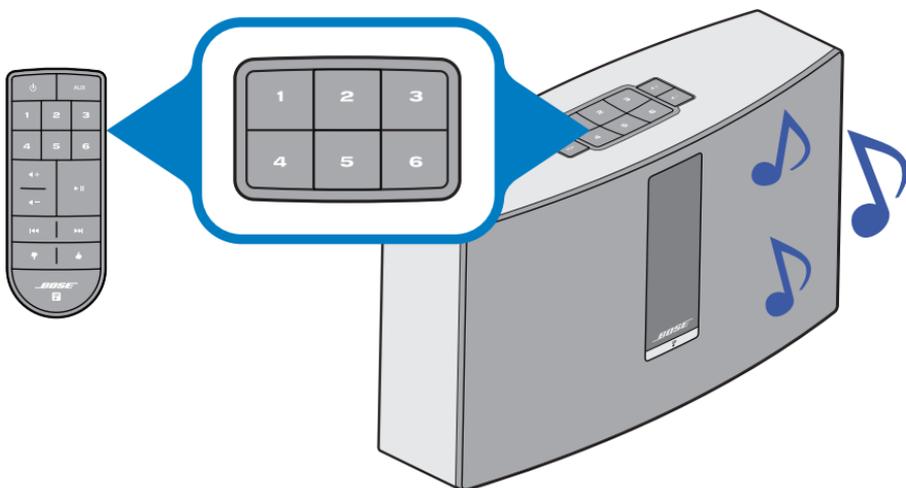

系統播放音樂。資訊在顯示幕上顯示，這包括圖示，歌曲或電台（取決於訊號源）。請參閱第 15 頁上的「顯示幕上的資訊」。

備註：如果沒有音樂播放和顯示幕上顯示預設未定義資訊，請參閱「設定預設」(見第 22 頁)。

設定預設

1. 使用應用程式傳輸音樂至系統。
2. 播放音樂時按住按鈕面板或遙控器上的預設大約 2 秒鐘。



完成預設後，系統會發出提示音。顯示幕上顯示 *New Preset assigned* (新預設已指定)。

備註：有關使用 SoundTouch™ 應用程式進行設定和變更預設的資訊，請參閱線上說明。

簡介


播放其他訊號源的音樂

使用 SoundTouch™ 系統，可以透過連接裝置至 AUX 連接器或透過 Wi-Fi® 播放 AirPlay® 音訊流收聽儲存在智慧型手機、平板電腦、電腦或其他類型音訊裝置中的音樂。

將音訊裝置連接至系統

可以將智慧型手機、平板電腦、電腦或其他類型音訊裝置的音訊輸出與 AUX IN（輔助輸入）連接器相連。AUX IN（輔助輸入）連接器可插入 3.5 mm 身歷聲電纜插頭（未提供）。

1. 使用身歷聲電纜將音訊裝置與系統的 AUX IN（輔助輸入）連接器相連。

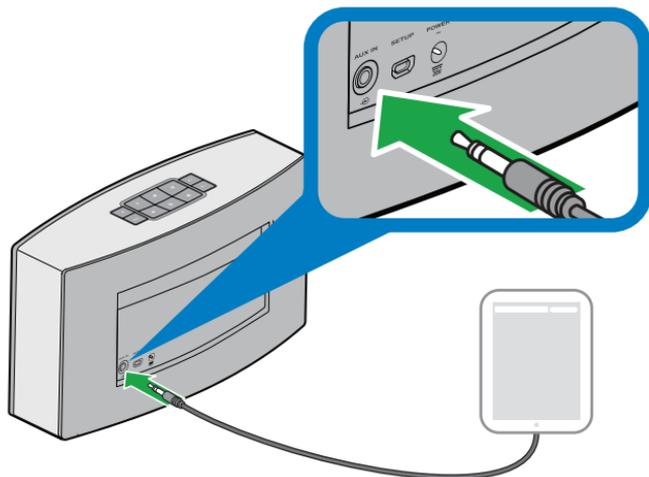

2. 按按鈕面板或遙控器上的 **AUX** 按鈕。
3. 開始在音訊裝置上播放音樂。

提示：將系統或裝置上的音量調至最大音量的 75% 以保證系統的最佳音量控制。

透過 Apple 相容裝置進行 AirPlay 傳輸

將 SoundTouch™ 系統連接至網路後，就可以從連接至同一 Wi-Fi® 網路的 AirPlay 裝置傳輸音訊。

1. 在 AirPlay 裝置上啟動音樂應用程式。
2. 在裝置上輕觸或點按  並選取 SoundTouch™ 系統名稱（安裝時已指定）。
3. 開始在音樂應用程式上播放音樂。

進階功能

更新系統軟體

當軟體更新可用時應用程式會發出警示。然而，您也可以使用鍵盤更新系統軟體。

1. 按下  啟動系統。
2. 在按鈕面板上按住 **4** 和  大約 5 秒鐘。




顯示幕上顯示倒計時 5-1。進度條指示狀態。

顯示幕上顯示更新完成資訊。

禁用 Wi-Fi® 功能

系統具有內建 Wi-Fi 功能，支援無線連線和 AirPlay。

1. 按下  啟動系統。
2. 在按鈕面板上按住 **3** 和  大約 5 秒鐘。

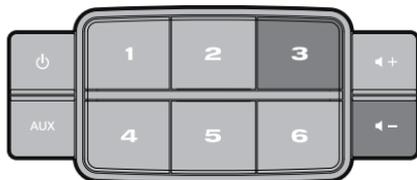

顯示幕上顯示倒計時 5-1 和類似 *Hold to disable networking* (按住以禁用網路連接) 的訊息。

停用 Wi-Fi 後，Wi-Fi 指示燈關閉。

重新啟用 Wi-Fi® 功能

在按鈕面板上按住 **3** 和  大約 5 秒鐘。

顯示幕上顯示倒計時 5-1 和類似 *Hold to enable networking* (按住以啟用網路連接) 的訊息。

啟用 Wi-Fi 後，Wi-Fi 指示燈亮起。

重設系統

原廠重設會清除系統的所有訊號源、音量和網路設定，並將其恢復為最初的出廠設定。

1. 按下  啟動系統。
2. 在按鈕面板上按住 **1** 和  大約 10 秒鐘。



顯示幕上顯示倒計時 10-1 和類似 *Hold to restore factory settings* (按住以還原原廠設定) 的訊息。

系統重啟。

3. 在電腦上啟動 SoundTouch™ 應用程式並將系統新增至網路 (見第 12 頁)。

維護與保養

故障診斷

更多故障診斷資訊，請參見線上說明。

問題	措施
無法完成網路設定	<ul style="list-style-type: none">• 將系統連接至交流（市電）電源插座。• 選取正確的網路名稱並輸入密碼。• 連接裝置和 SoundTouch™ 系統到同一 Wi-Fi® 網路。• 開啟所設定裝置（手機或電腦）上的 Wi-Fi。• 如果網路名稱未顯示或被隱藏，在 CONNECT TO HOME WI-FI NETWORK（連接到家庭 Wi-Fi 網路）螢幕中選取 Manually Connect to Another Network（手動連接至其他網路）。• 關閉其他打開的應用程式。• 如果使用電腦進行設定，請檢查防火牆設定以確保 SoundTouch™ 應用程式和 SoundTouch™ 音樂伺服器是允許的程式。• 透過載入 www.SoundTouch.com 測試網際網路連接。• 重啟行動裝置、或電腦和路由器。• 重啟系統。• 卸載此應用程式，重設系統，重新進行設定。
無法連接到網路	<ul style="list-style-type: none">• 如果您的網路資訊有所變更，或者要將系統連接至另一網路，請參見線上說明。• 使用乙太網線纜連接網路。
間歇性播放或無音訊	<ul style="list-style-type: none">• 讓系統遠離可能的干擾（微波爐、無線電話等）• 停止任何其他音訊或視訊流應用程式。• 讓系統或音訊源靠近無線路由器或存取點。• 確保系統未設定為靜音或音量過低。• 拔掉電源線；一分鐘後重新連接。
AirPlay	<ul style="list-style-type: none">• 連接系統和 AirPlay 裝置到同一網路。• 在裝置的 AirPlay 功能表中選取系統。• 確保 AirPlay 裝置正在播放；提高音量。• 讓 AirPlay 裝置遠離可能的干擾並靠近無線路由器或存取點。• 重啟行動裝置、或電腦和路由器。 <p>備註： AirPlay 裝置與系統的接近程度並不重要，但必須靠近無線路由器或存取點。</p>
低音過重或過低	<ul style="list-style-type: none">• 調整應用程式中的系統低音水準。請參考線上說明。

問題	措施
使用電池供電時，系統無法打開	<p>電池可能處於保護模式或電池已完全放電。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 連接交流（電源）給電池充電。直到電池部分充電達到 10% 音訊才可以播放。 • 如果系統無法啟動，請連絡 Bose 客戶支援
顯示器上顯示電池過熱或過冷訊息	<p>電池過熱或過冷。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 將系統移至較涼爽或暖和的環境。 • 等待電池降溫或升溫。

重啟系統

您可以使用 AUX 按鈕重啟系統。如果系統無回應，可強制重啟系統。重啟系統並不會清除系統的設定或預設。

1. 在系統的按鈕面板上，按住 **AUX** 約 15 秒直至系統顯示幕關閉。



2. 釋放 **AUX**。

系統的顯示幕上會顯示一個進度列，系統重新啟動。

備註：您可能需要關閉並重新打開裝置上的該應用程式。

清潔

要清潔 SoundTouch™ 系統，請用柔軟的幹布擦拭外殼。也可輕輕地用真空吸塵器清除系統柵格中的灰塵。


- 請勿使用溶劑、化學品或噴霧劑。
- 請勿使液體濺入或者物體落入任何開口中。

更換遙控器電池


⚠ 警告：

不要讓兒童接觸新的和用過的電池。請勿吞嚥電池，存在化學灼傷危險。此產品提供的遙控器中包含一個鈕扣式電池。若吞入鈕扣式電池，會在 2 小時內造成嚴重體內灼傷，並可能導致死亡。若電池倉沒有關緊，請停止使用產品。如您認為電池可能已被吞入或被塞入體內的任何部位，請立即就醫。若處理不當，電池可能導致著火或化學灼傷。請勿對其進行充電、拆解，也不要將其加熱到 212°F (100°C) 以上或焚化。只能使用有關機構認可的（UL 除外）CR2032 或 DL2032 3 伏鋰電池更換。請及時處理廢舊電池。


1. 使用硬幣沿逆時針方向稍微旋轉電池蓋。

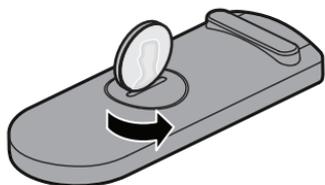

2. 取下電池蓋。將新電池平面朝上插入，並且能看到 + 標誌。

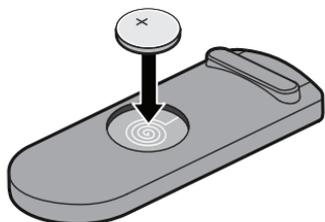

3. 重新裝上護蓋，將其順時針旋轉，直到鎖定到位為止。

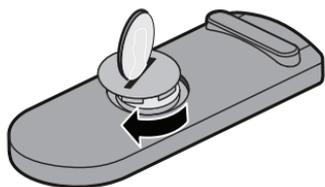

客戶服務處

在解決問題方面如需其他幫助，請聯絡 Bose® 客戶服務處。有關聯絡資訊，請參見包裝箱中隨附的快速入門指南。

有限質保資訊

SoundTouch™ 系統受有限擔保保護。包裝箱中快速入門指南上提供了有限質保的詳細內容。有關如何註冊的說明，請參見產品快速入門指南。沒有完成這一過程並不影響您的有限質保權利。

本產品的質保資訊並不適用於澳大利亞和紐西蘭。有關澳大利亞和紐西蘭的保修資訊，請瀏覽 www.bose.com.au/warranty 或 www.bose.co.nz/warranty。

SoundTouch™ 可攜式系統

尺寸：	6.0" 高 x 9.84" 寬 x 2.59" 厚 (15.2 cm x 25.0 cm x 6.6 cm)
重量：	3.2 lb (1.4485 kg)
電源等級：	美國/加拿大/國際： 輸入：100-240V ~ 50-60 Hz, 600mA 輸出：20 VDC，最大 1.25A
額定輸入功率：	美國/加拿大/國際： 輸入：20 VDC，最大 1.25A

重要設定資訊

- 除了智慧型手機或平板電腦，您還可以使用電腦來設定您的系統。
- 使用已連接到 Wi-Fi® 網路的電腦。
- 使用存儲了音樂庫的電腦。
- 您需要所提供的 USB 線纜。*
- 在應用程式提示您連接線纜之前，不要連接 USB 線纜。

*系統背部的 *SETUP A USB* (設定 USB) 連接器僅用於電腦設定。USB 連接器的設計不是用來給智慧型手機、平板電腦或類似裝置充電的。

使用台式電腦進行設定

若使台式電腦，將您的系統靠近電腦進行設定。在設定時，應用程式提示您將電腦的 USB 線纜連接至系統（臨時）。

設定後，將 USB 線纜從電腦和系統上斷開並將系統放置到要長期放置的地方。

使用電腦設定系統

1. 將電源線插入交流（市電）電源插座中。
2. 在您的電腦上，打開瀏覽器並轉到：
SoundTouch.com/app
提示：使用已存儲音樂庫的電腦。
3. 下載並運行 SoundTouch™ 應用程式。
應用程式將幫助您完成設定。



734226-0010

BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2014 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM734226 修訂版 00