

BOSE[®]



SoundTouch™ Portable series II

Wi-Fi® music system

Gebbruikershandleiding

Belangrijke veiligheidsinstructies

Neem de tijd om deze belangrijke veiligheidsinstructies zorgvuldig door te lezen en te volgen. Deze helpen u om het systeem juist te installeren en te bedienen en de geavanceerde functies optimaal te benutten. Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.



De bliksemschicht met pijlpunt in een gelijkzijdige driehoek waarschuwt de gebruiker voor de aanwezigheid van niet-geïsoleerde gevaarlijke spanning in de behuizing van het systeem, die zo hoog kan zijn dat er een risico op elektrische schokken bestaat.



Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek maakt de gebruiker attent op belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies in de gebruikershandleiding.



WAARSCHUWINGEN:

- Om het risico op brand en elektrische schokken te verlagen, mag dit product niet aan regen of vocht worden blootgesteld.
- Stel dit apparaat niet bloot aan druppende of spattende vloeistoffen en plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op of bij het apparaat. Evenals bij andere elektronische producten dient u op te passen dat er geen vloeistof in het product terecht komt. Vloeistoffen kunnen leiden tot defecten en/of brandgevaar.
- Houd nieuwe en gebruikte batterijen uit de buurt van kinderen. De batterij niet inslikken, gevaar van chemische brandwonden. De bij dit product bijgeleverde afstandsbediening bevat een knoopcelbatterij. Als de knoopcel wordt ingeslikt, kan deze binnen slechts 2 uur ernstige inwendige brandwonden veroorzaken, met mogelijk overlijden tot gevolg. Als het batterijvakje niet goed sluit, stop dan met het gebruik van het product. Als u denkt dat de batterij mogelijk is ingeslikt of in het lichaam is geplaatst, dient u onmiddellijk medische hulp in te roepen. Kan exploderen of brand of chemische brandwonden veroorzaken bij onjuiste plaatsing of verkeerde behandeling. Niet opnieuw opladen, demonteren, verwarmen boven 100 °C of verbranden. Alleen vervangen door een officieel goedgekeurde (bv. UL) CR2032- of DL2032-lithiumbatterij van 3 volt. Gooi lege batterijen onmiddellijk weg.
- Plaats geen open vlammen, zoals brandende kaarsen, op of bij het apparaat.



WAARSCHUWING: Bevat kleine onderdelen die een verstikkingsgevaar kunnen vormen. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.



Gooi gebruikte batterijen op de juiste wijze weg, volgens de plaatselijke voorschriften. Niet verbranden.



Dit symbool betekent dat het product niet mag worden weggegooid als huishoudelijk afval en naar een geschikt inzamelingspunt voor recycling moet worden gebracht. Het op de juiste wijze afvoeren en recyclen helpt natuurlijke hulpbronnen, de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen. Voor meer informatie over het afvoeren en recyclen van dit product neemt u contact op met de gemeente waar u woont, de afvalverwerkingsdienst, of de winkel waar u dit product hebt gekocht.



Dit product bevat magnetisch materiaal. Neem contact op met uw arts als u vragen hebt over de invloed die dit kan hebben op de werking van uw implanteerbare medische hulpmiddel.



LET OP:

Breng geen wijzigingen aan het systeem of de accessoires aan. Wijzigingen door onbevoegden kunnen de veiligheid, de naleving van voorschriften en de werking van het systeem in gevaar brengen.

OPMERKINGEN:

- Wanneer de netstekker of aansluiting van een apparaat als stroomonderbreker wordt gebruikt, dient deze stroomonderbreker steeds goed bereikbaar te zijn.
- Dit product is uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis. Deze is niet ontworpen of getest voor gebruik buitenshuis, in recreatievoertuigen of op boten.
- Dit product mag alleen worden gebruikt met de bijgeleverde voeding.
- Het productlabel kan zich aan de onderkant van het systeem bevinden.
- Dit product mag alleen worden gebruikt bij temperaturen tussen 0 °C en 45 °C.

WAARSCHUWINGEN voor de batterij

- De batterij mag niet worden blootgesteld aan overmatige warmte, zoals zonlicht, vuur en dergelijke.
- De batterij niet demonteren, openen of in stukken snijden.
- De batterij niet blootstellen aan warmte of vuur. Bescherm de batterij tegen direct zonlicht.
- De batterij niet kortsluiten. De batterijen niet opbergen in een doos of lade waar deze elkaar kunnen kortsluiten of door andere metalen voorwerpen kunnen worden kortgesloten.
- De batterij vóór gebruik niet uit de oorspronkelijke verpakking verwijderen.
- De batterij mag niet worden blootgesteld aan mechanische schokken.
- Als een batterij lekt, zorg dan dat de vloeistof niet in aanraking komt met huid of ogen. Als dit toch gebeurt, spoel dan het betreffende lichaamsdeel af met ruime hoeveelheden water en roep medische hulp in.
- Gebruik geen andere lader dan de lader die specifiek voor gebruik met deze apparatuur wordt bijgeleverd.
- Gebruik geen batterij die niet is ontworpen voor gebruik met deze apparatuur.
- Koop altijd de juiste batterij voor de apparatuur.
- Bewaar de batterijen op een schone en droge plaats.
- Als de aansluitklemmen van batterijen vuil zijn, neem deze dan af met een schone droge doek.
- De batterij moet vóór gebruik worden opgeladen. Gebruik altijd de juiste lader en raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de fabrikant of de handleiding van de apparatuur voor instructies hoe u de batterijen op de juiste manier oplaadt.
- Laat een batterij niet langdurig laden wanneer deze niet in gebruik is.
- Na langdurige bewaring kan het voor een optimale werking nodig zijn de batterij enkele keren te laden en ontladen.
- Batterijen leveren de beste prestaties wanneer deze worden gebruikt bij normale kamertemperatuur 20 °C +/- 5 °C.
- Gebruik de batterij alleen voor het doel waarvoor deze bestemd is.
- Om de batterij te retourneren voor recycling neemt u contact op met Bose of uw Bose-dealer. In de Verenigde Staten belt u 1-800-905-2180 of gaat u naar de Bose-website op www.Bose.com. Voor andere regio's raadpleegt u de contactinformatie.

Belangrijke veiligheidsinstructies

1. Lees deze instructies door.
2. Bewaar deze instructies.
3. Neem alle waarschuwingen in acht.
4. Volg alle instructies.
5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water of vocht.
6. Alleen met een droge doek reinigen.
7. De ventilatieopeningen niet blokkeren. Installeer het apparaat volgens de instructies van de fabrikant.
8. Niet installeren in de buurt van warmtebronnen, zoals radiatoren, verwarmingsroosters, kachels of andere apparaten (waaronder versterkers) die warmte produceren.
9. Zorg dat er niet op het netsnoer wordt gestaan of gelopen en dat het niet wordt afgekneeld, met name bij stekkers en stopcontacten en het punt waar deze uit het apparaat komen.
10. Gebruik uitsluitend de door de fabrikant gespecificeerde bevestigingen/accessoires.
11. Verwijder de stekker van dit apparaat uit het stopcontact bij onweer of als het langere tijd niet wordt gebruikt.
12. Laat alle reparaties over aan bevoegde servicemedewerkers. Reparatie is vereist als het apparaat is beschadigd, zoals wanneer het snoer of de stekker van de voeding is beschadigd, wanneer er vloeistof in het apparaat is terechtgekomen of voorwerpen in het apparaat zijn gevallen, wanneer het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, niet normaal werkt of is gevallen.

Wettelijke richtlijnen

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Informatie over producten die elektrische ruis genereren

Dit apparaat is getest en voldoet aan de normen voor een digitaal apparaat van klasse B, volgens deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze normen zijn opgesteld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij installatie in een woonomgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequente energie en kan deze uitstralen en het kan, als het niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, schadelijke storing veroorzaken aan radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden bij een bepaalde installatie. Als dit apparaat schadelijke storing veroorzaakt aan de ontvangst van radio of tv, hetgeen kan worden bepaald door het apparaat aan en uit te zetten, wordt geadviseerd te trachten de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:

- Richt de ontvangerantenne opnieuw of verplaats deze.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact dat behoort tot een andere groep dan de groep waarop de ontvanger is aangesloten.
- Voor hulp neemt u contact op met de dealer of een ervaren radio- of tv-technicus.

FCC-WAARSCHUWING


Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Bose Corporation kunnen leiden tot het vervallen van de bevoegdheid van de gebruiker om dit apparaat te gebruiken.

In de VS en Canada

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften en aan de RSS-norm(en) van Industry Canada voor van vergunning vrijgestelde apparatuur. Op het gebruik zijn de volgende twee voorwaarden van toepassing: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, en (2) dit apparaat moet bestand zijn tegen alle externe storing, waaronder storing die een ongewenste werking tot gevolg kan hebben.

Dit apparaat voldoet aan de normen van de FCC en Industry Canada voor blootstelling aan straling als vastgesteld voor een niet-gereguleerde omgeving. Dit apparaat moet worden geïnstalleerd en gebruikt met een minimale afstand van 20 cm tussen de zender en uw lichaam.

Dit apparaat voldoet aan de RSS-norm(en) van Industry Canada voor vergunningsvrije apparatuur.

 Bose Corporation verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG en alle andere vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen. De volledige conformiteitsverklaring kunt u vinden op www.Bose.com/compliance.

| Namen van en gehalte aan giftige of gevaarlijke stoffen of elementen | | | | | | |
|--|---|-----------|--------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|
| | Giftige of gevaarlijke stoffen en elementen | | | | | |
| Naam onderdeel | Lood (Pb) | Kwik (Hg) | Cadmium (Cd) | Zeswaardig chroom (Cr(VI)) | Polybroombifenyyl (PBB) | Polybroomdifenylether (PBDE) |
| PCB's | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Metalen onderdelen | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plastic onderdelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luidsprekers | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kabels | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

O: Geeft aan dat het gehalte aan deze giftige of gevaarlijke stof in alle homogene materialen van dit onderdeel onder de maximaal toegelaten waarden in S/J/T 11363-2006 ligt.

X: Geeft aan dat de giftige of gevaarlijke stof in minstens één van de voor dit onderdeel gebruikte homogene materialen boven de maximaal toegelaten waarden in S/J/T 11363-2006 ligt.

Vul het volgende in en bewaar deze informatie voor uw administratie

Het serie- en modelnummer vindt u aan de achterkant of onderkant van het systeem.

Serienummer: _____

Modelnummer: _____

Aankoopdatum: _____

Wij adviseren om het aankoopbewijs op een veilige plaats te bewaren.



Made for



iPod



iPhone



iPad

AirPlay werkt met iPhone, iPad en iPod touch met iOS 4.3.3 of later, Mac met OS X Mountain Lion en Mac of later, en pc met iTunes 10.2.2 of later.

"Made for iPod", "Made for iPhone" en "Made for iPad" betekenen dat een elektronisch accessoire specifiek is ontworpen voor aansluiting op respectievelijk een iPod, iPhone of iPad en dat de ontwikkelaar garandeert dat het voldoet aan de prestatienormen van Apple. Apple is niet verantwoordelijk voor het gebruik van dit product of voor het voldoen aan veiligheidsnormen en wettelijke voorschriften. Gebruik van dit accessoire met een iPod, iPhone of iPad kan de werking van draadloze apparaten negatief beïnvloeden.

AirPlay, iPad, iPhone, iPod, iPod touch, iTunes, Mac en OS X zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen. iPhone wordt gebruikt met een licentie van Alphone K.K. App Store is een servicemerk van Apple, Inc.

Android en Google Play zijn handelsmerken van Google, Inc.

SoundTouch en het ontwerp van de mededeling omtrent draadloos gebruik zijn handelsmerken van Bose Corporation in de VS en andere landen.

Wi-Fi een gedeponeerd merk van de Wi-Fi Alliance.

Windows is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.

© 2014 Bose Corporation. Niets in deze uitgave mag worden gereproduceerd, gewijzigd, gedistribueerd of op andere wijze gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Inhoud

De SoundTouch™ van Bose®

| | |
|-------------------------------|---|
| Belangrijkste voordelen | 8 |
|-------------------------------|---|

Inleiding

| | |
|--|---|
| Over uw SoundTouch™ draagbare systeem..... | 9 |
| Eigenschappen van het systeem | 9 |

Het systeem installeren

| | |
|---|----|
| Het systeem uitpakken | 10 |
| Het systeem op het lichtnet aansluiten | 11 |
| Het systeem aan uw Wi-Fi®-netwerk toevoegen | 12 |
| Het systeem toevoegen aan een bestaande SoundTouch™-account | 12 |
| De SoundTouch™-app downloaden en installeren..... | 12 |
| Het systeem met uw Wi-Fi®-thuisnetwerk verbinden..... | 13 |

Gebruik van het systeem

| | |
|---|----|
| Het systeem inschakelen..... | 14 |
| Informatie over het systeem krijgen | 14 |
| Berichten op de display | 15 |
| Wi-Fi®-indicatorlampje | 16 |
| Bedieningsknoppen van het systeem | 16 |
| Gebruik op batterijvoeding..... | 17 |
| De batterij controleren | 17 |
| De batterij opladen..... | 17 |
| Batterijspaarmodus | 18 |
| De batterij vervangen | 18 |
| De batterij vervangen:..... | 18 |

Gebruik van het systeem

| | |
|--|----|
| Gebruik van de SoundTouch™-app | 20 |
| Hulp krijgen | 20 |
| Het systeem bedienen vanaf een andere smartphone, tablet of computer | 21 |

Het systeem bedienen met behulp van de app

| | |
|---|----|
| Hoe voorkeursinstellingen werken | 22 |
| Wat u moet weten | 22 |
| Een voorkeursinstelling afspelen | 22 |
| Een voorkeursinstelling instellen | 23 |

Naar andere bronnen luisteren

| | |
|---|----|
| Muziek van andere bronnen afspelen..... | 24 |
| Een audioapparaat op het systeem aansluiten | 24 |
| Een AirPlay-stream afspelen vanaf een AirPlay-apparaat..... | 25 |

Naar andere bronnen luisteren

| | |
|--|----|
| Systeemsoftware updaten | 26 |
| Wi-Fi®-functionaliteit uitschakelen..... | 27 |
| Wi-Fi® opnieuw inschakelen | 27 |
| Het systeem resetten | 27 |

Verzorging en onderhoud

| | |
|--|----|
| Problemen oplossen | 28 |
| Uw systeem opnieuw opstarten..... | 29 |
| Schoonmaken | 29 |
| De batterij van de afstandsbediening vervangen | 30 |
| Klantenservice | 31 |
| Informatie over de beperkte garantie..... | 31 |

Technische informatie

| | |
|-----------------------------------|----|
| SoundTouch™ Portable system | 32 |
|-----------------------------------|----|

Bijlage: Een computer gebruiken voor de installatie

| | |
|---|----|
| Belangrijke installatie-informatie | 33 |
| Een desktopcomputer gebruiken voor de installatie | 33 |
| Het systeem installeren met behulp van een computer | 33 |

De SoundTouch™ van Bose®

Met SoundTouch™ kunt u internetradio, muziekservices en uw muziekbibliotheek streamen. Als u thuis Wi-Fi® hebt, bent u klaar om te genieten van uw favoriete muziek in elke kamer.

Belangrijkste voordelen

- Genieten van draadloze toegang tot internetradio, muziekservices en uw muziekbibliotheek.
- Draadloze installatie met behulp van een smartphone of tablet.
- Uw favoriete muziek gemakkelijk streamen met persoonlijke voorkeursinstellingen.
- Werkt met uw bestaande Wi-Fi-thuisnetwerk.
- De gratis SoundTouch™-app voor uw computer, smartphone of tablet geeft u nog meer controle.
- Eenvoudig verdere systemen toevoegen, wanneer u maar wilt, voor een luisterervaring in meerdere kamers.
- Dankzij de ruime keuze aan Bose®-audiosystemen kunt u voor elke kamer de juiste oplossing kiezen.

Over uw SoundTouch™ draagbare systeem

Uw SoundTouch™ Wi-Fi®-muzieksysteem biedt een vol geluid draadloos gestreamd over uw Wi-Fi-thuisnetwerk. Gebruik de gratis SoundTouch™-app om uw systeem te installeren en te bedienen. Zie “Het systeem aan uw Wi-Fi®-netwerk toevoegen” op pagina 12.


Eigenschappen van het systeem

- Zes voorkeursinstellingen op het systeem en de afstandsbediening leveren uw muziek met slechts één aanraking.
- Op de display van 1,6 inch ziet u de status van het systeem en andere informatie.
- Dankzij de draagbare uitvoering kunt u het systeem gemakkelijk naar een andere kamer meenemen.
- Stream uw muziek via AirPlay vanaf geselecteerde iPod-, iPhone- of iPad-apparaten.
- Met de oplaadbare lithiumionenbatterij kunt u urenlang muziek afspelen.
- Met de afstandsbediening kunt u het systeem bedienen tot op een afstand van 6 m.
- Knoppen Duim omhoog/Duim omlaag op de afstandsbediening voor aangepast luisteren.
- De AUX-aansluiting maakt afspelen van een externe mediaspeler mogelijk.
- Met de ethernetaansluiting hebt u bedrade toegang tot uw thuisnetwerk.

Het systeem installeren

Het systeem uitpakken

Pak de doos voorzichtig uit en controleer of de volgende onderdelen aanwezig zijn.

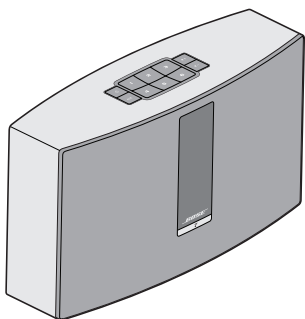


SoundTouch™ Wi-Fi® music system



Afstandsbediening



USB-kabel
(alleen voor installatie
via computer)

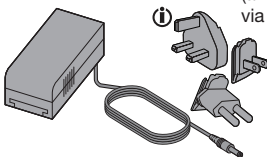

Voeding

i Kan worden verzonden met meerdere wisselstroomadapters. Gebruik de wisselstroomadapter voor uw regio.


Opmerking: Als een deel van het systeem beschadigd is, mag u dit niet gebruiken. Neem contact op met uw erkende Bose®-dealer of de Bose-klantenservice. Zie de lijst met contactgegevens in de doos.

Bewaar de doos en het verpakkingsmateriaal om het systeem te vervoeren of op te bergen.

Het systeem op het lichtnet aansluiten

Sluit het systeem op het lichtnet aan voordat u het systeem op uw netwerk installeert.

1. Sluit het netsnoer aan op de aansluiting **POWER** op het systeem.

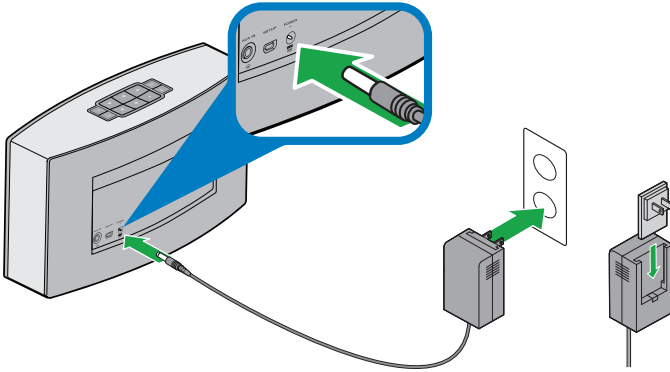

2. Schuif de wisselstroomadapter voor uw regio op de voeding.
3. Sluit de voeding op een stopcontact aan.

Opmerking: Zorg dat het systeem tijdens de installatie op het lichtnet is aangesloten om stroomuitval als gevolg van een lege batterij te voorkomen.

Het systeem installeren


Het systeem aan uw Wi-Fi®-netwerk toevoegen

Nadat u het systeem op het lichtnet hebt aangesloten, moet u de SoundTouch™-app downloaden en installeren op een smartphone of tablet die met uw netwerk is verbonden. De app voert u door het verbinden van het systeem met uw netwerk.

Opmerking: Als u geen smartphone of tablet hebt, kunt u een computer gebruiken voor de installatie. Zie “Bijlage: Een computer gebruiken voor de installatie” op pagina 33.

Het systeem toevoegen aan een bestaande SoundTouch™-account

Als u SoundTouch™ al geïnstalleerd hebt voor een ander systeem, hoeft u de SoundTouch™-app niet opnieuw te downloaden.

1. Selecteer het SoundTouch™-pictogram op uw smartphone of tablet  om de app te starten.
2. Selecteer **VERKENNEN > INSTELLINGEN > Systemen > SYSTEEM TOEVOEGEN** om een systeem toe te voegen.

De app voert u door de installatie.

De SoundTouch™-app downloaden en installeren

Als dit de eerste keer is dat u een SoundTouch™-systeem installeert, moet u de app installeren.

Download de **SoundTouch™-bedieningsapp** op uw smartphone of tablet.




Bose SoundTouch™ controller app

- iOS-gebruikers: Download uit de App Store
- Android™-gebruikers: Download uit de Google Play™ store


Het systeem met uw Wi-Fi®-thuisnetwerk verbinden

Na het installeren van de app voegt u het systeem aan uw netwerk toe:

1. Selecteer  op uw smartphone of tablet om de app te starten.
De app voert u door het verbinden van het systeem met uw Wi-Fi-netwerk.
2. Volg de instructies in de app om de installatie te voltooien, waaronder het aanmaken van een SoundTouch™-account, het toevoegen van een muziekbibliotheek en muziekservices.

Gebruik van het systeem

Het systeem inschakelen


Druk op de **aan-uitknop**  op het toetsenblok of de afstandsbediening. Op de display kan er een pictogram, bericht of “Wordt nu afgespeeld”-informatie worden weergegeven, afhankelijk van de status van het systeem. Voor een lijst met pictogrammen die op de display kunnen verschijnen, raadpleegt u pagina 15.

Tip: U kunt ook op een voorkeursinstelling of **AUX** drukken om het systeem aan te zetten.

Informatie over het systeem krijgen

De voorkant van het systeem toont informatie via de display en het Wi-Fi®-indicatorlampje.



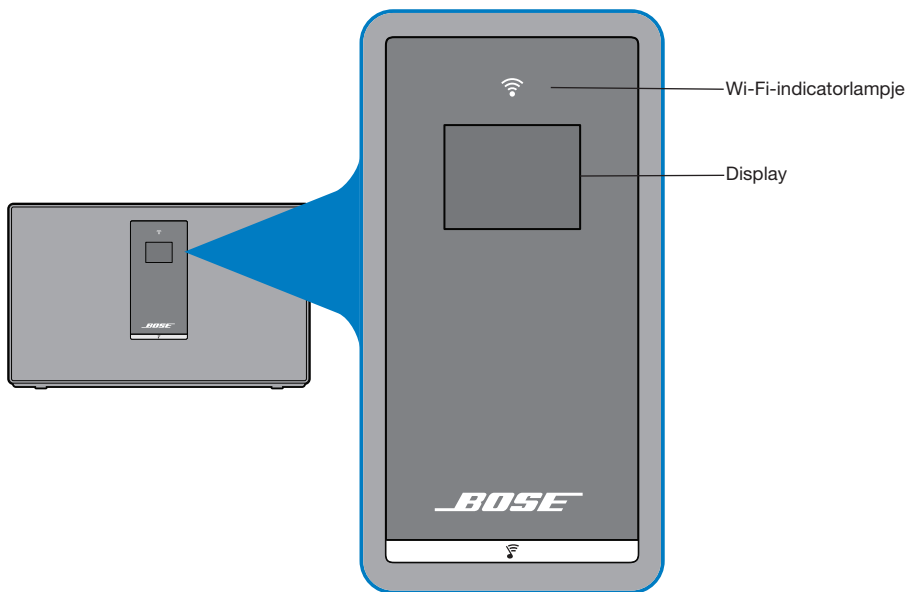










- Display: toont systeemberichten en “Wordt nu afgespeeld”-informatie (zie pagina 15).
- Wi-Fi®-indicatorlampje: geeft de Wi-Fi-status aan (zie pagina 16).



Voorpaneel van het systeem

Berichten op de display

De display toont systeeminformatie en pictogrammen en mogelijk het album of de artiest.

| Weergavepictogram | Beschrijving |
|--|--|
|  | Verschijnt bij de eerste keer aanzetten. Geeft de instructie om de installatie-instructies te raadplegen |
|  | Internetradio wordt afgespeeld |
|  | AirPlay-modus is actief |
|  | Het volume wordt ingesteld |
|  | Muziekbibliotheek wordt afgespeeld |
|  | Geluid voor meerdere kamers is actief |
| AUX | Hulpmodus is actief |
|  | Naar de volgende track springen |
|  | Naar de vorige track springen |
|  | Audio is gepauzeerd |
|  | Audio is gestopt |
| 1 2 3 4 5 6 | Voorkeursinstelling is geselecteerd |
|  | De batterij wordt opgeladen |
|  | De batterij is volledig opgeladen |
|  | De batterij moet worden opgeladen (minder dan 20 procent geladen) |

Gebruik van het systeem

Wi-Fi®-indicatorlampje






Het Wi-Fi-indicatorlampje aan de voorkant van het systeem geeft de Wi-Fi-status aan.

| Activiteit van het indicatorlampje | Status van het systeem |
|------------------------------------|---|
| Knipperend wit | Bezig verbinding te maken met Wi-Fi-netwerk |
| Continu wit (gedimd) | Energiebesparingsmodus en verbonden met Wi-Fi-netwerk |
| Continu wit (helder) | Het systeem staat aan en is verbonden met het Wi-Fi-netwerk |
| Knipperend oranje | Verbinding met Wi-Fi-netwerk verbroken |
| Continu oranje | Het systeem staat in installatiemodus |
| Uit | Netwerk uitgeschakeld |

Bedieningsknoppen van het systeem

De bedieningsknoppen van het systeem bevinden zich op het toetsenblok en op de afstandsbediening. U kunt het systeem ook bedienen met de SoundTouch™-app (zie pagina 20).

- Toetsenblok: Hiermee kunt u het systeem aanzetten, uw voorkeursinstellingen instellen en afspelen, het volume bijstellen en de hulpmodus activeren.
- Afstandsbediening: Biedt dezelfde functionaliteit als het toetsenblok, plus: Achteruit springen/vooruit springen, afspelen/pauzeren en Duim omhoog en Duim omlaag.


| Knop | Beschrijving |
|--|---|
|  | Aan-uitknop: Druk op deze knop om het systeem aan/uit te zetten |
| 1 2 3 4 5 6 | Zes voorkeursinstellingsknoppen: <ul style="list-style-type: none">• Houd een knop ingedrukt om een voorkeursinstelling in te stellen op wat er op dat moment wordt afgespeeld• Druk op een voorkeursinstelling om deze af te spelen |
|  | Volume hoger/Volume lager: Druk hierop om het volume hoger/lager te zetten |
| AUX | Hulpmodus: Druk hierop om te luisteren naar een apparaat dat is aangesloten op de AUX-aansluiting |
|  | Achteruit springen/vooruit springen Druk hierop om tracks over te slaan (alleen afstandsbediening) |
|  | <ul style="list-style-type: none">• Afspelen/Pauzeren: Druk hierop om te schakelen tussen audio afspelen en pauzeren• Geluid uitschakelen/Geluid inschakelen: Druk hierop om het geluid van een apparaat dat is aangesloten op AUX uit of in te schakelen (alleen afstandsbediening) |
|  | <ul style="list-style-type: none">• Duim omhoog/Duim omlaag: Druk hierop om de op dat moment afgespeelde selectie te liken/disliken |


Gebruik op batterijvoeding

Een volledig opgeladen batterij biedt ongeveer drie uur gebruik op maximaal volume. Hoe snel een batterij wordt ontladen hangt af van het volume.

Tip: Voor een langere speeltijd zet u het volume lager.

De batterij controleren

Om het laadniveau van de batterij te controleren, drukt u 2 seconden of langer op  op het toetsenblok terwijl u naar het batterijstatuspictogram op de display kijkt.

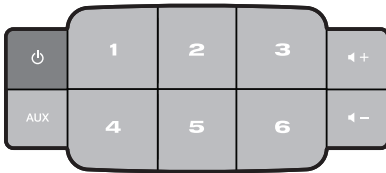

De batterij opladen

Het batterijstatuspictogram  op de display verschijnt wanneer de batterijlading daalt beneden de 20 procent en moet worden opgeladen.

U kunt het systeem onmiddellijk gebruiken terwijl de batterij wordt opgeladen.

De batterijen laden

1. Sluit het netsnoer aan op de aansluiting **POWER** op het systeem.
2. Sluit het andere uiteinde van het netsnoer aan op een stopcontact.


De aanbevolen laadtijd bedraagt drie uur wanneer er geen audio wordt afgespeeld.

Het batterijstatuspictogram op de display geeft de oplaadstatus aan.

Gebruik van het systeem

Batterijspaarmodus

Wanneer het SoundTouch™ draagbare systeem niet op het lichtnet is aangesloten en gedurende enkele dagen niet wordt gebruikt of gedurende één dag een resterende lading heeft van minder dan 10 procent, wordt het systeem op batterijspaarmodus gezet om de batterij te sparen. Om het systeem opnieuw te activeren, sluit u dit aan op een stopcontact.

Opmerking: Berg het systeem niet gedurende langere tijd op wanneer het batterijstatuspictogram op de display een batterijlading van minder dan 20 procent aangeeft .

Wanneer het niet in gebruik is, bergt u het systeem op een koele plaats op. Berg het systeem niet gedurende langere tijd op wanneer dit volledig opgeladen is.

De batterij vervangen


Oplaadbare batterijen moeten periodiek worden vervangen. De levensduur van een batterij hangt af van het gebruik en de volume-instellingen.

Het kan nodig zijn de batterij te vervangen als u de batterij vaker moet opladen. Voor reservebatterijen neemt u contact op met de Bose®-organisatie in uw land of regio. Voor Bose-contactgegevens gaat u naar global.Bose.com.


LET OP: Gebruik uitsluitend reservebatterijen die u hebt gekocht via Bose Corporation of erkende dealers. Het gebruik van niet-goedgekeurde batterijen kan de veiligheid en de naleving van de wettelijke voorschriften in gevaar brengen en kan leiden tot brandgevaar.

De batterij vervangen:

1. Zet het systeem uit en koppel dit los van het lichtnet.
2. Plaats het systeem op een zachte deken.
3. Gebruik de bijgeleverde inbussleutel van 2,5 mm om de schroeven aan de onderkant van het systeem te verwijderen.

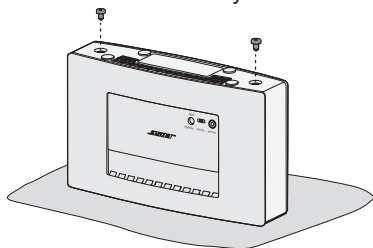


4. Plaats het systeem, met de display omlaag en met het toetsenblok naar u toe gericht.
5. Duw met beide duimen op de bovenrand van het deksel aan de achterkant.
6. Duw het deksel van het systeem af.

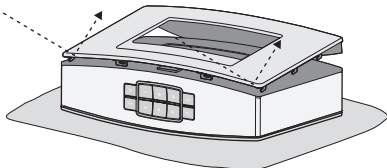


Gebruik van het systeem

7. Verwijder de schroeven waarmee de batterij is bevestigd.
8. Verwijder de oude batterij en schuif de nieuwe batterij voorzichtig in het batterijvakje.
9. Plaats de schroeven terug op de batterij en draai deze vast.


Opmerking: Draai de linkerschroef eerst vast om te zorgen dat de pinnen van de batterij uitgelijnd zijn met de aansluitingen in het batterijvakje.

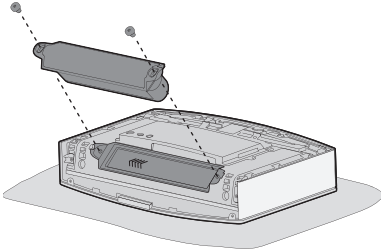


10. Lijn de haakjes van het deksel uit met de lipjes en druk het deksel omlaag.
11. Plaats de schroeven terug op het deksel en draai deze vast.

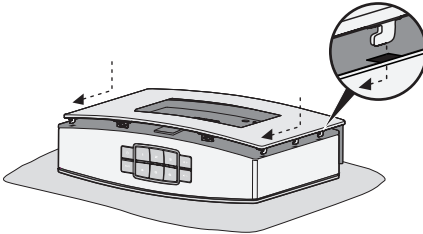

12. Sluit het systeem op het lichtnet aan en laad de batterij volledig op (ongeveer drie uur).

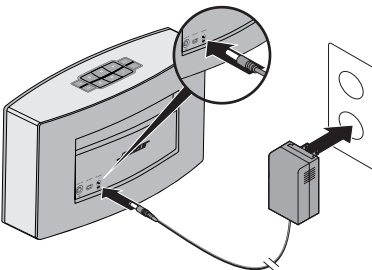

Opmerking: Het batterijstatuspictogram op de display geeft de oplaadstatus aan. Druk 2 seconden op  op het toetsenblok om het laadniveau van de batterij te controleren.

Het systeem bedienen met behulp van de app

Gebruik van de SoundTouch™-app

De SoundTouch™-app is een softwaretoepassing waarmee u SoundTouch™ kunt installeren en bedienen vanaf uw smartphone, tablet of computer. Met de app werkt uw smartapparaat als een functionerende afstandsbediening voor uw SoundTouch™-systeem.

Met de app kunt u uw SoundTouch™-instellingen beheren, lokale en wereldwijde internetradiozenders verkennen, voorkeursinstellingen instellen en wijzigen, muziek naar het systeem streamen, zien wat er wordt afgespeeld en nog veel meer.

Nadat u het systeem op het netwerk hebt geïnstalleerd met de Soundtouch™-app kunt u beginnen streaming muziek te verkennen en uw voorkeursinstellingen aan uw wensen aan te passen.

Hulp krijgen

Als u meer informatie nodig hebt over het gebruik van het systeem, gebruik dan de Help-tips of de Help in de app.

Help-tips

Na het voltooiën van de installatie verschijnen er handige tips op het scherm, gebaseerd op de taak die u probeert uit te voeren. Deze tips bieden instructies voor het gebruik van het systeem, waaronder het aanpassen van uw voorkeursinstellingen.

De tips activeren

Als u de tips hebt uitgeschakeld, volg dan deze instructies om de tips opnieuw te activeren.

1. Start de SoundTouch™-app en klik op **VERKENNEN > INSTELLINGEN > Help-tips**.
2. Schuif de schuifregelaar TIPS WEERGEVEN op AAN.

Help in de app

Voor informatie over het gebruik van SoundTouch™:

1. Klik op **VERKENNEN > HELP** in de app.
2. Blader door de Help-onderwerpen.

Het systeem bedienen vanaf een andere smartphone, tablet of computer

Nadat u het SoundTouch™-systeem hebt geïnstalleerd op uw Wi-Fi®-thuisnetwerk kunt u het systeem bedienen vanaf elke smartphone, tablet of computer op hetzelfde netwerk.

1. Sluit het apparaat op hetzelfde netwerk aan als uw systeem.
2. Download en installeer de SoundTouch™-app op het apparaat:
 - Als u een smartphone of tablet gebruikt, raadpleeg dan pagina 12.
 - Als u een computer gebruikt, open dan een browser en ga naar:

SoundTouch.com/app

Het systeem bedienen met behulp van de app

Hoe voorkeursinstellingen werken

U kunt zes voorkeursinstellingen aan uw persoonlijke wensen aanpassen voor uw favoriete streaming-muziekservices, zenders, afspeellijsten, artiesten, albums of songs uit uw muziekbibliotheek. U kunt op elk moment toegang krijgen tot uw muziek door eenvoudig een knop aan te raken op het SoundTouch™-systeem of de afstandsbediening.

Tip: U kunt ook toegang krijgen tot uw voorkeursinstellingen met de SoundTouch™-app op uw computer, smartphone of tablet.


Wat u moet weten

- U kunt voorkeursinstellingen instellen via de app, het toetsenblok en de afstandsbediening.
- Als de bron van de voorkeursinstelling uw iTunes- of Windows Media Player-muziekbibliotheek is, zorg dan dat de computer waarop uw muziekbibliotheek is opgeslagen aanstaat en verbonden is met hetzelfde netwerk als het SoundTouch™-systeem.
- U kunt geen voorkeursinstellingen instellen voor een AirPlay-stream of een audioapparaat dat is aangesloten op AUX.

Een voorkeursinstelling afspelen

Nadat u uw voorkeursinstellingen hebt ingesteld met behulp van de app, drukt u op een voorkeursinstelling op het toetsenblok of op de afstandsbediening om deze af te spelen. Als u uw voorkeursinstellingen niet hebt ingesteld, start dan de app en stel uw voorkeursinstellingen in. Raadpleeg de Help in de app.

Als u de afstandsbediening gebruikt, richt dan de afstandsbediening op het systeem terwijl u een voorkeursinstelling op de afstandsbediening ingedrukt houdt.

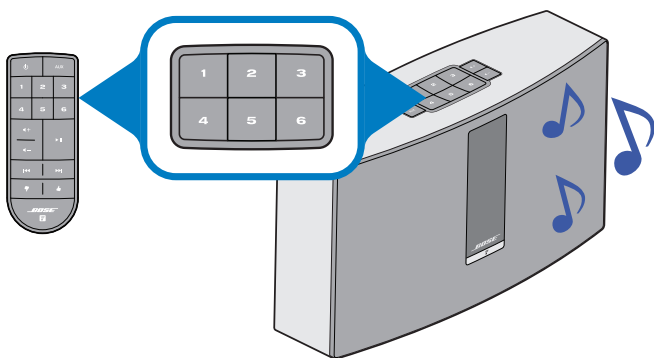


Er wordt muziek afgespeeld op het systeem. Er verschijnt informatie op de display. Deze kan een pictogram, song of zender omvatten, afhankelijk van de bron. Zie “Berichten op de display” op pagina 15.

Opmerking: Als er geen muziek wordt afgespeeld en er een bericht Voorkeursinstelling niet toegewezen op de display verschijnt, raadpleeg dan “Een voorkeursinstelling instellen” op pagina 22.

Een voorkeursinstelling instellen

1. Stream muziek naar het systeem met behulp van de app.
2. Terwijl de muziek wordt afgespeeld, houdt u een voorkeursinstelling op het toetsenblok of de afstandsbediening ingedrukt (ongeveer 2 seconden).

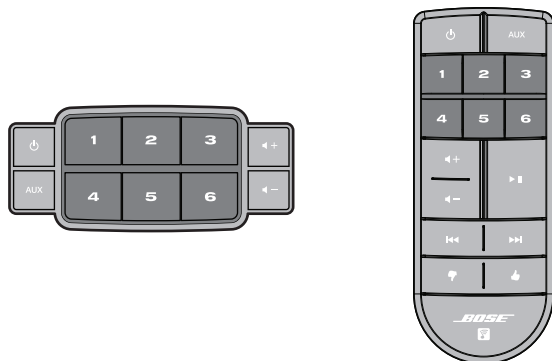

Het systeem laat een geluidssignaal horen wanneer de voorkeursinstelling wordt ingesteld. Er verschijnt een bericht *Nieuwe voorkeursinstelling toegewezen* op het scherm.

Opmerking: Voor informatie over het gebruik van de SoundTouch™-app om uw voorkeursinstellingen in te stellen en te wijzigen, raadpleegt u het Help-systeem in de app.


Muziek van andere bronnen afspelen

Met behulp van het SoundTouch™-systeem kunt u naar muziek luisteren die is opgeslagen op een smartphone, tablet, computer of ander type audioapparaat door een apparaat aan te sluiten op de AUX-aansluiting of door een AirPlay-stream af te spelen via Wi-Fi®.

Een audioapparaat op het systeem aansluiten

U kunt de audio-uitgang van een smartphone, tablet, computer of ander type audioapparaat aansluiten op de aansluiting AUX IN. Op de aansluiting AUX IN kunt u een stereokabel met een stekker van 3,5 mm aansluiten (niet bijgeleverd).

1. Sluit uw audioapparaat aan op de aansluiting AUX IN op het systeem met behulp van een stereokabel.

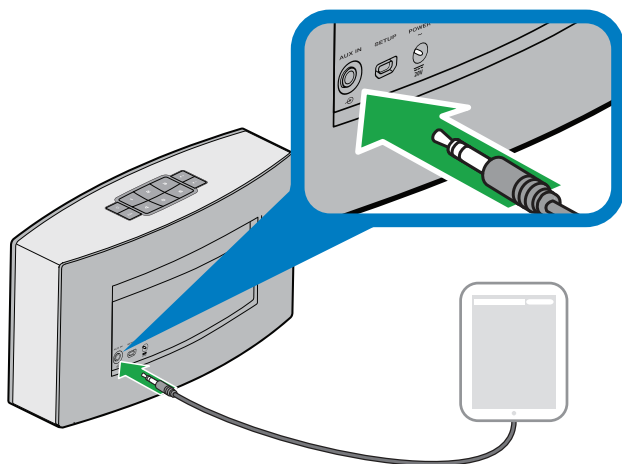

2. Druk op **AUX** op het toetsenblok of de afstandsbediening.
3. Begin muziek af te spelen op het audioapparaat.

Tip: Zet het volume van het systeem of het apparaat op 75 procent van het maximum voor optimale volumeregeling vanaf het systeem.

Een AirPlay-stream afspelen vanaf een AirPlay-apparaat

Nadat u het SoundTouch™-muzieksysteem hebt verbonden met uw netwerk is dit klaar om audio te streamen vanaf een AirPlay-apparaat op hetzelfde Wi-Fi®-netwerk.


1. Start een muziekapp op uw AirPlay-apparaat.
2. Tik of klik op het apparaat op  en selecteer de naam van het SoundTouch™-systeem (toegewezen tijdens de installatie).
3. Begin muziek af te spelen van een muziekapp.

Geavanceerde functies

Systeemsoftware updaten

De app waarschuwt u wanneer er een software-update beschikbaar is. U kunt de systeemsoftware echter ook updaten via het toetsenblok.

1. Druk op  om het systeem aan te zetten
2. Houd op het toetsenblok **4** en  ingedrukt (ongeveer 5 seconden).

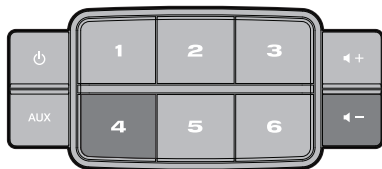


Op de display wordt afgeteld van 5 tot 1. Een voortgangsbalk geeft de status aan. Er verschijnt een bericht Update voltooid op de display.

Wi-Fi®-functionaliteit uitschakelen

Het systeem heeft ingebouwde Wi-Fi-functionaliteit die draadloze connectiviteit en AirPlay mogelijk maakt.

1. Druk op  om het systeem aan te zetten.
2. Houd op het toetsenblok **3** en  ingedrukt (ongeveer 5 seconden).

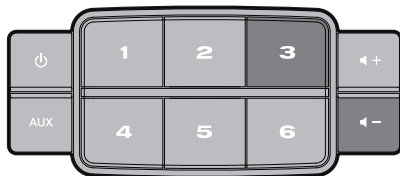

Op de display wordt afgeteld van 5 tot 1 en op de display verschijnt er een bericht als *Ingedrukt houden om netwerken uit te schakelen*.

Het Wi-Fi-indicatorlampje gaat uit wanneer Wi-Fi is uitgeschakeld.

Wi-Fi® opnieuw inschakelen



Terwijl het systeem aanstaat, houdt u **3** en  ingedrukt (ongeveer 5 seconden).


Op de display wordt afgeteld van 5 tot 1 en op de display verschijnt er een bericht als *Ingedrukt houden om netwerken in te schakelen*.

Het Wi-Fi-indicatorlampje ligt op wanneer Wi-Fi is ingeschakeld.

Het systeem resetten

Als u de fabrieksinstellingen terugzet, worden alle instellingen voor bronnen, volume en netwerk uit het systeem gewist.

1. Druk op  om het systeem aan te zetten.
2. Houd op het toetsenblok **1** en  ingedrukt (ongeveer 10 seconden).

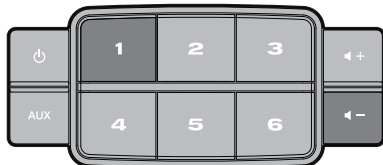

Op de display wordt afgeteld van 10 tot 1 en verschijnt er een bericht als *Ingedrukt houden om de fabrieksinstellingen terug te zetten*.

Het systeem start opnieuw op.

3. Start de SoundTouch™-app op uw computer en voeg het systeem toe aan uw netwerk (zie pagina 12).

Problemen oplossen

Voor meer informatie over het oplossen van problemen raadpleegt u de Help in de app.


| Probleem | Wat te doen |
|--|---|
| De netwerkinstallatie kan niet worden voltooid | <ul style="list-style-type: none">• Sluit het systeem aan op een stopcontact.• Selecteer de juiste netwerknaam en voer het wachtwoord in.• Sluit het apparaat en het SoundTouch™-systeem op hetzelfde Wi-Fi®-netwerk aan.• Schakel Wi-Fi in op het apparaat (mobiel of computer) dat u gebruikt voor de installatie.• Als de netwerknaam niet verschijnt of verborgen is, selecteer dan Handmatig met een ander netwerk verbinden op het scherm VERBINDEN MET WI-FI-THUISNETWERK.• Sluit andere open toepassingen.• Als u een computer gebruikt voor de installatie, controleer dan de firewallinstellingen om te zien of de SoundTouch™-app en SoundTouch™-muziekserver toegelaten programma's zijn.• Test uw internetverbinding door www.SoundTouch.com te laden• Start uw mobiele apparaat of computer en router opnieuw op.• Start het systeem opnieuw op.• Verwijder de app, reset het systeem en start de installatie opnieuw. |
| Kan geen verbinding maken met het netwerk | <ul style="list-style-type: none">• Als uw netwerkinformatie is gewijzigd of als u het systeem met een ander netwerk wilt verbinden, raadpleeg dan het Help-systeem in de app.• Sluit het systeem op het netwerk aan met een ethernetkabel. |
| Geluid valt soms weg of geen geluid | <ul style="list-style-type: none">• Plaats het systeem niet bij mogelijke storingsbronnen (magnetron, draadloze telefoon, enz.).• Stop andere audio- of videostreamingtoepassingen.• Plaats het systeem of de audiobron dichterbij de draadloze router of het toegangspunt.• Controleer of het geluid van het systeem niet is uitgeschakeld of te zacht staat.• Koppel het netsnoer los en sluit dit na één minuut opnieuw aan. |
| AirPlay | <ul style="list-style-type: none">• Sluit het systeem en het AirPlay-apparaat op hetzelfde netwerk aan.• Selecteer het systeem in het menu AirPlay van het apparaat.• Controleer of het AirPlay-apparaat speelt en zet het volume hoger.• Plaats het AirPlay-apparaat weg van mogelijke storingsbronnen en dichterbij de draadloze router of het toegangspunt• Start uw mobiele apparaat of computer en router opnieuw op. <p>Opmerking: De afstand van het AirPlay-apparaat tot het systeem is niet belangrijk. Alleen de afstand tot de draadloze router of het toegangspunt is belangrijk.</p> |
| Te veel of te weinig lage tonen | <ul style="list-style-type: none">• Stel de lage tonen van het systeem in de app bij. Raadpleeg de Help in de app. |

| Probleem | Wat te doen |
|--|---|
| Het systeem kan niet worden aangezet wanneer het op batterijvoeding werkt | Mogelijk staat de batterij in spaarmodus of moet deze worden opgeladen. <ul style="list-style-type: none">• Sluit het systeem aan op een stopcontact om de batterij op te laden. Er kan geen audio worden afgespeeld als de batterij niet minstens 10 procent is opgeladen.• Als het systeem niet kan worden aangezet, neem dan contact op met Bose-klantenservice |
| Op de display verschijnt een melding dat de batterij te warm of te koud is | De batterij is te warm of te koud. <ul style="list-style-type: none">• Verplaats het systeem naar een koelere of warmere plaats.• Wacht tot de batterij afgekoeld of opgewarmd is. |

Uw systeem opnieuw opstarten

U kunt uw systeem opnieuw opstarten met de AUX-knop. Als uw systeem niet reageert, kunt u het systeem dwingen om opnieuw op te starten. De instellingen of voorkeursinstellingen van het systeem worden niet gewist als u het systeem opnieuw opstart.

1. Houd op het toetsenblok van het systeem **AUX** ingedrukt tot de display van het systeem wordt uitgeschakeld (ongeveer 15 seconden).

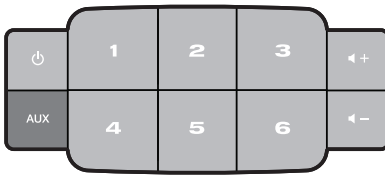

2. Laat los **AUX**

Er verschijnt een voortgangsbalk op de display van het systeem en het systeem wordt opnieuw opgestart.

Opmerking: Mogelijk moet u de app op uw apparaten sluiten en opnieuw openen.

Schoonmaken

Om het SoundTouch™-systeem schoon te maken, neemt u de buitenkant af met een zachte, droge doek. U kunt ook het rooster op de luidsprekers voorzichtig stofzuigen.


- Gebruik GEEN oplosmiddelen, chemicaliën of sprays.
- Zorg dat u GEEN vloeistoffen morst en GEEN voorwerpen in openingen laat vallen.

De batterij van de afstandsbediening vervangen


WAARSCHUWING:

Houd nieuwe en gebruikte batterijen uit de buurt van kinderen. De batterij niet inslikken, gevaar van chemische brandwonden. De bij dit product bijgeleverde afstandsbediening bevat een knoopcelbatterij. Als de knoopcel wordt ingeslikt, kan deze binnen slechts 2 uur ernstige inwendige brandwonden veroorzaken, met mogelijk overlijden tot gevolg. Als het batterijvakje niet goed sluit, stop dan met het gebruik van het product. Als u denkt dat de batterij mogelijk is ingeslikt of in het lichaam is geplaatst, dient u onmiddellijk medische hulp in te roepen. Kan exploderen of brand of chemische brandwonden veroorzaken bij onjuiste plaatsing of verkeerde behandeling. Niet opnieuw opladen, demonteren, verwarmen boven 100 °C of verbranden. Alleen vervangen door een officieel goedgekeurde (bv. UL) CR2032- of DL2032-lithiumbatterij van 3 volt. Gooi lege batterijen onmiddellijk weg.


1. Gebruik een muntstuk om het batterijklepje iets naar links te draaien.

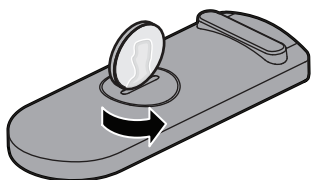

2. Verwijder het klepje. Plaats een nieuwe batterij met de vlakke kant naar boven, zodat u de + kunt zien.

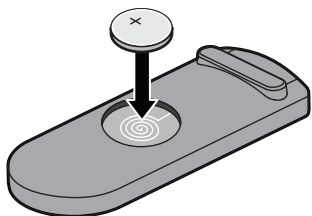

3. Plaats het klepje terug en draai het naar rechts totdat het vastklikt.

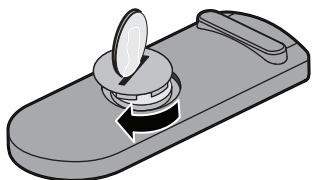

Klantenservice

Voor verdere hulp bij het gebruik van het systeem neemt u contact op met de Bose®-klantenservice. Raadpleeg de beknopte handleiding in de doos voor contactgegevens.

Informatie over de beperkte garantie

Het SoundTouch™-systeem wordt gedekt door een beperkte garantie. Informatie over de beperkte garantie wordt vermeld in de beknopte handleiding in de doos. Zie de beknopte handleiding voor instructies voor hoe u het product registreert. Als u dit niet doet, is dit niet van invloed op uw rechten onder de beperkte garantie.

De bij dit product verstrekte garantie-informatie is niet van toepassing in Australië en Nieuw-Zeeland. Zie onze website op www.bose.com.au/warranty of www.bose.co.nz/warranty voor informatie over de garantie voor Australië en Nieuw-Zeeland.

SoundTouch™ Portable system

| | |
|--|---|
| Afmetingen: | 15,2 cm H x 25,0 cm B x 6,6 cm D |
| Gewicht: | 1,5 kg |
| Voeding: | VS/Canada/Internationaal: Ingang: 100-240 V \sim 50-60 Hz, 600 mA Uitgang: 20 V gelijkstroom, max. 1,25 A |
| Ingangsspanning/ ingangsstroomsterkte | VS/Canada/Internationaal: Ingang: 20 V gelijkstroom, max. 1,25 A |

Belangrijke installatie-informatie

- U kunt het systeem installeren met behulp van een computer in plaats van een smartphone of tablet.
- Gebruik een computer die is aangesloten op uw Wi-Fi®-netwerk.
- Gebruik de computer waarop uw muziekbibliotheek is opgeslagen.
- U hebt de bijgeleverde USB-kabel nodig.*
- Sluit de USB-kabel niet aan voordat de app u de instructie geeft om de kabel aan te sluiten.

**De USB-aansluiting SETUP A aan de achterkant van het systeem dient uitsluitend voor het installeren via de computer. De USB-aansluitingen zijn niet bedoeld voor het opladen van smartphones, tablets of vergelijkbare apparaten.*

Een desktopcomputer gebruiken voor de installatie

Als u een desktopcomputer gebruikt, plaats uw systeem dan bij de computer om dit te configureren. Tijdens de installatie vraagt de app u om de USB-kabel van de computer naar de draadloze adapter aan te sluiten (tijdelijk).

Na de installatie koppelt u de USB-kabel los van de computer en van het systeem en verplaatst u het systeem naar zijn definitieve plaats.

Het systeem installeren met behulp van een computer

1. Sluit het netsnoer aan op een stopcontact.
2. Open een browser op uw computer en ga naar

SoundTouch.com/app

Tip: Gebruik de computer waarop uw muziekbibliotheek is opgeslagen.

3. Download de SoundTouch™-app en start deze.
De app voert u door de installatie.



734226-0010

BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2014 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM734226 Rev. 00