

***BOSE***<sup>®</sup>



# SoundTouch™ Portable series II

Wi-Fi® music system

---

Podręcznik użytkownika

# Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Należy starannie przeczytać i przestrzegać ważnych zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. Ułatwią one prawidłowe skonfigurowanie i obsługę systemu oraz korzystanie z zaawansowanych funkcji. Podręcznik użytkownika należy zachować w celu ponownego wykorzystania.



Symbol błyskawicy ze strzałką w trójkącie równobocznym ostrzega użytkownika o zagrożeniach związanych z obecnością w obudowie nieizolowanych podzespołów pod napięciem, którego wartość może być przyczyną porażenia prądem elektrycznym.



Symbol wykrzyknika w trójkącie równobocznym wskazuje użytkownikowi ważne instrukcje dotyczące obsługi i konserwacji, zamieszczone w tej instrukcji.



## OSTRZEŻENIA:

- Aby ograniczyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, należy chronić urządzenie przed deszczem i wilgocią.
- Nie należy narażać urządzenia na zachlapanie ani umieszczać w jego pobliżu naczyń wypełnionych płynami, takich jak wazony. Podobnie jak w przypadku innych urządzeń elektronicznych, należy zachować ostrożność, aby nie dopuścić do przedostania się rozlanych cieczy do wnętrza urządzenia. Płyny mogą spowodować awarię i/lub zagrożenie pożarowe.
- Zarówno nowe, jak i zużyte baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie wolno połykać baterii, ponieważ może to spowodować oparzenie chemiczne. Pilot zdalnego zasilania dostarczony do tego produktu zawiera baterię pastylkową/guzikową. Połknięcie baterii pastylkowej/guzikowej może w ciągu zaledwie 2 godzin spowodować poważne wewnętrzne oparzenia, które mogą prowadzić do śmierci. Jeżeli zasobnik na baterie nie zamyka się szczelnie, należy zaprzestać używania urządzenia. Jeżeli występuje podejrzenie połknięcia baterii lub umieszczenia jej w jakiegokolwiek części ciała, należy bezzwłocznie zasięgnąć porady lekarskiej. Nieprawidłowa wymiana lub użytkowanie może być przyczyną wybuchu, pożaru lub oparzenia chemicznego. Nie wolno ładować, demontować, ogrzewać do temperatury wyższej niż 100°C lub spalać baterii. Wymieniać jedynie na certyfikowane (np. UL) baterie litowe CR2032 lub DL2032 o napięciu 3 V. Zużyte baterie należy jak najszybciej zutylizować.
- Na urządzeniu lub w jego pobliżu nie należy umieszczać źródeł otwartego ognia, np. zapalonych świec.



**OSTRZEŻENIE: Produkt zawiera małe części mogące spowodować zadławienie się. Nie jest on odpowiedni dla dzieci poniżej 3 lat.**



**Zużyte baterie należy utylizować w odpowiedni sposób, zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie spalać.**



Ten symbol oznacza, że produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadkami z gospodarstwa domowego. Produkt należy dostarczyć do odpowiedniego miejsca zbiórki w celu recyklingu. Prawidłowa utylizacja i recykling ułatwiają ochronę zasobów naturalnych, ludzkiego zdrowia i środowiska naturalnego. Aby uzyskać więcej informacji na temat utylizacji i recyklingu tego produktu, skontaktuj się z samorządem lokalnym, z zakładem utylizacji odpadów albo ze sklepem, w którym produkt został nabyty.



Produkt zawiera elementy magnetyczne. Wszelkie wątpliwości dotyczące wpływu tych elementów na funkcjonowanie implantów medycznych należy skonsultować z lekarzem.



## PRZESTROGA:

Nie należy modyfikować systemu lub akcesoriów. Nieautoryzowane modyfikacje mogą niekorzystnie wpływać na bezpieczeństwo, zgodność z przepisami i wydajność systemu.

## UWAGI:

- Jeżeli urządzenie jest wyłączane przez wyjęcie wtyczki przewodu zasilającego lub przedłużacza z gniazda sieciowego, należy zapewnić możliwość swobodnego korzystania z tego elementu wyposażenia.
- Urządzenia należy używać wewnątrz pomieszczeń. Nie zostało zaprojektowane z myślą o używaniu na zewnątrz, w pojazdach ani na łodziach, jak również nie zostało pod tym względem przetestowane.
- Urządzenie przeznaczone jest do użytku wyłącznie z dostarczonym zasilaczem.
- Etykieta produktu znajduje się na dolnym lub tylnym panelu systemu.
- Z tego produktu należy korzystać w środowisku o temperaturze od -0°C do 45°C.

# Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

## UWAGI i OSTRZEŻENIA związane z akumulatorem

- Nie należy wystawiać akumulatora na działanie wysokich temperatur np. bezpośrednio padających promieni słonecznych, ognia itp.
- Nie wolno demontować, otwierać lub przecinać akumulatora.
- Nie należy wystawiać akumulatora na działanie zbyt wysokiej temperatury lub ognia. Nie należy narażać akumulatora na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nie wolno zwiierać złączy akumulatora. Nie wolno przechowywać akumulatorów w sposób przypadkowy w opakowaniach lub szufladach, w których może dojść do zwarcia pomiędzy nimi lub w wyniku kontaktu z innymi metalowymi obiektami.
- Nie wolno wyjmować baterii z oryginalnego opakowania, zanim konieczne będzie ich użycie.
- Nie należy narażać akumulatora na wstrząsy.
- W przypadku wycieku z akumulatora nie należy dopuścić do kontaktu cieczy ze skórą lub oczami. W przypadku kontaktu należy przemyć zanieczyszczony obszar dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarskiej.
- Nie należy używać innej ładowarki niż dostarczona specjalnie do użytku z tym urządzeniem.
- Nie wolno używać baterii, które nie zostały zaprojektowane do użytku z tym urządzeniem.
- Należy zawsze kupować prawidłowe baterie dostosowane do urządzenia.
- Bateria powinna być zawsze czysta i sucha.
- Jeżeli końcówki baterii są zabrudzone, należy przetrzeć je suchą ściereczką.
- Konieczne jest naładowanie akumulatora przed użyciem. Należy zawsze używać odpowiedniej ładowarki. Wskazówki dotyczące prawidłowego ładowania można znaleźć w instrukcji producenta.
- Nie należy pozostawiać akumulatora w ładowarce przez dłuższy czas, gdy nie jest używany.
- Po dłuższych okresach przechowywania konieczne może być kilkukrotne naładowanie i rozładowanie baterii w celu uzyskania maksymalnej wydajności.
- Akumulatory stają najbardziej wydajne, kiedy są używane w normalnej temperaturze pokojowej (20°C +/- 5°C).
- Należy używać akumulatora wyłącznie w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.
- Aby zwrócić akumulator do recyklingu, należy skontaktować się z firmą Bose lub dystrybutorem produktów firmy Bose. W Stanach Zjednoczonych należy zadzwonić pod numer 1-800-905-2180 lub odwiedzić witrynę internetową firmy Bose® pod adresem [www.Bose.com](http://www.Bose.com). W przypadku innych regionów należy skorzystać z danych kontaktowych.

## Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

1. Należy przeczytać podręcznik.
2. Należy zachować te instrukcje.
3. Należy uwzględnić wszystkie ostrzeżenia.
4. Należy postępować zgodnie z instrukcjami.
5. Nie należy korzystać z urządzenia w pobliżu wody lub źródła wilgoci.
6. Urządzenie należy czyścić wyłącznie przy użyciu suchej ściereczki.
7. Nie wolno blokować szczelin wentylacyjnych. Urządzenie należy zainstalować zgodnie z zaleceniami producenta.
8. Nie wolno instalować urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, przewody kominowe, piece lub inne urządzenia (na przykład wzmacniacze) wydzielające ciepło.
9. Należy chronić przewód zasilający przed zgnieciem oraz ściśnięciem, zwłaszcza przy wtyczkach, gniazdach i przepustach kablowych w urządzeniu.
10. Należy korzystać wyłącznie z dodatków/akcesoriów zalecanych przez producenta.
11. Urządzenie należy odłączyć od sieci zasilającej podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi lub wówczas, gdy nie jest używane przez dłuższy czas.
12. Wykonanie wszystkich prac serwisowych należy zlecić wykwalifikowanemu personelowi. Wykonanie prac serwisowych jest konieczne w przypadku uszkodzenia urządzenia, na przykład w następujących okolicznościach: uszkodzenie przewodu zasilającego lub wtyczki, przedostanie się cieczy lub przedmiotów do wnętrza urządzenia, narażenie urządzenia na oddziaływanie deszczu lub wilgoci, nieprawidłowe funkcjonowanie lub upadek urządzenia.

# Wytyczne dotyczące przepisów

---

## CAN ICES-3 (B) /NMB-3 (B)

### Informacje dotyczące urządzeń generujących zakłócenia elektryczne

Urządzenie zostało przetestowane oraz potwierdzona została jego zgodność z wymaganiami dla urządzeń cyfrowych klasy B, wynikającymi z części 15 przepisów FCC. Te limity określono w celu zapewnienia ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach w budynkach mieszkalnych. Urządzenie wytwarza oraz wykorzystuje energię promieniowania o częstotliwościach radiowych i może powodować zakłócenia komunikacji radiowej, jeżeli nie jest zainstalowane i użytkowane zgodnie z zaleceniami producenta. Co więcej, nie można zagwarantować, że działanie niektórych instalacji nie będzie zakłócanie. Jeżeli urządzenie zakłóca odbiór radiowy lub telewizyjny, co można sprawdzić, wyłączając je i ponownie włączając, zakłócenia tego typu można eliminować, korzystając z jednej z następujących metod:

- Zmiana ustawienia lub lokalizacji anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia i odbiornika do gniazd w różnych obwodach sieci elektrycznej.
- Skonsultowanie się z dystrybutorem lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy technicznej.

### OSTRZEŻENIE KOMISJI FCC


Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały oficjalnie zatwierdzone przez firmę Bose Corporation mogą być przyczyną anulowania autoryzacji użytkownika do korzystania z tego wyposażenia.

### W USA i Kanadzie

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 zasad FCC oraz kanadyjskimi standardami branżowymi RSS dotyczącymi licencji. Ich działanie jest uwarunkowane dwoma czynnikami: (1) urządzenie nie może powodować żadnych szkodliwych zakłóceń oraz (2) musi zachować odporność na wpływ zakłóceń zewnętrznych, w tym zakłóceń, które mogą powodować wadliwe działanie.

To urządzenie jest zgodne z normami FCC i Industry Canada dotyczącymi limitów narażenia na promieniowanie określonych dla niekontrolowanego środowiska. To urządzenie powinno być zainstalowane i obsługiwane w odległości co najmniej 20 cm między elementem promieniującym a ciałem użytkownika.

To urządzenie jest zgodne ze standardami RSS Industry Canada, które nie wymagają licencjonowania.

 Firma Bose Corporation niniejszym deklaruje, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i zaleceniami określonymi w dyrektywie 1999/5/WE oraz innych obowiązujących dyrektywach UE. Pełna treść Deklaracji zgodności jest dostępna w witrynie [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance).

# Wytyczne dotyczące przepisów

Nazwy i zawartość toksycznych lub szkodliwych substancji albo pierwiastków						
	Toksyczne lub szkodliwe substancje albo pierwiastki					
Nazwa	Ołów (Pb)	Rtęć (Hg)	Kadm (Cd)	Sześciowartościowy chrom (Cr(VI))	Polibromowany bifenylny (PBB)	Polibromowany difenyloeter (PBDE)
Polichlorowane bifenyle (PCB)	X	0	0	0	0	0
Części metalowe	X	0	0	0	0	0
Części z tworzyw szt.	0	0	0	0	0	0
Głośniki	X	0	0	0	0	0
Kable	X	0	0	0	0	0

O: Wskazuje, że dana substancja toksyczna lub szkodliwa, która jest zawarta we wszystkich homogenicznych materiałach dla tej części, nie przekracza limitu określonego w normie SJ/T 11363-2006.

X: Wskazuje, że dana substancja toksyczna lub szkodliwa, która jest zawarta w co najmniej jednym z homogenicznych materiałów użytych dla tej części, przekracza limit określony w normie SJ/T 11363-2006.

## Prosimy wpisać i zachować następujące informacje

Numery seryjne i modelu znajdują się na tylnym lub dolnym panelu systemu.

Numer seryjny: \_\_\_\_\_

Numer modelu: \_\_\_\_\_

Data zakupu: \_\_\_\_\_

Zalecamy przechowywanie paragonu sprzedaży w bezpiecznym miejscu.



Made for



iPod



iPhone



iPad

Funkcja AirPlay działa z urządzeniami iPhone, iPad i iPod touch z systemem iOS 4.3.3 lub nowszym, komputerami Mac z systemem OS X Mountain Lion lub nowszym oraz z komputerami PC z programem iTunes 10.2.2 lub nowszym.

Termin „Made for iPod”, „Made for iPhone” i „Made for iPad” oznacza, że dane urządzenie elektroniczne zaprojektowano specjalnie pod kątem odtwarzacza iPod, telefonu iPhone lub tabletu iPad i ma ono certyfikat dewelopera potwierdzający spełnienie standardów firmy Apple w zakresie działania. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za działanie niniejszego urządzenia ani jego zgodność ze standardami bezpieczeństwa i standardami prawnymi. Użycie tego akcesorium z urządzeniem iPod, iPhone lub iPad może wpływać na komunikację bezprzewodową.

AirPlay, iPad, iPhone, iPod, iPod touch, iTunes, Mac i OS X są znakami towarowymi firmy Apple, Inc., zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Znak towarowy iPhone jest używany na podstawie licencji firmy Aiphone K.K. App Store jest znakiem usługi firmy Apple, Inc.

Android i Google Play są znakami towarowymi firmy Google, Inc.

SoundTouch i projekt bezprzewodowej nuty są znakami towarowymi firmy Bose Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Wi-Fi jest zastrzeżonym znakiem towarowym organizacji Wi-Fi Alliance.

Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

© 2014 Bose Corporation. Żadnej części tego dzieła nie wolno reprodukowować, modyfikować, rozpowszechniać ani w inny sposób wykorzystywać bez uprzedniego uzyskania pisemnego pozwolenia.

# Spis treści

---

## Prezentacja systemu SoundTouch™ firmy Bose®

Kluczowe korzyści .....	8
-------------------------	---

## Wprowadzenie

Informacje o systemie SoundTouch™ Portable .....	9
Funkcje systemu.....	9

## Konfigurowanie systemu

Rozpakowanie systemu.....	10
Podłączanie zasilania systemu .....	11
Dodawanie systemu do sieci Wi-Fi® .....	12
Dodawanie systemu do istniejącego konta SoundTouch™ .....	12
Pobieranie i instalowanie aplikacji SoundTouch™ .....	12
Podłącz system do domowej sieci Wi-Fi® .....	13

## Użycie systemu

Włączanie systemu.....	14
Uzyskiwanie informacji o systemie.....	14
Komunikaty na wyświetlaczu .....	15
Wskaźnik Wi-Fi® .....	16
Przyciski sterowania systemu.....	16
Zasilanie z akumulatora .....	17
Sprawdzanie akumulatora.....	17
Ładowanie akumulatora .....	17
Tryb ochrony akumulatora .....	18
Wymiana baterii.....	18
Aby wymienić akumulator: .....	18

## Użycie systemu

Używanie aplikacji SoundTouch™ .....	20
Uzyskiwanie pomocy .....	20
Obsługa systemu przy użyciu innego smartfona, tabletu lub komputera .....	21

**Sterowanie systemem przy użyciu aplikacji**

Opis ustawień wstępnych .....	22
Co należy wiedzieć .....	22
Odtwarzanie ustawienia wstępnego .....	22
Konfigurowanie ustawienia wstępnego.....	23

**Korzystanie z innych źródeł**

Odtwarzanie dźwięku z innych źródeł .....	24
Podłączanie urządzenia audio do systemu.....	24
Odtwarzanie strumienia AirPlay z urządzenia zgodnego z funkcją AirPlay .....	25

**Korzystanie z innych źródeł**

Aktualizowanie oprogramowania systemu .....	26
Wyłączanie funkcji Wi-Fi® .....	27
Ponowne włączanie funkcji Wi-Fi® .....	27
Resetowanie systemu .....	27

**Konserwacja**

Rozwiązywanie problemów .....	28
Ponowne uruchamianie systemu .....	29
Czyszczenie .....	29
Wymiana baterii pilota zdalnego sterowania.....	30
Dział Obsługi Klientów.....	31
Informacje dotyczące ograniczonej gwarancji.....	31

**Dane techniczne**

System SoundTouch™ Portable.....	32
----------------------------------	----

**Załącznik: Użycie komputera do konfiguracji**

Ważne informacje dotyczące konfiguracji .....	33
Użycie komputera stacjonarnego do konfiguracji .....	33
Konfigurowanie systemu przy użyciu komputera.....	33

# Prezentacja systemu SoundTouch™ firmy Bose®

---

Dzięki systemowi SoundTouch™ można słuchać internetowych stacji radiowych oraz korzystać z usług i bibliotek muzycznych. Dzięki domowej sieci Wi-Fi® możesz słuchać ulubionej muzyki w dowolnym pokoju.

## Kluczowe korzyści

- Bezprzewodowy dostęp do radia internetowego, usług i bibliotek muzycznych.
- Bezprzewodowa konfiguracja przy użyciu smartfona lub tabletu.
- Możliwość odtwarzania ulubionej muzyki z użyciem spersonalizowanych ustawień wstępnych.
- Działanie w ramach istniejącej sieci Wi-Fi.
- Bezpłatna aplikacja SoundTouch™ na komputer, smartfon lub tablet zapewnia jeszcze większe możliwości sterowania.
- W dowolnym momencie można dodać kolejne systemy umożliwiające odtwarzanie dźwięku w wielu pomieszczeniach.
- Szeroki wybór systemów audio firmy Bose® pozwala na wybór odpowiedniego rozwiązania dla każdego pomieszczenia.



## Informacje o systemie SoundTouch™ Portable

---

System muzyczny SoundTouch™ Wi-Fi® odtwarza strumieniowo pełny dźwięk bezprzewodowo za pośrednictwem sieci Wi-Fi. Bezpłatna aplikacja SoundTouch™ umożliwia konfigurowanie systemu i sterowanie nim. Patrz sekcja „Dodawanie systemu do sieci Wi-Fi®” na stronie 12.


### Funkcje systemu

- Sześć ustawień wstępnych w systemie i pilocie zdalnego sterowania umożliwia szybkie odtwarzanie muzyki.
- Wyświetlacz o przekątnej 1,6 cala wyświetla komunikaty dotyczące stanu systemu oraz informacje.
- Przenośna konstrukcja umożliwia przenoszenie systemu między pomieszczeniami.
- Funkcja AirPlay umożliwia strumieniowe przesyłanie muzyki z wybranego urządzenia iPod, iPhone lub iPad.
- Ładowalny akumulator litowo-jonowy pozwala słuchać muzyki godzinami.
- Pilot zdalnego sterowania umożliwia obsługę z odległości 6 metrów.
- Przyciski Kciuk w górę/Kciuk w dół na pilocie zdalnego sterowania umożliwiają spersonalizowane słuchanie.
- Złącze AUX umożliwia odtwarzanie z zewnętrznego odtwarzacza multimedialnego.
- Złącze Ethernet zapewnia przewodowy dostęp do sieci domowej.

# Konfigurowanie systemu

## Rozpakowanie systemu

Ostrożnie rozpakuj opakowanie i upewnij się, że zawiera elementy przedstawione poniżej.

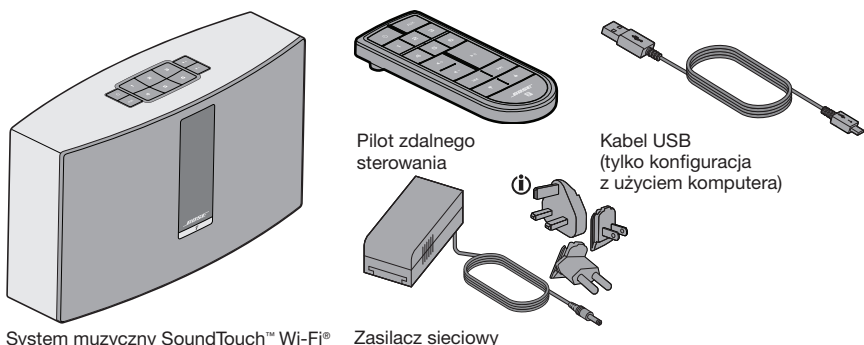

System muzyczny SoundTouch™ Wi-Fi® Zasilacz sieciowy

**i** Może zostać dostarczony z wieloma adapterami zasilacza sieciowego. Użyj odpowiedniego adaptera w zależności od regionu.


**Uwaga:** Nie wolno korzystać ze składników systemu, które zostały uszkodzone podczas transportu. Należy powiadomić autoryzowanego dystrybutora produktów firmy Bose® lub Dział Obsługi Klientów firmy Bose. Należy skorzystać z listy adresów umieszczonej w opakowaniu.

Zachowaj opakowanie w celu ponownego wykorzystania w przyszłości.

## Podłączanie zasilania systemu

Przed rozpoczęciem konfiguracji systemu w sieci należy go podłączyć do zasilania.

1. Podłącz przewód zasilający do złącza **POWER** systemu.

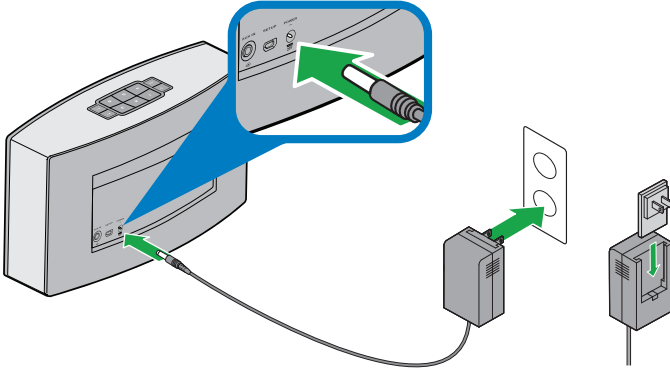

2. Wsuń odpowiedni dla danego regionu adapter do zasilacza.
3. Podłącz zasilacz sieciowy do gniazda sieci elektrycznej.

**Uwaga:** Upewnij się, że podczas konfiguracji system jest podłączony do zasilania, aby uniknąć utraty zasilania z powodu niskiego poziomu naładowania akumulatora.

# Konfigurowanie systemu


## Dodawanie systemu do sieci Wi-Fi®

Po podłączeniu systemu do zasilania należy na smartfonie lub tablecie połączonym z siecią pobrać i zainstalować aplikację SoundTouch™. Aplikacja przeprowadzi Cię przez proces podłączania systemu do sieci.

**Uwaga:** Jeśli nie masz smartfona ani tabletu, możesz użyć komputera w celu przeprowadzenia konfiguracji. Zobacz „Załącznik: Użycie komputera do konfiguracji” na stronie 33.

## Dodawanie systemu do istniejącego konta SoundTouch™

Jeśli skonfigurowano już aplikację SoundTouch™ dla innego systemu, nie trzeba ponownie pobierać aplikacji SoundTouch™.

1. Na smartfonie lub tablecie wybierz ikonę SoundTouch™,  aby uruchomić aplikację.
2. Wybierz kolejno opcje **EKSPLORUJ > USTAWIENIA > Systemy > DODAJ SYSTEM**, aby dodać kolejny system.  
Aplikacja przeprowadzi użytkownika przez proces konfiguracji.

## Pobieranie i instalowanie aplikacji SoundTouch™

Podczas pierwszej konfiguracji systemu SoundTouch™ należy zainstalować aplikację.

Pobierz na smartfonie lub tablecie **aplikację kontrolera SoundTouch™**.




**Bose SoundTouch™ controller app**

- Użytkownicy systemu iOS: do pobrania w App Store
- Użytkownicy systemu Android™: do pobrania w sklepie Google Play™


## Podłącz system do domowej sieci Wi-Fi®

Po zainstalowaniu aplikacji dodaj system do sieci:

1. Na smartfonie lub tablecie wybierz ikonę , aby uruchomić aplikację. Aplikacja przeprowadzi Cię przez proces podłączania systemu do sieci Wi-Fi.
2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji, aby zakończyć konfigurację, włącznie z utworzeniem konta SoundTouch™ oraz dodaniem biblioteki muzycznej i usług muzycznych.

# Użycie systemu

## Włączanie systemu


Naciśnij przycisk **Power**  na panelu przycisków lub pilocie zdalnego sterowania. Na wyświetlaczu może być widoczna ikona, komunikat lub informacje dotyczące odtwarzanego pliku zależnie od stanu systemu. Listę ikon, które mogą pojawiać się na wyświetlaczu, zamieszczono na stronie 15.

**Porada:** Można również nacisnąć ustawienie wstępne lub **AUX**, aby włączyć zasilanie systemu.

## Uzyskiwanie informacji o systemie

Na przednim panelu systemu są wyświetlane informacje za pomocą wyświetlacza i wskaźnika Wi-Fi®.

- Wyświetlacz: komunikaty systemowe oraz informacje dotyczące odtwarzanego pliku (strona 15).
- Wskaźnik Wi-Fi®: informacje dotyczące stanu sieci Wi-Fi (strona 16).

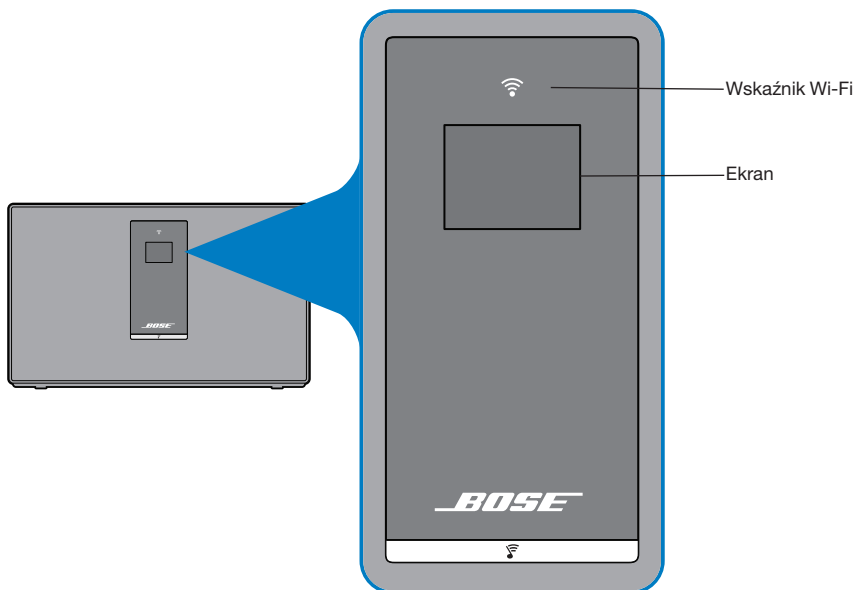

Panel przedni systemu

## Komunikaty na wyświetlaczu

Na wyświetlaczu są widoczne informacje i ikony systemowe oraz informacje dotyczące albumu lub wykonawcy.

Ikona wyświetlacza	Opis
	Pojawia się po początkowym włączeniu zasilania. Zaleca korzystanie z instrukcji dotyczących konfiguracji
	Odtwarzanie radia internetowego
	Tryb AirPlay został uaktywniony
	Trwa regulacja poziomu głośności
	Trwa odtwarzanie biblioteki muzycznej
	Uaktywniony został tryb odsłuchu w wielu pomieszczeniach
<b>AUX</b>	Tryb AUX został uaktywniony
	Przejdźcie do następnej ścieżki
	Przejdźcie do poprzedniej ścieżki
	Odtwarzanie audio zostało wstrzymane
	Odtwarzanie audio zostało zatrzymane
<b>1 2 3</b> <b>4 5 6</b>	Wybrano ustawienie wstępne
	Ładowanie akumulatora
	Akumulator naładowany całkowicie
	Akumulator wymaga ładowania (mniej niż 20 procent poziomu naładowania)

# Użycie systemu

## Wskaźnik Wi-Fi®







Wskaźnik Wi-Fi na przednim panelu systemu informuje o stanie sieci Wi-Fi.

Opis wskaźnika	Stan systemu
Miga (biały)	Trwa łączenie z siecią Wi-Fi
Włączony na stałe (biały, przyciemniony)	Tryb energooszczędny i połączenie z siecią Wi-Fi
Włączony na stałe (biały, jasny)	System jest włączony i połączony z siecią Wi-Fi
Miga (bursztynowy)	Odlącono od sieci Wi-Fi
Świeci (bursztynowy)	System jest przełączony do trybu konfiguracji
Wyłączony	Łączenie z siecią wyłączone

## Przyciski sterowania systemem

Elementy sterowania systemem są dostępne na panelu przycisków i pilocie zdalnego sterowania. Systemem można również sterować przy użyciu aplikacji SoundTouch™ (strona 20).

- Panel przycisków: umożliwia włączanie zasilania systemu, konfigurowanie i odtwarzanie ustawień wstępnych, regulowanie głośności i uaktywnianie trybu AUX.
- Pilot zdalnego sterowania: umożliwia dostęp do tych samych funkcji co panel przycisków, a oprócz nich obsługuje: przeskakiwanie do tyłu/przeskakiwanie do przodu, odtwarzanie/wstrzymywanie oraz kciuk w górę i kciuk w dół.

Przycisk	Opis
	Zasilanie: Naciśnij przycisk, aby włączyć/wyłączyć system.
	Sześć przycisków ustawień wstępnych: <ul style="list-style-type: none"><li>• Naciśnij i przytrzymaj, aby skonfigurować ustawienie wstępne zgodnie z bieżącym odtwarzaniem.</li><li>• Naciśnij przycisk ustawienia wstępnego, aby rozpocząć odtwarzanie.</li></ul>
	Zwiększanie/zmniejszanie głośności: Naciśnij, aby zwiększyć/zmniejszyć poziom głośności.
<b>AUX</b>	Uaktywnienie wejścia AUX: Naciśnij, aby słuchać dźwięku z urządzenia podłączonego do złącza AUX.
	Przeskocz do tyłu/Przeskocz do przodu: Naciśnij, aby pominąć ścieżki (tylko pilot zdalnego sterowania).
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rozpoczęcie/wstrzymanie odtwarzania: Naciśnij, aby rozpocząć lub wstrzymać odtwarzanie.</li><li>• Wyciszenie/wyłączenie wyciszenia: Naciśnij, aby wyciszyć lub wyłączyć wyciszenie dźwięku z urządzenia podłączonego do złącza AUX (tylko pilot zdalnego sterowania).</li></ul>
	• Kciuk w górę/Kciuk w dół: Naciśnij, by oznaczyć lubię/nie lubię aktualnie odtwarzaną pozycję.




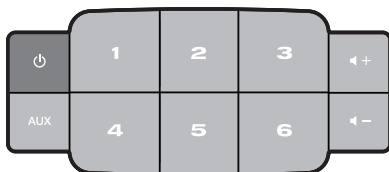
## Zasilanie z akumulatora

W pełni naładowany akumulator zapewnia około trzech godzin pracy przy maksymalnej głośności. Tempo rozładowania baterii zależy od poziomu głośności.


**Porada:** Aby wydłużyć czas odtwarzania przy zasilaniu z akumulatora, zmniejsz poziom głośności.

## Sprawdzanie akumulatora

Aby sprawdzić poziom naładowania akumulatora, naciśnij  na panelu przycisków i przytrzymaj przez co najmniej 2 sekundy, obserwując ikonę stanu akumulatora na wyświetlaczu.



## Ładowanie akumulatora

Ikona stanu akumulatora  na wyświetlaczu pojawia się, kiedy poziom naładowania akumulatora spada poniżej 20 procent pojemności i konieczne jest ładowanie.

Podczas ładowania baterii można korzystać z systemu.

### Aby naładować akumulator

1. Podłącz przewód zasilający do złącza **POWER** systemu.
2. Podłącz drugie zakończenie przewodu zasilającego do gniazdka elektrycznego.


Zalecany czas ładowania to trzy godziny, kiedy nie jest odtwarzany dźwięk.

Ikona stanu akumulatora na wyświetlaczu wskazuje stan ładowania.

# Użycie systemu

## Tryb ochrony akumulatora

Kiedy system SoundTouch™ Portable jest odłączony i nieużywany przez kilka dni bądź przed jeden dzień, gdy pozostały poziom naładowania jest mniejszy niż 10 procent, system przechodzi w tryb ochrony akumulatora w celu oszczędzania energii. Aby ponownie włączyć system, podłącz go do źródła zasilania.

**Uwaga:** Nie przechowuj systemu przez dłuższy czas, kiedy ikona stanu akumulatora na wyświetlaczu wskazuje pojemność poniżej 20 procent .

Gdy system nie jest używany, powinien być przechowywany w chłodnym miejscu. Nie należy przechowywać systemu z całkowicie naładowaną baterią przez dłuższy czas.

## Wymiana baterii


Baterie akumulatorowe należy wymieniać co pewien czas. Żywotność akumulatora zależy od sposobu użycia i ustawień głośności.

Wymiana akumulatora może być konieczna, gdy wymaga on częstszego ładowania. Aby otrzymać nowy akumulator, należy się skontaktować z placówką firmy Bose® w kraju lub regionie użytkownika. Aby uzyskać informacje dotyczące kontaktu z firmą Bose, odwiedź stronę [global.Bose.com](http://global.Bose.com).


**PRZESTROGA:** Należy używać wyłącznie zamiennych akumulatorów nabytych za pośrednictwem firmy Bose Corporation lub jej autoryzowanych dystrybutorów. Korzystanie z nieautoryzowanych akumulatorów może być sprzeczne z wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz z przepisami.

### Aby wymienić akumulator:

1. Wyłącz system i odłącz go od zasilania sieciowego.
2. Umieść system na miękkim kocu.
3. Użyj dostarczonego klucza sześciokątnego 2,5 mm, aby odkręcić śruby na spodzie systemu.

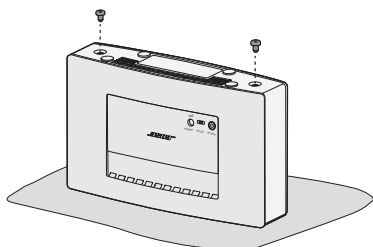


4. Umieść system tak, aby wyświetlacz był skierowany do dołu, a panel przycisków do Ciebie.
5. Naciśnij dwoma kciukami górną krawędź tylnej pokrywy.
6. Zdejmij pokrywę z systemu.

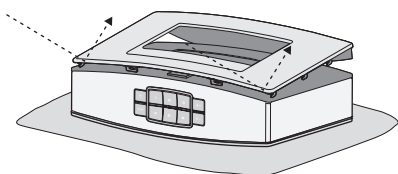


7. Wykręć śruby mocujące akumulator.
8. Wymij stary akumulator i delikatnie wsuń nowy akumulator do komory.
9. Włóż i przykręć śruby akumulatora.


**Uwaga:** Dokręć najpierw lewą śrubę, aby styki akumulatora zostały wyrównane ze złączami wewnątrz komory.

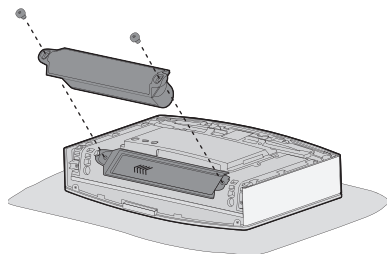


10. Wyrównaj zaczepy pokrywy z wypustkami i dociśnij pokrywę.
11. Włóż i przykręć śruby pokrywy.

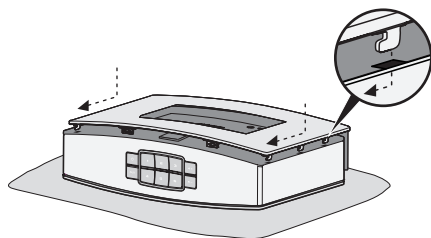

12. Podłącz system do gniazda elektrycznego i naładuj w pełni akumulator (około trzech godzin).

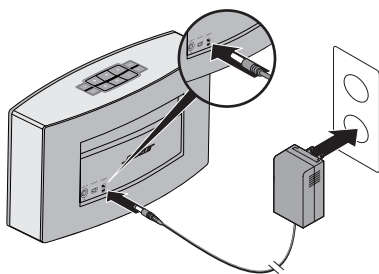

**Uwaga:** Ikona stanu akumulatora na wyświetlaczu wskazuje stan ładowania. Aby sprawdzić poziom naładowania akumulatora, naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy  na panelu przycisków.

# Sterowanie systemem przy użyciu aplikacji

---

## Używanie aplikacji SoundTouch™

---

Aplikacja SoundTouch™ to aplikacja umożliwiająca sterowanie systemem SoundTouch™ przy użyciu smartfona, tabletu lub komputera. Aplikacja używana na urządzeniu przenośnym działa jak wielofunkcyjny pilot zdalnego sterowania systemu SoundTouch™.

Aplikacja umożliwia zarządzanie ustawieniami systemu SoundTouch™, dodawanie usług muzycznych, przeglądanie lokalnych i globalnych stacji radiowych, konfigurowanie i zmienianie ustawień wstępnych, odtwarzanie strumieniowe muzyki w systemie, wyświetlanie odtwarzanych systemów i wiele więcej.

Po skonfigurowaniu systemu w sieci przy użyciu aplikacji SoundTouch™ można eksplorować muzykę odtwarzaną strumieniowo i personalizować ustawienia wstępne.

## Uzyskiwanie pomocy

Jeżeli konieczne jest uzyskanie dodatkowych informacji dotyczących korzystania z systemu, należy skorzystać z Porad lub Pomocy aplikacji.

### Porady

Po zakończeniu konfiguracji użyteczne porady pojawiają się na ekranie zależnie od wykonywanego zadania. Te porady informują o tym, jak należy korzystać z systemu, łącznie z personalizacją ustawień wstępnych.

### Aby uaktywnić porady:

Jeżeli porady zostały wyłączone, można je włączyć zgodnie z następującą procedurą.

1. Uruchom aplikację SoundTouch™ i kliknij polecenia **EKSPLORUJ > USTAWIENIA > Porady**.
2. Przesuń suwak PORADY do położenia **WŁ**.

### Pomoc aplikacji

Aby uzyskać informacje dotyczące korzystania z aplikacji SoundTouch™:

1. Kliknij polecenia **EKSPLORUJ > POMOC** w aplikacji.
2. Przeglądaj tematy Pomocy.

## Obsługa systemu przy użyciu innego smartfona, tabletu lub komputera

---

Po skonfigurowaniu systemu SoundTouch™ w domowej sieci Wi-Fi® można sterować systemem przy użyciu dowolnego smartfona, tabletu lub komputera w tej samej sieci.

1. Podłącz urządzenie do tej samej sieci co system.
2. Na urządzeniu pobierz i zainstaluj aplikację SoundTouch™:
  - Jeśli używasz smartfona lub tabletu, patrz strona 12.
  - Jeśli korzystasz z komputera, uruchom przeglądarkę internetową i przejdź do:

**[SoundTouch.com/app](https://SoundTouch.com/app)**

# Sterowanie systemem przy użyciu aplikacji

## Opis ustawień wstępnych

Można spersonalizować sześć ustawień wstępnych dla ulubionych usług muzycznych, stacji, list odtwarzania, wykonawców, albumów lub utworów w bibliotece muzycznej. Można uzyskać dostęp do muzyki w dowolnej chwili przy użyciu przycisku systemu SoundTouch™ lub pilota zdalnego sterowania.

**Porada:** Można także skorzystać z ustawień wstępnych, używając aplikacji SoundTouch™ na komputerze, smartfonie lub tablecie.


## Co należy wiedzieć

- Ustawienia wstępne można konfigurować przy użyciu aplikacji, panelu przycisków lub pilota zdalnego sterowania.
- Jeżeli wstępnie ustawionym źródłem jest biblioteka muzyczna iTunes lub Windows Media Player, należy upewnić się, że komputer, na którym znajduje się biblioteka, jest włączony i połączony z tą samą siecią, z którą jest połączony system SoundTouch™.
- Nie można konfigurować ustawień wstępnych ze strumienia AirPlay lub urządzenia audio podłączonego do złącza AUX.

## Odtwarzanie ustawienia wstępnego

Po spersonalizowaniu ustawień wstępnych przy użyciu aplikacji naciśnij przycisk tego ustawienia na panelu lub pilocie zdalnego sterowania, aby rozpocząć odtwarzanie. Jeżeli ustawienia wstępne nie zostały skonfigurowane, uruchom aplikację i skonfiguruj te ustawienia. Skorzystaj z Pomocy aplikacji.

Jeżeli używany jest pilot zdalnego sterowania, należy skierować go w stronę systemu i nacisnąć przycisk ustawienia wstępnego.

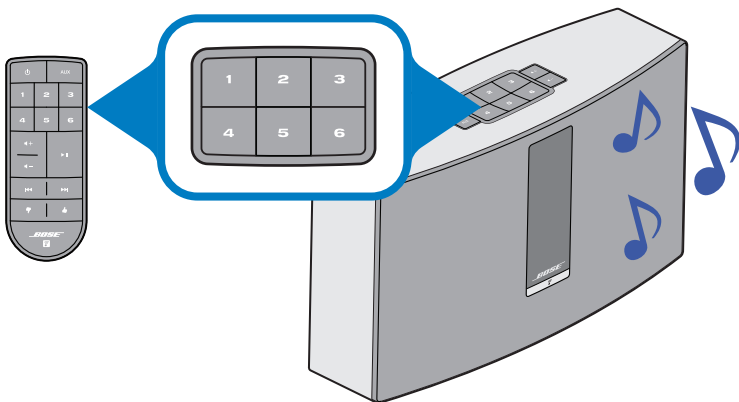


System zaczyna odtwarzać muzykę. Na wyświetlaczu są widoczne informacje, takie jak ikona, tytuł utworu lub nazwa stacji, zależnie od źródła. Patrz sekcja „Komunikaty na wyświetlaczu” na stronie 15.

**Uwaga:** Jeżeli muzyka nie jest odtwarzana i wyświetlany jest komunikat dotyczący nieprzypisanego ustawienia wstępnego, zobacz „Konfiguracja ustawienia wstępnego” na stronie 22.

## Konfigurowanie ustawienia wstępnego

1. Przesyłaj muzykę strumieniowo do systemu przy użyciu aplikacji.
2. Podczas odtwarzania muzyki naciśnij i przytrzymaj przycisk ustawienia wstępnego na panelu lub pilocie zdalnego sterowania (przez około 2 sekundy).

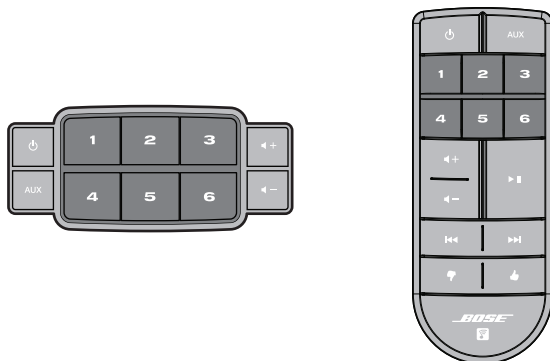

System generuje krótki sygnał dźwiękowy po skonfigurowaniu ustawienia wstępnego. Komunikat informujący o *przypisaniu nowego ustawienia wstępnego* pojawia się na wyświetlaczu.

**Uwaga:** Aby uzyskać informacje dotyczące konfigurowania i zmiany ustawień wstępnych przy użyciu aplikacji SoundTouch™, skorzystaj z Pomocy aplikacji.

# Wprowadzenie


## Odtwarzanie dźwięku z innych źródeł

Korzystając z systemu SoundTouch™, można słuchać muzyki przechowywanej w smartfonie, tablecie, komputerze lub innym urządzeniu audio, podłączając je do złącza AUX lub odtwarzając strumień AirPlay® za pośrednictwem sieci Wi-Fi®.

### Podłączanie urządzenia audio do systemu

Można podłączyć wyjście audio smartfonu, tabletu, komputera lub innego urządzenia audio do złącza AUX IN. Do złącza AUX IN można włożyć wtyczkę kabla stereofonicznego o średnicy 3,5 mm (nieuwzględniony w zestawie).

1. Podłącz urządzenie audio do złącza AUX IN systemu przy użyciu kabla stereofonicznego.

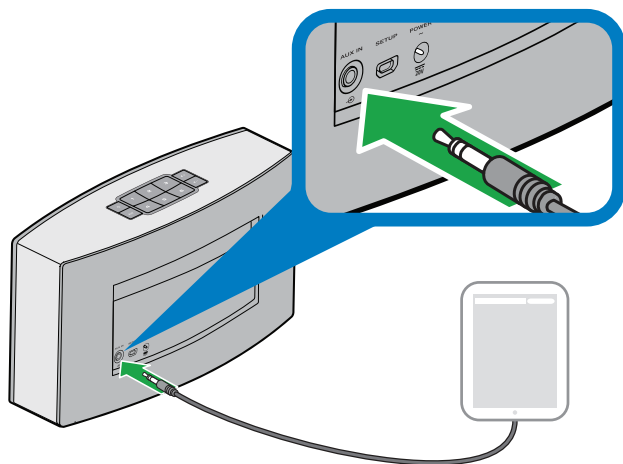


2. Naciśnij przycisk **AUX** na panelu lub pilocie zdalnego sterowania.
3. Rozpocznij odtwarzanie muzyki przy użyciu urządzenia audio.

**Porada:** Należy ustawić głośność 75 procent wartości maksymalnej systemu lub urządzenia, aby zapewnić optymalną regulację głośności przy użyciu systemu.



### Odtwarzanie strumienia AirPlay z urządzenia zgodnego z funkcją AirPlay



Po połączeniu systemu SoundTouch™ z siecią można przesyłać dźwięk strumieniowo z urządzenia AirPlay w tej samej sieci Wi-Fi®.


1. Uruchom aplikację muzyczną w urządzeniu AirPlay.
2. Na urządzeniu naciśnij lub kliknij przycisk  i wybierz nazwę systemu SoundTouch™ (przypisaną podczas konfiguracji).
3. Rozpocznij odtwarzanie muzyki przy użyciu aplikacji muzycznej.

### Aktualizowanie oprogramowania systemu

---

Aplikacja informuje o dostępności aktualizacji oprogramowania. Oprogramowanie systemu można zaktualizować także przy użyciu panelu przycisków.

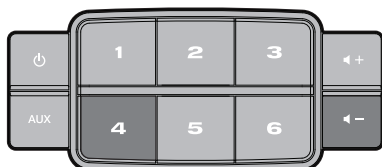

1. Naciśnij przycisk , aby włączyć zasilanie systemu.
2. Naciśnij i przytrzymaj przyciski **4** i  (przez około 5 sekund) na panelu przycisków.




Na wyświetlaczu odliczane są wartości od 5 do 1. Pasek postępu wskazuje stan. Komunikat dotyczący ukończenia aktualizacji pojawia się na wyświetlaczu.

## Wyłączanie funkcji Wi-Fi®

System ma wbudowany moduł Wi-Fi umożliwiający obsługę połączenia bezprzewodowego i funkcji AirPlay.

1. Naciśnij przycisk , aby włączyć zasilanie systemu.
2. Naciśnij i przytrzymaj przyciski **3** i  (przez około 5 sekund) na panelu przycisków.

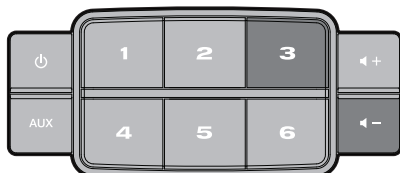

Na wyświetlaczu odliczane są wartości od 5 do 1 i wyświetlany jest komunikat polecający *naciśnięcie i przytrzymanie przycisku w celu wyłączenia obsługi sieci*.

Wskaźnik Wi-Fi zgaśnie po wyłączeniu obsługi sieci Wi-Fi.

## Ponowne włączanie funkcji Wi-Fi®



Gdy system jest włączony, naciśnij i przytrzymaj przyciski **3** i  (przez około 5 sekund) na panelu przycisków.


Na wyświetlaczu odliczane są wartości od 5 do 1 i wyświetlany jest komunikat polecający *naciśnięcie i przytrzymanie przycisku w celu włączenia obsługi sieci*.

Wskaźnik Wi-Fi zaczyna świecić po włączeniu obsługi sieci Wi-Fi.

## Resetowanie systemu

Resetowanie do ustawień fabrycznych powoduje usunięcie wszystkich ustawień źródła, głośności i sieci z systemu oraz przywrócenie oryginalnych ustawień fabrycznych.

1. Naciśnij przycisk , aby włączyć zasilanie systemu.
2. Naciśnij i przytrzymaj przyciski **1** i  (przez około 10 sekund) na panelu przycisków.

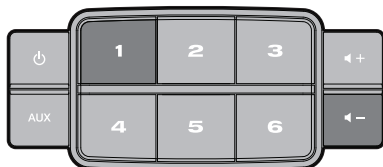

Na wyświetlaczu odliczane są wartości od 10 do 1 i wyświetlany jest komunikat polecający *naciśnięcie i przytrzymanie przycisku w celu przywrócenia ustawień fabrycznych*.

System jest ponownie uruchamiany.

3. Uruchom aplikację SoundTouch™ na komputerze i dodaj system do sieci (strona 12).

## Rozwiązywanie problemów

Aby znaleźć więcej informacji dotyczących rozwiązywania problemów, należy skorzystać z Pomocy aplikacji.


Problem	Zalecane czynności
Nie można ukończyć konfiguracji sieci.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Podłącz system do gniazda elektrycznego.</li><li>• Wybierz poprawną nazwę sieci i wprowadź hasło.</li><li>• Połącz urządzenie i system SoundTouch™ z tą samą siecią Wi-Fi®.</li><li>• Włącz obsługę sieci Wi-Fi w urządzeniu (urządzenie przenośne lub komputer) używanym do konfigurowania.</li><li>• Jeżeli nazwa sieci nie pojawia się lub jest ukryta, wybierz opcję <b>Ręcznie ustanów połączenie z inną siecią</b> na ekranie POŁĄCZ SIĘ Z DOMOWĄ SIECIĄ WI-FI.</li><li>• Zamknij inne otwarte aplikacje.</li><li>• Jeżeli używasz komputera do konfigurowania, sprawdź ustawienia zapory, aby upewnić się, że aplikacja SoundTouch™ i serwer SoundTouch™ Music Server są programami dozwolonymi.</li><li>• Sprawdź połączenie z Internetem wczytując witrynę <a href="http://www.SoundTouch.com">www.SoundTouch.com</a></li><li>• Uruchom ponownie urządzenie przenośne lub komputer oraz router.</li><li>• Uruchom ponownie system.</li><li>• Odinstaluj aplikację, zresetuj system i rozpocznij ponownie proces konfiguracji.</li></ul>
Nie można podłączyć do sieci.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Jeśli nastąpiła zmiana danych sieci lub by połączyć system z inną siecią, skorzystaj z Pomocy aplikacji.</li><li>• Połącz z siecią przy użyciu kabla Ethernet.</li></ul>
Przerywany dźwięk lub brak dźwięku	<ul style="list-style-type: none"><li>• Odsuń system od potencjalnych źródeł zakłóceń (takich jak kuchenki mikrofalowe i telefony bezprzewodowe).</li><li>• Zatrzymaj aplikacje do odtwarzania strumieniowego audio lub wideo.</li><li>• Zmniejsz odległość systemu lub źródła audio od routera bezprzewodowego lub punktu dostępu.</li><li>• Sprawdź, czy poziom głośności nie jest zbyt niski lub czy dźwięk nie został wyciszony.</li><li>• Odłącz przewód zasilania; podłącz go ponownie po upływie minuty.</li></ul>
AirPlay	<ul style="list-style-type: none"><li>• Połącz system i urządzenie zgodne z funkcją AirPlay z tą samą siecią.</li><li>• Wybierz system z menu urządzeń zgodnych z funkcją AirPlay.</li><li>• Sprawdź, czy urządzenie zgodne z funkcją AirPlay odtwarza; zwiększ jego głośności.</li><li>• Odsuń urządzenie zgodne z funkcją AirPlay od potencjalnych źródeł zakłóceń i zmniejsz odległość od routera bezprzewodowego lub punktu dostępu.</li><li>• Uruchom ponownie urządzenie przenośne lub komputer oraz router.</li></ul> <p><b>Uwaga:</b> Odległość urządzenia zgodnego z funkcją AirPlay od systemu nie ma znaczenia. Istotna jest tylko odległość od routera bezprzewodowego lub punktu dostępu.</p>

Problem	Zalecane czynności
Niskie częstotliwości są zbyt głośne lub zbyt niskie	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dostosuj poziom niskich częstotliwości systemu za pomocą aplikacji. Skorzystaj z Pomocy aplikacji.</li> </ul>
System nie włącza się, gdy jest zasilany z akumulatora	<p>Akumulator może być przełączony w tryb ochrony lub jest rozładowany.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Podłącz do źródła zasilania w celu naładowania akumulatora. Nie można odtwarzać dźwięku do momentu, kiedy akumulator zostanie naładowany częściowo przynajmniej do poziomu 10 procent.</li> <li>Jeżeli system nadal się nie włącza, należy skontaktować się z Działem Obsługi Klientów firmy Bose.</li> </ul>
Komunikat informujący o zbyt wysokiej lub zbyt niskiej temperaturze baterii pojawia się na wyświetlaczu.	<p>Akumulator jest zbyt gorący lub zimny.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Przenieś system w miejsce o niższej lub wyższej temperaturze.</li> <li>Poczekaj na schłodzenie lub rozgrzanie akumulatora.</li> </ul>

## Ponowne uruchamianie systemu

Można ponownie uruchomić system przy pomocy przycisku AUX. Jeżeli system nie reaguje, można wymusić ponowne uruchomienie systemu. Ponowne uruchomienie nie powoduje usunięcia ustawień systemu lub ustawień wstępnych.

1. Na panelu przycisków systemu naciśnij i przytrzymaj przycisk **AUX** do momentu wyłączenia się wyświetlacza (około 15 sekund).

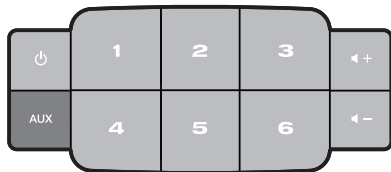

2. Zwolnij przycisk **AUX**.

Pasek systemu pojawi się na wyświetlaczu systemu, a system zostanie ponownie uruchomiony.

**Uwaga:** Konieczne może być zamknięcie i ponowne otwarcie aplikacji na urządzeniach.

## Czyszczenie

Aby oczyścić obudowę systemu SoundTouch™, należy przetrzeć ją miękką, suchą ściereczką. Można również ostrożnie odkurzyć ażurową osłonę systemu.


- NIE WOLNO używać rozpuszczalników, środków chemicznych lub aerozoli.
- NIE WOLNO dopuścić, aby do otworów w obudowie dostały się płyny lub przedmioty.




### OSTRZEŻENIE:

Zarówno nowe, jak i zużyte baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie wolno połykać baterii, ponieważ może to spowodować oparzenie chemiczne. Pilot zdalnego zasilania dostarczony do tego produktu zawiera baterię pastylkową/guzikową. Połknięcie baterii pastylkowej/guzikowej może w ciągu zaledwie 2 godzin spowodować poważne wewnętrzne oparzenia, które mogą prowadzić do śmierci. Jeżeli zasobnik na baterie nie zamyka się szczelnie, należy zaprzestać używania urządzenia. Jeżeli występuje podejrzenie połknięcia baterii lub umieszczenia jej w jakiegokolwiek części ciała, należy bezzwłocznie zasięgnąć porady lekarskiej. Nieprawidłowa wymiana lub użytkowanie może być przyczyną wybuchu, pożaru lub oparzenia chemicznego. Nie wolno ładować, demontować, ogrzewać do temperatury wyższej niż 100°C lub spalać baterii. Wymieniać jedynie na certyfikowane (np. UL) baterie litowe CR2032 lub DL2032 o napięciu 3V. Zużyte baterie należy jak najszybciej zutylizować.


1. Obróć pokrywę baterii lekko w lewo, używając monety.

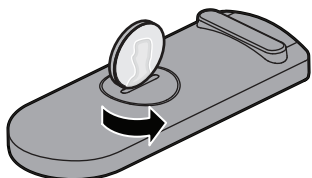

2. Zdejmij pokrywę. Włóż nową baterię, tak aby płaska strona baterii znajdowała się na górze (symbol + widoczny).

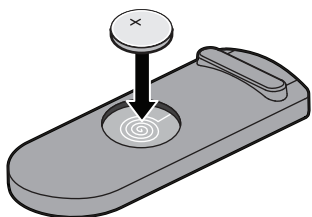

3. Załóż pokrywę i obróć ją w prawo aż do zablokowania.

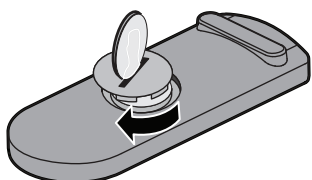

## Dział Obsługi Klientów

---

Aby uzyskać dodatkową pomoc związaną z korzystaniem z systemu, należy skontaktować się z Działem Obsługi Klientów firmy Bose®. Należy skorzystać z listy adresów w przewodniku szybkiego startu dostarczonym w opakowaniu z systemem.

## Informacje dotyczące ograniczonej gwarancji

---

System SoundTouch™ jest objęty ograniczoną gwarancją. Szczegółowe informacje dotyczące ograniczonej gwarancji są dostępne w przewodniku szybkiego startu dostarczonym w opakowaniu z systemem. W przewodniku szybkiego startu można również znaleźć informacje dotyczące sposobu rejestracji. Rezygnacja z rejestracji nie ma wpływu na uprawnienia wynikające z ograniczonej gwarancji.

Dołączone do tego produktu informacje na temat gwarancji nie dotyczą Australii i Nowej Zelandii. Szczegółowe informacje dotyczące gwarancji w Australii i Nowej Zelandii można znaleźć pod adresem [www.bose.com.au/warranty](http://www.bose.com.au/warranty) lub [www.bose.co.nz/warranty](http://www.bose.co.nz/warranty).

### System SoundTouch™ Portable

---

<b>Wymiary:</b>	15,2 cm (wys.) x 25,0 cm (szer.) x 6,6 cm (wys.) (6,0 x 9,84 x 2,59 cala)
<b>Waga:</b>	1,4485 kg (3,2 funta)
<b>Napięcie źródła zasilania:</b>	USA/Kanada/inne kraje: Wejście: 100–240V~ 50–60 Hz, 600mA Wyjście: 20 VDC, maks. 1,25 A
<b>Napięcie zasilające:</b>	USA/Kanada/inne kraje: Wejście: 20 VDC, maks. 1,25 A



## Ważne informacje dotyczące konfiguracji

---

- System można skonfigurować przy użyciu komputera zamiast smartfona lub tabletu.
- Użyj komputera podłączonego do sieci Wi-Fi®.
- Użyj komputera, na którym zapisana jest biblioteka muzyczna.
- Potrzebny będzie dostarczony kabel USB.\*
- Nie odłączaj kabla USB do momentu, gdy w aplikacji pojawi się polecenie odłączenia kabla.

*\*Złącze SETUP A USB na tylnym panelu systemu służy wyłącznie do konfiguracji za pomocą komputera. Złącza USB nie służą do ładowania smartfonów, tabletów lub podobnych urządzeń.*

## Użycie komputera stacjonarnego do konfiguracji

Jeśli używasz komputera stacjonarnego, umieść system w pobliżu tego komputera, aby skonfigurować system. Podczas konfiguracji aplikacja wyświetli monit o podłączenie kabla USB z komputera do systemu (tymczasowe).

Po zakończeniu konfiguracji odłącz kabel USB od komputera oraz od systemu i przenieś system w jego stałe miejsce.

## Konfigurowanie systemu przy użyciu komputera

---

1. Podłącz przewód zasilający do gniazda sieci elektrycznej.
2. Uruchom na komputerze przeglądarkę internetową i przejdź na stronę **SoundTouch.com/app**  
**Porada:** Użyj komputera, na którym zapisana jest biblioteka muzyczna.
3. Pobierz i uruchom aplikację SoundTouch™.  
Aplikacja prowadzi użytkownika przez proces konfiguracji.



734226-0010

***BOSE***<sup>®</sup>  
*Better sound through research*<sup>®</sup>

©2014 Bose Corporation, The Mountain,  
Framingham, MA 01701-9168 USA  
AM734226 ver. 00