

BOSE[®]



 **SoundTouch™ Portable**
Wi-Fi®-musiksystem


Brugervejledning

Sikkerhed

Tag dig venligst tid til at læse disse vigtige sikkerhedsinstruktioner omhyggeligt, og sørg for at følge dem. De vil hjælpe dig med at installere og betjene systemet korrekt, så du kan drage nytte af dets avancerede funktioner. Gem denne vejledning til fremtidig brug.



 Lynet med et pilehoved inden i en ligesidet trekant gør brugeren opmærksom på, at der i systemets kabinet kan være uisoleret farlig spænding, som kan være så kraftig, at der er risiko for elektrisk stød.

 En ligesidet trekant med et udåbningstegn inden i gør brugeren opmærksom på, at der findes vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner i brugervejledningen.



ADVARSLER:

- Systemet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risikoen for brand eller elektrisk stød.
- Udsæt ikke dette apparat for dryp eller stænk, og placer ikke genstande, der er fyldt med væske, på eller nær ved apparatet. Som det gælder for alle elektriske apparater skal du være forsigtig med ikke at spilde væske på nogen dele af produktet. Væsker kan forårsage fejl i systemet og/eller medføre fare for brand.
- Opbevar nye og brugte batterier utilgængeligt for børn. Undgå at sluge batteriet – fare for kemiske forbrændinger. Den fjernbetjening, der følger med dette produkt, indeholder et mønt-/knapcellebatteri. Hvis mønt-/knapcellebatteriet sluges, kan det forårsage alvorlige indre forbrændinger på blot 2 timer, hvilken kan være livsfarlig. Hvis batterirummet ikke kan lukkes korrekt, skal du holde op med at bruge produktet. Hvis du har mistanke om, at batteriet kan være blevet slugt eller er kommet ind et andet sted i kroppen, skal du straks søge læge. Det kan eksplodere eller forårsage brand eller kemiske forbrændinger, hvis det ikke udskiftes korrekt, eller hvis det håndteres forkert. Undlad at genoplade batteriet, skille det ad, opvarme det til over 100°C eller brænde det. Må kun udskiftes med et institutgodkendt (f.eks. UL) CR2032 eller DL2032 3-volt litiumbatteri. Bortskaf brugte batterier omgående.
- Placer ikke nogen form for åben ild (f.eks. stearinlys) på eller tæt ved apparatet.



ADVARSEL: Indeholder små dele, som kan udgøre en kvælningfare. Egner sig ikke til børn under 3 år.



Bortskaf brugte batterier i henhold til lokale bestemmelser. Batterier må ikke brændes.



Produktet indeholder magnetisk materiale. Kontakt din læge, hvis du er i tvivl om, hvorvidt dette kan påvirke din implanterbare medicinske enheds funktion.



FORSIGTIG:

Undlad at foretage ændringer i systemet eller tilbehøret. Uautoriserede ændringer kan sætte sikkerheden, overholdelse af lovbestemmelser samt systemets ydeevne over styr.

NOTER:

- Hvis netstikket eller stikdåsen anvendes som afbryder, skal denne afbryder være let at komme til.
- Dette produkt skal anvendes inden døre. Det er hverken designet eller testet til udendørs brug, brug i fritidskøretøjer eller i bade.
- Dette produkt er beregnet til at bruges med den medfølgende strømforsyning.
- Produktmærkaten kan enten være placeret på bagsiden eller i bunden af systemet.
- Anvend dette produkt i temperaturintervallet 0 °C til 45 °C.



Bose Corporation erklærer hermed, at dette produkt stemmer overens med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF og alle andre relevante krav i EU-direktiver. Den fulde overensstemmelseserklæring kan findes på www.Bose.com/compliance.

ADVARSLER OG FORSIGTIGHEDSFORHOLDSREGLER for batteriet

- Batteriet må ikke udsættes for kraftig varme som f.eks. solskin, ild eller lignende.
- Undgå at åbne, flænse eller på anden måde skille batteriet ad.
- Udsæt ikke batteriet for varme eller ild. Undgå opbevaring i direkte sollys.
- Kortslut ikke batteriet. Undgå at opbevare batteriet løst i en æske eller en skuffe, hvor de kan kortslutte hinanden eller blive kortslettet af andre metalgenstande.
- Fjern ikke batteriet fra den oprindelige emballage, før det skal bruges.
- Udsæt ikke batteriet for mekaniske stød.
- Hvis et batteri lækker, må du ikke lade væsken komme i kontakt med huden eller øjnene. Hvis det sker, skal det berørte område vaskes med rigelige mængder vand, og der skal søges lægehjælp.
- Brug ikke andre opladere end den, der specifikt er beregnet til at bruges sammen med udstyret.
- Brug ikke batterier, som ikke er designet til at bruges sammen med udstyret.
- Køb altid det korrekte batteri til udstyret.
- Hold batteriet rent og tørt.
- Tør batteriet af med en ren, tør klud, hvis det bliver snavset.
- Batteriet skal oplades inden brug. Brug altid den korrekte oplader, og læs producentens vejledning eller vejledningen til udstyret for at få de korrekte instruktioner for opladning.
- Lad ikke et batteri oplade i længere tid, når det ikke er i brug.
- Efter længere tids opbevaring kan det være nødvendigt at oplade og aflade batteriet flere gange for at opnå den bedste ydeevne.
- Batterier leverer den bedste ydelse, når de anvendes ved normal stuetemperatur 20° C +/- 5° C.
- Brug kun batteriet til det formål, som det er beregnet til.

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

1. Læs disse instruktioner.
2. Gem disse instruktioner.
3. Ret dig efter alle advarsler.
4. Følg alle instruktioner.
5. Anvend ikke dette apparat i nærheden af vand eller fugtighed.
6. Rengør kun med en tør klud.
7. Undgå at blokere ventilationsåbningerne. Installer i overensstemmelse med producentens instruktioner.
8. Installer ikke produktet i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeovne, komfurer eller andre apparater (herunder forstærkere), der producerer varme.
9. Beskyt netledningen mod at blive trådt på eller klemt, især ved stikkene, stikkontakter og på det sted, hvor den kommer ud af apparatet.
10. Brug kun tilslutningsudstyr/tilbehør, der er angivet af producenten.
11. Afbryd strømmen til apparatet under tordenvejr, eller når det står ubrugt i lang tid.
12. Overlad al servicering til kvalificeret servicepersonale. Et serviceeftersyn er påkrævet, når apparatet på nogen måde er beskadiget, hvis f.eks. netledningen eller stikket er beskadiget, der er blevet spildt væske, eller der er kommet objekter ind i apparatet, hvis apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, ikke virker normalt eller er blevet tabt.

Dette udstyr er testet og overholder grænseværdierne for en digital enhed i Klasse B, afsnit 15 af FCCs bestemmelser. Disse grænser er udviklet til at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en privat installation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og kan – hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne – forårsage skadelig interferens i forbindelse med radiokommunikation. Dette garanterer dog ikke, at der ikke kan forekomme interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i forbindelse med radio- og tv-modtagelsen, hvilket kan kontrolleres ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugere til at forsøge at eliminere interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende fremgangsmåder:

- Ret modtageantennen i en anden retning, eller flyt antennen.
- Skab større afstand mellem udstyret og modtageren.
- Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, hvor modtageren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en radio/tv-tekniker for at få hjælp.

Sikkerhed

CAN ICES-3 (B) /NMB-3 (B)

FCC-ADVARSEL

Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Bose Corporation, kan ophæve brugerens ret til at betjene dette udstyr.

I USA og Canada

Denne enhed overholder del 15 i FCC-reglerne og Industry Canadas licensfritagede RSS-standard(er). Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønskede funktionsmåder.

Dette udstyr overholder FCC's og Industry Canadas grænser for strålingseksponering, således som disse er fastsat for et ikke-kontrolleret miljø. Dette udstyr skal installeres og anvendes med en afstand på mindst 20 cm mellem Radiator-højtaleren og din krop.

Denne enhed efterlever Industry Canada licensfritagede RSS-standard(er).

Navne på og indhold af giftige eller farlige stoffer eller elementer						
	Giftige eller farlige stoffer og elementer					
Delens navn	Bly (Pb)	Kviksølv (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent (CR(VI))	Polybromeret biphenyl (PBB)	Polybromeret diphenylether (PBDE)
PCB'er	X	0	0	0	0	0
Metaldele	X	0	0	0	0	0
Plastikdele	0	0	0	0	0	0
Højtalere	X	0	0	0	0	0
Kabler	X	0	0	0	0	0

O: Angiver, at dette giftige eller skadelige stof, som findes i alle de homogene materialer for denne del, er under grænsekravet i SJ/T 11363-2006.

X: Angiver, at dette giftige eller skadelige stof, som findes i mindst ét af de homogene materialer, der anvendes til denne del, er over grænsekravet i SJ/T 11363-2006.

Bedes udfyldt og opbevaret, så du har det til rådighed

Serie- og modelnumrene kan findes på produktets bagside eller bund.

Serienummer: _____

Modelnummer: _____

Købsdato: _____

Vi anbefaler, at du opbevarer din kvittering et sikkert sted.



AirPlay fungerer med iPhone, iPad og iPod touch med iOS 4.3.3 eller nyere, Mac med OS X Mountain Lion og Mac og pc med iTunes 10.2.2 eller nyere.

AirPlay, iPad, iPhone, iPod touch, iTunes, Mac og OS X er varemærker, der tilhører Apple Inc. og er registreret i USA og andre lande.

Android er et varemærke, der tilhører Google, Inc.

"Made for iPod", "Made for iPhone" og "Made for iPad" betyder, at et elektronisk tilbehør er designet specifikt til at tilsluttes henholdsvis iPod, iPhone og iPad og er certificeret af udvikleren til at overholde Apples ydelsesstandarder. Apple er ikke ansvarlig for denne enheds virkemåde eller for dens efterlevelse af sikkerhedsstandarder og lovmæssige standarder. Bemærk venligst, at brugen af dette tilbehør sammen med iPod, iPhone eller iPad kan påvirke den trådløse ydelse.

SoundTouch og designet med den trådløse node er varemærker, der tilhører Bose Corporation i USA og andre lande.

Wi-Fi er et registreret varemærke, der tilhører Wi-Fi Alliance.

Windows er et registreret varemærke, der tilhører Microsoft Corporation i USA og andre lande.

Der skal bruges en personlig computer ved opsætning af produktet. Et Wi-Fi[®]-hjemmenetværk og internetadgang er påkrævet.

© 2013 Bose Corporation. Gengivelse, ændring, distribution eller anden brug af dette dokument eller dele heraf er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse.

Indhold

Præsentation af SoundTouch™ fra Bose®

Vigtigste fordele	8
-------------------------	---

Indledning

Om dit SoundTouch™ Portable-system	9
Systemegenskaber	9

Opsætning af systemet

Udpakning af systemet	10
Tilføjelse af systemet til dit Wi-Fi®-netværk.....	11
Installation af SoundTouch™-app'en	11
Tilslutning af systemet til dit Wi-Fi®-hjemmenetværk.....	12

Anvendelse af systemet

Sådan tændes systemet	14
Sådan får du systemoplysninger.....	14
Sådan forstås meddelelser på displayet	15
Wi-Fi®-indikator	16
Systembetjeningsknapper	16
Drift på batteristrøm.....	17
Kontrol af batteriet	17
Opladning af batteriet	17
Udskiftning af batteriet	18

Betjening af systemet med app'en

Brug af SoundTouch™-app'en	19
Sådan får du hjælp	19
Hentning af app'en til din mobilenhed	20
Betjening af systemet fra en anden computer	20

Brug af forudindstillinger

Sådan fungerer forudindstillinger.....	21
Det skal du vide	21
Afspilning af en forudindstilling	21
Indstilling af en forudindstilling.....	22
Sådan oprettes en forudindstilling.....	22
Sådan ændres en forudindstilling	22

Lytning til andre kilder

Afspilning af musik fra andre kilder	23
Tilslutning af en lydenhed til systemet	23
Afspilning af en AirPlay-stream fra en kompatibel enhed	24

Avancerede funktioner

Avanceret knapbetjening.....	25
Opdatering af systemsoftware	25
Deaktivering af Wi-Fi® -funktion	26
Genaktivering af Wi-Fi-funktion	26
Udførelse af en fabriksnulstilling.....	26
Alternativ konfigurationsmetode	27

Pleje og vedligeholdelse

Tilføjelse af et Wi-Fi®-netværk.....	28
Fejlfinding	28
Rengøring.....	29
Udskiftning af fjernbetjeningens batteri	30
Kundeservice.....	31
Information om den begrænsede garanti	31
Tekniske oplysninger.....	31

Præsentation af SoundTouch™ fra Bose®

Med SoundTouch™ kan du streame internetradio, musiktjenester og dit musikbibliotek. Hvis du har Wi-Fi® derhjemme, er du klar til at lytte til din yndlingsmusik i det rum, hvor du vil.

Vigtigste fordele

- Få trådløs adgang til internetradio, musiktjenester og dit musikbibliotek.
- Stream din yndlingsmusik med personligt tilpassede forudindstillinger.
- Fungerer med dit eksisterende Wi-Fi-hjemmenetværk.
- Den gratis SoundTouch™-app til din computer, smartphone eller tablet giver endnu mere kontrol.
- Du kan til enhver tid tilføje flere systemer, så du kan få lyd i flere rum.
- Et bredt udvalg af Bose®-audiosystemer giver dig mulighed for at vælge den rigtige løsning til ethvert rum.

Om dit SoundTouch™ Portable-system

Dit SoundTouch™ Wi-Fi®-musiksystem giver full range lyd, der streames trådløst via dit Wi-Fi-hjemmenetværk. Brug den gratis SoundTouch™-app til at opsætte og betjene dit system. Se "Tilføjelse af systemet til dit Wi-Fi®-netværk" på side 11.

Systemegenskaber

- Seks forudindstillinger på systemet og dets fjernbetjening leverer din musik med blot ét tryk
- 1,6" display kommunikerer systemets status og systemoplysninger
- Det bærbare design giver dig mulighed for at tage system med fra rum til rum
- Stream din musik via AirPlay® for dine Apple®-enheder
- Det genopladelige litium-ion-batteri holder din musik kørende i timevis
- Fjernbetjening til peg og klik-betjening på op til 6 meters afstand
- Ud over Wi-Fi omfatter kildeforbindelserne et 3,5 mm AUX-stik til afspilning fra en ekstern medieafspiller
- USB-stik til netværksopsætning*
- Gratis SoundTouch™-app til systemopsætning og -betjening


**USB-stikket på systemet bagside (SETUP) er kun beregnet til opsætning. Stikket er ikke beregnet til opladning af smartphones, tabletter eller lignende enheder.*

Opsætning af systemet

Udpakning af systemet

Pak omhyggeligt kassen ud, og kontroller, at følgende dele er med.


Bemærk: Tilslut ikke kabler til systemet, før du har startet SoundTouch™-app'en. Se "Tilføjelse af systemet til dit Wi-Fi®-netværk" på side 11.

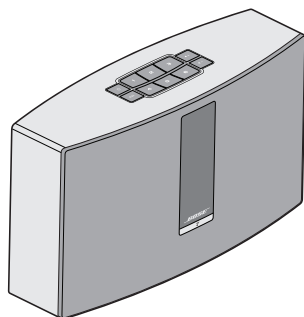


SoundTouch™ Wi-Fi-musiksystem



Fjernbetjening



USB-kabel (kun opsætning)

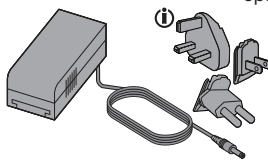

Strømforsyning

i Leveres muligvis med flere netadapters. Anvend netadapteren til din region.

Bemærk: Hvis en del af systemet er beskadiget, må du ikke anvende det. Kontakt din autoriserede Bose®-forhandler eller Boses kundeservice. Se kontaklisten i kassen.

Gem kassen og emballagen til transport eller opbevaring af systemet.

Tilføjelse af systemet til dit Wi-Fi®-netværk

Inden du kan bruge SoundTouch™, skal du installere SoundTouch™-app'en på en computer på dit hjemmenetværk. Derefter skal du bruge app'en til at tilslutte systemet til netværket. App'en fører dig gennem opsætningsprocessen.

Sørg for, at du følger vejledningen på din computer.


Bemærk: Hvis du allerede har konfigureret SoundTouch™ for et andet system, skal du blot starte app'en og klikke på **EXPLORE > SETTINGS > Systems > ADD SYSTEM** for at tilføje endnu et system.

Installation af SoundTouch™-app'en

1. På en computer, der er på dit Wi-Fi-netværk, skal du åbne et browservindue og gå til:

http://www.Bose.com/soundtouch_app

Tip: Hvis du vil have SoundTouch™ til at afspille dit iTunes®- eller Windows Media® Player-musikbibliotek, skal du bruge den computer, hvor dit musikbibliotek er gemt.

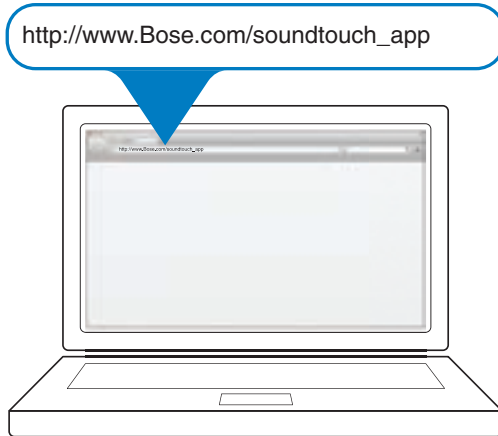

2. Hent og installer SoundTouch™-app'en på din computer.


Nu er du klar til at tilslutte systemet til dit netværk.

Bemærk: Undlad at tilslutte kabler til systemet, før app'en beder dig om at tilslutte kablerne.

Opsætning af systemet

Tilslutning af systemet til dit Wi-Fi®-hjemmenetværk

1. Start app'en ved at dobbeltklikke på ikonet SoundTouch™.
Første gang app'en startes, fører den dig gennem opsætning af systemet på dit Wi-Fi-netværk.
App'en beder dig om at tilslutte systemet.
2. Anbring systemet på en stabil overflade nær en stikkontakt og din computer.
3. Når app'en beder dig om det, skal du sætte USB-kablets lille ende i stikket **SETUP** på systemet.

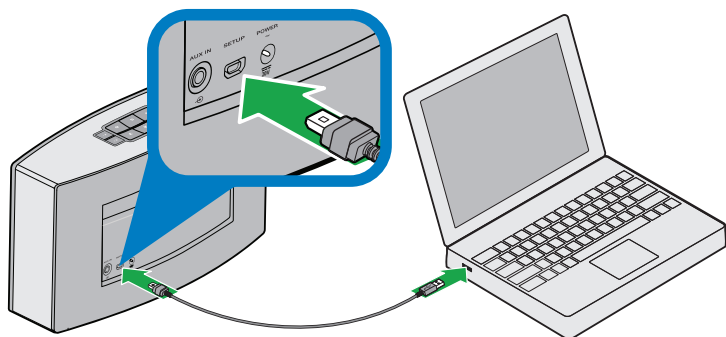


4. Sæt den anden ende af USB-kablet i computerens USB-port.

Bemærk: Sørg for, at systemet er tilsluttet lysnettet under opsætningen for at undgå strømsvigt som følge af lav batteriladning.

Opsætning af systemet


5. Tilslut strømforsyningen til stikket **POWER** på systemet.

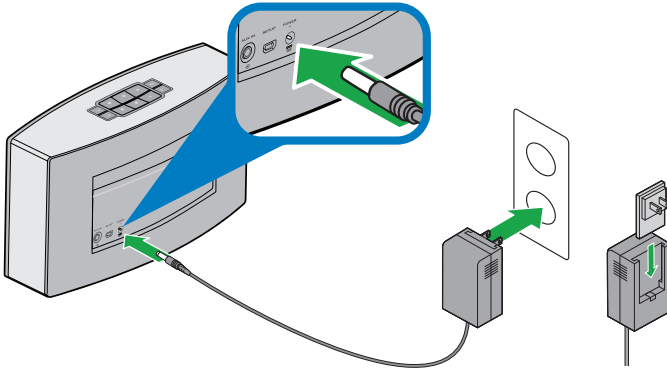

6. Sæt netadapteren for dit område på strømforsyningen, og sæt strømforsyningen i en stikkontakt.
App'en registrerer systemet og beder dig om at indtaste dine netværksbrugeroplysninger.
7. Følg vejledningen på din computer for at gennemføre opsætningen.
Du skal oprette en SoundTouch™-konto, finde dit musikbibliotek, logge på musiktjenester, udforske musik og foretage en personlig tilpasning af forudindstillinger.

Anvendelse af systemet

Sådan tændes systemet


Tryk på **Power**  på knappepanelet eller fjernbetjeningen. Displayet viser muligvis et ikon, en meddelelse eller Now Playing-information, afhængigt af systemtilstanden. På side 15 kan du finde en liste over de ikoner, som kan blive vist på displayet.

Tip: Du kan også trykke på en forudindstilling eller **AUX** for at tænde systemet.

Sådan får du systemoplysninger

Systemets front viser oplysninger via displayet og Wi-Fi®-indikatoren.



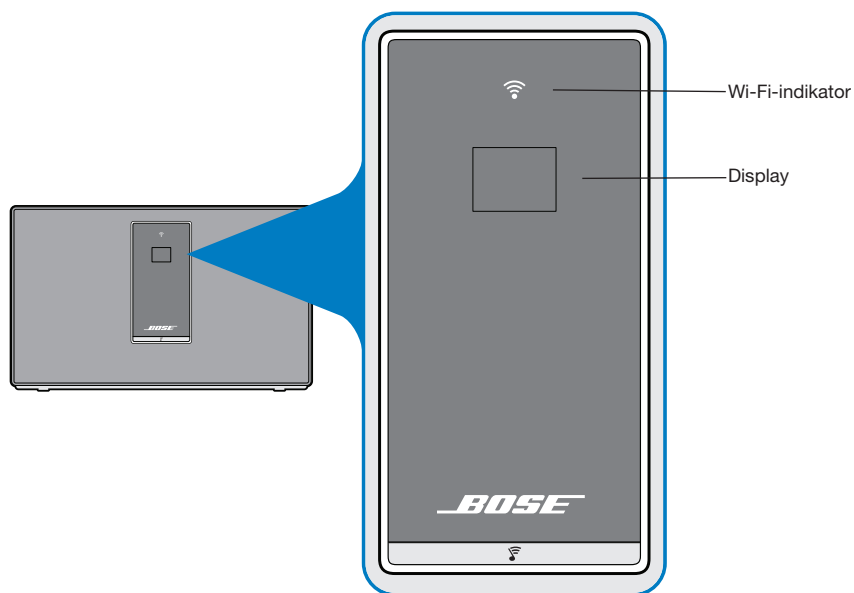











- Display: Viser systemmeddelelser og Now Playing-information (se side 15).
- Wi-Fi®-indikator: viser Wi-Fi-status (se side 16).



Systemets frontpanel

Sådan forstås meddelelser på displayet

Displayet viser systemoplysninger og ikoner og kan inkludere album eller kunstner.

Ikon på displayet	Beskrivelse
	Statussymbol
	Vises, når systemet tændes. Viser dig, at du skal læse opsætningsvejledningen
	Internetradio afspilles
	AirPlay-tilstand er aktiv
	Lydstyrken justeres
	Lydstyrken er slået fra
	Musikbibliotek afspilles
AUX	Auxiliary-tilstand er aktiv
	Går videre til næste nummer
	Går tilbage til forrige nummer
	Lyden er stoppet midlertidigt
	Lyden er stoppet
1 2 3 4 5 6	Forudindstilling er valgt
	Batteriet oplades
	Batteriet er fuldt opladet
	Batteriet skal oplades (mindre end 20 procent batteridriftstid)

Anvendelse af systemet

Wi-Fi®-indikator

Wi-Fi-indikatoren på systemets front angiver Wi-Fi-status.





Indikatoraktivitet	Systemtilstand
Blinker hvidt	Opretter forbindelse til Wi-Fi-netværk
Lyser hvidt (svagt)	Strømbesparelæsestilstand og med forbindelse til Wi-Fi-netværk
Lyser hvidt (klart)	Systemet er tændt og har forbindelse til Wi-Fi-netværk
Blinker gult	Ingen forbindelse til Wi-Fi-netværk
Lyser gult konstant	Systemet er i alternativ opsætningstilstand (se side 27)
Fra	Netværk deaktiveret

Systembetjeningsknapper

Knapperne til betjening af systemet findes på knappanelet og fjernbetjeningen.

Du kan også betjene systemet med SoundTouch™-app'en (se side 19).

- Knappanelet: Giver dig mulighed for at tænde systemet, indstille og afspille dine forudindstillinger, justere lydstyrken og aktivere auxiliary-tilstanden.
- Fjernbetjening: Giver dig samme funktioner som knappanelet samt yderligere funktioner som f.eks. at gå til forrige eller næste nummer og afspil/stop midlertidigt.


Knap	Beskrivelse
	Tænd/sluk-knap: Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde eller slukke systemet
1 2 3 4 5 6	Seks forudindstillingsknapper: <ul style="list-style-type: none">• Tryk på en forudindstilling, og hold den nede for at indstille den til det, der er ved at blive afspillet• Tryk på en forudindstilling for at afspille den
	Lydstyrke op/lydstyrke ned: Tryk på knappen for at øge/reducere lydstyrken
AUX	Auxiliary-tilstand: Tryk på knappen for at lytte til den enhed, der er tilsluttet AUX-stikket
	Gå tilbage/gå frem: Tryk på knappen for at gå til forrige eller næste nummer (kun fjernbetjening)
	<ul style="list-style-type: none">• Afspil/stop midlertidigt: Tryk på knappen for at skifte mellem at afspille lyd eller stoppe afspilningen midlertidigt• Lyd fra/lyd til: Tryk på knappen for at slå lyden fra eller til for en enhed, der er tilsluttet AUX (kun fjernbetjening)


Drift på batteristrøm

Et fuldt opladet batteri giver ca. tre timers brug ved maksimal lydstyrke. Hvor hurtigt batteriet aflades afhænger af indstillingen af lydstyrken.


Tip: Du kan forlænge batteriafspilningstiden ved at reducere lydstyrken.

Kontrol af batteriet

Hvis du vil kontrollere batteriets opladningsniveau, skal du trykke  på knappanelet i 2 sekunder eller mere, mens du holder øje med batteristatusikonet på displayet.

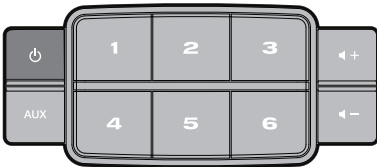

Opladning af batteriet

Batteristatusikonet  på displayet vises, når batteriladningen falder til under 20 % kapacitet, og batteriet skal genoplades.

Du kan bruge systemet med det samme, mens batteriet oplades.


Sådan oplades batteriet

1. Tilslut netledningen i stikket **POWER** på systemet.
2. Sæt den anden ende af netledningen i en stikkontakt.
Den anbefalede opladningstid er tre timer, når der ikke afspilles audio.
Batteristatusikonet på displayet angiver opladningsstatus.

Anvendelse af systemet

Batteribeskyttelsestilstand

Når SoundTouch™ Portable-systemet er koblet fra lysnettet og ikke bruges i flere dage eller en dag med en resterende opladning på under 10 procent, skifter det til batteribeskyttelsestilstand for at spare på batteristrømmen. Hvis du vil aktivere systemet igen, skal du tilslutte det til lysnettet.

Bemærkninger: Opbevar ikke systemet i længere perioder, når batteristatusikonet på displayet angiver mindre end 20 procent kapacitet .

Opbevar systemet et køligt sted, når det ikke er i brug. Opbevar ikke systemet fuldt opladet i længere perioder.

Udskiftning af batteriet

Genopladelige batterier skal udskiftes med jævne mellemrum. Et batteris levetid afhænger af brugen og af lydstyrkeindstillingerne.

Du bør muligvis udskifte batteriet, hvis du ofte er nødt til at genoplade det.

Bemærk: Hvis du har brug for erstatningsbatterier, skal du kontakte Bose®-organisationen i dit land eller område. Gå til <http://global.Bose.com> for at finde Bose-kontaktinformation.

Brug af SoundTouch™-app'en

SoundTouch™-app'en er et softwareprogram, som giver dig mulighed for at styre systemet fra din computer, smartphone eller tablet. Med app'en fungerer din smart-enhed som en fjernbetjening med mange funktioner til dit SoundTouch™-system.

App'en giver dig mulighed for at håndtere dine systemindstillinger, udforske lokale og globale internetradiostationer, indstille og ændre forudindstillinger, streame musik til systemet, få vist, hvad der afspilles, og meget mere.

Når du har opsat systemet på dit netværk med SoundTouch™-app'en, er du klar til at udforske streaming af musik og foretage en personlig tilpasning af dine forudindstillinger.

Sådan får du hjælp

Hvis du har brug for flere oplysninger om anvendelse af systemet, skal du bruge hjælpetips eller onlinehjælpen.

Hjælpetips

Når opsætningen er gennemført, får du vist hjælpetips på skærmen, baseret på den opgave, du prøver at udføre. Disse tips instruerer dig i brug af systemet, herunder personlig tilpasning af dine forudindstillinger.

Sådan aktiverer du tips

Hvis du har deaktiveret tippene, skal du følge vejledningen for at genaktivere tippene.

1. Start SoundTouch™-app'en, og klik på **EXPLORE** > **SETTINGS** > **Help Tips**.
2. Flyt skyderen SHOW TIPS til ON.

Onlinehjælp

Du kan finde flere oplysninger om SoundTouch™ på følgende måde:

1. Klik på **EXPLORE** > **HELP** i app'en.
2. Gennemse emnerne i onlinehjælpen.

Betjening af systemet med app'en

Hentning af app'en til din mobilenhed

Bose® tilbyder en gratis mobil version af SoundTouch™-app'en, så du kan betjene systemet fra din smartphone eller tablet.

Sådan installerer du app'en for din smartphone eller tablet:

- For iOS-brugere: Hent SoundTouch™-fjernbetjeningsapp'en fra App Store
- For Android™-brugere: Hent SoundTouch™-fjernbetjeningsapp'en fra Google Play™ Store

Betjening af systemet fra en anden computer

Når du har konfigureret SoundTouch™-systemet på dit Wi-Fi®-hjemmenetværk, kan du betjene systemet fra enhver computer på det samme netværk.

1. På den computer, hvor du vil betjene systemet, skal du åbne et browservindue og gå til:

http://www.Bose.com/soundtouch_app

2. Hent, installer, og start SoundTouch™-app'en.

3. Klik på **SIGN IN TO EXISTING ACCOUNT**.

Logoskærmbilledet vises.

Du er klar til at logge på din SoundTouch™-konto.

Sådan fungerer forudindstillinger

Du kan tilpasse seks forudindstillinger til dine foretrukne streamingmusiktjenester, stationer, afspilningslister, kunstnere, albummer eller musiknumre fra dit musikbibliotek. Du kan få adgang til din musik når som helst med et enkelt tryk på en knap på SoundTouch™-systemet eller fjernbetjeningen.

Tip: Du kan også få adgang til dine forudindstillinger ved hjælp af SoundTouch™-app'en på din computer, smartphone eller tablet (se side 19).


Det skal du vide

- Du kan indstille forudindstillinger fra app'en, knappepanelet og fjernbetjeningen
- Hvis forudindstillingskilden er dit iTunes- eller Windows Media Player-musikbibliotek, skal du sørge for, at computeren med dit musikbibliotek er tændt og tilsluttet til samme netværk som SoundTouch™-systemet
- Du kan ikke indstille forudindstillinger fra en AirPlay-stream eller lydenhed, der er tilsluttet AUX

Afspilning af en forudindstilling

Når du har tilpasset dine forudindstillinger med app'en, skal du trykke på en forudindstilling på knappepanelet eller fjernbetjeningen for at afspille den. Hvis du ikke har indstillet dine forudindstillinger, skal du starte app'en og indstille dine forudindstillinger. Hvis du har brug for hjælp, kan du finde flere oplysninger i Hjælp-systemet i app'en.

Hvis du bruger fjernbetjeningen, skal du rette den mod systemet, mens du trykker på en forudindstilling på fjernbetjeningen.

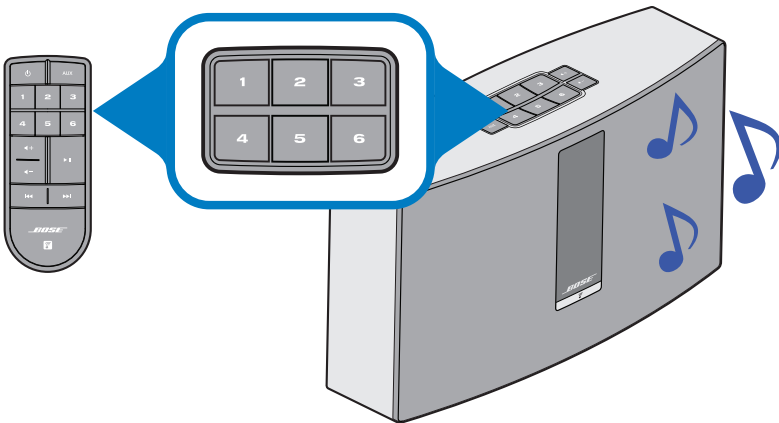

Musikken afspilles på systemet. På displayet vises oplysninger, f.eks. et ikon, et musiknummer eller en station afhængigt af kilden. Se "Sådan forstås meddelelser på displayet" på side 15.

Bemærk: Hvis der ikke afspilles musik, og der vises en meddelelse om en ubenyttet forudindstilling, kan du finde flere oplysninger under "Indstilling af en forudindstilling" på side 22.

Brug af forudindstillinger


Indstilling af en forudindstilling

Dette afsnit beskriver, hvordan du indstiller og ændrer en forudindstilling fra knappanelet eller fjernbetjeningen.

Bemærk: Du kan finde oplysninger om brug af SoundTouch™-app'en til at oprette og ændre dine forudindstillinger i Hjælp-systemet i app'en.

Sådan oprettes en forudindstilling

1. Stream musik til systemet med app'en.
2. Mens musikken afspilles, skal du trykke på en forudindstilling på knappanelet eller fjernbetjeningen og holde den nede (omkring 2 sekunder).

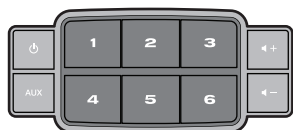

Systemet udsender en lyd, når forudindstillingen er oprettet. En *New Preset assigned*-meddelelse vises på displayet.

Sådan ændres en forudindstilling

Følg vejledningen under "Sådan oprettes en forudindstilling".


Afspilning af musik fra andre kilder

Med SoundTouch™-systemet kan du lytte til musik, der er gemt på en smartphone, tablet, computer eller en anden type lydenhed ved enten at tilslutte en enhed til AUX-stikket eller afspille en AirPlay®-stream via Wi-Fi®.

Tilslutning af en lydenhed til systemet

Du kan tilslutte lydoutputtet fra en smartphone, tablet, computer eller en anden type lydenhed til **AUX IN**-stikket. **AUX IN**-stikket understøtter et 3,5 mm stereokabelstik (medfølger ikke).

1. Tilslut din lydenhed til **AUX IN**-stikket på systemet med et stereokabel.

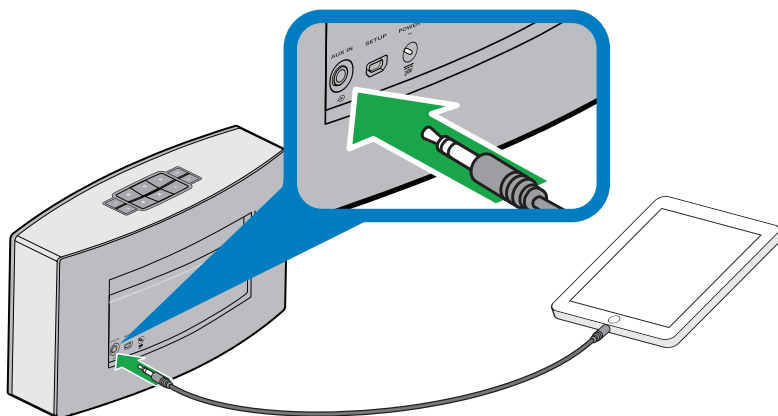



2. Tryk på **AUX** på knappanelet eller fjernbetjeningen.
3. Start afspilning af musik på lydenheden.

Tip: Indstil lydstyrken til 75 procent af maksimum på systemet eller enheden for at sikre optimal lydstyrkeregulering fra systemet.

Lytning til andre kilder

Afspilning af en AirPlay-stream fra en kompatibel enhed

Når du har tilsluttet SoundTouch™-systemet til dit netværk, kan du streame lyd fra en AirPlay-enhed på det samme Wi-Fi-netværk.



1. Start en musik-app på din AirPlay-enhed.
2. Tryk eller klik på  på enheden, og vælg SoundTouch™-systemets navn (tildelt under opsætningen).
3. Start afspilning af  musik fra en musik-app.


Avanceret knapbetjening

Dit system tilbyder avancerede funktioner med en række “tryk og hold knappen nede”-muligheder ved hjælp af knappanelet.

Opdatering af systemsoftware

App'en giver dig besked, når der findes en softwareopdatering. Du kan imidlertid også opdatere systemsoftwaren ved hjælp af knappanelet.

1. Tryk på  for at tænde systemet.
2. Tryk på **4** og  på knappanelet, og hold dem nede (omkring 5 sekunder).

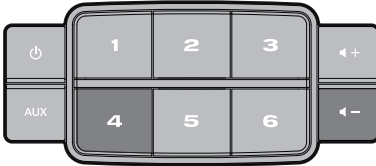



Displayet viser en nedtælling fra 5-1. En statusbjælke angiver statussen.


En meddelelse om gennemførelse af opdateringen vises på displayet.

Avancerede funktioner

Deaktivering af Wi-Fi®-funktion

Systemet har indbygget Wi-Fi-funktion, som muliggør trådløs tilslutning og AirPlay.

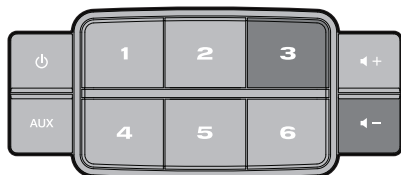

1. Tryk på  for at tænde systemet.
2. Tryk på **3** og  på knappanelet, og hold dem nede (omkring 5 sekunder).



Displayet viser en nedtælling fra 5-1 samt en meddelelse i stil med *Hold to disable networking* vises på displayet.

Wi-Fi-indikatoren slukkes, når Wi-Fi er deaktiveret.

Genaktivering af Wi-Fi-funktion


1. Tryk på  for at tænde systemet.
2. Tryk på **3** og  på knappanelet, og hold dem nede (omkring 5 sekunder).


Displayet viser en nedtælling fra 5-1 samt en meddelelse i stil med *Hold to enable networking* vises på displayet.

Wi-Fi-indikatoren lyser, når Wi-Fi er aktiveret.

Udførelse af en fabriksnulstilling

Fabriksnulstilling rydder alle indstillinger for kilde, lydstyrke og netværk fra systemet, så de oprindelige fabriksindstillinger igen er gældende.

1. Tryk på  for at tænde systemet.
2. Tryk på **1** og  på knappanelet, og hold dem nede (omkring 10 sekunder).

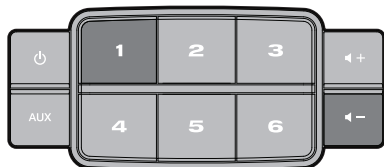

Displayet viser en nedtælling fra 10-1 samt en meddelelse i stil med *Hold to restore factory settings* vises på displayet.



Systemet genstartes.


3. Start SoundTouch™-app'en på din computer, og tilføj systemet til dit netværk (se side 11).

Alternativ konfigurationsmetode

Ved hjælp af denne metode kan du konfigurere dit SoundTouch™-system ved først at oprette forbindelse til dets eget indbyggede Wi-Fi®-netværk og derefter oprette forbindelse til dit Wi-Fi-hjemmenetværk.

Bemærk: Brug kun denne metode til at opsætte dit system som en AirPlay-enhed. For at få adgang til fordelene ved SoundTouch™, f.eks. streaming af internetradio og dine musiktjenester, skal du tilføje systemet til dit Wi-Fi-hjemmenetværk ved hjælp af SoundTouch™-app'en (se side 11).

1. Tryk på  for at tænde systemet.
2. Tryk på **2** og  på knappanelet, og hold dem nede, indtil nedtællingen når 1, og en meddelelse i stil med *alternate setup* vises på displayet (omkring 5 sekunder).

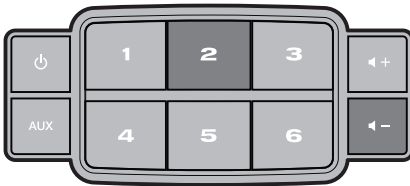

3. På din computer, tablet eller smartphone skal du aktivere Wi-Fi og oprette forbindelse til **Bose® SoundTouch™ Wi-Fi Network**.
4. Åbn en browser, og skriv **http://192.168.1.1** i adressefeltet. Wi-Fi-opsætningsvinduet vises på skærmen.
5. Vælg dit Wi-Fi-hjemmenetværk på rullelisten.
6. Indtast din adgangskode (om nødvendigt), og tryk eller klik på **Connect**. Systemet forsøger at oprette forbindelse til dit Wi-Fi-hjemmenetværk. Wi-Fi-indikatoren på systemet blinker et øjeblik hvidt og lyser hvidt konstant, når der er oprettet forbindelse til netværket.
7. På din computer, tablet eller smartphone skal du gå tilbage til Wi-Fi-kontrolpanelet og oprette forbindelse til dit Wi-Fi-hjemmenetværk igen.
8. Når systemet er på netværket, skal du følge disse trin for at færdiggøre opsætningen:
 - A. Hent og kørs SoundTouch™-app'en.
 - B. På skærbilledet SOUNDTOUCH™ SYSTEM SETUP skal du vælge denne valgmulighed:

IT IS ALREADY CONNECTED

Bemærk: Du kan finde flere oplysninger om opsætningen under "Installation af SoundTouch™-app'en" på side 11.

Pleje og vedligeholdelse

Tilføjelse af et Wi-Fi®-netværk

Hvis dine netværksoplysninger er blevet ændret, eller hvis du vil oprette forbindelse fra dit system til et andet netværk, skal du tilføje de nye netværksoplysninger i app'en og derefter tilslutte systemet.

1. Start SoundTouch™-app'en.
2. Klik på **EXPLORE > SETTINGS > Systems**.
3. Vælg systemet.
4. Klik på **CONNECT TO A WI-FI NETWORK**.
5. Følg vejledningen på din computer.

Fejlfinding

Du kan finde flere oplysninger om fejlfinding i online Hjælp-systemet i SoundTouch™-app'en.

Problem	Gør følgende
Kan ikke gennemføre netværksopsætningen	<ul style="list-style-type: none">• Kontroller, at netværksnavn og adgangskode er korrekt• Kontroller, at netværkstjenesten er tilgængelig, og at systemet og computeren er på det samme netværk• Flyt systemet tættere på den trådløse router eller adgangspunktet• Stop andre audio- eller videostreamingprogrammer• Luk app'en, frakobl alle kabler, og genstart opsætningsprocessen
Der kan ikke oprettes forbindelse til et netværk	<ul style="list-style-type: none">• Hvis dine netværksoplysninger er blevet ændret, eller hvis du vil tilslutte dit system til et andet netværk, kan du finde flere oplysninger under "Tilføjelse af et Wi-Fi®-netværk"• Prøv at oprette forbindelse til netværket med et Ethernet-kabel
Uregelmæssig lyd eller ingen lyd	<ul style="list-style-type: none">• Flyt systemet væk fra eventuel interferens (mikrobølgeovne, trådløse telefoner osv.)• Stop andre audio- eller videostreamingprogrammer• Sørg for, at systemet er tændt og tilsluttet det samme netværk som computeren• Flyt systemet eller lydilden tættere på den trådløse router eller adgangspunktet• Kontroller, at systemets lyd ikke er slået fra og at lydstyrken ikke er for lav• Tryk på AUX på knappanelet, og hold den nede i 15 sekunder for at genstarte systemet.
Kan ikke høre en AirPlay-stream	<ul style="list-style-type: none">• Sørg for, at systemet og AirPlay-enheden er tilsluttet det samme netværk• Sørg for, at AirPlay-enheden afspiller; øg dens lydstyrke• Sørg for, at systemet er valgt i enhedens AirPlay-menu• Flyt AirPlay-enheden væk fra eventuel interferens og tættere på den trådløse router eller adgangspunktet <p>Bemærk: Det er ikke vigtigt, om AirPlay-enheden er tæt på systemet – den skal blot være tæt på den trådløse router eller adgangspunktet</p>

Problem	Gør følgende
Systemet tændes ikke, når det kører på batteristrom	Batteriet kan være i beskyttelsestilstand, eller det kan være afladet. <ul style="list-style-type: none">• Tilslut til en lysnetstrømkilde for at oplade batteriet. Der kan ikke afspilles audio, før batteriet er opladet til et niveau på mindst 10 procent• Hvis systemet ikke tændes, skal du kontakte Boses kundesupport
En meddelelse om, at batteriet er for varmt eller for koldt, vises på displayet	Batteriet er for varmt eller for koldt. <ul style="list-style-type: none">• Flyt systemet til et koldere eller varmere sted• Vent på, at batteriet køles af eller varmes op

Rengøring

Du skal rengøre dit SoundTouch™-system ved at tørre overfladen af med en blød og tør klud. Du kan også støvsuge systemets forside forsigtigt.


- Brug IKKE opløsningsmidler, kemikalier eller rengøringspray.
- Du må IKKE spilde væske eller tabe genstande i nogen åbninger.

Udskiftning af fjernbetjeningens batteri


⚠ ADVARSEL:

Opbevar nye og brugte batterier utilgængeligt for børn. Undgå at sluge batteriet – fare for kemiske forbrændinger. Den fjernbetjening, der følger med dette produkt, indeholder et mønt-/knapcellebatteri. Hvis mønt-/knapcellebatteriet sluges, kan det forårsage alvorlige indre forbrændinger på blot 2 timer, hvilken kan være livsfarlig. Hvis batterirummet ikke kan lukkes korrekt, skal du holde op med at bruge produktet. Hvis du har mistanke om, at batteriet kan være blevet slugt eller er kommet ind et andet sted i kroppen, skal du straks søge læge. Det kan eksplodere eller forårsage brand eller kemiske forbrændinger, hvis det ikke udskiftes korrekt, eller hvis det håndteres forkert. Undlad at genoplade batteriet, skille det ad, opvarme det til over 100°C eller brænde det. Må kun udskiftes med et institutgodkendt (f.eks. UL) CR2032 eller DL2032 3-volt litiumbatteri. Bortskaf brugte batterier omgående.


1. Brug en mønt til at dreje batteridækslet en smule mod uret.

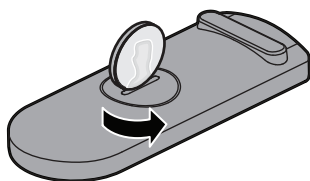

2. Fjern dækslet. Sæt det nye batteri i med den flade side opad, så man kan se +-symbolet.

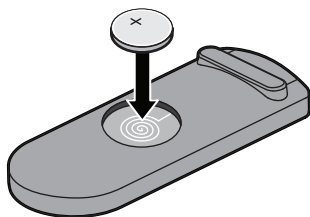

3. Sæt dækslet tilbage på plads, og drej det med uret, så det låses på plads.

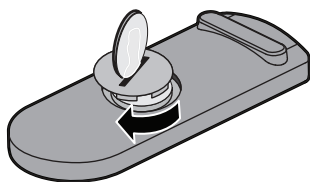

Kundeservice

Hvis du har brug for yderligere hjælp til anvendelse af systemet, skal du kontakte Boses kundeservice. Se den adresse- og telefonliste, der fulgte med dit SoundTouch™-system.

Information om den begrænsede garanti

Dit SoundTouch™-system er omfattet af en begrænset garanti. Detaljerede oplysninger om den begrænsede garanti findes på produktregistreringskortet, som ligger i æsken. På kortet kan du finde vejledning i, hvordan du får udført service på garantien og registrerer dit produkt. Hvis du undlader at registrere produktet, har det ingen betydning for den begrænsede garanti.

Tekniske oplysninger

Mål:	15,2 cm (H) x 25,0 cm (B) x 6,6 cm (D)
Vægt:	1,4485 kg
Nominel strømforsyning:	USA/Canada/Internationalt: Input: 100-240 V \sim 50-60 Hz, 600 mA Output: 20 V DC, maks. 1.25 A
Indgangsstrømdata:	USA/Canada/Internationalt: Input: 20 V DC, maks. 1.25 A



626647-0010

BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2013 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM626647 Rev. 00