

BOSE[®]




 **SoundTouch™ Portable**
Wi-Fi®-musiikkijärjestelmä

Käyttöohje

Turvallisuus

Perehdy näihin tärkeisiin turvaohjeisiin. Siinä kerrotaan laitteiston käyttämisestä ja annetaan tietoja sen kehittyneiden ominaisuuksien käyttämisestä. Säädä tämä käyttöohje tulevaa käyttöä varten.

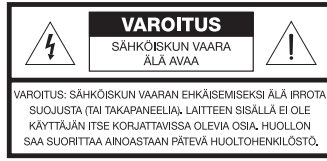

Nuolisalama ja tasasivuinen kolmio varoittavat käyttäjää laitteen sisällä olevasta vaarallisesta eristämättömästä jännitteestä ja sähköiskun vaarasta.



Kolmion sisällä näkyvä huutomerkki kiinnittää käyttäjän huomion tämän käyttöohjeen tärkeisiin tietoihin.



VAROITUKSIA:

- Älä altista tätä tuotetta sateelle tai kosteudelle tulipalon tai sähköiskun vaaran välttämiseksi.
- Älä sijoita vuotavia, roiskuvia tai nesteitä sisältäviä esineitä, kuten maljakoita, laitteen päälle tai lähelle. Varo, että laitteeseen ei roisku mitään nestettä. Nesteet voivat aiheuttaa vian tai tulipalon vaaran.
- Pidä uudet ja käytetyt paristot poissa lasten ulottuvilta. Älä niele paristoa. Muutoin on olemassa kemiallisen palovamman saamisen vaara. Laitteen mukana toimitetussa kaukosäätimessä on nappiparisto. Jos nappiparisto niellään, voi aiheutua vakavia sisäisiä palovammoja jo kahden tunnin kuluessa, ja seurauksena voi olla kuolema. Jos paristokotelo ei sulkeudu kunnolla, lopeta laitteen käyttäminen. Jos epäilet, että paristo on nieltä tai niitä on joutunut kehon sisään, ota heti yhteys lääkäriin. Jos paristoa käsitellään väärin, voi aiheutua tulipalo tai kemiallinen palovamma. Älä lataa paristoja uudelleen, pura tai polta niitä tai kuumenna yli 100 asteen lämpötilaan. Vaihda pariston tilalle vain esimerkiksi UL-hyväksytty 3 voltin CR2032- tai DL2032-litiumparisto. Käsittele käytöstä poistettuja paristoja oikein.
- Älä laita laitteen päälle tai lähelle avotulta, esimerkiksi palavaa kynttilää.



VAROITUS: Laitteessa on pieniä osia. Ne voivat aiheuttaa tukeutumisaarua. Ei sovellu alle 3-vuotiaiden lasten käytettäväksi.



Hävitätä käytetyt paristot paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti. Ei saa polttaa.



Tämä laite sisältää magneettista materiaalia. Jos mielessäsi on kysymyksiä vaikutuksesta lääketieteelliseen implantaattiin, ota yhteys lääkäriin.



VAROITUS:

Älä tee muutoksia järjestelmään tai sen varusteisiin. Ilman lupaa tehdyt muutokset voivat vaarantaa turvallisuuden, vaatimusten täyttymisen ja järjestelmän tehokkuuden.

HUOMAUTUKSIA:

- Jos laitteesta katkaistaan virta pistorasian virtakytkimen avulla, tähän kytkimeen on päästävä helposti käsiksi.
- Tätä tuotetta on käytettävä sisätiloissa. Sitä ei ole suunniteltu ulkona, ajoneuvoissa tai veneissä käytettäväksi, eikä ulkona käyttämistä ole testattu.
- Tätä tuotetta saa käyttää vain sen mukana toimitetun muuntajan avulla.
- Terra on järjestelmän pohjassa tai takaosassa.
- Käytä tätä laitetta vain lämpötilan ollessa -0 - +45 °C.



Bose Corporation vakuuttaa täten, että tämä tuote täyttää direktiivin 1999/5/CE (R&TTE-direktiivi) sekä muiden sovellettavien EU-direktiivien vaatimukset. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa www.Bose.com/compliance.

Akkua koskevat varoitukset ja huomautukset

- Paristoa ei saa altistaa liialliselle lämmölle, kuten auringonpaisteelle, tulelle tai vastaaville lämmönlähteille.
- Älä avaa tai pura paristoa.
- Älä altista paristoa kuumuudelle tai tulelle. Vältä säilyttämistä suorassa auringonpaisteessa.
- Älä aiheuta akkuun oikosulkua. Älä säilytä akkua rasiassa tai pöytälaatikossa, jossa esimerkiksi muut metalliesineet voivat aiheuttaa oikosulun.
- Poista paristo alkuperäisestä pakkauksestaan vasta kun sitä tarvitaan.
- Älä altista paristoa mekaanisille iskuille.
- Jos paristo vuotaa, älä päästä nestettä kosketuksiin ihon tai silmien kanssa. Jos ainetta pääsee iholle tai silmiin, huuhtelee heti runsaalla vedellä ja ota yhteys lääkäriin.
- Älä käytä muuta kuin mukana tullutta laturia.
- Älä käytä paristoa, jota ei ole tarkoitettu käytettäväksi yhdessä laitteen kanssa.
- Hanki aina laitteen kanssa yhteensopiva paristo.
- Pidä paristo kuivana ja puhtaana.
- Jos paristo likaantuu, pyyhi se puhtaiksi puhtaalla kuivalla liinalla.
- Lataa akku ennen käyttöä. Käytä aina yhteensopivaa laturia. Katso lisätietoja lataamisesta valmistajan toimittamista tai laitteen ohjeista.
- Kun kuulokkeita ei käytetä, älä lataa akkua liian pitkään.
- Kun akku on ollut kauan käyttämättä, se on ehkä ladattava ja lataus purettava useita kertoja, jotta akku toimii mahdollisimman tehokkaasti.
- Akut toimivat parhaiten normaalissa huonelämpötilassa (20 °C +/- 5 °C).
- Käytä akkua pelkästään sen käyttötarkoituksiin.

Tärkeitä turvaohjeita

1. Lue nämä ohjeet.
2. Säilytä nämä ohjeet.
3. Huomioi kaikki varoitukset.
4. Noudata kaikkia ohjeita.
5. Älä käytä tätä laitetta veden tai kosteuden lähettyvillä.
6. Puhdista ainoastaan kuivalla pyyheliinalla.
7. Älä sulje tuuletusaukkoja. Asenna se valmistajan ohjeiden mukaisesti.
8. Älä sijoita laitetta minkään lämmönlähteen, kuten lämpöpattereiden, lämpövaraajien, uunien tai muiden lämpöä tuottavien laitteiden (vahvistimet mukaan lukien) lähelle.
9. Sijoita virtajohto siten, ettei sen yli kävellä eikä se ole puristuksissa pistokkeen, muuntajan tai laitteen virtajohdon kiinnityspisteen läheisyydessä.
10. Käytä ainoastaan valmistajan määrittämiä lisävarusteita.
11. Irrota laite pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana ja laitteen ollessa pidemmän aikaa käyttämättömänä.
12. Vain koulutettu huoltohenkilöstö saa tehdä huoltotyöt. Jos laite vaurioituu, se on huollettava, esimerkiksi jos virtajohto tai -pistoke on vaurioitunut, laitteen päälle on roiskunut nestettä, sen päälle on pudonnut jokin esine, se on ollut sateessa tai kostunut, se ei toimi normaalisti tai se on pudonnut.

Tämä laite on testattu ja todettu luokan B digitaalilaitetta koskevien FCC:n sääntöjen osan 15 rajoitusten mukaiseksi. Nämä rajoitukset on tarkoitettu antamaan kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan kotioloissa. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä energiaa radiotaajuudella, ja jos sitä ei ole asennettu tai käytetä ohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa vahingollista häirintää radioliikenteelle. Kuitenkaan ei voida taata, ettei missään yksittäisessä asennuksessa aiheutuisi häiriöitä. Jos tämä laite aiheuttaa radio- tai televisiovastaanotossa häiriöitä, jotka ovat helposti todettavissa kytkemällä laitteeseen virta ja sammuttamalla se, käyttäjän tulisi yrittää poistaa häiriöt seuraavilla toimenpiteillä:

- Suuntaa vastaanottoantenni toisin tai siirrä se toiseen paikkaan.
- Siirrä laite ja vastaanotin kauemmas toisistaan.
- Yhdistä laite eri pistorasiaan kuin missä vastaanotin on.
- Kysy neuvoa jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio- tai tv-asentajalta.

Turvallisuus

CAN ICES-3 (B) /NMB-3 (B)

FCC:n (Yhdysvaltain tietoliikenneviranomaisen) varoitus

Tähän laitteeseen tehtävät Bose Corporationin hyväksymättömät muutokset voivat mitätöidä käyttäjälle annetun luvan käyttää tätä laitetta.

USA ja Kanada

Laite täyttää FCC:n sääntöjen kohdan 15 ja Industry Canada -vaatimukset RSS -standardia lukuun ottamatta. Käyttö edellyttää seuraavien ehtojen täyttymistä: (1) laite ei saa aiheuttaa vahingollista häiriötä ja (2) laitteen täytyy kestää kaikki häiriöt, mukaan luettuna sellainen häiriö, joka voi johtaa ei-toivottavaan toimenpiteeseen.

Tämä laite täyttää FCC- ja Industry Canada -säteilyrajat valvomattomassa ympäristössä. Laite on asennettava ja sitä on käytettävä siten, että säteilevän osan ja kehon väliin jää vähintään 20 cm.

Tämä laite täyttää Industry Canada -standardin vaatimukset RSS-vaatimuksia lukuun ottamatta.

Myrkyllisten tai vaarallisten aineiden tai alkuaineiden nimet ja sisältö

Osan nimi	Myrkylliset tai vaaralliset aineiden tai alkuaineet					
	Lyijy (Pb)	Elohopea (Hg)	Kadmium (Cd)	Kuusiarvoinen (CR(VI))	Polybrominoitu bifenyylä (PBB)	Polybrominoitu difenyyleetteri (PBDE)
PCB-yhdisteet	X	0	0	0	0	0
Metalliosat	X	0	0	0	0	0
Muoviosat	0	0	0	0	0	0
Kaiuttimet	X	0	0	0	0	0
Johdot	X	0	0	0	0	0

O: Ilmaisee, että tätä myrkyllistä tai vaarallista ainetta on kaikissa tästä materiaalista valmistetuissa osissa alle S/J/T 11363-2006 -raja-arvon.

X: Ilmaisee, että tätä myrkyllistä tai vaarallista ainetta on kaikissa tästä materiaalista valmistetuissa osissa yli S/J/T 11363-2006 -raja-arvon.

Säilytystiedot.

Sarja- ja mallinumerot näkyvät järjestelmän takaosassa tai pohjassa.

Sarjanumero: _____

Mallinumero: _____

Ostopäivä: _____

On suositeltavaa säilyttää kuitti turvallisessa paikassa.



AirPlay on yhteensopiva iPhoneen, iPadin ja iPod touchin kanssa, jossa on iOS 4.3.3 tai uudempi, Mac-tietokoneiden kanssa, joissa on OS X Mountain Lion sekä Mac- ja PC-tietokoneiden kanssa, joissa on iTunes 10.2.2 tai uudempi.

AirPlay, iPad, iPhone, iPod touch, iTunes, Mac ja OS X ovat Apple, Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Android on Google Inc:n tavaramerkki.

Made for iPod, Made for iPhone ja Made for iPad merkitsee, että sähkölaite on suunniteltu erityisesti iPodiin, iPhoneen tai iPadiin yhdistettäväksi. Sen kehittäjä vakuuttaa, että se täyttää Applen vaatimukset. Apple ei vastaa tällaisen laitteen toiminnasta tai siitä, että se täyttää turvallisuusvaatimukset ja on määräysten mukainen. Huomaa, että tämän varusteen käyttäminen iPodin, iPhoneen tai iPadin kanssa voi vaikuttaa langattoman tiedonsiirron suorituskykyyn.

SoundTouch ja langattoman nuotin muotoilu ovat Bose Corporationin tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Wi-Fi on Wi-Fi Alliansin rekisteröimä tavaramerkki.

Windows on Microsoft Corporation -yhtiön Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröity tavaramerkki.

Asetusten määrittäminen edellyttää tietokonetta. Lisäksi tarvitaan kodin Wi-Fi®-verkkoa ja Internet-yhteyttä.

© 2013 Bose Corporation. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa kopioida, muokata, jaella tai käyttää ilman julkaisijan etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

Sisältö

Esittelyssä Bose® SoundTouch™

Tärkeimmät hyödyt.....	8
------------------------	---

Johdanto

Esittelyssä SoundTouch™ Portable -järjestelmä	9
Järjestelmän ominaisuudet.....	9

Järjestelmän asetusten määrittäminen

Pakkauksen avaaminen.....	10
Järjestelmän yhdistäminen Wi-Fi®-verkkoon	11
SoundTouch™-sovelluksen asentaminen.....	11
Järjestelmän yhdistäminen kodin Wi-Fi®-verkkoon.....	12

Järjestelmän käyttäminen

Virran kytkeminen järjestelmään.....	14
Järjestelmän tietojen saaminen esiin.....	14
Näyttöön tulevat viestit	15
Wi-Fi®-merkkivalo.....	16
Järjestelmän ohjauspainikkeet	16
Käyttäminen akun varassa	17
Akun tarkistaminen	17
Akun lataaminen	17
Akun vaihtaminen.....	18

Järjestelmän ohjaaminen sovelluksen avulla

SoundTouch™-sovelluksen käyttäminen	19
Ohjeen käyttäminen.....	19
Sovelluksen lataaminen mobiililaitteeseen.....	20
Järjestelmän ohjaaminen toisen tietokoneen avulla	20

Esiasetusten käyttäminen

Esiasetusten toiminta	21
Hyvä tietää	21
Esiasetuksen toistaminen	21
Esiasetusten ohjelmoiminen	22
Esiasetuksen asettaminen	22
Esiasetuksen vaihtaminen	22

Muiden lähteiden kuunteleminen

Musiikin kuunteleminen muista lähteistä	23
Äänilaitteen yhdistäminen järjestelmään	23
AirPlay -yhteensopivasta laitteesta tulevan AirPlay-virran toistaminen	24

Kehittyneet ominaisuudet

Kehittyneet hallintapainikkeet	25
Järjestelmän ohjelmiston päivittäminen	25
Wi-Fi® -toiminnon poistaminen käytöstä	26
Wi-Fi-toiminnon ottaminen käyttöön	26
Tehdasasetusten palauttaminen	26
Vaihtoehtoinen asennusmenetelmä	27

Hoito ja kunnossapito

Wi-Fi®-verkon lisääminen	28
Ongelmanratkaisu	28
Puhdistaminen	29
Kaukosäätimen pariston vaihtaminen	30
Asiakaspalvelu	31
Rajoitetun takuun tiedot	31
Tekniset tiedot	31

Esittelyssä Bose® SoundTouch™

SoundTouch™ virtauttaa Internet-radioasemia, musiikkipalveluita ja musiikkikirjastosi sisältöä. Jos kotonasi on langaton Wi-Fi®-verkko, voit nauttia mielimusiikistasi kaikissa haluamissasi huoneissa.

Tärkeimmät hyödyt

- Internet-radioasemat, musiikkipalvelut ja musiikkikirjastosi sisältö ovat käytössäsi langattomasti.
- Voit virtauttaa mielimusiikkiasi helposti personoitujen esiasetusten avulla.
- Se toimii yhdessä kotisi Wi-Fi-verkon kanssa.
- Ilmainen tietokoneeseen, älypuhelimeen tai taulutietokoneeseen asennettava SoundTouch™-sovellus tehostaa hallintaa.
- Uusia laitteita on helppo lisätä koska tahansa, jotta voit kuunnella useissa huoneissa.
- Löydät laajasta Bose®-valikoimasta oikean ratkaisun joka huoneeseen.

Esittelyssä SoundTouch™ Portable -järjestelmä

SoundTouch™ Wi-Fi® -musiikkijärjestelmä täyttää huoneen täyteläisellä äänellä, jota virtautetaan langattomasti kotisi Wi-Fi-verkosta. Voit määrittää järjestelmän asetukset ja ohjata sitä maksuttoman SoundTouch™-sovelluksen avulla. Lisätietoja on Järjestelmän yhdistäminen Wi-Fi®-verkkoon -kohdassa sivulla 11.

Järjestelmän ominaisuudet

- Voit valita musiikkia yhdellä kosketuksella, koska järjestelmässä ja sen kaukosäätimessä on kuusi esiasetusta.
- 1,6-tuumainen näyttö ilmaisee järjestelmän tilan ja tiedot.
- Kannettava järjestelmä on helppo siirtää huoneesta toiseen.
- Virtautaa musiikkia AirPlay®-toiminnon avulla Apple®-laitteista
- Ladattavassa litiumioniakussa riittää tehoa tuntikausiksi.
- Kaukosäätimen avulla voit osoittaa ja napsauttaa jopa 6 metrin päästä.
- AUX-liitäntä mahdollistaa toistamisen ulkoisesta 3,5 mm:n liitännällä varustetusta mediasoittimesta WiFi-verkon lisäksi.
- USB-liitäntä auttaa määrittämään verkkoasetukset*.
- Järjestelmän asetukset voi määrittää ja sitä voi ohjata maksuttoman SoundTouch™-sovelluksen avulla.


**Laitteen takaosassa näkyvä USB-liitäntä (SETUP) on tarkoitettu vain järjestelmän asetusten määrittämistä varten. Niiden avulla ei voi ladata esimerkiksi älypuhelimia tai taulutietokoneita.*

Järjestelmän asetusten määrittäminen


Pakkauksen avaaminen

Avaa pakkaus varovasti. Tarkista, että pakkaus sisältää kaikki seuraavat osat.

Huomautus: Älä yhdistä järjestelmään mitään johtoja, ennen kuin olet käynnistänyt SoundTouch™-sovelluksen. Lisätietoja on Järjestelmän yhdistäminen Wi-Fi®-verkkoon -kohdassa sivulla 11.

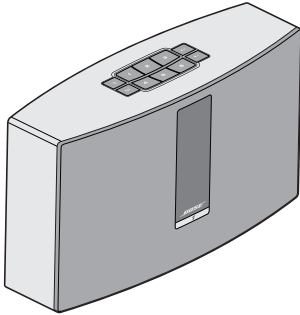


SoundTouch™ Wi-Fi®
-musiikkijärjestelmä



Kaukosäädin



USB-johto
(vain asetusten
määrittämistä varten)

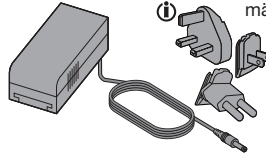

Virtalähde

i Toimitukseen voi sisältyä useita muuntajia. Käytä maassasi käytettäväksi tarkoitettua muuntajaa.

Huomautus: Jos joku järjestelmän osa on vaurioitunut, älä käytä sitä. Ota yhteys valtuutettuun Bose®-jälleenmyyjään tai Bosen asiakaspalveluun. Yhteystiedot ovat pakkauksessa.

Säästä kaikki pakkausmateriaali järjestelmän kuljettamista tai säilyttämistä varten.

Järjestelmän asetusten määrittäminen

Järjestelmän yhdistäminen Wi-Fi®-verkkoon

Ennen SoundTouch™-järjestelmän käyttämistä asenna SoundTouch™-sovellus tietokoneeseen, joka on yhdistetty samaan kodin verkkoon. Muodosta seuraavaksi järjestelmästä yhteys langattomaan verkkoon sovelluksen avulla. Sovellus opastaa asetusten määrittämisessä.

Noudata tietokoneessa näkyviä ohjeita.


Huomautus: Jos olet jo määrittänyt SoundTouch™-asetukset toista järjestelmää varten, käynnistä sovellus ja lisää uusi järjestelmä valitsemalla **EXPLORE > SETTINGS > Systems > ADD SYSTEM**.

SoundTouch™-sovelluksen asentaminen

1. Käynnistä selain Wi-Fi-verkkoon yhdistetyssä tietokoneessa ja siirry osoitteeseen:

http://www.Bose.com/soundtouch_app

Vihje: Jos haluat, että SoundTouch™ toistaa iTunes®- tai Windows Media Player® -musiikkikirjastoasi, käytä tietokonetta, johon musiikkikirjasto on tallennettu.

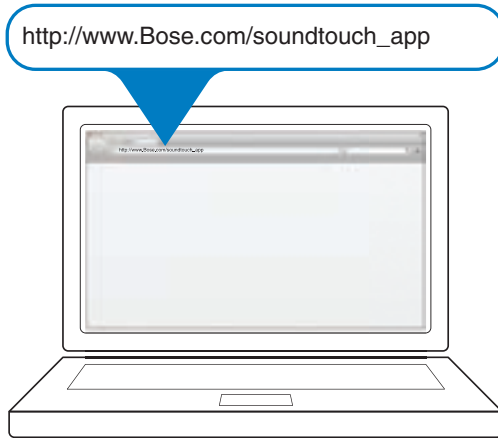

2. Lataa ja asenna SoundTouch™-sovellus tietokoneeseesi.


Nyt voit yhdistä järjestelmän verkkoon.

Huomautus: Älä yhdistä mitään johtoa järjestelmään ennen kuin sovellus kehottaa tekemään niin.

Järjestelmän asetusten määrittäminen

Järjestelmän yhdistäminen kodin Wi-Fi®-verkkoon

1. Käynnistä sovellus kaksoinapsauttamalla SoundTouch™-kuvaketta.
Kun sovellus käynnistetään ensimmäistä kertaa, se opastaa muodostamaan yhteyden Wi-Fi-verkkoon.
Sovellus opastaa yhdistämään järjestelmän.
2. Aseta järjestelmä vakaalle alustalle lähelle pistorasiaa ja tietokonetta.
3. Yhdistä USB-johdon pienempi pää järjestelmän **SETUP** -liitäntään, kun sovellus kehottaa tekemään niin.

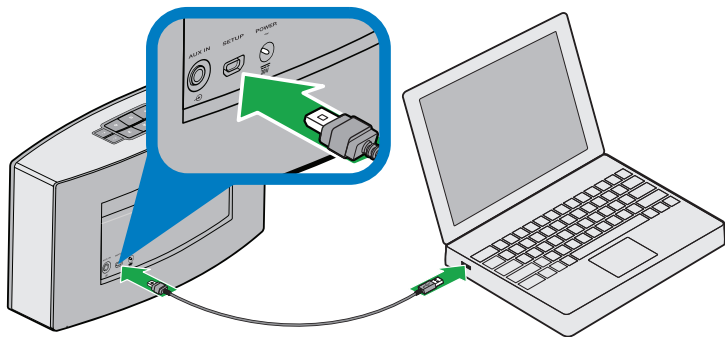


4. Yhdistä USB-johdon toinen pää tietokoneen USB-liitäntään.

Huomautus: Kun määrität järjestelmän asetuksia, varmista, että se on yhdistetty verkkovirtaan muuntajan avulla.

Järjestelmän asetusten määrittäminen

5. Yhdistä muuntajasta lähtevä johto järjestelmän **POWER**-liitäntään.

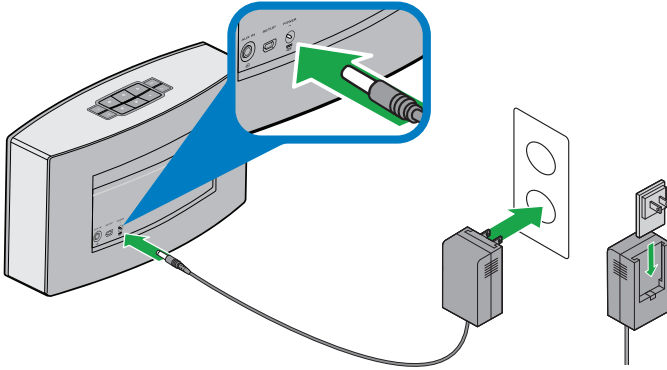

6. Työnnä virtapistoke pistorasiaan.
Sovellus tunnistaa järjestelmän ja opastaa kirjoittamaan verkon tiedot.
7. Viimeistele asetukset noudattamalla tietokoneessa näkyviä ohjeita esimerkiksi luomalla SoundTouch™-tili, paikantamalla musiikkikirjastosi, kirjautumalla musiikkilaitteisiin, etsimällä musiikkia ja mukauttamalla esiasetukset.

Järjestelmän käyttäminen

Virran kytkeminen järjestelmään


Paina painikelevyn tai kaukosäätimen **virtapainiketta** . Näyttöön voi tulla kuvake, viesti tai toistettavan kappaleen tiedot järjestelmän tilan mukaan. Näytössä näkyvät kuvakkeet on selitetty sivulla 15.

Vihje: Voit myös käynnistää järjestelmän painamalla esiasetus- tai **AUX**-painiketta.

Järjestelmän tietojen saaminen esiin

Tiedot näkyvät etuosan näytössä ja Wi-Fi®-merkkivalon avulla.



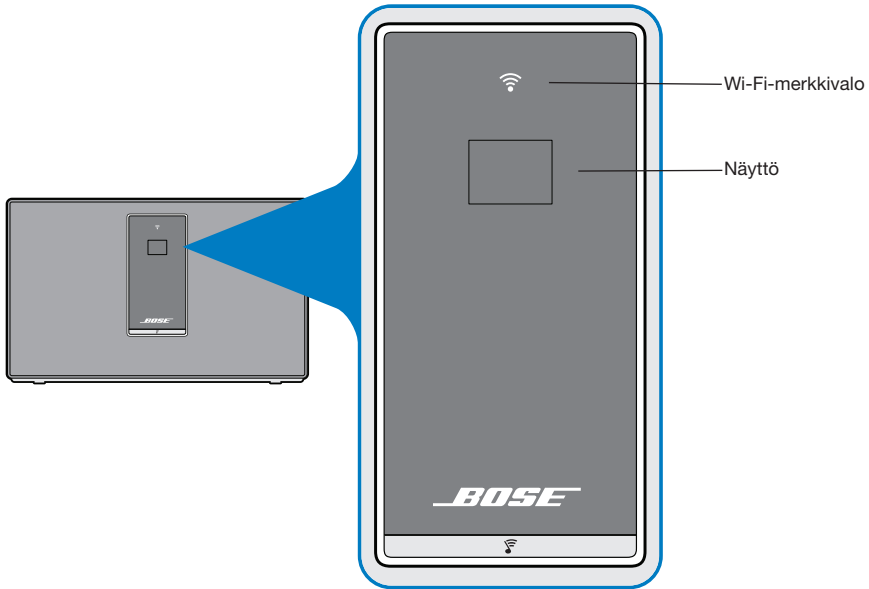











- Näyttö: järjestelmän ja parhaillaan toistettavan kappaleen tiedot (ks. sivu 15).
- Wi-Fi®-merkkivalo: näyttää Wi-Fi-verkon tilan (ks. sivu 16).



Järjestelmän etupaneeli

Näyttöön tulevat viestit

Kuvakkeet ja järjestelmän sekä mahdollisesti levyn ja esittäjän tiedot näkyvät näytössä.

Näytössä näkyvä kuvake	Kuvaus
	Edistymisen osoitin.
	Näkyä, kun virta kytketään. Kehottaa katsomaan asennusohjeita.
	Internet-radioasemaa kuunnellaan.
	AirPlay-tila on käytössä.
	Äänenvoimakkuutta säädetään
	Ääni on mykistetty.
	Musiikikirjastoa soitetaan.
AUX	AUX-tila on käytössä.
	Siirrytään seuraavaan raitaan.
	Siirrytään edelliseen raitaan.
	Ääni on keskeytetty.
	Ääni on pysäytetty.
1 2 3 4 5 6	Esivalinta on valittu.
	Akku latautuu
	Akku on ladattu täyteen.
	Akku on ladattava (varausta on jäljellä alle 20 prosenttia).

Järjestelmän käyttäminen

Wi-Fi®-merkkivalo





Wi-Fi-verkon tila näytetään etuosan Wi-Fi®-merkkivalon avulla.

Toiminnan ilmaisin.	Järjestelmän tila.
Viikkuu valkoisena	Yhdistetään Wi-Fi-verkkoon.
Palaa valkoisena (himmää).	Virransäästötilan, Wi-Fi-verkkoon on yhteys.
Palaa valkoisena (kirkas).	Järjestelmään on kytketty virta, ja se on yhdistetty Wi-Fi-verkkoon.
Viikkuu oranssina	Yhteys Wi-Fi-verkkoon on katkaistu.
Palaa oranssina	Järjestelmä on vaihtoehtoisessa asetustilassa (ks sivu 27)
Pois	Verkko on poistettu käytöstä

Järjestelmän ohjauspainikkeet

Järjestelmää ohjataan painikelevyn ja kaukosäätimen avulla. Lisäksi järjestelmää voi ohjata SoundTouch™-sovelluksen avulla (ks. sivu 19).

- Painikelevy: Voit käynnistää järjestelmän, asettaa esiasetukset ja käyttää niitä, säätää äänenvoimakkuutta ja ottaa käyttöön AUX-tilan.
- Kaukosäädin: Painikelevyn toimintojen lisäksi siirtyminen taaksepäin ja eteenpäin sekä toisto/tauko.


Painike	Kuvaus
	Virta: Voit käynnistää järjestelmän tai katkaista siitä virran painamalla.
1 2 3 4 5 6	Kuusi esiasetuspainiketta: <ul style="list-style-type: none">• Voit asettaa kuunneltavan lähteen esiasetukseksi pitämällä painettuna.• Voit kuunnella painamalla esiasetusta.
	Lisää/vähemmän äänenvoimakkuutta: Voit säätää äänenvoimakkuutta.
AUX	AUX-tila: Voit kuunnella AUX-liitännään yhdistettä laitetta painamalla tätä.
	Siirtyminen eteen- tai taaksepäin: Voit siirtyä seuraavaan tai edelliseen raitaan (vain kaukosäädin).
	<ul style="list-style-type: none">• Toisto/tauko: Voit asettaa toiston taukotilaan tai jatkaa toistoa.• Mykistäminen ja mykistämisen poistaminen käytöstä: Voit mykistää AUX-liitännään yhdistetyn laitteen tai poistaa mykistysten (vain kaukosäädin).


Käyttäminen akun varassa

Täyteen ladattu akku kestää noin kolme tuntia, jos äänenvoimakkuus on suurimmillaan. Akun varauksen määrä ja äänenvoimakkuus vaikuttavat akun keston.


Vihje: Voit pidentää akkukäyttöaika hiljentämällä äänenvoimakkuutta.

Akun tarkistaminen

Voit tarkistaa akun varauksen pitämällä  -painiketta painettuna vähintään 2 sekuntia ja tarkkailemalla näytössä näkyvää akun kuvaketta.

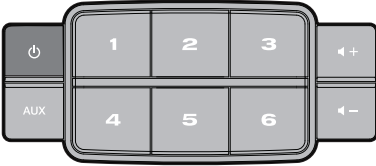

Akun lataaminen

Akun tilakuvake  tulee näkyviin, kun akun varaus alittaa 20 prosenttia täydestä varauksesta. Tällöin akku on ladattava.

Voit käyttää laitetta heti kun akkua ladataan.


Akun lataaminen

1. Yhdistä virtajohto järjestelmän **POWER**-liitäntään.
2. Työnnä virtajohdon toinen pää sähköpistorasiaan.
Suositeltu latausaika akun lataamiseksi täyteen on 3 tuntia, kun ääntä ei kuunnella.
Näytössä näkyvä akun tilakuvake ilmaisee lataustason.

Järjestelmän käyttäminen

Akunsäästötila

Jos SoundTouch™ Portable -järjestelmän pistoke on ollut poissa pistorasiasta ja järjestelmä on ollut käyttämättä useita päiviä tai yhden päivän ja akussa on varausta jäljellä alle 10 prosenttia, se siirtyy akunsäästötilaan. Voit aktivoida järjestelmän uudelleen yhdistämällä sen pistorasiaan.

Huomautuksia: Älä pidä järjestelmää säilytyksessä pitkään, jos näytössä näkyvä akun tilakuvake ilmaisee, että varausta on jäljellä alle 20 prosenttia .

Säilytä järjestelmää viileässä paikassa, kun sitä ei käytetä.
Älä säilytä järjestelmää pitkään täyteen ladattuna.

Akun vaihtaminen

Ladattavat akut on vaihdettava jossain vaiheessa. Akun käyttöikä vaihtelee käyttämisen ja äänenvoimakkuuden mukaan.

Jos akku on ladattava tavallista useammin, se on ehkä vaihdettava.

Huomautus: Voit tilata uuden akun maassasi toimivalta Bosen® edustajalta. Bosen yhteystiedot ovat osoitteessa <http://global.Bose.com>.

Järjestelmän ohjaaminen sovelluksen avulla

SoundTouch™-sovelluksen käyttäminen

SoundTouch™-sovelluksen avulla voit hallita järjestelmää tietokoneen, älypuhelimien tai taulutietokoneen avulla. Tämän sovelluksen ansiosta esimerkiksi älypuhelimiesi toimii SoundTouch™-järjestelmän monipuolisena kaukosäätimenä.

Sovellus auttaa esimerkiksi hallitsemaan järjestelmän asetuksia, kuuntelemaan Internet-radioasemia, hallitsemaan esiasetuksia, virtauttamaan musiikkia järjestelmään ja näyttämään kuunneltavan musiikin tiedot.

Kun olet määrittänyt järjestelmän verkkoasetukset SoundTouch™-sovelluksen avulla, voit virtauttaa musiikkia ja mukauttaa esiasetuksesi.

Ohjeen käyttäminen

Saat lisätietoja järjestelmän käyttämisestä ohjevihjeiden ja sähköisen ohjeen avulla.

Ohjevihjeet

Kun asetukset on määritetty, näyttöön tulee hyödyllisiä vihjeitä meneillään olevan tehtävän mukaan. Näissä ohjeissa kerrotaan järjestelmän käyttämisestä ja esiasetusten mukauttamisesta.

Vihjeiden ottaminen käyttöön

Jos olet poistanut vihjeet käytöstä, voit ottaa ne käyttöön toimimalla seuraavasti.

1. Käynnistä SoundTouch™-sovellus. Valitse **EXPLORE > SETTINGS > Help Tips**.
2. Aseta SHOW TIPS -valitsin ON-asentoon.

Sähköinen ohje

Saat tietoja SoundTouch™-sovelluksen käyttämisestä seuraavasti:

1. Valitse sovelluksessa **EXPLORE > HELP**.
2. Voit selata ohjeen aiheita.

Järjestelmän ohjaaminen sovelluksen avulla

Sovelluksen lataaminen mobiililaitteeseen

Bose® antaa käyttöön maksuttoman SoundTouch™-mobiilisovelluksen, jotta voit ohjata järjestelmää älypuhelimien tai taulutietokoneen avulla.

Sovelluksen asentaminen älypuhelimeen tai taulutietokoneeseen:

- iOS-käyttäjät: Lataa SoundTouch™-sovellus App Storesta.
- Android™-käyttäjät: Lataa SoundTouch™-sovellus Google Play™ Storesta.

Järjestelmän ohjaaminen toisen tietokoneen avulla

Kun SoundTouch™-järjestelmä on yhdistetty kodin Wi-Fi®-verkkoon, voit ohjata järjestelmää minkä tahansa verkkoon yhdistetyn tietokoneen avulla.

1. Käynnistä selain tietokoneessa, jonka avulla haluat ohjata järjestelmää. Siirry osoitteeseen:

http://www.Bose.com/soundtouch_app

2. Lataa, asenna ja käynnistä SoundTouch™-sovellus.
3. Valitse **SIGN IN TO EXISTING ACCOUNT (Kirjaudu nykyiselle tilille)**.

Näyttöön tulee sisäänkirjautumisikkuna.

Voit kirjautua SoundTouch™-tiliisi.

Esiasetusten toiminta

Voit mukauttaa kuusi virtautettua musiikkia lähettävien palveluiden, radioasemien, soittoluetteloiden, esittäjien, albumien tai kappaleiden esiasetusta. Voit kuunnella musiikkia koska tahansa koskettamalla SoundTouch™-järjestelmän painiketta tai käyttämällä sen kaukosäädintä.

Vihje: Voit käyttää esiasetuksia myös tietokoneessa, älypuhelimessa tai taulutietokoneessa toimivan SoundTouch™-sovelluksen avulla (ks. sivu 19).


Hyvä tietää

- Voit määrittää esiasetukset sovelluksessa tai painikelevyn tai kaukosäätimen avulla.
- Jos esiasetettuna lähteenä toimii iTunes- tai Windows Media Player -musiikkikirjastosi, varmista, että musiikin sisältävään tietokoneeseen on kytketty virta ja että se on yhdistetty samaan verkkoon kuin SoundTouch™-järjestelmä.
- AirPlay-virtaa tai AUX-liitäntään yhdistettyä äänilaitetta ei voi määrittää esiasetuksiksi.

Esiasetuksen toistaminen

Kun olet mukauttanut esiasetukset sovelluksessa, paina painikelevyn tai kaukosäätimen esiasetuspainiketta. Jos et ole määrittänyt esiasetuksia, käynnistä sovellus ja määritä ne. Sovelluksen ohjeessa on lisätietoja.

Jos käytät kaukosäädintä, osoita sillä järjestelmää ja paina esiasetuspainiketta.

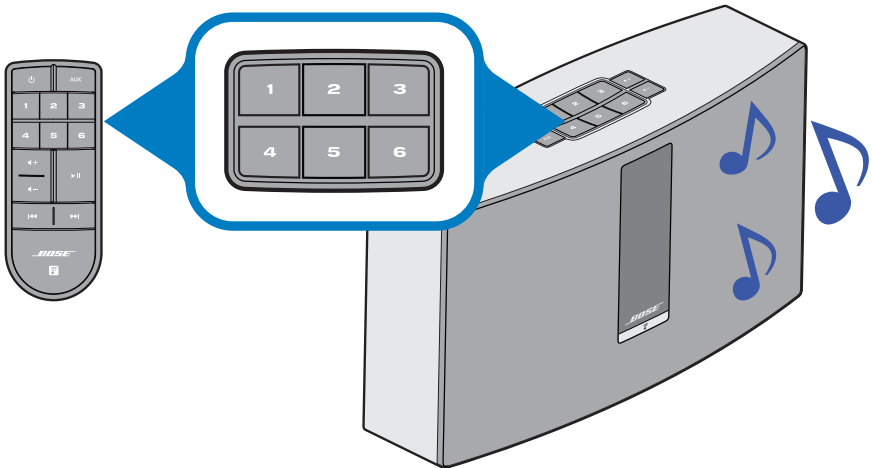

Järjestelmä toistaa musiikin. Näyttöön tulee kuvake ja esimerkiksi kappaleen tai radioaseman tiedot. Lisätietoja on Näyttöön tulevat viestit -kohdassa sivulla 15.

Huomautus: Jos musiikkia ei kuulu ja näyttöön tulee viesti, jonka mukaan esiasetusta ei ole määritetty, katso lisätietoja Esiasetusten ohjelmoiminen -kohdasta sivulta 22.

Esiasetusten käyttäminen


Esiasetusten ohjelmoiminen

Tässä osassa kerrotaan esiasetusten määrittämisestä painikelevyn tai kaukosäätimen avulla.

Huomautus: Esiasetusten määrittämisestä ja muutosten tekemisestä niihin kerrotaan SoundTouch™-sovelluksen ohjeessa.

Esiasetuksen asettaminen

1. Voit virtauttaa järjestelmään musiikkia sovelluksen avulla.
2. Kun musiikkia kuuluu, pidä painikelevyn tai kaukosäätimen painiketta painettuna noin 2 sekuntia.

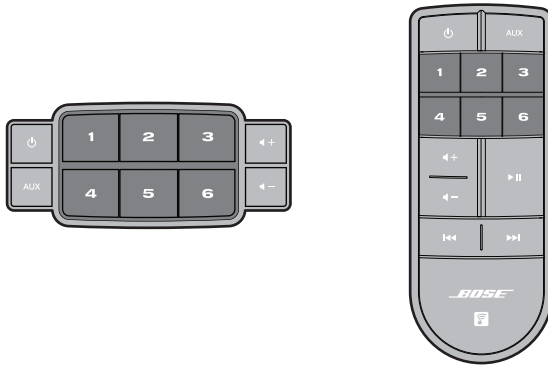

Järjestelmästä kuuluu ääni sen merkiksi, että esiasetus on määritetty. Näyttöön tulee *New Preset assigned (Uusi esiasetus määritetty)* -viesti.

Esiasetuksen vaihtaminen

Noudata Esiasetuksen asettaminen -kohdassa näkyviä ohjeita.


Musiikin kuunteleminen muista lähteistä

SoundTouch™-järjestelmän avulla voit kuunnella älypuheliimeen, taulu- tai tavalliseen tietokoneeseen tai muuhun äänilaitteeseen tallennettua musiikkia yhdistämällä laitteen AUX-liitäntään tai AirPlay®-virtauksen ja Wi-Fi®-verkon avulla.

Äänilaitteen yhdistäminen järjestelmään

AUX IN -liitäntään voidaan yhdistää älypuhelin, taulu- tai tavallinen tietokone tai muu äänilaite. **AUX IN** liitäntään sopii 3,5 mm:n stereoliitin (hankittava erikseen).

1. Yhdistä äänilaite stereokaapelin avulla järjestelmän **AUX IN** -liitäntään.

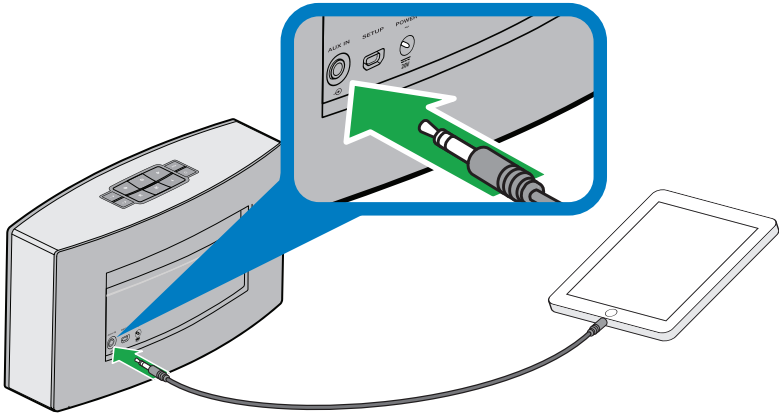

2. Paina painikelevyn tai kaukosäätimen **AUX** -painiketta.
3. Aloita musiikin toistaminen äänilaitteen avulla.

Vihje: Säädä laitteen äänenvoimakkuus 75 prosenttiin suurimmasta, jotta äänenvoimakkuutta voidaan säätää järjestelmän avulla.

Muiden lähteiden kuunteleminen

AirPlay -yhteensopivasta laitteesta tulevan AirPlay-virran toistaminen

Kun SoundTouch™-järjestelmä on yhdistetty verkkoon, se on valmis virtauttamaan ääntä samaan Wi-Fi-verkkoon yhdistetystä AirPlay-laitteesta.



1. Käynnistä AirPlay-laitteen musiikkisovellus.
2. Napauta tai napsauta laitteessa  ja valitse käyttöönoton aikana annettu SoundTouch™-järjestelmän nimi.
3. Aloita musiikin toistaminen musiikkisovelluksen avulla.


Kehittyneet hallintapainikkeet

Järjestelmän lisätoiminnot otetaan käyttöön painamalla painikelevyn painikkeita ja pitämällä niitä painettuna.

Järjestelmän ohjelmiston päivittäminen

Sovellus ilmoittaa, kun saatavana on ohjelmistopäivitys. Voit päivittää ohjelmiston myös painikelevyn avulla.

1. Käynnistä järjestelmä painamalla .
2. Pidä painikelevyn **4**- ja -painikkeita painettuina noin 5 sekuntia.

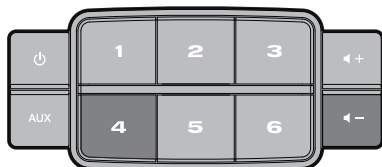



Näytössä näkyy laskenta 5-1. Palkki ilmaisee tilan.


Näyttöön tulee ilmoitus, jonka mukaan päivitys on valmis.

Kehittyneet ominaisuudet

Wi-Fi® -toiminnon poistaminen käytöstä

Järjestelmän sisäinen Wi-Fi-toiminto tekee mahdolliseksi langattoman yhteyden ja AirPlay-toiminnon.

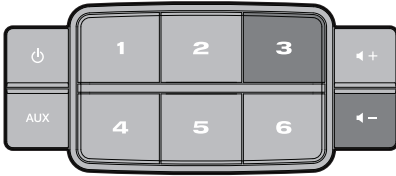

1. Käynnistä järjestelmä painamalla .
2. Pidä painikelevyn **3**- ja -painikkeita painettuina noin 5 sekuntia.



Näytössä näkyy laskenta 5-1 ja *Hold to disable networking (Poista verkko käytöstä pitämällä painettuna)* -viesti.

Wi-Fi-verkon merkkivalo sammuu, kun WiFi on pois käytöstä.

Wi-Fi-toiminnon ottaminen käyttöön



1. Käynnistä järjestelmä painamalla .
2. Pidä painikelevyn **3**- ja -painikkeita painettuina noin 5 sekuntia.


Näytössä näkyy laskenta 5-1 ja *Hold to enable networking (Ota verkko käyttöön pitämällä painettuna)* -viesti.

Wi-Fi-merkkivalo palaa, kun WiFi on käytössä.

Tehdasasetusten palauttaminen

Kun järjestelmään palautetaan tehdasasetukset, kaikki lähde-, äänenvoimakkuus- ja verkkoasetukset poistetaan.

1. Käynnistä järjestelmä painamalla .
2. Pidä painikelevyn **1**- ja -painikkeita painettuina noin 10 sekuntia.

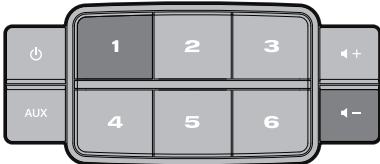

Näytössä näkyy laskenta 10-1 ja *Hold to restore factory settings (Palauta verkkoasetukset pitämällä painettuna)* -viesti.



Järjestelmä käynnistyy uudelleen.


3. Käynnistä SoundTouch™-sovellus tietokoneessa ja lisää järjestelmä verkkoon (ks. sivu 11).

Vaihtoehtoinen asennusmenetelmä

Tämän menetelmän avulla voit yhdistää SoundTouch™-järjestelmän ensin sen sisäiseen Wi-Fi®-verkkoon ja tämän jälkeen kodin langattomaan verkkoon.

Huomautus: Tämän menetelmän avulla voit määrittää järjestelmän pelkäksi AirPlay-laitteeksi. SoundTouch™-ominaisuuksien käyttäminen, kuten Internet-radioasemien ja musiikkipalveluiden virtauttaminen, edellyttää järjestelmän yhdistämistä Wi-Fi-verkkoon SoundTouch™-sovelluksen avulla (ks. sivu 11).

1. Käynnistä järjestelmä painamalla .
2. Pidä painikelevyn **2**- ja -painikkeita painettuina, kunnes laskenta saavuttaa 1:n ja näkyviin tulee *vaihtoehtoisista asetuksista* kertova viesti (noin 5 sekuntia).

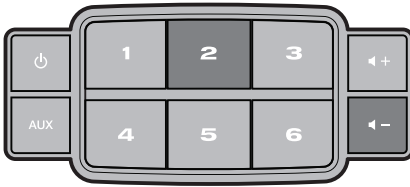

3. **Ota Wi-Fi-verkko käyttöön taulu- tai tavallisessa tietokoneessa ja yhdistä Bose® SoundTouch™ Wi-Fi-verkkoon.**
 4. Käynnistä selain ja kirjoita: osoitekenttään **<http://192.168.1.1>**.
Wi-Fi-asetusikkuna tulee näkyviin.
 5. Valitse kotisi Wi-Fi-verkko avattavasta luettelosta.
 6. Kirjoita salasanasasi (jos sitä vaaditaan) ja napauta tai napsauta **Connect (Yhdistä)**.
Järjestelmää yritetään yhdistää kodin Wi-Fi-verkkoon.
Järjestelmän Wi-Fi-merkkivalo välähtää ja palaa valkoisena, kun verkkoyhteys on käytössä.
 7. Palaa tavallisen tai taulutietokoneen tai älypuhelimien Wi-Fi-ohjauspaneeliin ja yhdistä se kodin WiFi-verkkoon.
 8. Kun järjestelmä on yhdistetty verkkoon, viimeistelee asentaminen tekemällä seuraavat toimet:
 - A. Lataa ja käynnistä SoundTouch™-sovellus.
 - B. Valitse SOUNDTOUCH™ SYSTEM SETUP -kohdassa tämä vaihtoehto:
IT IS ALREADY CONNECTED (Se on jo yhdistetty).
- Huomautus:** Asetuksista on lisätietoja SoundTouch™-sovelluksen asentaminen -kohdassa sivulla 11.

Hoito ja kunnossapito

Wi-Fi®-verkon lisääminen

Jos verkon tiedot ovat muuttuneet tai yhdistät järjestelmän toiseen verkkoon, lisää verkon tiedot sovellukseen ja yhdistä järjestelmä.

1. Käynnistä SoundTouch™-sovellus.
2. Napsauta **EXPLORE > SETTINGS > Systems**.
3. Valitse järjestelmä.
4. Valitse **CONNECT TO A WI-FI NETWORK** (Yhdistä WiFi-verkkoon).
5. Noudata tietokoneen näytössä näkyviä ohjeita.

Ongelmanratkaisu

SoundTouch™-sovelluksen ohjeessa on lisätietoja ongelmien ratkaisemisesta.

Ongelma	Toimintaohjeet
Verkon asetusten määrittäminen ei onnistu.	<ul style="list-style-type: none">• Varmista, että verkon nimi ja salasana ovat oikeat• Varmista, että verkko on käytettävissä ja että järjestelmä sekä tietokone on yhdistetty samaan verkkoon.• Siirrä järjestelmä lähemmäs langatonta reititintä tai yhteyspistettä.• Pysäytä muut äänen tai videokuvan virtaussovellukset.• Sulje sovellus, irrota kaikki johdot ja aloita asetusten määrittäminen alusta.
Verkkoon ei voi yhdistää.	<ul style="list-style-type: none">• Jos verkon tiedot ovat muuttuneet tai yhdistät järjestelmän toiseen verkkoon, katso lisätietoja Wi-Fi®-verkon lisääminen -kohdasta.• Yritä yhdistää verkkoon Ethernet-johdon avulla.
Ääntä ei kuulu tai ääni kuuluu jaksoittain.	<ul style="list-style-type: none">• Siirrä järjestelmä kauemmas mahdollisista häiriölähteistä, kuten mikroaaltouunista tai langattomasta puhelimesta.• Pysäytä muut äänen tai videokuvan virtaussovellukset.• Varmista, että järjestelmä saa virtaa ja että se on yhdistetty samaan verkkoon kuin tietokone.• Siirrä järjestelmä tai äänilähde lähemmäs langatonta reititintä tai yhteyspistettä.• Varmista, että ääntä ei ole mykistetty tai säädetty liian hiljaiseksi.• Voit päivittää järjestelmän pitämällä painikelevyn AUX-painiketta painettuna 15 sekuntia.

Ongelma	Toimintaohjeet
AirPlay-virta ei kuulu.	<ul style="list-style-type: none">• Varmista, että järjestelmä ja AirPlay-laite on yhdistetty samaan verkkoon.• Varmista, että AirPlay-toisto on meneillään. Kasvata äänenvoimakkuutta.• Varmista, että järjestelmä on valittu laitteen AirPlay-valikossa.• Siirrä AirPlay-laite kauemmas mahdollisista häiriölähteistä ja lähemmäs langatonta reititintä tai yhteyspistettä. <p>Huomautus: Airplay-laitteen etäisyys järjestelmään ei ole tärkeää. Vain etäisyydellä langattomaan reitittimeen tai yhteyspisteeseen on merkitystä.</p>
Järjestelmä ei käynnisty, kun se saa virtaa akusta.	<p>Akku voi olla suojatussa tilassa tai tyhjentynyt.</p> <ul style="list-style-type: none">• Lataa akku yhdistämällä tietokone muuntajan avulla verkkovirtaan. Ääntä ei voi kuunnella, kunnes akku ladattu edes osittain (10 %).• Jos järjestelmä ei käynnisty, ota yhteys Bosen tukeen.
Näyttöön viesti, jonka mukaan akku on liian kuuma tai kylmä.	<p>Akku on liian kuuma tai kylmä.</p> <ul style="list-style-type: none">• Siirrä järjestelmä viileämpään tai lämpimämpään paikkaan.• Odota, että akku jäähtyy tai lämpenee.

Puhdistaminen

Voit puhdistaa SoundTouch™-järjestelmän pyyhkimällä sen ulkopinnan pehmeällä kuivalla liinalla. Voit myös imuroida järjestelmän säleikön varovaisesti.

- ÄLÄ KÄYTÄ liuottimia, kemikaaleja tai sumutteita.
- ÄLÄ PÄÄSTÄ aukkoihin nesteitä tai esineitä.


Kaukosäätimen pariston vaihtaminen




VAARA:

Pidä uudet ja käytetyt paristot poissa lasten ulottuvilta. Älä niele paristoa. Muutoin on olemassa kemiallisen palovamman saamisen vaara. Laitteen mukana toimitetussa kaukosäätimessä on nappiparisto. Jos nappiparisto niellään, voi aiheutua vakavia sisäisiä palovammoja jo kahden tunnin kuluessa, ja seurauksena voi olla kuolema. Jos paristokotelo ei sulkeudu kunnolla, lopeta laitteen käyttäminen. Jos epäilet, että paristo on nieltä tai niitä on joutunut kehon sisään, ota heti yhteys lääkäriin. Jos paristoa käsitellään väärin, voi aiheutua tulipalo tai kemiallinen palovamma. Älä lataa paristoja uudelleen, pura tai polta niitä tai kuumenna yli 100 asteen lämpötilaan. Vaihda pariston tilalle vain esimerkiksi UL-hyväksytty 3 voltin CR2032- tai DL2032-litiumparisto. Käsittele käytöstä poistettuja paristoja oikein.


1. Käännä paristokotelon kantta hieman myötäpäivään kolikon avulla.

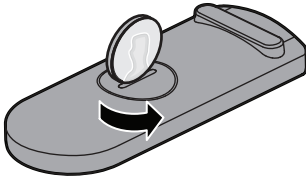

2. Irrota kansi. Aseta uusi paristo paikalleen leveä puoli tulee ylöspäin. Siinä näkyy plusmerkki.

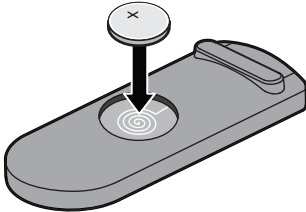

3. Aseta kansi takaisin paikoilleen kääntämällä myötäpäivään.

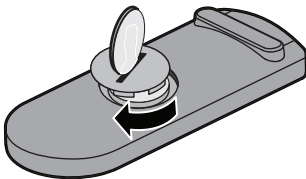

Asiakaspalvelu

Saat lisätietoja järjestelmän käyttämisestä ottamalla yhteyden Bosen® asiakaspalveluun. Osoitteet ja puhelinnumerot on toimitettu yhdessä SoundTouch™ -järjestelmän kanssa.

Rajoitetun takuun tiedot

SoundTouch™-järjestelmällä on rajoitettu takuu. Rajoitetun takuun lisätiedot ovat järjestelmän mukana toimitetussa rekisteröintikortissa. Kortissa kerrotaan takuuhuollon saamisesta ja laitteen rekisteröimisestä. Rekisteröinnin laiminlyöminen ei vaikuta rajoitettuun takuuseen.

Tekniset tiedot

Koko:	6.0"K x 9.84"L x 2.59"S (15.2 cm x 25.0 cm x 6.6 cm)
Paino:	1.4485 kg (3.2 lb)
Virtalähde:	Yhdysvallat/Kanada/Muut maat: Syöttö: 100-240 V \sim 50-60 Hz, 600 mA Lähtö: 20 V DC, enintään 1.25 A
Syöttövirta:	Yhdysvallat ja Kanada/Muut maat: Syöttö: 20 V DC, enintään 1.25 A



626647-0010

BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2013 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM626647 Rev. 00