

BOSE[®]




 **SoundTouch™ Portable**
Système musical Wi-Fi®

Notice d'utilisation

Sécurité

Prenez le temps de consulter attentivement et respecter ces consignes de sécurité et d'utilisation. Elles vous seront précieuses pour installer et utiliser correctement votre système et vous aideront à tirer le meilleur parti de sa technologie. Conservez cette notice d'utilisation pour référence ultérieure.

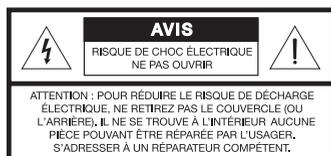

 Le symbole représentant un éclair avec une flèche à l'intérieur d'un triangle équilatéral est utilisé pour prévenir l'utilisateur de la présence d'une tension électrique dangereuse non isolée à l'intérieur de l'appareil. Cette tension est d'un niveau suffisamment élevé pour représenter un risque d'électrocution.

 Le symbole représentant un point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral signale à l'utilisateur la présence d'instructions importantes relatives au fonctionnement et à l'entretien de l'appareil dans cette notice d'utilisation.



AVERTISSEMENTS :

- Afin de limiter les risques d'incendie ou d'électrocution, n'exposez jamais ce produit à la pluie ou à l'humidité.
- Protégez l'appareil de tout risque de ruissellement ou d'éclaboussure. Ne placez pas d'objets contenant des liquides, tels que des vases, sur l'appareil. Comme avec tout produit électronique, veillez à ne pas renverser de liquide sur cet appareil. Les liquides peuvent provoquer des pannes et/ou un risque d'incendie.
- Conservez les piles et batteries, neuves ou usagées, hors de portée des enfants. Prenez garde à ne pas avaler les piles et batteries, sous peine de risque de brûlure chimique. La télécommande fournie avec ce produit contient une pile bouton. Si cette pile bouton est avalée, elle peut provoquer en moins de 2 heures de graves brûlures internes pouvant entraîner la mort. S'il n'est plus possible de fermer totalement le logement de la pile, cessez d'utiliser le produit. Si vous pensez que la pile a peut-être été avalée ou placée à l'intérieur du corps, consultez immédiatement un organisme médical. En cas de manipulation inappropriée, les piles et batteries risquent de provoquer un incendie ou des brûlures chimiques. Ne rechargez pas, ne démontez pas et ne portez pas les piles et batteries à une température supérieure à 100 °C, et ne les incinerez pas. Remplacez uniquement la pile avec un modèle approuvé (par ex. UL) au lithium de 3 volts, de type CR2032 ou DL2032. Pour jeter les piles usagées, respectez la réglementation locale.
- Ne placez jamais d'objets inflammables, tels que des bougies allumées, sur l'appareil.



AVERTISSEMENT : Certaines pièces présentent un risque de suffocation. Ne pas laisser à la portée des enfants de moins de 3 ans.



Veillez à vous débarrasser de vos piles usagées conformément aux réglementations locales. Ne les incinerez pas.



Ce produit contient des composants magnétiques. Contactez votre médecin pour toute question relative à l'effet de ces composants sur le fonctionnement d'un appareil médical implanté.



ATTENTION :

N'apportez aucune modification au système ou aux accessoires. Toute modification non autorisée peut compromettre votre sécurité, le respect des réglementations et les performances.

REMARQUES :

- Lorsque la fiche d'alimentation ou la prise multiple est utilisée comme dispositif de débranchement de l'appareil, elle doit rester facilement accessible.
- Ce produit doit être utilisé à l'intérieur. Il n'a pas été conçu ni testé pour une utilisation en extérieur, dans des véhicules ou sur des bateaux.
- Utilisez exclusivement l'alimentation secteur fournie avec ce produit.
- L'étiquette d'identification du produit est située à l'arrière ou à la base de l'appareil.
- Ce produit doit être utilisé uniquement dans une plage de températures comprise entre 0 °C et 45 °C.



Bose Corporation déclare que ce produit est conforme aux critères essentiels et autres dispositions de la Directive 1999/5/CE et des autres directives européennes applicables. L'attestation complète de conformité est disponible à l'adresse www.bose.com/compliance/

AVERTISSEMENTS et PRÉCAUTIONS relatifs à la batterie

- Les piles et batteries ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive provoquée par le soleil, le feu, etc.
- Il est interdit de démonter, ouvrir ou broyer une pile ou une batterie.
- N'exposez pas les piles ou batteries à la chaleur ou au feu. Évitez de les stocker à la lumière solaire directe.
- Ne mettez pas les piles ou batteries en court-circuit. Ne conservez pas les piles ou batteries éparpillées dans une boîte ou un tiroir : elles pourraient se mettre en court-circuit par suite d'un contact entre elles ou avec des objets métalliques.
- Ne retirez pas une pile ou une batterie de son emballage d'origine avant utilisation.
- Ne leur faites pas subir des chocs.
- En cas de fuite, évitez tout contact du liquide avec la peau ou les yeux. En cas de contact, lavez abondamment la zone touchée à l'eau claire et consultez un médecin.
- N'utilisez pas d'autre chargeur de batterie que celui qui a été fourni avec votre appareil.
- N'utilisez pas d'autres piles ou batteries que celles qui sont prévues pour alimenter votre appareil.
- Veillez à toujours acheter les piles ou batteries adaptées à votre appareil.
- Conservez les piles ou batteries en un lieu sec et propre.
- Essuyez-les avec un chiffon sec si elles sont sales.
- Les batteries doivent être chargées avant utilisation. Utilisez toujours un chargeur adapté, et consultez les instructions relatives à la charge dans le mode d'emploi de l'appareil.
- Ne prolongez pas la charge d'une batterie pendant de longues périodes sans utilisation.
- Après de longues périodes sans utilisation, il peut être nécessaire de charger et décharger les batteries à plusieurs reprises pour obtenir leur capacité maximale.
- Les batteries offrent leur meilleure autonomie lorsqu'elles sont utilisées à température ambiante normale (entre 15 °C et 25 °C).
- Utilisez uniquement les piles ou batteries pour l'application pour laquelle elles sont conçues.

Instructions importantes relatives à la sécurité

1. Veuillez lire ces instructions.
2. Veuillez conserver ces instructions.
3. Respectez tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. N'utilisez pas cet appareil à proximité d'eau ou d'une source d'humidité.
6. Utilisez uniquement un chiffon sec pour le nettoyage.
7. Ne bloquez jamais les orifices d'aération. Suivez les instructions du fabricant pour l'installation.
8. N'installez pas cet appareil à proximité d'une quelconque source de chaleur, telle qu'un radiateur, une arrivée d'air chaud, un four ou tout autre appareil (notamment des amplificateurs) produisant de la chaleur.
9. Protégez le cordon d'alimentation contre les risques de piétinement ou de pincement, notamment au niveau des fiches, des prises de courant et des branchements à l'appareil.
10. Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.
11. Débranchez cet appareil pendant les orages ou au cours des longues périodes de non utilisation.
12. Confiez toute réparation à du personnel qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit (endommagement du cordon d'alimentation ou de la fiche électrique, renversement d'un liquide ou de tout objet sur l'appareil, exposition de l'appareil à la pluie ou à l'humidité, mauvais fonctionnement, chute de l'appareil, etc.).

Ce matériel a fait l'objet de tests prouvant sa conformité aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Ce matériel génère, utilise et est susceptible d'émettre de l'énergie à des fréquences radio. À ce titre, s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions, il est susceptible de perturber les communications radio. Cependant, il n'est nullement garanti que de telles perturbations ne se produisent pas dans une installation donnée. Si cet appareil perturbe effectivement la réception de la radio ou de la télévision (ce qui peut être vérifié en allumant et en éteignant l'appareil), vous êtes invité à tenter de remédier au problème en prenant une ou plusieurs des mesures ci-dessous :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance séparant le matériel du récepteur.
- Connectez le matériel à une prise située sur un circuit différent de celui auquel est connecté le récepteur.
- Consultez votre revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour toute assistance.

Sécurité

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

AVERTISSEMENT DE LA FCC

Toute modification non autorisée expressément par Bose Corporation est susceptible d'annuler le droit de l'utilisateur à mettre en œuvre celui-ci.

Aux USA et au Canada

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation de la FCC et aux standards RSS exemptés de licence d'Industrie Canada. Son utilisation est assujettie aux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) cet appareil doit tolérer les interférences externes, y compris celles qui peuvent provoquer un fonctionnement anormal de cet appareil.

Cet appareil est conforme aux réglementations de la FCC et d'Industrie Canada sur les limites d'exposition aux rayonnements électromagnétiques en environnement non contrôlé. Cet appareil doit être installé et utilisé en préservant une distance minimale de 20 cm entre le corps rayonnant et votre corps.

Cet appareil est conforme au(x) standard(s) RSS exempté(s) de licence d'Industrie Canada.

Noms et contenu des substances ou éléments toxiques ou dangereux						
Nom	Substances ou éléments toxiques ou dangereux					
	Plomb (Pb)	Mercure (Hg)	Cadmium (Cd)	Chrome hexavalent (CR(VI))	Biphényle polybromé (PBB)	Ether de diphényle polybromé (PBDE)
Polychlorobiphényles	X	O	O	O	O	O
Pièces métalliques	X	O	O	O	O	O
Pièces en plastique	O	O	O	O	O	O
Enceintes	X	O	O	O	O	O
Câbles	X	O	O	O	O	O

O : indique que la quantité de cette substance toxique ou dangereuse contenue dans tous les composants homogènes de cette pièce est inférieure à la limite définie dans SJ/T 11363-2006.

X : indique que la quantité de cette substance toxique ou dangereuse contenue dans au moins un des composants homogènes de cette pièce est supérieure à la limite définie dans SJ/T 11363-2006.

Renseignements à noter et conserver :

Le modèle et le numéro de série sont indiqués à l'arrière ou à la base de l'appareil.

Numéro de série : _____

Modèle : _____

Date d'achat : _____

Il est conseillé de conserver le reçu en lieu sûr.



AirPlay fonctionne avec les iPhone, iPad et iPod touch sous iOS 4.3.3 ou version ultérieure, les Mac sous OS X Mountain Lion, et les Mac ou PC avec iTunes 10.2.2 ou version ultérieure.

AirPlay, iPad, iPhone, iPod touch, iTunes, Mac et OS X sont des marques commerciales d'Apple Inc. et des marques déposées aux USA et dans d'autres pays.

Android est une marque commerciale de Google Inc.

Les expressions « Conçu pour l'iPod », « Conçu pour l'iPhone » et « Conçu pour l'iPad » désignent un accessoire électronique conçu pour être connecté spécifiquement à un iPod, un iPhone ou un iPad respectivement, et qui a été certifié par son fabricant comme conforme aux standards de performances d'Apple. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ni de sa conformité avec les normes de sécurité. Prière de noter que l'utilisation de cet accessoire avec un iPod, iPhone ou iPad peut avoir un effet adverse sur ses fonctions de liaison sans fil.

SoundTouch et le design « wireless note » sont des marques commerciales de Bose Corporation aux USA et dans d'autres pays.

Wi-Fi® est une marque déposée de la Wi-Fi Alliance.

Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation aux USA et dans d'autres pays.

Pour la configuration du produit, il est nécessaire de disposer d'un ordinateur, d'un réseau Wi-Fi® domestique et d'un accès Internet.

© 2013 Bose Corporation. Toute reproduction, modification, distribution ou autre utilisation, même partielle, de ce document est interdite sans autorisation écrite préalable.

Sommaire

Présentation de SoundTouch™, par Bose®

Principaux avantages.....	8
---------------------------	---

Introduction

Votre système SoundTouch™ Portable.....	9
Caractéristiques du système	9

Installation du système

Déballage du système	10
Ajout du système à votre réseau Wi-Fi®	11
Installation de l'application SoundTouch™	11
Connexion du système à votre réseau Wi-Fi®	12

Utilisation du système

Mise sous tension du système.....	14
Informations système	14
Description des messages affichés à l'écran.....	15
Indicateur Wi-Fi®	16
Touches de commande	16
Utilisation sur batterie	17
Vérification du niveau de la batterie	17
Recharge de la batterie	17
Remplacement de la batterie.....	18

Contrôle du système à l'aide de l'App

Utilisation de l'application SoundTouch™	19
Pour obtenir de l'aide.....	19
Téléchargement de l'application sur votre appareil mobile.....	20
Contrôle du système à partir d'un autre ordinateur	20

Utilisation des présélections

Principe de fonctionnement des présélections.....	21
Points importants.....	21
Lecture d'une présélection	21
Définition d'une présélection	22
Paramétrage d'une présélection	22
Modification d'une présélection.....	22

Écoute d'autres sources

Lecture de musique à partir d'autres sources.....	23
Connexion d'un appareil audio au système.....	23
Lecture d'un flux AirPlay depuis un appareil compatible AirPlay	24

Fonctionnalités avancées

Touches de commandes avancées	25
Mise à jour logicielle du système	25
Désactivation de la fonctionnalité Wi-Fi®	26
Restauration de la fonctionnalité Wi-Fi	26
Réinitialisation du système	26
Autre méthode d'installation	27

Entretien

Ajout d'un réseau Wi-Fi®	28
Résolution des problèmes	28
Nettoyage.....	29
Remplacement de la pile de la télécommande.....	30
Service client.....	31
Garantie limitée	31
Caractéristiques techniques	31

Présentation de SoundTouch™, par Bose®

SoundTouch™ permet de transmettre les stations radio et les services musicaux sur l'Internet, ainsi que la musicothèque enregistrée sur votre ordinateur. Si vous disposez d'un réseau Wi-Fi®, vous voilà prêt à écouter votre musique préférée dans n'importe quelle pièce.

Principaux avantages

- Accès sans fil aux stations radio et services musicaux sur l'Internet, ainsi qu'à la musicothèque enregistrée sur votre ordinateur.
- Diffusion de votre musique préférée facilement, avec votre propres présélections.
- Utilisation de votre réseau Wi-Fi existant.
- Contrôle simple et convivial grâce à l'application gratuite SoundTouch™ pour votre ordinateur, votre smartphone ou votre tablette.
- Il suffit d'ajouter des composants supplémentaires à tout moment pour pouvoir écouter votre musique dans davantage de pièces.
- La vaste gamme de systèmes audio Bose® permet de choisir la solution la mieux adaptée à chaque pièce.

Votre système SoundTouch™ Portable

Votre système musical SoundTouch™ Wi-Fi® produit un son ample via une liaison sans fil utilisant votre réseau Wi-Fi domestique. L'application gratuite SoundTouch™ permet de configurer et contrôler votre système. Voir « Ajout du système à votre réseau Wi-Fi® », page 11.

Caractéristiques du système

- Les six présélections du système et sa télécommande permettent de contrôler toute votre musique du bout des doigts
- L'afficheur de 1,6 » indique l'état du système, entre autres informations
- Votre système portable peut facilement être déplacé d'une pièce à l'autre
- Diffusez votre musique via AirPlay® pour vos appareils Apple®
- La batterie Ion-Lithium rechargeable offre une autonomie d'écoute de plusieurs heures.
- La télécommande permet de contrôler l'appareil jusqu'à 20 mètres
- Parallèlement aux liaisons par Wi-Fi, le connecteur AUX pour mini-jack de 3,5 mm permet de raccorder un lecteur externe
- Le connecteur USB permet de configurer l'accès réseau*
- L'application gratuite SoundTouch™ permet de configurer et contrôler votre système


**Le connecteur USB à l'arrière du système (SETUP) est destiné à la configuration uniquement. Ce connecteur ne permet pas de recharger les smartphones, tablettes ou appareils similaires.*

Installation du système

Déballage du système

Déballer les éléments avec précaution et vérifier la présence de tous les composants décrits ci-dessous.

Remarque : Ne connectez aucun câble au système avant d'avoir lancé l'application SoundTouch™. Voir « Ajout du système à votre réseau Wi-Fi® », page 11.

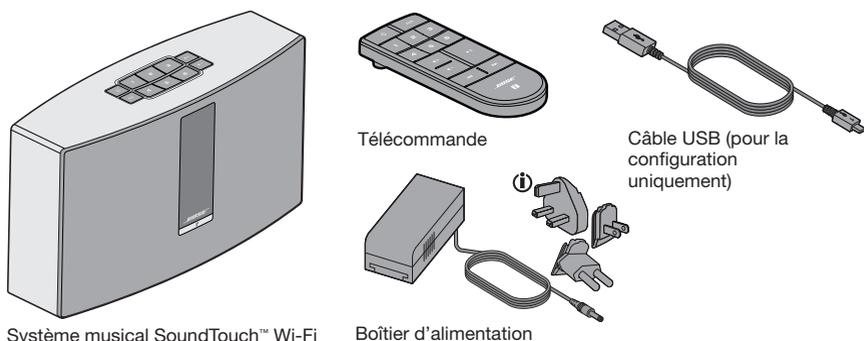

i L'appareil peut être livré avec plusieurs adaptateurs secteur. Utilisez l'adaptateur approprié à votre pays.

Remarque : Si l'un des composants semble endommagé, n'essayez pas de l'utiliser. Contactez immédiatement votre revendeur Bose® agréé ou le service client de Bose. Consultez la liste d'adresses incluse dans le carton d'emballage.

Conservez celui-ci et tous les matériaux d'emballage en cas de transport ultérieur.

Ajout du système à votre réseau Wi-Fi®

Avant de pouvoir utiliser SoundTouch™, vous devez installer l'application SoundTouch™ sur un ordinateur connecté à votre réseau domestique. Vous devrez ensuite utiliser l'application pour connecter le système au réseau. L'application vous guidera durant toute la configuration.

Il suffit de suivre les instructions qui s'affichent sur l'ordinateur.


Remarque : Si vous avez déjà configuré le système SoundTouch™ avec un autre système, lancez l'application et cliquez sur **EXPLORE > SETTINGS > Systèmes > ADD SYSTEM** pour ajouter un autre système.

Installation de l'application SoundTouch™

1. Sur un ordinateur connecté à votre réseau Wi-Fi, ouvrez le navigateur Web et allez à la page :

http://www.Bose.com/soundtouch_app

Conseil : Si vous souhaitez que SoundTouch™ puisse lire votre musicothèque iTunes® ou Windows Media® Player, utilisez l'ordinateur sur lequel elle est enregistrée.

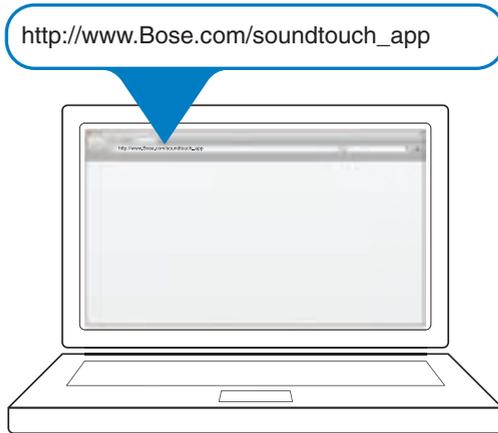


2. Téléchargez et installez l'application SoundTouch™ sur votre ordinateur. Vous êtes maintenant prêt à connecter le système à votre réseau.

Remarque : Ne connectez aucun câble au système avant d'en avoir reçu l'instruction par l'application.

Installation du système

Connexion du système à votre réseau Wi-Fi®

1. Pour lancer l'application, double-cliquez sur l'icône SoundTouch™.
Lors de sa première utilisation, l'application vous guide pour configurer le système sur votre réseau Wi-Fi.
Le programme vous demande de connecter le système.
2. Placez le système sur une surface stable, à proximité d'une prise électrique et de l'ordinateur.
3. Lorsque vous y êtes invité par l'application, branchez le petit connecteur du câble USB au connecteur **SETUP** du système.

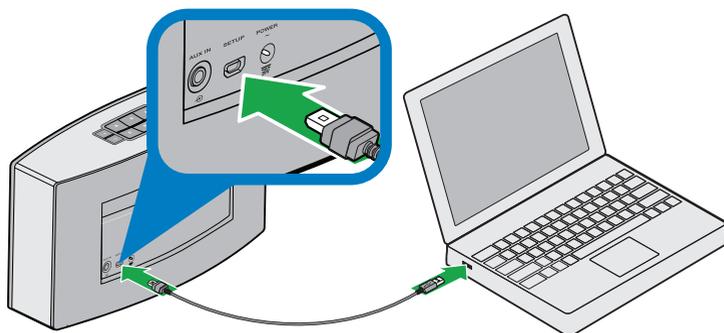


4. Connectez l'autre extrémité à un port USB de l'ordinateur.

Remarque : Afin d'éviter toute perte d'alimentation électrique si la batterie est déchargée, raccordez votre système au secteur durant sa configuration.

Installation du système

5. Raccordez le cordon d'alimentation secteur au connecteur **POWER** du système.

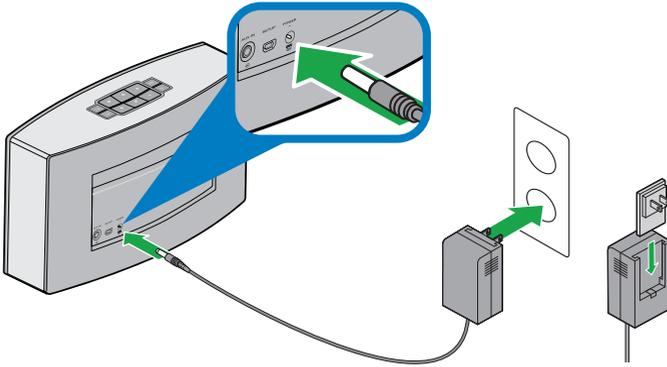

6. Insérez l'adaptateur convenant à votre pays sur la fiche de l'alimentation secteur, et branchez celui-ci à une prise électrique.
L'application détecte le système et vous demande de saisir vos informations d'identification sur le réseau.
7. Suivez les instructions qui s'affichent sur l'ordinateur pour mener à bien l'installation, avec la création d'un compte SoundTouch™, la localisation de votre musicothèque, l'inscription aux services musicaux, la recherche de musique et la personnalisation de vos présélections.

Utilisation du système

Mise sous tension du système


Sur le pavé de touches de la télécommande, appuyez sur la touche **Power** . L'écran peut afficher une icône, un message ou la lecture en cours, en fonction de son statut. La liste des icônes susceptibles d'apparaître sur l'écran est décrite page 15.

Conseil : Pour mettre le système en service, vous pouvez aussi appuyer sur la touche d'une présélection ou sur **AUX** .

Informations système

La face avant du système fournit des informations via l'afficheur et l'indicateur Wi-Fi®.

- Afficheur : messages du système et informations sur la lecture en cours (voir page 15).
- Indicateur Wi-Fi® : statut de la liaison Wi-Fi (voir page 16).

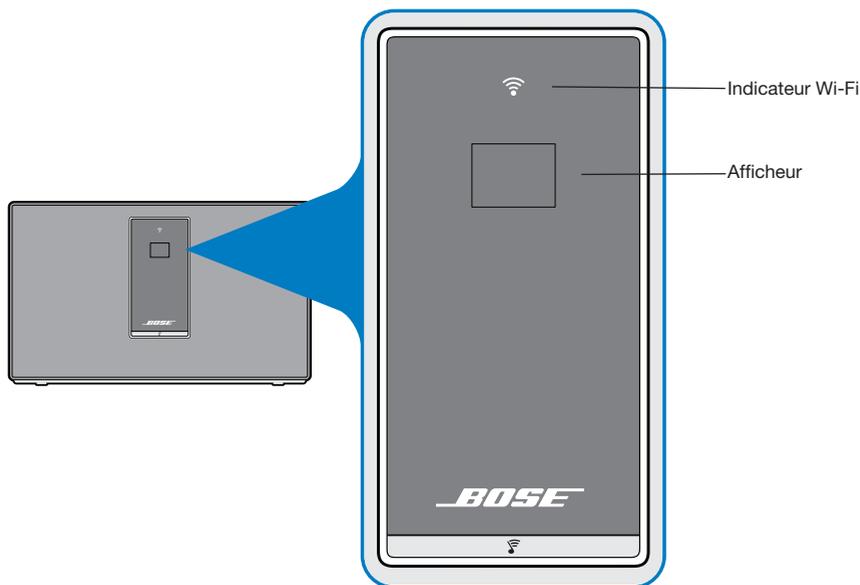

Face avant du système

Description des messages affichés à l'écran

L'afficheur présente les informations système et les icônes, et éventuellement l'album ou l'artiste.

Icône	Description
	Symbole de progression
	Apparaît au démarrage initial. Vous demande de vous référer aux instructions de configuration
	Écoute d'une radio Internet
	Le mode AirPlay est actif
	Le volume est en cours de réglage
	Le volume est coupé
	La musicothèque est en cours de lecture
AUX	Le mode auxiliaire est actif
	Saut à la piste suivante
	Saut à la piste précédente
	La lecture est en pause
	La lecture est arrêtée
1 2 3 4 5 6	Une présélection est activée
	Batterie en charge
	Batterie complètement chargée
	L'autonomie de la batterie est réduite (moins de 20 %)

Utilisation du système

Indicateur Wi-Fi®

L'indicateur Wi-Fi en face avant indique le statut de la liaison Wi-Fi.

Activité de l'indicateur	État du système
Blanc clignotant	Connexion au réseau Wi-Fi en cours
Blanc fixe (faible)	En mode économie d'énergie et connecté au réseau Wi-Fi
Blanc fixe (lumineux)	En service et connecté au réseau Wi-Fi
Orange clignotant	Déconnecté du réseau Wi-Fi
Orange fixe	Le système est en mode de configuration alternative (voir page 27)
Éteint	Réseau désactivé

Touches de commande

Les commandes sont regroupées sur le pavé de touches et la télécommande. Vous pouvez également contrôler le système à l'aide de l'app SoundTouch™ (voir page 19).

- Pavé de touches : permet de mettre le système en service, de définir et activer vos présélections, de régler le volume et d'activer le mode auxiliaire.
- Télécommande : outre les fonctionnalités du pavé de touches, elle offre des fonctions supplémentaires (saute arrière/saut avant et lecture/pause).

Touche	Description
	Power : Un appui allume ou éteint le système
1 2 3 4 5 6	Six touches de présélection : <ul style="list-style-type: none">• Maintenir une de ces touches enfoncée pour définir une présélection sur la source actuelle• Par la suite, appuyer sur une de ces présélections pour l'écouter
	Volume haut / Volume bas : Appuyer pour augmenter ou diminuer le volume
AUX	Mode auxiliaire : Appuyer pour écouter l'appareil connecté à l'entrée AUX
	Saut arrière/saut avant : Appuyer pour sauter des plages (sur la télécommande uniquement)
	<ul style="list-style-type: none">• Lecture/Pause : Appuyer pour alterner la lecture et la pause• Muet/annuler muet : Appuyer pour couper ou restaurer le son de l'appareil connecté à l'entrée AUX (sur la télécommande uniquement)


Utilisation sur batterie

Une batterie entièrement chargée possède environ trois heures d'autonomie lorsque le volume est au maximum. Le temps réel de décharge de la batterie varie selon le réglage de volume.

Conseil : Pour augmenter l'autonomie de la batterie, réduisez le volume.

Vérification du niveau de la batterie

Pour vérifier le niveau de charge de la batterie, maintenez enfoncée la touche  du pavé de touches et observez l'icône d'état de la batterie sur l'afficheur.

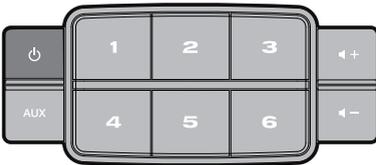

Recharge de la batterie

L'indicateur d'état de la batterie  apparaît sur l'afficheur lorsque le niveau de charge est inférieur à 20 % et qu'une recharge est nécessaire.

Vous pouvez utiliser l'enceinte immédiatement pendant que sa batterie est en charge.

Pour charger la batterie

1. Raccordez le cordon d'alimentation secteur au connecteur **POWER** du système.
2. Branchez l'autre extrémité du cordon à une prise secteur.

Le temps de charge recommandé est de trois heures hors utilisation de l'appareil.

L'indicateur d'état de la batterie indique le niveau de charge de celle-ci.

Utilisation du système

Mode de protection de la batterie

Si le système SoundTouch™ Portable est débranché du secteur et inutilisé durant plusieurs jours (ou une journée si le niveau de charge est inférieur à 10 %), il passe en mode de protection de la batterie pour préserver celle-ci. Pour réactiver le système, connectez-le au secteur.

Remarques : Ne laissez pas votre système inutilisé pendant longtemps lorsque l'icône d'état de la batterie indique une capacité inférieure à 20 % .

Lorsqu'il n'est pas utilisé, conservez le système dans un lieu frais.
Ne le rangez pas complètement chargé pendant de longues périodes.

Remplacement de la batterie

Les batteries rechargeables doivent être remplacées périodiquement. La durée de vie d'une batterie dépend de son utilisation et du volume d'écoute.

Si vous devez recharger la batterie plus fréquemment, il est peut-être nécessaire de la remplacer.

Remarque : Pour vous procurer une batterie de rechange, contactez la filiale Bose® de votre pays ou zone géographique. Consultez la page <http://global.Bose.com> pour trouver l'adresse adéquate.

Utilisation de l'application SoundTouch™

L'application SoundTouch™ permet de contrôler votre système à partir de votre ordinateur, votre smartphone ou votre tablette. Cette application peut donc transformer votre ordinateur, smartphone ou tablette en une télécommande perfectionnée pour votre système SoundTouch™.

Elle permet en effet de gérer la configuration de votre système, d'explorer des stations de radio Internet locales et mondiale, de définir et modifier des présélections, de transmettre de la musique au système, de voir ce qui est en lecture, etc.

Après avoir configuré le système sur votre réseau à l'aide de l'app SoundTouch™, vous êtes prêt à explorer la musique diffusée en streaming et à personnaliser vos présélections.

Pour obtenir de l'aide

Si vous avez besoin de plus amples informations sur l'utilisation du système, consultez la section Conseils ou l'aide en ligne.

Conseils

Une fois la configuration terminée, des conseils utiles apparaissent à l'écran, en fonction de vos manipulations. Ces conseils expliquent comment utiliser le système, y compris pour personnaliser vos présélections.

Pour activer les conseils

Si vous avez désactivé les conseils, suivez ces instructions pour les réactiver.

1. Lancez l'application SoundTouch™ et cliquez sur **EXPLORE > SETTINGS > Conseils**.
2. Faites glisser le curseur SHOW TIPS sur ON.

Aide en ligne

Pour toutes informations sur l'utilisation de SoundTouch™ :

1. Dans l'application, cliquez sur **EXPLORE > HELP**.
2. Parcourez les rubriques d'aide.

Contrôle du système à l'aide de l'App

Téléchargement de l'application sur votre appareil mobile

Bose® propose gratuitement une version mobile de l'application SoundTouch™ pour vous permettre de contrôler le système à partir d'un smartphone ou d'une tablette.

Installation de l'application sur un smartphone ou une tablette :

- Pour iOS : téléchargez l'application SoundTouch™ sur l'App Store
- Pour Android™ : téléchargez l'application SoundTouch™ sur Google Play™

Contrôle du système à partir d'un autre ordinateur

Après avoir configuré le système SoundTouch™ sur votre réseau Wi-Fi®, vous pouvez le contrôler à partir de tout ordinateur connecté au même réseau.

1. Ouvrez un navigateur Web sur l'ordinateur à partir duquel vous voulez contrôler le système et allez à la page :
http://www.Bose.com/soundtouch_app
2. Téléchargez l'application SoundTouch™, puis Installez-la et exécutez-la.
3. Cliquez sur **SIGN IN TO EXISTING ACCOUNT** (Connexion à un compte existant).
L'écran d'inscription apparaît.
Vous pouvez alors créer votre compte SoundTouch™.

Principe de fonctionnement des présélections

Vous pouvez définir six « présélections » qui vous permettront d'accéder directement à un service de diffusion en streaming, une station radio Internet, une liste de lecture, un artiste, un album ou un enregistrement dans votre musicothèque. Votre musique est accessible à tout moment, d'un simple appui sur une touche de votre système SoundTouch™ ou de sa télécommande.

Conseil : Vous pouvez également accéder à vos présélections à l'aide de l'application SoundTouch™ sur votre ordinateur, votre smartphone ou votre tablette (voir page 19).


Points importants

- Il est possible de définir des présélections depuis l'application, le pavé de touches et ou la télécommande
- Si la source de l'une des présélections est votre musicothèque iTunes ou Windows Media Player, l'ordinateur sur lequel elle est enregistrée doit être sous tension et connecté au même réseau que le système SoundTouch™
- Il n'est pas possible de définir des présélections à partir d'un flux AirPlay ou d'un lecteur audio connecté à l'entrée AUX

Lecture d'une présélection

Après avoir personnalisé vos présélections à l'aide de l'application, appuyez sur la touche de l'une d'entre elles sur le pavé de touche ou la télécommande pour l'exécuter. Si ce n'est pas encore fait, lancez l'application et configurez vos présélections. Pour toute aide, reportez-vous au fichier d'aide de l'application.

Si vous utilisez la télécommande, pointez celle-ci vers le système tout en appuyant sur une de ses présélections.

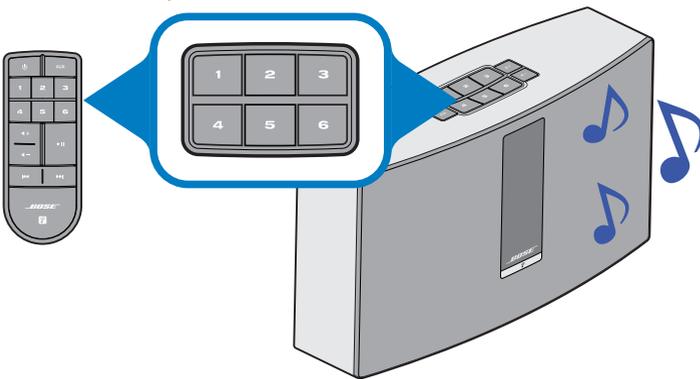

Le système diffuse alors la musique de cette source. Les informations affichées peuvent être une icône, le titre du morceau ou le nom de la station, en fonction de la source. Voir « Description des messages affichés à l'écran », page 15.

Remarque : Si aucune musique n'est diffusée et si un message signale que la présélection n'est pas attribuée, consultez la section « Définition d'une présélection », page 22.

Utilisation des présélections


Définition d'une présélection

Cette section décrit comment définir et modifier une présélection à l'aide du pavé de touches ou de la télécommande.

Remarque : Pour toutes informations sur l'utilisation de l'application SoundTouch™ pour définir et modifier vos présélections, reportez-vous au fichier d'aide de l'application.

Paramétrage d'une présélection

1. Diffusion de musique sur le système à l'aide de l'application.
2. Pendant l'écoute d'une source musicale, maintenez appuyée l'une des touches de présélection du pavé de touches ou de la télécommande pendant environ 2 secondes.

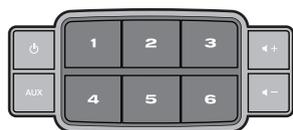

Le système émet une tonalité lorsque la présélection est enregistrée.
Le message *Nouvelle présélection enregistrée* s'affiche.

Modification d'une présélection

Suivez les instructions de la section « Paramétrage d'une présélection ».


Lecture de musique à partir d'autres sources

Le système SoundTouch™ permet d'écouter de la musique enregistrée sur un smartphone, une tablette, un ordinateur ou tout autre type de lecteur audio, soit en le connectant à l'entrée AUX, soit via un flux AirPlay® en Wi-Fi®.

Connexion d'un appareil audio au système

L'entrée **AUX IN** permet de connecter votre appareil à la sortie audio d'un smartphone, d'une tablette, d'un ordinateur ou de tout autre type de lecteur audio. Le connecteur **AUX IN** reçoit les mini-jacks stéréo 3,5 mm.

1. Utilisez un câble stéréo pour raccorder votre lecteur audio au connecteur **AUX IN** du système.

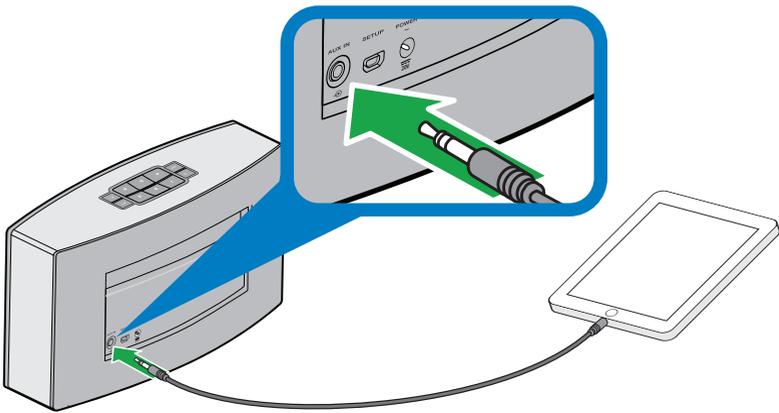

2. Appuyez sur la touche **AUX** du pavé de touches ou de la télécommande.
3. Lancez la lecture de musique sur l'appareil audio.

Conseil : Pour assurer un contrôle optimal du volume, réglez le volume du système ou du lecteur à 75 % du maximum.

Écoute d'autres sources

Lecture d'un flux AirPlay depuis un appareil compatible AirPlay

Une fois connecté à votre réseau, le système SoundTouch™ est prêt à diffuser le son d'un appareil AirPlay relié au même réseau Wi-Fi.

1. Lancez une application musicale sur votre appareil compatible AirPlay.
2. Sur cet appareil, tapez ou cliquez sur  et sélectionnez le nom que vous avez attribué au système SoundTouch™ lors de sa configuration.
3. Activez la lecture de musique à l'aide d'une application musicale.

Touches de commandes avancées

Votre système dispose de fonctionnalités avancées, accessibles en maintenant appuyées les touches du pavé de touches.

Mise à jour logicielle du système

Un message de l'application vous avertit lorsqu'une mise à jour est disponible. Cependant, vous pouvez également mettre à jour le logiciel du système à l'aide du pavé de touches.

1. Appuyez sur la touche  pour mettre le système en service.
2. Sur le pavé de touches, maintenez appuyées les touches **4** et  pendant environ 5 secondes.



L'écran affiche un compte à rebours de 5 à 1. Une barre de progression indique le statut actuel.


Un message s'affiche lorsque la mise à jour est terminée.

Fonctionnalités avancées

Désactivation de la fonctionnalité Wi-Fi®

Votre système est doté d'une fonctionnalité Wi-Fi qui lui permet de se connecter à un réseau sans fil et à AirPlay.

1. Appuyez sur la touche  pour mettre le système en service.
2. Sur le pavé de touches, maintenez appuyées les touches **3** et  pendant environ 5 secondes.

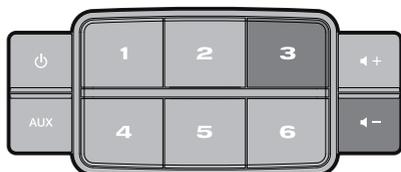

L'écran affiche un compte à rebours de 5 à 1, et un message vous demande de maintenir la touche appuyée pour désactiver la mise en réseau.

Lorsque le réseau sans fil est désactivé, l'indicateur Wi-Fi s'éteint.

Restauration de la fonctionnalité Wi-Fi

1. Appuyez sur la touche  pour mettre le système en service.
2. Sur le pavé de touches, maintenez appuyées les touches **3** et  pendant environ 5 secondes.

L'écran affiche un compte à rebours de 5 à 1, et un message vous demande de maintenir la touche appuyée pour activer la mise en réseau.

Lorsque le réseau sans fil est activé, l'indicateur Wi-Fi s'allume.

Réinitialisation du système

Une réinitialisation efface tous les réglages de source et de volume ainsi que les paramètres réseau du système, qui retrouve alors sa configuration d'origine.

1. Appuyez sur la touche  pour mettre le système en service.
2. Sur le pavé de touches, maintenez appuyées les touches **1** et  pendant environ 10 secondes.



L'écran affiche un compte à rebours de 10 à 1, et un message vous demande de maintenir la touche appuyée pour restaurer la configuration par défaut.

Le système redémarre.


3. Lancez l'application SoundTouch™ sur votre ordinateur et ajoutez le système à votre réseau (voir page 11).

Autre méthode d'installation

Cette méthode permet de configurer le système SoundTouch™ en utilisant d'abord son propre réseau Wi-Fi®, puis en le connectant à votre réseau Wi-Fi existant.

Remarque : Utilisez cette méthode pour configurer votre système comme périphérique AirPlay uniquement. Pour bénéficier des fonctionnalités du système SoundTouch™ telles que la diffusion de radios Internet et de services musicaux, il est nécessaire d'ajouter le système à votre réseau Wi-Fi domestique à l'aide de l'application SoundTouch™ (voir page 11).

1. Appuyez sur la touche  pour mettre le système en service.
2. Sur le pavé de touches, maintenez appuyées les touches **2** et  jusqu'à ce que le compte à rebours arrive à 1 et qu'un message similaire à *Autre configuration* s'affiche (environ 5 secondes).

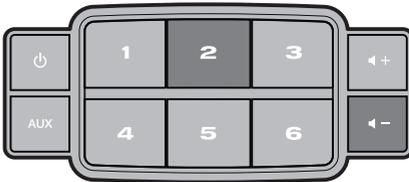

3. Sur votre ordinateur, tablette ou smartphone, activez la liaison Wi-Fi et connectez-vous au réseau Wi-Fi **Bose® SoundTouch™**.
 4. Ouvrez votre navigateur et tapez l'adresse **http://192.168.1.1**.
La fenêtre de paramétrage Wi-Fi apparaît.
 5. Sélectionnez votre réseau Wi-Fi domestique dans la liste déroulante.
 6. Le cas échéant, tapez votre mot de passe et cliquez sur **Connecter**.
Le système tente de se connecter à votre réseau Wi-Fi.
Lorsque le système s'est connecté au réseau, l'indicateur Wi-Fi clignote en blanc, puis devient blanc fixe.
 7. Sur votre ordinateur, tablette ou smartphone, ouvrez à nouveau l'écran de paramétrage du Wi-Fi et connectez-vous à votre réseau Wi-Fi domestique.
 8. Lorsque le système est connecté au réseau, procédez comme suit pour terminer la configuration :
 - A. Téléchargez et lancez l'application SoundTouch™.
 - B. Dans l'écran SOUNDTOUCH™ SYSTEM SETUP, sélectionnez l'option :
IT IS ALREADY CONNECTED (DÉJÀ CONNECTÉ AU RÉSEAU)
- Remarque :** Pour plus d'informations sur la configuration, consultez la section « Installation de l'application SoundTouch™ », page 11.

Ajout d'un réseau Wi-Fi®

Si les caractéristiques de votre réseau ont changé, ou pour connecter votre système à un autre réseau, vous devez saisir les nouvelles informations de réseau dans l'application, puis connecter le système.

1. Lancez l'application SoundTouch™.
2. Cliquez sur **EXPLORE > SETTINGS > Systèmes**.
3. Sélectionnez le système.
4. Cliquez sur **CONNECT TO A WI-FI NETWORK** (Connecter à un réseau Wi-Fi).
5. Suivez les instructions sur votre ordinateur.

Résolution des problèmes

Vous trouverez d'autres conseils de résolution des problèmes dans l'aide de l'application SoundTouch™.

Problème	Mesure corrective
Impossible de terminer la configuration réseau	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez que le nom de votre réseau et le mot de passe sont corrects• Assurez-vous que le réseau est disponible et que le système est sur le même réseau que l'ordinateur• Rapprochez l'appareil du routeur ou point d'accès Wi-Fi• Le cas échéant, interrompez toute autre diffusion audio ou vidéo en cours• Quittez l'application, débranchez tous les câbles, puis reprenez au début de la configuration
Impossible de se connecter au réseau	<ul style="list-style-type: none">• Si les caractéristiques de votre réseau ont changé, ou pour connecter votre système à un autre réseau, consultez la section « Ajout d'un réseau Wi-Fi® »• Essayez de vous connecter au réseau en utilisant un câble Ethernet
Pas de son, ou son intermittent	<ul style="list-style-type: none">• Éloignez l'appareil de toute source d'interférences possible (four à micro-ondes, téléphone sans fil, etc.)• Le cas échéant, interrompez toute autre diffusion audio ou vidéo en cours• Vérifiez que l'appareil est sous tension et connecté au même réseau que l'ordinateur• Rapprochez le système ou la source audio du routeur ou point d'accès Wi-Fi• Vérifiez que le son du système n'est pas coupé ou très faible• Sur le pavé de touches, maintenez appuyée la touche AUX pendant environ 15 secondes pour redémarrer le système.

Problème	Mesure corrective
Impossible d'entendre un flux AirPlay	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que le système et l'appareil compatible AirPlay sont connectés au même réseau • Assurez-vous que l'appareil AirPlay est en lecture et que son volume est monté • Vérifiez que le système est bien sélectionné dans le menu de l'appareil compatible AirPlay • Éloignez l'appareil AirPlay de toute source d'interférences et rapprochez-le du routeur ou du point d'accès Wi-Fi <p>Remarque : Il n'est pas important que l'appareil Airplay soit à proximité du système, mais il doit être proche du routeur ou du point d'accès Wi-Fi</p>
L'enceinte ne s'allume pas lorsqu'elle est sur batterie	<p>Il est possible que la batterie soit en mode de protection ou déchargée.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Connectez-vous au secteur pour recharger la batterie. La lecture audio est inhibée si la capacité de la batterie est inférieure à 10 % • Si le système ne s'allume pas, contactez l'assistance technique de Bose.
Un message s'affiche en signalant que la batterie est trop chaude ou trop froide.	<p>La température de la batterie est trop élevée ou trop faible.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Déplacez le système vers un lieu plus froid ou plus chaud • Attendez que la batterie se refroidisse ou se réchauffe

Nettoyage

Pour nettoyer votre système SoundTouch™, essayez le boîtier avec un chiffon doux et sec. Vous pouvez également utiliser un aspirateur de faible puissance pour nettoyer la grille.

- N'utilisez pas de solvants, de produits chimiques ou d'aérosols.
- Veillez à ce qu'aucun liquide ou objet ne pénètre dans les ouvertures.


Remplacement de la pile de la télécommande




AVERTISSEMENT :

Conservez les piles et batteries, neuves ou usagées, hors de portée des enfants. Prenez garde à ne pas avaler les piles et batteries, sous peine de risque de brûlure chimique. La télécommande fournie avec ce produit contient une pile bouton. Si cette pile bouton est avalée, elle peut provoquer en moins de 2 heures de graves brûlures internes pouvant entraîner la mort. S'il n'est plus possible de fermer totalement le logement de la pile, cessez d'utiliser le produit. Si vous pensez que la pile a peut-être été avalée ou placée à l'intérieur du corps, consultez immédiatement un organisme médical. En cas de manipulation inappropriée, les piles et batteries risquent de provoquer un incendie ou des brûlures chimiques. Ne rechargez pas, ne démontez pas et ne portez pas les piles et batteries à une température supérieure à 100 °C, et ne les incinerez pas. Remplacez uniquement la pile avec un modèle approuvé (par ex. UL) au lithium de 3 volts, de type CR2032 ou DL2032. Pour jeter les piles usagées, respectez la réglementation locale.


1. Utilisez une pièce de monnaie pour faire tourner le couvercle de la pile dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

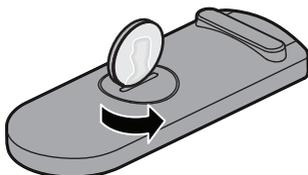

2. Retirez le couvercle. Présentez la nouvelle pile côté plat vers le haut, avec le symbole + apparent.

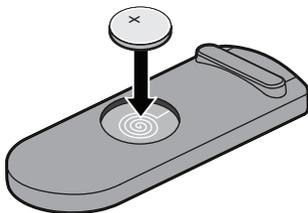

3. Remettez le couvercle en place et tournez-le dans le sens horaire pour le verrouiller.

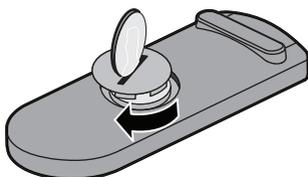

Service client

Pour obtenir une aide supplémentaire sur l'utilisation du système, contactez le service client de Bose. Reportez-vous à la liste d'adresses et de numéros de téléphone fournie avec votre système SoundTouch™.

Garantie limitée

Votre système SoundTouch™ est couvert par une garantie limitée. Les conditions détaillées de la garantie limitée sont notées sur la carte d'enregistrement qui accompagne votre système. Consultez la carte pour toutes instructions sur l'enregistrement ou pour bénéficier de la garantie. En cas d'oubli, les droits que vous confère cette garantie limitée ne s'en trouveront pas affectés.

Caractéristiques techniques

Dimensions :	15,2 cm x 25,0 cm x 6,6 cm
Poids :	1,4485 kg
Alimentation électrique :	USA/Canada/International : Entrée : 100-240 V~ 50-60 Hz, 600 mA Sortie : 20 V=, 1,25 A max.
Entrée alimentation électrique :	États-Unis/Canada/International : Entrée : 20 V=, 1.25 A max.



626647-0010

BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2013 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM626647 Rev. 00