

BOSE[®]




 **SoundTouch™ Portable**
Wi-Fi® music system

オーナーズガイド

安全上の留意項目

安全上の留意項目に記載された内容をよく読み、それに従ってください。ご購入いただいたシステムを正しくセットアップして操作し、その優れた機能を存分にお楽しみいただくために役立ちます。また、必要な時にすぐにご覧になれるように、大切に保管しておくことをおすすめいたします。

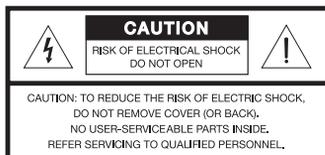

 正三角形に矢印付き稲妻マークが入った表示は、製品内部に電圧の高い危険な部分があり、感電の原因となる可能性があることをお客様に注意喚起するものです。

 正三角形に感嘆符が入った表示は、製品本体にも表示されている通り、このガイドの中に製品の取り扱いとメンテナンスに関する重要な項目が記載されていることを、お客様に注意喚起するものです。

警告:

- 火災や感電を避けるため、雨の当たる場所や湿度の高い場所で製品を使用しないでください。
- 水漏れやしぶきがかかるような場所でこの製品を使用しないでください。また、花瓶などの液体が入った物品を製品の上や近くに置かないでください。他の電気製品と同様、システム内に液体が浸入しないように注意してください。液体が浸入すると、故障や火災の原因となることがあります。
- 電池はお子様の手の届かないところに保管してください。電池を飲み込まないでください。化学薬品によるやけどを負う恐れがあります。この製品に付属のリモコンにはボタン電池が使用されています。ボタン電池を飲み込むと、体内で2時間以内に深刻なやけどを負って生命を脅かす恐れがあります。バッテリーカバーがきちんと閉まらない場合は、リモコンの使用をおやめください。電池を飲み込んだり、身体の中に入ってしまったと思ったら、すぐに医師の診断を受けてください。取り扱いを誤ると、破裂や火災、火傷などの原因となることがあります。また、分解や充電、焼却を行ったり、100°C以上の熱を与えないようにしてください。3Vリチウムボタン電池のCR2032またはDL2032に交換してください。使用済みの電池は速やかに処分してください。
- 火の付いたろうそくなどの火気を製品の上や近くに置かないでください。



警告: のどに詰まりやすい小さな部品が含まれています。3歳未満のお子様には適していません。



資源循環回収

使用済みの電池は、お住まいの地域の条例に従って正しく処分してください。焼却しないでください。



この製品には磁性材料が含まれています。埋め込み型医療機器の動作に影響があるかどうかについては、医師にご相談ください。

注意:

システムやアクセサリを改造しないでください。許可なく製品を改造すると、安全性、法令の遵守、およびシステムパフォーマンスを損なう原因となる場合があります。

注記:

- 万一の事故や故障に備えるために、電源プラグはよく見えて容易に手が届く位置にあるコンセントに接続してください。
- この製品は室内専用機器です。屋外、RV車内、船上などで使用するようには設計されていません。また、そのような使用環境におけるテストも行われていません。
- 電源アダプターは、必ず製品に付属しているものをご使用ください。
- 製品ラベルは本体の背面あるいは底面にあります。
- この製品は0°C ~ 45°Cの温度範囲内で使用してください。



Bose Corporation hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC and all other applicable EU directive requirements. The complete declaration of conformity can be found at: www.Bose.com/compliance.

バッテリーに関する警告および注意

- 直射日光や炎などの過度な温度にさらされるような場所でバッテリーを使用しないでください。
- バッテリーを分解したり、切断したりしないでください。
- バッテリーを熱源や直火にさらさないでください。直射日光のあたる場所に保管しないでください。
- バッテリーをショートさせないでください。箱や引き出しの中など、バッテリー同士や他の物との間でショートする危険性がある場所に、バッテリーを保管しないでください。
- バッテリーは、使用するまでケースから取り出さないでください。
- バッテリーに衝撃を与えないでください。
- バッテリーが液漏れしている場合は、漏れた液に触れたり、目の中に入らないようにしてください。液が体に付着した場合は水で十分に洗い流し、医師の診断を受けてください。
- 専用充電器以外の方法で充電しないでください。
- 指定されたバッテリー以外のものを機器に使用しないでください。
- 必ず正しい種類のバッテリーをご購入ください。
- バッテリーは清潔で乾いた状態に保ってください。
- 電極部分が汚れた場合は、乾いた清潔な布で拭いてください。
- バッテリーは使用する前に充電が必要です。必ず適切な充電器を使用し、メーカーの指示に従って正しく充電してください。
- 使用しないときは、バッテリーを長時間充電したままにしないでください。
- 長期間保存した後で使用する際、バッテリーの性能を最大限に引き出すには、バッテリーの充電と放電を何度か繰り返す必要があります。
- バッテリーの内部にある充電部品は、通常の室温(20°C +/- 5°C)で最も効率良く動作します。
- バッテリーは使用目的に沿った方法で使用してください。

安全上重要な指示

1. このガイドをよくお読みください。
2. 必要な時にご覧になれるよう、本書を保管してください。
3. すべての警告に留意してください。
4. すべての指示に従ってください。
5. この製品を水や湿気の近くで使用しないでください。
6. お手入れは乾いた布を使用し、ボーズ社の指示に従って行ってください。
7. 通気孔は塞がないでください。ボーズ社の指示に従って設置してください。
8. ラジエータ、暖房送風口、ストーブ、その他の熱を発生する装置(アンプを含む)の近くには設置しないでください。
9. 電源コードが踏まれたり挟まれたりしないように保護してください。特に電源プラグやテーブルタップ、機器と電源コードの接続部などにはご注意ください。
10. 必ずボーズ社により指定された付属品、あるいはアクセサリのみをご使用ください。
11. 雷雨時や長期間使用しない場合は、電源プラグを抜いてください。
12. 修理が必要な際には、サービスセンターにお問い合わせください。製品に何らかの損傷が生じた場合、例えば電源コードやプラグの損傷、液体や物の内部への落下、雨や湿気などによる水濡れ、動作の異常、製品本体の落下などの際には、直ちに電源プラグを抜き、修理をご依頼ください。

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a different circuit than the one to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

安全上の留意項目

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

FCC WARNING

Changes or modifications not expressly approved by Bose Corporation could void the user's authority to operate this equipment.

In USA and Canada

This device complies with part 15 of the FCC rules and Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with FCC and Industry Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between radiator and your body.

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standards(s).

Names and Contents of Toxic or Hazardous Substances or Elements						
Toxic or Hazardous Substances and Elements						
Part Name	Lead (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent (CR(VI))	Polybrominated Biphenyl (PBB)	Polybrominated diphenylether (PBDE)
PCB	X	0	0	0	0	0
Metal parts	X	0	0	0	0	0
Plastic parts	0	0	0	0	0	0
Speakers	X	0	0	0	0	0
Cables	X	0	0	0	0	0

O: Indicates that this toxic or hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement in SJ/T 11363-2006.

X: Indicates that this toxic or hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement in SJ/T 11363-2006.

控えとして、製品のシリアル番号を下の欄にご記入ください。

シリアル番号とモデル番号は、システムの背面または底面に記載されています。

シリアル番号: _____

モデル番号: _____

購入日: _____

ご購入時の領収書と保証書を保管することをおすすめします。



AirPlayは、iOS 4.3.3以降を実行しているiPhone、iPad、iPod touch、またはMac (OS X Mountain Lion)版およびWindows版のiTunes 10.2.2以降に対応しています。

AirPlay、iPad、iPhone、iPod touch、iTunes、Mac、およびOS Xは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

AndroidはGoogle, Inc.の商標です。

「Made for iPod」、「Made for iPhone」および「Made for iPad」とは、そのアクセサリーがiPod、iPhone、あるいはiPadへの接続専用に設計され、アップル社が定める性能基準を満たしていると開発者によって認定されたものであることを意味します。アップル社は、本製品の機能、安全、および規格への適合について、一切の責任を負いません。このアクセサリーをiPod、iPhoneあるいはiPadと共に使用すると、無線通信の性能に影響を与える場合があります。

SoundTouchおよび音符と無線電波を組み合わせたデザインは、米国および他の国々におけるBose Corporationの商標です。

Wi-FiはWi-Fi Allianceの登録商標です。

Windowsは、アメリカ合衆国および他の国々におけるMicrosoft Corporationの登録商標です。

製品をセットアップするにはコンピューターが必要です。また、ホームWi-Fi®ネットワークが設定され、インターネットにアクセスできる必要があります。

© 2013 Bose Corporation. 本書のいかなる部分も、書面による事前の許可のない複製、変更、配布、その他の使用は許可されません。

目次

Bose® SoundTouch™ について

主な特長.....	8
-----------	---

はじめに

SoundTouch™ Portable system について	9
システムの特長.....	9

システムのセットアップ

付属品の確認.....	10
Wi-Fi®ネットワークへのシステムの追加	11
SoundTouch™ appのインストール.....	11
システムをホームWi-Fi®ネットワークに接続する	12

システムの使用

システムの電源を入れる	14
システム情報の確認.....	14
ディスプレイのメッセージについて.....	15
Wi-Fi®インジケーター	16
システムの操作ボタン.....	16
バッテリーで使用するとき.....	17
バッテリー残量の確認.....	17
バッテリーの充電.....	17
バッテリーを交換する.....	18

アプリを使用したシステムの操作

SoundTouch™ appを使用する	19
困ったときは	19
携帯端末にアプリをダウンロードする.....	20
別のコンピューターからシステムを操作する	20

プリセットの使用

プリセットの機能	21
必要な知識	21
プリセットを再生する	21
プリセットを設定する	22
プリセットを設定するには	22
プリセットを変更するには	22

他のソースの再生

他のソースの音楽を再生する	23
システムにオーディオ機器を接続する	23
AirPlay 対応機器から AirPlay のストリーミングを再生する	24

高度な機能

高度なボタン操作	25
システムソフトウェアを更新する	25
Wi-Fi® 機能を無効にする	26
Wi-Fi 機能を再度有効にする	26
工場出荷時設定へのリセット	26
別のセットアップ方法	27

お手入れについて

Wi-Fi® ネットワークの追加	28
故障かな?と思ったら	28
お手入れについて	29
リモコンの電池を交換する	30
ユーザーサポート	31
お問い合わせ先	31
保証	31
仕様	31

Bose® SoundTouch™について

SoundTouch™を使用すると、インターネットラジオ、音楽サービス、コンピューターの音楽ライブラリなどをストリーミング配信できます。Wi-Fi®を使用している場合は、お気に入りの音楽を家の中のどの場所でもすぐに再生できます。

主な特長

- インターネットラジオ、音楽サービス、コンピューターの音楽ライブラリなどをワイヤレスで利用できます。
- お気に入りの音楽を自由にプリセットして、簡単にストリーミング再生できます。
- 自宅のWi-Fiネットワークにすぐに接続できます。
- 無料のSoundTouch™ appをコンピューターやスマートフォン、タブレットなどにインストールすれば、操作がさらに便利になります。
- 外部機器をいつでも簡単に追加して、自宅のどの部屋でも再生できます。
- さまざまな種類のBose®オーディオシステムに対応しているので、再生環境に合わせた機器を選択できます。

SoundTouch™ Wi-Fi™ Portable system について

SoundTouch™ Wi-Fi® music systemは、ホームWi-Fiネットワークを通じて、フルレンジのサウンドで音楽をお楽しみいただけるスピーカーシステムです。システムのセットアップと操作には、無料のSoundTouch™ appを使用します。「Wi-Fi®ネットワークへのシステムの追加」(11ページ)をご覧ください。

システムの特長

- 6つのプリセットとリモコンの操作で、音楽をワンタッチでコントロールできます
- 情報とシステムステータスを表示する1.6インチディスプレイが搭載されています
- 室内のお好きな場所に設置できる携帯性に優れた設計です
- AirPlay®を使用して、AirPlay®対応機器から音楽をストリーミング再生できます
- 充電式リチウムイオンバッテリーを搭載し、音楽を長時間お楽しみいただけます
- 付属のリモコンで、約6 m離れた場所からシステムを操作できます
- Wi-Fiのほかに3.5 mm AUX端子が搭載され、外部機器を接続して再生できます
- ネットワークの設定にはUSB端子を使用します*
- システムのセットアップと操作は、無料のSoundTouch™ appで行います


*システム背面のUSB端子(SETUP)はセットアップ専用です。スマートフォンやタブレットなどの充電には使用できません。

システムのセットアップ

付属品の確認

箱の中身を取り出して、下図の付属品がすべて同梱されていることを確認してください。

注意: SoundTouch™ appを起動するまでは、ケーブルをシステムに接続しないでください。「Wi-Fi®ネットワークへのシステムの追加」(11ページ)をご覧ください。

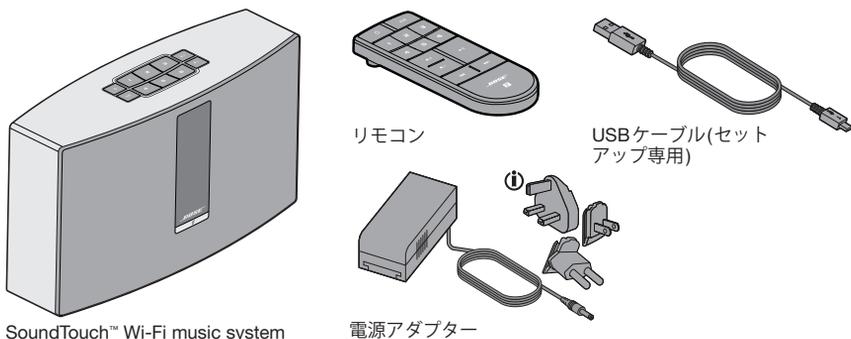

i 電源アダプタープラグは2つ以上付属する場合があります。日本用の電源アダプタープラグをお使いください。

注意: 万一、開梱時に付属品の損傷や欠品などが発見された場合は、そのままの状態を保ち、ただちにお買い上げになった販売店までご連絡ください。そのままでの使用はお止めください。

箱と梱包材は、輸送用として後日使用する場合があります。そのため、処分せずに保管しておくことをおすすめします。

Wi-Fi® ネットワークへのシステムの追加

SoundTouch™を使用するには、自宅のネットワークに接続しているコンピューターにSoundTouch™ appをインストールする必要があります。インストールしたら、アプリを使用してシステムをネットワークに接続します。セットアップの手順はアプリに表示されます。

必ず、コンピューターの画面に表示される手順に従ってください。


注意: 別のシステム用にSoundTouch™をすでにセットアップしてある場合は、アプリを起動して、**[EXPLORE]** > **[SETTINGS]** > **[Systems]** > **[ADD SYSTEM]**の順に選択し、システムを追加します。

SoundTouch™ appのインストール

1. Wi-Fiネットワークに接続しているコンピューターでWeb ブラウザーを開いて、次のアドレスにアクセスします。

http://www.Bose.com/soundtouch_app

ヒント: SoundTouch™でiTunes®やWindows Media® Playerの音楽ライブラリを再生するには、ライブラリが保存されているコンピューターを使用してください。

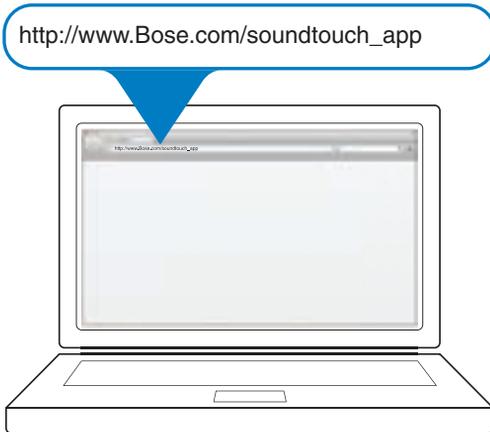


2. SoundTouch™ appをダウンロードして、コンピューターにインストールします。
これで、システムをネットワークに接続する準備ができました。

注意: アプリでケーブルを接続する指示が表示されるまで、ケーブルをシステムに接続しないでください。

システムのセットアップ

システムをホームWi-Fi®ネットワークに接続する


1. SoundTouch™のアイコンをダブルクリックして、アプリを起動します。
アプリを初めて起動すると、システムをWi-Fiネットワークに接続してセットアップする手順が表示されます。
アプリの指示に従ってシステムを接続してください。
2. システムをコンピューターと電源の近くの水平な場所に設置します。
3. アプリに指示が表示されたら、USBケーブルの小さい方のプラグをシステムの**SETUP** 端子に接続します。

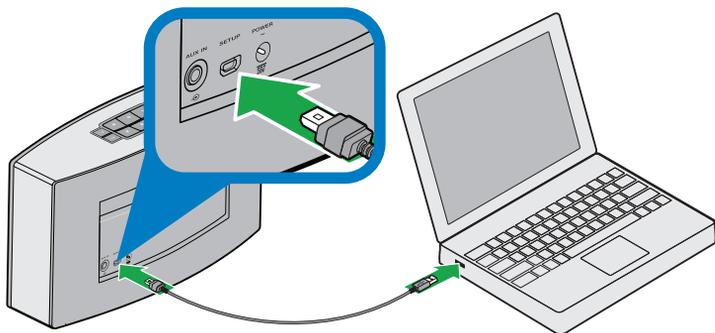

4. USBケーブルの大きい方のプラグをコンピューターのUSBポートに差し込みます。
注意: セットアップ中は必ずシステムを電源に接続し、バッテリー切れによって電源が切れないようにしてください。

システムのセットアップ

5. 電源アダプターの電源コードをシステムの**POWER**端子に接続します。

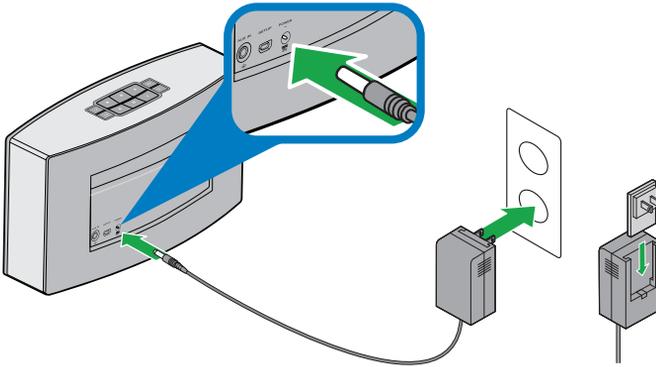

6. 日本用電源アダプタープラグを電源アダプターに取り付けて、アダプターを電源コンセントに接続します。
アプリでシステムが検出され、ネットワークの認証情報を入力する指示が表示されます。
7. コンピューターの画面に表示される手順に従い、SoundTouch™アカウントの作成、音楽ライブラリの指定、音楽サービスへのログイン、音楽の検索、プリセットの設定などのセットアップを完了します。

システムの使用

システムの電源を入れる


ボタンパッドまたはリモコンの電源  ボタンを押します。システムの状態に応じて、アイコン、メッセージ、再生中のソース情報などがディスプレイに表示されます。ディスプレイに表示されるアイコンの一覧は、15ページをご覧ください。

ヒント: プリセットボタンや **AUX** ボタンを押して、システムの電源をオンにすることもできます。

システム情報の確認

システムの前面には、情報を表示するディスプレイとWi-Fi®インジケータがあります。

- ディスプレイ: システムメッセージと再生中のソース情報が表示されます (15ページを参照)。
- Wi-Fi®インジケータ: Wi-Fiの状態が表示されます (16ページを参照)。

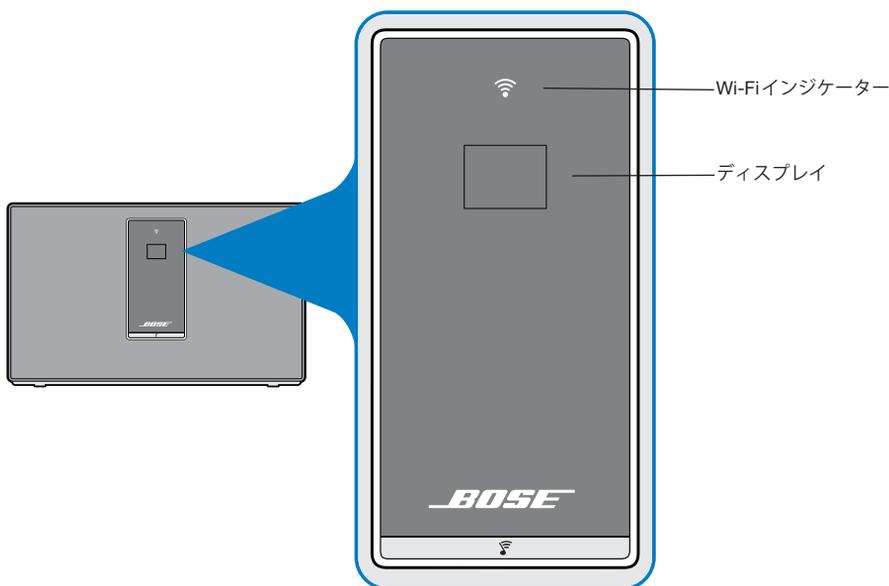

システムのフロントパネル

ディスプレイのメッセージについて

ディスプレイには、システム情報とアイコンが表示され、再生中のアルバムやアーティストなどの情報も表示されます。

ディスプレイのアイコン	説明
	進捗スピナー
	初めて電源をオンにしたときに表示。セットアップ手順の確認指示
	インターネットラジオ再生中
	AirPlayモード有効
	音量調整中
	ミュート
	音楽ライブラリ再生中
AUX	AUXモード有効
	次のトラックへ送る
	前のトラックへ戻す
	一時停止
	停止
1 2 3 4 5 6	プリセット選択
	バッテリー充電中
	充電完了
	バッテリーの充電が必要(残量20%未満)

システムの使用

Wi-Fi®インジケーター

システム前面のWi-Fiインジケーターには、Wi-Fiの状態が表示されます。

インジケーターの表示	システムの状態
白の点滅	Wi-Fiネットワークに接続中
白の点灯(暗い)	節電モード、Wi-Fiネットワークに接続
白の点灯(明るい)	システムオン、Wi-Fiネットワークに接続
オレンジの点滅	Wi-Fiネットワークから切断
オレンジの点灯	別のセットアップモード(27ページを参照)
消灯	ネットワーク無効

システムの操作ボタン

システムの操作は、ボタンパッドとリモコンで行います。SoundTouch™ appを使用してシステムを操作することもできます(19ページを参照)。

- ボタンパッド: システムの電源オン、プリセットの設定と再生、音量の調節、外部入力への切替などが行えます。
- リモコン: ボタンパッドと同じ機能のほかに、トラック戻し/トラック送りや再生/一時停止などの操作が行えます。

ボタン	説明
	電源ボタン: システムの電源をオン/オフ
1 2 3 4 5 6	6つのプリセットボタン: <ul style="list-style-type: none">• 長押しして、現在再生中のプログラムをプリセットに設定• プリセットボタンを押して再生
	音量上/下ボタン: 音量を上下に調節
AUX	AUXモード: AUX端子に接続した機器を再生
	トラック戻し/トラック送り: トラックを前後にスキップ(リモコンのみ)
	<ul style="list-style-type: none">• 再生/一時停止: オーディオを再生または一時停止• ミュート/ミュート解除: AUX端子に接続した機器のミュートをオン/オフ(リモコンのみ)


バッテリーで使用する時

バッテリーを完全に充電した状態から、最大音量で約3時間の連続再生が可能です。バッテリーでの再生時間は、再生音量によって変化します。

ヒント：バッテリーを長持ちさせるには、音量を下げてください。

バッテリー残量の確認

バッテリーの残量を調べるには、ボタンパッドの  ボタンを2秒以上長押しして、ディスプレイのバッテリーアイコンを確認します。

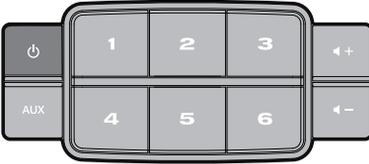

バッテリーの充電

バッテリーの残量が20%未満に低下して充電が必要になると、ディスプレイのバッテリーアイコン  が表示されます。

バッテリーを充電しながら、システムをすぐに使用できます。

バッテリーを充電するには

1. 電源コードをシステムの**POWER**端子に接続します。
2. 電源コードの反対側を、壁のコンセントに差し込みます。
音楽を再生していない状態で、充電が完了するまで約3時間かかります。
ディスプレイのバッテリーアイコンで充電の状況を確認できます。

システムの使用

バッテリー保護モードについて

SoundTouch™ Portable systemに数日間電源アダプターから電源を供給せず、かつ操作をされなかった場合、あるいはバッテリー残量が10%未満になってから1日経過した場合、本体はバッテリーの電力消費を抑えるために保護モードに入ります。システムを再起動するためには、本体に電源を供給してください。

注記: ディスプレイのバッテリーアイコンが残量20%未満  の状態で、システムを長期間保管しないでください。

使用しないときはシステムを涼しい場所に保管してください。長期間バッテリーを満充電の状態のままにしないでください。

バッテリーを交換する

充電式バッテリーは定期的に交換する必要があります。バッテリーの寿命は使用状況と設定音量によって変わります。

バッテリーの充電頻度が高くなった場合は、バッテリーの交換が必要です。

注意: 交換用バッテリーにつきましては、お近くのボーズ製品特約店にお問い合わせください。ボーズ株式会社の連絡先は <http://global.Bose.com> をご参照ください。

SoundTouch™ appを使用する

SoundTouch™ appは、コンピューターやスマートフォン、タブレットなどからシステムを操作するためのソフトウェアです。このアプリを使用すると、スマートフォンやタブレットなどでSoundTouch™ systemの機能を遠隔操作できます。

システム設定の管理、地元や世界中のインターネットラジオ局の選局、プリセットの設定と変更、音楽のストリーミング再生、再生中のソース情報の表示などが行えます。

SoundTouch™ appを使用してネットワーク上のシステムをセットアップしたら、ストリーミング音楽の検索やプリセットの変更が行えます。

困ったときは

システムの詳しい使用方法については、アプリのヘルプヒントやオンラインヘルプをご覧ください。

ヘルプヒント

セットアップが完了すると、操作中の内容に合わせたヘルプヒントが画面に表示されます。ヘルプヒントには、プリセットの変更方法など、システムを使用するための手順が表示されます。

ヒントが表示されるようにするには

ヒントが無効になっている場合は、次の手順でヒントの表示を有効にします。

1. SoundTouch™ appを起動し、[EXPLORE] > [SETTINGS] > [Help Tips]の順に選択します。
2. [SHOW TIPS]スライダーを[ON]にします。

オンラインヘルプ

SoundTouch™の使用方法を確認するには、次の操作を行います。

1. アプリで[EXPLORE] > [HELP]の順にクリックします。
2. ヘルプトピックで目的の項目を探します。

アプリを使用したシステムの操作

携帯端末にアプリをダウンロードする

システムをスマートフォンやタブレットなどで操作できる携帯端末用の SoundTouch™ appは、無料でダウンロードできます。

スマートフォンやタブレットにアプリをインストールするには:

- iOSユーザーの場合: SoundTouch™ controller appをApp Storeからダウンロードします。
- Android™ユーザーの場合: SoundTouch™ controller appをGoogle Play™からダウンロードします。

別のコンピューターからシステムを操作する

SoundTouch™ systemをホームWi-Fi®ネットワークに接続すると、同じネットワーク上の任意のコンピューターからシステムを操作できます。

1. システムを操作するコンピューターでWebブラウザーを開いて、次のアドレスにアクセスします。

http://www.Bose.com/soundtouch_app

2. SoundTouch™ appをダウンロードし、インストールして起動します。

3. **[SIGN IN TO EXISTING ACCOUNT]**をクリックします。

ログイン画面が表示されます。

これで、SoundTouch™アカウントにログインする準備ができました。

プリセットの機能

6つのプリセットには、お気に入りの音楽ストリーミングサービス、放送局、音楽ライブラリのプレイリスト、アーティスト、アルバム、曲などを自由に保存できます。SoundTouch™ systemのボタンパッドやリモコンを使用して、音楽をいつでも簡単に再生できます。

ヒント: コンピューターやスマートフォン、タブレットなどで、SoundTouch™ appを使用してプリセットを操作することもできます(19ページを参照)。


必要な知識

- プリセットは、アプリ、ボタンパッド、リモコンのいずれからでも設定できます
- iTunesやWindows Media Playerの音楽ライブラリをプリセットに保存している場合は、音楽ライブラリを保存しているコンピューターの電源がオンになっている、SoundTouch™ systemと同じネットワークに接続されている必要があります
- AirPlayのストリーミングや、AUX端子に接続したオーディオ機器をプリセットに設定することはできません

プリセットを再生する

アプリを使用してプリセットを設定し、ボタンパッドやリモコンのプリセットボタンを押して再生できます。まだプリセットを設定していない場合は、アプリを起動して設定してください。手順については、アプリのヘルプをご覧ください。

リモコンを使用する場合は、リモコンをシステムに向けて、プリセットボタンを押します。

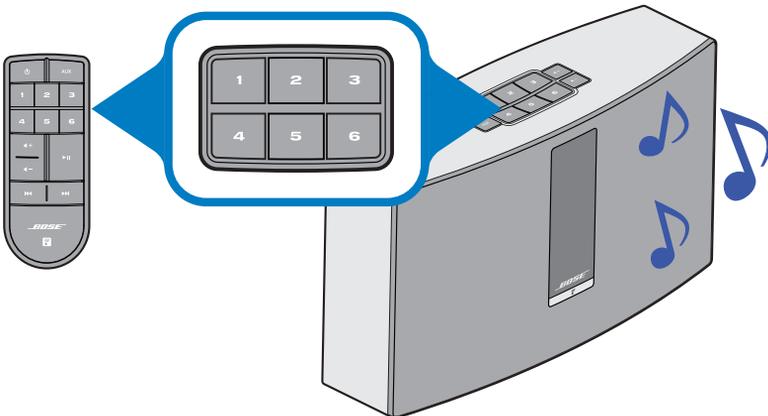

システムで音楽が再生されます。ディスプレイには、アイコンと、再生中のソースに応じて曲や放送局などの情報が表示されます。「ディスプレイのメッセージについて」(15ページ)をご覧ください。

注意: プリセットが未設定であるというメッセージがディスプレイに表示され、音楽が再生されない場合は、「プリセットを設定する」(22ページ)をご覧ください。

プリセットの使用


プリセットを設定する

このセクションでは、プリセットの設定と変更をボタンパッドやリモコンで行う方法について説明します。

注意: SoundTouch™ appを使用してプリセットの設定と変更を行う方法については、アプリのヘルプを参照してください。

プリセットを設定するには

1. アプリを使用してシステムで音楽をストリーミング再生します。
2. 音楽を再生しているときに、ボタンパッドまたはリモコンのプリセットボタンを2秒間長押しします。

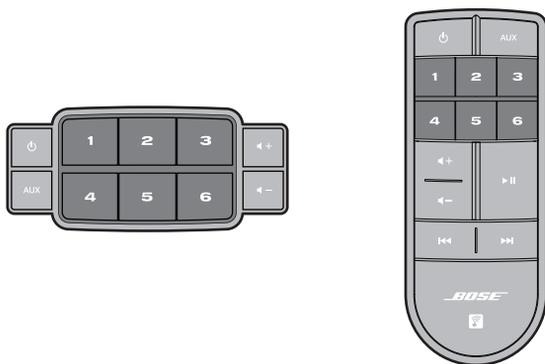

プリセットが設定されると、システムからビープ音が聞こえます。ディスプレイに「New Preset assigned」というメッセージが表示されます。

プリセットを変更するには

「プリセットを設定するには」の手順に従います。


他のソースの音楽を再生する

SoundTouch™ systemを使用すれば、スマートフォン、タブレット、コンピューターなどに保存されている音楽をWi-Fi®経由でAirPlay®のストリーミングで再生することも、これらの機器やその他のオーディオ機器をAUX端子に接続して再生することもできます。

システムにオーディオ機器を接続する

スマートフォン、タブレット、コンピューター、その他のオーディオ機器の音声出力を、**AUX IN**端子に接続できます。**AUX IN**端子には、3.5 mmステレオ音声ケーブルを接続できます(ケーブルは別途ご購入ください)。

1. ステレオ音声ケーブルを使用して、オーディオ機器をシステムの**AUX IN**端子に接続します。

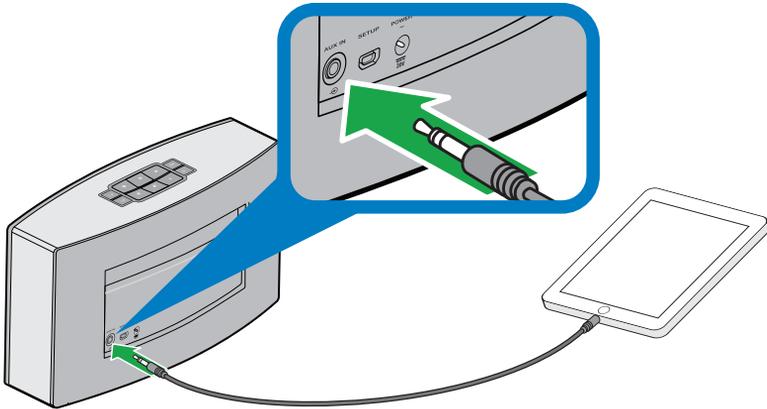

2. ボタンパッドまたはリモコンの **AUX** ボタンを押します。
3. オーディオ機器で音楽を再生します。

ヒント: システムの音量を最適な状態にするには、システムや機器の音量を75パーセント程度に調節します。

他のソースの再生

AirPlay対応機器からAirPlayのストリーミングを再生する

SoundTouch™ systemをネットワークに接続したら、同じWi-Fiネットワーク上にあるAirPlay対応機器からのストリーミングオーディオを再生する準備が整います。

1. AirPlay対応機器の音楽再生アプリを起動します。
2. 機器で  をタップまたはクリックして、SoundTouch™ systemの名前(セットアップ中に割り当てたもの)を選択します。
3. 音楽アプリで音楽を再生します。

高度なボタン操作

ボタンパッドのボタンを続けて押したり、ボタンを長押ししたりして、高度な機能を操作することができます。

システムソフトウェアを更新する

ソフトウェアの更新が公開されると、アプリにメッセージが表示されます。ボタンパッドを使用してシステムを更新することもできます。

1. 電源ボタン  を押して、システムの電源をオンにします。
2. ボタンパッドの **4** と  を5秒間長押しします。



ディスプレイに、5秒間のカウントダウンとステータスを示す進捗バーが表示されます。


ディスプレイに、更新完了を示すメッセージが表示されます。

高度な機能

Wi-Fi® 機能を無効にする

システムには、ワイヤレス接続とAirPlayへの対応を可能にするWi-Fi機能が組み込まれています。

1. 電源ボタン  を押して、システムの電源をオンにします。
2. ボタンパッドの **3** と  を5秒間長押しします。

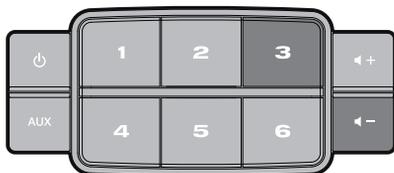

ディスプレイに、5秒間のカウントダウンと「Hold to disable networking」というメッセージが表示されます。

Wi-Fi機能が無効の場合、Wi-Fiインジケーターが消灯します。

Wi-Fi機能を再度有効にする

1. 電源ボタン  を押して、システムの電源をオンにします。
2. ボタンパッドの **3** と  を5秒間長押しします。

ディスプレイに、5秒間のカウントダウンと「Hold to enable networking」というメッセージが表示されます。

Wi-Fi機能が有効になると、Wi-Fiインジケーターが点灯します。

工場出荷時設定へのリセット

工場出荷時の設定にリセットすると、ソース、音量、ネットワーク設定などのすべての設定が消去され、システムが工場出荷状態となります。

1. 電源ボタン  を押して、システムの電源をオンにします。
2. ボタンパッドの **1** と  を10秒間長押しします。



ディスプレイに、10秒間のカウントダウンと「Hold to restore factory settings」というメッセージが表示されます。

システムが再起動します。


3. コンピューターでSoundTouch™ appを起動し、システムをネットワークに追加します(11ページを参照)。

別のセットアップ方法

こちらでご案内するセットアップ方法では、最初にSoundTouch™ systemに組み込まれたWi-Fi®ネットワークに接続し、続いて自宅のWi-Fiネットワークに接続します。

注意: この方法でセットアップを行うと、システムはAirPlay対応機器としてのみ使用できるようになります。インターネットラジオや音楽サービスのストリーミング再生など、SoundTouch™の機能を十分に活用するには、SoundTouch™ appを使用して、システムをホームWi-Fiネットワークに接続する必要があります(11ページを参照)。

1. 電源ボタン  を押して、システムの電源をオンにします。
2. ボタンパッドの  と  を5秒間長押しします。ディスプレイに、5秒間のカウントダウンと「alternate setup」というメッセージが表示されます。

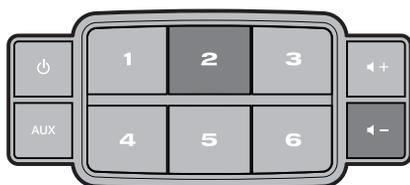

3. コンピューター、タブレット、スマートフォンなどでWi-Fi機能を有効にして、**Bose® SoundTouch™ Wi-Fi Network**に接続します。
4. ブラウザを開き、アドレスバーに「<http://192.168.1.1>」と入力します。
Wi-Fiセットアップ画面が表示されます。
5. ドロップダウンリストから自宅のWi-Fiネットワークを選択します。
6. 必要に応じてパスワードを入力し、**[接続]**をタップまたはクリックします。
システムは自宅のWi-Fiネットワークへの接続を試みます。
システムのWi-Fiインジケーターが白で点滅し、ネットワークに接続すると白の点灯に変わります。
7. コンピューター、タブレット、スマートフォンなどでWi-Fi設定画面を開き、自宅のWi-Fiネットワークに再度接続します。
8. システムがネットワークに接続されたら、次の手順に従ってセットアップを完了します。
 - A. SoundTouch™ appをダウンロードして起動します。
 - B. [SOUNDTOUCH™ SYSTEM SETUP]画面で、次のオプションを選択します:

IT IS ALREADY CONNECTED

注意: セットアップの詳細については、「SoundTouch™ appのインストール」(11ページ)をご覧ください。

お手入れについて

Wi-Fi®ネットワークの追加

ネットワークの設定情報を変更した場合や、システムを別のネットワークに接続する場合は、アプリに新しいネットワーク情報を追加してから、システムに接続する必要があります。

1. SoundTouch™ appを起動します。
2. [EXPLORE] > [SETTINGS] > [Systems]の順にクリックします。
3. システムを選択します。
4. [CONNECT TO A WI-FI NETWORK]をクリックします。
5. コンピューターの画面に表示される手順に従います。

故障かな？と思ったら

その他のトラブルシューティングについては、SoundTouch™ appのオンラインヘルプをご覧ください。

トラブル	対処方法
ネットワークのセットアップを完了できない	<ul style="list-style-type: none">• ネットワーク名とパスワードを正しく設定していることを確認します• ネットワークサービスが利用可能で、システムとコンピューターが同じネットワーク上にあることを確認します• システムを無線ルーターやアクセスポイントに近付けます• 他のオーディオ/ビデオストリーミングアプリを停止します• アプリを終了してケーブルをすべて外し、セットアップをやり直します
ネットワークに接続できない	<ul style="list-style-type: none">• ネットワークの設定情報を変更した場合や、システムを別のネットワークに接続する場合は、「Wi-Fi®ネットワークの追加」をご覧ください• Ethernetケーブルを使用してネットワークに接続します
音が途切れる／聞こえない	<ul style="list-style-type: none">• 電子レンジやコードレス電話など、電波の干渉を与える可能性のある機器からシステムを離します• 他のオーディオ/ビデオストリーミングアプリを停止します• システムの電源がオンになっていて、コンピューターと同じネットワークに接続されていることを確認します• システムやオーディオ機器を無線ルーターやアクセスポイントに近付けます• システムの音量がミュートされていたり、低すぎないか確認します• ボタンパッドの AUX を15秒間長押しして、システムを再起動します

トラブル	対処方法
AirPlayのストリーミングを再生できない	<ul style="list-style-type: none">システムとAirPlay対応機器が同じネットワークに接続されていることを確認しますAirPlay対応機器で音楽が再生され、音量が上がっているか確認します機器のAirPlayメニューでシステムを選択していることを確認します無線ルーターやアクセスポイントなど、電波の干渉を与える可能性のある機器からAirPlay対応機器を離します <p>注意: AirPlay対応機器とシステムは近付けてもかまいません。無線ルーターやアクセスポイントとの距離だけをご確認ください</p>
バッテリーで使用する場合にシステムの電源が入らない	<p>バッテリーが保護モードへ移行している、あるいは放電している可能性があります</p> <ul style="list-style-type: none">電源コンセントに接続して、バッテリーを充電します。バッテリーの残量が10%以上になるまで、音楽を再生することはできませんシステムの電源が入らない場合は、ボーズ株式会社ユーザーサポートセンターにお問い合わせください
バッテリーの温度異常に関するメッセージがディスプレイに表示される	<p>バッテリーの温度が高すぎるか、または低すぎます</p> <ul style="list-style-type: none">システムを涼しい場所または暖かい場所へ移動しますバッテリーの温度が下がるか、または上がるまで待ちます

お手入れについて

SoundTouch™ systemの外装は、乾いた柔らかい布でから拭きしてください。スピーカーグリルには弱いパワーで掃除機をかけてもかまいません。


- 溶剤、化学薬品、スプレーなどを使用しないでください。
- 開口部から液体や異物が入らないようにしてください。

お手入れについて

リモコンの電池を交換する

警告:
電池はお子様の手の届かないところに保管してください。電池を飲み込まないでください。化学薬品によるやけどを負う恐れがあります。この製品に付属のリモコンにはボタン電池が使用されています。ボタン電池を飲み込むと、体内で2時間以内に深刻なやけどを負って生命を脅かす恐れがあります。バッテリーカバーがきちんと閉まらない場合は、リモコンの使用をおやめください。電池を飲み込んだり、身体の中に入ってしまったと思ったら、すぐに医師の診断を受けてください。取り扱いを誤ると、破裂や火災、火傷などの原因となることがあります。また、分解や充電、焼却を行ったり、100℃以上の熱を与えないようにしてください。3Vリチウムボタン電池のCR2032またはDL2032に交換してください。使用済みの電池は速やかに処分してください。


1. 硬貨などを使用して電池カバーを少し左に回します。

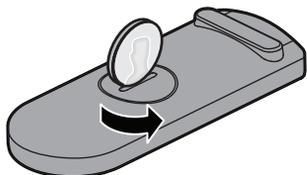

2. カバーを取り外し、+極の表示がある平らな面を上に向けて、新しい電池を装着します。



3. カバーを元に戻し、右に回してロックします。

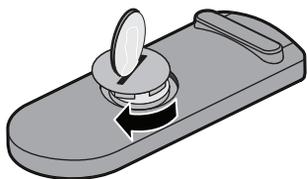

ユーザーサポート

トラブル解決のための詳細情報については、ボーズ株式会社ユーザーサポートセンターにお問い合わせください。

お問い合わせ先

お問い合わせ窓口

ボーズ株式会社 ユーザーサポートセンター
お客様専用ナビダイヤル  0570-550-305
PHS、IP 電話からは、Tel 03-5489-0955 へおかけください。

修理品のお送り先

ボーズ株式会社 サービスセンター
〒206-0035 東京都多摩市唐木田1-53-9
唐木田センタービル
Tel 03-5489-1124

保証

保証の内容および条件につきましては、付属の保証書をご覧ください。

仕様

- 外形寸法:** 約14.8 cm (H) x 約24.9 cm (W) x 約6.4 cm (D)
(6.0" x 9.84" x 2.59")
- 質量:** 約1.5 kg (3.2 lb)
- 電源定格:** 入力: 100-240V \sim 50-60 Hz、600mA
出力: 20VDC、最大1.25A
- 入力電源定格:** 入力: 20VDC、最大1.25A



626647-0010

BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2013 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM626647 Rev. 00