

***BOSE***<sup>®</sup>



---

 **SoundTouch<sup>™</sup> Portable**  
**System muzyczny Wi-Fi<sup>®</sup>**


---

Podręcznik użytkownika

# Bezpieczeństwo

Należy uważnie przeczytać ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa oraz ich przestrzegać. Ułatwią one prawidłowe konfigurowanie i obsługę systemu oraz korzystanie z zaawansowanych funkcji. Podręcznik użytkownika należy zachować w celu ponownego wykorzystania.



 Symbol błyskawicy ze strzałką w trójkącie równobocznym ostrzega użytkownika o zagrożeniach związanych z obecnością w obudowie nieizolowanych podzespołów pod napięciem, którego wartość może być przyczyną porażenia prądem elektrycznym.

 Symbol wykrzyknika w trójkącie równobocznym wskazuje użytkownikowi ważne instrukcje dotyczące obsługi i konserwacji, zamieszczone w tej instrukcji.



## OSTRZEŻENIA:

- Aby ograniczyć ryzyko pożaru oraz porażenia prądem, należy chronić urządzenie przed deszczem i wilgocią.
- Nie należy narażać urządzenia na zachlapanie ani umieszczać w jego pobliżu naczyń wypełnionych płynami, takich jak wazon. Podobnie jak w przypadku innych urządzeń elektronicznych, należy zachować ostrożność, aby nie dopuścić do przedostania się rozlanych płynów do wnętrza urządzenia. Płynny mogą spowodować awarię i/lub zagrożenie pożarowe.
- Zarówno nowe, jak i zużyte baterie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie połykać baterii – ryzyko oparzenia chemicznego. Pilot zdalnego zasilania dostarczony do tego produktu zawiera baterię pastylkową/guzikową. Połknięcie baterii pastylkowej/guzikowej może w ciągu zaledwie 2 godzin spowodować poważne wewnętrzne oparzenia, które mogą prowadzić do śmierci. Jeżeli zasobnik na baterie nie zamyka się szczelnie, należy zrezygnować z korzystania z urządzenia. Jeżeli występuje podejrzenie połknięcia baterii lub umieszczenia jej w jakiegokolwiek części ciała, należy bezwzględnie zasięgnąć porady lekarskiej. Nieprawidłowa wymiana lub użytkowanie może być przyczyną wybuchu, pożaru lub oparzenia chemicznego. Nie wolno ładować, demontować, ogrzewać do temperatury wyższej niż 100°C lub spalać baterii. Wymieniać jedynie na certyfikowane (np. UL) baterie litowe CR2032 lub DL2032 o napięciu 3V. Zużyte baterie należy jak najszybciej zutylizować.
- Na urządzeniu lub w jego pobliżu nie należy umieszczać źródeł otwartego ognia, np. zapalonych świec.



**OSTRZEŻENIE:** Urządzenie zawiera małe części mogące spowodować zadławienie się. Nie jest on odpowiedni dla dzieci poniżej 3 lat.



**Zużyte baterie należy utylizować w odpowiedni sposób,** zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie spalać.



Produkt zawiera elementy magnetyczne. Wszelkie wątpliwości dotyczące wpływu tych elementów na funkcjonowanie implantów medycznych należy skonsultować z lekarzem.



## PRZESTROGA:

Nie należy modyfikować systemu lub akcesoriów. Nieautoryzowane modyfikacje mogą niekorzystnie wpływać na bezpieczeństwo, zgodność z przepisami i wydajność systemu.

## UWAGI:

- Jeżeli urządzenie jest wyłączane przez wyjęcie wtyczki przewodu zasilającego lub przedłużacza z gniazda sieciowego, należy zapewnić możliwość swobodnego korzystania z tego elementu wyposażenia.
- Urządzenia należy używać wewnątrz pomieszczeń. Nie zostało zaprojektowane z myślą o używaniu na zewnątrz, w pojazdach ani na łodziach, jak również nie zostało pod tym względem przetestowane.
- Urządzenie przeznaczone jest do użytku wyłącznie z dostarczonym zasilaczem.
- Etykieta produktu znajduje się na dolnym lub tylnym panelu systemu.
- Z tego produktu należy korzystać w środowisku o temperaturze od -0°C do 45°C.



Firma Bose Corporation niniejszym deklaruje, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i zaleceniami określonymi w dyrektywie 1999/5/WE oraz innych obowiązujących dyrektywach UE. Pełna treść Deklaracji zgodności jest dostępna w witrynie [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance).

## UWAGI i OSTRZEŻENIA związane z akumulatorem

- Nie należy wystawiać akumulatora na działanie wysokich temperatur np. bezpośrednio padających promieni słonecznych, ognia itp.
- Nie wolno demontować, otwierać lub przecinać akumulatora.
- Nie należy wystawiać akumulatora na działanie zbyt wysokiej temperatury lub ognia. Nie należy narażać akumulatora na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nie wolno zwierzać złączy akumulatora. Nie wolno przechowywać akumulatorów w sposób przypadkowy w opakowaniach lub szufladach, w których może dojść do zwarcia pomiędzy nimi lub w wyniku kontaktu z innymi metalowymi obiektami.
- Nie wolno wyjmować akumulatora z oryginalnego opakowania, zanim konieczne będzie jego użycie.
- Nie należy narażać akumulatora na wstrząsy.
- W przypadku wycieku z akumulatora nie należy zezwolić na kontakt cieczy ze skórą lub oczami. W przypadku kontaktu należy przemyć zanieczyszczony obszar dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarskiej.
- Nie należy używać innej ładowarki niż dostarczona specjalnie do użytku z tym urządzeniem.
- Nie wolno używać akumulatora, który nie został zaprojektowany do użytku z tym urządzeniem.
- Należy zawsze kupować prawidłowy akumulator dostosowany do urządzenia.
- Akumulator powinien być zawsze czysty i suchy.
- W przypadku wystąpienia zabrudzenia należy wytrzeć akumulator czystą i suchą ściereczką.
- Konieczne jest naładowanie akumulatora przed użyciem. Należy zawsze używać odpowiedniej ładowarki. Wskazówki dotyczące prawidłowego ładowania można znaleźć w instrukcji producenta.
- Nie należy pozostawiać akumulatora w ładowarce przez dłuższy czas, gdy nie jest używany.
- Po dłuższych okresach przechowywania konieczne może być kilkukrotne naładowanie i rozładowanie akumulatora w celu uzyskania maksymalnej wydajności.
- Akumulatory stają najbardziej wydajne, kiedy są używane w normalnej temperaturze pokojowej (20°C +/- 5°C).
- Należy używać akumulatora wyłącznie w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.

## Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

1. Należy przeczytać podręcznik.
2. Należy zachować instrukcje.
3. Należy stosować się do wszystkich ostrzeżeń.
4. Należy postępować zgodnie z instrukcjami.
5. Nie należy korzystać z urządzenia w pobliżu wody lub źródła wilgoci.
6. Urządzenie należy czyścić wyłącznie przy użyciu suchej ściereczki.
7. Nie wolno blokować otworów wentylacyjnych. Urządzenie należy zainstalować zgodnie z zaleceniami producenta.
8. Nie wolno instalować urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, przewody kominowe, piece lub inne urządzenia (na przykład wzmacniacze) wydzielające ciepło.
9. Należy chronić przewód zasilający przed zgnieceniem oraz ściśnięciem, zwłaszcza przy wtyczkach, gniazdach i przepustach kablowych w urządzeniu.
10. Należy korzystać wyłącznie z dodatków/akcesoriów zalecanych przez producenta.
11. Urządzenie należy odłączyć od sieci zasilającej podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi lub wówczas, gdy nie jest używane przez dłuższy czas.
12. Wykonanie wszystkich prac serwisowych należy zlecić wykwalifikowanemu personelowi. Wykonanie prac serwisowych jest konieczne w przypadku uszkodzenia urządzenia, na przykład w następujących okolicznościach: uszkodzenie przewodu zasilającego lub wtyczki, przedostanie się cieczy lub przedmiotów do wnętrza urządzenia, narażenie urządzenia na oddziaływanie deszczu lub wilgoci, nieprawidłowe funkcjonowanie lub upadek urządzenia.

Urządzenie zostało przetestowane oraz potwierdzona została jego zgodność z wymaganiami dla urządzeń cyfrowych klasy B, wynikającymi z części 15 przepisów FCC. Wymagania te określono w celu zapewnienia ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami działania instalacji w budynkach mieszkalnych. Urządzenie wytwarza oraz wykorzystuje energię promieniowania o częstotliwościach radiowych i może powodować zakłócenia komunikacji radiowej, jeżeli nie jest zainstalowane i użytkowane zgodnie z zaleceniami producenta. Co więcej, nie można zagwarantować, że działanie niektórych instalacji nie będzie zakłócać. Jeżeli urządzenie zakłóca odbiór radiowy lub telewizyjny, co można sprawdzić, wyłączając je i ponownie włączając, zakłócenia tego typu można eliminować, korzystając z jednej z następujących metod:

- Zmiana ustawienia lub lokalizacji anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do gniazda sieciowego w innym obwodzie niż odbiornik.
- Skonsultowanie się z dystrybutorem lub doświadczonym technikiem radio-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy technicznej.

# Bezpieczeństwo

## CAN ICES-3 (B) /NMB-3 (B)

### OSTRZEŻENIE KOMISJI FCC

Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały oficjalnie zatwierdzone przez firmę Bose Corporation mogą być przyczyną anulowania autoryzacji użytkownika do korzystania z tego wyposażenia.

### W USA i Kanadzie

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 zasad FCC oraz kanadyjskimi standardami branżowymi RSS dotyczącymi licencji. Jego działanie jest uwarunkowane dwoma czynnikami: (1) Urządzenie nie może powodować żadnych szkodliwych zakłóceń oraz (2) musi zachować odporność na wpływ zakłóceń zewnętrznych, w tym zakłóceń, które mogą powodować wadliwe działanie.

To urządzenie jest zgodne z normami FCC i Industry Canada dotyczącymi limitów narażenia na promieniowanie określonych dla niekontrolowanego środowiska. To urządzenie powinno być zainstalowane i obsługiwane w odległości co najmniej 20 cm między elementem promieniującym a ciałem użytkownika.

To urządzenie jest zgodne ze standardami RSS Industry Canada, które nie wymagają licencjonowania.

Nazwy i zawartość toksycznych lub szkodliwych substancji albo pierwiastków						
Nazwa części	Toksyczne lub szkodliwe substancje albo pierwiastki					
	Ołów (Pb)	Rtęć (Hg)	Kadm (Cd)	Sześciowartościowy chrom (Cr(VI))	Polibromowany bifenyl (PBB)	Polibromowany difenyleter (PBDE)
Polichlorowane bifenyle (PCB)	X	0	0	0	0	0
Części metalowe	X	0	0	0	0	0
Części z tworzyw szt.	0	0	0	0	0	0
Głośniki	X	0	0	0	0	0
Kable	X	0	0	0	0	0

O: Wskazuje, że dana substancja toksyczna lub szkodliwa, która jest zawarta we wszystkich homogenicznych materiałach dla tej części, nie przekracza limitu określonego w normie SJ/T 11363-2006.

X: Wskazuje, że dana substancja toksyczna lub szkodliwa, która jest zawarta w co najmniej jednym z homogenicznych materiałów użytych dla tej części, przekracza limit określony w normie SJ/T 11363-2006.

### Prosimy wpisać i zachować następujące informacje

Numery seryjne i modelu znajdują się na tylnym lub dolnym panelu systemu.

Numer seryjny: \_\_\_\_\_

Numer modelu: \_\_\_\_\_

Data zakupu: \_\_\_\_\_

Zalecamy przechowywanie paragonu sprzedaży w bezpiecznym miejscu.



Funkcja AirPlay działa z urządzeniami iPhone, iPad i iPod touch z systemem iOS 4.3.3 lub nowszym, komputerami Mac z systemem OS X Mountain Lion oraz i komputerami Mac i PC z programem iTunes 10.2.2 lub nowszym.

AirPlay, iPad, iPhone, iPod touch, iTunes, Mac i OS X są znakami towarowymi firmy Apple, Inc., zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.

Android jest znakiem towarowym firmy Google Inc.

Termin „Made for iPod”, „Made for iPhone” i „Made for iPad” oznacza, że dane urządzenie elektroniczne zaprojektowano specjalnie pod kątem odtwarzacza iPod, telefonu iPhone lub tabletu iPad i ma ono certyfikat dewelopera potwierdzający spełnienie standardów firmy Apple w zakresie działania. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za działanie niniejszego urządzenia ani jego zgodność ze standardami bezpieczeństwa i standardami prawnymi. Użycie tego akcesorium z urządzeniem iPod, iPhone lub iPad może wpływać na komunikację bezprzewodową.

SoundTouch i projekt bezprzewodowej nuty są znakami towarowymi firmy Bose Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Wi-Fi jest zastrzeżonym znakiem towarowym organizacji Wi-Fi Alliance.

Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Komputer osobisty jest wymagany do konfiguracji produktu. Wymagana jest domowa sieć Wi-Fi® i dostęp do Internetu.

© 2013 Bose Corporation. Żadnej części tej publikacji nie wolno powielać, modyfikować, rozpowszechniać ani wykorzystywać w inny sposób bez uprzedniego uzyskania pisemnego zezwolenia.

# Spis treści

---

## **Wprowadzenie do systemu SoundTouch™ firmy Bose®**

Kluczowe korzyści .....	8
-------------------------	---

## **Wprowadzenie**

Informacje o systemie SoundTouch™ Portable .....	9
Funkcje systemu .....	9

## **Konfigurowanie systemu**

Rozpakowanie systemu .....	10
Dodawanie systemu do sieci Wi-Fi® .....	11
Instalowanie aplikacji SoundTouch™ .....	11
Łączenie systemu z domową siecią Wi-Fi® .....	12

## **Użycie systemu**

Włączanie systemu .....	14
Uzyskiwanie informacji o systemie .....	14
Opis komunikatów na wyświetlaczu .....	15
Wskaźnik Wi-Fi® .....	16
Przyciski sterowania systemu .....	16
Zasilanie z akumulatora .....	17
Sprawdzanie akumulatora .....	17
Ładowanie akumulatora .....	17
Wymiana akumulatora .....	18

## **Sterowanie systemem przy użyciu aplikacji**

Używanie aplikacji SoundTouch™ .....	19
Uzyskiwanie pomocy .....	19
Pobieranie aplikacji na urządzenie przenośne .....	20
Sterowanie systemem przy użyciu innego komputera .....	20

## Użycie ustawień wstępnych

Opis ustawień wstępnych .....	21
Co należy wiedzieć .....	21
Odtwarzanie zgodnie z ustawieniem wstępnym .....	21
Konfiguracja ustawienia wstępnego .....	22
Aby skonfigurować ustawienie wstępne .....	22
Aby zmienić ustawienie wstępne.....	22

## Korzystanie z innych źródeł

Odtwarzanie dźwięku z innych źródeł.....	23
Podłączanie urządzenia audio do systemu .....	23
Odtwarzanie strumienia AirPlay z urządzenia zgodnego z funkcją AirPlay .....	24

## Funkcje zaawansowane

Przyciski funkcji zaawansowanych .....	25
Aktualizacja oprogramowania systemu .....	25
Wyłączanie funkcji Wi-Fi® .....	26
Ponowne włączanie funkcji Wi-Fi.....	26
Resetowanie systemu do ustawień fabrycznych .....	26
Alternatywna metoda konfiguracji .....	27

## Konserwacja

Dodawanie sieci Wi-Fi® .....	28
Rozwiązywanie problemów .....	28
Czyszczenie .....	29
Wymiana baterii pilota zdalnego sterowania.....	30
Dział Obsługi Klientów.....	31
Informacje dotyczące ograniczonej gwarancji.....	31
Dane techniczne .....	31

## Wprowadzenie do systemu SoundTouch™ firmy Bose®

---

Dzięki modułowi SoundTouch™ można słuchać internetowych stacji radiowych oraz korzystać z usług i bibliotek muzycznych. Dzięki domowej sieci Wi-Fi® możesz słuchać ulubionej muzyki w dowolnym pokoju.

### Kluczowe korzyści

- Bezprzewodowy dostęp do radia internetowego, usług i bibliotek muzycznych.
- Możliwość odtwarzania ulubionej muzyki z użyciem spersonalizowanych ustawień wstępnych.
- Działanie w ramach istniejącej sieci Wi-Fi.
- Darmowa aplikacja SoundTouch™ na komputer, smartfon lub tablet zapewnia jeszcze większe możliwości sterowania.
- W dowolnym momencie można dodać kolejne systemy umożliwiające odtwarzanie dźwięku w wielu pomieszczeniach.
- Szeroki wybór systemów audio firmy Bose® pozwala na wybór odpowiedniego rozwiązania dla każdego pomieszczenia.



## Informacje o systemie SoundTouch™ Portable

System muzyczny SoundTouch™ Wi-Fi® odtwarza strumieniowo pełny dźwięk bezprzewodowo za pośrednictwem sieci Wi-Fi. Bezpłatna aplikacja SoundTouch™ umożliwia konfigurowanie systemu i sterowanie nim. Zobacz „Dodawanie systemu do sieci Wi-Fi®” na stronie 11.

### Funkcje systemu

- Sześć ustawień wstępnych w systemie i pilocie zdalnego sterowania umożliwia szybkie odtwarzanie muzyki.
- Na wyświetlaczu o przekątnej 1,6 cala są widoczne komunikaty dotyczące stanu systemu oraz informacje.
- Przenośna konstrukcja umożliwia przenoszenie systemu między pomieszczeniami.
- Można odtwarzać muzykę strumieniowo za pośrednictwem funkcji AirPlay® dla urządzeń Apple®.
- Akumulator litowo-jonowy pozwala słuchać muzyki przez wiele godzin.
- Pilot zdalnego sterowania umożliwia obsługę z odległości 6 metrów.
- Oprócz interfejsu Wi-Fi, system jest wyposażony w złącze AUX 3,5 mm w celu odtwarzania z zewnętrznego odtwarzacza multimedialnego.
- Złącze USB do konfiguracji sieci\*
- Bezpłatna aplikacja SoundTouch™ do konfigurowania systemu i sterowania nim


*\*Złącze USB z tyłu systemu (SETUP) służy wyłącznie do konfiguracji. To złącze nie służy do ładowania smartfonów, tabletów lub podobnych urządzeń.*

# Konfigurowanie systemu

## Rozpakowanie systemu

Ostrożnie rozpakuj opakowanie i upewnij się, że zawiera elementy przedstawione poniżej.

**Uwaga:** Kable należy podłączyć do systemu dopiero po uruchomieniu aplikacji SoundTouch™. Zobacz „Dodawanie systemu do sieci Wi-Fi” na stronie 11.

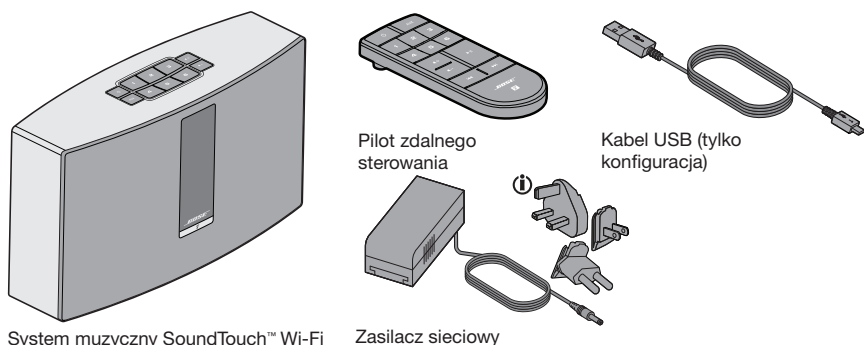

**i** Może zostać dostarczony z wieloma adapterami zasilacza sieciowego. Użyj odpowiedniego adaptera w zależności od regionu.

**Uwaga:** Nie wolno korzystać ze składników systemu, które zostały uszkodzone podczas transportu. Należy powiadomić autoryzowanego dystrybutora produktów firmy Bose® lub Dział Obsługi Klientów firmy Bose. Należy skorzystać z listy adresów umieszczonej w opakowaniu.

Zachowaj opakowanie w celu ponownego wykorzystania w przyszłości.

## Dodawanie systemu do sieci Wi-Fi®

Przed użyciem modułu SoundTouch™ należy zainstalować aplikację SoundTouch™ na komputerze połączonym z siecią domową. Następnie można użyć aplikacji do połączenia systemu z siecią. Aplikacja prowadzi użytkownika przez proces konfiguracji.

Postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie komputera.

**Uwaga:** Jeżeli moduł SoundTouch™ został już skonfigurowany dla innego systemu, wystarczy uruchomić aplikację i kliknąć polecenia **EXPLORE > SETTINGS > Systems > ADD SYSTEM** (Eksploruj > Ustawienia > Systemy > Dodaj system), aby dodać inny system.

## Instalowanie aplikacji SoundTouch™

1. Na komputerze połączonym z Twoją siecią Wi-Fi otwórz przeglądarkę internetową i przejdź na stronę

[http://www.Bose.com/soundtouch\\_app](http://www.Bose.com/soundtouch_app)

**Porada:** Jeżeli moduł SoundTouch™ będzie używany do odtwarzania z biblioteki muzycznej iTunes® lub programu Windows Media® Player, należy użyć komputera, na którym ta biblioteka muzyczna jest przechowywana.

[http://www.Bose.com/soundtouch\\_app](http://www.Bose.com/soundtouch_app)



2. Pobierz i zainstaluj na komputerze aplikację SoundTouch™.

Po wykonaniu powyższych czynności można połączyć system z siecią.


**Uwaga:** Kable należy podłączyć do systemu dopiero po wyświetleniu odpowiedniego monitu przez aplikację.

# Konfigurowanie systemu

---

## Łączenie systemu z domową siecią Wi-Fi®

1. Aby uruchomić aplikację, kliknij dwukrotnie ikonę SoundTouch™.  
Po uruchomieniu aplikacji po raz pierwszy prowadzi ona użytkownika przez proces konfigurowania systemu w sieci Wi-Fi.  
Aplikacja monitoruje o połączenie systemu.
2. Ustaw system na stabilnej powierzchni w pobliżu gniazda sieci elektrycznej i komputera.
3. Po wyświetleniu monitu przez aplikację podłącz małą wtyczkę kabla USB do złącza **SETUP** systemu.

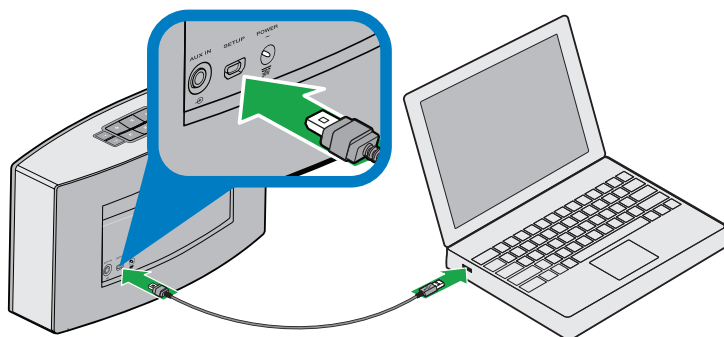


4. Podłącz drugie zakończenie kabla USB do portu USB w komputerze.

**Uwaga:** Upewnij się, że podczas konfiguracji system jest podłączony do zasilania, aby uniknąć utraty zasilania z powodu niskiego poziomu naładowania akumulatora.

# Konfigurowanie systemu


5. Podłącz przewód zasilający zasilacza do złącza **POWER** systemu.

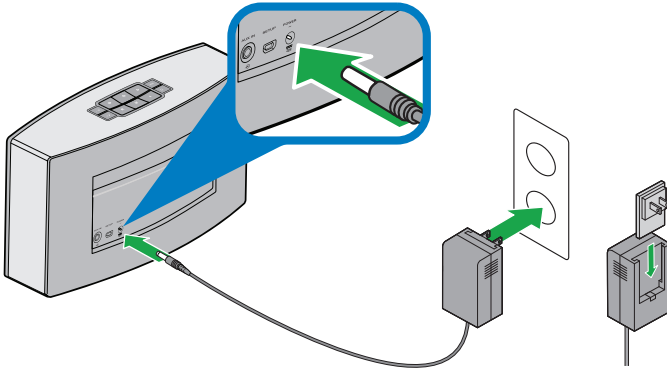

6. Wsuń do zasilacza sieciowego adapter przeznaczony dla danego regionu, a następnie podłącz zasilacz do gniazda zasilania.  
Aplikacja wykrywa system i monitoruje o wprowadzenie poświadczeń sieciowych.
7. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie komputera, łącznie z tworzeniem konta SoundTouch™, lokalizowaniem biblioteki muzycznej, logowaniem się do usług muzycznych, eksplorowaniem muzyki i personalizowaniem ustawień wstępnych.

# Użycie systemu

## Włączanie systemu


Naciśnij przycisk **Power**  na panelu przycisków lub pilocie zdalnego sterowania. Na wyświetlaczu może być widoczna ikona, komunikat lub informacje dotyczące odtwarzanego pliku zależnie od stanu systemu. Listę ikon, które mogą pojawiać się na wyświetlaczu, zamieszczono na stronie 15.

**Porada:** Można również nacisnąć ustawienie wstępne lub **AUX**, aby włączyć zasilanie systemu.

## Uzyskiwanie informacji o systemie

Na przednim panelu systemu są wyświetlane informacje na wyświetlaczu i wskaźnik Wi-Fi®.



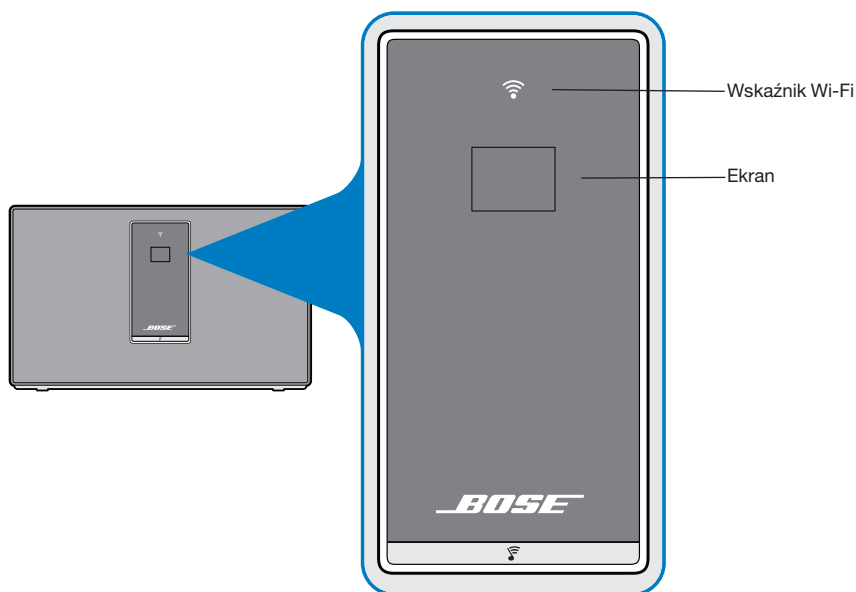











- Wyświetlacz: komunikaty systemowe oraz informacje dotyczące odtwarzanego pliku (zob. strona 15).
- Wskaźnik Wi-Fi®: informacje dotyczące stanu sieci Wi-Fi (zobacz strona 16).



Panel przedni systemu

## Opis komunikatów na wyświetlaczu

Na wyświetlaczu są widoczne informacje systemowe, ikony oraz informacje dotyczące albumu lub wykonawcy.

Ikona wyświetlacza	Opis
	Kółko postępu
	Pojawia się po początkowym włączeniu zasilania. Zaleca korzystanie z instrukcji dotyczących konfiguracji.
	Odtwarzanie radia internetowego
	Tryb AirPlay został uaktywniony
	Trwa regulacja poziomu głośności
	Dźwięk został wyciszony
	Trwa odtwarzanie biblioteki muzycznej
<b>AUX</b>	Tryb AUX został uaktywniony
	Przejdź do następnej ścieżki
	Przejdź do poprzedniej ścieżki
	Odtwarzanie audio zostało wstrzymane
	Odtwarzanie audio zostało zatrzymane
<b>1 2 3</b> <b>4 5 6</b>	Wybrano ustawienie wstępne
	Ładowanie akumulatora
	Akumulator naładowany całkowicie
	Akumulator wymaga ładowania (mniej niż 20 procent poziomu naładowania)

# Użycie systemu

## Wskaźnik Wi-Fi®





Wskaźnik Wi-Fi na przednim panelu systemu informuje o stanie sieci Wi-Fi.

Opis wskaźnika	Stan systemu
Miga (biały)	Trwa łączenie z siecią Wi-Fi
Włączony na stałe (biały, przyciemniony)	Tryb energooszczędny i połączenie z siecią Wi-Fi
Włączony na stałe (biały, jasny)	System jest włączony i połączony z siecią Wi-Fi
Miga (bursztynowy)	Odlącono od sieci Wi-Fi
Włączony na stałe (bursztynowy)	System znajduje się w alternatywnym trybie konfiguracji (patrz strona 27)
Wyłączony	Łączenie z siecią wyłączone

## Przyciski sterowania systemem

Elementy służące do sterowania systemem znajdują się na panelu przycisków i pilocie zdalnego sterowania. Systemem można również sterować przy użyciu aplikacji SoundTouch™ (zob. strona 19).

- Panel przycisków: umożliwia włączanie zasilania systemu, konfigurowanie i odtwarzanie ustawień wstępnych, regulowanie głośności i uaktywnianie trybu AUX.
- Pilot zdalnego sterowania: jest odpowiednikiem panelu przycisków, ale oferuje również dodatkowe funkcje: odtwarzanie następnego/poprzedniego pliku i rozpoczęcie/wstrzymanie odtwarzania.

Przycisk	Opis
	Zasilanie: Naciśnij, aby włączyć/wyłączyć system.
<b>1 2 3</b> <b>4 5 6</b>	Sześć przycisków ustawień wstępnych: <ul style="list-style-type: none"><li>• Naciśnij i przytrzymaj, aby skonfigurować ustawienie wstępne zgodnie z bieżącym odtwarzaniem.</li><li>• Naciśnij przycisk ustawienia wstępnego, aby rozpocząć odtwarzanie.</li></ul>
	Zwiększanie/zmniejszanie głośności: Naciśnij, aby zwiększyć/zmniejszyć głośność.
<b>AUX</b>	Tryb AUX: Naciśnij, aby odtwarzać dźwięk z urządzenia podłączonego do złącza AUX.
	Przejdźcie do poprzedniej/następnej ścieżki: Pominięcie bieżącej ścieżki (tylko pilot zdalnego sterowania)
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rozpoczęcie/wstrzymanie odtwarzania: Naciśnij, aby rozpocząć lub wstrzymać odtwarzanie.</li><li>• Wyciszenie/anulowanie wyciszenia dźwięku: Naciśnij, aby wyciszyć lub anulować wyciszenie dźwięku z urządzenia podłączonego do złącza AUX (tylko pilot zdalnego sterowania).</li></ul>




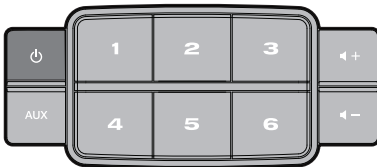
## Zasilanie z akumulatora

W pełni naładowany akumulator zapewnia około trzech godzin pracy przy maksymalnej głośności. Tempo rozładowania akumulatora zależy od poziomu głośności.


**Porada:** Aby wydłużyć czas odtwarzania przy zasilaniu z akumulatora, zmniejsz poziom głośności.

## Sprawdzanie akumulatora

Aby sprawdzić poziom naładowania akumulatora, naciśnij  na panelu przycisków i przytrzymaj przez co najmniej 2 sekundy, obserwując ikonę stanu akumulatora na wyświetlaczu.



## Ładowanie akumulatora

Ikona stanu akumulatora  na wyświetlaczu pojawia się, kiedy poziom naładowania akumulatora spada poniżej 20 procent pojemności i konieczne jest ładowanie.

Podczas ładowania akumulatora można od razu korzystać z systemu.

## Aby naładować akumulator

1. Podłącz przewód zasilający do złącza **POWER** systemu.
2. Podłącz drugie zakończenie przewodu zasilającego do gniazda sieci elektrycznej.

Zalecany czas ładowania to trzy godziny, kiedy nie jest odtwarzany dźwięk.


Ikona stanu akumulatora na wyświetlaczu wskazuje stan ładowania.

# Użycie systemu

---

## Tryb ochrony akumulatora

Kiedy system SoundTouch™ Portable jest odłączony i nieużywany przez kilka dni bądź przed jeden dzień, gdy pozostały poziom naładowania jest mniejszy niż 10 procent, system przechodzi w tryb ochrony akumulatora w celu oszczędzania energii. Aby ponownie włączyć głośnik, podłącz go do źródła zasilania.

**Uwagi:** Nie przechowuj systemu przez dłuższy czas, kiedy ikona stanu akumulatora na wyświetlaczu wskazuje pojemność poniżej 20 procent .

Nieużywany system należy przechowywać w chłodnym miejscu. W pełni naładowany system nie powinien być przechowywany przez długi czas.

## Wymiana akumulatora

Akumulator co pewien czas wymaga wymiany. Żywotność akumulatora jest zależna od sposobu użycia i ustawień głośności.

Jeśli wymagane jest częstsze ładowanie akumulatora, może być konieczna jego wymiana.

**Uwaga:** Aby zakupić akumulatory zamienne, należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Bose® w danym kraju lub regionie. Aby uzyskać informacje dotyczące kontaktu z firmą Bose, odwiedź stronę <http://global.Bose.com>.

## Używanie aplikacji SoundTouch™

Aplikacja SoundTouch™ to aplikacja umożliwiająca sterowanie systemem przy użyciu komputera, smartfona lub tabletu. Aplikacja używana na urządzeniu przenośnym działa jak wielofunkcyjny pilot zdalnego sterowania systemu SoundTouch™.

Aplikacja umożliwia zarządzanie ustawieniami systemu, przeglądanie lokalnych i globalnych stacji radiowych, konfigurowanie i zmienianie ustawień wstępnych, odtwarzanie strumieniowej muzyki w systemie, wyświetlanie odtwarzanych systemów i wiele więcej.

Po skonfigurowaniu systemu w sieci przy użyciu aplikacji SoundTouch™ można eksplorować muzykę odtwarzaną strumieniowo i personalizować ustawienia wstępne.

### Uzyskiwanie pomocy

Jeżeli konieczne jest uzyskanie dodatkowych informacji dotyczących korzystania z systemu, należy użyć Porad lub Pomocy Online.

#### Porady

Po zakończeniu konfiguracji użyteczne porady pojawiają się na ekranie zależnie od wykonywanego zadania. Te porady informują o tym, jak należy korzystać z systemu, łącznie z personalizacją ustawień wstępnych.

#### Aby uaktywnić porady:

Jeżeli porady zostały wyłączone, można je włączyć zgodnie z następującą procedurą.

1. Uruchom aplikację SoundTouch™ i kliknij polecenia **EXPLORE** > **SETTINGS** > **Help Tips** (Eksploruj > Ustawienia > Porady).
2. Przesuń suwak SHOW TIPS (Porady) do położenia ON (Włącz).

#### Pomoc Online

Aby uzyskać informacje dotyczące korzystania z aplikacji SoundTouch™:

1. Kliknij polecenia **EXPLORE** > **HELP** (Eksploruj > Pomoc) w aplikacji.
2. Przeglądaj tematy Pomocy.

## Sterowanie systemem przy użyciu aplikacji

---

### Pobieranie aplikacji na urządzenie przenośne

---

Firma Bose® oferuje darmową wersję aplikacji SoundTouch™ na urządzenie przenośne, umożliwiającą sterowanie systemem przy użyciu smartfona lub tabletu.

Instalowanie aplikacji na smartfonie lub tablecie:

- Użytkownicy systemu iOS: należy pobrać aplikację SoundTouch™ ze sklepu App Store.
- Użytkownicy systemu Android™: należy pobrać aplikację sterującą SoundTouch™ ze sklepu Google Play™.

### Sterowanie systemem przy użyciu innego komputera

---

Po skonfigurowaniu systemu SoundTouch™ w domowej sieci Wi-Fi® można sterować systemem przy użyciu dowolnego komputera w tej samej sieci.

1. Na komputerze używanym do sterowania systemem otwórz przeglądarkę i przejdź do strony  
**[http://www.Bose.com/soundtouch\\_app](http://www.Bose.com/soundtouch_app)**
2. Pobierz, zainstaluj i uruchom aplikację SoundTouch™.
3. Kliknij opcję **SIGN INTO EXISTING ACCOUNT** (Zaloguj się do istniejącego konta).  
Zostanie wyświetlony ekran logowania.  
Można zalogować się na koncie SoundTouch™.

## Opis ustawień wstępnych

Można spersonalizować sześć ustawień wstępnych dla ulubionych usług muzycznych, stacji, list odtwarzania, wykonawców, albumów lub utworów w bibliotece muzycznej. Można uzyskać dostęp do muzyki w dowolnej chwili przy użyciu przycisku systemu SoundTouch™ lub pilota zdalnego sterowania.

**Porada:** Można także uzyskać dostęp do ustawień wstępnych przy użyciu aplikacji SoundTouch™ na komputerze, smartfonie lub tablecie (zobacz strona 19).


### Co należy wiedzieć

- Ustawienia wstępne można skonfigurować przy użyciu aplikacji, panelu przycisków lub pilota zdalnego sterowania.
- Jeżeli wstępnie ustawionym źródłem jest biblioteka muzyczna iTunes lub Windows Media Player, należy upewnić się, że komputer, na którym znajduje się biblioteka, jest włączony i połączony z tą samą siecią, z którą jest połączony system SoundTouch™.
- Nie można konfigurować ustawień wstępnych ze strumienia AirPlay lub urządzenia audio podłączonego do złącza AUX.

## Odtwarzanie zgodnie z ustawieniem wstępnym

Po spersonalizowaniu ustawień wstępnych przy użyciu aplikacji naciśnij przycisk tego ustawienia na panelu lub pilocie zdalnego sterowania, aby rozpocząć odtwarzanie. Jeżeli ustawienia wstępne nie zostały skonfigurowane, uruchom aplikację i skonfiguruj te ustawienia. Aby uzyskać więcej informacji, należy skorzystać z Pomocy aplikacji.

Jeżeli używany jest pilot zdalnego sterowania, należy skierować go w stronę systemu i nacisnąć przycisk ustawienia wstępnego.

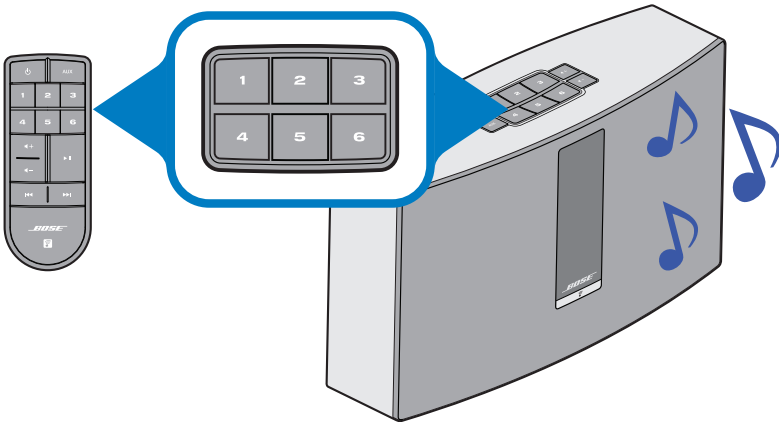

System zaczyna odtwarzać muzykę. Na wyświetlaczu są widoczne informacje, takie jak ikona, tytuł utworu lub nazwa stacji, zależnie od źródła. Zobacz „Opis komunikatów na wyświetlaczu” na stronie 15.

**Uwaga:** Jeżeli muzyka nie jest odtwarzana i wyświetlany jest komunikat dotyczący nieprzypisanego ustawienia wstępnego, zobacz „Konfiguracja ustawienia wstępnego” na stronie 22.

## Użycie ustawień wstępnych

### Konfiguracja ustawienia wstępnego

W tej sekcji opisano sposób konfigurowania i zmiany ustawienia wstępnego przy użyciu panelu przycisków lub pilota zdalnego sterowania.

**Uwaga:** Aby uzyskać informacje dotyczące konfigurowania i zmiany ustawień wstępnych przy użyciu aplikacji SoundTouch™, należy skorzystać z Pomocy aplikacji.

#### Aby skonfigurować ustawienie wstępne

1. Przesyłaj muzykę strumieniowo do systemu przy użyciu aplikacji.
2. Podczas odtwarzania muzyki naciśnij i przytrzymaj przycisk ustawienia wstępnego na panelu lub pilocie zdalnego sterowania (przez około 2 sekundy).



System generuje krótki sygnał dźwiękowy po skonfigurowaniu ustawienia wstępnego. Komunikat informujący o *przypisaniu nowego ustawienia wstępnego* pojawia się na wyświetlaczu.

#### Aby zmienić ustawienie wstępne

Postępuj zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w sekcji „Aby skonfigurować ustawienie wstępne”.


### Odtwarzanie dźwięku z innych źródeł

Korzystając z systemu SoundTouch™, można słuchać muzyki przechowywanej w smartfonie, tablecie, komputerze lub innym urządzeniu audio, podłączając je do złącza AUX lub odtwarzając strumień AirPlay® za pośrednictwem sieci Wi-Fi®.

#### Podłączanie urządzenia audio do systemu

Można podłączyć wyjście audio smartfonu, tabletu, komputera lub innego urządzenia audio do złącza **AUX IN**. Do złącza **AUX IN** można włożyć wtyczkę kabla stereofonicznego o średnicy 3,5 mm (nieuwzględniony w zestawie).

1. Podłącz urządzenie audio do złącza **AUX IN** systemu przy użyciu kabla stereofonicznego.

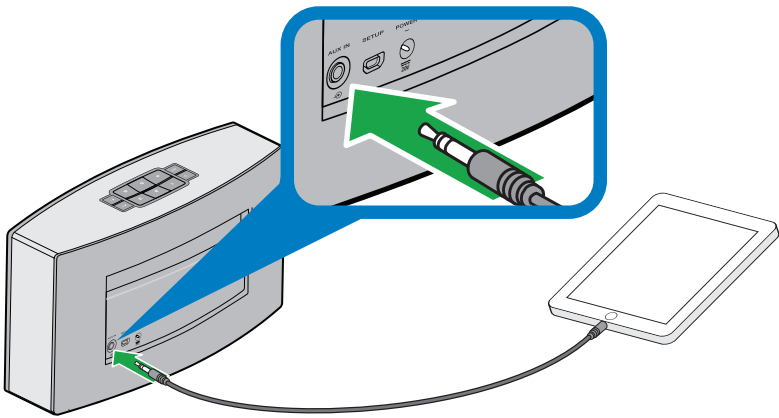

2. Naciśnij przycisk **AUX** na panelu lub pilocie zdalnego sterowania.
3. Rozpocznij odtwarzanie muzyki przy użyciu urządzenia audio.


**Porada:** Należy ustawić głośność 75 procent wartości maksymalnej systemu lub urządzenia, aby zapewnić optymalną regulację głośności przy użyciu systemu.

## Korzystanie z innych źródeł

---

### Odtwarzanie strumienia AirPlay z urządzenia zgodnego z funkcją AirPlay

Po połączeniu systemu SoundTouch™ z siecią można przesyłać audio strumieniowo z urządzenia AirPlay w tej sieci Wi-Fi.

1. Uruchom aplikację muzyczną w urządzeniu AirPlay.
2. W urządzeniu naciśnij lub kliknij przycisk  i wybierz nazwę systemu SoundTouch™ (przypisaną podczas konfiguracji).
3. Rozpocznij odtwarzanie muzyki przy użyciu aplikacji muzycznej.






### Przyciski funkcji zaawansowanych

System umożliwia dostęp do zaawansowanych funkcji po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisków na panelu sterowania.

#### Aktualizacja oprogramowania systemu

Aplikacja informuje o dostępności aktualizacji oprogramowania. Oprogramowanie systemu można zaktualizować także przy użyciu panelu przycisków.

1. Naciśnij przycisk , aby włączyć zasilanie systemu.
2. Naciśnij i przytrzymaj przyciski **4** i  (przez około 5 sekund) na panelu przycisków.

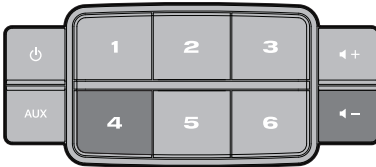




Na wyświetlaczu odliczane są wartości od 5 do 1. Pasek postępu wskazuje stan. Komunikat dotyczący ukończenia aktualizacji pojawia się na wyświetlaczu.

## Funkcje zaawansowane

### Wyłączanie funkcji Wi-Fi®

System ma wbudowany moduł Wi-Fi umożliwiający obsługę połączenia bezprzewodowego i funkcji AirPlay.

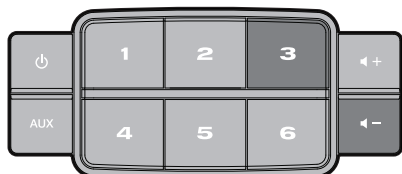

1. Naciśnij przycisk , aby włączyć zasilanie systemu.
2. Naciśnij i przytrzymaj przyciski **3** i  (przez około 5 sekund) na panelu przycisków.



Na wyświetlaczu odliczane są wartości od 5 do 1 i wyświetlany jest komunikat polecający *naciśnięcie i przytrzymanie przycisku w celu wyłączenia obsługi sieci*.

Wskaźnik Wi-Fi zgaśnie po wyłączeniu obsługi sieci Wi-Fi.

### Ponowne włączanie funkcji Wi-Fi



1. Naciśnij przycisk , aby włączyć zasilanie systemu.
2. Naciśnij i przytrzymaj przyciski **3** i  (przez około 5 sekund) na panelu przycisków.


Na wyświetlaczu odliczane są wartości od 5 do 1 i wyświetlany jest komunikat polecający *naciśnięcie i przytrzymanie przycisku w celu włączenia obsługi sieci*.

Wskaźnik Wi-Fi zaczyna świecić po włączeniu obsługi sieci Wi-Fi.

### Resetowanie systemu do ustawień fabrycznych

Resetowanie do ustawień fabrycznych powoduje usunięcie wszystkich ustawień źródła, głośności i sieci z systemu oraz przywrócenie oryginalnych ustawień fabrycznych.

1. Naciśnij przycisk , aby włączyć zasilanie systemu.
2. Naciśnij i przytrzymaj przyciski **1** i  (przez około 10 sekund) na panelu przycisków.

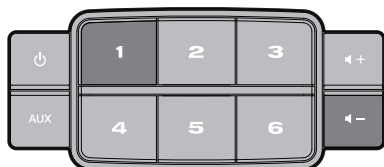

Na wyświetlaczu odliczane są wartości od 10 do 1 i wyświetlany jest komunikat polecający *naciśnięcie i przytrzymanie przycisku w celu przywrócenia ustawień fabrycznych*.



System jest ponownie uruchamiany.


3. Uruchom aplikację SoundTouch™ na komputerze i dodaj system do sieci (zobacz strona 11).

### Alternatywna metoda konfiguracji

Za pomocą tej metody można skonfigurować system SoundTouch® poprzez dołączenie do jego własnej, wbudowanej sieci Wi-Fi®, a następnie nawiązanie połączenia z domową siecią Wi-Fi.

**Uwaga:** Korzystając z tej metody, można skonfigurować system tylko jako urządzenie AirPlay. Aby uzyskać dostęp do udogodnień w systemie SoundTouch™, takich jak strumieniowe przesyłanie dźwięku radia internetowego i usług muzycznych, należy dodać system do domowej sieci Wi-Fi przy użyciu aplikacji SoundTouch™ (zobacz strona 11).

1. Naciśnij przycisk , aby włączyć zasilanie systemu.
2. Naciśnij i przytrzymaj przyciski **2** i  na panelu sterowania do chwili, gdy licznik osiągnie wartość 1 i zostanie wyświetlony komunikat dotyczący konfiguracji alternatywnej (przez około 5 sekund).

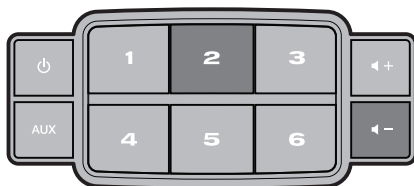

3. W komputerze, tablecie lub smartfonie uaktywnij obsługę sieci Wi-Fi i dołącz urządzenie do sieci Wi-Fi **Bose® SoundTouch™**.
4. Otwórz przeglądarkę i wpisz: **http://192.168.1.1** w polu adresu.  
Na ekranie zostanie wyświetlone okno konfiguracji sieci Wi-Fi.
5. Wybierz domową sieć Wi-Fi z listy rozwijanej.
6. Wprowadź hasło (jeżeli jest to wymagane) i naciśnij lub kliknij przycisk **Connect** (Połącz).  
System usiłuje ustanowić połączenie z domową siecią Wi-Fi.  
Biały wskaźnik Wi-Fi systemu miga, a następnie jest włączony na stałe po ustanowieniu połączenia z siecią.
7. W komputerze, tablecie lub smartfonie użyj panelu sterowania Wi-Fi i ponownie dołącz urządzenie do domowej sieci Wi-Fi.
8. Kiedy system przyłączy się do sieci, wykonaj następujące czynności, aby zakończyć konfigurację:
  - A. Pobierz i uruchom aplikację SoundTouch™.
  - B. Na ekranie SOUNDTOUCH™ SYSTEM SETUP (Konfiguracja systemu SoundTouch) wybierz następującą opcję:

**IT IS ALREADY CONNECTED (JEST JUŻ POŁĄCZONY)**

**Uwaga:** Aby uzyskać więcej informacji na temat konfiguracji, zapoznaj się z tematem „Instalowanie aplikacji SoundTouch™” na stronie 11.

# Konserwacja

## Dodawanie sieci Wi-Fi®

Jeżeli informacje dotyczące sieci uległy zmianie lub konieczne jest połączenie systemu z inną siecią, należy dodać nowe informacje dotyczące sieci w aplikacji, a następnie połączyć system.

1. Uruchom aplikację SoundTouch™.
2. Kliknij polecenia **EXPLORE > SETTINGS > SYSTEMS** (Eksploruj > Ustawienia > Systemy).
3. Wybierz system.
4. Kliknij opcję **CONNECT TO A WI-FI NETWORK** (Połącz z siecią Wi-Fi).
5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie komputera.

## Rozwiązywanie problemów

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących rozwiązywania problemów, należy skorzystać z Pomocy aplikacji SoundTouch™.

Problem	Zalecane czynności
Nie można ukończyć konfiguracji sieci.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Upewnij się, że nazwa i hasło sieci są prawidłowe.</li><li>• Sprawdź, czy usługa sieciowa jest dostępna, a system i komputer znajdują się w tej samej sieci.</li><li>• Zmniejsz odległość systemu od routera bezprzewodowego lub punktu dostępu.</li><li>• Zatrzymaj inne aplikacje do odtwarzania strumieniowego audio lub wideo.</li><li>• Zamknij aplikację, odłącz wszystkie kable, a następnie rozpocznij ponownie proces konfiguracji.</li></ul>
Nie można podłączyć do sieci.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Jeżeli informacje dotyczące sieci uległy zmianie lub konieczne jest połączenie systemu z inną siecią, zobacz „Dodawanie sieci Wi-Fi”.</li><li>• Spróbuj ustanowić połączenie z siecią przy użyciu kabla Ethernet.</li></ul>
Przerywany dźwięk lub brak dźwięku	<ul style="list-style-type: none"><li>• Odsuń system od potencjalnych źródeł zakłóceń (takich jak kuchenki mikrofalowe i telefony bezprzewodowe).</li><li>• Zatrzymaj aplikacje do odtwarzania strumieniowego audio lub wideo.</li><li>• Sprawdź, czy system jest włączony i połączony z tą samą siecią co komputer.</li><li>• Zmniejsz odległość systemu lub źródła audio od routera bezprzewodowego lub punktu dostępu.</li><li>• Sprawdź, czy poziom głośności nie jest zbyt niski lub czy dźwięk nie został wyciszony.</li><li>• Naciśnij <b>AUX</b> na panelu przycisków i przytrzymaj przez 15 sekund, aby ponownie uruchomić system.</li></ul>

Problem	Zalecane czynności
Strumień AirPlay nie jest odtwarzany	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Upewnij się, że system i urządzenie zgodne z funkcją AirPlay są podłączone do tej samej sieci.</li> <li>• Sprawdź, czy urządzenie zgodne z funkcją AirPlay odtwarza; zwiększ jego poziom głośności.</li> <li>• Upewnij się, że system jest wybrany w menu AirPlay urządzenia.</li> <li>• Odsuń urządzenie zgodne z funkcją AirPlay od potencjalnych źródeł zakłóceń i zmniejsz odległość od routera bezprzewodowego lub punktu dostępu.</li> </ul> <p><b>Uwaga:</b> Odległość urządzenia zgodne z funkcją AirPlay od systemu nie ma znaczenia; liczy się tylko odległość od routera bezprzewodowego lub punktu dostępu.</p>
System nie włącza się podczas zasilania z akumulatora	<p>Akumulator może być rozładowany lub znajdować się w trybie ochrony.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Podłącz do źródła zasilania w celu naładowania akumulatora. Nie można odtwarzać dźwięku do momentu, kiedy akumulator zostanie naładowany częściowo przynajmniej do poziomu 10 procent.</li> <li>• Jeśli system nie włącza się, skontaktuj się z Działem Obsługi Klientów firmy Bose.</li> </ul>
Na wyświetlaczu pojawia się komunikat o zbyt wysokiej lub zbyt niskiej temperaturze akumulatora	<p>Akumulator jest zbyt gorący lub zimny.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Przenieś system w miejsce o niższej lub wyższej temperaturze.</li> <li>• Poczekaj na schłodzenie lub rozgrzanie akumulatora.</li> </ul>

## Czyszczenie

Aby oczyścić obudowę systemu SoundTouch™, należy przetrzeć ją miękką, suchą ściereczką. Można również ostrożnie odkurzyć ażurową osłonę systemu.

- NIE WOLNO używać rozpuszczalników, środków chemicznych lub aerozoli.
- NIE WOLNO dopuścić, aby do otworów w obudowie dostały się płyny lub przedmioty.


## Wymiana baterii pilota zdalnego sterowania




### **OSTRZEŻENIE:**

Zarówno nowe, jak i zużyte baterie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie polykać baterii – ryzyko oparzenia chemicznego. Pilot zdalnego zasilania dostarczony do tego produktu zawiera baterię pastylkową/guzikową. Połknięcie baterii pastylkowej/guzikowej może w ciągu zaledwie 2 godzin spowodować poważne wewnętrzne oparzenia, które mogą prowadzić do śmierci. Jeżeli zasobnik na baterie nie zamyka się szczelnie, należy zrezygnować z korzystania z urządzenia. Jeżeli występuje podejrzenie połknięcia baterii lub umieszczenia jej w jakiegokolwiek części ciała, należy bezzwłocznie zasięgnąć porady lekarskiej. Nieprawidłowa wymiana lub użytkowanie może być przyczyną wybuchu, pożaru lub oparzenia chemicznego. Nie wolno ładować, demontować, ogrzewać do temperatury wyższej niż 100°C lub spalać baterii. Wymieniać jedynie na certyfikowane (np. UL) baterie litowe CR2032 lub DL2032 o napięciu 3V. Zużyte baterie należy jak najszybciej zutylizować.


1. Obróć pokrywę baterii lekko w lewo, używając monety.

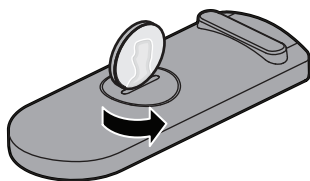

2. Zdejmij pokrywę. Włóż nową baterię, tak aby płaska strona baterii znajdowała się na górze (symbol + widoczny).

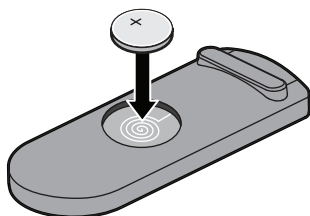

3. Załóż pokrywę i obróć ją w prawo aż do zablokowania.

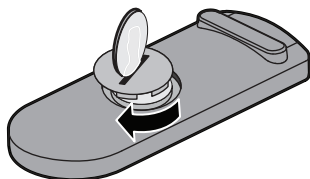

## Dział Obsługi Klientów

---

Aby uzyskać dodatkową pomoc związaną z korzystaniem z systemu, należy skontaktować się z Działem Obsługi Klientów firmy Bose. Należy skorzystać z listy adresów i numerów telefonów dostarczonej razem z systemem SoundTouch®.

## Informacje dotyczące ograniczonej gwarancji

---

System SoundTouch™ jest objęty ograniczoną gwarancją. Szczegółowe informacje dotyczące ograniczonej gwarancji są dostępne na dostarczonej razem z urządzeniem karcie rejestracyjnej produktu. Na karcie można również znaleźć informacje dotyczące sposobu korzystania z gwarancji i rejestracji produktu. Rezygnacja z rejestracji nie ma wpływu na uprawnienia wynikające z ograniczonej gwarancji.

## Dane techniczne

---

<b>Wymiary:</b>	15,2 cm (wys.) x 25,0 cm (szer.) x 6,6 cm (wys.) (6,0 x 9,84 x 2,59 cala)
<b>Ciężar:</b>	1,4485 kg (3,2 funta)
<b>Napięcie źródła zasilania:</b>	USA/Kanada/inne kraje: Wejściowe: 100-240 V $\sim$ 50/60 Hz, 600 mA Wyjściowe: prąd stały 20 V, maks. 1,25 A
<b>Napięcie zasilające:</b>	USA/Kanada/inne kraje: Wejściowe: prąd stały, 20 V, maks. 1,25 A







626647-0010

***BOSE***<sup>®</sup>  
*Better sound through research<sup>®</sup>*

©2013 Bose Corporation, The Mountain,  
Framingham, MA 01701-9168 USA  
AM626647 Rev. 00