

BOSE[®]






 **SoundTouch™ Portable**
Wi-Fi®-musiksystem


Bruksanvisning

Säkerhet

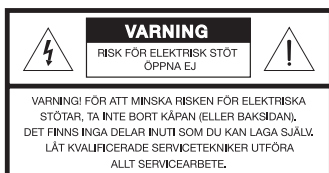Läs igenom och följ det som står i säkerhetsanvisningarna. Med hjälp av dem kan du installera och använda systemet på rätt sätt och få glädje av alla avancerade funktioner. Spåra bruksanvisningen för framtida referens.





-  Blixtsymbolen med pilhuvudet i en likbent triangel uppmärksammar dig på att det finns oisolerad farlig spänning i systemet som kan vara tillräckligt stark för att orsaka elektriska stötår.
-  Symbolen med ett utropstecken inuti en liksidig triangel markerar i denna bruksanvisning viktiga anvisningar för skötsel och underhåll.

-  **VARNING!**
 - För att minska risken för brand och elektriska stötår ska du undvika att utsätta produkten för regn eller fukt.
 - Utsätt inte systemet för väta och placera inga föremål som exempelvis vasar fyllda med vatten på systemet eller i dess närhet. Precis som med andra elektroniska produkter ska du vara försiktig så att du inte spillar vätska i någon del av produkten. Vätskor kan orsaka fel och/eller brand.
 - Se till att barn inte kommer åt nya eller begagnade knappbatterier. Svälj inte batteriet eftersom du riskerar kemiska brännskador. Den medföljande fjärrkontrollen innehåller ett knappbatteri. Om knappbatteriet sväljs kan allvarlig inre brännskador inträffa inom bara två timmar och dessa kan leda till dödsfall. Om batterifacket inte går att stänga igen ska du sluta använda produkten. Om du misstänker att någon svält batteriet eller kommit in i annan kroppsöppning ska du omedelbart söka läkarhjälp. Det kan explodera, orsaka eldsvåda eller kemiska brännskador om det hanteras felaktigt. Det får inte laddas om, demonteras, hettas upp till 100°C eller kastas i elden. Använd endast godkända batterier, till exempel (UL) CR2032 eller DL2032 3-volts litiumbatteri. Gör dig av med uttjänta batterier på rätt sätt.
 - Tända ljus eller andra föremål med öppna lågor får inte placeras på eller i närheten av produkten.

-  **VARNING!** Innehåller små delar som kan orsaka kvävning. Inte lämplig för barn under 3 år.


 **Tänk på att lämna in gamla batterier för återvinning enligt lokala föreskrifter.** Elda inte upp batterierna.

 Produkten innehåller magnetiskt material. Kontakta din läkare om du har frågor om produkten kan påverka implantat av medicinsk enhet.

 **FÖRSIKTIGHET!** Ändra inte systemet eller tillbehören på något sätt. Otillåtna ändringar kan äventyra säkerheten, efterlevandet av bestämmelser samt systemets prestanda.

TÄNK PÅ FÖLJANDE:

- Om produkten kopplas bort från strömförsörjningen med nätkabelns eller produktens kontakt ska det vara lätt att komma åt och använda denna kontakt.
- Den här produkten får bara användas inomhus. Den har inte konstruerats eller testats för utomhusbruk eller för användning på båtar eller i husvagnar/bilar.
- Den här produkten är avsedd att användas med den medföljande strömförsörjningsenheten.
- Produktetiketten kan antingen sitta på baksidan eller på undersidan av systemet.
- Använd produkten i temperaturintervallet -0°C till 45° C.

 Härmed förklarar Bose Corporation att denna produkt i alla väsentliga avseenden uppfyller de krav och föreskrifter som uppställts enligt direktivet 1999/5/EG och andra tillämpliga EG-direktiv. En komplett försäkran om överensstämmelse finns på www.bose.com/compliance.

Varningar och försiktighetsanvisningar för batteriet

- Batteriet får inte utsättas för hetta, till exempel solsken, eld eller motsvarande.
- Du ska inte montera isär, öppna eller på annat sätt göra hål i batteriet.
- Utsätt inte batteriet för hetta eller öppen eld. Undvik lagring i direkt solljus.
- Kortslut inte batteriet. Förvara inte batterier i en ask eller låda där de kan kortsluta varandra eller kortslutas av andra metallobjekt.
- Ta inte ut ett batteri från originalförpackningen förrän det ska användas.
- Utsätt inte batteriet för mekaniska stötar.
- Om ett batteri läcker måste du se till att vätskan inte kommer i kontakt med hud eller ögon. Om detta inträffar tvättar du det påverkade området med rikligt med vatten och söker omedelbart läkarvård.
- Använd bara laddare som rekommenderas för utrustningen.
- Använd endast batterier som rekommenderas för utrustningen.
- Köp alltid rätt batteri till utrustningen.
- Se till att hålla batteriet rent och torrt.
- Gör ren batteriet med en ren trasa om det blir smutsigt.
- Batteriet måste laddas upp före användning. Använd alltid korrekt laddare och läs tillverkarens anvisningar eller utrustningshandbok om du vill ha laddningsanvisningar.
- Låt inte batteriet sitta i allt för länge sedan det laddats klart.
- Om batteriet inte används på länge kanske det måste laddas upp och laddas ur flera gånger för att erhålla maximal kapacitet.
- Batterier uppnår bästa prestanda när de används i normal rumstemperatur 20 °C +/- 5 °C.
- Använd batterier bara i den tillämpning de avses för.

Viktiga säkerhetsanvisningar

1. Läs de här anvisningarna.
 2. Behåll anvisningarna.
 3. Ge akt på alla varningar.
 4. Följ alla anvisningar.
 5. Använd inte apparaten nära vatten eller i fuktiga miljöer.
 6. Rengör endast med en torr trasa.
 7. Blockera inte ventilationsöppningarna. Installera produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
 8. Installera inte produkten nära en värmekälla (som t.ex. radiator, värmespjäll och spisar) eller annan apparat (inklusive förstärkare) som avger värme.
 9. Skydda elkabeln så att ingen trampar på den och så att den inte kommer i kläm. Detta är särskilt viktigt vid kontakterna, tillbehörsuttagen och den plats där kabeln kommer ut ur produkten.
 10. Använd bara den utrustning/de tillbehör som rekommenderas av tillverkaren.
 11. Koppla bort produkten från eluttaget när åskan går eller om den inte ska användas under en längre period.
 12. Låt utbildad servicepersonal utföra all service. Underhåll krävs när produkten skadats på något sätt, till exempel när en kabel eller kontakt skadats, vätska har spillts i den, ett främmande föremål har hamnat i den, den har utsatts för regn eller fukt, den fungerar inte utan problem eller har tappats i golvet.
- Den här utrustningen har testats och befunnits överensstämma med gränsvärdena för digitala enheter av klass B, i enlighet med del 15 i FCC:s bestämmelser. Gränsvärdena är avsedda att ge rimligt skydd mot skadliga störningar vid installation i bostäder. Den här utrustningen genererar, använder och kan avge radiofrekvensenergi, och om utrustningen inte installeras och används i enlighet med anvisningarna kan den orsaka skadliga störningar i samband med radiokommunikation. Det ges dock ingen garanti för att det inte kan förekomma skadliga störningar i en viss installation. Om den här utrustningen stör mottagningen i en radio- eller TV-apparat (vilket kan upptäckas genom att utrustningen stängs av och slås på) rekommenderar vi att du försöker motverka störningen genom att vidta en eller flera av följande åtgärder:
- Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
 - Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
 - Anslut utrustningen till ett eluttag i en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
 - Vänd dig till din återförsäljare eller en erfaren radio-/TV-reparatör för att få hjälp.

Säkerhet

CAN ICES-3 (B) /NMB-3 (B)

FCC-VARNING

Om utrustningen ändras eller modifieras på något sätt som inte uttryckligen har godkänts av Bose Corporation, kan det innebära att användarens rätt att använda den här produkten upphävs.

I USA och Kanada

Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-bestämmelserna och licensundantaget i Industry Canada angående RSS-standarder. Följande två villkor ställs för användningen: (1) Enheten får inte orsaka skadliga störningar och (2) enheten måste tåla alla former av störningar som den tar emot, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift av enheten.

Den här utrustningen uppfyller de gränsvärden som är uppställda för strålningsexponering enligt FCC och Industry Canada. Den här utrustningen ska installeras och användas på ett avstånd av minst 20 meter mellan radiatorn och din kropp.

Den här enheten uppfyller villkoren enligt RSS-standarderna i Industry Canada-licensundantaget.

Namn och innehåll på giftiga eller farliga ämnen eller delar						
	Giftiga eller farliga ämnen eller delar					
Namn	Bly (Pb)	Kvikksilver (Hg)	Kadmium (Cd)	Sexvärdig (CR(VI))	Polyklorerad bifenylnyl (PBB)	Polyklorerad diphenyl ether (PBDE)
PCB:er	X	O	O	O	O	O
Metall	X	O	O	O	O	O
Plast	O	O	O	O	O	O
Högtalare	X	O	O	O	O	O
Kablar	X	O	O	O	O	O

O: Anger att detta giftiga eller farliga ämne som ingår i alla homogena material i den här artikeln ligger under gränsvärdena uppställda i SJ/T 11363-2006.

X: Anger att detta giftiga eller farliga ämne som ingår i minst ett av de homogena materialen i den här artikeln ligger över gränsvärdena uppställda i SJ/T 11363-2006.

Fyll i uppgifterna och se till att förvara dem

Serie- och modellnumret finns på bak- eller undersidan av systemet.

Serienummer: _____

Modellnummer: _____

Inköpsdatum: _____

Vi föreslår att du förvarar kvittot på ett säkert ställe.



AirPlay kan användas tillsammans med iPhone, iPad och iPod touch med iOS 4.3.3 eller senare, Mac med OS X Mountain Lion samt med Mac och Windows-dator med iTunes 10.2.2 eller senare.

AirPlay, iPad, iPhone, iPod touch, iTunes, Mac och OS X är varumärken som tillhör Apple Inc. i USA och andra länder.

Android är ett varumärke som tillhör Google, Inc.

”Made for iPod”, ”Made for iPhone” och ”Made for iPad” betyder att ett elektroniskt tillbehör har tillverkats speciellt för en iPod-, iPhone- eller iPad-enhet och att det certifierats av producenten samt att det uppfyller Apple-standarder. Apple ansvarar inte för hur enheten fungerar eller att den är kompatibel med säkerhetsstandarder och andra standarder. Vänligen observera att användning av detta tillbehör tillsammans med iPod, iPhone eller iPad kan påverka trådlösa överföringar.

SoundDock och den trådlösa notens design är varumärken som tillhör Bose Corporation i USA och i andra länder.

Wi-Fi är ett registrerat varumärke som ägs av Wi-Fi Alliance.

Windows är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder.

En persondator krävs för att installera produkten. Ett trådlöst nätverk med internetanslutning krävs.

© 2013 Bose Corporation. Ingen del av detta dokument får återges, modifieras, distribueras eller användas på något annat sätt utan föregående skriftlig tillåtelse.

Innehåll

Introduktion till SoundTouch™ från Bose®

Viktiga fördelar	8
------------------------	---

Inledning

Om SoundTouch™ Portable-systemet	9
Systemegenskaper	9

Installera systemet

Packa upp systemet.....	10
Lägg till systemet i det trådlösa nätverket.....	11
Installera SoundTouch™-programmet	11
Ansluta systemet i det trådlösa nätverket.....	12

Använda systemet

Sätta på systemet	14
Hämta systeminformation	14
Tolka meddelanden på skärmen	15
Indikator för trådlöst nätverk	16
Systemkontrollknappar	16
Använda batteriet när du använder enheten	17
Kontrollera batteriet.....	17
Ladda batteriet	17
Byta ut batteriet	18

Kontrollera systemet med programmet

Använda programmet för SoundTouch™	19
Hämta hjälp.....	19
Ladda ned programmet till din mobila enhet	20
Kontrollera systemet från andra datorer	20

Använda förval

Så här fungerar förval	21
Bra att veta	21
Välja ett förval	21
Ställa in ett förval	22
Ställa in ett förval	22
Ändra ett förval	22

Lyssna på andra källor

Spela upp musik från andra källor	23
Ansluta en ljudenhet till systemet	23
Direktuppspelning från en AirPlay-kompatibel enhet	24

Avancerade funktioner

Avancerade kontrollknappar	25
Uppdatera systemprogramvaran	25
Inaktivera det trådlösa nätverket	26
Aktivera det trådlösa nätverket	26
Utföra en fabriksåterställning	26
Alternativ installationsmetod	27

Skötsel och underhåll

Lägga till ett trådlöst nätverk	28
Felsökning	28
Rengöring	29
Byta ut batteriet i fjärrkontrollen	30
Kundtjänst	31
Information om den begränsade garantin	31
Teknisk information	31

Introduktion till SoundTouch™ från Bose®

Med SoundTouch™ kan du direktuppspela internetradio, musiktjänster och ditt musikarkiv. Om du har ett trådlöst nätverk i hemmet kan du njuta av din favoritmusik i alla rum.

Viktiga fördelar

- Lyssna på internetradio, musiktjänster och ditt musikarkiv via den trådlösa anslutningen.
- Direktuppspela din favoritmusik enkelt på personliga förval.
- Fungerar i ditt befintliga hemmanätverk.
- Kostnadsfritt SoundTouch™-program för datorn, smarttelefonen eller surfplattan med kraftfulla kontroller.
- Enkelt att lägga till fler system när som helst för att kunna lyssna i fler rum.
- Ett stort utbud av ljudsystem från Bose® gör att du kan välja rätt lösning för alla rum.

Om SoundTouch™ Portable-systemet

Ditt musiksystem SoundTouch™ Wi-Fi® ger dig ett klart strömmande ljud i hemmet via det trådlösa nätverket. Använd den kostnadsfria SoundTouch™-programmet för att ställa in och kontrollera systemet. Se "Lägg till systemet i det trådlösa nätverket" på sidan 11.

Systemegenskaper

- Det finns sex förval och med fjärrkontrollen behöver du bara trycka på en knapp för att börja lyssna på musiken
- På en 1,6-tums skärm kan du se systemstatus och information
- Portable-systemets design gör att du kan flytta det mellan olika rum
- Strömma musiken via AirPlay® för dina Apple®-enheter
- Det uppladdningsbara litiumjonbatteriet gör att du kan spela musik i flera timmar
- Fjärrkontroll med en räckvidd på upptill 6 meter
- Förutom den trådlösa anslutningen kan du ansluta en 3,5 mm AUX-kontakt för att spela upp musik från externa mediaspelare
- USB-kontakt för nätverksinställningar*
- Kostnadsfritt SoundTouch™-program för systeminstallation och kontroll


**USB-kontakten på baksidan av systemet (SETUP) ska endast användas för inställningar. Kontakterna är inte avsedda att användas för uppladdning av smarttelefon, surfplatta eller liknande enhet.*

Installera systemet

Packa upp systemet

Packa försiktigt upp kartongen och kontrollera att följande delar finns med.

Obs! Anslut inga kablar till systemet förrän du startat SoundTouch™-programmet. Se "Lägg till systemet i det trådlösa nätverket" på sidan 11.

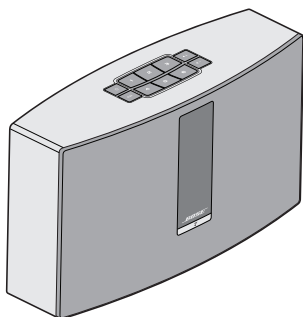


Musiksystemet SoundTouch™ Wi-Fi



Fjärrkontrollen



USB-kabel (endast för inställningar)

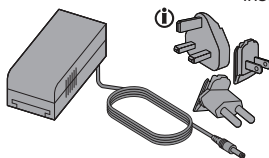

Nätadapter

i Produkten kan levereras med flera stickkontakter. Använd den kontakt som är avsedd för din region.

Obs! Om någon del av systemet är skadad ska du inte använda den. Kontakta en Bose®-återförsäljare eller Bose kundtjänst. Se adresslistan som finns i kartongen.

Spara kartongen och förpackningsmaterialet för eventuell transport eller förvaring av systemet.

Lägg till systemet i det trådlösa nätverket

Innan du börjar använda SoundTouch™ måste du installera SoundTouch™-programmet på en dator i ditt hemnätverk. Därefter använder du programmet för att ansluta systemet till nätverket. I programmet får du hjälp med installationen.

Se till att följa instruktionerna på datorn.

Obs! Om du redan har installerat SoundTouch™ för ett annat system behöver du bara starta programmet och klicka på **EXPLORE > SETTINGS > Systems > ADD SYSTEM** (Utforska > Inställningar > System > Lägg till system) för att lägga till ytterligare ett system.

Installera SoundTouch™-programmet

1. Öppna webbläsaren på en dator i det trådlösa nätverket och gå till:

http://www.Bose.com/soundtouch_app

Tips! Om du vill att SoundTouch™ ska spela upp musik från ditt iTunes® eller Windows Media® Media Player-bibliotek väljer du datorn där du har musikarkivet.

http://www.Bose.com/soundtouch_app



2. Ladda ned och installera SoundTouch™-programmet i datorn.


Du kan nu ansluta systemet till nätverket.

Obs! Anslut inga kablar till systemet förrän du i programmet får en uppmaning om att göra det.

Installera systemet

Ansluta systemet i det trådlösa nätverket

1. Starta programmet genom att dubbelklicka på SoundTouch™-ikonen.
Första gången du startar programmet vägleds du igenom installationen av systemet i det trådlösa nätverket.
I programmet får du hjälp med att ansluta systemet.
2. Placera systemet på en stabil yta, nära ett vägguttag och datorn.
3. Sätt i den lilla änden av USB-kabeln i **SETUP** -kontakten i systemet när du uppmanas till det i programmet.

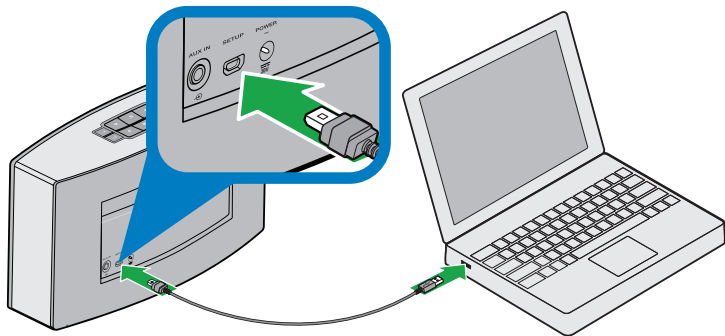


4. Anslut den andra änden av USB-kabeln till en USB-port på datorn.

Obs! Kontrollera att systemet är anslutet till ett vägguttag under installationen för att undvika problem som kan uppstå om batteriladdningen tar slut.

Installera systemet


5. Anslut elsladden till **POWER**-kontakten i systemet.

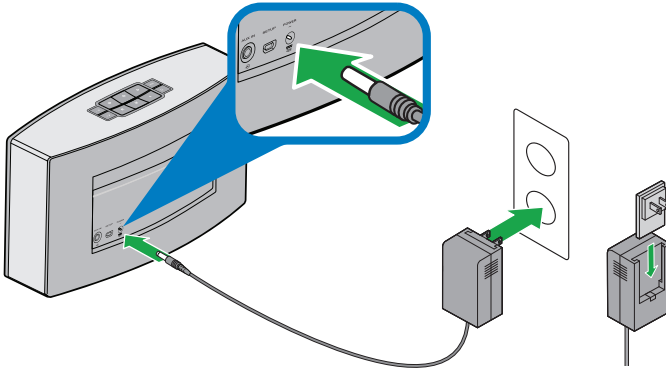

6. Sätt fast den stickkontakt som passar för din region på nätadaptern och sätt sedan in den i ett vägguttag.
Programmet upptäcker nu systemet och du uppmanas att ange dina uppgifter för nätverket.
7. Följ anvisningarna på datorn för hur du slutför installationen. Du ska bland annat skapa ett SoundTouch™-konto, leta reda på det lokala musikarkivet, logga in på eventuella musiktjänster, utforska musikförval och anpassa förval.

Använda systemet

Sätta på systemet


Tryck på **strömbrytaren**  på knappsatsen eller fjärrkontrollen. Nu visas på skärmen en ikon, ett meddelande eller information om vad som spelas. På sidan 15 visas en lista med de ikoner som kan förekomma.

Tips! Du kan även trycka på ett förval eller på **AUX** för att starta systemet.

Hämta systeminformation

På framsidan av systemet visas information via skärmen och en indikator för det trådlösa nätverket..



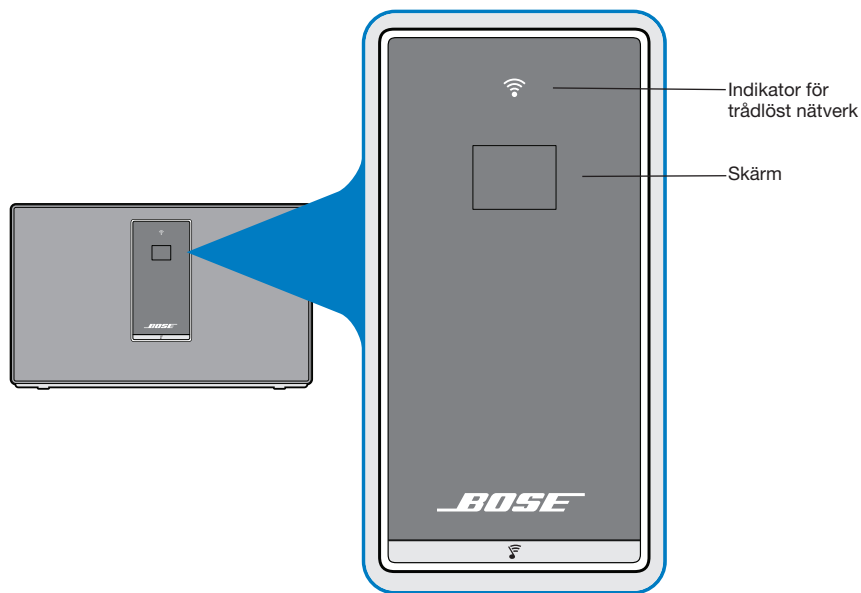











- Skärm: Visar systemmeddelanden och information om vad som spelas (se sidan 15).
- Indikator för trådlöst nätverk: Här visas det trådlösa nätverkets status (se sidan 16).



Framsidan på systemet

Tolka meddelanden på skärmen

På skärmen visas systeminformation och ikoner, samt dessutom information om album eller artist.

Ikoner på skärmen	Beskrivning
	Visar att bearbetning pågår
	Visas när systemet startar första gången. Detta är en uppmaning till dig att kontrollera installationsanvisningarna
	Internetradio är aktiverad
	AirPlay-läget är aktiverat
	Volymen justeras
	Ljudet är avstängt
	Uppspelning från musikarkivet
AUX	AUX-läget är aktiverat
	Hoppa framåt till nästa spår
	Hoppa bakåt till föregående spår
	Ljudet är pausat
	Ljudet är stoppat
1 2 3 4 5 6	Valt förval
	Batteriet laddas
	Batteriet är fulladdat
	Batteriet behöver laddas (mindre är 20 % återstår)

Använda systemet

Indikator för trådlöst nätverk





Indikatorn på framsidan av systemet visar det trådlösa nätverkets status.

Indikator, aktivitet	Systemläge
Blinkar med vitt sken	Ansluter till det trådlösa nätverket
Fast vitt sken (nedtonat)	Energisparläge och ansluten till det trådlösa nätverket
Fast vitt sken (klart)	Systemet är påslaget och anslutet till det trådlösa nätverket
Blinkar gult	Frånkopplad från det trådlösa nätverket
Fast gult sken	En alternativ installationsmetod har valts för systemet (se sidan 27)
Av	Nätverket är inaktiverat.

Systemkontrollknappar

Systemkontrollerna finns på knappsatsen och på fjärrkontrollen. Du kan även kontrollera systemet med SoundTouch™ (se sidan 19).

- Knappsats: Du använder den för att starta systemet, ställa in och välja förval, justera volymen och aktivera AUX-läget.
- Fjärrkontroll: Du använder den för samma funktioner som knappsatsen samt för ytterligare funktioner såsom att hoppa framåt/bakåt och spela upp/pausa.


Knapp	Beskrivning
	Strömbrytare: Tryck för att sätta på eller stänga systemet
1 2 3 4 5 6	Sex förvalsknappar: <ul style="list-style-type: none">• Tryck och håll för att ställa in att det som spelas ska vara ett förval• Tryck för att spela upp ett förval
	Höja/sänka volymen: Tryck för att höja eller sänka volymen
AUX	AUX-läge: Tryck för att lyssna på enheten som är ansluten till AUX-kontakten
	Hoppa bakåt/Hoppa framåt: Tryck för att hoppa över spår (endast på fjärrkontrollen)
	<ul style="list-style-type: none">• Spela upp/Pausa: Tryck för att spela upp eller pausa ljudet• Stänga av/sätta på ljudet: Tryck för att stänga av eller sätta på ljudet i en enhet som är ansluten till AUX-kontakten (endast på fjärrkontrollen)


Använda batteriet när du använder enheten

Ett fulladdat batteri kan användas i cirka tre timmar för spelning på full volym. Hur snabbt batteriet laddas ur beror på volyminställningarna.


Tips! Minska volymen om du vill förlänga uppspelningstiden när du använder batteriet.

Kontrollera batteriet

Du kontrollerar batteriladdningen genom att trycka på  på knappsatsen i minst två sekunder och samtidigt titta på batteristatusikonen på skärmen.

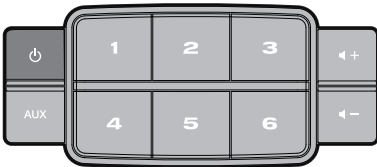

Ladda batteriet

Batteristatusikonen  visas på skärmen när den kvarstående laddningen understiger 20 % och när batteriet behöver laddas.

Du kan använda högtalaren medan batteriet laddas.

Så här laddar du batteriet

1. Anslut elsladden till **POWER**-kontakten i systemet.
2. Sätt i den andra änden i vägguttaget.
Rekommenderad laddningstid är tre timmar när inget ljud spelas upp.
Batteristatusikonen på skärmen visar laddningsstatus.

Använda systemet

Batteriets skyddsläge

När SoundTouch™ Portable-systemet är urkopplat och inte används under några dagar, eller under en dag då återstående laddningskapacitet understiger 10 %, försätts systemet i strömsparläge. När du vill aktivera systemet igen ansluter du det till ett vägguttag.

Obs! Förvara inte systemet under längre perioder när batteristatusikonen på skärmen visar att det finns mindre än 20 % kvar .

När systemet inte används ska du förvara det på en sval plats. Förvara det inte fulladdat under långa perioder.

Byta ut batteriet

Uppladdningsbara batterier behöver emellanåt bytas ut. Hur länge batteriladdningen håller beror på hur systemet används och på volyminställningarna.

Du kanske behöver byta ut batteriet om du måste ladda upp det ofta.

Obs! Om du behöver extrabatterier ska du kontakta Bose® i det land där du bor. Besök <http://global.Bose.com> om du behöver kontaktuppgifter för Bose.

Kontrollera systemet med programmet

Använda programmet för SoundTouch™

SoundTouch™ är ett program som du använder för att kontrollera systemet från datorn, smarttelefonen eller surfplattan. Programmet kommer att fungera som en smart fjärrkontroll för att styra SoundTouch™-systemet.

Med programmet är det möjligt att göra systeminställningar, utforska lokala och globala internetradiostationer, ställa in och ändra förval, direktuppspela musik till systemet, visa vad som spelas samt mycket mera.

När du ställt in systemet i nätverket med SoundTouch™ kan du spela upp strömmande musik och anpassa förvalen.

Hämta hjälp

Om du behöver mer information om hur du använder systemet ska du läsa vad som står i Hjälp tips och i onlinehjälpen.

Hjälp tips

När installationen är klar kommer hjälp att visas på skärmen utifrån den uppgift som du vill utföra. Dessa tips ger dig hjälp om hur du använder systemet, inklusive hur du anpassar förvalen.

Så här aktiverar du tipsen

Om du har inaktiverat tipsen ska du göra följande för att aktivera dem på nytt.

1. Starta SoundTouch™ och klicka på **EXPLORE > SETTINGS > Help Tips** (Utforska > Inställningar > Hjälp tips).
2. Skjut reglaget SHOW TIPS (Visa tips) till ON (På).

Onlinehjälp

Gör så här för att få information om hur du använder SoundTouch™:

1. Klicka på **EXPLORE > HELP** (Utforska > Hjälp) i programmet.
2. Bläddra igenom hjälpämnena.

Kontrollera systemet med programmet

Ladda ned programmet till din mobila enhet

Bose® tillhandhåller en kostnadsfri version av SoundTouch™ så att du kan kontrollera systemet från en smarttelefon eller surfplatta.

Så här installerar du programmet på smarttelefonen eller surfplattan:

- För iOS-användare: ladda ned kontrollprogrammet SoundTouch™ från App Store
- För Android™-användare: ladda ned kontrollprogrammet SoundTouch™ från Google Play™ Store

Kontrollera systemet från andra datorer

När du installerat SoundTouch™ -systemet i det trådlösa nätverket kan du kontrollera systemet från en valfri dator i samma nätverk.

1. Öppna webbläsaren på den dator varifrån du vill kontrollera systemet och gå till:
http://www.Bose.com/soundtouch_app
2. Ladda ned, installera och starta SoundTouch™.
3. Klicka på **SIGN IN TO EXISTING ACCOUNT** (Logga in på ett befintligt konto). Inloggningsskärmen öppnas.
Du kan nu logga in på ditt SoundTouch™-konto.

Så här fungerar förval

Du kan anpassa de sex förvalen för strömmande musiktjänster, stationer, spellistor, artister, album och låtar från musikarkivet. Genom att trycka på en knapp på SoundTouch™-systemet eller dess fjärrkontroll kan du när som helst lyssna på din musik.

Tips! Du kommer även åt dina förval med SoundTouch™-programmet på datorn, smarttelefonen eller surfplattan (se sidan 19).


Bra att veta

- Du kan ställa in förvalen från programmet, knappsatsen och fjärrkontrollen
- Om förvalskällan är ett musikarkiv i iTunes- eller Windows Media Player måste datorn där du har musikbiblioteket vara påslagen och ansluten till samma nätverk som SoundTouch™-systemet.
- Du kan inte ställa in förval från en AirPlay-ström eller en ljudenhet ansluten till AUX-kontakten

Välja ett förval

När du anpassat förvalen med programmet ska du trycka på knappsatsen eller på fjärrkontrollen för att spela upp det. Om du inte har ställt in dina förval ska du starta programmet och sedan ställa in förvalen. I hjälpsystemet finns mer information om programmet.

När du använder fjärrkontrollen ska du rikta den mot systemet medan du trycker på ett förval.

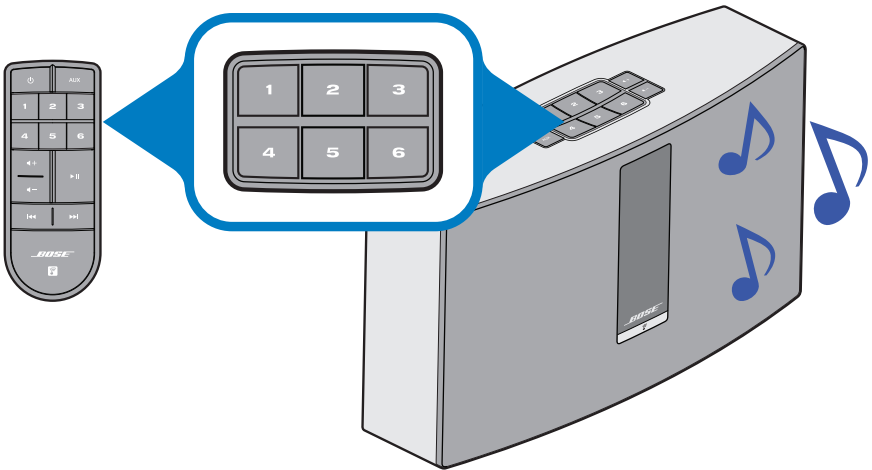

Musiken spelas nu upp på systemet. Information visas på skärmen, där du kan se en ikon, en låt eller en station beroende på den valda källan. Se ”Tolka meddelanden på skärmen” på sidan 15.

Obs! Om du inte hör någon musik och om ett meddelande om att inget förval är tilldelat visas, ska du läsa vad som står i ”Ställa in ett förval” på sidan 22.

Använda förval


Ställa in ett förval

I detta avsnitt beskrivs hur du ställer in och ändrar ett förval med knappsatsen eller fjärrkontrollen.

Obs! Information om hur du använder SoundTouch™ för att ställa in och ändra dina förval finns i hjälpen i programmet.

Ställa in ett förval

1. Strömma musik till systemet med hjälp av programmet.
2. Medan musiken spelas trycker du och håller ned ett förval på knappsatsen eller fjärrkontrollen i cirka två sekunder.

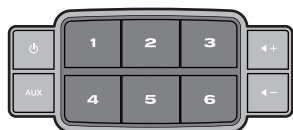

Du hör en signal från systemet när förvalet är inställt. Meddelandet *Nytt förval har tilldelats* visas på skärmen.

Ändra ett förval

Följ anvisningarna i "Ställa in ett förval".


Spela upp musik från andra källor

Med SoundTouch™-systemet kan du lyssna på musik sparad i en smarttelefon, dator eller i annan typ av ljudenhet, antingen genom att ansluta en enhet till AUX-kontakten eller genom att spela upp en AirPlay®-ström via det trådlösa nätverket.

Ansluta en ljudenhet till systemet

Du kan ansluta ljudutgången från en smarttelefon, surfplatta eller annan typ av ljudenhet till **AUX IN**-ingången. Till **AUX IN**-ingången kan du ansluta en 3,5 mm kabel med stereokontakt (medföljer ej).

1. Använd stereokabeln för att ansluta ljudenheten till **AUX IN**-ingången på systemet.

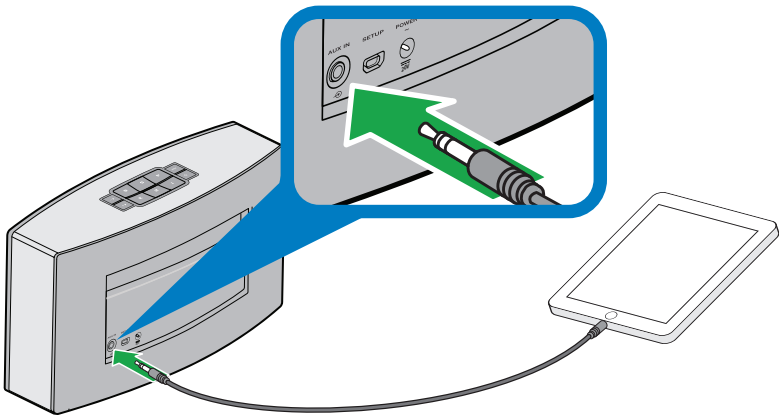


2. Tryck på **AUX** på knappsatsen eller fjärrkontrollen.
3. Starta musikuppspelningen på ljudenheten.

Tips! Ställ in volymen på systemet eller enheten till 75 % av maximum för att erhålla maximal volymkontroll från systemet.

Lyssna på andra källor

Direktuppspelning från en AirPlay-kompatibel enhet

Sedan du anslutit SoundTouch™-systemet till nätverket kan du börja strömma ljud från en AirPlay-enhet i samma trådlösa nätverk.



1. Starta ett musikprogram på AirPlay-enheten.
2. Knacka eller klicka på  på enheten och välj namnet på SoundTouch™-systemet (angivet under installationen).
3. Starta musikuppspelningen från ett musikprogram.


Avancerade kontrollknappar

Systemet kan erbjuda många avancerade funktioner genom en serie tryck-och-håll-ned-operationer på knappsatsen.

Uppdatera systemprogramvaran

Du får ett meddelande genom programmet när en programuppdatering är tillgänglig. Du kan även uppdatera systemprogramvaran med knappsatsen.

1. Tryck på  för att sätta på systemet.
2. Tryck och håll ned **4** och  på knappsatsen (cirka fem sekunder).

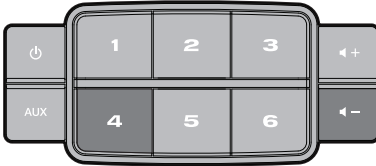



På skärmen visas en nedräkning från 5 till 1. En förloppsindikator visar aktuell status.


Ett meddelande om att uppdateringen är klar visas på skärmen.

Avancerade funktioner

Inaktivera det trådlösa nätverket

I systemet finns inbyggd trådlös kapacitet för nätverksanslutning och AirPlay.

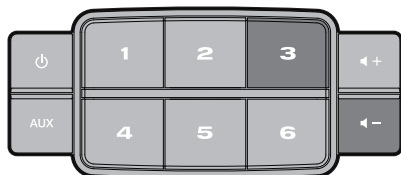

1. Tryck på  för att sätta på systemet.
2. Tryck och håll ned **3** och  på knappsatsen (cirka fem sekunder).



På skärmen visas en nedräkning från 5 till 1 och ett meddelande *om att hålla kvar för att inaktivera nätverket*.

Indikatorn för den trådlösa kommunikationen släcks när kommunikationen bryts.

Aktivera det trådlösa nätverket



1. Tryck på  för att sätta på systemet.
2. Tryck och håll ned **3** och  på knappsatsen (cirka fem sekunder).


På skärmen visas en nedräkning från 5 till 1 och ett meddelande *om att hålla kvar för att aktivera nätverket*.

Indikatorn för den trådlösa kommunikationen tänds när kommunikationen är aktiverad.

Utföra en fabriksåterställning

Vid en fabriksåterställning rensas alla käll-, volym- och nätverksinställningar från systemet och de ursprungliga inställningarna kommer att gälla.

1. Tryck på  för att sätta på systemet.
2. Tryck och håll ned **1** och  på knappsatsen (cirka tio sekunder).

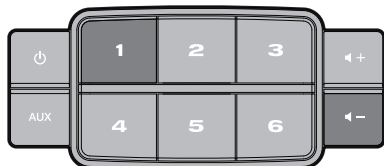

På skärmen visas en nedräkning från 10 till 1 och ett meddelande *om att hålla kvar för att aktivera fabriksinställningarna*.


Systemet startas om.


3. Starta programmet SoundTouch™ på datorn och lägg till systemet i nätverket (se sidan 11).

Alternativ installationsmetod

Med den här metoden kan du ställa in ditt SoundTouch®-system genom att först ansluta det till dess egna inbyggda trådlösa nätverk och sedan ansluta till ditt trådlösa hemmanätverk.

Obs! Den här metoden ska du bara använda för att ställa in en AirPlay-enhet. Om du vill utnyttja fördelarna med SoundTouch™, till exempel för att lyssna på internetradio och dina musiktjänster, måste du lägga till systemet i ditt trådlösa hemmanätverk med programmet SoundTouch™ (se sidan 11).

1. Tryck på  för att sätta på systemet.
2. Tryck och håll ned **2** och  på knappsatsen tills nedräkningen kommer till 1 och ett meddelande om *alternativ installation* visas på skärmen (cirka 5 sekunder).

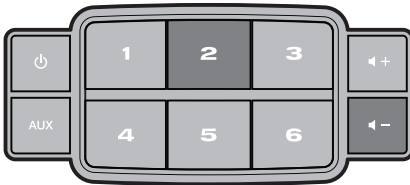

3. Aktivera det trådlösa nätverket på datorn, surfplattan eller smarttelefonen och anslut sedan till **Bose® SoundTouch™ Wi-Fi Network**.
 4. Öppna en webbläsare och skriv: **http://192.168.1.1** i adressfältet. Fönstret för de trådlösa inställningarna visas på skärmen.
 5. Välj ditt trådlösa hemmanätverk i listan.
 6. Ange lösenord (om det krävs) och knacka på **Connect** (Anslut).
Systemet försöker att ansluta till ditt trådlösa hemmanätverk.
Indikatorn för trådlös kommunikation på systemet kommer att blinka med vitt sken och sedan lysa med fast sken när anslutningen till nätverket är gjord.
 7. På datorn, surfplattan eller smarttelefonen återgår du till panelen för det trådlösa nätverket och ansluter sedan till hemmanätverket.
 8. Gör så här när systemet är anslutet till nätverket:
 - A. Ladda ned och starta SoundTouch™-programmet.
 - B. Välj följande alternativ på SOUNDTOUCH™ SYSTEM SETUP-skärmen:
IT IS ALREADY CONNECTED (Det är redan anslutet)
- Obs!** Mer information om installationen finns i "Installera SoundTouch™-programmet" på sidan 11.

Skötsel och underhåll

Lägga till ett trådlöst nätverk

Om nätverksinformationen har ändrats eller om du vill ansluta till ett annat nätverk måste du lägga till den nya nätverksinformationen i programmet och sedan ansluta systemet.

1. Starta programmet för SoundTouch™.
2. Klicka på **EXPLORE > SETTINGS > Systems** (Utforska > Inställningar > System).
3. Markera systemet.
4. Klicka på **CONNECT TO A WI-FI NETWORK** (Anslut till ett trådlöst nätverk).
5. Följ instruktionerna på datorn.

Felsökning

Mer felsökningsinformation finns i hjälpsystemet i SoundTouch™-programmet.

Problem	Åtgärd
Det går inte att slutföra nätverksinställningarna	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera att nätverksnamnet och lösenordet är korrekta• Kontrollera att nätverkstjänsten är tillgänglig och att systemet och datorn finns i samma nätverk• Flytta systemet närmare den trådlösa routern eller åtkomstpunkten• Stoppa andra program för direktuppspelning av ljud eller video• Stäng programmet, koppla från alla kablar och starta om installationsprocessen.
Det går inte att ansluta till nätverket	<ul style="list-style-type: none">• Om nätverksinformationen har ändrats eller om du vill ansluta till ett annat nätverk ska du läsa "Lägga till ett trådlöst nätverk"• Använd en Ethernet-kabel och försök ansluta till nätverket
Periodiskt återkommande ljud eller inget ljud	<ul style="list-style-type: none">• Flytta systemet bort från tänkbara störningskällor som exempelvis mikrovågsugnar och trådlösa telefoner.• Stoppa andra program för direktuppspelning av ljud eller video• Kontrollera att systemet är påslaget och anslutet till samma nätverk som datorn.• Flytta systemet eller ljudkällan närmare den trådlösa routern eller åtkomstpunkten• Kontrollera att systemvolymen inte är avstängd eller för låg• Tryck och håll ned AUX på knappsatsen i 15 sekunder för att starta om systemet.

Problem	Åtgärd
Det går inte att höra ljud från AirPlay	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera att systemet och AirPlay-enheten är anslutna till samma nätverk• Kontrollera att ljud spelas upp på AirPlay-enheten; skruva upp volymen• Kontrollera att systemet har valts i AirPlay-menyn på enheten• Flytta AirPlay-enheten bort från möjliga störningskällor och närmare den trådlösa routern eller åtkomstpunkten <p>Obs! Hur nära Airplay-enheten står systemet är inte så viktigt, det är endast avståndet till den trådlösa routern och åtkomstpunkten som är viktigt</p>
Systemet aktiveras inte när du använder det med batteriet	Batteriet kan vara i skyddsläge eller urladdat. <ul style="list-style-type: none">• Anslut till ett vägguttag för att ladda upp batteriet. Ljudet kan inte spelas upp förrän batteriet är uppladdat till minst 10 %.• Om systemet inte aktiveras ska du kontakta Bose kundtjänst
Ett meddelande om att batteriet är för varmt eller för kallt visas på skärmen	Batteriet är antingen för varmt eller för kallt. <ul style="list-style-type: none">• Flytta systemet till en svalare eller varmare miljö.• Vänta på att batteriet kyls ned eller värms upp

Rengöring

Du rengör SoundTouch™-systemet genom att torka av utsidan med en mjuk och torr trasa. Du kan också dammsuga fronten på högtalaren försiktigt.


- ANVÄND INTE lösningsmedel, kemikalier eller spray.
- SPILL INTE vätskor och tappa inte föremål i öppningarna.

Byta ut batteriet i fjärrkontrollen


VARNING!

Se till att barn inte kommer åt nya eller begagnade knappbatterier. Svälj inte batteriet eftersom du riskerar kemiska brännskador. Den medföljande fjärrkontrollen innehåller ett knappbatteri. Om knappbatteriet sväljs kan allvarlig inre brännskador inträffa inom bara två timmar och dessa kan leda till dödsfall. Om batterifacket inte går att stänga igen ska du sluta använda produkten. Om du misstänker att någon svält batteriet eller kommit in i annan kroppsöppning ska du omedelbart söka läkarhjälp. Det kan explodera, orsaka eldsvåda eller kemiska brännskador om det hanteras felaktigt. Det får inte laddas om, demonteras, hettas upp till 100°C eller kastas i elden. Använd endast godkända batterier, till exempel (UL) CR2032 eller DL2032 3-volts litiumbatteri. Gör dig av med uttjänta batterier på rätt sätt.


1. Använd ett mynt för att vrida batterilocket moturs.

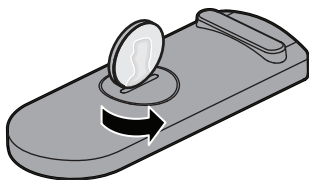

2. Ta bort locket. Sätt i batteriet med den platta sidan uppåt så att + -symbolen är synlig.

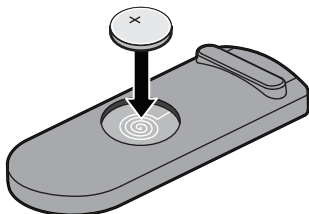

3. Sätt tillbaka locket och vrid det medurs tills det låser fast.

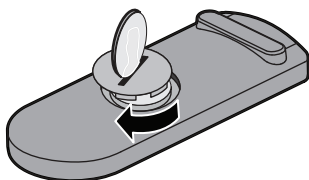

Kundtjänst

Kontakta Bose kundtjänst om du vill ha mer hjälp om hur du använder systemet. Se adress- och telefonlistan som medföljer SoundTouch®-systemet.

Information om den begränsade garantin

Ditt SoundTouch®-system omfattas av en begränsad garanti. Mer information om den begränsade garantin finns på produktregistreringskortet som ligger i förpackningen. På kortet finns anvisningar för hur du erhåller garantiservice och registrerar produkten. Dina garantirättigheter påverkas inte om du inte gör det.

Teknisk information

Storlek: H 15.2 cm x B 25.0 cm x D 6.6 cm (6.0" x 9.84" x 2.59")

Vikt: 1.4485 kg (3.2 lb)

Märkeffekt: USA/Kanada/Internationellt:
In: 100 - 240 V \sim , 50/60 Hz, 600 mA
Ut: 20 VDC, 1.25A max

Ineffekt: USA/Kanada/Internationellt:
In: 20 VDC, 1.25A max



626647-0010

BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2013 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM626647 Rev. 00