


Bose® SoundTouch™ controller app

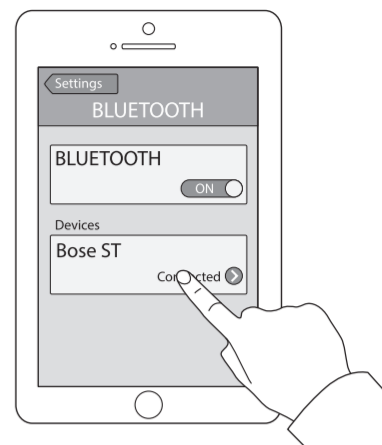

1. Connect the SoundTouch™ wireless adapter

Note: Place the adapter 1 - 6 ft. (.3 - 1.8 m) away from the Acoustimass® module and console to avoid wireless interference.

A. Connect the adapter to the **Bose® link** connector on the console.

B. Power on your CineMate® system.

Note: Your adapter powers on with the console.

Connectez l'adaptateur sans fil SoundTouch™

Remarque : éloignez l'adaptateur de 0,3 à 1,8 m du module Acoustimass® et de la console afin d'éviter les interférences avec le réseau sans fil.

A. Raccordez l'adaptateur au connecteur **Bose® link** de la console.

B. Mettez hors tension votre système CineMate®.

Remarque : votre adaptateur se met sous tension avec la console.

Conexión del adaptador inalámbrico SoundTouch™

Nota: Coloque el adaptador a 0,3 - 1,8 m (1 - 6 pies) de distancia del módulo Acoustimass® y la consola para evitar interferencia inalámbrica.

A. Conecte el adaptador al conector **Bose® link** en la consola.

B. Encienda el sistema CineMate®.

Nota: El adaptador se enciende con la consola.

SoundTouch™-Drahtlosadapter anschließen

Hinweis: Stellen Sie den Adapter 0,3 bis 1,8 m vom Acoustimass®-Modul und der Konsole auf, um drahtlose Interferenz zu vermeiden.

A. Schließen Sie den Adapter an den **Bose® link**-Anschluss an der Konsole an.

B. Schalten Sie Ihr CineMate®-System ein.

Hinweis: Der Adapter schaltet sich mit der Konsole ein.

Already using SoundTouch™?

If Yes: Tap to open the app on your smartphone or tablet.

Go to **EXPLORE > SETTINGS > Systems > ADD SYSTEM.**

The app guides you through setup. After you set up the system, go to **STEP 3.**

If No: Go to **STEP 2.**

Vous utilisez déjà SoundTouch™ ?

Oui : appuyez sur pour ouvrir l'application sur votre smartphone ou tablette.

Accédez à **EXPLORER > PARAMÈTRES > Systèmes > AJOUTER SYSTÈME.**

L'application vous guidera durant toute la configuration. Après avoir configuré le système, passez à l'**ÉTAPE 3.**

Non : passez à l'**ÉTAPE 2.**

¿Ya usa SoundTouch™?

Si la respuesta es Sí: Toque para abrir la aplicación en su teléfono inteligente o tableta.

Vaya a **EXPLORAR > CONFIGURACIÓN > Sistemas > AGREGAR SISTEMA.**

La aplicación lo guía durante la configuración. Después de configurar el sistema, vaya al **PASO 3.**

Si la respuesta es No: Vaya al **PASO 2.**

Verwenden Sie bereits SoundTouch™?

Falls ja: Tippen Sie auf , um die App auf Ihrem Smartphone oder Tablet zu öffnen.

Gehen Sie zu **ERKUNDEN > EINSTELLUNGEN > Systeme > SYSTEM HINZUFÜGEN.**

Die App führt Sie durch die Einrichtung. Nach dem Einrichten des Systems gehen Sie zu **SCHRITT 3.**

Falls nein: Gehen Sie zu **SCHRITT 2.**

2. Set up on a smartphone or tablet*

Download the **SoundTouch™ controller app.**

• iOS users: download from the App Store

• Android™ users: download on the Google Play™ store

• Amazon Kindle Fire users: download from the Amazon Appstore for Android

The app guides you through setup. After you set up the system, go to **STEP 3.**

*If using a computer go to **SoundTouch.com/app** to download the app.

Installation sur un smartphone ou une tablette*

Téléchargez l'application de **contrôle SoundTouch™.**

• Pour iOS : téléchargez l'application sur l'App Store

• Pour Android™ : téléchargez l'application sur Google Play™ Store

• Utilisateurs d'Amazon Kindle Fire : téléchargez l'application via l'App-Shop Amazon pour Android

L'application vous guidera durant toute la configuration. Après avoir configuré le système, passez à l'**ÉTAPE 3.**

*Si vous utilisez un ordinateur, accédez à la page **SoundTouch.com/app** pour télécharger l'application.

Configuración en un teléfono inteligente o tableta*

Descargue la aplicación del **controlador SoundTouch™.**

• Usuarios de iOS: Descargar desde App Store

• Usuarios de Android™: Descargar de la tienda de Google Play™

• Usuarios de Amazon Kindle Fire: Descargar de Amazon Appstore para Android

La aplicación lo guía durante la configuración. Después de configurar el sistema, vaya al **PASO 3.**

*Si lo usa en una computadora vaya a **SoundTouch.com/app** para descargar la aplicación.

Auf einem Smartphone oder Tablet einrichten*

Laden Sie die **SoundTouch™**-App herunter.

• iOS-Benutzer: Download vom App Store

• Android™-Benutzer: Download vom Google Play™ Store

• Amazon Kindle Fire-Benutzer: Download vom Amazon Appstore für Android

Die App führt Sie durch die Einrichtung. Nach dem Einrichten des Systems gehen Sie zu **SCHRITT 3.**

*Wenn Sie einen Computer verwenden, gehen Sie zu **SoundTouch.com/app**, um die App herunterzuladen.

3. Start SoundTouch™

• Press and release until SOUNDTOUCH or appears on your CineMate® display.

• Launch the SoundTouch™ app on your smartphone or tablet

For more information on using SoundTouch™, download the owner's guide from the Bose website.

Démarrez SoundTouch™

• Maintenez enfoncée la touche jusqu'à ce que l'indication SOUNDTOUCH ou le symbole apparaisse sur l'afficheur de votre système CineMate®.

• Lancez l'application SoundTouch™ sur votre smartphone ou tablette.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de SoundTouch™, téléchargez la notice d'utilisation disponible sur le site Web de Bose.

Inicie SoundTouch™

• Presione y suelte hasta que SOUNDTOUCH o aparezca en la pantalla CineMate®.

• Inicie la aplicación SoundTouch™ en su teléfono inteligente o tableta

Para más información sobre el uso de SoundTouch™, descargue la guía del propietario del sitio web de Bose.

SoundTouch™ starten

• Drücken Sie , bis SOUNDTOUCH oder auf dem CineMate®-Display angezeigt wird.

• Starten Sie die SoundTouch™-App auf Ihrem Smartphone oder Tablet.

Wenn Sie weitere Informationen zur Verwendung von SoundTouch™ erhalten möchten, laden Sie die Bedienungsanleitung von der Bose-Website herunter.

Stream music with Bluetooth® technology

A. Pair a *Bluetooth* enabled smartphone tablet:

Press and release until a *Bluetooth* pairing message appears on your CineMate® display.

B. On your smartphone or tablet, turn on the *Bluetooth* feature.

C. From the device list, select your SoundTouch™ system and play music.

For more information on using *Bluetooth*, download the owner's guide from the Bose website.

Écoutez de la musique avec la technologie Bluetooth®

A. Jumelez un smartphone ou une tablette compatible *Bluetooth* :

Maintenez enfoncée la touche jusqu'à ce qu'un message de jumelage *Bluetooth* apparaisse sur l'afficheur du système CineMate®.

B. Sur votre smartphone ou votre tablette, activez la fonction *Bluetooth*.

C. Dans la liste des périphériques, sélectionnez votre système SoundTouch™ et démarrez la lecture.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de *Bluetooth*, téléchargez la notice d'utilisation disponible sur le site Web de Bose.

Transmita música con la tecnología Bluetooth®

A. Empareje un teléfono inteligente o tableta con *Bluetooth*.

Presione y suelte hasta que aparezca un mensaje de emparejamiento de *Bluetooth* en la pantalla de CineMate®.

B. En el teléfono inteligente o tableta, active la función *Bluetooth*.

C. De la lista de dispositivos, seleccione el sistema SoundTouch™ y reproduzca música.

Para más información sobre el uso de *Bluetooth*, descargue la guía del propietario del sitio web de Bose.

Musik mit Bluetooth®-Technologie streamen

A. Stimmen Sie ein *Bluetooth*-fähiges Smartphone oder Tablet ab:


Drücken Sie , bis eine *Bluetooth*-Abstimmmeldung auf dem CineMate®-Display angezeigt wird.

B. Schalten Sie auf Ihrem Smartphone oder Tablet die *Bluetooth*-Funktion ein.


C. Wählen Sie Ihr SoundTouch™-System aus der Geräteliste aus und geben Sie Musik wieder.

Wenn Sie weitere Informationen zur Verwendung von *Bluetooth*, erhalten möchten, laden Sie die Bedienungsanleitung von der Bose-Website herunter

Quick Start Guide • Guide de démarrage rapide • Guía de inicio rápido • Kurzanleitung

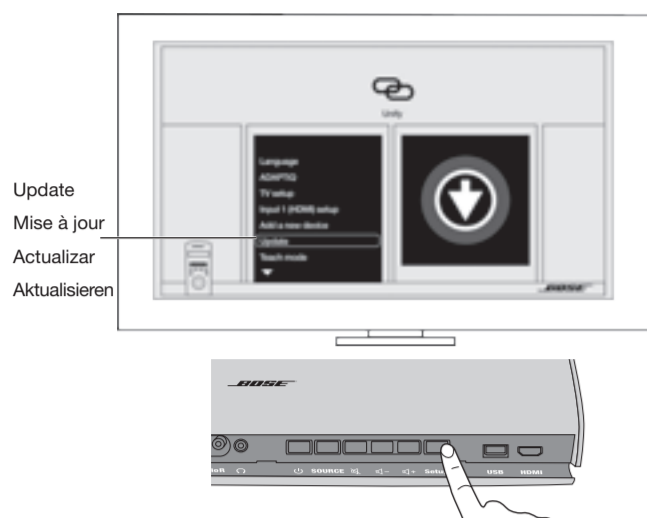

Update
 Mise à jour
 Actualizar
 Aktualisieren

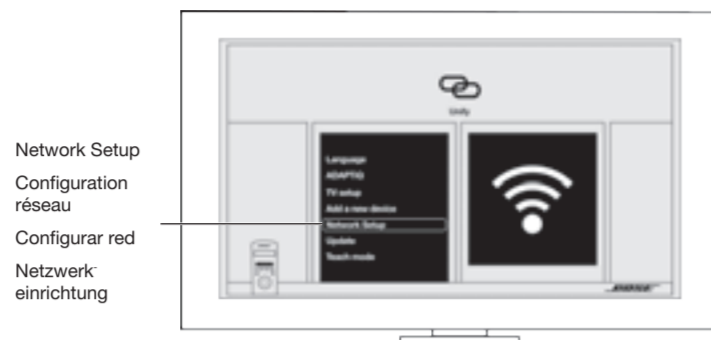

Network Setup
 Configuration réseau
 Configurar red
 Netzwerk-einrichtung



Bose® SoundTouch™ controller app



1. Update the control console

- Power on your system.
- Press the **Setup** button on the control console.
- Select **Update** in the UNIFY® menu.
- Follow the onscreen instructions.

Note: UNIFY guides you to your computer to copy the update files onto a USB drive. You will return to your console to complete setup.

Mettez à jour la console de commande

- Mettez votre système sous tension.
- Appuyez sur la touche **Setup** de la console.
- Sélectionnez **Mettre à jour** dans le menu UNIFY®.
- Suivez les instructions qui s'affichent.

Remarque : UNIFY vous invite à accéder à votre ordinateur pour copier les fichiers de mise à jour sur un lecteur USB. Vous devrez revenir à votre console pour terminer la configuration.

Actualización de la consola de control

- Encienda el sistema.
- Presione el botón **Setup** en la consola de control.
- Seleccione **Actualizar** en el menú UNIFY®.
- Siga las instrucciones en la pantalla.

Nota: UNIFY lo guía a su computadora para que copie los archivos de actualización en una unidad USB. Volverá a la consola para completar la configuración.

Steuerkonsole aktualisieren

- Schalten Sie das System ein.
- Drücken Sie die **Setup**-Taste an der Bedienkonsole.
- Wählen Sie **Aktualisieren** im UNIFY®-Menü.
- Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm

Hinweis: UNIFY zeigt Ihnen, wie Sie die Update-Dateien von Ihrem Computer auf ein USB-Laufwerk kopieren. Sie kehren dann zu Ihrer Konsole zurück, um die Einrichtung abzuschließen.

2. Connect the adapter to your home Wi-Fi® network

- Select **Network Setup** in the UNIFY menu.
- Follow the onscreen instructions to connect the adapter.
- Press **Exit** on the remote.

Note: The USB cable must stay connected to the console.

Connectez l'adaptateur à votre réseau Wi-Fi®

- Sélectionnez **Configuration réseau** dans le menu UNIFY.
- Suivez les instructions à l'écran pour connecter l'adaptateur.
- Appuyez sur la touche **Exit** de la télécommande.

Remarque : Le câble USB doit rester connecté à la console.

Conexión del sistema a la red Wi-Fi® doméstica

- Seleccione **Configurar red** en el menú UNIFY.
- Siga las instrucciones en la pantalla para conectar el adaptador.
- Presione **Exit** en el control remoto.

Nota: El cable USB desde permanecer conectado a la consola.

Adapter mit dem Wi-Fi®-Heimnetzwerk verbinden

- Wählen Sie **Netzwerkeinrichtung** im UNIFY-Menü.
- Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Adapter zu verbinden.
- Drücken Sie **Exit** auf der Fernbedienung.

Hinweis: Das USB-Kabel muss an der Konsole angeschlossen bleiben.

Already using SoundTouch™?

If Yes: Tap to open the app on your smartphone or tablet.

- Go to **EXPLORE > SETTINGS > Systems > ADD SYSTEM**.
- Select **IT IS ALREADY CONNECTED**. After you set up the system, go to **STEP 4**.

If No: Go to **STEP 3**.

Vous utilisez déjà SoundTouch™ ?

Oui : appuyez sur pour ouvrir l'application sur votre smartphone ou tablette.

- Accédez à **EXPLORER > PARAMÈTRES > Systèmes > AJOUTER SYSTÈME**.
- Sélectionnez l'option **DÉJÀ CONNECTÉ**. Après avoir configuré le système, passez à l'**ÉTAPE 4**.

Non : passez à l'**ÉTAPE 3**.

¿Ya usa SoundTouch™?

Si la respuesta es Sí: Toque para abrir la aplicación en su teléfono inteligente o tableta.

- Vaya a **EXPLORAR > CONFIGURACIÓN > Sistemas > AGREGAR SISTEMA**.
- Seleccione **YA ESTÁ CONECTADO**. Después de configurar el sistema, vaya al **PASO 4**.

Si la respuesta es No: Vaya al **PASO 3**.

Verwenden Sie bereits SoundTouch™?

Falls ja: Tippen Sie auf , um die App auf Ihrem Smartphone oder Tablet zu öffnen.

- Gehen Sie zu **ERKUNDEN > EINSTELLUNGEN > Systeme > SYSTEM HINZUFÜGEN**.
- Wählen Sie **IST BEREITS VERBUNDEN**. Nach dem Einrichten des Systems gehen Sie zu **SCHRITT 4**.

Falls nein: Gehen Sie zu **SCHRITT 3**.

3. Download the SoundTouch™ controller app*

- iOS users: download from the App Store
- Android™ users: download on the Google Play™ store
- Amazon Kindle Fire users: download from the Amazon Appstore for Android

*If using a computer go to SoundTouch.com/app to download the app.

- Tap **CONTINUE**. The SoundTouch™ system setup screen appears.
- Select **IT IS ALREADY CONNECTED**. The app guides you through setup.

Téléchargez l'application de contrôle SoundTouch™*

- Pour iOS : téléchargez l'application sur l'App Store
- Pour Android™ : téléchargez l'application sur Google Play™ Store
- Utilisateurs d'Amazon Kindle Fire : téléchargez l'application via l'App-Shop Amazon pour Android

*Si vous utilisez un ordinateur, accédez à la page SoundTouch.com/app pour télécharger l'application.

- Appuyez sur **CONTINUER**. L'écran de configuration du système SoundTouch™ apparaît.
- Sélectionnez l'option **DÉJÀ CONNECTÉ**. L'application vous guidera durant toute la configuration.

Descarga de la *aplicación del controlador SoundTouch™.

- Usuarios de iOS: Descargar desde App Store
- Usuarios de Android™: Descargar de la tienda de Google Play™
- Usuarios de Amazon Kindle Fire: Descargar de Amazon Appstore para Android

*Si usa una computadora vaya a SoundTouch.com/app para descargar la aplicación.

- Toque **CONTINUAR**. Aparece la pantalla de configuración del sistema SoundTouch™.
- Seleccione **YA ESTÁ CONECTADO**. La aplicación lo guía durante la configuración.

SoundTouch™-App herunterladen*

- iOS-Benutzer: Download vom App Store
- Android™-Benutzer: Download vom Google Play™ Store
- Amazon Kindle Fire-Benutzer: Download vom Amazon Appstore für Android

*Wenn Sie einen Computer verwenden, gehen Sie zu SoundTouch.com/app, um die App herunterzuladen.

- Tippen Sie auf **WEITER**. Der Einrichtungsbildschirm des SoundTouch™-Systems erscheint.
- Wählen Sie **IST BEREITS VERBUNDEN**. Die App führt Sie durch die Einrichtung.

4. Start SoundTouch™

- On the remote, press the **Source** button and select **SoundTouch™**.
- Or, launch the SoundTouch™ app on your smartphone or tablet.

Bluetooth® wireless technology

Your system has *Bluetooth* wireless technology which lets you stream music from *Bluetooth* enabled devices to your system. You can access the *Bluetooth* feature from the SOURCE menu and the SoundTouch™ app.

For more information, download the owner's guide from the SoundTouch.com

Démarrez SoundTouch™

- Appuyez sur la touche **Source** de la télécommande et sélectionnez **SoundTouch™**.
- Vous pouvez aussi lancer l'application SoundTouch™ sur votre smartphone ou tablette.

Technologie sans fil Bluetooth®

Votre système est doté de la technologie *Bluetooth*, qui vous permet de lire les fichiers audio enregistrés sur des appareils compatibles *Bluetooth* sur votre système. Vous pouvez accéder à la fonction *Bluetooth* via le menu SOURCE et l'application SoundTouch™.

Pour plus d'informations, téléchargez la notice d'utilisation disponible sur le site SoundTouch.com.

Inicie SoundTouch™

- En el control remoto, presione el botón **Source** y seleccione **SoundTouch™**.
- O inicie la aplicación SoundTouch™ en su teléfono inteligente o tableta.

Tecnología inalámbrica Bluetooth®

El sistema cuenta con tecnología inalámbrica *Bluetooth* que le permite transmitir música desde dispositivos *Bluetooth* a su sistema. Puede acceder a la función *Bluetooth* desde el menú FUENTE y la aplicación SoundTouch™.

Para obtener más información, descargue la guía del propietario en SoundTouch.com

SoundTouch™ starten

- Drücken Sie die Taste **Source** auf der Fernbedienung und wählen Sie **SoundTouch™**.
- Oder starten Sie die SoundTouch™-App auf Ihrem Smartphone oder Tablet.

Bluetooth®-Drahtlostechnologie

Ihr System hat *Bluetooth*-Drahtlostechnologie, sodass Sie Musik von *Bluetooth*-fähigen Geräten zu Ihrem System streamen können. Sie können auf die *Bluetooth*-Funktion vom QUELLEN-Menü und von der SoundTouch™-App aus zugreifen.

Wenn Sie weitere Informationen erhalten möchten, laden Sie die Bedienungsanleitung von SoundTouch.com herunter

