

***BOSE***<sup>®</sup>

# SOUNDTOUCH<sup>®</sup> WIRELESS LINK



GEBRUIKERSHANDLEIDING

## Lees alle veiligheids- en beveiligingsinstructies en de gebruiksaanwijzing door en bewaar deze.

**C**E Bose Corporation verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU en alle andere vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen. De volledige conformiteitsverklaring kunt u vinden op [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)

### Belangrijke veiligheidsinstructies

1. Lees deze instructies door.
2. Bewaar deze instructies.
3. Neem alle waarschuwingen in acht.
4. Volg alle instructies.
5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
6. Alleen met een droge doek schoonmaken.
7. Niet installeren in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, verwarmingsroosters, kachels of andere apparaten (waaronder versterkers) die warmte produceren.
8. Verwijder de stekker van dit apparaat uit het stopcontact bij onweer of als het langere tijd niet wordt gebruikt.
9. Laat alle onderhoud over aan bevoegde medewerkers. Onderhoud is vereist als het apparaat is beschadigd, als bijvoorbeeld een elektriciteitsnoer of stekker is beschadigd, als er vloeistof in het apparaat is gemorst of voorwerpen in het apparaat zijn gevallen, als het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, of als het niet normaal werkt of is gevallen.



Dit symbool duidt op gevaarlijke niet-geïsoleerde spanning in de behuizing van het product die tot elektrische schokken kan leiden.



Dit symbool betekent dat deze handleiding belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies bevat.

### WAARSCHUWINGEN

- Om het risico op brand of elektrische schokken te verlagen, mag dit product NIET worden blootgesteld aan regen, vloeistof of vocht.
- Stel dit product NIET bloot aan druipende of spattende vloeistoffen en plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op of bij het product.
- Houd het product uit de buurt van vuur en warmtebronnen. Plaats GEEN open vlammen, zoals brandende kaarsen, op of bij het product.
- Er mogen GEEN wijzigingen aan dit product worden aangebracht door onbevoegden.
- Gebruik GEEN stroomomvormer met dit product.
- NIET in voertuigen of boten gebruiken.
- Dit product mag alleen worden gebruikt met de bijgeleverde voeding.
- Wanneer de netstekker of aansluiting van een apparaat als stroomonderbreker wordt gebruikt, dient deze stroomonderbreker steeds goed bereikbaar te zijn.
- Het productlabel bevindt zich op de onderkant van het product.

**OPMERKING:** Dit apparaat is getest en voldoet aan de normen voor een digitaal apparaat van klasse B, volgens deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze normen zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij installatie in een woonomgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequente energie en kan deze uitstralen en het kan, als het niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, schadelijke storing veroorzaken aan radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden bij een bepaalde installatie. Als dit apparaat schadelijke storing veroorzaakt aan de ontvangst van radio of tv, hetgeen kan worden bepaald door het apparaat aan en uit te zetten, wordt geadviseerd te trachten de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:

- Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een andere groep dan de groep waarop de ontvanger is aangesloten.
- Voor hulp neemt u contact op met de dealer of een ervaren radio- of tv-technicus.

Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Bose Corporation kunnen leiden tot het vervallen van de bevoegdheid van de gebruiker om dit apparaat te gebruiken.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften en aan de RSS-norm(en) van ISED Canada voor vergunningsvrije apparaten. Op het gebruik zijn de volgende twee voorwaarden van toepassing: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, en (2) dit apparaat moet bestand zijn tegen alle externe storing, waaronder storing die een ongewenste werking tot gevolg kan hebben.

Dit apparaat voldoet aan de limieten van de FCC en ISED Canada voor blootstelling van de bevolking aan straling. Dit apparaat moet worden geïnstalleerd en gebruikt met een minimale afstand van 20 cm tussen de zender en uw lichaam. Deze zender mag niet worden geplaatst bij of samen worden gebruikt met een andere antenne of zender.

Dit apparaat voor gebruik bij 5150 - 5250 MHz is uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis, om het risico op schadelijke storing aan mobiele satellietssystemen op hetzelfde kanaal te verminderen.

W52/W53 alleen binnenshuis

Het product voldoet aan de hieronder vermelde normen of documenten, in overeenstemming met de Richtlijn 2009/125/EG betreffende de eisen inzake ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten: Verordening (EG) nr. 1275/2008, als gewijzigd door Verordening (EU) nr. 801/2013.

Vereiste informatie over stroomopname	Vermogensmodi	
	Stand-by	Netwerk op stand-by
Energieverbruik in de aangegeven vermogensmodus, bij een ingangsspanning van 230 V/50 Hz	≤ 0,5 W	<b>Wi-Fi<sup>®</sup>:</b> ≤ 2,0 W <b>Bluetooth<sup>®</sup>:</b> ≤ 2,0 W
Tijd waarna de apparatuur automatisch naar de modus wordt overgeschakeld	≤ 2 uur	≤ 20 minuten
Energieverbruik met het netwerk op stand-by als alle bedrade netwerkpoorten aangesloten zijn en alle draadloze netwerkpoorten geactiveerd zijn, bij een ingangsspanning van 230 V/50 Hz	N.v.t.	≤ 2,0 W
Procedures voor het deactiveren/activeren van netwerkpoorten. Door het deactiveren van alle netwerken wordt de stand-bymodus ingeschakeld.	<b>Wi-Fi en Bluetooth:</b> Deactiveer door de bedieningsknop aan de achterkant van het apparaat ingedrukt te houden totdat de Wi-Fi <sup>®</sup> - en Bluetooth <sup>®</sup> -indicatorlampjes uitgaan. Activeer door op de bedieningsknop te drukken.	

# WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

---

## Technische informatie over de externe voedingsbron

De bij het product bijgeleverde externe voedingsbron voldoet aan de hieronder vermelde normen of documenten, in overeenstemming met de Richtlijn 2009/125/EG betreffende de eisen inzake ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten: Verordening (EU) 2019/1782

<b>Fabrikant</b>	Bose Products B.V.
<b>KVK-nummer</b>	36037901
<b>Adres</b>	Gorslaan 60 1441 RG Purmerend Nederland
<b>Modelaanduiding</b>	AFD5V-1C-DC-WD
<b>Ingangsspanning</b>	100-240 V
<b>Ingangsfrequentie (wisselstroom)</b>	50/60 Hz
<b>Uitgangsspanning</b>	5 V (gelijkstroom)
<b>Uitgangsstroom</b>	1 A
<b>Uitgangsvermogen</b>	5 W
<b>Gemiddelde actieve efficiëntie</b>	74,8%
<b>Efficiëntie bij lage belasting (10%)</b>	68,4%
<b>Opgenomen elektrisch vermogen in niet-belaste toestand</b>	0,06 W


### Voor Europa:

Frequentiebanden 2400 tot 2483,5 MHz, 5150 tot 5350 MHz en 5470 tot 5725 MHz.

Maximaal zendvermogen minder dan 20 dBm EIRP.

Het maximaal zendvermogen blijft dusdanig onder de wettelijk vastgestelde limieten dat het product volgens de toepasselijke regelgeving geen SAR-toetsing behoeft en hiervan is vrijgesteld.


Dit apparaat is beperkt tot gebruik binnenshuis bij gebruik in de 5150-5350 MHz-frequentieband in alle in de tabel vermelde EU-lidstaten.

										
BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE	
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL		
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI		



Dit symbool betekent dat het product niet mag worden weggegooid als huishoudelijk afval en naar een geschikt inzamelpunt voor recycling moet worden gebracht. Het op de juiste wijze afvoeren en recyclen helpt natuurlijke hulpbronnen, de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen. Voor meer informatie over het afvoeren en recyclen van dit product neemt u contact op met de gemeente waar u woont, de afvalverwerkingsinstantie of de winkel waar u dit product hebt gekocht.

**Tabel m.b.t. de beperking van gevaarlijke stoffen in China**

Namen van en gehalte aan giftige of gevaarlijke stoffen of elementen						
Naam onderdeel	Giftige of gevaarlijke stoffen en elementen					
	Lood (Pb)	Kwik (Hg)	Cadmium (Cd)	Zeswaardig chroom (Cr(VI))	Polybroombifenyyl (PBB)	Polybroomdifenylether (PBDE)
PCB's	X	0	0	0	0	0
Metalen onderdelen	X	0	0	0	0	0
Plastic onderdelen	0	0	0	0	0	0
Kabels	X	0	0	0	0	0
Deze tabel is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van SJ/T 11364.						
O: Geeft aan dat het gehalte aan deze giftige of gevaarlijke stof in alle homogene materialen van dit onderdeel onder de maximaal toegelaten waarden in GB/T 26572 ligt.						
X: Geeft aan dat de giftige of gevaarlijke stof in minstens één van de voor dit onderdeel gebruikte homogene materialen boven de maximaal toegelaten waarden in GB/T 26572 ligt.						

**Fabricagedatum:** Het achtste cijfer in het serienummer geeft het fabricagejaar aan. "0" is 2010 of 2020.

**Importeur in China:** Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

**Importeur in de EU:** Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederland

**Importeur in Taiwan:** Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan  
Telefoonnummer: +886-2-2514 7676

**Importeur in Mexico:** Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefoonnummer: +5255 (5202) 3545

## Beveiligingsinformatie



Dit product kan automatische beveiligingsupdates van Bose ontvangen. Om de automatische beveiligingsupdates te ontvangen dient u de productinstallatieprocedure in de SoundTouch®-app te voltooien en het product te verbinden met het internet. **Als u de installatieprocedure niet voltooit, bent u zelf verantwoordelijk voor het installeren van de beveiligingsupdates die Bose ter beschikking stelt.**

## Bekendmakingen met betrekking tot licenties

U kunt de bekendmakingen met betrekking tot licenties die van toepassing zijn op de softwarepakketten van derden die deel uitmaken van de adapter, weergeven via de SoundTouch®-app of met behulp van het IP-adres van het product.

### SoundTouch®-app

1. Selecteer in de app ≡ > **Instellingen > Over > Juridische informatie.**
2. Selecteer het desbetreffende licentietype.

### IP-adres

1. Het IP-adres van het product kan op de volgende manieren worden achterhaald:
  - **SoundTouch®-app:** Selecteer in de app ≡ > **Instellingen > Over.** Selecteer de adapter om het IP-adres weer te geven.
  - **Draadloze router:** Zie de gebruikershandleiding van de router voor meer informatie.
2. Open een browservenster op een apparaat dat is verbonden met uw draadloze netwerk.
3. Ga naar **<IP-adres>/licenses.pdf** om de desbetreffende bekendmakingen met betrekking tot licenties en licentieovereenkomst voor eindgebruikers weer te geven.

Amazon en alle gerelateerde logo's zijn handelsmerken van Amazon, Inc. of dochterondernemingen.

Apple en het Apple-logo zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen. App Store is een servicemerk van Apple Inc.

Het *Bluetooth*®-woordmerk en de bijbehorende logo's zijn gedeponeerde handelsmerken die het eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik van dergelijke merken door Bose Corporation gebeurt onder licentie.

Google Play is een handelsmerk van Google LLC.

Dit product bevat de iHeartRadio-service. iHeartRadio is een gedeponeerd handelsmerk van iHeartMedia, Inc.

Dit product wordt beschermd door bepaalde intellectuele eigendomsrechten van Microsoft. Gebruik of distributie van dergelijke technologie buiten dit product is verboden zonder licentie van Microsoft.

Dit product bevat Spotify-software die onderworpen is aan licenties van derden die hier worden vermeld: [www.spotify.com/connect/third-party-licenses](http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses)

Spotify is een gedeponeerd handelsmerk van Spotify AB.

SoundTouch en het ontwerp van de mededeling omtrent draadloos gebruik zijn handelsmerken van Bose Corporation in de VS en andere landen.

Wi-Fi is een gedeponeerd handelsmerk van Wi-Fi Alliance®.

Hoofdkantoor Bose Corporation: 1-877-230-5639

©2020 Bose Corporation. Niets in deze uitgave mag worden gereproduceerd, gewijzigd, gedistribueerd of op andere wijze gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

## **Wat zit er in de doos**

Inhoud .....	9
--------------	---

## **Eerste installatie**

Richtlijnen voor plaatsing .....	10
Kabelopties .....	11
De SoundTouch® Wireless Link op uw geluidssysteem aansluiten.....	12
Optie 1: Optisch .....	12
Optie 2: AUX.....	13
Optie 3: Analoo.....	14
Op het lichtnet aansluiten .....	15

## **Configuratie van de SoundTouch®-app**

De SoundTouch®-app downloaden en installeren.....	16
SoundTouch® Owner's Center .....	16

## **Bestaande SoundTouch®-gebruikers**

De luidspreker toevoegen aan een bestaande account .....	17
De luidspreker op een nieuw netwerk aansluiten .....	17

## **Voorkeuren instellen**

Een voorkeur instellen.....	18
Een voorkeursinstelling afspelen .....	18

## **Bluetooth®-verbindingen**

Verbinding maken met een mobiel apparaat .....	19
De verbinding met een mobiel apparaat verbreken .....	20
Een mobiel apparaat opnieuw verbinden .....	20
Verbinding maken met behulp van de <i>Bluetooth</i> -functie op uw mobiele apparaat .....	20
De koppellijst voor de SoundTouch® Wireless Link wissen .....	20
Gebruik van de SoundTouch®-app .....	20

## **Bedrade apparaataansluitingen**

Op de AUX-aansluiting aansluiten .....	21
--	----

# INHOUD

---

## **Statuslampjes**

<i>Bluetooth</i> -lampje .....	23
Wi-Fi®-lampje.....	23

## **Geavanceerde functies**

Wi-Fi®-functionaliteit uitschakelen.....	24
Wi-Fi®-functionaliteit opnieuw inschakelen.....	24

## **Verzorging en onderhoud**

De SoundTouch® Wireless Link wissen .....	25
Reserveonderdelen en accessoires.....	25
Informatie over de beperkte garantie.....	25
Technische informatie .....	25

## **Problemen oplossen**

Probeer deze oplossingen eerst .....	26
Andere oplossingen .....	26
De SoundTouch® Wireless Link terugzetten op de fabrieksinstellingen.....	28
Een wisselstroomadapter verwijderen .....	28
SETUP-aansluiting .....	29

## **Alternatieve installatiemethode**

De SoundTouch® Wireless Link configureren met een computer .....	30
Voordat u begint.....	30
Configureren met behulp van een computer .....	30




## Inhoud

Controleer of de volgende onderdelen aanwezig zijn:



Bose® SoundTouch® Wireless Link-adapter

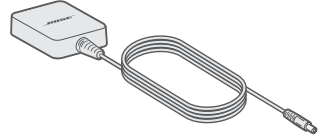


Voeding



Optisch-naar-mini-optisch-kabel



Stereokabel van 3,5 mm

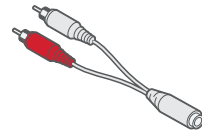

Vrouwelijk-naar-tulpkabel van 3,5 mm



Wisselstroomadapters  
(alleen in bepaalde regio's)

**Opmerking:** Als een deel van het product beschadigd is, mag u het product niet gebruiken. Neem contact op met een erkende Bose-dealer of de Bose-klantenservice.

Ga naar: [global.Bose.com/Support/STWL](http://global.Bose.com/Support/STWL)

## Richtlijnen voor plaatsing

---

Om storing te voorkomen houdt u andere draadloze apparatuur op een afstand van 30 tot 90 cm van de SoundTouch® Wireless Link. Plaats de SoundTouch® Wireless Link niet in of in de buurt van metalen kasten en directe warmtebronnen.

- Plaats de SoundTouch® Wireless Link op de rubberen voet op een stabiele en vlakke ondergrond.
- Plaats de SoundTouch® Wireless Link NIET boven op audio/video-apparatuur (receivers, tv's etc.) of op een ander voorwerp dat warmte kan genereren. Warmte die door deze voorwerpen wordt gegenereerd, kan leiden tot slechte systeemprestaties.
- Plaats GEEN voorwerpen op de SoundTouch® Wireless Link.
- Zorg dat er een stopcontact in de buurt is.


## Kabelopties

Sluit de SoundTouch® Wireless Link met een van de drie kabels aan op uw geluidssysteem.

De optisch-naar-mini-optisch-kabel verdient de voorkeur voor aansluiting op uw systeem.

**Opmerking:** Dit product wordt geleverd met drie kabels. Gebruik slechts één aansluitoptie.

Het aansluitpaneel van uw geluidssysteem kan er anders uitzien dan afgebeeld. Let op de vorm of kleur van de aansluiting.

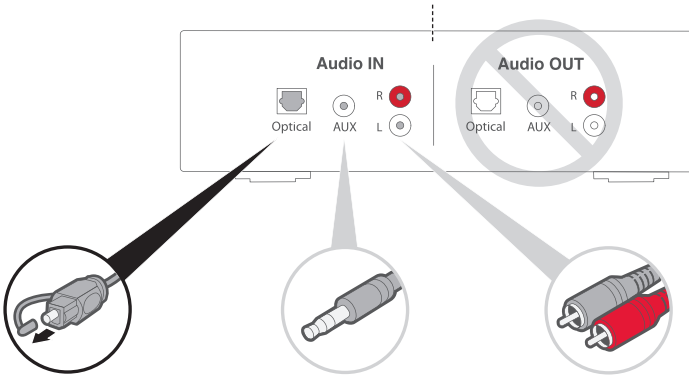

**Optie 1:**  
**Optisch (voorkeursoptie)**

Voor optische audio gebruikt u de optisch-naar-mini-optisch-kabel.

**Optie 2:**  
**AUX**

Als er geen optische aansluiting beschikbaar is, gebruikt u de 3,5 mm stereokabel.

**Optie 3:**  
**Analoog**

Als er geen optische of AUX-aansluiting beschikbaar is, gebruikt u de vrouwelijk-naar-tulpkabel van 3,5 mm en de 3,5 mm stereokabel.

# De SoundTouch® Wireless Link op uw geluidssysteem aansluiten

---


Nadat u de audiokabel hebt aangesloten op uw geluidssysteem, sluit u het andere uiteinde aan op de SoundTouch® Wireless Link.


**Opmerking:** Gebruik slechts één aansluitoptie.

### Optie 1: Optisch

De optisch-naar-mini-optisch-kabel verdient de voorkeur voor aansluiting op uw systeem.


**Opmerking:** Zorg dat u het beschermdopje van beide uiteinden van de optische kabel hebt verwijderd. Als u de stekker er verkeerd insteekt, kan dit leiden tot schade aan de stekker en/of de aansluiting.


1. Steek het optische uiteinde van de kabel in de optische IN-aansluiting van uw geluidssysteem.
2. Sluit het andere uiteinde aan op de aansluiting <sup>AUDIO OUT</sup>  op de SoundTouch® Wireless Link.

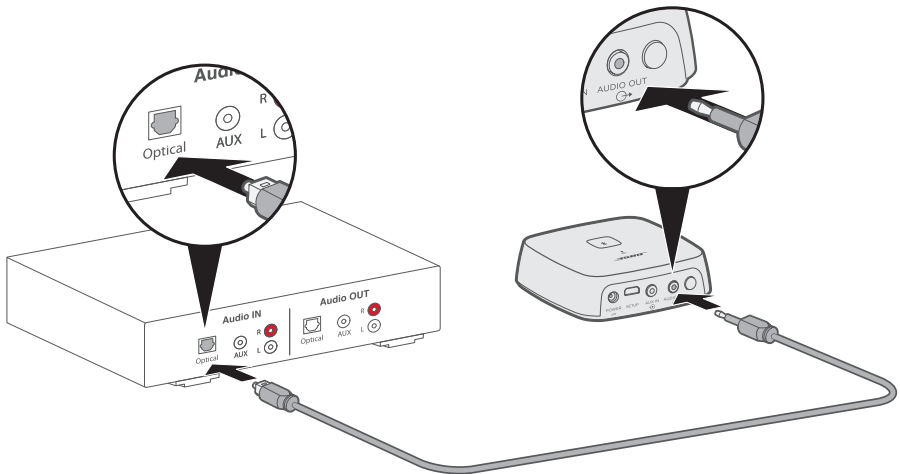

## Optie 2: AUX


Voor een AUX-aansluiting gebruikt u de stereokabel van 3,5 mm.


1. Steek het ene uiteinde van de kabel in de 3,5 mm AUX IN-aansluiting van uw geluidssysteem.
2. Sluit het andere uiteinde aan op de aansluiting <sup>AUDIO OUT</sup>  op de SoundTouch® Wireless Link.

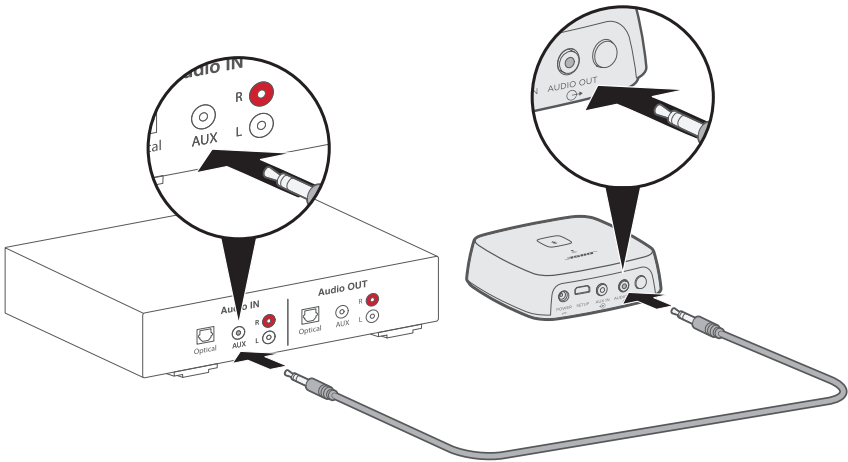


## Optie 3: Analooq


Voor een analoge aansluiting sluit u de vrouwelijk-naar-tulpkabel van 3,5 mm aan op de stereokabel van 3,5 mm.

1. Steek de analoge uiteinden van de kabel in de tulpaansluitingen (rood en wit) van uw geluidssysteem.
2. Sluit het andere uiteinde aan op de aansluiting <sup>AUDIO OUT</sup>  op de SoundTouch® Wireless Link.

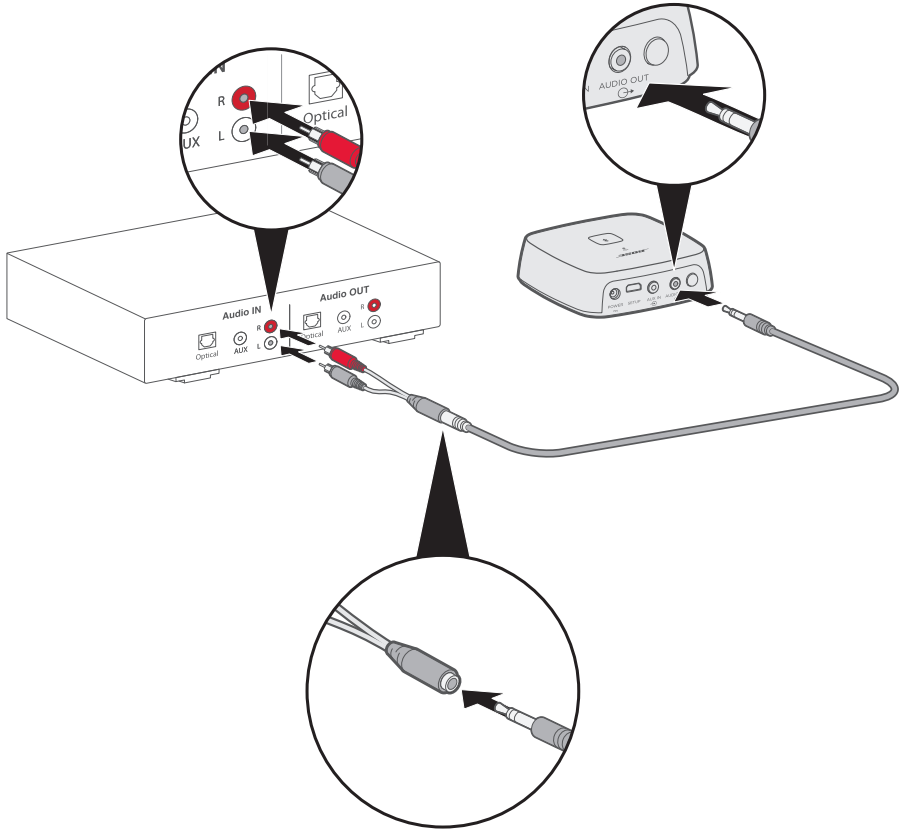

## Op het lichtnet aansluiten

1. Sluit het netsnoer aan op de aansluiting **POWER**  .

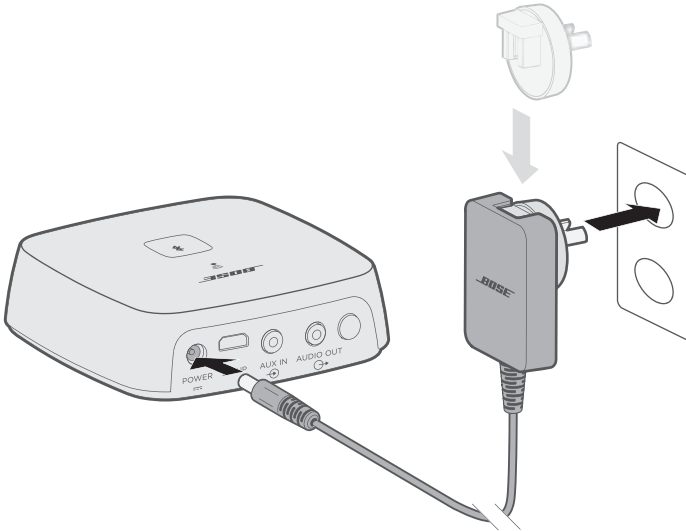

2. Sluit het andere uiteinde aan op een werkend stopcontact.

**Opmerking:** Sluit zo nodig de wisselstroomadapter voor uw regio aan.

## CONFIGURATIE VAN DE SOUNDTOUCH®-APP

---

Met de SoundTouch®-app kunt u de SoundTouch® configureren en bedienen vanaf uw smartphone, tablet of computer. Met de app werkt uw smartapparaat als een afstandsbediening voor de SoundTouch® Wireless Link.

Met de app kunt u de SoundTouch®-instellingen beheren, muziekservices toevoegen, lokale en wereldwijde internetradiozenders verkennen, voorkeursinstellingen instellen en wijzigen en muziek streamen. Er worden regelmatig nieuwe functies toegevoegd.

**Opmerking:** Als u SoundTouch® al geïnstalleerd hebt voor een andere luidspreker, zie dan "Bestaande SoundTouch®-gebruikers" op pagina 17.

## De SoundTouch®-app downloaden en installeren

---

Download de Bose® SoundTouch®-app op uw smartphone of tablet.



### SoundTouch® app

- **Apple-gebruikers:** Download uit de App Store
- **Android™-gebruikers:** Download uit de Google Play™ store
- **Amazon Kindle Fire-gebruikers:** Download uit de Amazon Appstore voor Android



Volg de instructies in de app om de installatie te voltooien, waaronder het toevoegen van de luidspreker aan uw Wi-Fi-netwerk, het aanmaken van een SoundTouch®-account, het toevoegen van een muziekbibliotheek en het gebruik van muziekservices.

Nadat u de luidspreker hebt geïnstalleerd op uw Wi-Fi-thuisnetwerk kunt u de luidspreker bedienen vanaf elke smartphone of tablet op hetzelfde netwerk.

**Opmerking:** Voor instructies voor het gebruik van een computer voor de configuratie, zie pagina 30.

**Tip:** Nadat u de luidspreker hebt geïnstalleerd op uw Wi-Fi-thuisnetwerk kunt u de luidspreker bedienen vanaf elke smartphone of tablet op hetzelfde netwerk. Download de SoundTouch®-app op het smartapparaat. U moet voor alle apparaten die met uw luidspreker zijn verbonden dezelfde SoundTouch-account gebruiken.

## SoundTouch® Owner's Center

---

 [global.Bose.com/Support/STWL](https://global.Bose.com/Support/STWL)

Deze website biedt toegang tot het supportcenter voor eigenaars, waar u het volgende kunt vinden: gebruikershandleidingen, artikelen, tips, handleidingen, een videobibliotheek en de gemeenschap van eigenaars waar u vragen en antwoorden kunt posten.



## De luidspreker toevoegen aan een bestaande account

---

Als u SoundTouch® al op een andere luidspreker hebt geïnstalleerd, hoeft u de SoundTouch®-app niet opnieuw te downloaden.


Selecteer in de app  > **Instellingen** > **Luidspreker toevoegen of opnieuw verbinden**.

De app voert u door de installatie.

## De luidspreker op een nieuw netwerk aansluiten

---

Als uw netwerkinformatie verandert, voeg dan uw luidspreker aan het nieuwe netwerk toe. U kunt dit doen door de luidspreker in configuratiemodus te zetten.

1. Selecteer in de app  > **Instellingen** > **Luidsprekerinstellingen** en selecteer de luidspreker.
2. Selecteer **LUIDSPREKER VERBINDEN**.

De app voert u door de installatie.

## VOORKEUREN INSTELLEN

---

U kunt uw zes voorkeursinstellingen aan uw favoriete services voor streaming muziek, zenders, afspeellijsten, artiesten, albums of tracks uit uw muziekbibliotheek aanpassen. U hebt op elk moment toegang tot uw muziek door eenvoudig een knop aan te raken in de SoundTouch®-app.

Let op het volgende voordat u de voorkeursinstellingen gebruikt:

- U kunt voorkeursinstellingen instellen via de app en de afstandsbediening.
- Als de bron van de voorkeursinstelling uw muziekbibliotheek is, zorg dan dat de computer waarop uw muziekbibliotheek is opgeslagen aanstaat en verbonden is met hetzelfde netwerk als de SoundTouch®-luidspreker.
- U kunt geen voorkeuren instellen in *Bluetooth*-modus of *AUX*-modus.

## Een voorkeur instellen

---

1. Stream muziek met de app.
2. Terwijl de muziek wordt afgespeeld, houdt u een voorkeursinstelling in de app ingedrukt.

**Opmerking:** Voor informatie over het gebruik van de SoundTouch®-app om uw voorkeursinstellingen af te spelen, gaat u naar: [global.Bose.com/Support/STWL](http://global.Bose.com/Support/STWL)

## Een voorkeursinstelling afspelen

---


Nadat u uw voorkeursinstellingen hebt ingesteld, selecteert u een voorkeursinstelling in de app om deze af te spelen.


Met *Bluetooth* draadloze technologie kunt u muziek van *Bluetooth*-smartphones, tablets, computers of andere apparaten naar de SoundTouch® Wireless Link streamen. Voordat u muziek kunt streamen van een mobiel apparaat moet u het mobiele apparaat met de SoundTouch® Wireless Link verbinden.

**Opmerking:** U kunt een mobiel apparaat ook koppelen met behulp van de SoundTouch®-app. Ga naar: [global.Bose.com/Support/STWL](http://global.Bose.com/Support/STWL)

## Verbinding maken met een mobiel apparaat

---

1. Houd de *Bluetooth*-knop  ingedrukt totdat het *Bluetooth*-lampje langzaam wit knippert.

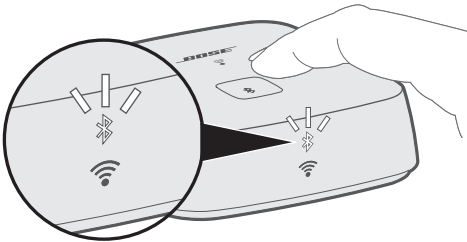


Controleer of het *Bluetooth*-lampje langzaam wit knippert voordat u uw mobiele apparaat koppelt.

2. Zet op uw mobiele apparaat de *Bluetooth*-functie aan.

**Tip:** Het *Bluetooth*-menu bevindt zich gewoonlijk in het menu Instellingen.

3. Selecteer de SoundTouch® Wireless Link in de lijst met mobiele apparaten.

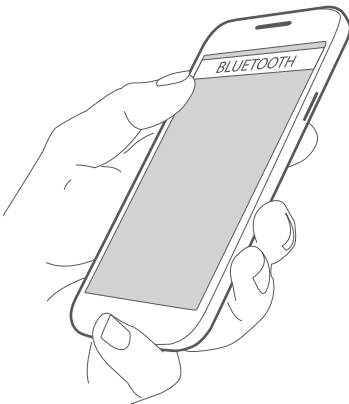

Wanneer de apparaten zijn gekoppeld, brandt het *Bluetooth*-lampje wit.

# De verbinding met een mobiel apparaat verbreken

---

Zet de *Bluetooth*-functie op uw mobiele apparaat uit.

## Een mobiel apparaat opnieuw verbinden

---

Druk op de *Bluetooth*-knop . Het *Bluetooth*-lampje knippert wit.

De SoundTouch® Wireless Link probeert opnieuw verbinding te maken met het meest recent verbonden mobiele apparaat.

**Opmerking:** Het mobiele apparaat moet zich binnen het bereik bevinden en ingeschakeld zijn.

## Verbinding maken met behulp van de *Bluetooth*-functie op uw mobiele apparaat

1. Zet op uw mobiele apparaat de *Bluetooth*-functie aan.

**Tip:** Het *Bluetooth*-menu bevindt zich gewoonlijk in het menu Instellingen.

2. Selecteer de SoundTouch® Wireless Link in de lijst met mobiele apparaten.

## De koppellijst voor de SoundTouch® Wireless Link wissen

---

U kunt maximaal acht gekoppelde mobiele apparaten opslaan in de koppellijst van de SoundTouch® Wireless Link.

1. Houd  10 seconden ingedrukt, totdat het *Bluetooth*-lampje tweemaal wit knippert.

2. Verwijder de SoundTouch® Wireless Link van de *Bluetooth*-lijst op uw mobiele apparaat.

## Gebruik van de SoundTouch®-app

U kunt de koppellijst ook met de app wissen.


1. Selecteer in de app  > **Instellingen** > **Luidsprekerinstellingen** en selecteer de SoundTouch® Wireless Link.

2. Open de *Bluetooth*-menuoptie en wis de koppellijst.

## Op de AUX-aansluiting aansluiten

U kunt de audio-uitgang van een smartphone, tablet, computer of ander type audioapparaat aansluiten op de aansluiting AUX van uw luidspreker. Op de AUX-aansluiting kunt u een stereokabel met een stekker van 3,5 mm aansluiten (tweede kabel niet bijgeleverd).

1. Sluit het ene uiteinde van een stereokabel van 3,5 mm aan op de aansluiting <sup>AUX IN</sup> van de SoundTouch® Wireless Link.

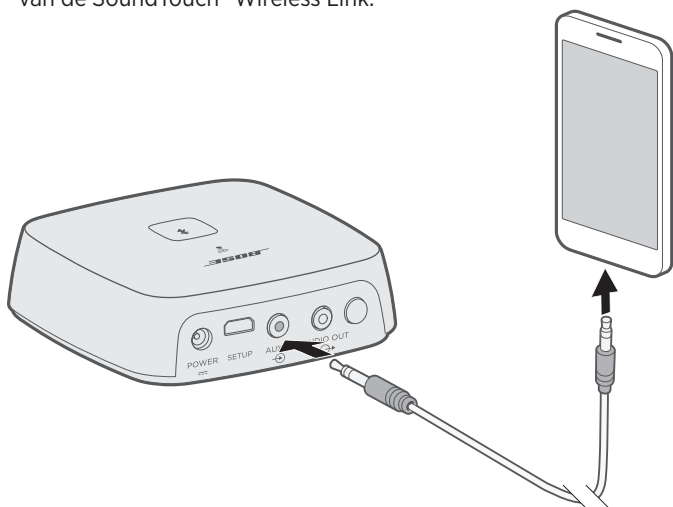


2. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de 3,5mm-aansluiting op uw mobiele apparaat.
3. Selecteer in de app het luidsprekervak aan de onderkant van het scherm. Het luidsprekervak verschijnt.
4. Selecteer in het luidsprekervak **AUX**.  
De SoundTouch® Wireless Link staat nu in de AUX-modus.

## STATUSLAMPJES

---

De voorkant van de SoundTouch® Wireless Link is voorzien van een reeks lampjes die de status van het systeem aangeven. De lampjes onder de indicators lichten op naargelang de status van het systeem (zie pagina 23).

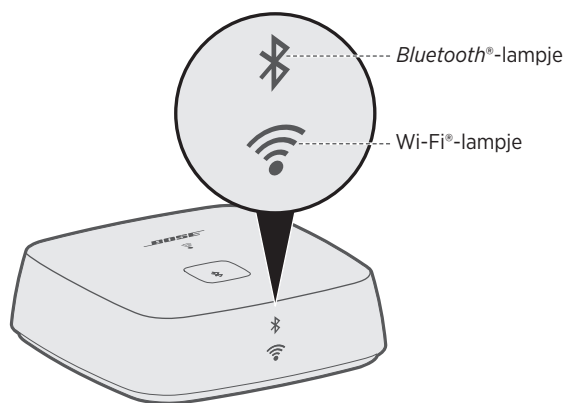

## Bluetooth-lampje

Activiteit van het lampje	Status van het systeem
Langzaam knipperend wit	Klaar om te verbinden
Knipperend wit	Bezig met verbinden
Continu wit	Verbonden

## Wi-Fi®-lampje

Activiteit van het lampje	Status van het systeem
Knipperend wit	Zoeken naar Wi-Fi®-netwerk
Continu wit (gedimd)	Energiebesparingsmodus en verbonden met Wi-Fi-netwerk
Continu wit (helder)	Het systeem staat aan en is verbonden met het Wi-Fi-netwerk
Continu oranje	Het systeem staat in de installatiemodus
Snel knipperend oranje	Firmwarefout - neem contact op met de klantenservice van Bose
Uit	Netwerk uitgeschakeld

## Wi-Fi®-functionaliteit uitschakelen

---

Als u Wi-Fi® uitschakelt, wordt ook de *Bluetooth*-functie uitgeschakeld.

1. Houd de **bedieningsknop** ingedrukt (8 - 10 seconden).



2. Wanneer het Wi-Fi-lampje uitgaat, laat u de **bedieningsknop** los.

## Wi-Fi®-functionaliteit opnieuw inschakelen

---

Als u Wi-Fi® opnieuw inschakelt, wordt ook de *Bluetooth*-functie opnieuw ingeschakeld.

Houd de **bedieningsknop** ingedrukt totdat het Wi-Fi-lampje oplicht (twee seconden).



## De SoundTouch® Wireless Link wissen

---

- Maak de buitenkant van de SoundTouch® Wireless Link schoon met een zachte droge doek.
- Gebruik geen spuitbussen in de buurt van de SoundTouch® Wireless Link. Gebruik geen oplosmiddelen, chemicaliën of schoonmaakproducten die alcohol, ammoniak of schuurmiddelen bevatten.
- Zorg dat er geen vloeistof in openingen wordt gemorst.

## Reserveonderdelen en accessoires

---

Reserveonderdelen en accessoires kunt u bestellen via de Bose-klantenservice. Ga naar: [global.Bose.com/Support/STWL](http://global.Bose.com/Support/STWL)

## Informatie over de beperkte garantie

---

Het product wordt gedekt door een beperkte garantie. Bezoek onze website op [global.Bose.com/warranty](http://global.Bose.com/warranty) voor informatie over de beperkte garantie.

Om het product te registreren, gaat u naar [global.Bose.com/register](http://global.Bose.com/register) voor instructies. Als u het product niet registreert, is dit niet van invloed op uw rechten onder de beperkte garantie.

## Technische informatie

---

### Voeding

Ingang: 100-240 V, 50/60 Hz, 0,3 A (de regiospecifieke wisselstroomingangaansluiting laat slechts enkele aansluitingen toe)

## Probeer deze oplossingen eerst

---

Als u problemen ondervindt met de SoundTouch® Wireless Link:

- Sluit de SoundTouch® Wireless Link aan op het lichtnet.
- Zorg dat alle kabels goed zijn aangesloten.
- Controleer de status van de lampjes voor de systeemstatus (zie pagina 22).
- Verplaats de SoundTouch® Wireless Link en eventuele gekoppelde apparaten zodat ze zich niet de buurt van mogelijke storingsbronnen (draadloze routers, draadloze telefoons, televisies, magnetrons etc.) bevinden.
- Plaats de SoundTouch® Wireless Link binnen het aanbevolen bereik van uw draadloze router of mobiele apparaat om te zorgen dat hij goed werkt.




Als het probleem nog niet is verholpen, zie dan de onderstaande tabel voor symptomen van en oplossingen voor veelvoorkomende problemen. Als u het probleem niet kunt oplossen, neem dan contact op met de klantenservice van Bose®.

## Andere oplossingen

---

In de volgende tabel worden symptomen vermeld van veelvoorkomende problemen, samen met mogelijke oplossingen.

Symptoom	Oplossing
De netwerkinstallatie kan niet worden voltooid	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selecteer de juiste netwerknnaam en voer het wachtwoord in.</li> <li>• Verbind het apparaat en de SoundTouch® Wireless Link met hetzelfde Wi-Fi®-netwerk.</li> <li>• Plaats de SoundTouch® Wireless Link binnen het bereik van de router.</li> <li>• Schakel Wi-Fi in op het apparaat (mobiel apparaat of computer) dat u gebruikt voor de installatie.</li> <li>• Sluit andere geopende toepassingen.</li> <li>• Als u een computer gebruikt voor de installatie, controleer dan de firewallinstellingen om te zien of de SoundTouch®-app en SoundTouch®-muziekserver toegelaten programma's zijn.</li> <li>• Start uw mobiele apparaat of computer en de router opnieuw op.</li> <li>• Stel de SoundTouch® Wireless Link opnieuw in (zie pagina 28).</li> <li>• Als uw router zowel de 2,4 GHz als de 5 GHz band ondersteunt, zorg dan dat zowel het apparaat (mobiel apparaat of computer) als de SoundTouch® Wireless Link is verbonden met dezelfde band.</li> <li>• Verwijder de app, stel de SoundTouch® Wireless Link opnieuw in (zie pagina 28) en voer de installatie opnieuw uit.</li> </ul>
Kan geen verbinding maken met het netwerk	Als de netwerkgegevens zijn gewijzigd of als u de SoundTouch® Wireless Link met een ander netwerk wilt verbinden, raadpleeg dan pagina 17.

Symptoom	Oplossing
<p>Geluid valt soms weg of geen geluid</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sluit de audiokabel aan op de aansluiting  van de SoundTouch® Wireless Link, niet op  (niet van toepassing op apparaten met kabel).</li> <li>• Sluit de audiokabel aan op de aansluiting op het geluidssysteem met de aanduiding Audio Input of Audio IN, niet op Audio Output of Audio OUT.</li> <li>• Stop andere audio- of videostreamingtoepassingen.</li> <li>• Hef de demping van het geluid op uw mobiele apparaat op of verhoog het volume.</li> <li>• Koppel het netsnoer los en sluit dit na één minuut opnieuw aan.</li> <li>• Als de SoundTouch® Wireless Link boven op een audio-/videoapparaat staat (receiver, tv etc.) of op een ander voorwerp dat warmte kan genereren, zet u de SoundTouch Wireless Link op een andere plek.</li> <li>• Start uw mobiele apparaat of computer en de router opnieuw op.</li> </ul>
<p>Kan geen <i>Bluetooth</i>-audio afspelen</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Installeer eerst de SoundTouch®-app en voer alle systeemupdates uit.</li> <li>• Verbind een mobiel apparaat (zie pagina 19).</li> <li>• Wis de koppellijst van de SoundTouch® Wireless Link (zie pagina 20).</li> <li>• Probeer verbinding te maken met een ander mobiel apparaat.</li> </ul> <p>Op uw mobiele apparaat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schakel de <i>Bluetooth</i>-functie uit en weer in.</li> <li>• Verwijder de SoundTouch® Wireless Link uit het <i>Bluetooth</i>-menu. Koppel opnieuw.</li> <li>• Raadpleeg de documentatie van uw mobiele apparaat.</li> <li>• Zie “Geluid valt soms weg of geen geluid.”</li> </ul>
<p>Het geluid van de SoundTouch® Wireless Link is niet gesynchroniseerd met andere SoundTouch®-systemen</p>	<p>U moet mogelijk de audio-instellingen aanpassen om uw systemen te synchroniseren:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Selecteer in de SoundTouch®-app  &gt; <b>Instellingen</b> &gt; <b>Luidsprekerinstellingen</b> en selecteer de SoundTouch® Wireless Link.</li> <li>2. Selecteer <b>Geavanceerde instellingen</b>.</li> <li>3. Pas het geluid van de SoundTouch® Wireless Link aan, zodat dit synchroon wordt afgespeeld met andere systemen in dezelfde groep.</li> </ol>

### De SoundTouch® Wireless Link terugzetten op de fabrieksinstellingen

---

Als u de fabrieksinstellingen terugzet, worden alle bron- en netwerkinstellingen van de SoundTouch® Wireless Link gewist en worden de oorspronkelijke fabrieksinstellingen hersteld.

Uw SoundTouch®-account en voorkeursinstellingen bestaan nog wel, maar zijn niet aan de versterker gekoppeld, tenzij u dezelfde account gebruikt om de koppeling opnieuw in te stellen.


1. Koppel het netsnoer los.
2. Houd de **bedieningsknop** ingedrukt terwijl u het netsnoer opnieuw aansluit.
3. Wanneer het Wi-Fi®-lampje oranje brandt, laat u de **bedieningsknop** los.

### Een wisselstroomadapter verwijderen

---


Til de adapter omhoog van de stekker af.

De adapter heeft mogelijk een vergrendeling. Druk hierop om de adapter te ontgrendelen.

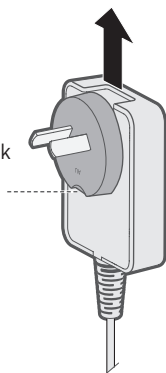

## SETUP-aansluiting

De SETUP-aansluiting is alleen bedoeld voor onderhoudsgebruik en computerinstallatie (zie pagina 30). Sluit geen kabels op deze aansluiting aan, tenzij u een instructie daartoe krijgt.

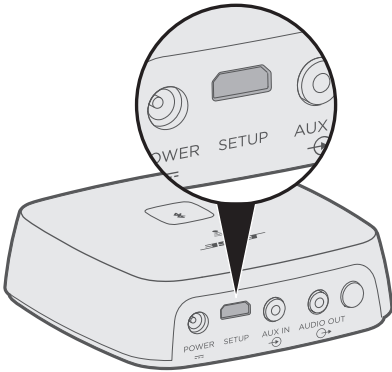

## De SoundTouch® Wireless Link configureren met een computer

---

U kunt de SoundTouch® Wireless Link installeren met behulp van een computer in plaats van een smartphone of tablet.

### Voordat u begint

- Zet de SoundTouch® Wireless Link naast uw computer.
- Zorg dat de computer is verbonden met het Wi-Fi®-netwerk.
- U hebt hierbij een 'USB A to USB Micro B'-kabel nodig (niet bijgeleverd).

#### Opmerkingen:

- Een 'USB A to USB Micro B'-kabel wordt gewoonlijk gebruikt voor het opladen van mobiele apparaten. U kunt dit onderdeel ook kopen in een plaatselijke elektronicawinkel. Als u deze kabel niet hebt, neem dan contact op met de klantenservice van Bose® om dit onderdeel te ontvangen. Zie het blad met contactgegevens in de doos.
- De USB-aansluiting aan de achterkant van de SoundTouch® Wireless Link is alleen bedoeld voor installatie met behulp van een computer. De USB-aansluiting is niet bedoeld om smartphones, tablets, vergelijkbare apparaten of de SoundTouch® Wireless Link zelf op te laden.

### Configureren met behulp van een computer

Tijdens de installatie vraagt de app u om de SoundTouch® Wireless Link tijdelijk met een USB-kabel op de computer aan te sluiten. Sluit de USB-kabel niet aan voordat de app de instructie hiervoor geeft.

1. Sluit het netsnoer aan op een stopcontact.
2. Open een browser op de computer en ga naar:  
[global.Bose.com/Support/STWL](http://global.Bose.com/Support/STWL)

**Tip:** Gebruik de computer waarop uw muziekbibliotheek is opgeslagen.

3. Download de SoundTouch®-app en start deze.  
De app voert u door de installatie.
4. Nadat de installatie is voltooid, koppelt u de USB-kabel los van de computer en van de SoundTouch® Wireless Link. Zet de SoundTouch® Wireless Link op zijn definitieve plek.

-----



774339-0010

***BOSE***

©2020 Bose Corporation  
100 The Mountain Road  
Framingham, MA 01701-9168 USA  
AM774339 Rev. 06