

BOSE[®]

SOUNDTOUCH[®] WIRELESS LINK



PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Należy przeczytać i zachować wszystkie zalecenia dotyczące bezpieczeństwa, zabezpieczeń i korzystania z tego produktu.

C Firma Bose Corporation niniejszym deklaruje, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i zaleceniami określonymi w dyrektywie 2014/53/UE oraz innych obowiązujących dyrektywach UE. Pełna treść deklaracji zgodności jest dostępna na stronie www.Bose.com/compliance

Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

1. Należy przeczytać instrukcje.
2. Należy zachować instrukcje.
3. Należy uwzględnić wszystkie ostrzeżenia.
4. Należy postępować zgodnie z instrukcjami.
5. Nie wolno korzystać z tego urządzenia w pobliżu wody.
6. Urządzenie należy czyścić wyłącznie przy użyciu suchej ściereczki.
7. Nie wolno instalować urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, przewody kominowe, piece lub inne urządzenia (na przykład wzmacniacze) wydzielające ciepło.
8. Urządzenie należy odłączyć od sieci zasilającej podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi lub wówczas, gdy nie jest używane przez dłuższy czas.
9. Wykonanie wszystkich prac serwisowych należy zlecić wykwalifikowanemu personelowi. Naprawa w serwisie jest wymagana w przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia urządzenia, np. uszkodzenia przewodu zasilającego lub wtyczki, przedostania się do wnętrza urządzenia płynu lub przedmiotów, wystawienia urządzenia na działanie wycieczki lub wilgoci, nieprawidłowego działania albo upuszczenia urządzenia.



Ten symbol oznacza, że w obudowie produktu znajdują się nieizolowane podzespoły pod wysokim napięciem, które mogą stwarzać ryzyko porażenia prądem elektrycznym.



Ten symbol oznacza, że w tym podręczniku znajdują się ważne instrukcje dotyczące obsługi i konserwacji.

OSTRZEŻENIA/PRZESTROGI

- Aby ograniczyć ryzyko pożaru oraz porażenia prądem, należy chronić urządzenie przed deszczem, cieciami i wilgocią.
- NIE WOLNO narażać produktu na zachlapanie i rozbryzgi ani umieszczać w jego pobliżu naczyń wypełnionych płynami (np. wazonów).
- Produkt musi być umieszczony z dala od ognia i źródeł ciepła. Na produkcie ani w jego pobliżu NIE WOLNO umieszczać źródeł otwartego ognia (np. zapalonych świec).
- NIE WOLNO dokonywać modyfikacji produktu bez zezwolenia.
- NIE WOLNO korzystać z produktu w połączeniu z falownikiem.
- NIE WOLNO używać produktu w pojazdach ani na jednostkach pływających.
- Produktu należy używać wyłącznie z dostarczonym zasilaczem.
- Jeżeli urządzenie jest wyłączane przez wyjęcie wtyczki przewodu zasilającego lub przedłużacza z gniazda sieciowego, należy zapewnić możliwość swobodnego korzystania z tego elementu wyposażenia.
- Etykieta produktu jest umieszczona na spodzie obudowy.

UWAGA: Urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z wymaganiami dotyczącymi urządzeń cyfrowych klasy B określonymi w części 15 przepisów FCC. Wymagania te określono w celu zapewnienia ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach budynków mieszkalnych. Urządzenie wytwarza oraz wykorzystuje energię promieniowania o częstotliwości radiowej i może powodować zakłócenia komunikacji radiowej, jeżeli nie jest zainstalowane i użytkowane zgodnie z zaleceniami producenta. Nie można jednak zagwarantować, że działanie niektórych instalacji nie będzie zakłócać. Jeżeli urządzenie zakłóca odbiór radiowy lub telewizyjny, co można sprawdzić poprzez jego wyłączenie i ponownie włączenie, zakłócenia tego typu można eliminować, korzystając z jednej z następujących metod:

- Zmiana ustawienia lub lokalizacji anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do gniazda sieciowego w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultowanie się z dystrybutorem lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy technicznej.

W wyniku zmian lub modyfikacji wprowadzonych bez wyraźnej zgody firmy Bose Corporation użytkownik może zostać pozbawiony prawa do korzystania z urządzenia.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 zasad komisji FCC i standardami RSS organizacji ISED Canada dotyczącymi licencji. Zezwolenie na użytkowanie urządzenia jest uzależnione od spełnienia następujących dwóch warunków: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) musi być odporne na zakłócenia zewnętrzne, łącznie z zakłóceniami powodującymi nieprawidłowe funkcjonowanie.

To urządzenie jest zgodne z limitami narażenia na promieniowanie, określonymi przez komisję FCC i organizację ISED Canada. To urządzenie powinno być zainstalowane i obsługiwane z zachowaniem odległości co najmniej 20 cm między elementem promieniującym a ciałem użytkownika. Ten nadajnik nie powinien znajdować się w pobliżu innej anteny lub nadajnika, ani też nie powinien pracować w połączeniu z takimi urządzeniami.

W przypadku pracy w paśmie częstotliwości od 5150 do 5250 MHz z urządzenia tego wolno korzystać wyłącznie wewnątrz pomieszczeń, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia szkodliwych zakłóceń współkanałowych.

W52/W53 — tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń

Zgodnie z wymaganiami dyrektywy 2009/125/WE, dotyczącej ekoprojektu dla produktów związanych z energią, produkt ten spełnia wymagania następujących norm i dokumentów: rozporządzenie (WE) nr 1275/2008 z późniejszymi zmianami wprowadzonymi przez rozporządzenie (UE) nr 801/2013.

Wymagane informacje dotyczące trybu zasilania	Tryby zasilania	
	Tryb gotowości	Tryb gotowości sieciowej
Pobór mocy w określonym trybie zasilania przy 230 V/50 Hz	≤0,5 W	Wi-Fi [®] : ≤2,0 W Bluetooth [®] : ≤2,0 W
Czas, po którym urządzenie automatycznie zmienia tryb	≤2 godziny	≤20 min
Pobór mocy w trybie gotowości sieciowej przy 230 V/50 Hz, w przypadku gdy wszystkie porty sieci przewodowej są zajęte oraz aktywowane zostały wszystkie porty sieci bezprzewodowej	Nie dotyczy	≤2,0 W
Procedury aktywowania/dezaktywowania złącza sieciowego. Dezaktywacja wszystkich sieci powoduje przejście w tryb gotowości.	Wi-Fi i Bluetooth: Aby wyłączyć te funkcje, naciśnij i przytrzymaj przycisk Control z tyłu urządzenia, aż zgasną wskaźniki Wi-Fi [®] oraz Bluetooth [®] . W celu włączenia tych funkcji naciśnij przycisk Control.	

INFORMACJE PRAWNE

Informacje dotyczące zasilacza

Zgodnie z wymaganiami dyrektywy 2009/125/WE, dotyczącej ekoprojektu dla produktów związanych z energią, zasilacz dostarczany razem z tym produktem spełnia wymagania następujących norm i dokumentów: rozporządzenie Komisji (UE) 2019/1782.

Producent	Bose Products B.V.
Numer rejestracyjny	36037901
Adres	Gorslaan 60 1441 RG Purmerend The Netherlands
Identyfikator modelu	AFD5V-1C-DC-WD
Napięcie wejściowe	100–240 V
Częstotliwość zasilania AC	50/60 Hz
Napięcie wyjściowe	5 V DC
Prąd wyjściowy	1 A
Moc wyjściowa	5 W
Średnia sprawność podczas pracy	74,8%
Efektywność przy niskim obciążeniu (10%)	68,4%
Zużycie energii elektrycznej w stanie bez obciążenia	0,06 W


Europa:

Pasma częstotliwości 2400–2483,5 MHz, 5150–5350 MHz i 5470–5725 MHz.

Maksymalna moc nadawcza poniżej 20 dBm EIRP.

Maksymalna moc nadawcza jest niższa niż limit ustawowy, dlatego test SAR nie jest konieczny i można uzyskać zwolnienie zgodnie z odpowiednimi przepisami.


Podczas pracy w zakresie częstotliwości 5150–5350 MHz urządzenie to jest przeznaczone wyłącznie do użytku w pomieszczeniach we wszystkich krajach członkowskich UE wyszczególnionych w tabeli.

									
BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



Ten symbol oznacza, że produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Produkt należy dostarczyć do odpowiedniego miejsca zbiórki w celu recyklingu. Właściwy sposób utylizacji i recyklingu pomaga chronić zasoby naturalne, ludzkie zdrowie i środowisko naturalne. Aby uzyskać więcej informacji na temat utylizacji i recyklingu tego produktu, skontaktuj się z samorządem lokalnym, zakładem utylizacji odpadów albo sklepem, w którym produkt został nabyty.

Tabela substancji szkodliwych (ograniczenia obowiązujące w Chinach)

Nazwy i zawartość toksycznych lub szkodliwych substancji albo pierwiastków						
	Toksyczne lub szkodliwe substancje albo pierwiastki					
Nazwa części	Ołów (Pb)	Rtęć (Hg)	Kadm (Cd)	Sześciowartościowy chrom (Cr(VI))	Polibromowany bifenylny (PBB)	Polibromowany difenyloeter (PBDE)
Obwody drukowane (PCB)	X	0	0	0	0	0
Części metalowe	X	0	0	0	0	0
Części z tworzyw szt.	0	0	0	0	0	0
Kable	X	0	0	0	0	0
Tę tabelę przygotowano zgodnie z wymaganiami normy SJ/T 11364.						
O: Wskazuje, że zawartość danej substancji toksycznej lub szkodliwej we wszystkich materiałach homogenicznych użytych w tej części nie przekracza limitu określonego w normie GB/T 26572.						
X: Wskazuje, że dana substancja toksyczna lub szkodliwa zawarta w co najmniej jednym z homogenicznych materiałów użytych w tej części przekracza limit określony w normie GB/T 26572.						

Data produkcji: Ósma cyfra numeru seryjnego oznacza rok produkcji. Na przykład cyfra „0” oznacza rok 2010 lub 2020.

Importer — Chiny: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importer — UE: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Holandia

Importer — Tajwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Tajwan, numer telefonu: +886-2-2514 7676

Importer — Meksyk: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Numer telefonu: +5255 (5202) 3545

Informacje dotyczące zabezpieczeń



Ten produkt może automatycznie otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń od firmy Bose. Aby automatycznie otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń, należy wykonać proces konfiguracji produktu w aplikacji SoundTouch® i ustanowić połączenie produktu z Internetem. **Jeżeli ten proces konfiguracji nie zostanie przeprowadzony, użytkownik będzie zobowiązany do instalowania aktualizacji zabezpieczeń udostępnianych przez firmę Bose.**

Informacje o licencjach

Informacje o licencjach powiązanych z pakietem oprogramowania wykorzystywanym w adapterze można wyświetlić wyświetlić przy użyciu aplikacji SoundTouch® lub adresu IP urządzenia.

Aplikacja SoundTouch®

1. W aplikacji wybierz kolejno opcje ≡ > **Ustawienia** > **Informacje** > **Informacje prawne**.
2. Wybierz właściwy typ licencji.

Adres IP

1. Uzyskaj adres IP swojego urządzenia, posługując się jedną z poniższych metod:
 - **Aplikacja SoundTouch®:** W aplikacji wybierz kolejno opcje ≡ > **Ustawienia** > **Informacje**. Aby wyświetlić adres IP urządzenia, wybierz swój adapter.
 - **Router bezprzewodowy:** Więcej informacji na ten temat znajduje się w podręczniku użytkownika routera.
2. Na urządzeniu połączonym z siecią bezprzewodową otwórz przeglądarkę.
3. Aby wyświetlić informacje o licencjach i umowie EULA, wpisz **<adres IP>/licenses.pdf**.

Nazwa i logo Amazon oraz wszystkie pozostałe oznaczenia wizualne są znakami towarowymi firmy Amazon, Inc. lub jej podmiotów stowarzyszonych.

Nazwa i logo Apple są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. App Store jest znakiem usługowym firmy Apple Inc.

Znak słowny i logo *Bluetooth*® są zastrzeżeniami znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. wykorzystanymi przez firmę Bose Corporation na mocy licencji.

Google Play jest znakiem towarowym firmy Google LLC.

Niniejszy produkt zawiera usługę iHeartRadio. iHeartRadio jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy iHeartMedia, Inc.

Ten produkt jest chroniony przez określone prawa własności intelektualnej firmy Microsoft. Zabrania się wykorzystywania i dystrybucji tej technologii poza tym produktem bez licencji firmy Microsoft.

Ten produkt wykorzystuje oprogramowanie Spotify zgodnie z licencjami innych firm, które są dostępne w następującej witrynie internetowej: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Nazwa Spotify jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Spotify AB.

SoundTouch i projekt bezprzewodowej nuty są znakami towarowymi firmy Bose Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Wi-Fi jest zastrzeżonym znakiem towarowym stowarzyszenia Wi-Fi Alliance®.

Siedziba główna firmy Bose Corporation: 1-877-230-5639

© 2020 Bose Corporation. Żadnej części tej publikacji nie wolno powielać, modyfikować, rozpowszechniać ani wykorzystywać w inny sposób bez uprzedniego uzyskania pisemnego zezwolenia.

Co znajduje się w opakowaniu?

Zawartość opakowania.....	9
---------------------------	---

Konfiguracja wstępna

Zalecenia dotyczące umieszczenia.....	10
Opcje połączeń kablowych.....	11
Podłączanie adaptera SoundTouch® Wireless Link do systemu audio	12
Opcja 1: optyczne	12
Opcja 2: AUX	13
Opcja 3: analogowe	14
Podłączanie do zasilania sieciowego.....	15

Konfiguracja aplikacji SoundTouch®

Pobieranie i instalowanie aplikacji SoundTouch®.....	16
Centrum pomocy technicznej dla właścicieli systemu SoundTouch®	16

Użytkownicy posiadający już konto SoundTouch®

Dodawanie głośnika do istniejącego konta.....	17
Podłączanie głośnika do nowej sieci	17

Personalizacja ustawień wstępnych

Konfigurowanie ustawienia wstępnego	18
Odtwarzanie ustawienia wstępnego	18

Połączenia *Bluetooth*®

Podłączanie urządzenia przenośnego.....	19
Odłączanie urządzenia przenośnego.....	20
Ponowne łączenie z urządzeniem przenośnym.....	20
Łączenie za pomocą funkcji <i>Bluetooth</i> w urządzeniu przenośnym	20
Czyszczenie listy parowania adaptera SoundTouch® Wireless Link	20
Korzystanie z aplikacji SoundTouch®	20

Podłączanie urządzenia przy użyciu kabla

Podłączanie do złącza AUX.....	21
--------------------------------	----

Wskaźniki stanu

Wskaźnik <i>Bluetooth</i>	23
Wskaźnik Wi-Fi®	23

Funkcje zaawansowane

Wyłączanie funkcji Wi-Fi®	24
Ponowne włączanie funkcji Wi-Fi®	24

Pielęgnacja i konserwacja

Czyszczenie adaptera SoundTouch® Wireless Link	25
Części zamienne i akcesoria	25
Informacje dotyczące ograniczonej gwarancji	25
Dane techniczne	25

Rozwiązywanie problemów

Najpopularniejsze rozwiązania	26
Inne rozwiązania	26
Resetowanie adaptera SoundTouch® Wireless Link	28
Odłączanie adaptera zasilacza	28
Złącze SETUP	29

Konfiguracja alternatywna


Konfigurowanie adaptera SoundTouch® Wireless Link przy użyciu komputera	30
Czynności wstępne	30
Konfiguracja przy użyciu komputera	30

Zawartość opakowania

Sprawdź, czy w opakowaniu znajdują się przedstawione poniżej elementy:



Adapter bezprzewodowy Bose® SoundTouch® Wireless Link

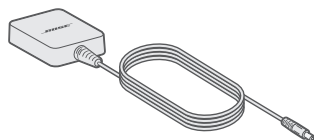


Zasilacz



Kabel optyczny z końcówką zwykłą i mini



Kabel stereo 3,5 mm

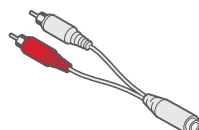

Kabel z końcówką żeńską 3,5 mm i RCA



Adaptory zasilacza sieciowego
(dołączane tylko w niektórych regionach)

Uwaga: Nie wolno korzystać z produktu, jeśli jakkolwiek jego część jest uszkodzona. Należy powiadomić autoryzowanego dystrybutora produktów firmy Bose lub Dział Obsługi Klienta firmy Bose. Odwiedź stronę global.Bose.com/Support/STWL

Zalecenia dotyczące umieszczenia

Aby uniknąć zakłóceń, inne urządzenia bezprzewodowe należy umieścić w odległości 0,3–0,9 m od adaptera SoundTouch® Wireless Link. Adapter SoundTouch® Wireless Link należy umieścić poza metalowymi szafkami i z dala od nich, a także z dala od bezpośrednich źródeł ciepła.

- Postaw adapter SoundTouch® Wireless Link na gumowej podstawie na stabilnej i równej powierzchni.
- NIE stawiaj adaptera SoundTouch® Wireless Link na innych urządzeniach audio/wideo (odbiorniki, telewizory itd.) ani na przedmiotach, które mogą być źródłem ciepła. Ciepło generowane przez te przedmioty może powodować problemy z działaniem systemu.
- NIE umieszczaj żadnych przedmiotów na adapterze SoundTouch® Wireless Link.
- Sprawdź, czy w pobliżu znajduje się gniazdo sieci elektrycznej.


Opcje połączeń kablowych

Podłącz adapter SoundTouch® Wireless Link do systemu audio przy użyciu jednego z dołączonych kabli.

Zalecaną metodą jest użycie kabla optycznego z końcówką zwykłą i mini.

Uwaga: Produkt jest dostarczany z trzema kablami. Użyj tylko jednej opcji połączenia.

Panel złączy systemu audio może różnić się od przedstawionego. Należy kierować się kształtem lub kolorem złącza.

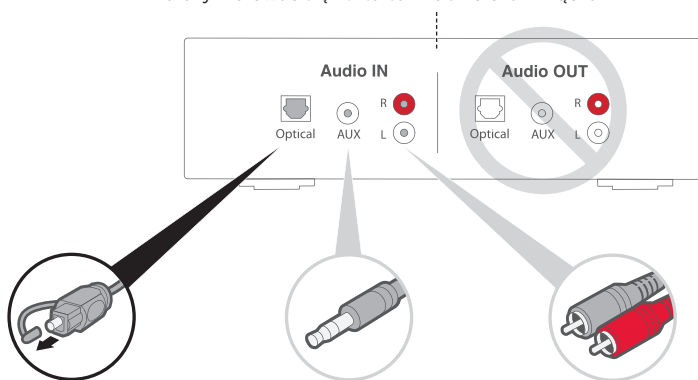

Opcja 1: optyczne (preferowane)

W przypadku sygnału optycznego użyj kabla optycznego z końcówką zwykłą i mini.

Opcja 2: AUX

W przypadku braku złącza optycznego użyj kabla stereo 3,5 mm.

Option 3: analogowe

W przypadku braku złącza optycznego i AUX użyj kabla z końcówkami żeńską 3,5 mm i RCA oraz kabla stereo 3,5 mm.

Podłączanie adaptera SoundTouch® Wireless Link do systemu audio

Po podłączeniu systemu audio należy podłączyć drugi koniec kabla audio do adaptera SoundTouch® Wireless Link.


Uwaga: Użyj tylko jednej opcji połączenia.

Opcja 1: optyczne

Kabel optyczny z końcówką zwykłą i mini jest zalecanym sposobem połączenia systemu.


Uwaga: Upewnij się, że z obu końców kabla optycznego zostały zdjęte ochronne nakładki. Wkładanie wtyczki w złym ustawieniu może spowodować uszkodzenie wtyczki i złącza.


1. Podłącz zwykłą końcówkę kabla optycznego do złącza OPTICAL IN systemu audio.
2. Podłącz drugi koniec kabla do złącza ^{AUDIO OUT} ↻ adaptera SoundTouch® Wireless Link.

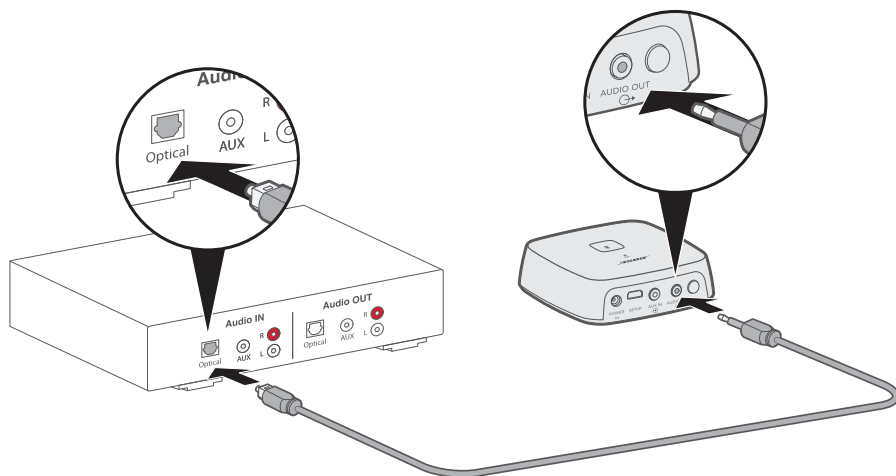

Opcja 2: AUX


Aby połączyć urządzenia przy użyciu złącza AUX, użyj kabla stereo z końcówkami 3,5 mm.


1. Podłącz jeden koniec kabla do złącza AUX IN systemu audio.
2. Podłącz drugi koniec kabla do złącza ^{AUDIO OUT}  adaptera SoundTouch® Wireless Link.

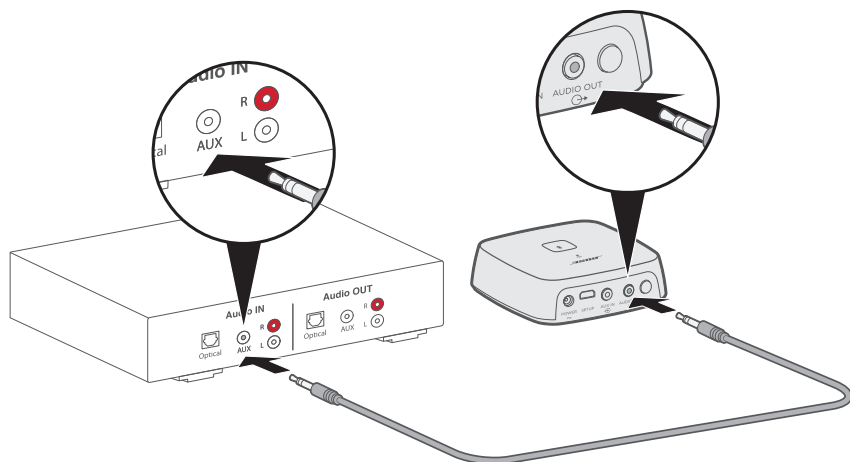


Opcja 3: analogowe


Aby utworzyć połączenie analogowe, podłącz kabel z końcówkami żeńską 3,5 mm i RCA do kabla stereo 3,5 mm.

1. Włóż końcówki kabla analogowego do złącz RCA (czerwone i białe) systemu audio.
2. Podłącz drugi koniec kabla do złącza ^{AUDIO OUT}  adaptera SoundTouch® Wireless Link.

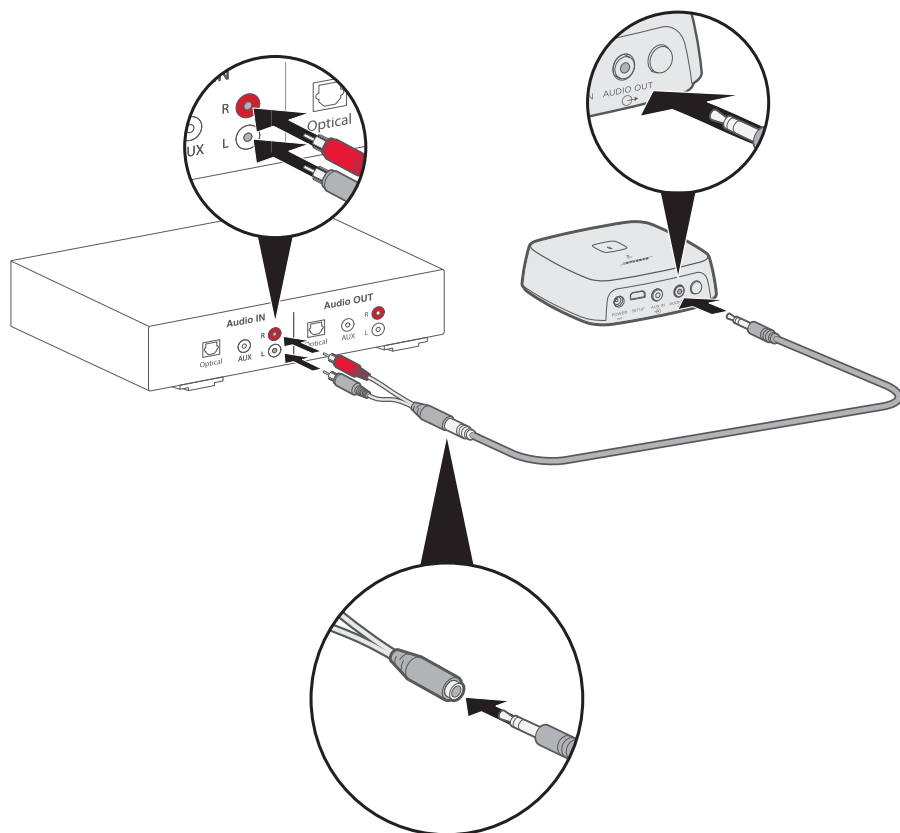

Podłączanie do zasilania sieciowego

1. Podłącz przewód zasilający do złącza  POWER.

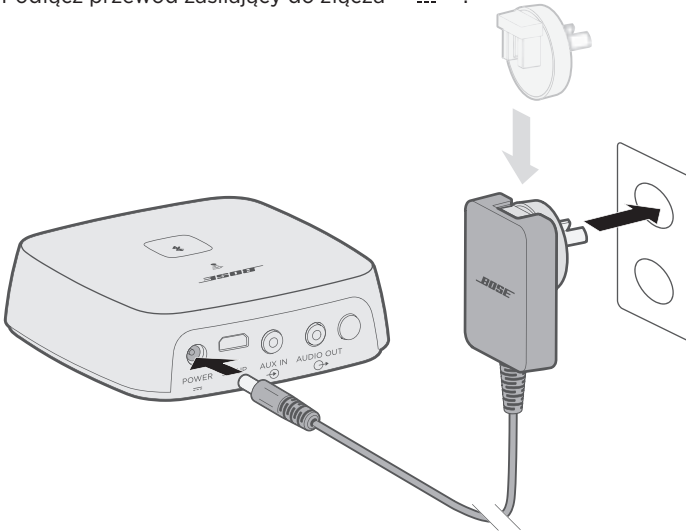

2. Podłącz drugi koniec przewodu do gniazda sieciowego.

Uwaga: W razie potrzeby użyj odpowiedniego adaptera zasilacza w zależności od regionu.

KONFIGURACJA APLIKACJI SOUNDTOUCH®

Aplikacja SoundTouch® umożliwi konfigurację systemu SoundTouch® i sterowanie nim z poziomu smartfona, tabletu lub komputera. Urządzenie z zainstalowaną aplikacją działa jak pilot zdalnego sterowania adaptera SoundTouch® Wireless Link.

W aplikacji można zarządzać ustawieniami systemu SoundTouch®, dodawać serwisy muzyczne, przeglądać lokalne i globalne internetowe stacje radiowe, definiować i zmieniać ustawienia wstępne oraz odtwarzać strumieniowo muzykę. Co pewien czas dodawane są nowe funkcje.

Uwaga: Jeśli skonfigurowano już aplikację SoundTouch® dla innego głośnika, patrz: „Użytkownicy posiadający już konto SoundTouch®” na stronie 17.

Pobieranie i instalowanie aplikacji SoundTouch®

Pobierz aplikację SoundTouch® firmy Bose® na smartfon lub tablet.

- **Urządzenia Apple:** do pobrania w sklepie App Store
- **Urządzenia z systemem Android™:** do pobrania w sklepie Google Play™
- **Urządzenia Amazon Kindle Fire:** do pobrania w sklepie Amazon Appstore for Android



SoundTouch® app



Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji, aby przeprowadzić proces konfiguracji, włącznie z dodawaniem głośnika do sieci Wi-Fi, utworzeniem konta SoundTouch® oraz dodaniem biblioteki muzycznej i serwisów muzycznych.

Po skonfigurowaniu głośnika w domowej sieci Wi-Fi można nim sterować przy użyciu dowolnego smartfona lub tabletu w tej samej sieci.

Uwaga: Aby uzyskać instrukcje dotyczące przeprowadzania konfiguracji na komputerze, patrz: strona 30.

Porada: Po skonfigurowaniu głośnika w domowej sieci Wi-Fi można nim sterować przy użyciu dowolnego smartfona lub tabletu w tej samej sieci. Pobierz aplikację SoundTouch® na urządzenie przenośne. Należy używać tego samego konta SoundTouch dla wszystkich urządzeń podłączonych do głośnika.

Centrum pomocy technicznej dla właścicieli systemu SoundTouch®

 global.Bose.com/Support/STWL

Ta witryna zapewni dostęp do centrum pomocy technicznej dla właściciela, które obejmuje instrukcje obsługi, artykuły, porady, samouczki, bibliotekę wideo i społeczność użytkowników, w której można zamieszczać pytania i odpowiedzi.

Dodawanie głośnika do istniejącego konta

Jeśli skonfigurowano już aplikację SoundTouch® dla innego głośnika, nie trzeba ponownie pobierać aplikacji SoundTouch®.

W aplikacji wybierz kolejno opcje ☰ > **Ustawienia** > **Dodaj lub podłącz ponownie głośnik**.

Aplikacja przeprowadzi użytkownika przez proces konfiguracji.

Podłączanie głośnika do nowej sieci

W przypadku zmiany konfiguracji sieci należy dodać głośnik do nowej sieci. Można to zrobić, przełączając głośnik w tryb konfiguracji.

1. W aplikacji wybierz kolejno opcje ☰ > **Ustawienia** > **Ustawienia głośnika** i wskaż swój głośnik.
2. Wybierz opcję **PODŁĄCZ GŁOŚNIK**.
Aplikacja prowadzi użytkownika przez proces konfiguracji.

PERSONALIZACJA USTAWIEŃ WSTĘPNYCH

Można spersonalizować sześć ustawień wstępnych dla ulubionych serwisów muzycznych, stacji, list odtwarzania, wykonawców, albumów lub utworów w bibliotece muzycznej. Dostęp do muzyki można uzyskać w dowolnej chwili przy użyciu odpowiedniego przycisku w aplikacji SoundTouch®.

Przed rozpoczęciem korzystania z ustawień wstępnych należy zwrócić uwagę na poniższe zasady:

- Ustawienia wstępne można konfigurować przy użyciu aplikacji i pilota zdalnego sterowania.
- Jeśli wstępnie ustawionym źródłem jest biblioteka muzyczna, należy sprawdzić, czy komputer, na którym znajduje się biblioteka, jest włączony i połączony z tą samą siecią co głośnik SoundTouch®.
- Ustawień wstępnych nie można konfigurować w trybie *Bluetooth* ani w trybie AUX.

Konfigurowanie ustawienia wstępnego

1. Włącz odtwarzanie strumieniowe muzyki przy użyciu aplikacji.
2. Podczas odtwarzania muzyki naciśnij i przytrzymaj przycisk ustawienia wstępnego w aplikacji.

Uwaga: Informacje dotyczące używania aplikacji SoundTouch® do odtwarzania ustawień wstępnych są dostępne pod adresem global.Bose.com/Support/STWL


Odtwarzanie ustawienia wstępnego


Po spersonalizowaniu ustawień wstępnych naciśnij przycisk odpowiedniego ustawienia wstępnego w aplikacji, aby je odtworzyć.

Technologia bezprzewodowa *Bluetooth* umożliwia przesyłanie strumieniowej muzyki ze smartfonów, tabletów, komputerów lub innych urządzeń z obsługą technologii *Bluetooth* do adaptera SoundTouch® Wireless Link. Aby można było przesyłać strumieniowo muzykę z urządzenia przenośnego, należy najpierw połączyć urządzenie przenośne z adapterem SoundTouch® Wireless Link.

Uwaga: Urządzenie przenośne można sparować także przy użyciu aplikacji SoundTouch®. Odwiedź stronę global.Bose.com/Support/STWL

Podłączanie urządzenia przenośnego

1. Naciśnij przycisk *Bluetooth*  i przytrzymaj go, aż wskaźnik *Bluetooth* zacznie migać powoli na biało.

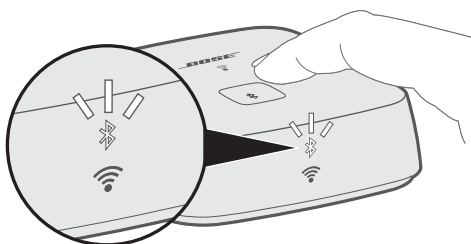


Przed sparowaniem urządzenia przenośnego należy sprawdzić, czy wskaźnik *Bluetooth* miga powoli na biało.

2. Włącz funkcję *Bluetooth* w urządzeniu przenośnym.

Porada: Menu *Bluetooth* znajduje się zwykle w menu Ustawienia.

3. Na liście urządzeń przenośnych wybierz adapter SoundTouch® Wireless Link.

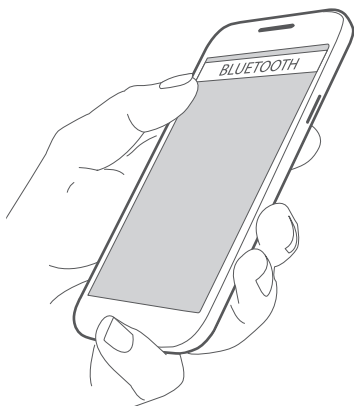

Po nawiązaniu połączenia wskaźnik *Bluetooth* będzie świecił na biało w sposób ciągły.

Odłączanie urządzenia przenośnego

Wyłącz funkcję *Bluetooth* w urządzeniu przenośnym.

Ponowne łączenie z urządzeniem przenośnym

Naciśnij przycisk *Bluetooth* . Wskaźnik *Bluetooth* zacznie migać na biało.

Adapter SoundTouch® Wireless Link podejmie próbę ponownego połączenia się z ostatnio połączonym urządzeniem przenośnym.


Uwaga: Urządzenie przenośne musi znajdować się w zasięgu i być włączone.

Łączenie za pomocą funkcji *Bluetooth* w urządzeniu przenośnym

1. Włącz funkcję *Bluetooth* w urządzeniu przenośnym.
Porada: Menu *Bluetooth* znajduje się zwykle w menu Ustawienia.
2. Na liście urządzeń przenośnych wybierz adapter SoundTouch® Wireless Link.


Czyszczenie listy parowania adaptera SoundTouch® Wireless Link

Na liście parowania adaptera SoundTouch® Wireless Link można zapisać maksymalnie osiem sparowanych urządzeń przenośnych.

1. Naciśnij przycisk  i przytrzymaj go przez 10 sekund, aż wskaźnik *Bluetooth* zamiga dwukrotnie na biało.
2. Usuń adapter SoundTouch® Wireless Link z listy urządzeń *Bluetooth* w urządzeniu przenośnym.

Korzystanie z aplikacji SoundTouch®


Listę parowania można wyczyścić także przy użyciu aplikacji.

1. W aplikacji wybierz kolejno opcje  > **Ustawienia** > **Ustawienia głośnika** i wskaż swój adapter SoundTouch® Wireless Link.
2. Otwórz pozycję menu *Bluetooth* i wyczyść listę parowania.

Podłączanie do złącza AUX

Do złącza AUX głośnika można podłączyć wyjście audio smartfona, tabletu, komputera lub innego urządzenia audio. Do złącza AUX można włożyć wtyczkę kabla stereo o średnicy 3,5 mm (drugiego kabla nie ma w zestawie).


1. Włóż jedną wtyczkę kabla stereo 3,5 mm do złącza ^{AUX IN} adaptera SoundTouch® Wireless Link.

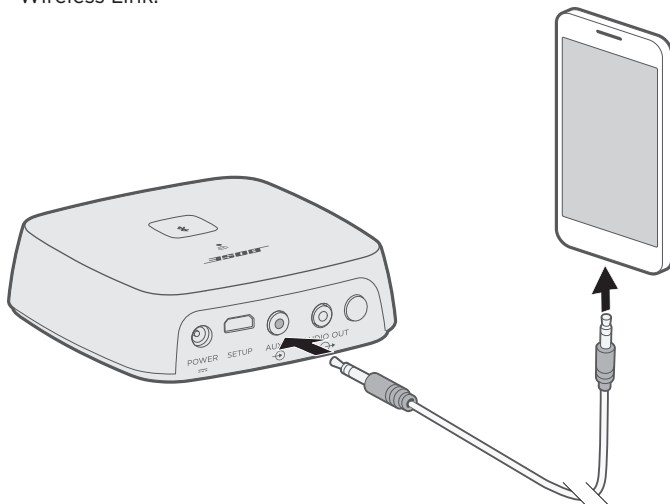

2. Podłącz drugi koniec kabla do złącza 3,5 mm urządzenia przenośnego.
3. W aplikacji wybierz pasek głośnika w dolnej części ekranu.
Pojawi się pasek głośnika.
4. Na pasku głośnika wybierz opcję **AUX**.
Adapter SoundTouch® Wireless Link będzie teraz działać w trybie AUX.

WSKAŹNIKI STANU

Na przednim panelu adaptera SoundTouch® Wireless Link znajduje się kilka wskaźników informujących o stanie systemu. Lampki pod wskaźnikami świecą się odpowiednio do stanu systemu (patrz sekcja strona 23).

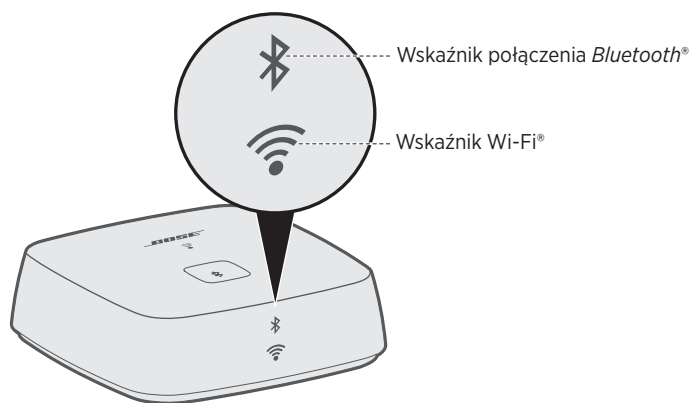

Wskaźnik *Bluetooth*

Stan wskaźnika	Stan systemu
Miga powoli na biało	Gotowość do połączenia
Miga na biało	Łączenie
Świeci na biało	Połączono


Wskaźnik Wi-Fi®

Stan wskaźnika	Stan systemu
Miga na biało	Wyszukiwanie sieci Wi-Fi®
Włączony na stałe (biały, przyciemniony)	Tryb energooszczędny, połączono z siecią Wi-Fi
Świeci na biało (jasny)	System jest włączony i połączony z siecią Wi-Fi
Świeci na pomarańczowo	System jest przełączony do trybu konfiguracji
Miga szybko (pomarańczowy)	Błąd oprogramowania układowego — skontaktuj się z Działem obsługi klienta firmy Bose
Wyłączony	Obsługa sieci wyłączona

Wyłączanie funkcji Wi-Fi®

Wyłączenie funkcji Wi-Fi® powoduje również wyłączenie funkcji *Bluetooth*.

1. Naciśnij przycisk **Control** i przytrzymaj go przez 8–10 sekund.

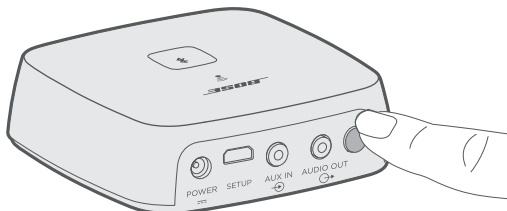

2. Kiedy wskaźnik Wi-Fi zgaśnie, zwolnij przycisk **Control**.

Ponowne włączenie funkcji Wi-Fi®

Ponowne włączenie funkcji Wi-Fi® powoduje również ponowne włączenie funkcji *Bluetooth*.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk **Control** (przez 2 sekundy) do momentu, gdy włączy się wskaźnik Wi-Fi.

Czyszczenie adaptera SoundTouch® Wireless Link

- Do czyszczenia powierzchni adaptera SoundTouch® Wireless Link należy używać miękkiej, suchej ściereczki.
- W pobliżu adaptera SoundTouch® Wireless Link nie wolno używać aerozoli. Nie należy używać rozpuszczalników, środków chemicznych, środków czyszczących na bazie alkoholu lub amoniaku ani materiałów ściernych.
- Należy uważać, aby do otworów w obudowie urządzenia nie przedostała się jakakolwiek ciecz.

Części zamienne i akcesoria

Części zamienne i akcesoria można zamówić poprzez Dział Obsługi Klienta firmy Bose. Odwiedź stronę global.Bose.com/Support/STWL

Informacje dotyczące ograniczonej gwarancji

Produkt jest objęty ograniczoną gwarancją. Szczegółowe informacje dotyczące ograniczonej gwarancji są dostępne na stronie global.Bose.com/warranty.

Informacje dotyczące rejestrowania produktów są dostępne w witrynie global.Bose.com/register. Rezygnacja z rejestracji nie ma wpływu na uprawnienia wynikające z ograniczonej gwarancji.

Dane techniczne

Parametry zasilania

Wejście: 100–240 V, 50/60 Hz, 0,3 A (złącze zasilania sieciowego specyficzne dla pewnych regionów można stosować tylko w niektórych połączeniach)

Najpopularniejsze rozwiązania

W przypadku problemów z adapterem SoundTouch® Wireless Link:




- Podłącz adapter SoundTouch® Wireless Link do gniazdka elektrycznego.
- Sprawdź, czy wszystkie kable są prawidłowo podłączone.
- Sprawdź stan wskaźników stanu systemu (patrz: strona 22).
- Odsuń adapter SoundTouch® Wireless Link i sparowane z nim systemy od potencjalnych źródeł zakłóceń (takich jak routery bezprzewodowe, telefony bezprzewodowe, telewizory czy kuchenki mikrofalowe).
- W celu zapewnienia prawidłowego działania systemu przestaw adapter SoundTouch® Wireless Link, tak aby znajdował się w zalecanej odległości od routera bezprzewodowego lub urządzenia przenośnego.

Jeśli nie możesz rozwiązać problemu, zapoznaj się z poniższą tabelą przedstawiającą objawy typowych problemów i możliwe sposoby ich rozwiązania. Jeśli nadal nie możesz rozwiązać problemu, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta firmy Bose®.

Inne rozwiązania

Poniższa tabela przedstawia objawy typowych problemów i możliwe sposoby ich rozwiązania.

Objaw	Rozwiązanie
Nie można ukończyć konfiguracji sieci	<ul style="list-style-type: none"> • Wybierz poprawną nazwę sieci i wprowadź hasło. • Połącz urządzenie i adapter SoundTouch® Wireless Link z tą samą siecią Wi-Fi®. • Umieść adapter SoundTouch® Wireless Link w zasięgu routera. • Włącz obsługę sieci Wi-Fi w urządzeniu (urządzenie przenośne lub komputer) używanym do konfigurowania. • Zamknij inne otwarte aplikacje. • Jeżeli używasz komputera do konfigurowania, sprawdź ustawienia zapory, aby upewnić się, że aplikacja SoundTouch® i serwer SoundTouch® Music Server są programami dozwolonymi. • Uruchom ponownie urządzenie przenośne lub komputer oraz router. • Zresetuj adapter SoundTouch® Wireless Link (patrz strona 28). • Jeśli router obsługuje pasma 2,4 GHz i 5 GHz, upewnij się, że urządzenie (urządzenie przenośne lub komputer) i adapter SoundTouch® Wireless Link korzystają z tego samego pasma. • Odinstaluj aplikację, zresetuj adapter SoundTouch® Wireless Link (patrz strona 28) i rozpocznij ponownie proces konfiguracji.

Objaw	Rozwiązanie
Nie można nawiązać połączenia z siecią	Jeśli konfiguracja sieci uległa zmianie lub chcesz połączyć adapter SoundTouch® Wireless Link z inną siecią, patrz strona 17.
Przerywany dźwięk lub brak dźwięku	<ul style="list-style-type: none"> • Podłącz kabel audio do złącza ^{AUDIO OUT}  adaptera SoundTouch® Wireless Link, a nie do złącza ^{AUX IN}  (nie dotyczy urządzeń podłączanych kablami). • Podłącz kabel audio do złącza systemu audio oznaczonego etykietą Audio Input lub Audio IN, a nie Audio Output lub Audio OUT. • Zatrzymaj aplikację do odtwarzania strumieniowego audio lub wideo. • Wyłącz wyciszenie lub zwiększ głośność na urządzeniu przenośnym. • Odłącz przewód zasilania i podłącz go ponownie po upływie minuty. • Jeśli adapter SoundTouch® Wireless Link stoi na urządzeniu audio/ wideo (odbiorniki, telewizory itd.) lub innym przedmiocie, który może być źródłem ciepła, przenieś adapter do innej lokalizacji. • Uruchom ponownie urządzenie przenośne lub komputer oraz router.
Nie można odtwarzać dźwięku <i>Bluetooth</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Skonfiguruj najpierw aplikację SoundTouch®, a następnie przeprowadź wszystkie aktualizacje systemu. • Podłącz urządzenie przenośne (patrz: strona 19). • Wyczyść listę parowania adaptera SoundTouch® Wireless Link (patrz: strona 20). • Spróbuj podłączyć inne urządzenie przenośne. <p>Na urządzeniu przenośnym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wyłącz i włącz ponownie funkcję <i>Bluetooth</i>. • Usuń adapter SoundTouch® Wireless Link z menu <i>Bluetooth</i>. Przeprowadź ponownie parowanie. • Zapoznaj się z dokumentacją urządzenia przenośnego. • Patrz: sekcja „Przerywany dźwięk lub brak dźwięku”.
Dźwięk z adaptera SoundTouch® Wireless Link nie jest zsynchronizowany z innymi systemami SoundTouch®	<p>Może być konieczne dostosowanie ustawień dźwięku w celu zsynchronizowania systemów:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. W aplikacji SoundTouch® wybierz kolejno opcje  > Ustawienia > Ustawienia głośnika i wskaż swój adapter SoundTouch® Wireless Link. 2. Wybierz opcję Zaawansowana konfiguracja. 3. Dostosuj ustawienia dźwięku adaptera SoundTouch® Wireless Link, aby dźwięk był zsynchronizowany z innymi systemami w tej samej grupie.

Resetowanie adaptera SoundTouch® Wireless Link

Zresetowanie do ustawień fabrycznych powoduje usunięcie wszystkich ustawień źródła i sieci z adaptera SoundTouch® Wireless Link oraz przywrócenie oryginalnych ustawień fabrycznych.


Konto i ustawienia wstępne SoundTouch® nadal istnieją, ale nie są powiązane z adapterem SoundTouch® Wireless Link do momentu użycia tego samego konta do ponownej konfiguracji systemu.

1. Odłącz kabel zasilający.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **Control** podczas ponownego podłączenia kabla.
3. Zwolnij przycisk **Control**, gdy wskaźnik Wi-Fi® zacznie świecić na pomarańczowo.

Odłączanie adaptera zasilacza


Unieś i zdejmij adapter.

Adapter może mieć przycisk zwalniający. Naciśnij go, aby odłączyć adapter.

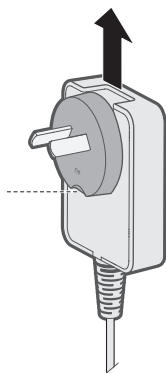

Złącze SETUP

Złącze SETUP służy wyłącznie do serwisowania i konfigurowania przy użyciu komputera (patrz strona 30). Nie należy podłączać żadnych kabli do tego złącza, o ile nie wynika to z instrukcji.

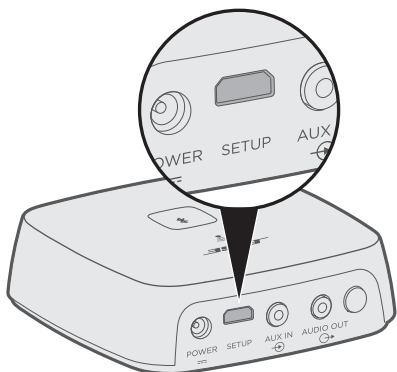

Konfigurowanie adaptera SoundTouch® Wireless Link przy użyciu komputera

Adapter SoundTouch® Wireless Link można skonfigurować przy użyciu komputera zamiast smartfona lub tabletu.

Czynności wstępne

- Umieść adapter SoundTouch® Wireless Link w pobliżu komputera.
- Upewnij się, że komputer jest połączony z siecią Wi-Fi®.
- Przygotuj kabel z końcówkami USB A i USB Micro B (brak w zestawie).

Uwagi:

- Kabel z końcówkami USB A i USB Micro B jest często używany do ładowania urządzeń przenośnych. Możesz zakupić tę część także w lokalnym sklepie elektronicznym. Jeśli nie masz tego kabla skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta firmy Bose®, aby uzyskać tę część. Należy skorzystać z listy adresów umieszczonej w opakowaniu.
- Złącze USB na tylnym panelu adaptera SoundTouch® Wireless Link służy wyłącznie do konfiguracji za pomocą komputera. Nie jest ono przeznaczone do ładowania smartfonów, tabletów i podobnych urządzeń ani samego adaptera SoundTouch® Wireless Link.

Konfiguracja przy użyciu komputera

Podczas konfiguracji aplikacja wyświetli monit o tymczasowe podłączenie kabla USB z komputera do adaptera SoundTouch® Wireless Link. Nie odłączaj kabla USB do momentu, gdy w aplikacji pojawi się odpowiednia instrukcja.

1. Podłącz przewód zasilający do gniazda sieci elektrycznej.
 2. Uruchom na komputerze przeglądarkę internetową i przejdź na stronę:
global.Bose.com/Support/STWL
- Porada:** Użyj komputera, na którym zapisana jest biblioteka muzyczna.
3. Pobierz i uruchom aplikację SoundTouch®.
Aplikacja przeprowadzi użytkownika przez proces konfiguracji.
 4. Po zakończeniu konfiguracji odłącz kabel USB od komputera i adaptera SoundTouch® Wireless Link. Przetaw adapter SoundTouch® Wireless Link w jego stałe miejsce.



774339-0010

BOSE

© 2020 Bose Corporation
100 The Mountain Road
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM774339 ver. 06