

BOSE[®]

SOUNDTOUCH[®] WIRELESS LINK



重要安全指示

請閱讀並保管好所有安全、安全性和使用指示。

CE Bose Corporation 在此聲明本產品嚴格遵守 2014/53/EU 指令和其他所有適用於歐盟指令要求中的基本要求和相關規定。您可以從以下位置找到完整的符合聲明：www.Bose.com/compliance

重要安全指示

1. 閱讀這些指示。
2. 保留這些指示。
3. 注意所有警告。
4. 請遵守所有指示。
5. 不要在水邊使用此裝置。
6. 只能用乾布清潔。
7. 請勿將其安裝在任何熱源旁，例如暖氣片、熱調節裝置、火爐或可產生熱量的其他設備（包括擴音器）。
8. 在雷雨天氣或者如果長時間不使用，請拔下裝置插頭。
9. 任何維修事宜均請向合格的人員諮詢。如果本裝置有任何損壞，均需進行維修，例如電源線或插頭受損；液體濺入或物體落入裝置內；本裝置受淋或受潮、不能正常工作或跌落。



此符號表示產品外殼內存在未絕緣的危險電壓，可能造成觸電危險。



此符號表示本指南中提供了重要的操作和維護說明。

警告／小心

- 為減少著火或電擊的危險，請勿使本產品受淋或受潮。
- 本產品不得受液體淋濺或噴灑，不得將裝有液體的物體（如花瓶等）置於本產品上或本產品附近。
- 保持產品遠離火源和熱源。請勿將明火火源（如點燃的蠟燭）置於本產品上或靠近本產品。
- 未經授權切勿擅自改裝本產品。
- 切勿為此產品使用逆變器。
- 請勿在汽車或船舶上使用本產品。
- 產品僅使用隨附的電源。
- 如果將電源插頭或裝置聯結器作為斷路裝置，則斷路裝置應保持可隨時還原工作的狀態。
- 產品標籤位於產品底部。

注意：本設備已經過測試，符合 FCC 規則第 15 部分有關 B 類數位裝置的各項限制。這些限制性規定旨在防範安裝在住宅中的裝置產生有害干擾。本裝置產生、使用並可能發散無線射頻能量，如果不按照指示安裝和使用，則可能會對無線電通訊造成有害干擾。然而，按照指示安裝並不能保證某些安裝不會發生干擾。如果本裝置確實對無線電或電視接收造成有害干擾（可透過關閉和開啟本裝置來確定），使用者可嘗試採取以下一種或多種措施來糾正干擾：

- 重新調整接收天線的方向或位置。
- 增大本裝置和接收器的間距。
- 將本裝置和接收器電源線插入不同線路上的插座中。
- 請諮詢經銷商或有經驗的無線電/電視技術人員以獲得協助。

未經 Bose Corporation 明確批准，擅自變更或修改本裝置會使使用者操作本裝置的權利失效。

本裝置符合 FCC 規則第 15 部分規定和加拿大 ISED 免許可證 RSS 標準。本裝置工作時應滿足下列兩種情形：(1) 本裝置不會造成有害干擾；(2) 本裝置必須承受任何接收到的干擾，包括可能造成裝置異常工作的干擾。

本裝置符合為公眾闡明的 FCC 和加拿大 ISED 輻射限制。您在安裝和操作本裝置時，身體應距離輻射體至少 20 cm。本發射器不能與其他天線或發射器位於同一地點或同時運行。

本裝置運行於 5150 - 5250 Mhz 且只能在室內使用，以降低可能對同通道行動衛星系統的有害干擾。

W52/W53 僅限室內

根據能源相關產品的生態設計要求指令（2009/125/EC），本產品符合下列規範或文件：條例 (EC) 1275/2008 號根據條例 (EU) 801/2013 號修訂。

必要的電源狀態資訊	電源模式	
	待命	網路待命
在 230V/50Hz 輸入的情況下，指定電源模式下的功耗	≤ 0.5 W	Wi-Fi* ：≤ 2.0 W Bluetooth* ：≤ 2.0 W
設備等待多長時間自動切換入模式	≤ 2 小時	≤ 20 分鐘
在 230V/50Hz 輸入的情況下，若所有有線網路連接埠已連接且所有無線網路連接埠已啟動，網路待命的功耗	N/A	≤ 2.0 W
網路連接埠取消啟動/啟動流程。取消啟動所有網路將啟用待命模式。	Wi-Fi 和 Bluetooth ：透過按住裝置背面上的「控制」按鈕直至 Wi-Fi* 和 Bluetooth* 指示燈熄滅即可取消啟動。按下「控制」按鈕即可啟動。	

外接電源供應器技術資訊

根據能源相關產品的生態設計要求指令 (2009/125/EC)，本產品隨附的外接電源供應器符合下列規範或文件：委員會法規 (EU) 2019/1782

製造商	Bose Products B.V.
商業註冊號碼	36037901
地址	Gorslaan 60 1441 RG Purmerend The Netherlands
型號	AFD5V-1C-DC-WD
輸入電壓	100V-240V
輸入交流頻率	50Hz/60Hz
輸出電壓	5V DC
輸出電流	1 A
輸出功率	5W
平均主動效率	74.8%
低載效率 (10%)	68.4%
無載功耗	0.06W

歐洲：

工作頻帶 2400 至 2483.5 MHz、5150 至 5350 MHz 和 5470 至 5725 MHz。

最大傳輸功率低於 20 dBm EIRP。

最大傳輸功率低於監管限制，因此無需 SAR 測試或根據適用法規豁免。

此裝置在下表中列出的所有歐盟成員國中運行於 5150 至 5350 MHz 頻率範圍時，僅限室內使用。

									
比利時	丹麥	愛爾蘭	英國	法國	賽普勒斯	斯諾伐克	匈牙利	奧地利	瑞典
保加利亞	德國	葡萄牙	薩爾瓦多	克羅地亞	拉脫維亞	立陶宛	馬爾他	波蘭	
捷克	愛沙尼亞	芬蘭	西班牙	義大利	羅馬尼亞	盧森堡	荷蘭	塞拉里昂	

 此符號表示本產品不得作為生活垃圾丟棄，必須送至相關回收部門循環利用。適當的處理和回收有助於保護自然資源、人類健康以及自然環境。想了解更多有關本產品的處理和回收資訊，請與當地民政部門、廢棄物處理服務機構或售出本產品的商店連絡。

中國危險物質限用表

有毒或有害物質或元素的名稱及成分						
零件名稱	有毒或有害物質或元素					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (CR(VI))	多溴化聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
列印電路板	X	0	0	0	0	0
金屬零件	X	0	0	0	0	0
塑膠零件	0	0	0	0	0	0
連接線	X	0	0	0	0	0
此表格符合 SJ/T 11364 條款。 0：表示此零件中所有同類物質包含的有毒或有害物質低於 GB/T 26572 中的限定要求。 X：表示此零件使用的同類物質中至少有一種包含的有毒或有害物質高於 GB/T 26572 中的限定要求。						

生產日期：序號中第八位數字表示生產年份；「0」表示 2010 年或 2020 年。

中國進口商：Bose 電子（上海）有限公司，中國（上海）自由貿易試驗區，日櫻北路 353 號，9 號廠房 C 部

歐盟進口商：Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

台灣進口商：Bose 台灣分公司，台灣 104 台北市民生東路三段 10 號，9F-A1
電話：+886-2-2514 7676

墨西哥進口商：Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. 電話：+5255 (5202) 3545

安全性資訊



本產品能夠接收來自 Bose 的自動安全性更新。要接收自動安全性更新，您必須完成 SoundTouch® App 中的產品設定流程並將產品連接至網際網路。**如果您沒有完成設定流程，您需要自行安裝 Bose 屆時提供的安全性更新。**

授權揭露

您可以透過配接器隨附的第三方套裝軟體中的 SoundTouch® 應用或使用產品的 IP 位址來查看授權揭露。

SoundTouch® 應用

1. 在應用中，選取 ≡ > 設定 > 關於 > 法律。
2. 請選取適合的授權類型。

IP 位址

1. 請使用下列方法之一獲得產品的 IP 位址：
 - **SoundTouch® 應用**：在應用中，選取 ≡ > 設定 > 關於。選取配接器以檢視 IP 位址。
 - **無線路由器**：請參閱路由器的使用者指南，了解詳細資訊。
2. 在連接到無線網路的裝置上，開啟一個瀏覽器視窗。
3. 移至 <IP address>/licenses.pdf 以檢視適用的授權揭露和 EULA。

Amazon 和所有相關徽標是 Amazon, Inc. 或其關係企業的商標。

Apple 和 Apple 徽標是 Apple Inc. 在美國及其他國家/地區的註冊商標。App Store 是 Apple Inc. 的服務標記。Bluetooth® 文字標記和徽標是由 Bluetooth SIG, Inc. 所擁有的註冊商標，Bose Corporation 對上述標記的任何使用都遵守許可規定。

Google Play 是 Google LLC 的商標。

本產品包含 iHeartRadio 服務。iHeartRadio 是 iHeartMedia, Inc. 的註冊商標。

此產品受 Microsoft 特定智慧財產權的保護。未經微軟授權，禁止超出此產品的範圍之外使用或傳播此技術。

本產品採用了 Spotify 軟體，所需第三方授權請見：www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify 是 Spotify AB 的註冊商標。

SoundTouch 和無線符號設計是 Bose Corporation 在美國和其他國家/地區的註冊商標。

Wi-Fi 是 Wi-Fi Alliance® 的註冊商標。

Bose 公司總部：1-877-230-5639

©2020 Bose Corporation。未經事先書面許可，不得複製、修改、發行或以其他方式使用本資料的任何部分。

裝箱單

內件	9
----------	---

初始設定

放置原則	10
連接線選項	11
將 SoundTouch® Wireless Link 連接到音訊系統	12
選項 1：光纖	12
選項 2：AUX	13
選項 3：類比	14
接通交流電源	15

SoundTouch® 應用程式設定

下載並安裝 SoundTouch® 應用程式	16
SoundTouch® 使用者中心	16

現有 SoundTouch® 使用者

將揚聲器新增至現有帳戶	17
將揚聲器連接到一個新的網路	17

個人化預設

設定預設	18
播放預設	18

Bluetooth® 連接

連接行動裝置	19
斷開行動裝置	20
重新連接行動裝置	20
使用行動裝置的 Bluetooth 功能完成連接	20
清空 SoundTouch® Wireless Link 配對清單	20
使用 SoundTouch® 應用程式	20

接線裝置連接

連接 AUX 連接器	21
------------------	----

狀態指示燈

Bluetooth 指示燈.....	23
Wi-Fi® 指示燈.....	23

進階功能

停用 Wi-Fi® 功能.....	24
重新啟用 Wi-Fi® 功能.....	24

維護與保養

清潔 the SoundTouch® Wireless Link	25
更換零件和配件.....	25
有限保固資訊.....	25
技術資訊.....	25

疑難排解

首先嘗試這些解決方案.....	26
其他解決方案.....	26
重設 SoundTouch® Wireless Link.....	28
取下交流電源配接器.....	28
SETUP（安裝）連接器.....	29

其他設定


使用電腦設定 SoundTouch® Wireless Link.....	30
使用前的準備工作.....	30
電腦設定.....	30

內件

請確認包裝箱中內含以下部件：



Bose® SoundTouch® Wireless Link 配接器

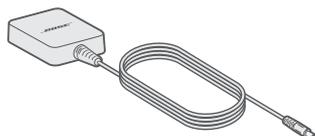


電源供應



光纖與迷你光纖的連接



3.5 公釐立體聲連接線

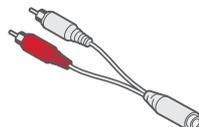

3.5 公釐母對 RCA 連接線



交流電源配接器（僅在特定地區提供）

注意：如果產品部分損壞，請勿使用。請連絡 Bose 授權經銷商或 Bose 客戶服務處。
請造訪 global.Bose.com/Support/STWL

放置原則

為避免干擾，保持其他無線設備遠離 SoundTouch® Wireless Link 0.3 – 0.9 m。將 SoundTouch® Wireless Link 放置到遠離金屬櫃和直接熱源的地方。

- 將您的 SoundTouch® Wireless Link 放在橡膠底座上並置於穩定的水平表面。
- 切勿將您的 SoundTouch® Wireless Link 放在音訊/視訊設備上方（接收器、電視等），或者任何其他可能產生熱量的物體上方。這些物體產生的熱可能會影響系統效能。
- 切勿將任何物體置於 SoundTouch® Wireless Link 上方。
- 確保附近有交流（市電）插座。


連接線選項

使用三種線纜選項之一將 SoundTouch® Wireless Link 連接到音訊系統。

光纖與迷你光纖的連接是首選連接方法。

注意：您的產品自帶三根連接線。只能使用一根連接線。

您的音訊系統連接器面板可能不像如圖所示。
查看連接器的形狀或顏色。

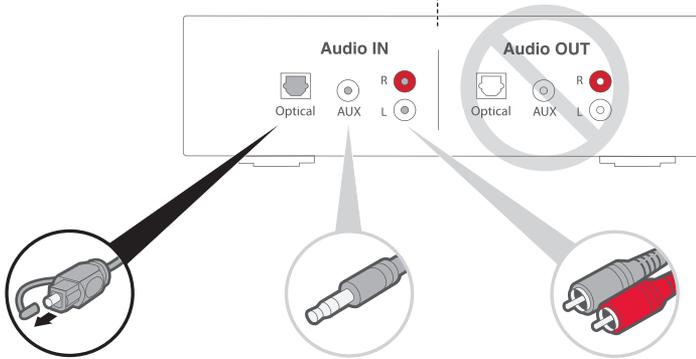

選項 1： 光纖（偏好）

光纖音訊使用光纖與迷你光纖的連接。

選項 2： AUX

如果沒有光纖連接器，使用 3.5 mm 立體聲連接線。

選項 3： 類比

如果沒有光纖或 AUX 連接器，使用 3.5 mm RCA 母頭線和 3.5 mm 立體聲連接線。

將 SoundTouch® Wireless Link 連接到音訊系統

連接音訊系統之後，將音訊連接線的另一端連接到 SoundTouch® Wireless Link。


注意：只能使用一根連接線。

選項 1：光纖

光纖與迷你光纖的連接是連接系統的首選。

注意：確保您已清除光纖兩端的保護蓋。如插入插頭時定位不正確，則會損壞插頭和/或連接器。


1. 將線纜的光纖端插入音訊系統上的光纖 IN 連接器中。
2. 將另一端插入 SoundTouch® Wireless Link 上的  AUDIO OUT 連接器中。

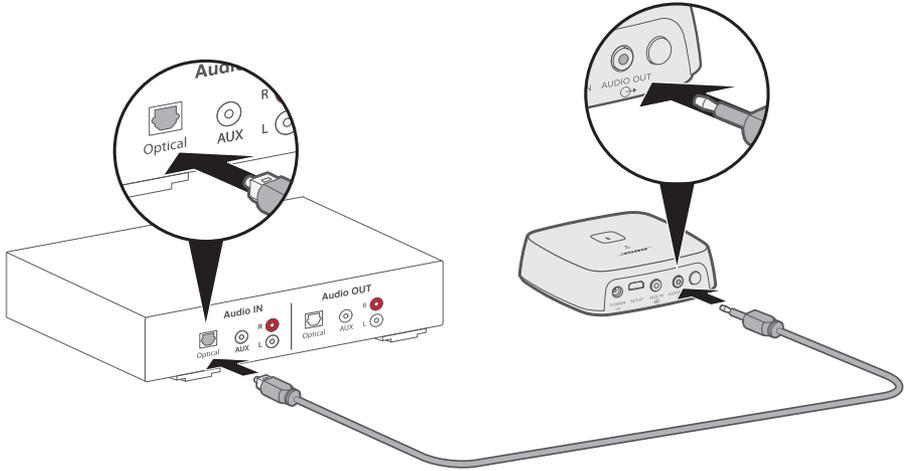

選項 2：AUX

要使用 AUX 連接，請使用 3.5 mm 立體聲連接線。


1. 將線纜的一端插入音訊系統上的 3.5 mm AUX IN 連接器中。
2. 將另一端插入 SoundTouch® Wireless Link 上的 **AUDIO OUT** 連接器中。

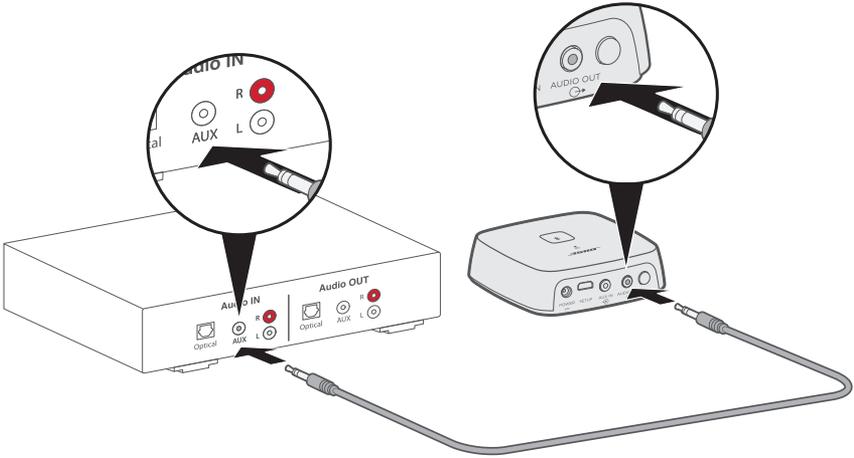

選項 3：類比


要使用類比連接，將 3.5 mm RCA 母頭線連接到 3.5 mm 立體聲連接線。

1. 將線的類比端插入音訊系統上的 RCA（紅色和白色）連接器。
2. 將另一端插入 SoundTouch® Wireless Link 上的 ^{AUDIO OUT} 連接器中。

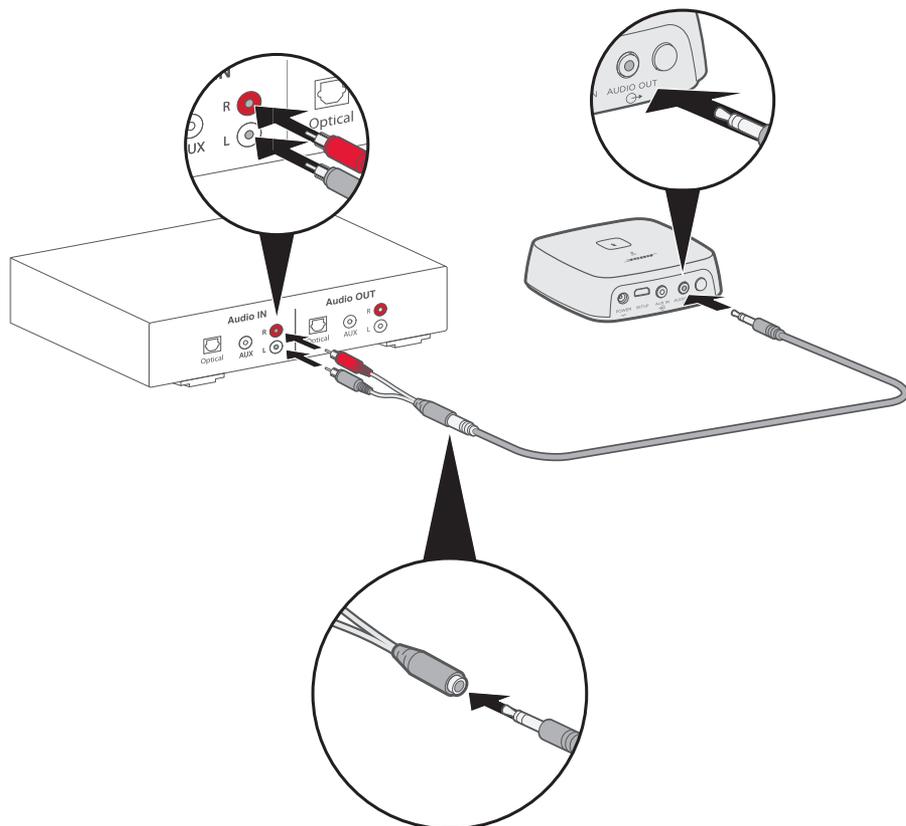

接通交流電源

1. 將電源線插入 **POWER** 連接器中。

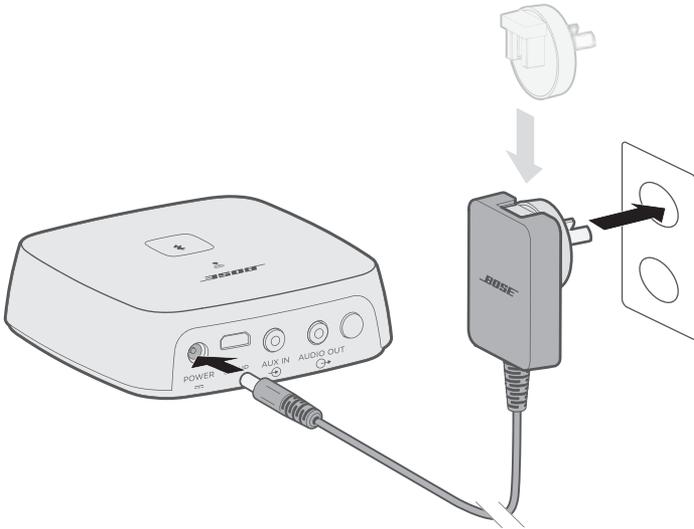

2. 將另一端插入通電的交流（市電）插座中。

注意：如果有需要可連接適於在您所在地區使用的交流電源配接器。

SOUNDTOUCH® 應用程式設定

SoundTouch® 應用程式讓您能夠使用智慧型手機、平板電腦或電腦設定和控制 SoundTouch®。使用此應用程式，您的智慧型裝置就像是 SoundTouch® Wireless Link 的遙控器。

在應用程式中，您可管理 SoundTouch® 設定、新增音樂服務、搜尋本地和全域網際網路廣播電台、設定和變更預設，以及串流音樂。新功能將定期新增。

注意：如果已經為另一揚聲器設定了 SoundTouch®，則請參閱第 17 頁上的「現有 SoundTouch® 使用者」。

下載並安裝 SoundTouch® 應用程式

在您的智慧型手機或平板電腦上，下載 Bose® SoundTouch® 應用程式。



SoundTouch® app

- **Apple 使用者：**從 App Store 下載
- **Android™ 使用者：**從 Google Play™ 商店下載
- **Amazon Kindle Fire 使用者：**從 Amazon Appstore 下載



按照應用程式中的說明來完成設定，包括將揚聲器新增至 Wi-Fi 網路、建立 SoundTouch® 帳戶、新增音樂庫和使用音樂服務。

在您的家庭 Wi-Fi 網路中設定好揚聲器之後，即可從同一網路的任意一台智慧型手機或平板電腦上控制此揚聲器。

注意：關於使用電腦執行設定的說明，請參見第 30 頁。

提示：在您的家庭 Wi-Fi 網路中設定好揚聲器之後，即可從同一網路的任意一台智慧型手機或平板電腦上控制此揚聲器。下載 SoundTouch® 應用程式至智慧型裝置上。必須為所有連接揚聲器的裝置使用同一 SoundTouch 帳戶。

SoundTouch® 使用者中心

 global.Bose.com/Support/STWL

您可以透過該網站造訪使用者支援中心，其中包括使用者手冊、文章、提示、教程、視訊庫以及使用者社區，您可以在其中貼出問題和回答。

將揚聲器新增至現有帳戶

如果已經在另一個揚聲器上設定了 SoundTouch®，則無需再次下載 SoundTouch® 應用程式。

在應用程式中，選取 **☰ > 設定 > 新增或重新連接揚聲器**。

應用程式將幫助您完成設定。

將揚聲器連接到一個新的網路

如果您的網路資訊變更，將揚聲器新增到您的新網路。要執行這一操作，可以將揚聲器調到設定模式。

1. 在應用程式中，選取 **☰ > 設定 > 揚聲器設定** 並選取揚聲器。
2. 選取 **連接揚聲器**。

應用程式將幫助您完成設定。

個人化預設

您可以將六個預設值個人化為音樂庫中最喜歡的串流音樂服務、電台、播放清單、藝術家、專輯或歌曲。您可以輕觸一下 SoundTouch® 應用程式上的一個按鈕以隨時存取音樂。

在使用預設之前，請注意以下事項：

- 您可以透過應用程式和遙控器設定預設。
- 如果預設音訊源為您的音樂庫，請確保存儲音樂庫的電腦處於開啟狀態並與 SoundTouch® 揚聲器連接至相同的網路。
- 您無法在 *Bluetooth* 模式或 *AUX* 模式下設定預設。

設定預設

1. 使用應用程式串流音樂。
2. 播放音樂時，按住應用中的一個預設。

注意：有關使用 SoundTouch® 應用程式來播放預設的資訊，請造訪 global.Bose.com/Support/STWL

播放預設


完成個人化預設後，在應用中按下一個預設進行播放。

使用 *Bluetooth* 無線技術可以從啟用 *Bluetooth* 的智慧型手機、平板電腦、電腦或其他裝置向 SoundTouch® Wireless Link 傳輸音樂。要從行動裝置傳輸音樂，必須先將行動裝置連接至您的 SoundTouch® Wireless Link。

注意：您也可使用 SoundTouch® 應用程式配對行動裝置。請造訪：
請造訪 global.Bose.com/Support/STWL

連接行動裝置

1. 按住 *Bluetooth* 按鈕  直到 *Bluetooth* 指示燈緩慢閃爍白色光。

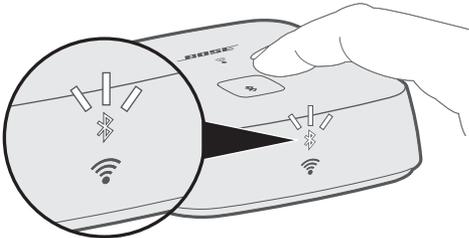

配對行動裝置之前先確定 *Bluetooth* 指示燈閃爍白色光。

2. 在行動裝置上，打開 *Bluetooth* 功能。
提示：*Bluetooth* 功能表通常在「設定」功能表中。
3. 在行動裝置清單中選取 SoundTouch® Wireless Link。



連接後，*Bluetooth* 指示燈閃爍穩定的白色光。

斷開行動裝置

關閉行動裝置的 *Bluetooth* 功能。

重新連接行動裝置

按 *Bluetooth* 按鈕 。 *Bluetooth* 指示燈閃爍白色光。

您的 SoundTouch® Wireless Link 嘗試重新連接最近連接的行動裝置。

注意：該行動裝置必須在連接範圍內且電源已打開。

使用行動裝置的 *Bluetooth* 功能完成連接

1. 在行動裝置上，打開 *Bluetooth* 功能。
提示： *Bluetooth* 功能表通常在「設定」功能表中。
2. 在行動裝置清單中選取 SoundTouch® Wireless Link。

清空 SoundTouch® Wireless Link 配對清單

您可在 SoundTouch® Wireless Link 的配對清單上儲存最多八個已配對行動裝置。

1. 按住  10 秒，直到 *Bluetooth* 指示燈閃爍白色光兩次。
2. 從您行動裝置上的 *Bluetooth* 清單中刪除您的 SoundTouch® Wireless Link。

使用 SoundTouch® 應用程式


您也可使用應用程式清空配對清單。

1. 在應用程式中，選取  > 設定 > 揚聲器設定並選取 SoundTouch® Wireless Link。
2. 開啟 *Bluetooth* 功能表項目並清空配對清單。

連接 AUX 連接器

可以將智慧型手機、平板電腦、電腦或其他類型音訊裝置的音訊輸出與揚聲器的 AUX (輔助) 連接器相連。AUX 連接器可插入 3.5 mm 立體聲連接線插頭 (未隨附第二根線)。


1. 使用一根 3.5 mm 立體聲連接線，將線的一端插入 SoundTouch® Wireless Link 上的 AUX IN 連接器。

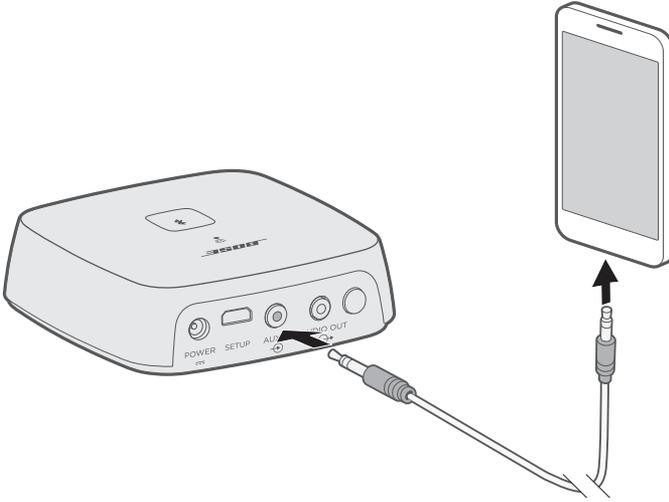

2. 將連接線的另一端插入裝置上的 3.5 mm 連接器中。
3. 在應用程式中，選取位於螢幕底部的揚聲器託盤。隨即顯示揚聲器託盤。
4. 在揚聲器託盤中，選取 **AUX**。
SoundTouch® Wireless Link 現在即處於 AUX 模式。

狀態指示燈

SoundTouch® Wireless Link 前側有一系列顯示系統狀態的指示燈。指示燈根據系統狀態發光（請參見第 23 頁）。

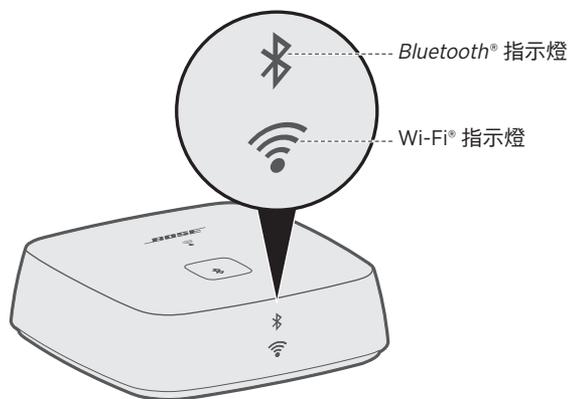

Bluetooth 指示燈

指示燈活動	系統狀態
緩慢閃爍白色光	準備連接
閃爍的白色光	正在連接
白色光恆亮	已連接

Wi-Fi® 指示燈

指示燈活動	系統狀態
閃爍的白色光	正在搜尋 Wi-Fi® 網路
穩定的白色（暗淡）	省電模式且已連接至 Wi-Fi 網路
白色恆亮（明亮）	系統已打開並連接至 Wi-Fi 網路
琥珀色光恆亮	系統處於設定模式
琥珀色燈快速閃爍	韌體錯誤 - 連絡 Bose 客戶服務處
關閉	網路連接已停用

停用 Wi-Fi® 功能

停用 Wi-Fi® 還會停用 *Bluetooth* 功能。

1. 按住 **Control** 按鈕（8—10 秒）。



2. 當 Wi-Fi 指示燈關閉時，鬆開 **Control** 按鈕。

重新啟用 Wi-Fi® 功能

重新啟用 Wi-Fi® 還會重新啟用 *Bluetooth* 功能。

按住 **Control** 按鈕直到 Wi-Fi 指示燈打開（2 秒）。

清潔 the SoundTouch® Wireless Link

- 使用柔軟的幹布清潔 SoundTouch® Wireless Link 表面。
- 切勿在 SoundTouch® Wireless Link 附近使用任何噴霧。請勿使用任何溶劑、化學品或含酒精、氨水、研磨劑的清潔劑。
- 請勿讓液體濺入任何開口處。

更換零件和配件

可透過 Bose 客戶服務處訂購更換零件和配件。
請造訪 global.Bose.com/Support/STWL

有限保固資訊

產品受有限保固保護。請造訪我們的網站：global.Bose.com/warranty，了解有限保固的詳細資料。

要註冊產品，請造訪 global.Bose.com/register，了解相關指示。未執行註冊並不影響您的保固期權利。

技術資訊

電源等級

輸入：100-240V，50/60Hz，0.3 A（區域指定的輸入連接器僅用於某些接線）

首先嘗試這些解決方案

如果您在使用 SoundTouch® Wireless Link 時遇到問題：

- 將 SoundTouch® Wireless Link 連接到交流（市電）電源。
- 接好所有連接線。
- 檢查系統狀態指示燈的狀態（請參見第 22 頁）。
- 將 SoundTouch® Wireless Link 和任何已配對系統移到遠離干擾源（無線路由器、無線電話、電視、微波爐等）的地方。
- 將 SoundTouch® Wireless Link 放置到無線路由器或行動裝置的建議範圍內，以確保其能夠正常工作。

若無法解決問題，請參見下表了解常見問題的症狀和解決方法。若仍然無法解決問題，請連絡 Bose® 客戶服務處。

其他解決方案

下表列出了常見問題的症狀和可能的解決方案。

症狀	解決方案
無法完成網路設定	<ul style="list-style-type: none">• 選取正確的網路名稱並輸入密碼。• 將該裝置和 SoundTouch® Wireless Link 連接到同一 Wi-Fi® 網路。• 將 SoundTouch® Wireless Link 放在路由器的連接範圍內。• 開啟所設定裝置（手機或電腦）上的 Wi-Fi。• 關閉其他打開的應用程式。• 如果使用電腦進行設定，請檢查防火牆設定以確保 SoundTouch® 應用程式和 SoundTouch® 音樂伺服器是允許的程式。• 重啟行動裝置或電腦和路由器。• 重設 SoundTouch® Wireless Link（見第 28 頁）。• 如果您的路由器支援 2.4GHz 和 5GHz 頻寬，確保兩個裝置（行動裝置或電腦）和 SoundTouch® Wireless Link 連接的是同一頻寬。• 卸載應用程式，重設 SoundTouch® Wireless Link（見第 28 頁），然後重新開始安裝。
無法連接到網路	如果網路已變更，或您想要將 SoundTouch® Wireless Link 連接到另一個網路，請參閱第 17 頁。

症狀	解決方案
間歇性播放或無音訊	<ul style="list-style-type: none"> • 將音訊線插入 SoundTouch® Wireless Link 的  連接器，而非  (不適用於接線裝置)。 • 將音訊線插入音訊系統上有 Audio Input 或 Audio IN 標記而非 Audio Output 或 Audio OUT 標記的連接器。 • 停止任何其他音訊或視訊流應用程式。 • 在行動裝置上取消靜音或提高音量。 • 拔掉電源線；一分鐘後重新連接。 • 如果您的 SoundTouch® Wireless Link 在音訊/視訊設備 (接收器、電視等) 或任何其他可能產熱的設備的上方，請將 SoundTouch Wireless Link 移到其他位置。 • 重新啟用行動裝置或電腦和路由器。
無法播放 Bluetooth 音訊	<ul style="list-style-type: none"> • 先設定 SoundTouch® 應用，然後執行所有系統更新。 • 連接行動裝置 (請參見第 19 頁)。 • 清空 SoundTouch® Wireless Link 配對清單 (請參見第 20 頁)。 • 嘗試連接不同的行動裝置。 <p>在您的行動裝置上：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 停用並重新啟用 Bluetooth 功能。 • 將 SoundTouch® Wireless Link 從 Bluetooth 功能表中刪除。再次配對。 • 請參考行動裝置的文件。 • 請參見「間歇性播放或無音訊」。
SoundTouch® Wireless Link 音訊與其他 SoundTouch® 系統失去同步	<p>您可能需要調整音訊設定以同步您的系統：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 在 SoundTouch® 應用中，選取  > 設定 > 揚聲器設定並選取 SoundTouch® Wireless Link。 2. 選取進階設定。 3. 調整 SoundTouch® Wireless Link 的音訊，使其與同一組的其他系統同步播放。

重設 SoundTouch® Wireless Link

原廠重設會清除 SoundTouch® Wireless Link 的所有音訊源和網路設定，並將其恢復為最初的出廠設定。


除非您再次使用相同的帳戶設定系統，否則雖然您的 SoundTouch® 帳戶和預設仍然存在，但是不會與 SoundTouch® Wireless Link 關聯。

1. 拔下電源線。
2. 重新連接電源線時按住 **Control** 按鈕。
3. Wi-Fi 指示燈發出穩定琥珀色時釋放 **Control** 按鈕。

取下交流電源配接器


提起配接器並將其關閉。

您的適配器可能有一個釋放片。
向上按該翼片釋放。

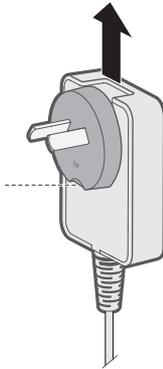

SETUP (安裝) 連接器

SETUP 連接器僅供檢修和電腦安裝使用（見第 30 頁）。除非另有說明，否則請勿在此連接器中插入任何線纜。

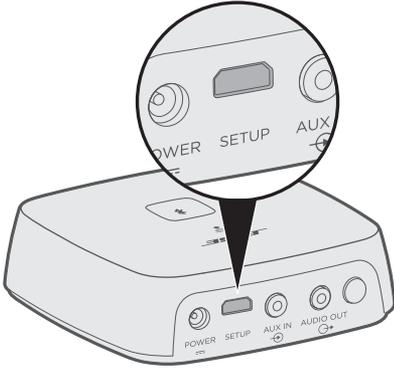

使用電腦設定 SoundTouch® Wireless Link

除智慧型手機或平板電腦之外還可以使用電腦來設定您的 SoundTouch® Wireless Link。

使用前的準備工作

- 將 SoundTouch® Wireless Link 放在電腦旁。
- 確保電腦已連接至 Wi-Fi® 網路。
- 準備一根 USB A 到 USB Micro B 連接線（未隨附）。

注意：

- 行動裝置充電通常使用 USB A 到 USB Micro B 連接線。您也可以在當地電器商店購買此連接線。若您沒有此連接線，請聯絡 Bose® 客戶服務處獲取此部件。請參閱包裝箱內的連絡資料表。
- SoundTouch® Wireless Link 後側的 USB 連接器僅用於設定電腦。該 USB 連接器不能用於為智慧型手機、平板電腦、類似裝置或 SoundTouch® Wireless Link 本身充電。

電腦設定

在設定時，應用程式提示您將電腦的 USB 連接線臨時連接至無線配接器。在應用程式提示您連接連接線之前，不要連接 USB 連接線。

1. 將電源線插入交流電源插座中。
2. 在您的電腦上，開啟瀏覽器並移至：
global.Bose.com/Support/STWL
提示：使用存儲了音樂庫的電腦。
3. 下載並運行 SoundTouch® 應用程式。
應用程式將幫助您完成設定。
4. 設定完成後，從電腦和 SoundTouch® Wireless Link 斷開 USB 連接。將 SoundTouch® Wireless Link 移至其永久性位置。



774339-0010

BOSE

©2020 Bose Corporation
100 The Mountain Road
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM774339 修訂版 06