

BOSE[®]

SOUNDTOUCH[®] WIRELESS LINK



KÄYTTÖOHJE

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lue ja säilytä kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet.

CE Bose Corporation vakuuttaa täten, että tämä tuote täyttää direktiivin 2014/53/EU sekä muiden sovellettavien EU-direktiivien vaatimukset. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa www.Bose.com/compliance.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

1. Lue nämä ohjeet.
2. Säilytä nämä ohjeet.
3. Ota kaikki varoitukset huomioon.
4. Noudata kaikkia ohjeita.
5. Älä käytä tätä laitetta veden lähetytyillä.
6. Puhdista ainoastaan kuivalla liinalla.
7. Älä sijoita laitetta minkään lämmönlähteen, kuten lämpöpattereiden, lämpövaraajien, uunien tai muiden lämpöä tuottavien laitteiden (vahvistimet mukaan lukien) lähelle.
8. Irrota laite pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana ja laitteen ollessa pidemmän aikaa käyttämättömänä.
9. Vain koulutettu huoltohenkilöstö saa tehdä huoltotyöt. Laite on huollettava, jos se vaurioituu millään tavalla. Huoltotarpeen aiheuttavia asioita ovat mm. seuraavat: virtajohto tai -pistoke on vaurioitunut, laitteen päälle on läikkynyt nestettä tai pudonnut esine, laite on kastunut tai kostunut, laite ei toimi normaalisti tai laite on pudonnut.



Tämä symboli tuotteessa merkitsee, että laitteen sisällä on eristämätön, vaarallinen jännite, joka voi aiheuttaa sähköiskuvaaran.



Tämä symboli merkitsee, että tässä ohjeessa on tärkeitä käyttö- ja huolto-ohjeita.

VAROITUKSET JA HUOMAUTUKSET

- ÄLÄ altista tätä tuotetta sateelle, nesteille tai kosteudelle tulipalo- tai sähköiskuvaaran välttämiseksi.
- ÄLÄ sijoita vuotavia, roiskuvia tai nesteitä sisältäviä esineitä, kuten maljakoita, laitteen päälle tai lähelle.
- Pidä tuote etäällä avotulesta ja lämmönlähteistä. ÄLÄ laita laitteen päälle tai lähelle avotulta, esimerkiksi palavaa kynttilää.
- ÄLÄ tee tuotteeseen muutoksia ilman lupaa.
- ÄLÄ käytä tuotteen kanssa vaihtosuuntaajaa.
- ÄLÄ käytä ajoneuvoissa tai veneissä.
- Käytä tätä tuotetta vain yhdessä sen mukana toimitetun virtalähteen kanssa.
- Jos laitteesta katkaistaan virta pistorasian virtakytkimellä, tähän kytkimeen on päästävä helposti käsiksi.
- Tämän laitteen tarra on sen pohjassa.

HUOMAUTUS: Tämä laite on testattu ja todettu luokan B digitaalilaitetta koskevien FCC:n sääntöjen osan 15 rajoitusten mukaiseksi. Nämä rajoitukset on tarkoitettu antamaan kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan kotiloissa. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä energiaa radiotaajuudella, ja jos sitä ei ole asennettu tai käytetty ohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa vahingollista häiriötä radioliikenteelle. Kuitenkaan ei voida taata, ettei missään yksittäisessä asennuksessa aiheutuisi häiriöitä. Jos tämä laite aiheuttaa radio- tai televisiovastaanotossa häiriöitä, jotka ovat helposti todettavissa kytkemällä laitteeseen virta ja sammuttamalla se, käyttäjän tulisi yrittää poistaa häiriöt seuraavilla toimenpiteillä:

- Suuntaa vastaanottoantenni toisin tai siirrä se toiseen paikkaan.
- Siirrä laite ja vastaanotin kauemmas toisistaan.
- Kytke laite ja vastaanotin eri virtapiireissä oleviin pistorasioihin.
- Kysy neuvoa jälleenmyyjältä tai kokoneelta radio- tai tv-asentajalta.

Tähän laitteeseen tehtävät Bose Corporationin hyväksymättömät muutokset voivat mitätöidä käyttäjälle annetun luvan käyttää tätä laitetta.

Laite täyttää FCC:n sääntöjen kohdan 15 ja ISED Canadian luvanvaraisuutta koskevat RSS-standardit. Käytön edellytyksenä on kaksi ehtoa: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä. (2) Tämän laitteen täytyy ottaa vastaan kaikki häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka saattavat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.

Laite täyttää yleiselle käytölle laaditut FCC- ja ISED Canada -säteilyrajoitusohjeet. Laite on asennettava ja sitä on käytettävä siten, että säteilevän osan ja kehon väliin jää vähintään 20 cm. Lähetintä ei saa sijoittaa toisen antennin tai lähettimen lähelle.

5 150–5 250 MHz:lla käytettynä tämä laite on tarkoitettu vain sisäkäyttöön, jotta se ei aiheuttaisi häiriöitä samaa kanavaa käyttävissä mobiilisatelliittijärjestelmissä.

W52/W53 vain sisäkäyttöön

Energiaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavia vaatimuksia koskevan direktiivin 2009/125/EY mukaisesti tuote vastaa seuraavia standardeja tai asiakirjoja: Asetus (EY) nro 1275/2008, muutettu asetuksella (EU) nro 801/2013.

Vaadittu virtatilatieto	Virtatilat	
	Valmiustila	Valmiustila ja verkkoyhteys
Virrankulutus määritetyssä virtatilassa tuloarvoilla 230 V / 50 Hz	≤ 0,5 W	Wi-Fi : ≤ 2,0 W Bluetooth : ≤ 2,0 W
Aika, jonka kuluttua laite siirtyy tilaan automaattisesti	≤ 2 tuntia	≤ 20 minuutin kuluttua
Virrankulutus valmiustilassa verkkoyhteyttä käytettäessä, jos kaikki verkkoportit on liitetty ja kaikki langattoman verkon portit on otettu käyttöön, tuloarvoilla 230 V / 50 Hz	-	≤ 2,0 W
Verkkoportin käytöstäpoisto-/käyttöönottoimenpiteet. Kaikkien verkkojen poistaminen käytöstä aktivoi valmiustilan.	Wi-Fi ja Bluetooth : Poistaminen käytöstä: pidä SoundTouch-jalustan takaosan ohjauspainiketta painettuna, kunnes Wi-Fi®- ja Bluetooth®-merkkivalo sammuvat. Käyttöönotto: pidä ohjauspainiketta painettuna.	

SÄÄNTÖMÄÄRÄYSTIEDOT

Ulkoisen virtalähteen tekniset tiedot

Energiaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavia vaatimuksia koskevan direktiivin 2009/125/EY mukaisesti tuotteen mukana toimitettava ulkoinen virtalähde vastaa seuraavia standardeja tai asiakirjoja: Komission asetus (EU) 2019/1782

Valmistaja	Bose Products B.V.
Kaupparekisterinumero	36037901
Osoite	Gorslaan 60 1441 RG Purmerend The Netherlands
Mallitunniste	AFD5V-1C-DC-WD
Tulojännite	100 V - 240 V
AC-tulotaajuus	50 Hz / 60 Hz
Lähtöjännite	5 V DC
Lähtövirta	1 A
Lähtöteho	5 W
Aktiivinen hyötysuhde keskimäärin	74,8 %
Hyötysuhde alhaisella kuormituksella (10 %)	68,4 %
Virrankulutus kuormittamattomana	0,06 W


Eurooppa:

Käytön taajuusalueet 2 400–2 483,5 MHz, 5 150–5 350 MHz ja 5 470–5 725 MHz.

Enimmäislähetysteho alle 20 dBm EIRP.

Enimmäislähetysteho on säännönmukaisia rajoja alhaisempi, joten SAR-testaus ei ole tarpeen ja siitä on vapautus sovellettavien säännösten mukaisesti.


5 150–5 350 MHz:n taajuusalueella käytettäessä tämä laite on rajoitettu sisäkäyttöön kaikissa taulukossa luetelluissa EU-maissa.

									
BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



Tämä symboli merkitsee, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan se on toimitettava kierrätykseen. Kierrättäminen auttaa estämään vahingollisia seurauksia ympäristölle, luonnolle ja ihmisten terveydelle. Saat lisätietoja kierrättämisestä paikallisilta viranomaisilta, kotitalousjätteen kierrätyspalvelusta tai liikkeestä, josta tuote ostettiin.

Kiina, vaarallisten aineiden rajoitustaulukko

Myrkyllisten tai vaarallisten aineiden tai alkuaineiden nimet ja sisältö						
	Myrkylliset tai vaaralliset aineiden tai alkuaineet					
Osan nimi	Lyijy (Pb)	Elohopea (Hg)	Kadmium (Cd)	Kuusiarvoinen (CR(VI))	Polybrominoitu bifenyylä (PBB)	Polybrominoitu difenyyleetteri (PBDE)
PCB-yhdisteet	X	0	0	0	0	0
Metalliosat	X	0	0	0	0	0
Muoviosat	0	0	0	0	0	0
Johdot	X	0	0	0	0	0
Tämä taulukko on laadittu SJ/T 11364 -määräysten mukaisesti.						
O: Ilmaisee, että tätä myrkyllistä tai vaarallista ainetta on kaikissa tästä materiaalista valmistetuissa osissa alle GB/T 26572 -raja-arvon.						
X: Ilmaisee, että tätä myrkyllistä tai vaarallista ainetta on vähintään yhdessä tästä materiaalista valmistetussa osassa yli GB/T 26572 -raja-arvon.						

Valmistuspäivä: Sarjanumeron kahdeksas numero kertoo valmistusvuoden, 0 merkitsee vuotta 2010 tai 2020.

Maahantuojat Kiinassa: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riving Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Maahantuojat EU:ssa: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

Maahantuojat Taiwanissa: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
Puhelin: +886-2-2514 7676

Maahantuojat Meksikossa: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Puhelinnumero: +5255 (5202) 3545

Turvallisuustiedot



Tämä tuote voi vastaanottaa Boselta automaattisia turvallisuuspäivityksiä. Jotta automaattisten turvallisuuspäivitysten vastaanotto on mahdollista, tuotteen asennus SoundTouch®-sovelluksessa on suoritettava loppuun ja tuote on yhdistettävä Internetiin. **Jos asennusta ei suoriteta loppuun, käyttäjä on vastuussa Bosen tarjoamien turvallisuuspäivitysten asentamisesta.**

Lisenssi-ilmoitukset

Voit lukea sovitteimen sisältyvien kolmannen osapuolen ohjelmistopakettien lisenssi-ilmoitukset SoundTouch®-sovelluksen kautta tai käyttämällä tuotteesi IP-osoitetta.

SoundTouch®-sovellus

1. Valitse sovelluksessa ≡ > **Asetukset > Tietoja > Lakisääteiset tiedot.**
2. Valitse lisenssityyppi.

IP-osoite

1. Saat tuotteen IP-osoitteen seuraavilla tavoilla:
 - **SoundTouch®-sovellus:** Valitse sovelluksessa ≡ > **Asetukset > Tietoja.** Valitse sovitin, niin näet sen IP-osoitteen.
 - **Langaton reititin:** Lisätietoja on reitittimen käyttöohjeessa.
2. Avaa selain langattomaan verkkoon yhdistetyllä laitteella.
3. Mene osoitteeseen <IP-osoite>/licenses.pdf, niin näet sovellettavat lisenssi-ilmoitukset ja sopimuksen.

Amazon ja siihen liittyvät logot ovat Amazon, Inc:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.

Apple ja Apple-logo ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. App Store on Apple Inc:n palvelumerkki.

Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Bose Corporation käyttää niitä lisenssin nojalla.

Google Play on Google LLC:n tavaramerkki.

Tämä tuote sisältää iHeartRadio-palvelun. iHeartRadio on iHeartMedia, Inc:n rekisteröity tavaramerkki.

Tietyt Microsoftin aineettomat oikeudet suojaavat tätä tuotetta. Tällaisen tekniikan käyttäminen muualla kuin tässä tuotteessa tai jakeleminen on kiellettyä ilman Microsoftin myöntämää lisenssiä.

Tuotteessa käytetään Spotify-ohjelmistoa, jota suojaavat kolmannen osapuolen lisenssit näkyvät täällä:

www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify on Spotify AB:n rekisteröity tuotemerkki.

SoundTouch ja langattoman nuotin muotoilu ovat Bose Corporationin tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Wi-Fi on Wi-Fi Alliancen® rekisteröity tavaramerkki.

Bose Corporationin pääkonttori: 1-877-230-5639

©2020 Bose Corporation. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa kopioida, muokata, jaella tai käyttää ilman julkaisijan etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

Pakkauksen sisältö

Sisältö	9
---------------	---

Alkuasetukset

Paikan valitseminen.....	10
Johtovaihtoehdot	11
SoundTouch® Wireless Link -sovittimen yhdistäminen äänentoistojärjestelmään	12
Vaihtoehto 1: optinen.....	12
Vaihtoehto 2: AUX	13
Vaihtoehto 3: analoginen.....	14
Liittäminen sähköpistorasiaan	15

SoundTouch®-sovelluksen asetukset

SoundTouch®-sovelluksen lataaminen ja asentaminen.....	16
SoundTouch®-tukikeskus.....	16

Aiemmat SoundTouch®-käyttäjät

Kaiuttimen lisääminen aiemmin luotuun tiliin	17
Kaiuttimen yhdistäminen uuteen verkkoon.....	17

Esiasetusten mukauttaminen

Esiasetuksen määrittäminen.....	18
Esiasetuksen toistaminen	18

Bluetooth®-yhteydet

Mobiililaitteen yhdistäminen.....	19
Mobiililaitteen yhteyden katkaiseminen.....	20
Mobiililaitteen yhdistäminen uudelleen.....	20
Yhdistäminen mobiililaitteen Bluetooth-ominaisuudella.....	20
SoundTouch® Wireless Link -sovittimen laitepariluettelon tyhjentäminen	20
SoundTouch®-sovelluksen käyttäminen	20

Johdolla liitettävät laitteet

AUX-liitännän käyttäminen	21
---------------------------------	----

SISÄLTÖ

Tilailmaisimet

<i>Bluetooth</i> -merkkivalo.....	23
Wi-Fi®-merkkivalo.....	23

Kehittyneet ominaisuudet

Wi-Fi®-yhteyden poistaminen käytöstä.....	24
Wi-Fi®-toiminnon ottaminen käyttöön	24

Hoito ja kunnossapito

SoundTouch® Wireless Link -sovittimen puhdistaminen	25
Varaosat ja tarvikkeet.....	25
Rajoitetun takuun tiedot	25
Tekniset tiedot.....	25

Vianmääritys

Kokeile ensin näitä ratkaisuja	26
Muut ratkaisut.....	26
SoundTouch® Wireless Link -sovittimen palauttaminen alkutilaan.....	28
Muuntajan irrottaminen	28
Asetusliitettä.....	29

Vaihtoehtoiset asetukset


SoundTouch® Wireless Link -sovittimen asetusten määrittäminen tietokoneella	30
Ennen aloittamista.....	30
Asetusten määrittäminen tietokoneen avulla.....	30

Sisältö

Tarkista, että pakkaus sisältää seuraavat osat:



Bose® SoundTouch® Wireless Link -sovitin

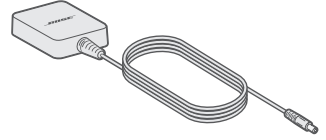


Virtalähde



Optinen kaapeli



3,5 mm:n stereoäänijohto

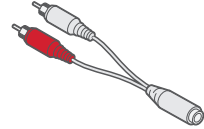

3,5 mm:n RCA-naarasliittimellä varustettu johto



Muuntaja (sisältyy toimitukseen vain tietyillä alueilla)

Huomautus: Jos jokin tuotteen osa on vaurioitunut, älä käytä sitä. Ota yhteyttä valtuutettuun Bose-jälleenmyyjään tai Bosen asiakaspalveluun. Käy osoitteessa global.Bose.com/Support/STWL.

Paikan valitseminen

Pidä muut langattomat laitteet poissa SoundTouch® Wireless Link -sovittimen läheltä (0,3–0,9 metrin päässä) häiriöiden välttämiseksi. Älä aseta SoundTouch® Wireless Link -sovitinta metalliseen kaappiin tai lämmönlähteiden lähelle.

- Aseta SoundTouch® Wireless Link -sovitin kumijalustallaan tukevalle ja tasaiselle pinnalle.
- ÄLÄ aseta SoundTouch® Wireless Link -sovitinta ääni- tai videolaitteiden (vastaanottimet, televisiot jne.) tai muiden lämmönlähteiden päälle. Niiden tuottama lämpö voi heikentää järjestelmän suorituskykyä.
- ÄLÄ aseta mitään esineitä SoundTouch® Wireless Link -sovittimen päälle.
- Varmista, että lähellä on toimiva pistorasia.


Johtovaihtoehdot

Yhdistä SoundTouch® Wireless Link -sovitin äänentoistojärjestelmään jollakin kolmesta johtovaihtoehdosta.

Suosittellemme optista kaapelia.

Huomautus: Tuotteen mukana toimitetaan kolme johtoa. Käytä vain yhtä niistä.

Äänentoistojärjestelmän liitännäspaneeeli saattaa olla erilainen kuin kuvassa. Valitse liitäntä muodon tai värin perusteella.

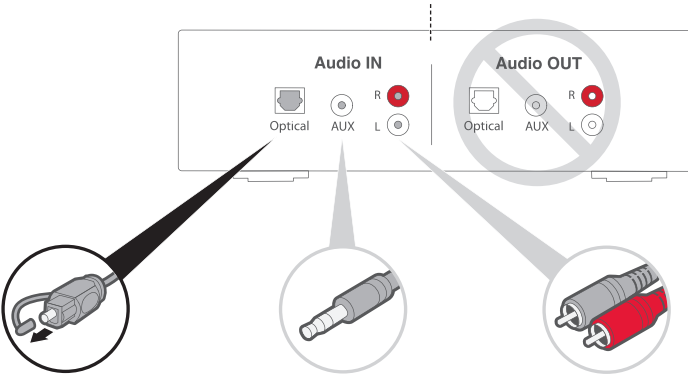

Vaihtoehto 1: optinen (suositus)

Käytä optista kaapelia.

Vaihtoehto 2: AUX

Jos optista liitintää ei ole vapaana, käytä 3,5 mm:n stereoäänijohtoa.

Vaihtoehto 3: analoginen

Jos optista tai AUX-liitintää ei ole vapaana, käytä 3,5 mm:n RCA-naarasliitännällä varustettu johtoa ja 3,5 mm:n stereoäänijohtoa.

SoundTouch® Wireless Link -sovittimen yhdistäminen äänentoistojärjestelmään

Kun olet liittänyt äänijohdon äänentoistojärjestelmään, liitä toinen pää SoundTouch® Wireless Link -sovittimeen.


Huomautus: Käytä vain yhtä johtoa.

Vaihtoehto 1: optinen

On suositeltavaa yhdistää järjestelmä optisella kaapelilla.


Huomautus: Muista poistaa suojus optisen kaapelin molemmista päistä. Jos liitin asetetaan paikalleen väärin päin, liitin ja/tai liitäntä voi vaurioitua.


1. Liitä kaapelin optinen liitin äänentoistojärjestelmän IN-liitäntään.
2. Liitä toinen pää SoundTouch® Wireless Link -sovittimen AUDIO OUT -liitäntään.

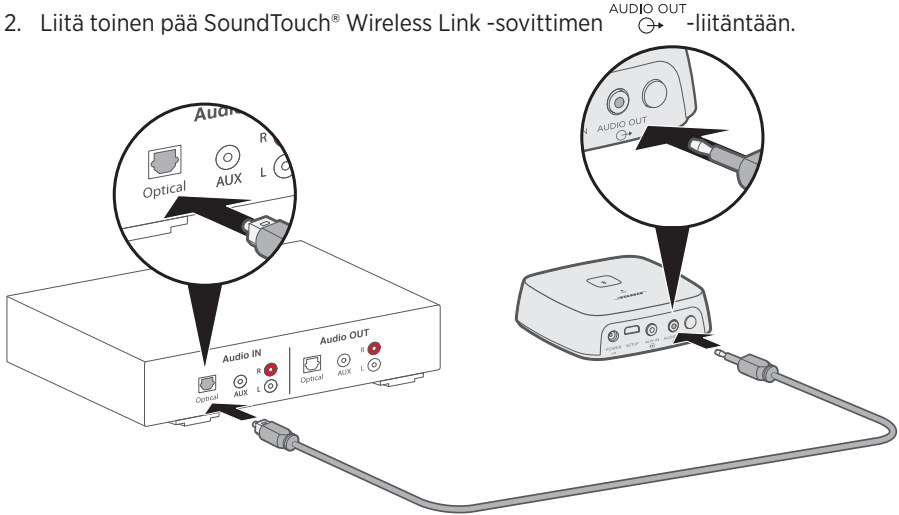

Vaihtoehto 2: AUX


Jos haluat käyttää AUX-liitäntää, käytä 3,5 mm:n stereoäänijohtoa.


1. Liitä kaapelin toinen pää äänentoistojärjestelmän 3,5 mm:n AUX-liitäntään.
2. Liitä toinen pää SoundTouch® Wireless Link -sovittimen ^{AUDIO OUT}  -liitäntään.

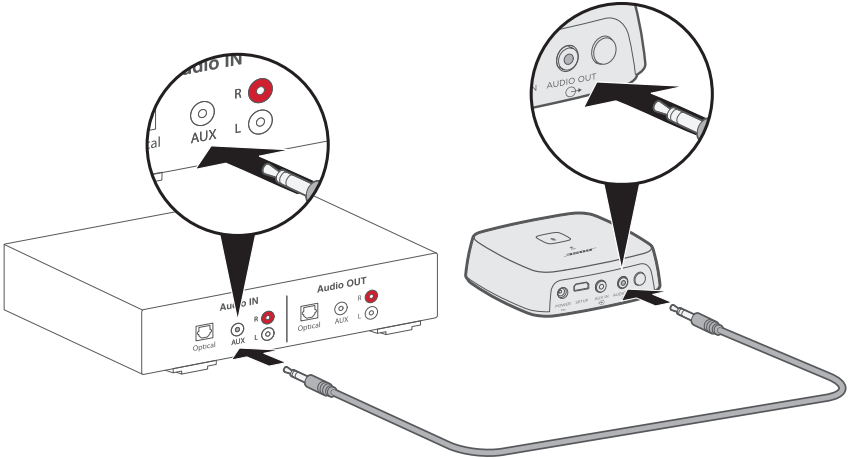

Vaihtoehto 3: analoginen


Jos haluat käyttää analogista liitäntää, yhdistä 3,5 mm:n RCA-naarasliittimellä varustettu johto 3,5 mm:n stereoäänijohtoon.

1. Liitä kaapelin analogiset liittimet äänentoistojärjestelmän RCA-liitäntöihin (punainen ja valkoinen).
2. Liitä toinen pää SoundTouch® Wireless Link -sovittimen  -liitäntään.

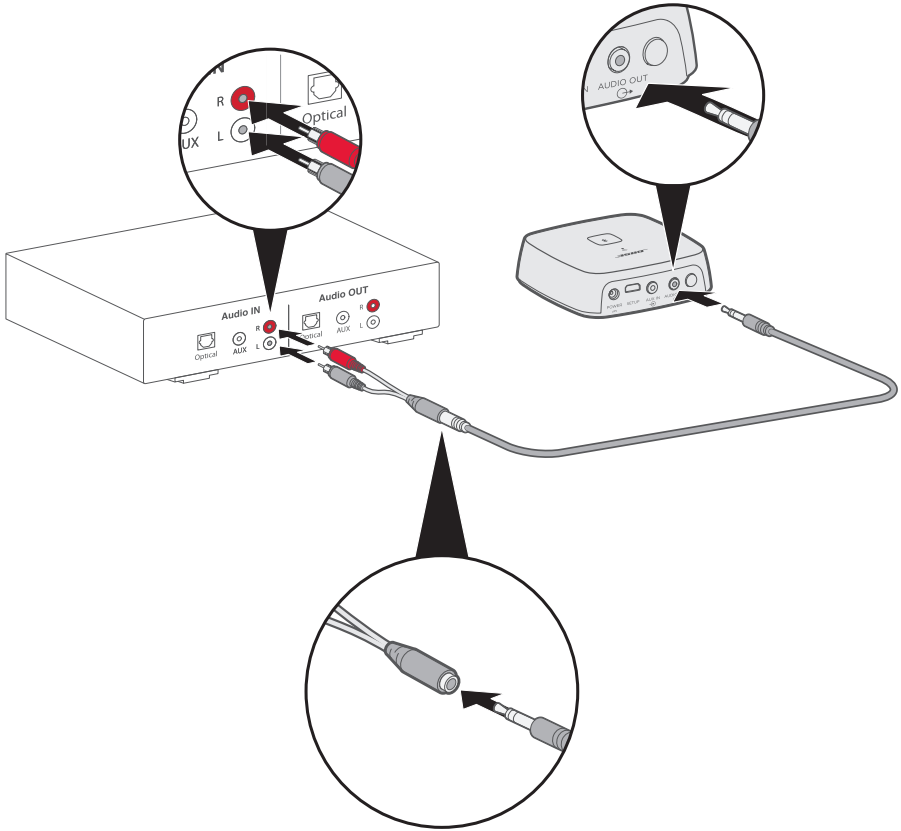

Liittäminen sähköpistorasiaan

1. Liitä virtajohto  -virtaliitäntään.

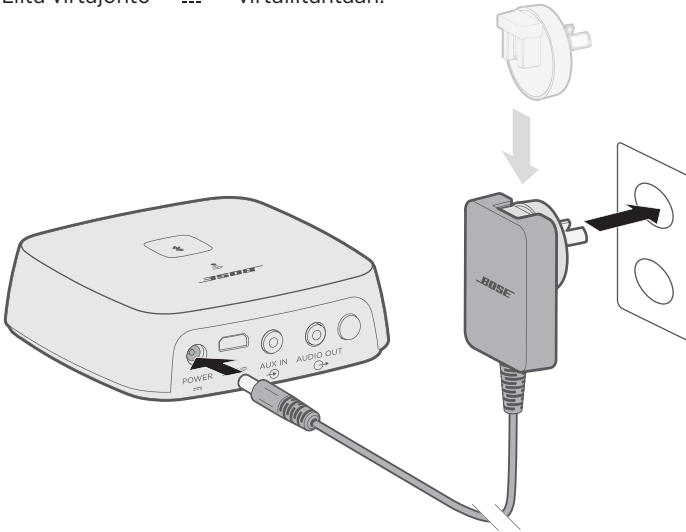

2. Työnnä virtapistoke toimivaan pistorasiaan.

Huomautus: Käytä tarvittaessa omassa maassasi käytettäväksi tarkoitettua muuntajaa.

SOUNDTOUCH®-SOVELLUKSEN ASETUKSET

SoundTouch®-sovelluksella voit hallita ja ohjata SoundTouch®-järjestelmää älypuhelimien, taulutietokoneen tai tietokoneen avulla. Tämän sovelluksen ansiosta esimerkiksi älypuhelimiesi voi toimia SoundTouch® Wireless Link -sovittimen monipuolisena kaukosäätimenä.

Sovelluksella voidaan esimerkiksi hallita SoundTouch®-järjestelmän asetuksia, lisätä musiikkipalveluita, kuunnella Internet-radioasemia, hallita esiasetuksia ja virtauttaa musiikkia järjestelmään. Uusia toimintoja lisätään aika ajoin.

Huomautus: Jos olet jo määrittänyt SoundTouch®-asetukset toista kaiutinta varten, katso "Aiemmat SoundTouch®-käyttäjät" sivulla 17.

SoundTouch®-sovelluksen lataaminen ja asentaminen

Lataa Bose® SoundTouch® -sovellus älypuhelimeen tai taulutietokoneeseen.



SoundTouch® app

- **Apple-käyttäjät:** lataa App Storesta.
- **Android™-käyttäjät:** lataa Google Play™ Storesta.
- **Amazon Kindle Fire -käyttäjät:** lataa Amazon Appstore for Android -palvelusta.



Viimeistele asetukset noudattamalla sovelluksen ohjeita esimerkiksi yhdistämällä kaiutin Wi-Fi-verkkoon, luomalla SoundTouch®-tili, lisäämällä musiikkikirjasto ja käyttämällä musiikkipalveluita.

Kun kaiutin on yhdistetty kodin Wi-Fi-verkkoon, voit ohjata sitä millä tahansa verkkoon yhdistetyllä älypuhelimella tai taulutietokoneella.

Huomautus: Lisätietoja asetusten määrittämisestä tietokoneen avulla, ks. sivu 30.

Vinkki: Kun kaiutin on yhdistetty kodin Wi-Fi-verkkoon, voit ohjata sitä millä tahansa verkkoon yhdistetyllä älypuhelimella tai taulutietokoneella. Lataa SoundTouch® -sovellus älylaitteeseen. Käytä samaa SoundTouch-tiliä kaikissa kaiuttimeen yhdistetyissä laitteissa.

SoundTouch®-tukikeskus

 global.Bose.com/Support/STWL

Tämä sivusto toimii tukikeskuksena. Siellä on käyttöohjeita, artikkeleita, vihjeitä, opetusohjelmia, videokirjasto ja käyttäjäyhteisö, johon voit lähettää kysymyksiä ja josta voit lukea vastauksia.

Kaiuttimen lisääminen aiemmin luotuun tiliin

Jos olet jo määrittänyt SoundTouch®-asetukset toista kaiutinta varten, SoundTouch®-sovellusta ei tarvitse ladata uudelleen.

Valitse sovelluksessa  > **Asetukset** > **Lisää tai yhdistä kaiutin**.

Sovellus opastaa asetusten määrittämisessä.

Kaiuttimen yhdistäminen uuteen verkkoon

Jos verkon tiedot muuttuvat, lisää kaiutin uuteen verkkoon. Voit tehdä tämän siirtämällä kaiuttimen asetustilaan.

1. Valitse sovelluksessa  > **Asetukset** > **Kaiuttimen asetukset** ja valitse kaiutin.
2. Valitse **LIITÄ KAIUTIN**.
Sovellus opastaa asetusten määrittämisessä.

ESIASSETUSTEN MUKAUTTAMINEN

Voit mukauttaa kuusi virtautettua musiikkia lähettävien palveluiden, radioasemien, soittoluetteloiden, esittäjien, albumien tai kappaleiden esiasetusta. Voit kuunnella musiikkia milloin tahansa koskettamalla SoundTouch®-sovelluksen painiketta.

Muista seuraavat asiat esiasetusten käytössä:

- Voit määrittää esiasetukset sovelluksessa tai kaukosäätimellä.
- Jos esiasetettuna lähteenä toimii musiikkikirjasto, varmista, että musiikkikirjaston sisältävään tietokoneeseen on kytketty virta ja että se on yhdistetty samaan verkkoon kuin SoundTouch®-kaiutin.
- Esiasetuksia ei voi määrittää *Bluetooth*- ja *AUX*-tilassa.

Esiasetuksen määrittäminen

1. Virtauta musiikkia sovelluksella.
2. Kun musiikkia toistetaan, pidä sovelluksen esiasetuspainiketta painettuna.

Huomautus: Lisätietoa SoundTouch®-sovelluksen käytöstä esiasetusten toistamiseen on osoitteessa global.Bose.com/Support/STWL.


Esiasetuksen toistaminen


Kun olet mukauttanut esiasetukset, voit kuunnella musiikkia painamalla sovelluksen esiasetuspainiketta.

Langaton *Bluetooth*-tekniikka mahdollistaa musiikin virtauttamisen *Bluetooth*-älypuhelimista, -tietokoneista, -taulutietokoneista tai muista laitteista SoundTouch® Wireless Link -sovittimeen. Musiikin virtauttaminen mobiililaitteesta edellyttää, että se yhdistetään SoundTouch® Wireless Link -laitteeseen.

Huomautus: Laiteparin voi muodostaa myös SoundTouch®-sovelluksella.
Käy osoitteessa global.Bose.com/Support/STWL.

Mobiililaitteen yhdistäminen

1. Pidä *Bluetooth*-painiketta  painettuna 10 sekuntia, kunnes *Bluetooth*-merkkivalo alkaa vilkkua hitaasti valkoisena.

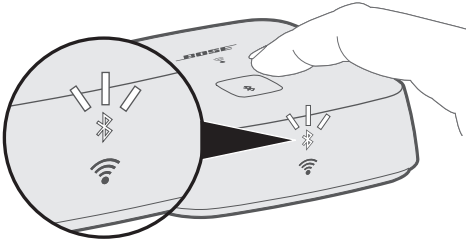


Varmista ennen laiteparin muodostamista, että *Bluetooth*-merkkivalo vilkkuu hitaasti valkoisena.

2. Ota *Bluetooth*-toiminto käyttöön mobiililaitteessa.

Vinkki: *Bluetooth*-valikko sijaitsee yleensä Asetukset-valikossa.

3. Valitse mobiililaitteen luettelosta SoundTouch® Wireless Link -sovitteesi.

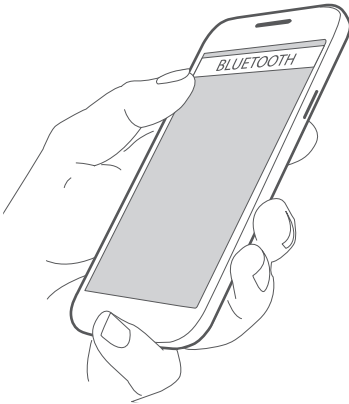

Kun yhteys on muodostettu, *Bluetooth*-merkkivalo palaa valkoisena.

Mobiililaitteen yhteyden katkaiseminen

Poista mobiililaitteen *Bluetooth*-toiminto käytöstä.

Mobiililaitteen yhdistäminen uudelleen

Paina *Bluetooth*-painiketta . *Bluetooth*-merkkivalo vilkkuu valkoisena.

SoundTouch® Wireless Link -sovitin yrittää muodostaa yhteyden viimeksi yhdistettynä olleeseen mobiililaitteeseen.

Huomautus: Mobiililaitteen on oltava kantoalueella, ja siihen tulee olla kytketty virta.

Yhdistäminen mobiililaitteen *Bluetooth*-ominaisuudella


1. Ota *Bluetooth*-toiminto käyttöön mobiililaitteessa.

Vinkki: *Bluetooth*-valikko sijaitsee yleensä Asetukset-valikossa.

2. Valitse mobiililaitteen luettelosta SoundTouch® Wireless Link -sovittimesi.

SoundTouch® Wireless Link -sovittimen laitepariluettelon tyhjentäminen

Voit tallentaa enintään kahdeksan mobiililaitetta SoundTouch® Wireless Link -sovittimen laitepariluettelo.

1. Pidä -painiketta painettuna 10 sekuntia, kunnes *Bluetooth*-merkkivalo vilkkuu valkoisena kaksi kertaa.

2. Poista SoundTouch® Wireless Link mobiililaitteen *Bluetooth*-luettelosta.

SoundTouch®-sovelluksen käyttäminen

Voit tyhjentää laitepariluettelon myös sovelluksen avulla.


1. Valitse sovelluksessa  > **Asetukset** > **Kaiuttimen asetukset** ja valitse kaiutin.

2. Valitse *Bluetooth*-vaihtoehto ja tyhjennä laitepariluettelo.

AUX-liitännän käyttäminen

Kaiuttimen AUX-liitännään voidaan yhdistää älypuhelin, taulu- tai tavallinen tietokone tai muu äänilaite. AUX-liitännään sopii 3,5 mm:n stereoliittimellä varustettu johto (toinen johto hankittava erikseen).


1. Liitä 3,5 mm:n stereoäänijohdon toinen pää SoundTouch® Wireless Link -sovittimen AUX IN-liitännään.

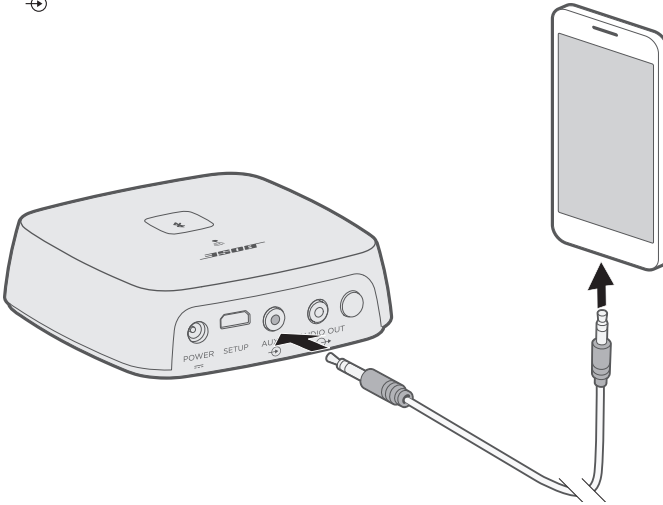

2. Liitä johdon toinen pää mobiililaitteen 3,5 mm:n liitännään.
3. Valitse sovelluksessa ruudun alaosassa oleva kaiutinvalikko. Kaiutinvalikko aukeaa.
4. Valitse kaiutinvalikosta **AUX**.
SoundTouch® Wireless Link -sovitin on nyt AUX-tilassa.

TILAILMAISIMET

SoundTouch® Wireless Link -sovittimen etuosassa on tilaa ilmaisevia merkkivaloja. Ne palavat järjestelmän tilan mukaan (ks. sivu 23).

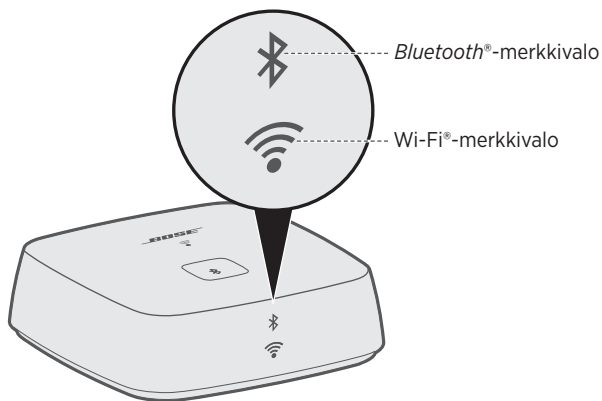

Bluetooth-merkkivalo

Merkkivalo	Järjestelmän tila
Vilkkuu hitaasti valkoisena	Valmis yhdistämään
Vilkkuu valkoisena	Yhdistää
Palaa valkoisena	Yhdistetty


Wi-Fi®-merkkivalo

Merkkivalo	Järjestelmän tila
Vilkkuu valkoisena	Etsii Wi-Fi®-verkkoa.
Palaa valkoisena (himmeä)	Virransäästötila, Wi-Fi-verkkoon on yhteys.
Palaa valkoisena (kirkas)	Järjestelmään on kytketty virta, ja se on yhdistetty Wi-Fi-verkkoon.
Palaa oranssina	Järjestelmä on asetustilassa.
Vilkkuu nopeasti oranssina	Laiteohjelmistovirhe. Ota yhteyttä Bosen asiakaspalveluun.
Ei pala	Verkko on poistettu käytöstä.

Wi-Fi®-yhteyden poistaminen käytöstä

Jos Wi-Fi®-toiminto poistetaan käytöstä, myös *Bluetooth*-ominaisuus poistetaan käytöstä.

1. Pidä **ohjauspainiketta** painettuna 8–10 sekuntia.

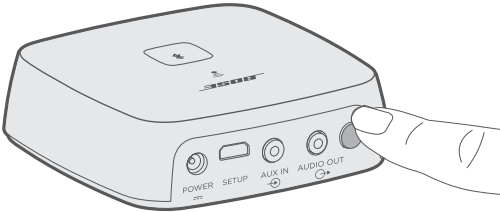

2. Kun Wi-Fi-verkon merkkivalo sammuu, vapauta **ohjauspainike**.

Wi-Fi®-toiminnon ottaminen käyttöön

Jos Wi-Fi®-toiminto otetaan käyttöön, myös *Bluetooth*-ominaisuus otetaan käyttöön.

Paina **ohjauspainiketta**, kunnes Wi-Fi-merkkivalo syttyy (kaksi sekuntia).

SoundTouch® Wireless Link -sovittimen puhdistaminen

- Pyyhi SoundTouch® Wireless Link -sovittimen pinta pehmeällä, kuivalla liinalla.
- Älä käytä suihkeita SoundTouch® Wireless Link -sovittimen lähellä. Älä käytä liuottimia, kemikaaleja tai puhdistusaineita, joissa on alkoholia, ammoniakkia tai hankausaineita.
- Varo, ettei aukkoihin pääse nesteitä.

Varaosat ja tarvikkeet

Varaosia ja tarvikkeita voi tilata Bose-asiakaspalvelusta. Käy osoitteessa global.Bose.com/Support/STWL.

Rajoitetun takuun tiedot

Tuotteella on rajoitettu takuu. Rajoitetusta takuusta on lisätietoja osoitteessa global.Bose.com/warranty.

Tuotteen rekisteröimisohjeet ovat osoitteessa global.Bose.com/register. Rekisteröinnin laiminlyöminen ei vaikuta rajoitettuun takuuseen.

Tekniset tiedot

Virtalähde

Tulo: 100–120 V, 50/60 Hz, 0,3 A (aluekohtaiseen AC-tuloliitintään sopivat vain tietyt liittimet)

Kokeile ensin näitä ratkaisuja

Jos SoundTouch® Wireless Link -sovittimen kanssa ilmenee ongelmia:



- Liitä SoundTouch® Wireless Link -sovitin sähköpistorasiaan.
- Kytke johdot tukevasti.
- Tarkista järjestelmän tilamerkkivalot (ks. sivu 22).
- Siirrä SoundTouch® Wireless Link -sovitin ja siihen yhdistetyt järjestelmät kauas mahdollisista häiriölähteistä (langattomat reitittimet, langattomat puhelimet, televisiot, mikroaaltouunit tms.).
- Siirrä SoundTouch® Wireless Link -sovitin suositellun etäisyyden päähän langattomasta reitittimestä tai mobiililaitteesta, jotta se toimii oikein.

Jos ongelma ei ratkea, katso alla olevasta taulukosta tavallisimpien ongelmien oireet ja ratkaisut. Jos et löydä ratkaisua ongelmaan, ota yhteyttä Bosen® asiakaspalveluun.

Muut ratkaisut

Seuraavassa taulukossa luetellaan tavallisimmat ongelmat ja niiden ratkaisut.

Ongelma	Ratkaisu
Verkon asetusten määrittäminen ei onnistu.	<ul style="list-style-type: none"> • Valitse oikea verkon nimi ja kirjoita salasana. • Yhdistä laite ja SoundTouch® Wireless Link -sovitin samaan Wi-Fi®-verkkoon. • Aseta SoundTouch® Wireless Link -sovitin reitittimen kantoalueelle. • Ota Wi-Fi-yhteys käyttöön mobiililaitteessa tai tietokoneessa, jonka avulla asetukset määritetään. • Sulje muut käynnissä olevat sovellukset. • Jos määritit asetukset tietokoneella, tarkista sen palomuurin asetuksista, että SoundTouch®-sovellus ja SoundTouch®-musiikkipalvelin on sallittu. • Käynnistä mobiililaitte tai tietokone ja reititin uudelleen. • Palauta SoundTouch® Wireless Link -sovitin alkutilaan (ks. sivu 28). • Jos reititin tukee sekä 2,4 GHz:n että 5 GHz:n kaistaa, varmista, että laite (älypuhelin tai tietokone) ja SoundTouch® Wireless Link -sovitin käyttävät samaa kaistaa. • Poista sovellus, palauta SoundTouch® Wireless Link -sovitin alkutilaan (ks. sivu 28) ja aloita asetusten määrittäminen alusta.
Verkkoon ei voi yhdistää.	Jos verkon tiedot ovat muuttuneet tai haluat yhdistää SoundTouch® Wireless Link -sovittimen toiseen verkkoon, katso sivu 17.

Ongelma	Ratkaisu
<p>Katkonainen ääni, tai ääntä ei kuulu.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Liitä äänijohto SoundTouch® Wireless Link -sovittimen ^{AUDIO OUT}  -liitäntään, ei ^{AUX IN-}liitäntään (ei koske johdolla liitettäviä laitteita). • Varmista, että äänijohto on yhdistetty äänentoistojärjestelmän äänituloon tai Audio IN -liitäntään, ei äänen lähtöliitäntään eli Audio OUT -liitäntään. • Pysäytä muut äänen tai videokuvan virtaussovellukset. • Poista mykistys tai lisää äänenvoimakkuutta mobiililaitteessa. • Irrota pistoke pistorasiasta minuutiksi ja työnnä se takaisin pistorasiaan. • Jos SoundTouch® Wireless Link -sovitin on ääni- tai videolaitteen (vastaanotin, televisio tms.) tai muun lämmönlähteen päällä, siirrä SoundTouch Wireless Link -sovitin toiseen paikkaan. • Käynnistä mobiililaitte tai tietokone ja reititin uudelleen.
<p>Bluetooth-ääntä ei voi toistaa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Määritä ensin SoundTouch®-sovelluksen asetukset ja päivitä järjestelmä. • Yhdistä mobiililaitte (ks. sivu 19). • Tyhjennä SoundTouch® Wireless Link -sovittimen laitepariulotto (ks. sivu 20). • Kokeile yhdistää toinen mobiililaitte. <p>Mobiililaitteessa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Poista <i>Bluetooth</i>-toiminto käytöstä ja ota se käyttöön uudelleen. • Poista SoundTouch® Wireless Link -sovitin <i>Bluetooth</i>-valikosta. Muodosta laitepari uudelleen. • Lisätietoja on mobiililaitteen ohjeessa. • Katso ”Katkonainen ääni, tai ääntä ei kuulu.”.
<p>SoundTouch® Wireless Link -äänen synkronointi muiden SoundTouch®-järjestelmien kanssa on häiriintynyt.</p>	<p>Sinun on ehkä muutettava ääniasetuksia järjestelmien synkronoimiseksi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Valitse SoundTouch®-sovelluksessa  > Asetukset > Kaiuttimen asetukset ja valitse SoundTouch® Wireless Link. 2. Valitse Lisäasetukset. 3. Säädä SoundTouch® Wireless Link -sovittimen ääni siten, että se soi synkronoidusti muiden saman ryhmän järjestelmien kanssa.

SoundTouch® Wireless Link -sovittimen palauttaminen alkutilaan

Kun SoundTouch® Wireless Link -sovittimeen palautetaan tehdasasetukset, kaikki lähde- ja verkkoasetukset poistetaan.


SoundTouch®-tilisi ja esiasetuksesi pysyvät tallessa, mutta niitä ei yhdistetä SoundTouch® Wireless Link -sovittimeen, ellei määritä järjestelmän asetuksia uudelleen käyttäen samaa tiliä.

1. Irrota virtajohto pistorasiasta.
2. Pidä **ohjauspainiketta** painettuna, kun liität johdon takaisin paikalleen.
3. Vapauta **ohjauspainike**, kun Wi-Fi®-merkkivalo palaa oranssina.

Muuntajan irrottaminen


Nosta sovitin pois.

Sovittimessa saattaa olla vapautuskieleke. Vapauta painamalla kielekettä ylöspäin.

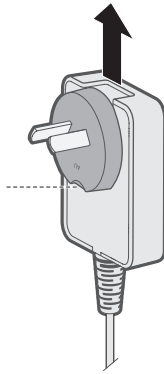

Asetusliitäntä

SETUP-liitäntä on tarkoitettu vain huoltokäyttöön ja asetusten määrittämiseen tietokoneella (ks. sivu 30). Älä työnnä siihen mitään liittimiä, ellei toisin kehoiteta.

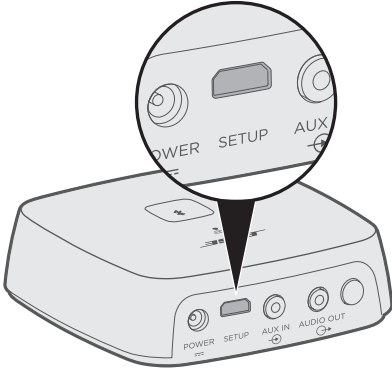

SoundTouch® Wireless Link -sovittimen asetusten määrittäminen tietokoneella

SoundTouch® Wireless Link -sovittimen asetukset voi määrittää tietokoneella. Tällöin älypuhelinta tai taulutietokonetta ei tarvitse käyttää.

Ennen aloittamista

- Aseta SoundTouch® Wireless Link -sovitin tietokoneen viereen.
- Varmista, että tietokone on yhdistetty Wi-Fi®-verkkoon.
- Hanki USB A – USB Micro B -johto (ei sisälly toimitukseen).

Huomautuksia:

- USB A – USB Micro B -johtoa käytetään yleensä mobiililaitteiden lataamiseen. Voit myös ostaa johdon mistä tahansa elektroniikkaliikkeestä. Jos sinulla ei ole tällaista johtoa, tilaa se Bosen® asiakaspalvelusta. Yhteystiedot ovat pakkauksessa.
- SoundTouch® Wireless Link -sovittimen takaosassa näkyvä USB-liitäntä on tarkoitettu käytettäväksi vain silloin kun asetukset määritetään tietokoneella. USB-liitäntää ei ole tarkoitettu älypuhelimien, taulutietokoneiden, muiden vastaavien laitteiden tai itse SoundTouch® Wireless Link -sovittimen lataamiseen.

Asetusten määrittäminen tietokoneen avulla

Kun asetuksia määritetään, sovellus kehottaa yhdistämään SoundTouch® Wireless Link -sovittimen tietokoneeseen tilapäisesti USB-johdolla. Älä yhdistä USB-johdosta ennen kuin sovellus kehottaa tekemään niin.

1. Työnnä virtapistoke pistorasiaan.
2. Käynnistä tietokoneessa selain ja siirry osoitteeseen:
global.Bose.com/Support/STWL

Vinkki: käytä tietokonetta, johon musiikkikirjastosi on tallennettu.

3. Lataa ja suorita SoundTouch®-sovellus.
Sovellus opastaa asetusten määrittämisessä.
4. Kun asetukset on määritetty, irrota USB-johdot tietokoneesta ja SoundTouch® Wireless Link -sovittimesta. Siirrä SoundTouch® Wireless Link -sovitin pysyvään käyttöpaikkaansa.



774339-0010

BOSE

©2020 Bose Corporation
100 The Mountain Road
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM774339 Rev. 06