

BOSE[®]

SOUNDTOUCH[®] WIRELESS LINK



NOTICE D'UTILISATION

INSTRUCTIONS IMPORTANTES RELATIVES À LA SÉCURITÉ

Lisez et conservez à portée de main toutes les consignes de sécurité et le mode d'emploi.

CE Bose Corporation déclare que ce produit est conforme aux critères essentiels et autres dispositions de la directive 2014/53/UE et des autres directives européennes applicables. L'attestation complète de conformité est disponible à l'adresse : www.Bose.com/compliance

Instructions importantes relatives à la sécurité

1. Lisez attentivement ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Respectez tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. N'utilisez pas cet appareil à proximité d'eau ou d'une source d'humidité.
6. Utilisez uniquement un chiffon sec pour le nettoyage.
7. N'installez pas cet appareil à proximité d'une quelconque source de chaleur, telle qu'un radiateur, une arrivée d'air chaud, un four ou tout autre appareil (notamment des amplificateurs) produisant de la chaleur.
8. Débranchez cet appareil pendant un orage ou en cas d'inutilisation prolongée.
9. Confiez toute réparation à du personnel qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit (endommagement du cordon d'alimentation ou de la fiche électrique, renversement d'un liquide ou de tout objet sur l'appareil, exposition de l'appareil à la pluie ou à l'humidité, dysfonctionnement, chute de l'appareil, etc.).



Ce symbole signale la présence d'une tension dangereuse non isolée à l'intérieur de l'appareil susceptible de constituer un risque de secousse électrique.



Ce symbole indique que cette notice contient d'importantes instructions d'utilisation et de maintenance.

AVERTISSEMENTS/PRÉCAUTIONS

- Afin de limiter les risques d'incendie ou d'électrocution, veillez à NE PAS exposer ce produit à la pluie ou à l'humidité.
- Protégez l'appareil de tout risque de ruissellement ou d'éclaboussure. Ne placez pas d'objets contenant des liquides, tels que des vases, sur l'appareil ou à proximité.
- Tenez le produit à l'écart du feu et des sources de chaleur. Veillez à NE PAS placer d'objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur l'appareil.
- Veillez à NE PAS effectuer de modifications non autorisées sur ce produit.
- Veillez à NE PAS utiliser un convertisseur continu-alternatif avec ce produit.
- Veillez à NE PAS utiliser cet appareil dans des véhicules ou des bateaux.
- Utilisez ce produit uniquement avec l'adaptateur secteur fourni.
- Si la fiche d'alimentation ou la prise multiple est utilisée comme dispositif de débranchement de l'appareil, elle doit rester facilement accessible.
- L'étiquette d'identification du produit est située sous l'appareil.

REMARQUE : cet appareil a fait l'objet de tests prouvant sa conformité aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des réglementations de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et est susceptible d'émettre de l'énergie à des fréquences radio. À ce titre, s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions, il est susceptible de perturber les communications radio. Cependant, il n'est nullement garanti que de telles perturbations ne se produisent pas dans une installation donnée. Si cet appareil perturbe effectivement la réception de la radio ou de la télévision (ce qui peut être vérifié en allumant et en éteignant l'appareil), vous êtes invité à tenter de remédier au problème en prenant une ou plusieurs des mesures ci-dessous :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance séparant le matériel du récepteur.
- Connectez l'appareil à une prise reliée à un circuit différent de celui auquel est connecté l'amplificateur.
- Consultez votre revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Toute modification non autorisée expressément par Bose Corporation est susceptible d'annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser cet appareil.

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation de la FCC et à ou aux standards RSS exemptés de licence d'ISED Canada. L'utilisation de cet appareil est soumise aux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) il doit tolérer les interférences externes, y compris celles susceptibles de provoquer un dysfonctionnement.

Cet appareil est conforme aux réglementations de la FCC et d'ISED Canada relatives aux limites d'exposition aux rayonnements électromagnétiques pour le grand public. Cet appareil doit être installé et utilisé en préservant une distance minimale de 20 cm entre le corps rayonnant et votre corps. Il ne doit pas être installé ni utilisé avec un autre émetteur radio ou son antenne.

Lorsqu'il est utilisé dans la bande 5 150 à 5 250 MHz, cet appareil est destiné à une utilisation en intérieur afin de réduire les interférences potentiellement nuisibles avec les systèmes satellites mobiles qui partagent le même canal.

W52/W53 - Utilisation en intérieur uniquement

En vertu des exigences en matière d'écoconception de la directive 2009/125/CE relative aux produits liés à l'énergie, ce produit est conforme avec les normes ou documents suivants : Règlement (CE) n° 1275/2008, tel que modifié par le Règlement (UE) n° 801/2013.

Informations sur l'état d'alimentation requis	Modes d'alimentation	
	Veille	Veille en réseau
Consommation dans le mode d'alimentation spécifié, à une entrée de 230 V/50 Hz	≤ 0,5 W	Wi-Fi® : ≤ 2,0 W Bluetooth® : ≤ 2,0 W
Délai au bout duquel l'équipement bascule automatiquement sur ce mode	≤ 2 heures	≤ 20 minutes
Consommation en mode veille en réseau si tous les ports réseau filaires sont connectés et tous les ports réseau sans fil sont activés, à une entrée de 230 V/50 Hz	S/O	≤ 2 W
Procédures de désactivation/d'activation du port réseau. La désactivation de tous les réseaux active le mode veille.	Wi-Fi et Bluetooth : désactivez ces fonctions en maintenant enfoncé le bouton de commande à l'arrière de l'unité jusqu'à ce que les voyants Wi-Fi® et Bluetooth® s'éteignent. Activez-les en appuyant sur le bouton de commande.	

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Informations techniques concernant l'alimentation externe

En vertu des exigences en matière d'écoconception de la directive 2009/125/CE relative aux produits liés à l'énergie, ce produit, l'alimentation externe fournie avec le produit est conforme avec les normes ou documents suivants : Règlement 2019/1782 du Parlement européen.

Fabricant	Bose Products B.V.
Numéro d'inscription au registre du commerce	36037901
Adresse	Gorslaan 60 1441 RG Purmerend Pays-Bas
Identifiant de modèle	AFD5V-1C-DC-WD
Tension d'entrée	100 V-240 V
Fréquence en entrée CA	50 Hz/60 Hz
Tension de sortie	5 V CC
Courant de sortie	1 A
Puissance de sortie	5 W
Efficacité active moyenne	74,8 %
Efficacité à faible charge (10 %)	68,4 %
Consommation sans charge	0,06 W


Pour l'Europe :

Bande de fréquences comprise entre 2 400 et 2 483,5 MHz, entre 5 150 et 5 350 MHz et entre 5 470 et 5 725 MHz :

Puissance de transmission maximale inférieure à 20 dBm P.I.R.E.

La puissance de transmission maximale est inférieure aux limites réglementaires, de sorte que les tests SAR ne sont pas nécessaires et sont exemptés par les réglementations applicables.


Cet appareil est limité à une utilisation en intérieur lors d'une utilisation dans la bande de fréquences comprise entre 5 150 et 5 350 MHz dans tous les États membres de l'UE répertoriés dans le tableau.

										
BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE	
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL		
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI		



Ce symbole signifie que le produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers, mais déposé dans un centre de collecte approprié pour recyclage. Une mise au rebut et un recyclage adéquats permettent de protéger les ressources naturelles, la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'informations sur l'élimination et le recyclage de ce produit, contactez votre mairie, votre service de ramassage des ordures ou le magasin où vous avez acheté ce produit.

Tableau des restrictions concernant les substances dangereuses en Chine

Noms et quantités des substances ou éléments toxiques ou dangereux						
Nom	Substances ou éléments toxiques ou dangereux					
	Plomb (Pb)	Mercure (Hg)	Cadmium (Cd)	Chrome hexavalent (CR(VI))	Biphényle polybromé (PBB)	Éther de diphényle polybromé (PBDE)
Cartes de circuits imprimés	X	0	0	0	0	0
Pièces métalliques	X	0	0	0	0	0
Pièces en plastique	0	0	0	0	0	0
Câbles	X	0	0	0	0	0
Les données de ce tableau sont conformes aux dispositions de la norme SJ/T 11364. O : indique que la quantité de cette substance toxique ou dangereuse contenue dans tous les composants homogènes de cette pièce est inférieure à la limite définie dans GB/T 26572. X : indique que la quantité de cette substance toxique ou dangereuse contenue dans au moins un des composants homogènes de cette pièce est supérieure à la limite définie dans GB/T 26572.						

Date de fabrication : le huitième chiffre du numéro de série indique l'année de fabrication ; par exemple, « 0 » correspond à 2010 ou à 2020.

Importateur pour la Chine : Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riyang Road, Chine (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importateur pour l'Union européenne : Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Pays-Bas

Importateur pour Taiwan : Bose Taiwan, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
 N° de téléphone : +886 -2 -2514 7676

Importateur pour le Mexique : Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. N° de téléphone : +5255 (5202) 3545

Informations relatives à la sécurité



Ce produit a la capacité de recevoir automatiquement des mises à jour de sécurité de Bose. Pour recevoir automatiquement des mises à jour de sécurité, vous devez compléter le processus d'installation du produit dans l'Application SoundTouch® et le connecter à Internet. **Si vous ne procédez pas ainsi, il vous incombe d'installer les mises à jour de sécurité que Bose met à votre disposition.**

Déclarations de licence

Vous pouvez consulter les déclarations de licence qui s'appliquent aux logiciels tiers fournis avec l'adaptateur via l'application SoundTouch® ou en utilisant l'adresse IP de votre produit.

Application SoundTouch®

1. Dans l'application, sélectionnez ≡ > **Réglages > À propos de > Avis légal**.
2. Sélectionnez le type de licence applicable.

Adresse IP

1. Obtenez l'adresse IP de votre produit en appliquant l'une des méthodes suivantes :
 - **Application SoundTouch®** : Dans l'application, sélectionnez ≡ > **Réglages > À propos de**. Sélectionnez votre adaptateur pour afficher l'adresse IP.
 - **Routeur sans fil** : Reportez-vous à la notice d'utilisation de votre routeur pour plus d'informations.
2. Ouvrez une fenêtre de navigateur sur un appareil connecté à votre réseau sans fil.
3. Accédez à **<Adresse IP>/licenses.pdf** pour afficher les déclarations de licence applicables et le CLUF.

Amazon et tous les logos associés sont des marques de commerce d'Amazon, Inc., ou de ses filiales.

Apple et le logo Apple sont des marques de commerce d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc.

La marque et le logo *Bluetooth®* sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc., et leur utilisation par Bose Corporation fait l'objet d'un accord de licence.

Google Play est une marque commerciale de Google LLC.

Ce produit contient le service iHeartRadio, une marque déposée de IHeartMedia, Inc.

Ce produit est protégé par certains droits de propriété intellectuelle de Microsoft. L'utilisation ou la distribution de cette technologie en dehors de ce produit est interdite sans une licence de Microsoft.

Ce produit incorpore le logiciel Spotify, qui fait l'objet des licences tierces indiquées sur la page suivante :

www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify est une marque déposée de Spotify AB.

SoundTouch et le design « wireless note » sont des marques de commerce de Bose Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

Wi-Fi est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®.

Siège de Bose Corporation : 1-877-230-5639

©2020 Bose Corporation. Toute reproduction, modification, distribution ou autre utilisation, même partielle, de ce document est interdite sans autorisation écrite préalable.

Contenu de l'emballage

Composants livrés	9
-------------------------	---

Configuration initiale

Conseils de positionnement	10
Câbles disponibles.....	11
Connexion du SoundTouch® Wireless Link à votre système audio.....	12
Option 1 : optique	12
Option 2 : AUX.....	13
Option 3 : analogique.....	14
Connexion au secteur.....	15

Configuration de l'application SoundTouch®

Téléchargement et installation de l'application SoundTouch®	16
Centre d'assistance SoundTouch®	16

Utilisateurs SoundTouch® existants

Ajout de l'enceinte à un compte existant.....	17
Connexion de l'enceinte à un nouveau réseau	17

Personnalisation des présélections

Définition d'une présélection	18
Lecture d'une présélection.....	18

Connexions *Bluetooth*®

Connexion de votre périphérique mobile	19
Déconnexion d'un périphérique mobile.....	20
Reconnexion d'un périphérique mobile	20
Connexion via la fonction <i>Bluetooth</i> de votre périphérique mobile	20
Effacement de la liste de jumelage du SoundTouch® Wireless Link	20
Utilisation de l'application SoundTouch®	20

Connexions câblées

Raccordement à la prise AUX.....	21
----------------------------------	----

SOMMAIRE

Voyants d'état

Voyant <i>Bluetooth</i>	23
Voyant Wi-Fi®	23

Fonctionnalités avancées

Désactivation de la fonction Wi-Fi®	24
Réactivation de la fonction Wi-Fi®	24

Entretien

Nettoyage du SoundTouch® Wireless Link.....	25
Pièces de rechange et accessoires	25
Garantie limitée.....	25
Informations techniques	25

Résolution des problèmes

Essayez tout d'abord les solutions suivantes.....	26
Autres solutions.....	26
Réinitialisation de votre SoundTouch® Wireless Link.....	28
Retirez l'adaptateur secteur	28
Connecteur SETUP.....	29

Méthode de configuration alternative


Configuration de votre SoundTouch® Wireless Link avec un ordinateur	30
Avant de commencer	30
Configuration de l'ordinateur.....	30

Composants livrés

Vérifiez la présence des éléments suivants :



Adaptateur pour réseau sans fil
Bose® SoundTouch® Wireless Link

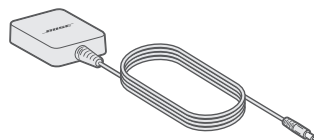


Cordon d'alimentation




Câble optique à mini-optique



Câble stéréo 3,5 mm

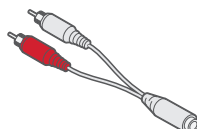

Adaptateur femelle mini-jack
3,5 mm à RCA



Adaptateurs secteur
(dans certains pays uniquement)

Remarque : si l'un des composants est endommagé, évitez de l'utiliser. Contactez immédiatement votre revendeur Bose agréé ou le service client de Bose. Consultez la page : global.Bose.com/Support/STWL

Conseils de positionnement

Pour éviter les interférences hertziennes, n'approchez pas d'autres appareils sans fil à moins de 0,3 à 0,9 m de votre adaptateur SoundTouch® Wireless Link. Ne placez pas votre adaptateur SoundTouch® Wireless Link sur une étagère métallique ou à proximité d'une source de chaleur directe.

- Placez votre SoundTouch® Wireless Link sur sa base de caoutchouc sur une surface stable et horizontale.
- Ne placez PAS votre SoundTouch® Wireless Link sur un appareil audiovisuel (radio, téléviseur, etc.) ou sur un autre objet susceptible de générer de la chaleur. La chaleur générée par ces appareils peut dégrader les performances du système.
- Veillez à ne PAS placer d'objets sur votre SoundTouch® Wireless Link.
- Placez le module à proximité d'une prise électrique.


Câbles disponibles

Connectez votre SoundTouch® Wireless Link à votre système audio en utilisant selon l'une des trois options de câblage.

Il est conseillé d'utiliser le câble optique/mini-optique.

Remarque : votre appareil est accompagné de trois câbles. Utilisez un seul type de câblage.

Le panneau de connexions de votre système audio peut ne pas être identique à l'illustration. Basez-vous sur la forme ou la couleur du connecteur.

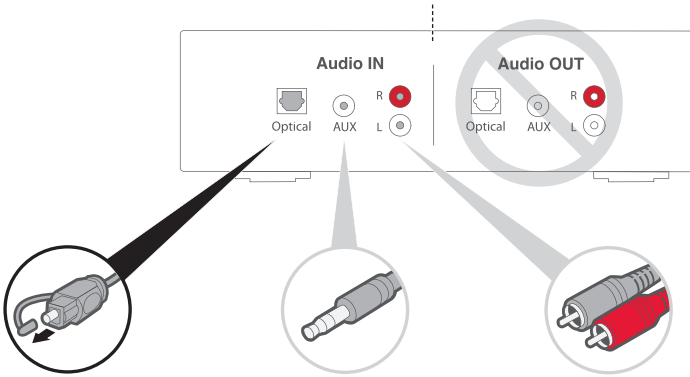

**Option 1 :
optique (recommandée)**

Pour transmettre le son par voie optique, utilisez le câble optique à mini-optique.

**Option 2 :
AUX**

Si aucun connecteur optique n'est disponible, utilisez le câble stéréo 3,5 mm.

**Option 3 :
analogique**

Si aucun connecteur optique ou connecteur AUX n'est disponible, utilisez un câble stéréo 3,5 mm avec le mini-jack femelle 3,5 mm du câble adaptateur stéréo RCA.

Connexion du SoundTouch® Wireless Link à votre système audio

Après avoir raccordé votre système audio, connectez l'autre extrémité du câble audio à votre SoundTouch® Wireless Link.


Remarque : utilisez un seul type de câblage.

Option 1 : optique

Il est conseillé d'utiliser le câble optique à mini-optique pour connecter votre système.

Remarque : n'oubliez pas de retirer le bouchon protecteur aux deux extrémités du câble optique. L'insertion de la fiche dans le mauvais sens peut endommager à la fois la fiche et le connecteur.


1. Insérez l'extrémité optique du câble dans le connecteur Optical IN du système audio.
2. Insérez l'autre extrémité dans le connecteur ^{AUDIO OUT} de votre SoundTouch® Wireless Link.

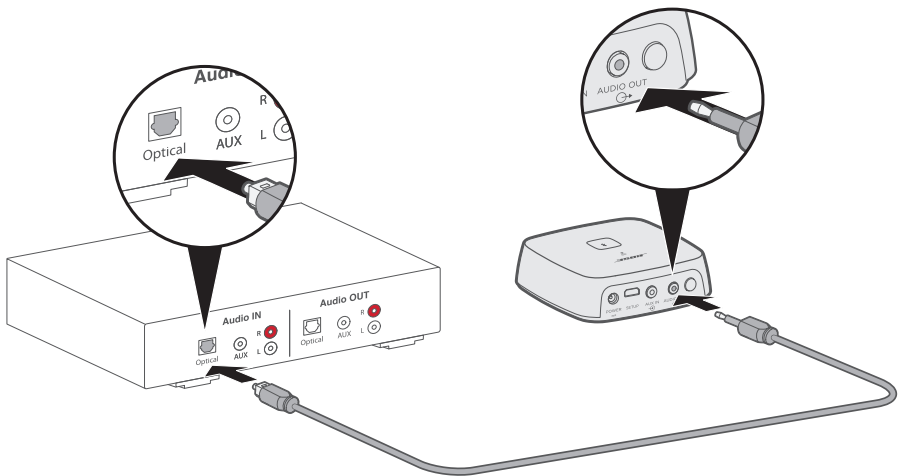

Option 2 : AUX

Pour établir une connexion avec l'entrée AUX, utilisez le câble avec un mini-jack stéréo de 3,5 mm.


1. Insérez une extrémité du câble dans le connecteur 3,5 mm AUX IN de votre système audio.
2. Insérez l'autre extrémité dans le connecteur ^{AUDIO OUT} de votre SoundTouch® Wireless Link.

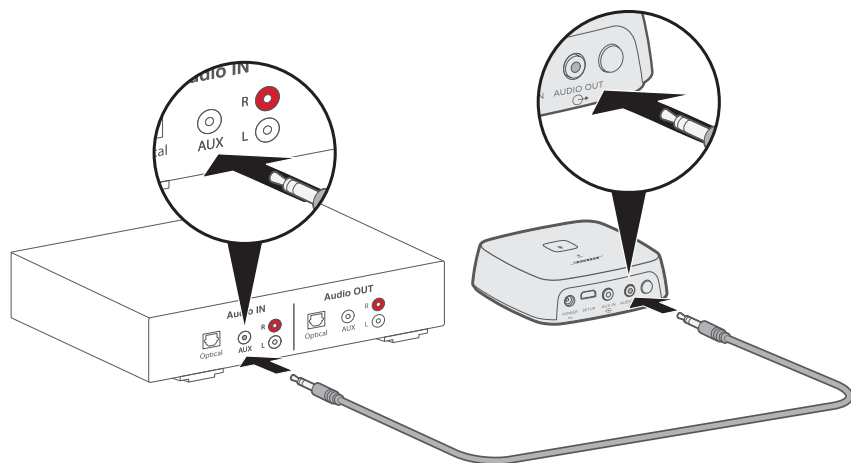


CONFIGURATION INITIALE

Option 3 : analogique


Pour établir une connexion analogique, connectez le mini-jack femelle 3,5 mm du câble adaptateur RCA au câble stéréo 3,5 mm.

1. Insérez les fiches analogiques du câble dans les connecteurs RCA (rouge et blanc) de votre système audio.
2. Insérez l'autre extrémité dans le connecteur **AUDIO OUT**  de votre SoundTouch® Wireless Link.

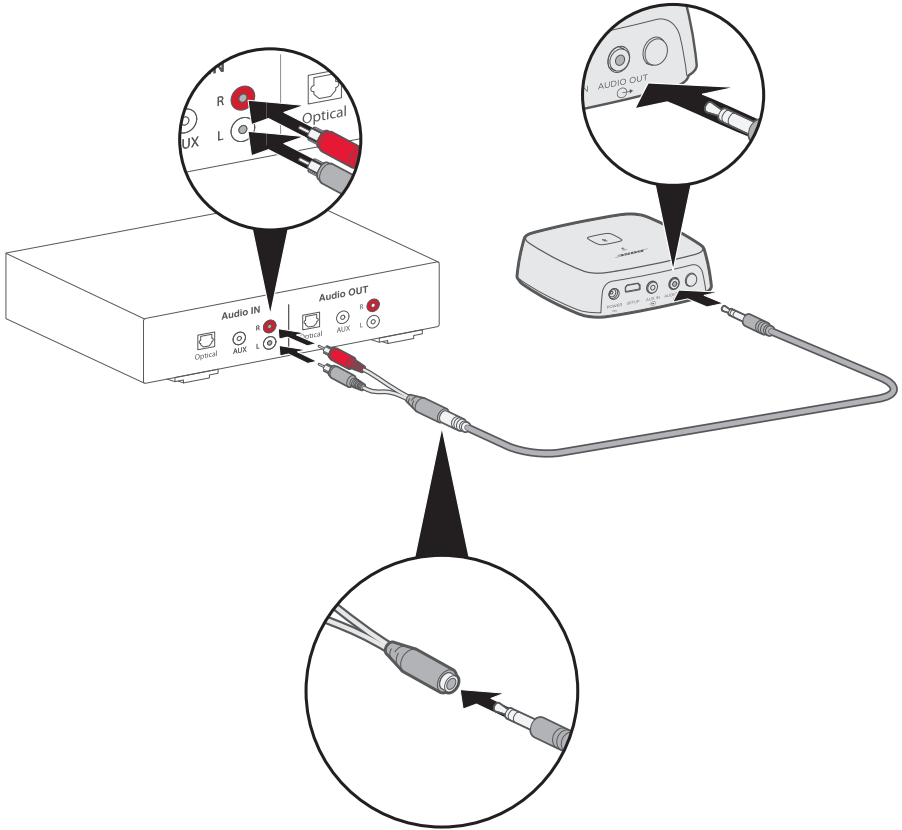

Connexion au secteur

1. Raccordez le cordon d'alimentation secteur au connecteur **POWER** .

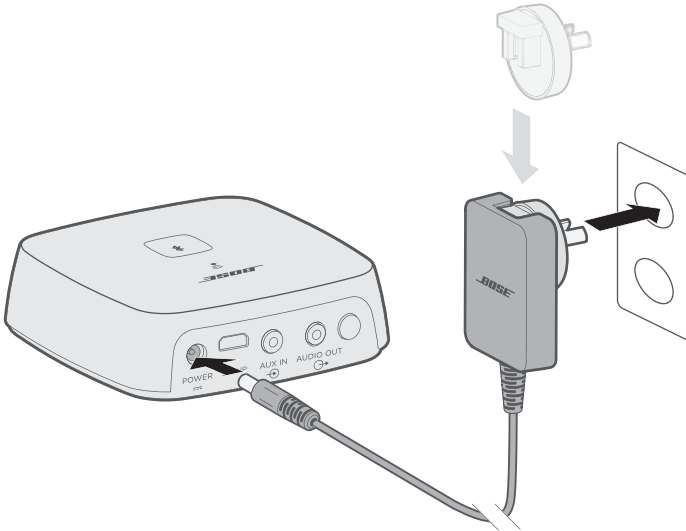

2. Branchez l'autre extrémité à une prise secteur.

Remarque : si nécessaire, fixez l'adaptateur secteur mâle correspondant à votre pays.

CONFIGURATION DE L'APPLICATION SOUNDTOUCH®

L'application SoundTouch® permet de configurer et contrôler SoundTouch® à partir de votre smartphone, tablette ou ordinateur. Cette application permet d'utiliser votre smartphone comme télécommande de votre SoundTouch® Wireless Link.

Elle permet en effet de gérer la configuration de votre système SoundTouch®, d'ajouter des services musicaux, d'explorer des stations de radio Internet locales et mondiales, de définir et modifier des présélections, et de diffuser de la musique. De nouvelles fonctionnalités sont ajoutées périodiquement.

Remarque : si vous avez déjà configuré SoundTouch® pour une autre enceinte, reportez-vous à la section « Utilisateurs SoundTouch® existants », page 17.

Téléchargement et installation de l'application SoundTouch®

Sur votre smartphone ou tablette, téléchargez l'application Bose® SoundTouch®.

- **Pour un smartphone Apple :** téléchargez l'application depuis l'App Store
- **Pour un smartphone Android™ :** téléchargez l'application depuis Google Play™ Store
- **Pour un Amazon Kindle Fire :** téléchargez l'application via l'Appstore Amazon pour Android



SoundTouch® app



Suivez les instructions de l'application pour procéder à la configuration, notamment ajouter l'enceinte à votre réseau Wi-Fi, créer un compte SoundTouch®, ajouter une bibliothèque musicale et utiliser les services musicaux.

Après avoir configuré l'enceinte sur votre réseau Wi-Fi, vous pouvez la contrôler à partir d'un smartphone ou d'une tablette connectés au même réseau.

Remarque : pour savoir comment utiliser un ordinateur pour la configuration, reportez-vous à la page 30.

Conseil : après avoir configuré l'enceinte sur votre réseau Wi-Fi, vous pouvez la contrôler à partir d'un smartphone ou d'une tablette connectés au même réseau. Téléchargez l'application SoundTouch® sur le périphérique intelligent. Vous devez utiliser le même compte SoundTouch pour tous les périphériques connectés à l'enceinte.

Centre d'assistance SoundTouch®

 global.bose.com/Support/STWL

Cette page Web permet d'accéder au centre d'assistance, qui contient des notices d'utilisation, des articles, des conseils, des didacticiels, une vidéothèque et la communauté de propriétaires où vous pouvez publier des questions et des réponses.

Ajout de l'enceinte à un compte existant


Si vous avez déjà configuré SoundTouch® sur une autre enceinte, il n'est pas nécessaire de télécharger à nouveau l'application SoundTouch®.

Dans l'application, sélectionnez  > **Réglages** > **Ajouter ou reconnecter l'enceinte**.

L'application vous guidera tout au long de la configuration.

Connexion de l'enceinte à un nouveau réseau

En cas de modification des informations concernant votre réseau, vous devez ajouter votre enceinte à votre nouveau réseau. Vous pouvez effectuer cette opération en plaçant l'enceinte en mode de configuration.

1. Dans l'application, sélectionnez  > **Réglages** > **Paramètres de l'enceinte**, puis sélectionnez l'enceinte.
2. Sélectionnez **CONNECTER L'ENCEINTE**.

L'application vous guidera tout au long de la configuration.

PERSONNALISATION DES PRÉSÉLECTIONS

Vous pouvez définir six « présélections » qui vous permettront d'accéder directement à un service de diffusion en streaming, une station radio Internet, une liste de lecture, un artiste, un album ou un enregistrement dans votre bibliothèque musicale. Votre musique est accessible à tout moment, d'un simple appui sur une touche dans l'application SoundTouch®.

Avant d'utiliser les présélections, notez les points suivants :

- Il est possible de définir des présélections depuis l'application ou la télécommande.
- Si la source d'une présélection est votre bibliothèque musicale, l'ordinateur sur lequel elle est enregistrée doit être sous tension et connecté au même réseau que l'enceinte SoundTouch®.
- Vous ne pouvez pas définir de présélections en mode *Bluetooth* ou *AUX*.

Définition d'une présélection

1. Diffusez votre musique à l'aide de l'application.
2. Pendant la diffusion, appuyez longuement sur une touche de présélection dans l'application.

Remarque : pour plus d'informations sur l'utilisation de l'application SoundTouch® pour lire vos présélections, consultez la page global.Bose.com/Support/STWL

Lecture d'une présélection


Après avoir personnalisé vos présélections, appuyez sur la touche de l'une d'entre elles pour l'activer.


La technologie sans fil *Bluetooth* permet d'écouter la musique enregistrée sur des smartphones, tablettes, ordinateurs ou autres appareils audio *Bluetooth* sur votre SoundTouch® Wireless Link. Avant de pouvoir diffuser la musique enregistrée sur un périphérique mobile, vous devez connecter ce périphérique mobile à votre SoundTouch® Wireless Link.

Remarque : vous pouvez également jumeler un périphérique mobile à l'aide de l'application SoundTouch®.

Consultez le site : global.Bose.com/Support/STWL

Connexion de votre périphérique mobile

1. Appuyez sur la touche *Bluetooth*  jusqu'à ce que le voyant *Bluetooth* clignote lentement en blanc.

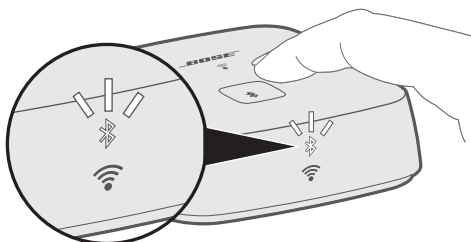

Vérifiez que le voyant *Bluetooth* clignote lentement en blanc avant de jumeler votre appareil mobile.

2. Sur votre périphérique mobile, activez la fonction *Bluetooth*.

Conseil : la fonction *Bluetooth* se trouve généralement dans le menu Réglages.

3. Dans la liste des périphériques mobiles, sélectionnez votre SoundTouch® Wireless Link.



Une fois l'appareil connecté, le voyant *Bluetooth* s'allume en blanc.

Déconnexion d'un périphérique mobile

Désactivez la fonction *Bluetooth* de votre périphérique mobile.

Reconnexion d'un périphérique mobile

Appuyez sur le bouton *Bluetooth* . Le voyant *Bluetooth* clignote en blanc.

Votre SoundTouch® Wireless Link tente de se reconnecter à l'appareil mobile le plus récemment connecté.

Remarque : ce périphérique mobile doit être à portée et sous tension.

Connexion via la fonction *Bluetooth* de votre périphérique mobile


1. Sur votre périphérique mobile, activez la fonction *Bluetooth*.

Conseil : la fonction *Bluetooth* se trouve généralement dans le menu Réglages.

2. Dans la liste des périphériques mobiles, sélectionnez votre SoundTouch® Wireless Link.

Effacement de la liste de jumelage du SoundTouch® Wireless Link

Vous pouvez mémoriser jusqu'à huit périphériques mobiles *Bluetooth* dans la liste de jumelage de votre SoundTouch® Wireless Link.

1. Maintenez enfoncée la touche  pendant 10 secondes jusqu'à ce que le voyant *Bluetooth*® clignote rapidement en blanc.

2. Dans la liste des périphériques *Bluetooth* de votre périphérique mobile, supprimez votre SoundTouch® Wireless Link.

Utilisation de l'application SoundTouch®

Vous pouvez également effacer la liste de jumelage à l'aide de l'application.


1. Dans l'application, sélectionnez  > **Réglages** > **Paramètres de l'enceinte**, puis sélectionnez votre SoundTouch® Wireless Link.

2. Ouvrez l'option de menu *Bluetooth* et effacez la liste de jumelage.

Raccordement à la prise AUX

L'entrée AUX permet de connecter votre enceinte à la sortie audio d'un smartphone, d'une tablette, d'un ordinateur ou de tout autre type de lecteur audio. Le connecteur AUX prend en charge un mini-jack stéréo 3,5 mm (second câble non fourni).


1. Insérez une extrémité d'un câble stéréo avec mini-jack 3,5 mm dans le connecteur ^{AUX IN} de votre SoundTouch® Wireless Link.

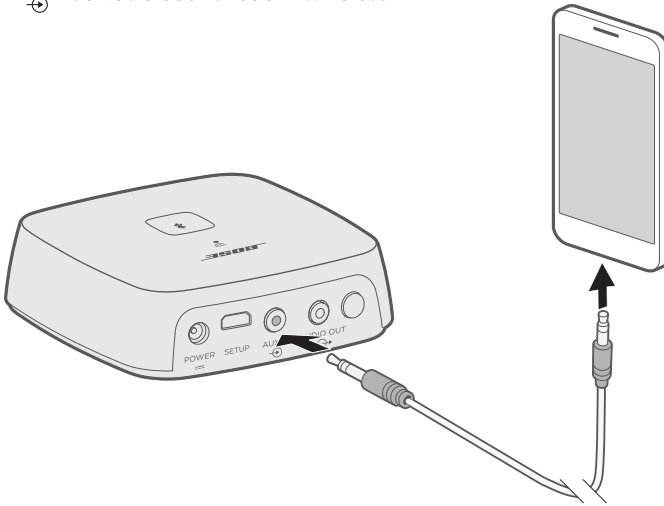

2. Insérez l'autre extrémité du câble dans le connecteur 3,5 mm de votre périphérique mobile.
3. Dans l'application, sélectionnez le plateau d'enceinte au bas de l'écran. Le plateau d'enceinte s'affiche.
4. Dans le plateau d'enceinte, sélectionnez **AUX**. Le SoundTouch® Wireless Link est maintenant en mode AUX.

VOYANTS D'ÉTAT

La face avant de votre SoundTouch® Wireless Link est dotée d'une série de voyants indiquant l'état du système. Ces voyants s'allument en fonction de l'état du système (reportez-vous à la page 23).

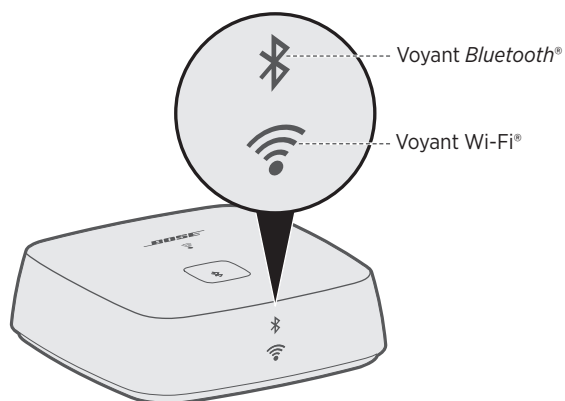

Voyant *Bluetooth*

Activité du voyant	État du système
Blanc clignotant lentement	Prêts pour la connexion
Blanc clignotant	Connexion en cours
Blanc fixe	Connexion effectuée


Voyant Wi-Fi®

Activité du voyant	État du système
Blanc clignotant	Recherche du réseau Wi-Fi®
Blanc fixe (faible)	Mode d'économie d'énergie et connexion établie au réseau Wi-Fi
Blanc fixe (lumineux)	Système sous tension et connecté au réseau Wi-Fi
Orange fixe	Système en mode de configuration
Orange clignotant rapidement	Erreur de firmware - Contactez le service client de Bose
Éteint	Mise en réseau désactivée

Désactivation de la fonction Wi-Fi®

La désactivation du réseau Wi-Fi® désactive également la fonction *Bluetooth*.

1. Appuyez sur la touche **Control** pendant 8 à 10 secondes.

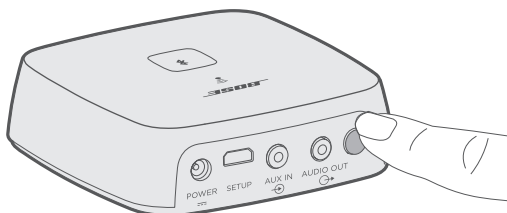

2. Lorsque le voyant Wi-Fi s'éteint, relâchez la touche **Control**.

Réactivation de la fonction Wi-Fi®

La réactivation du réseau Wi-Fi® réactive également la fonction *Bluetooth*.

Appuyez sur la touche **Control** jusqu'à ce que le voyant Wi-Fi s'allume (deux secondes).

Nettoyage du SoundTouch® Wireless Link

- Vous pouvez nettoyer la surface de votre SoundTouch® Wireless Link avec un chiffon doux et sec.
- N'utilisez pas d'aérosols à proximité du SoundTouch® Wireless Link. N'utilisez pas de solvants, de produits chimiques, ni de liquides de nettoyage contenant de l'alcool, de l'ammoniac ou des substances abrasives.
- Veillez à ce qu'aucun liquide ne pénètre dans les ouvertures.

Pièces de rechange et accessoires

Vous pouvez commander des accessoires ou des pièces de rechange en vous adressant au service client de Bose.

Consultez la page : global.Bose.com/Support/STWL

Garantie limitée

Cet appareil est couvert par une garantie limitée. Consultez notre site Web à l'adresse global.Bose.com/warranty pour en savoir plus sur la garantie limitée.

Pour enregistrer votre produit, accédez à la page global.Bose.com/register. En cas d'oubli, les droits que vous confère cette garantie limitée ne s'en trouveront pas affectés.

Informations techniques

Alimentation

Entrée : 100-240 V, 50/60 Hz, 0,3 A (la fiche du cordon secteur est propre au pays)

Essayez tout d'abord les solutions suivantes

En cas de problèmes avec votre SoundTouch® Wireless Link :




- Connectez votre SoundTouch® Wireless Link au secteur.
- Vérifiez la bonne fixation de tous les câbles.
- Vérifiez les indicateurs d'état du système (voir page 22).
- Éloignez votre SoundTouch® Wireless Link et l'appareil jumelé de toute source d'interférences possible (routeur sans fil, téléphone sans fil, téléviseur, four à micro-ondes, etc.).
- Positionnez le SoundTouch® Wireless Link à la portée de votre routeur sans fil ou périphérique mobile recommandée pour un fonctionnement correct.

Si vous ne parvenez pas à résoudre votre problème, consultez le tableau ci-dessous pour identifier les symptômes et trouver des solutions aux problèmes courants. Si vous ne parvenez toujours pas à résoudre le problème, contactez le service client de Bose®.

Autres solutions

Le tableau suivant présente les symptômes de problèmes courants et les solutions possibles.

Symptôme	Solution
Impossible de terminer la configuration réseau	<ul style="list-style-type: none">• Sélectionnez le nom de réseau correct et saisissez le mot de passe correspondant.• Connectez l'appareil mobile et le SoundTouch® Wireless Link au même réseau Wi-Fi®.• Placez votre SoundTouch® Wireless Link à portée du routeur.• Activez la fonction Wi-Fi sur le périphérique (mobile ou ordinateur) que vous utilisez pour la configuration.• Fermez les autres applications ouvertes.• Si vous utilisez un ordinateur pour la configuration, vérifiez les paramètres du pare-feu afin de vous assurer que l'application SoundTouch® et le serveur musical SoundTouch® font partie des programmes autorisés.• Réinitialisez votre appareil mobile ou votre ordinateur, ainsi que votre routeur.• Réinitialisez votre SoundTouch® Wireless Link (voir page 28).• Si votre routeur prend en charge à la fois les bandes 2,4 GHz et 5 GHz, vérifiez que le dispositif mobile ou l'ordinateur et le SoundTouch® Wireless Link sont connectés à la même bande de fréquences.• Désinstallez l'application, réinitialisez votre SoundTouch® Wireless Link (voir page 28) et recommencez l'installation.

Symptôme	Solution
Impossible de se connecter au réseau	Si les caractéristiques de votre réseau ont changé, ou si vous souhaitez connecter votre SoundTouch® Wireless Link à un autre réseau, consultez la section page 17.
Absence de son ou son intermittent	<ul style="list-style-type: none"> • Raccordez le câble audio au connecteur ^{AUDIO OUT}  du SoundTouch® Wireless Link, pas à ^{AUX IN}  (celui-ci n'est pas adapté aux appareils câblés). • Raccordez le câble audio à un connecteur de votre système audio marqué Audio Input ou Audio IN, et surtout pas Audio Output ou Audio OUT. • Le cas échéant, interrompez toute autre diffusion audio ou vidéo en cours. • Restaurez le son ou augmentez le volume sur votre appareil mobile. • Débranchez le cordon d'alimentation et rebranchez-le au bout d'une minute. • Si votre SoundTouch® Wireless Link est posé sur un équipement audiovisuel (récepteur radio, téléviseur, etc.), ou tout autre objet susceptible de générer de la chaleur, déplacez votre SoundTouch Wireless Link. • Réinitialisez votre périphérique mobile ou votre ordinateur, ainsi que votre routeur.
Lecture audio <i>Bluetooth</i> impossible	<ul style="list-style-type: none"> • Configurez tout d'abord l'application SoundTouch®, puis installez toutes les mises à jour du système. • Connectez un périphérique mobile (reportez-vous à la page 19). • Effacez la liste de jumelage du SoundTouch® Wireless Link (reportez-vous à la page 20). • Essayez de connecter un autre périphérique mobile. <p>Sur votre périphérique mobile :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Désactivez, puis activez de nouveau la fonction <i>Bluetooth</i>. • Dans la liste des périphériques <i>Bluetooth</i>, supprimez votre SoundTouch® Wireless Link. Renouvelez le jumelage. • Reportez-vous à la notice d'utilisation de votre périphérique mobile. • Reportez-vous à la section « Absence de son ou son intermittent »
Le son de l'adaptateur sans fil SoundTouch® n'est pas synchronisé avec les autres systèmes SoundTouch®	<p>Vous devez peut-être régler les paramètres audio pour synchroniser vos systèmes :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dans l'application SoundTouch®, sélectionnez  > Réglages > Paramètres de l'enceinte, puis sélectionnez votre SoundTouch® Wireless Link. 2. Sélectionnez Configuration avancée. 3. Réglez le son de votre adaptateur sans fil SoundTouch® de façon à le synchroniser avec d'autres systèmes du même groupe.

Réinitialisation de votre SoundTouch® Wireless Link

La réinitialisation d'usine efface tous les réglages de source, ainsi que les paramètres réseau de votre SoundTouch® Wireless Link, qui retrouve alors sa configuration d'origine.


Votre compte et vos présélections SoundTouch® existent toujours, mais ne sont pas associés au SoundTouch® Wireless Link, sauf si vous utilisez le même compte pour le configurer à nouveau.

1. Débranchez le câble d'alimentation.
2. Maintenez enfoncé le bouton **Control** tout en reconnectant le câble d'alimentation.
3. Lorsque le voyant Wi-Fi® s'éteint, relâchez la touche **Control**.

Retirez l'adaptateur secteur


Tirez l'adaptateur vers le haut pour le dégager.

Votre adaptateur peut disposer d'une languette de blocage. Appuyez sur cette languette pour le libérer.

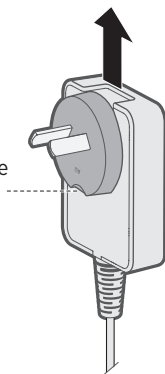

Connecteur SETUP

Le connecteur SETUP est réservé à l'assistance technique et à la configuration de l'ordinateur (voir page 30). N'insérez aucun câble dans ce connecteur, sauf si l'assistance technique vous le demande.

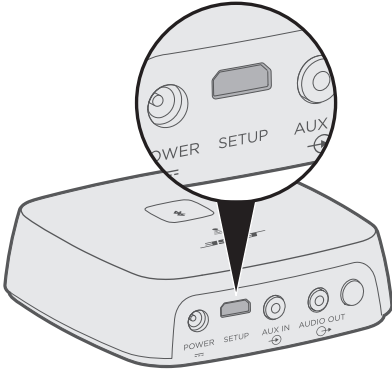

Configuration de votre SoundTouch® Wireless Link avec un ordinateur

Vous pouvez configurer votre SoundTouch® Wireless Link avec un ordinateur, plutôt qu'avec un smartphone ou une tablette.

Avant de commencer

- Placez votre SoundTouch® Wireless Link à côté de votre ordinateur.
- Assurez-vous que votre ordinateur est connecté à votre réseau Wi-Fi®.
- Procurez-vous un câble USB A à Micro-USB B (non fourni).

Remarques :

- Un câble USB A à Micro-USB B est normalement utilisé pour charger les appareils mobiles. Vous pouvez également acheter cette pièce dans un magasin d'électronique grand public. Si ne possédez pas ce câble, contactez le service client de Bose® pour le recevoir. Consultez la liste d'adresses incluse dans le carton d'emballage.
- Le connecteur USB à l'arrière du SoundTouch® Wireless Link est réservé à la configuration via un ordinateur. Le connecteur USB n'est pas conçu pour charger des smartphones, tablettes ou appareils similaires, ni le SoundTouch® Wireless Link lui-même.

Configuration de l'ordinateur

Lors de la configuration, l'application vous invite à raccorder provisoirement le câble USB de l'ordinateur au SoundTouch® Wireless Link. Ne connectez pas le câble USB avant d'en avoir reçu l'instruction par l'application.

1. Branchez le cordon secteur à une prise électrique.
2. Ouvrez un navigateur Web sur votre ordinateur et accédez à la page :
global.Bose.com/Support/STWL

Conseil : utilisez l'ordinateur sur lequel votre bibliothèque musicale est enregistrée.

3. Téléchargez et exécutez l'application SoundTouch®.
L'application vous guidera durant toute la configuration.
4. Une fois la configuration terminée, débranchez le câble USB de votre ordinateur et de votre SoundTouch® Wireless Link. Remplacez votre SoundTouch® Wireless Link à son emplacement définitif.



774339-0010

BOSE

©2020 Bose Corporation
100 The Mountain Road
Framingham, MA 01701-9168 États-Unis
AM774339 Rév. 06