

BOSE[®]

SOUNDTOUCH[®] WIRELESS LINK



BRUKERVEILEDNING

Les og ta vare på alle sikkerhets- og bruksinstruksjoner.

CE Bose Corporation erklærer herved at dette produktet er i samsvar med grunnleggende krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU og alle andre relevante krav i EU-direktiver. Den fullstendige samsvarserklæringen finner du på www.Bose.com/compliance

Viktige sikkerhetsinstruksjoner

1. Les disse instruksjonene.
2. Oppbevar disse instruksjonene.
3. Følg alle advarsler.
4. Følg alle instruksjoner.
5. Ikke bruk apparatet i eller nær vann.
6. Rengjør bare med en ren klut.
7. Ikke plasser i nærheten av varmekilder, for eksempel radiatorer, varmeapparater, ovner eller andre apparater (herunder forsterkere) som produserer varme.
8. Trekk ut støpset under tordenvær eller når det ikke skal bruke i en lengre periode.
9. Overlat all service til kvalifisert personell. Service er nødvendig når apparatet har blitt skadet, for eksempel at ledningen eller kontakten til strømforsyningen er skadet, væske har blitt sølt på eller gjenstander har falt inn i apparatet, apparatet har blitt utsatt for regn eller fuktighet, apparatet fungerer ikke slik det skal eller det har blitt sluppet ned.



Dette symbolet betyr at det finnes uisolert, farlig spenning i produktkabinettet som utgjøre en risiko for elektrisk støt.



Dette symbolet betyr at det finnes viktige drifts- og vedlikeholdsinstruksjoner i brukerveiledningen.

ADVARSLER/FORHOLDSREGLER

- For å redusere faren for brann eller elektrisk støt må produktet IKKE utsettes for regn eller fuktighet.
- IKKE utsett dette produktet for drypp eller sprut, og ikke plasser gjenstander fylt med væske, for eksempel vaser, på eller nær produktet.
- Hold produktet borte fra åpen ild og varmekilder. IKKE plasser kilder til åpen flamme, for eksempel tente stearinlys, på eller nær produktet.
- IKKE utfør uautoriserte endringer på produktet.
- IKKE bruk en strøminverter med dette produktet.
- IKKE bruk produktet i kjøretøy eller båter.
- Bruk bare produktet med den medfølgende strømforsyningen.
- Hvis støpset eller apparatkoblingen brukes til å koble fra enheten, må støpset være lett tilgjengelig.
- Produktetiketten er plassert på undersiden av produktet.

MERK: Dette utstyret er testet og funnet å overholde grenseverdiene for digitale utstyrsenheter av klasse B, som beskrevet i del 15 av FCC-regelverket. Disse grenseverdiene er beregnet på å sikre rimelig beskyttelse mot skadelige radioforstyrrelser ved installasjon i boligmiljø. Utstyret genererer, bruker og kan avgi radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres og brukes i overensstemmelse med instruksjonene, kan utstyret forårsake skadelig forstyrrelse av radiokommunikasjon. Det kan likevel ikke garanteres at slik forstyrrelse ikke vil kunne oppstå ved en gitt installasjon. Dersom dette utstyret skulle forårsake skadelig forstyrrelse for radio- eller TV-mottak, hvilket kan avgjøres ved å slå utstyret av og på igjen, oppfordres brukeren til å søke å avhjelpe forstyrrelsen med ett eller flere av følgende tiltak:

- Flytt eller snu mottakerantennen.
- Øk avstanden mellom utstyret og radio- eller TV-mottakeren.
- Koble utstyret til en annen strømkrets enn den radio- eller TV-mottakeren er tilkoblet.
- Ta kontakt med forhandleren eller en erfaren radio/TV-installatør for hjelp.

Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av Bose Corporation, kan frata brukeren retten til å bruke utstyret.

Dette utstyret overholder del 15 av FCC-regelverket og med RSS-standard(er) med ISED Canada-lisensunntak. Bruk av utstyret er underlagt følgende to betingelser: (1) Utstyret skal ikke forårsake skadelig interferens, og (2) utstyret skal tåle all mottatt interferens, herunder interferens som kan føre til uønsket virkemåte for utstyret.

Dette utstyret samsvarer med radiostrålingsgrensene i FCC og ISED Canada som er angitt for den generelle befolkningen. Utstyret må monteres og brukes med en minsteavstand på 20 cm mellom senderen og kroppen. Senderen må ikke plasseres på samme sted eller brukes i forbindelse med andre antenner eller sendere.

Enheter er bare beregnet til innendørsbruk når den brukes i 5 150-5 250 MHz-båndet, for å redusere muligheten for skadelig interferens for mobile satellittsystemer for felleskanaler.

W52/W53 Bare innendørs

I henhold til Ecodesign Requirements for Energy Related Products Directive 2009/125/EU samsvarer produktet med følgende regler eller dokumenter: Regulering (EU) nr. 1275/2008, som forordning av regulering (EU) nr. 801/2013.

| Informasjon om påkrevd strømtilstand | Strømmodi | |
|---|--|--|
| | Ventemodus | Nettverksventemodus |
| Strømförbruk i angitt strømmodus ved 230 V / 50 Hz | ≤ 0,5W | Wi-Fi®: ≤ 2,0 W Bluetooth®: ≤ 2,0 W |
| Tid før utstyret automatisk skifter modus | ≤ 2 timer | ≤ 20 minutter |
| Strømförbruk i nettverkstilkoblet ventemodus hvis alle kablede nettverksporter er tilkoblet og alle trådløse nettverksporter er aktivert, ved 230 V / 50 Hz | I/T | ≤ 2,0 W |
| Prosedyrer for deaktivering/aktivering av nettverksport. Deaktivering av alle nettverk aktiverer ventemodus. | Wi-Fi og Bluetooth : Deaktiver ved å trykke og holde Control-knappen bak på enheten, til Wi-Fi®- og Bluetooth®-indikatoren slukkes. Aktiver ved å trykke på Control-knappen. | |

INFORMASJON OM REGELVERK

Teknisk informasjon om ekstern strømforsyning

I henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF om rammene for fastsettelse av krav til miljøvennlig design til energirelaterte produkter samsvarer den medfølgende eksterne strømforsyningen til produktet med følgende regler eller dokumenter: EU-forordningen (EU) 2019/1782.

| | |
|---|---|
| Produsent | Bose Products B.V. |
| Kommersielt registreringsnummer | 36037901 |
| Adresse | Gorslaan 60 1441 RG Purmerend Nederland |
| Modell-ID | AFD5V-1C-DC-WD |
| Inngangsspenning | 100–240 V |
| Inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Utgangsspenning | 5V DC |
| Utgangsstrøm | 1 A |
| Utgangseffekt | 5W |
| Gjennomsnittlig aktiv effektivitet | 74,8 % |
| Effektivitet ved lav belastning (10 %) | 68,4 % |
| Strømforbruk uten belastning | 0,06 W |


For Europa:

Frekvensbånd for bruk er 2 400 til 2 483,5 MHz, 5 150 til 5 350 MHz og 5 470 til 5 725 MHz.

Maksimal sendestyrke er mindre enn 20 dBm EIRP.

Maksimal sendestyrke er mindre enn forskriftsmessige grenser slik at SAR-testing ikke er nødvendig og unntatt i henhold til gjeldende bestemmelser.


Denne enheten er begrenset til innendørsbruk når den brukes i 5 150–5 350 MHz-båndet, i alle EU-medlemsland som vises i tabellen.

| | | | | | | | | | | |
|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
|  | | | | | | | | | | |
| BE | DK | IE | UK | FR | CY | SK | HU | AT | SE | |
| BG | DE | PT | EL | HR | LV | LT | MT | PL | | |
| CZ | EE | FI | ES | IT | RO | LU | NL | SI | | |



Dette symbolet betyr at produktet ikke må kasseres som husholdningsavfall, og at det skal leveres til en passende innsamlingsanlegg for gjenvinning. Riktig håndtering og gjenvinning bidrar til å beskytte naturressurser, helse og miljø. Hvis du vil ha mer informasjon om avhending og resirkulering av dette produktet, kan du kontakte kommunen, renovasjonstjenesten eller butikken der du kjøpte dette produktet.

Tabell over begrensning av farlige stoffer for Kina

| Navn på og innhold i giftige eller skadelige stoffer eller bestanddeler | | | | | | |
|--|--|----------------|--------------|----------------------|-------------------------------|---|
| Delenaavn | Giftige eller skadelige stoffer eller bestanddeler | | | | | |
| | Bly (Pb) | Kvikksølv (Hg) | Kadmium (Cd) | Heksavalent (CR(VI)) | Polybromerte bifenylter (PBB) | Polybromerte difenyletere (PBDE) |
| PCB-er | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Metalldeler | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plastdeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kabler | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Denne tabellen er utarbeidet i henhold til krav i SJ/T 11364. | | | | | |  |
| O: Angir at dette giftige eller farlige stoffet som finnes i alle de homogene materialene i denne delen, er under grensekravene i GB/T 26572. | | | | | | |
| X: Angir at dette giftige eller farlige stoffet som finnes i minst ett av de homogene materialene i denne delen, er over grensekravene i GB/T 26572. | | | | | | |

Produksjonsdato: Det åttende sifferet i serienummeret er produksjonsåret. 0 vil si 2010 eller 2020.

Importør for Kina: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riyang Road, Kina (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importør for EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederland

Importør for Taiwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan. Telefon: +886 -2 -2514 7676

Importør for Mexico: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefonnummer: +5255 (5202) 3545

Sikkerhetsinformasjon



Produktet kan motta sikkerhetsoppdateringer automatisk fra Bose. Hvis du vil motta sikkerhetsoppdateringer automatisk, må du konfigurere produktet i SoundTouch®-appen og koble produktet til Internett. **Hvis du ikke gjennomfører konfigureringsprosessen, er det ditt ansvar å installere sikkerhetsoppdateringene som Bose gjør tilgjengelig.**

Lisensinformasjon

Du kan vise lisensinformasjonen som gjelder for programvarepakken fra tredjeparter som er inkludert med adapteren, med SoundTouch®-appen eller ved å bruke produktets IP-adresse.

SoundTouch®-appen

1. Gå til appen, og velg ≡ > **Innstillinger > Om > Juridisk**.
2. Velg aktuell lisensstype.

IP-adresse

1. Få produktets IP-adresse på en av følgende måter:
 - **SoundTouch®-appen:** Gå til appen, og velg ≡ > **Innstillinger > Om**. Velg adapteren for å vise IP-adressen.
 - **Trådløse ruter:** Se brukerveiledningen for ruter for mer informasjon.
2. Åpne et nettleservindu på en enhet som er koblet til det trådløse nettverket.
3. Gå til **<IP-adresse>/licenses.pdf** for å se den aktuelle lisensinformasjonen og lisensavtalen.

Amazon og alle relaterte logoer er varemerker for Amazon, Inc. eller dets datterselskaper.

Apple og Apple-logoen er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land. App Store er et tjenestemerke for Apple Inc.

Navnet *Bluetooth*® og de tilhørende logoene er registrerte varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc., og all bruk av Bose Corporation av disse varemerkene gjøres under lisens.

Google Play er et varemerke for Google LLC.

Dette produktet inneholder tjenesten iHeartRadio. iHeartRadio er et registrert varemerke for iHeartMedia, Inc.

Produktet er beskyttet av bestemte immaterielle rettigheter som tilhører Microsoft. Bruk eller distribusjon av slik teknologi utenfor dette produktet er forbudt uten lisens fra Microsoft.

Dette produktet har innebygd Spotify-programvare som er underlagt tredjepartslisens som finnes her:

www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify er et registrert varemerke som tilhører Spotify AB.

SoundTouch og designen med den trådløse noten er varemerker for Bose Corporation i USA og andre land.

Wi-Fi er et registrert varemerke for Wi-Fi Alliance®.

Hovedkontor for Bose Corporation: 1-877-230-5639

©2020 Bose Corporation. Ingen del av dette produktet kan reproduseres, endres, distribueres eller brukes på annen måte uten å ha innhentet skriftlig tillatelse på forhånd.

Innholdet i esken

| | |
|---------------|---|
| Innhold | 9 |
|---------------|---|

Det første oppsettet

| | |
|---|----|
| Veiledning for plassering | 10 |
| Kabelalternativer | 11 |
| Koble SoundTouch® Wireless Link til lydsystemet | 12 |
| Alternativ 1: Optisk | 12 |
| Alternativ 2: AUX | 13 |
| Alternativ 3: Analog | 14 |
| Koble til strøm | 15 |

Konfigurere SoundTouch®-appen

| | |
|---|----|
| Laste ned og installere SoundTouch®-appen | 16 |
| Kundesenter for SoundTouch® | 16 |

Eksisterende SoundTouch®-brukere

| | |
|---|----|
| Legge høyttaleren til en eksisterende konto | 17 |
| Koble høyttaleren til et nytt nettverk | 17 |

Tilpasse forhåndsinnstilling

| | |
|--|----|
| Definere en forhåndsinnstilling | 18 |
| Spille av en forhåndsinnstilling | 18 |

Bluetooth®-tilkoblinger

| | |
|---|----|
| Koble til mobilenheten | 19 |
| Koble fra mobilenheter | 20 |
| Koble til mobilenheter på nytt | 20 |
| Koble til med Bluetooth-funksjonen på mobilenheten | 20 |
| Nullstille sammenkoblingslisten for SoundTouch® Wireless Link | 20 |
| Bruke SoundTouch®-appen | 20 |

Kablede enhetstilkoblinger

| | |
|-------------------------------|----|
| Koble til AUX-kontakten | 21 |
|-------------------------------|----|

INNHold

Statusindikatorer

| | |
|-----------------------------------|----|
| <i>Bluetooth</i> -indikator | 23 |
| Wi-Fi®-indikator | 23 |

Avanserte funksjoner

| | |
|------------------------------------|----|
| Deaktivere Wi-Fi®-funksjonen | 24 |
| Aktivere Wi-Fi®-funksjonen | 24 |

Stell og vedlikehold

| | |
|--|----|
| Rengjøre SoundTouch® Wireless Link | 25 |
| Reservedeler og tilbehør | 25 |
| Informasjon om begrenset garanti | 25 |
| Teknisk informasjon..... | 25 |

Feilsøking

| | |
|--|----|
| Prøv disse løsningene først | 26 |
| Andre løsninger | 26 |
| Tilbakestille SoundTouch® Wireless Link..... | 28 |
| Fjerne en omformer | 28 |
| SETUP-kontakt..... | 29 |

Alternativ konfigurering


| | |
|--|----|
| Konfigurere SoundTouch® Wireless Link med en datamaskin..... | 30 |
| Før du begynner | 30 |
| Konfigurere med datamaskin..... | 30 |

Innhold

Kontroller at følgende deler følger med:



Bose® SoundTouch® Wireless Link-adapter

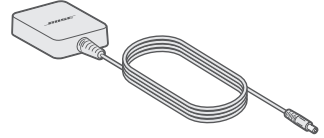


Strømforsyning



Optisk til minioptisk kabel



3,5 mm stereokabel

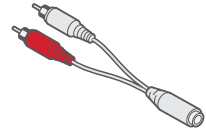

3,5 mm hunn til RCA-kabel



Adaptere (følger bare med i bestemte områder)

Merk: Ikke bruk produktet hvis deler av det er skadet. Kontakt din autoriserte Bose-forhandler eller ring til kundestøtte for Bose. Gå til global.Bose.com/Support/STWL

Veiledning for plassering

Hold det trådløse utstyret 0,3-0,9 m (1-3 fot) borte fra SoundTouch® Wireless Link for å unngå forstyrrelser. Plasser SoundTouch® Wireless Link utenfor og borte fra metallkabinetter og direkte varmekilder.

- Plasser SoundTouch® Wireless Link på gummisokkelen på en stabil og jevn overflate.
- IKKE plasser SoundTouch® Wireless Link oppå lyd-/videoutstyr (mottakere, TV-er og så videre) eller på andre gjenstander som kan avgis varme. Varme som avgis av disse gjenstandene kan føre til dårlig systemytelse.
- IKKE plasser gjenstander oppå SoundTouch® Wireless Link.
- Kontroller at det er en stikkontakt i nærheten.


Kabelalternativer

Koble SoundTouch® Wireless Link til lydsystemet med ett av de tre kabelalternativene.

Den optiske til minioptiske kabelen er den foretrukne tilkoblingsmetoden.

Merk: Produktet leveres med tre kabler. Bruk bare ett tilkoblingsalternativ.

Kontaktpanelet på systemet ser kanskje ikke ut slik som vist. Se på formen eller fargen på kontakten.

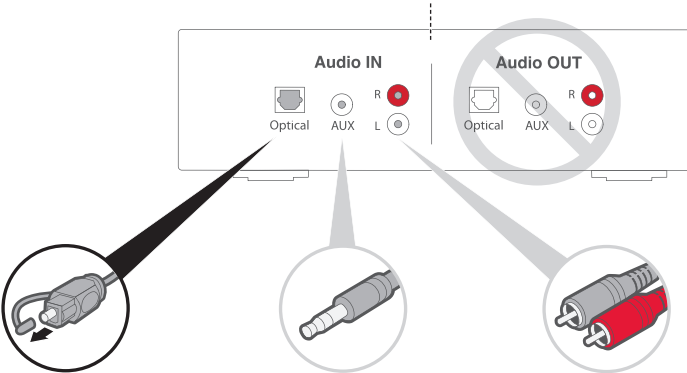

Alternativ 1:
Optisk (foretrukket)
 Bruk den optiske til minioptiske kabelen for optisk lyd.

Alternativ 2:
AUX
 Hvis ingen optisk kabel er tilgjengelig, bruker du den 3,5 mm stereokabelen.

Alternativ 3:
Analog
 Hvis ingen optisk kabel eller AUX-kontakt er tilgjengelig, bruker du den 3,5 mm hunn til RCA-kabelen og den 3,5 mm stereokabelen.

Koble SoundTouch® Wireless Link til lydsystemet


Når du har koblet til lydsystemet, kobler du den andre enden av lydkabelen til SoundTouch® Wireless Link.


Merk: Bruk bare ett tilkoblingsalternativ.

Alternativ 1: Optisk

Den optiske til minioptiske kabelen er den foretrukne tilkoblingen til systemet.


Merk: Pass på at du har fjernet beskyttelseshettene fra begge endene av den optiske kabelen. Hvis du setter pluggen inn feil vei, kan det føre til skade på pluggen og kontakten.


1. Sett den optiske enden av kabelen inn i den optiske inngangen på lydsystemet.
2. Sett den andre enden inn i ^{AUDIO OUT}  -kontakten på SoundTouch® Wireless Link.

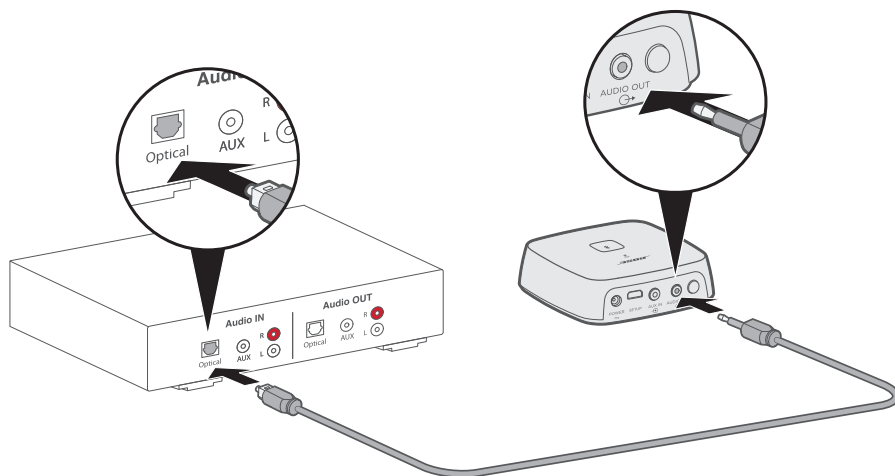

Alternativ 2: AUX


Hvis du vil bruke en AUX-tilkobling, bruker du den 3,5 mm stereokabelen.


1. Sett den ene enden av kabelen inn i den 3,5 mm AUX-inngangen på lydsystemet.
2. Sett den andre enden inn i ^{AUDIO OUT}  -kontakten på SoundTouch® Wireless Link.

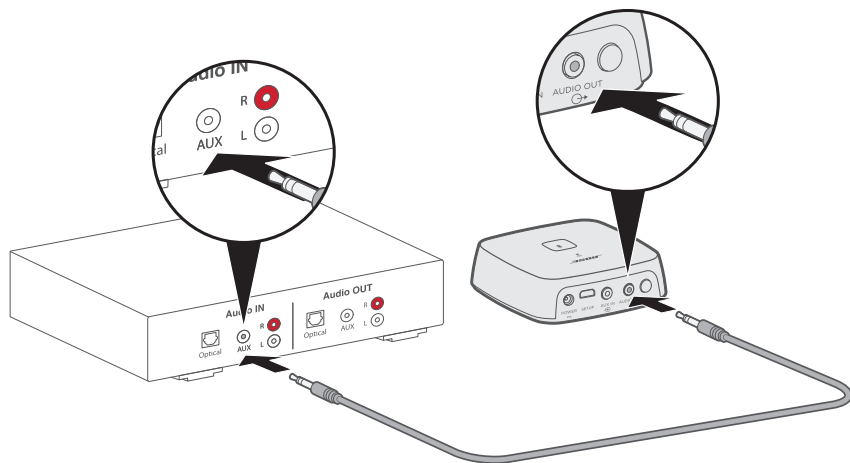

Alternativ 3: Analog


Hvis du vil bruke en analog tilkobling, kobler du den 3,5 mm hunnkontakten til RCA-kabelen til den 3,5 mm stereokabelen.

1. Sett de analoge endene av kabelen inn i RCA-kontaktene (rød og hvit) på lydsystemet.
2. Sett den andre enden inn i  -kontakten på SoundTouch® Wireless Link.

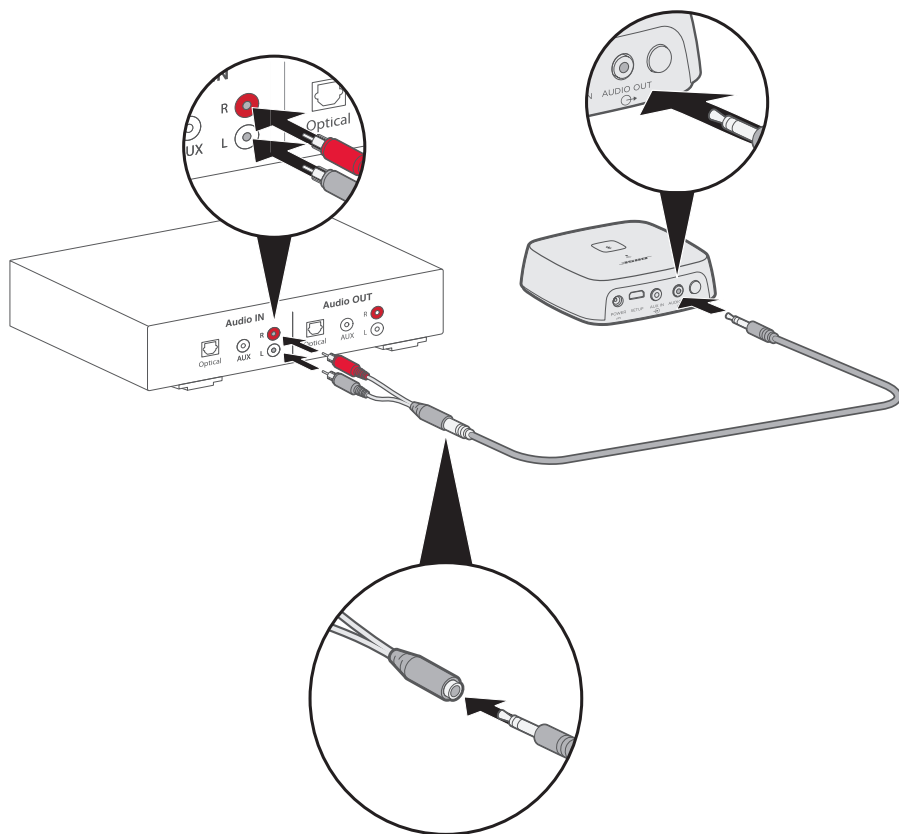

Koble til strøm

1. Plugg strømledningen inn i ^{POWER}  -kontakten.

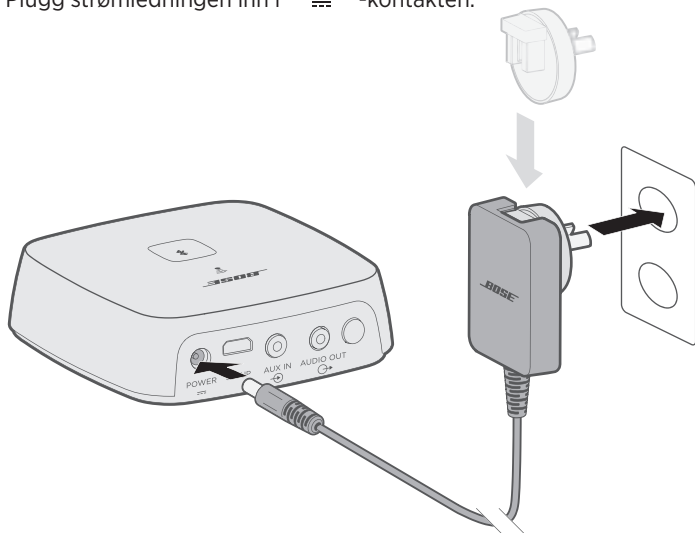

2. Plugg den andre enden inn i en stikkontakt.

Merk: Bruk adapteren for ditt område ved behov.

KONFIGURERE SOUNDTOUCH®-APPEN

SoundTouch®-appen lar deg konfigurere og styre SoundTouch® fra en smarttelefon, et nettbrett eller en datamaskin. Fra appen fungerer smartenheten din som en fjernkontroll for SoundTouch® Wireless Link.

Fra appen kan du administrere systeminnstillingene for SoundTouch®, legge til musikkjenester, utforske lokale og globale radiostasjoner på Internett, stille inn og endre forhåndsinnstillinger og strømme musikk til systemet. Nye funksjoner legges til regelmessig.

Merk: Hvis du allerede har konfigurert SoundTouch® for en annen høyttaler, kan du se "Eksisterende SoundTouch®-brukere" på side 17.

Laste ned og installere SoundTouch®-appen

Last ned Bose® SoundTouch®-appen på smarttelefonen eller nettbrettet.



SoundTouch® app

- **Apple-brukere:** Last ned fra App Store
- **Android™-brukere:** Last ned fra Google Play™-butikken
- **Amazon Kindle Fire-brukere:** Last ned fra Amazon Appstore for Android



Følg instruksjonene i appen for å fullføre konfigurasjonen, herunder å legge høyttaleren til Wi-Fi-nettverket, opprette en SoundTouch®-konto, legge til et musikkbibliotek og lege til musikkjenester.

Når du har konfigurert høyttaleren på Wi-Fi-hjemmenettverket ditt, kan du styre den fra alle smarttelefoner eller nettbrett som er koblet til samme nettverk.

Merk: Hvis du vil ha informasjon om hvordan bruker en datamaskin til oppsett, kan du se side 30.

Tips: Når du har konfigurert høyttaleren på Wi-Fi-hjemmenettverket ditt, kan du styre den fra alle smarttelefoner eller nettbrett som er koblet til samme nettverk. Last ned SoundTouch™-appen på smartenheten. Du må bruke samme SoundTouch-konto for alle enheter som er koblet til høyttaleren.

Kundesenter for SoundTouch®

 global.bose.com/Support/STWL

Dette nettstedet gir tilgang til kundestøttesenteret for eiere, som omfatter: brukerhåndbøker, artikler, tips, opplæring, et videobibliotek og eierfellesskapet der du kan publisere spørsmål og svar.

Legge høyttaleren til en eksisterende konto


Hvis du allerede har konfigurert SoundTouch® for en annen høyttaleren, behøver du ikke å laste ned SoundTouch®-appen på nytt.

Gå til appen, velg  > **Innstillinger** > **Legg til eller koble til en høyttaler på nytt**.

Appen veileder deg gjennom konfigurasjonen.

Koble høyttaleren til et nytt nettverk

Hvis nettverksinformasjonen endres, legger du høyttaleren til det nye nettverket. Du kan gjøre dette ved å sette høyttaleren i konfigurasjonsmodus.

1. Gå til appen, velg  > **Innstillinger** > **Høyttalerinnstillinger** og velg høyttaleren.
2. Velg **KOBLE TIL HØYTTALER**.
Appen veileder deg gjennom konfigurasjonen.

TILPASSE FORHÅNDSINNSTILLING

Du kan tilpasse seks forhåndsinnstillinger til favorittjenester for strømming av musikk, radiostasjoner, spillelister, artister, album eller sanger fra musikkbiblioteket ditt.

Du får tilgang til musikken din når som helst med ett enkelt trykk på en knapp med SoundTouch®-appen.

Vær oppmerksom på følgende før du bruker forhåndsinnstillinger:

- Du kan angi forhåndsinnstillinger fra appen og fjernkontrollen.
- Hvis kilden for forhåndsinnstillingen er et musikkbibliotek, må du passe på at datamaskinen der musikken er lagret, er slått på og koblet til det samme nettverket som SoundTouch®-høytaleren.
- Du kan ikke definere forhåndsinnstillinger i *Bluetooth*- eller *AUX*-modus.

Definere en forhåndsinnstilling

1. Strømme musikk ved hjelp av appen.
2. Når musikken spilles av, trykker og holder inne en forhåndsinnstilling i appen.

Merk: Hvis du vil ha informasjon om hvordan du bruker SoundTouch®-appen til å spille av forhåndsinnstillinger, kan du gå til global.Bose.com/Support/STWL


Spille av en forhåndsinnstilling


Når du har tilpasset forhåndsinnstillingene, trykker du en forhåndsinnstilling i appen for å spille den av.

Trådløs *Bluetooth*-teknologi lar deg strøkke musikk fra *Bluetooth*-smarttelefoner, -nettbrett, -datamaskiner eller andre lydenheter, til SoundTouch® Wireless Link. Før du kan strøkke musikk fra en mobilenhet, må du koble mobilenheten sammen med SoundTouch® Wireless Link.

Merk: Du kan også koble sammen en mobilenhet ved hjelp av SoundTouch®-appen. Gå til global.Bose.com/Support/STWL

Koble til mobilenheten

1. Trykk på og hold inne *Bluetooth*-knappen  til *Bluetooth*-indikatoren blinker hvitt.

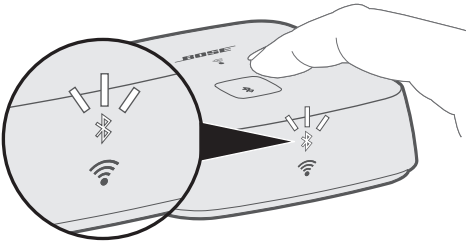

Pass på at *Bluetooth*-indikatoren blinker langsomt hvitt før du kobler sammen mobilenheten.

2. Slå på *Bluetooth*-funksjonen på mobilenheten.

Tips: *Bluetooth*-menyen er vanligvis på Innstillinger-menyen.

3. Velg SoundTouch® Wireless Link fra listen på mobilenheten.



Bluetooth-indikatoren lyser hvitt når tilkoblet.

Koble fra mobilenheter

Deaktiver *Bluetooth*-funksjonen på mobilenheten.

Koble til mobilenheter på nytt

Trykk *Bluetooth*-knappen . *Bluetooth*-indikatoren blinker hvitt.

SoundTouch® Wireless Link prøver å koble til de to sist tilkoblede mobilenhetene.

Merk: Mobilenheten må være innenfor rekkevidde og slått på.

Koble til med *Bluetooth*-funksjonen på mobilenheten

1. Slå på *Bluetooth*-funksjonen på mobilenheten.

Tips: *Bluetooth*-menyen er vanligvis på Innstillinger-menyen.

2. Velg SoundTouch® Wireless Link fra listen på mobilenheten.

Nullstille sammenkoblingslisten for SoundTouch® Wireless Link

Du kan lagre opptil åtte sammenkoblede mobilenheter i sammenkoblingslisten for SoundTouch® Wireless Link.

1. Trykk og hold inne  i ti sekunder til *Bluetooth*-indikatoren dobbeltblinker hvitt.

2. Slett SoundTouch® Wireless Link fra *Bluetooth*-listen på mobilenheten.

Bruke SoundTouch®-appen

Du kan også kan nullstille sammenkoblingslisten appen.


1. Gå til appen, velg  > **Innstillinger** > **Høytalerinnstillinger** og SoundTouch® Wireless Link.

2. Åpne *Bluetooth*-menyelementet, og nullstill sammenkoblingslisten.

Koble til AUX-kontakten

Du kan koble lydutgangen på en smarttelefon, et nettbrett, en datamaskin eller en annen type lydenhet, til AUX-kontakten på høyttaleren. AUX-kontakten kan kobles til en 3,5 mm stereokabelkontakt (følger ikke med).


1. Bruk en 3,5 mm stereokabel for å koble den ene enden av kabelen til ^{AUX IN} -kontakten på SoundTouch® Wireless Link.

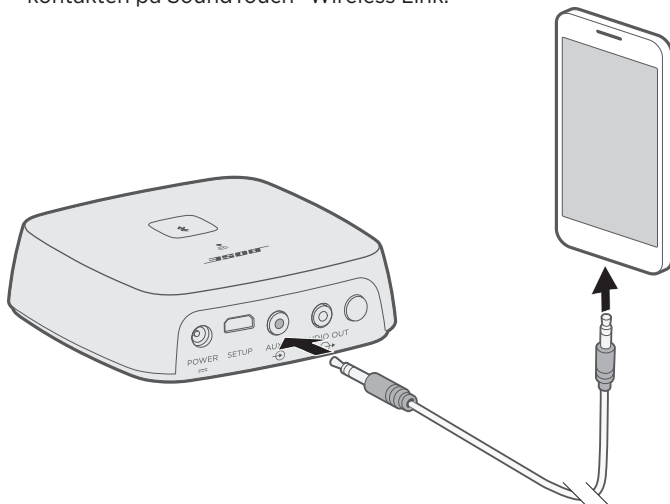

2. Sett den andre enden av kabelen inn i 3,5 mm kontakten på mobilenheten.
3. Gå til appen, og velg høyttaleren i enhetsfeltet nederst på skjermen. Høyttalerfeltet vises.
4. Velg **AUX** fra høyttalerfeltet. SoundTouch® Wireless Link er nå i AUX-modus.

STATUSINDIKATORER

Forsiden av SoundTouch® Wireless Link har en rekke indikatorer som viser systemstatusen. Lys under indikatorene lyser i henhold til systemstatus (se side 23).

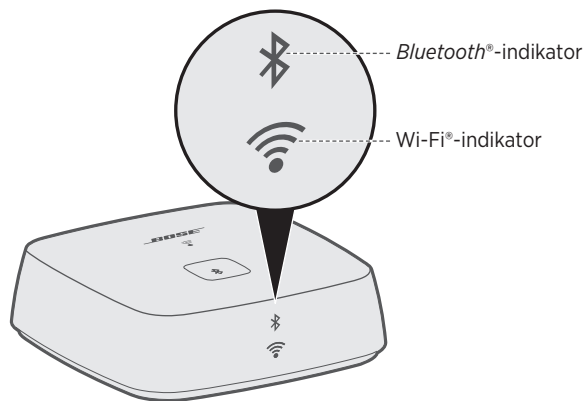

Bluetooth-indikator

| Indikatoraktivitet | Systemstatus |
|---------------------|----------------------|
| Blinker sakte hvitt | Klar for å koble til |
| Blinker hvitt | Kobler seg til |
| Lyser hvitt | Koblet til |


Wi-Fi®-indikator

| Indikatoraktivitet | Systemstatus |
|------------------------|---|
| Blinker hvitt | Søke etter Wi-Fi®-nettverk |
| Lyser hvitt (matt) | Strømsparingsmodus og koblet til Wi-Fi-nettverk |
| Lyser hvitt (klart) | Systemet er på og koblet til et Wi-Fi-nettverk |
| Lyser gult | Systemet er i konfigurasjonsmodus |
| Blinker hurtig oransje | Fastvarefeil – kontakt kundestøtte hos Bose |
| Av | Nettverk er deaktivert |

Deaktivere Wi-Fi®-funksjonen

Deaktivering av Wi-Fi® deaktiverer også *Bluetooth*-funksjonen.

1. Trykk og hold inne **Control**-knappen (8-10 sekunder).

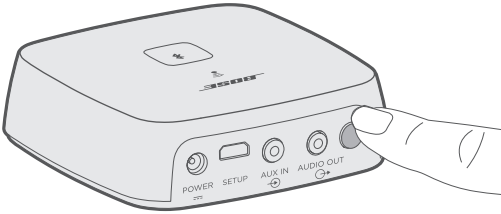

2. Når Wi-Fi-indikatoren slukker, slipper du **Control**-knappen.

Aktivere Wi-Fi®-funksjonen

Aktivering av Wi-Fi® aktiverer også *Bluetooth*-funksjonen.

Trykk **Control**-knappen til Wi-Fi-indikatoren slås på (to sekunder).

Rengjøre SoundTouch® Wireless Link

- Rengjør overflatene på SoundTouch® Wireless Link med en myk, tørr klut.
- Ikke bruk spray i nærheten av SoundTouch® Wireless Link. Ikke bruk noen løsemidler, kjemikalier eller rengjøringsløsninger som inneholder alkohol, ammoniakk eller slipemidler.
- Ikke søl væske inn i åpninger.

Reservedeler og tilbehør

Reservedeler og tilbehør kan bestilles gjennom Boses kundestøtte. Gå til global.bose.com/Support/STWL

Informasjon om begrenset garanti

Produktet er dekket av en begrenset garanti. Se nettstedet vårt på global.bose.com/warranty for detaljert informasjon om den begrensede garantien.

For å registrere produktet ditt, se global.bose.com/register for instruksjoner. Hvis du ikke registrerer produktet, påvirker det ikke rettighetene dine i henhold til den begrensede garantien.

Teknisk informasjon

Nominell ytelse for strømtilførselen

Inngangsspenning: 100-240 V, 50/60 Hz, 0,3 A (områdespesifikk strømkontakt tillater bare enkelte tilkoblinger)

Prøv disse løsningene først

Hvis det oppstår problemer med SoundTouch® Wireless Link:




- Koble SoundTouch® Wireless Link til strøm.
- Kontroller at alle kablene er godt tilkoblet.
- Kontroller statusen til indikatorene for systemstatus (se side 22).
- Flytt SoundTouch® Wireless Link og sammenkoblede systemet bort fra mulige kilder til forstyrrelse (trådløse rutere, trådløse telefoner, TV-er, mikrobølgeovner og så videre).
- Flytt SoundTouch® Wireless Link innenfor den anbefalte rekkevidden til den trådløse ruterer eller mobile enheten, for at den skal fungere slik den skal.

Hvis du ikke kan løse problemet, kan du se tabellen nedenfor for å identifisere symptomer og løsninger på vanlige problemer. Hvis ikke kan løse problemet, kan du kontakte kundestøtte hos Bose®.

Andre løsninger

Tabellen nedenfor viser symptomer og mulige løsninger på vanlige problemer.

| Symptom | Løsning |
|------------------------------------|---|
| Kan ikke fullføre nettverksoppsett | <ul style="list-style-type: none"> • Velg riktig nettverksnavn og skriv inn passordet. • Koble enheten og SoundTouch® Wireless Link til samme Wi-Fi®-nettverk. • Plasser SoundTouch® Wireless Link innenfor ruterens rekkevidde. • Aktivere Wi-Fi på enheten (mobil enhet eller datamaskin) du bruker til konfigureringen. • Lukk andre åpne apper. • Hvis du bruker en datamaskin til konfigureringen, kontrollerer du brannmurinnstillingene for å være sikker på at SoundTouch®-appen og SoundTouch®-musikkserveren er tillatte programmer. • Start den mobile enheten, datamaskinen eller ruterer på nytt. • Tilbakestill SoundTouch® Wireless Link (se side 28). • Hvis ruterer støtter både 2,4 GHz- og 5 GHz-båndet, må du passe på at både enheten (mobil eller datamaskin) og SoundTouch® Wireless Link er koblet til det samme båndet. • Avinstaller appen, tilbakestill SoundTouch® Wireless Link (se side 28) og start konfigureringen på nytt. |
| Kan ikke koble til nettverket | Hvis nettverksinformasjonen er endret eller hvis du vil koble SoundTouch® Wireless Link til et annet nettverk, kan du se side 17. |

| Symptom | Løsning |
|--|---|
| Avbrutt eller ingen lyd | <ul style="list-style-type: none"> • Plugg lyd-kabelen inn i -kontakten på SoundTouch® Wireless Link, ikke  (gjelder ikke for kablede enheter). • Plugg lyd-kabelen inn i en kontakt på lydsystemet som er merket med Audio Input eller Audio IN, ikke Audio Output eller Audio OUT. • Stopp eventuelle andre programmer for strømming av lyd eller video. • Demp eller øk volumet på den mobile enheten. • Koble fra strømkabelen, og koble den til igjen etter ett minutt. • Hvis SoundTouch® Wireless Link er plassert oppå lyd-/videoutstyr (mottakere, TV-er og så videre) eller på andre gjenstander som kan avgi varme, må du flytte SoundTouch® Wireless Link til en annen plassering. • Start den mobile enheten, datamaskinen eller ruterer på nytt. |
| Kan ikke spille av <i>Bluetooth</i> -lyd | <ul style="list-style-type: none"> • Konfigurer SoundTouch®-appen først, og utfør alle programvareoppdateringer. • Koble sammen en mobilenhet (se side 19). • Nullstill sammenkoblingslisten for SoundTouch® Wireless Link (se side 20). • Prøv å koble sammen en annen mobilenhet. <p>På den mobile enheten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deaktiver og aktiver <i>Bluetooth</i>-funksjonen på nytt. • Fjern SoundTouch® Wireless Link fra <i>Bluetooth</i>-menyen. Sammenkoble på nytt. • Se dokumentasjonen for den mobile enheten. • Se “Avbrutt eller ingen lyd.” |
| Den trådløse SoundTouch®-lyden er usynkronisert i forhold til andre SoundTouch®-systemer | <p>Du må kanskje justere lydinnstillingene for å synkronisere systemene dine:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gå til SoundTouch®-appen, velg  > Innstillinger > Høytalerinnstillinger og SoundTouch® Wireless Link. 2. Velg Avansert konfigurering. 3. Juster lyden for den trådløse SoundTouch®-forbindelsen så den spilles av synkronisert med andre systemer i den samme gruppen. |

Tilbakestille SoundTouch® Wireless Link

Tilbakestilling til fabrikkinnstillingene fjerner alle innstillinger for SoundTouch® Wireless Link og tilbakestiller systemet til de opprinnelige fabrikkinnstillingene.


SoundTouch®-kontoen og forhåndsinnstillingene finnes fremdeles, men er ikke tilknyttet SoundTouch® Wireless Link hvis du ikke bruker samme konto for å konfigurere systemet på nytt.

1. Ta ut strømledningen.
2. Trykk og hold inne **Control**-knappen mens du kobler kabelen til på nytt.
3. Slipp **Control**-knappen når Wi-Fi®-indikatoren lyser gult.

Fjerne en omformer


Løft adapteren opp og av.

Det kan hende adapteren har en utløserflik. Trykk fliken opp for å løse ut.

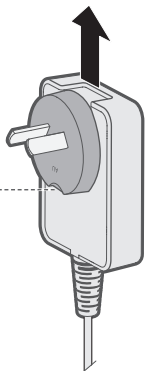

SETUP-kontakt

SETUP-kontakten er bare beregnet på serviceformål (se side 30). Ikke koble kabler til denne kontakten med mindre du får beskjed om dette.

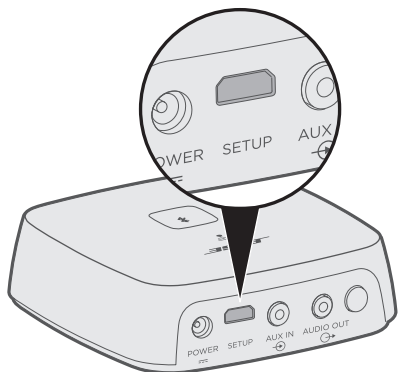

Konfigurere SoundTouch® Wireless Link med en datamaskin

Du kan konfigurere SoundTouch® Wireless Link ved hjelp av en datamaskin i stedet for smarttelefon eller nettbrett.

Før du begynner

- Plasser SoundTouch® Wireless Link ved siden av datamaskinen.
- Pass på at datamaskinen er koblet til Wi-Fi®-nettverket.
- Skaff en USB A til USB Micro B-kabel (følger ikke med).

Merknader:

- En USB A til USB Micro B-kabel brukes vanligvis til lading av mobilenheter. Du kan også kjøpe denne delen hos en lokal elektronikkforhandler. Hvis ikke har denne kabelen, kan du kontakte kundestøtte hos Bose® for å skaffe denne delen. Se kontaktarket i esken.
- USB-kontakten på baksiden av SoundTouch® Wireless Link, er bare til konfigurasjon med datamaskin. USB-kontakten er ikke laget for å lade smarttelefoner, nettbrett eller lignende enheter, eller SoundTouch® Wireless Link.

Konfigurere med datamaskin

Under konfigurasjonen ber appen om at du midlertidig kobler USB-kabelen fra datamaskinen og til SoundTouch® Wireless Link. Ikke koble til USB-kabelen før appen gir deg beskjed om å gjøre dette.

1. Plugg strømledningen inn i en stikkontakt.
2. På datamaskinen åpner du en nettleser og går:
global.Bose.com/Support/STWL

Tips: Bruk datamaskinen der musikkbiblioteket ditt er lagret.

3. Last ned og kjør SoundTouch®-appen.
Appen veileder deg gjennom konfigurasjonen.
4. Når konfigurasjonen er fullført, kobler du USB-kabelen fra datamaskinen og SoundTouch® Wireless Link. Flytt SoundTouch® Wireless Link til sin permanente plassering.



774339-0010

BOSE

© 2020 Bose Corporation
100 The Mountain Road
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM774339 Rev. 06