

BOSE[®]

SOUNDTOUCH[®] WIRELESS LINK



BRUKSANVISNING

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

Läs igenom och spara alla anvisningar om säkerhet och användning.

CE Härmed förklarar Bose Corporation att denna produkt i alla väsentliga avseenden uppfyller de krav och föreskrifter som uppställts enligt direktivet 2014/53/EG och andra tillämpliga EG-direktiv. En komplett försäkran om överensstämmelse finns på www.bose.com/compliance

Viktiga säkerhetsanvisningar

1. Läs de här anvisningarna.
2. Behåll anvisningarna.
3. Ge akt på alla varningar.
4. Följ alla anvisningar.
5. Använd inte produkten i närheten av vatten.
6. Rengör endast med en torr trasa.
7. Installera inte produkten nära någon värmekälla som exempelvis radiatorer, värmespjäll och spisar eller någon annan apparat (inklusive förstärkare) som avger värme.
8. Koppla bort produkten från eluttaget när åskan går eller om den inte ska användas under en längre period.
9. Låt utbildad personal utföra all service. Underhåll krävs när apparaten skadats på något sätt, t.ex. om elkabel eller kontakt har skadats, vätska har spillts i apparaten eller främmande föremål har hamnat i den, om apparaten har utsatts för regn eller fukt, om apparaten inte fungerar felfritt eller har tappats.



Den här symbolen betyder att det finns oisolerad, farlig spänning i produkten vilken kan utgöra en påtaglig risk för elstötar.



Den här symbolen indikerar att det finns viktig information om användning och hantering i den här bruksanvisningen.

VARNINGAR/TÄNK PÅ

- För att minska risken för brand och elektriska stötar ska du INTE utsätta produkten för regn, vätska eller fukt.
- Utsätt INTE produkten för väta och placera inga föremål, som exempelvis vaser fyllda med vatten, på eller i dess närhet.
- Se till att produkten inte kommer i närheten av öppen eld eller heta värmekällor. Tända ljus eller andra föremål med öppna lågor får INTE placeras på eller i närheten av produkten.
- Gör INGA obehöriga ändringar av produkten.
- Använd INTE någon växelriktare tillsammans med den här produkten.
- Använd den INTE i motorfordon eller båtar.
- Använd endast den medföljande nätadaptern för den här produkten.
- Om produkten kopplas bort från strömförsörjningen med elkabelns eller produktens kontakt, ska det vara lätt att komma åt och använda denna kontakt.
- På undersidan finns en etikett med information om produkten.

OBS! Den här utrustningen har testats och befunnits överensstämma med gränsvärdena för digitala enheter enligt klass B, i enlighet med del 15 i FCC:s bestämmelser. Gränsvärdena är avsedda att ge rimligt skydd mot skadliga störningar vid installation i bostäder. Den här utrustningen genererar, använder och kan avge radiofrekvensenergi, och om utrustningen inte installeras och används i enlighet med anvisningarna kan den orsaka skadliga störningar i samband med radiokommunikation. Det ges dock ingen garanti för att det inte kan förekomma skadliga störningar i en viss installation. Om den här utrustningen stör mottagningen i en radio- eller TV-apparat (vilket kan upptäckas genom att utrustningen stängs av och sätts på) rekommenderar vi att du försöker motverka störningen genom att vidta en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett eluttag i en annan strömkrets än den som mottagaren är ansluten till.
- Vänd dig till din återförsäljare eller en erfaren radio-/TV-reparatör för att få hjälp.

Om utrustningen ändras eller modifieras på något sätt, som inte uttryckligen har godkänts av Bose Corporation, kan medföra att användarens rätt att använda produkten upphävs.

Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-bestämmelserna och licensundantaget i ISED Canada angående RSS-standarder. Följande två villkor ställs för användningen: (1) Enheten får inte orsaka skadliga störningar och (2) enheten måste tåla alla former av störningar som den tar emot, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift av enheten.

Denna enhet uppfyller FCC- och ISED Canada-bestämmelserna angående gränsvärden som är uppställda för strålningsexponering för produkter för generella användningsområden. Den här utrustningen ska inte installeras och användas på ett avstånd mindre än 20 cm mellan radiatorn och din kropp. Sändaren får inte sammankopplas eller användas tillsammans med någon annan antenn eller sändare.

För den här enheten används 5150 – 5250 MHz-bandet och den får endast användas inomhus för att minska risken för negativ interferens mellan mobila satellitsystem som delar samma kanaler.

W52/W53 Endast inomhus

Produkten är i överensstämmelse med kraven för ekodesign för energirelaterade produkter enligt direktiv 2009/125/EC och följer följande normer och dokument: Bestämmelse (EC) 1275/2008 med tillägget (EU) 801/2013.

Erfordrad information om strömstatus	Strömlägen	
	Viloläge	Nätverksanslutet viloläge
Strömförbrukningen är specificerad för strömläget 230 V/50 Hz-ingångsström	≤ 0,5 W	Wi-Fi : ≤ 2,0 W Bluetooth : ≤ 2,0 W
Tid till att utrustningen automatiskt växlar till läget	≤ 2 timmar	≤ 20 minuter
Strömförbrukning i nätverksanslutet viloläge om alla nätverksportar är anslutna och alla trådlösa portar är aktiva, vid 230 V/50 Hz-ingångsström	E.t.	≤ 2,0 W
Instruktioner för att aktivera/inaktivera nätverksportar. Om alla nätverk är inaktiverade startas viloläget.	Wi-Fi och Bluetooth : Inaktivera genom att hålla ned kontrollknappen på baksidan av enheten tills Wi-Fi®- och Bluetooth®-indikatorerna släcks. Aktivera genom att trycka ned kontrollknappen.	

FÖRORDNINGAR

Teknisk information om extern strömförsörjning

Den externa strömförsörjningen som medföljer produkten är i överensstämmelse med kraven för ekodesign för energirelaterade produkter enligt direktiv 2009/125/EG och följer följande normer och dokument: Kommissionens förordning (EU) 2019/1782.

Tillverkare	Bose Products B.V.
Kommersiellt registreringsnummer	36037901
Adress	Gorslaan 60 1441 RG Purmerend The Netherlands
Modellidentifiering	AFD5V-1C-DC-WD
Inspänning	100 V-240 V
Ingångsfrekvens, växelström	50 Hz/60 Hz
Utspänning	5 V DC
Utström	1 A
Uteffekt	5 W
Genomsnittlig aktiv effektivitet	74,8 %
Effektivitet vid låg belastning (10 %)	68,4 %
Strömförbrukning utan belastning	0,06 W


För Europa:

Frekvensband vid användning 2 400 till 2 483,5 MHz, 5 150 till 5 350 MHz och 5 470 till 5 725 MHz.

Maximal överföringsstyrka mindre än 20 dBm EIRP.

Maximal överföringsstyrka är mindre än lagstadgade gränser vilket gör att SAR-testning inte är nödvändig och undantagen per gällande bestämmelser.


Enheten för endast användas inomhus med 5150 till 5350 MHz-läget i alla EU-medlemsstater som är listade i tabellen.

									
BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



Den här symbolen betyder att produkten inte ska kastas med hushållssoporna utan återvinnas i enlighet med lokala bestämmelser. Rätt deponering och återvinning hjälper till att skydda våra naturresurser, vår hälsa och miljö. Mer information om deponering och återvinning av produkten får du om du kontaktar lokala myndigheter, deponeringscentraler eller affären där du köpte produkten.

Tabell över farliga föremål som kontrolleras i Kina

Namn och innehåll på giftiga eller farliga ämnen eller delar						
Namn	Giftiga eller farliga ämnen och delar					
	Bly (Pb)	Kvicksilver (Hg)	Kadmium (Cd)	Sexvärt krom (CR(VI))	Polyklorerad bifenyyl (PBB)	Polyklorerad diphenyl ether (PBDE)
PCB:er	X	0	0	0	0	0
Metall	X	0	0	0	0	0
Plast	0	0	0	0	0	0
Kablar	X	0	0	0	0	0
Den här tabellen är uppställd i enlighet med bestämmelserna i SJ/T 11364.						
O: Anger att detta giftiga eller farliga ämne som ingår i alla homogena material i den här artikeln ligger under gränsvärdena uppställda i GB/T 26572.						
X: Anger att detta giftiga eller farliga ämne som ingår i minst ett av de homogena materialen i den här artikeln ligger över gränsvärdena uppställda i GB/T 26572.						

Tillverkningsdatum: Den åttonde siffran i serienumret visar tillverkningsåret; "0" är 2010 eller 2020.

Kinaimportör: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Ruying Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importör, EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederländerna

Importör, Taiwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
Telefon: +886 -2 -2514 7676

Importör, Mexico: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefon: +5255 (5202) 3545

Säkerhetsinformation



Den här produkten kan ta emot automatiska säkerhetsuppdateringar från Bose. För att ta emot automatiska säkerhetsuppdateringar måste du slutföra produktinstallationen i SoundTouch -appen och ansluta produkten till internet. **Om du inte slutför installationen blir du ansvarig för att installera säkerhetsuppdateringar som Bose gör tillgängliga.**

Licensinformation

Du kan se den licensinformation som gäller för det programpaket från tredje part som medföljer din högtalare via SoundTouch-appen eller genom att använda din produkts IP-adress.

SoundTouch-appen

1. I appen väljer du ≡ > **Inställningar > Om > Juridik**.
2. Välj tillämplig licenstyp.

IP-adress

1. Hämta IP-adressen för din produkt på något av följande sätt:
 - **SoundTouch®-app:** I appen väljer du ≡ > **Inställningar > Om**.
Välj din adapter för att visa IP-adressen.
 - **Trådlös router:** Mer information finns i routerns bruksanvisning.
2. Öppna ett webbläsarfönster på en enhet som är ansluten till ditt trådlösa nätverk
3. Gå till **<IP-adress>/licenses.pdf** för att visa tillämplig licensinformation och EULA.

Amazon och alla relaterade logotyper är varumärken som tillhör Amazon.com, Inc. eller dess dotterbolag.

Apple och Apple-logotypen är varumärken som tillhör Apple Inc. och de är registrerade i USA och andra länder. App Store är ett tjänstmärke som tillhör Apple Inc.

Ordmärket *Bluetooth*® och logotypen är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. Bose Corporation använder dem under licensansvar.

Google Play är ett varumärke som tillhör Google LLC.

Den här produkten innehåller iHeartRadio-tjänsten. iHeartRadio är ett registrerat varumärke som tillhör iHeartMedia, Inc.

Produkten är skyddad av Microsofts immateriella rättigheter. Användning eller distribution av sådan teknik utanför produkten är förbjudet utan licens från Microsoft.

Den här produkten har stöd för programvaran Spotify, som omfattas av tredjepartslicenser som du hittar här: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify är ett registrerat varumärke som tillhör Spotify AB.

SoundDock och den trådlösa notens design är varumärken som tillhör Bose Corporation i USA och andra länder.

Wi-Fi är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance®.

Bose Corporation Headquarters: 1-877-230-5639

©2020 Bose Corporation. Ingen del av detta dokument får återges, modifieras, distribueras eller användas på något annat sätt utan föregående skriftlig tillåtelse.

Vad finns i förpackningen

Innehåll.....	9
---------------	---

Första installationen

Riktlinjer för placering.....	10
Kabelalternativ.....	11
Ansluta SoundTouch® Wireless Link-enheten till ljudsystemet.....	12
Alternativ 1: optisk.....	12
Alternativ 2: AUX.....	13
Alternativ 3: analog.....	14
Ansluta till nätström.....	15

Inställningar för SoundTouch®-appen

Ladda ned och starta SoundTouch®-appen.....	16
Supportcenter för SoundTouch®-ägare.....	16

Befintliga SoundTouch®-användare

Lägga till högtalaren i ett befintligt konto.....	17
Ansluta högtalaren till ett nytt nätverk.....	17

Egna förvalsinställningar

Ställa in ett förval.....	18
Spela upp ett förval.....	18

Bluetooth®-anslutningar

Ansluta en mobil enhet.....	19
Koppla från en mobil enhet.....	20
Återanslutning av en mobil enhet.....	20
Ansluta Bluetooth-funktionen på den mobila enheten.....	20
Rensa synkroniseringslistan för SoundTouch® Wireless Link-enheten.....	20
Använda SoundTouch®-appen.....	20

Ansluta enheter med kabel

Ansluta till AUX-ingången.....	21
--------------------------------	----

INNEHÅLL

Statusindikatorer

<i>Bluetooth</i> -indikator	23
Indikatorn för trådlöst Wi-Fi®-nätverk	23

Avancerade funktioner

Inaktivera trådlöst Wi-Fi®-nätverk	24
Återaktivera det trådlösa Wi-Fi®-nätverket	24

Skötsel och underhåll

Rengöra SoundTouch® Wireless Link	25
Utbytesdelar och tillbehör.....	25
Information om den begränsade garantin	25
Teknisk information.....	25

Felsökning

Prova det här först.....	26
Andra lösningar	26
Återställa din SoundTouch® Wireless Link.....	28
Ta bort stickkontakt från nätadaptern.....	28
SETUP-kontakt.....	29

Alternativ inställning


Ställa in SoundTouch® Wireless Link-enheten med hjälp av en dator	30
Innan du börjar	30
Datorinstallation.....	30

Innehåll

Kontrollera att du har följande:



Adapter för Bose® SoundTouch® Wireless Link

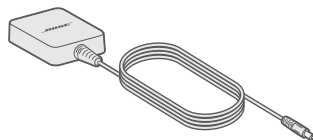


Nätadapter



Optisk-till-mini-optisk kabel



3,5 mm stereokabel

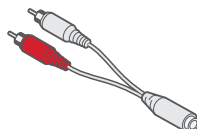

3,5 mm kabel hona-till-RCA



Stickkontakter (medföljer
endast i vissa regioner)

Obs! Om någon del av produkten är skadad ska du inte använda den. Kontakta en Bose-återförsäljare eller Bose kundtjänst. Gå till: global.Bose.com/Support/STWL

Riktlinjer för placering

Du undviker störningar genom att hålla annan trådlös utrustning 0,3 till 0,9 m från din SoundTouch® Wireless Link-enhet. Placera SoundTouch® Wireless Link-enheten utanför och borta från metallskåp och direktverkande värmekällor.

- Placera SoundTouch® Wireless Link-enhetens gummerade bas på en stabil och jämn yta.
- Placera INTE SoundTouch® Wireless Link-enheten ovanpå ljud- eller videoutrustning (mottagare, TV-apparater osv.) eller andra föremål som alstrar värme. Värmen som kommer från sådana enheter kan resultera i försämrad systemprestanda.
- Placera INGA föremål på SoundTouch® Wireless Link-enheten.
- Kontrollera att det finns ett eluttag i närheten.


Kabelalternativ

Anslut SoundTouch® Wireless Link-enheten till ljudsystemet med hjälp av ett av de tre kabelalternativen.

Den optiska-till-minioptiska kabeln är den som i första hand ska användas för anslutningen.

Obs! Produkten levereras med tre olika kablar. Använd endast en av dem.

Ljudsystemets anslutningspanel kanske inte har detta utseende. Leta efter formen eller färgen på kontakten.

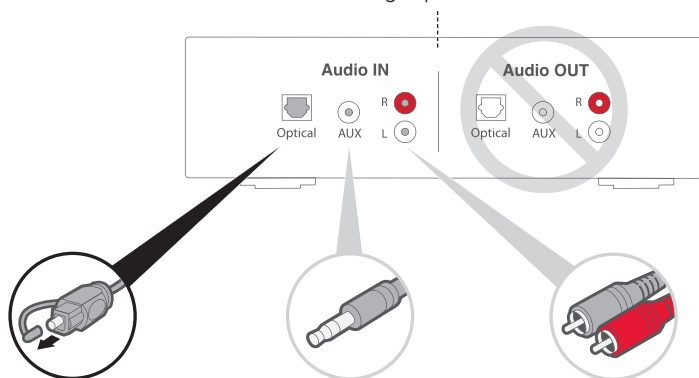

Alternativ 1:

Optisk (bästa alternativ)

För optisk ljudanslutning ska du använda den optiska-till-mini-optiska kabeln.

Alternativ 2:

AUX

Om det inte går att göra en optisk anslutning, ska du använda 3,5 mm stereokabeln.

Alternativ 3:

Analog

Om det inte går att göra en optisk anslutning eller AUX-anslutning, ska du använda 3,5 mm kabeln hona-till-RCA och 3,5 mm stereokabeln.

Ansluta SoundTouch® Wireless Link-enheten till ljudsystemet


Sedan du anslutit ljudsystemet, ansluter du den andra änden av ljudkabeln till SoundTouch® Wireless Link-enheten.


Obs! Använd endast en av dem.

Alternativ 1: optisk

Den optiska-till-minioptiska kabeln är den bästa anslutningen för systemet.

Obs! Ta bort den skyddande kåpan vid kabeländarna på den optiska kabeln. Om du vänder kontakten fel kan du skada kontakten och/eller anslutningen.


1. Sätt in den andra änden av kabeln i Optical In-uttaget på ljudsystemet.
2. Sätt in den andra änden i ^{AUDIO OUT}  -kontakten på SoundTouch® Wireless Link-enheten.

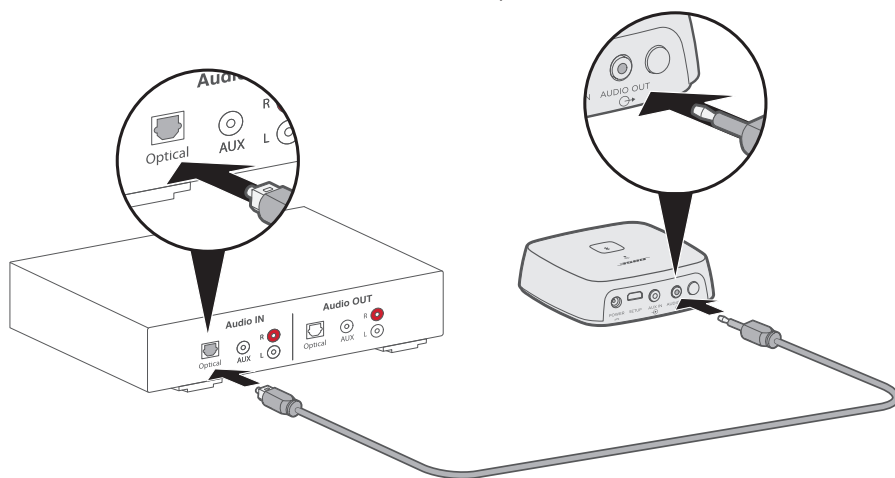

Alternativ 2: AUX

Använd 3,5 mm stereokabeln för en AUX-anslutning.


1. Sätt in den andra änden av 3,5 mm kabeln i AUX IN-uttaget på ljudsystemet.
2. Sätt in den andra änden i ^{AUDIO OUT} -kontakten på SoundTouch® Wireless Link-enheten.

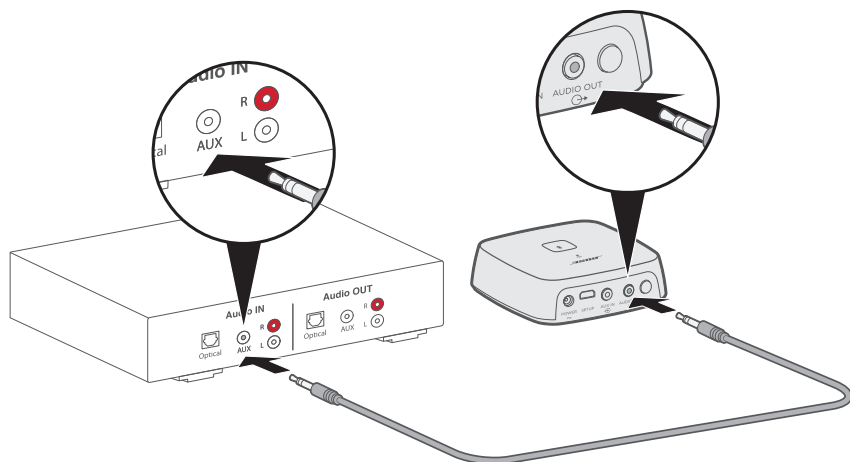


FÖRSTA INSTALLATIONEN

Alternativ 3: analog


Om du vill göra en analog anslutning ansluter du 3,5 mm kabeln hona-till-RCA till 3,5 mm stereokabeln.

1. Sätt in de analoga ändarna av kabeln i RCA-kontakterna (röd och vit) på systemet.
2. Sätt in den andra änden i  -kontakten på SoundTouch® Wireless Link-enheten.

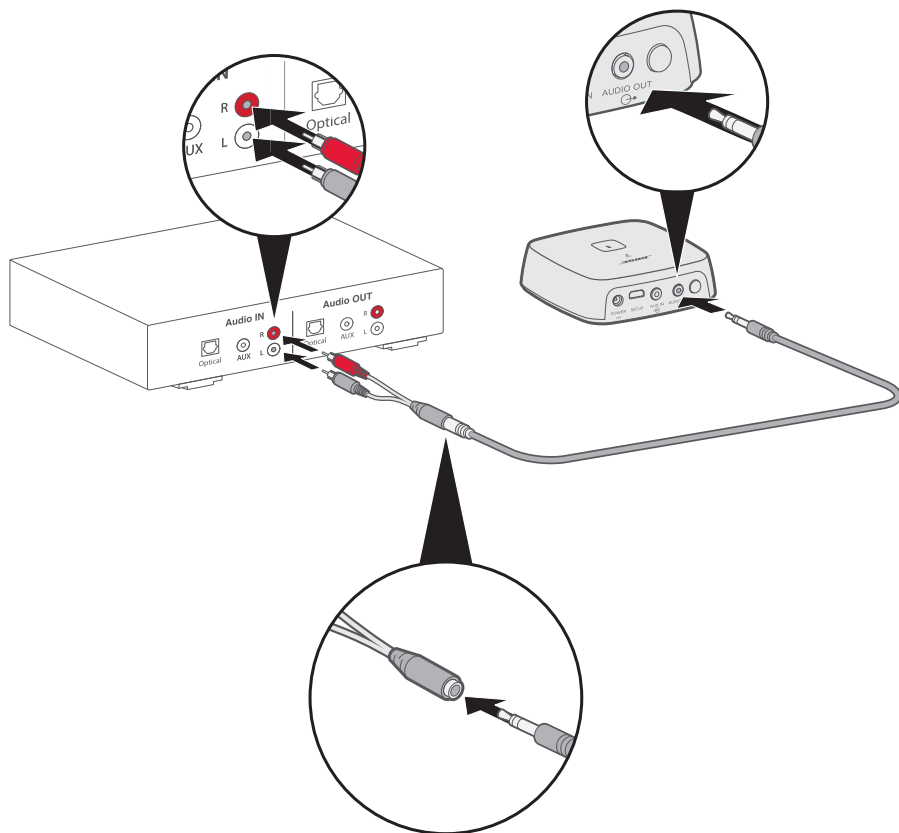

Ansluta till nätström

1. Sätt in elkabeln i ^{POWER} ≡ -kontakten.

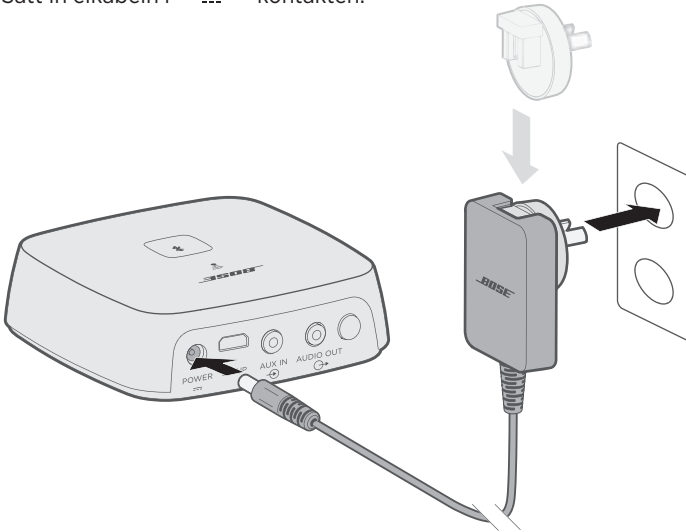

2. Anslut den andra änden till en fungerande väggkontakt.

Obs! Byt stickkontakt om det skulle behövas och använd den som är avsedd för din region.

INSTALLNINGAR FÖR SOUNDTOUCH®-APPEN

SoundTouch®-appen använder du för att ställa in och kontrollera SoundTouch® från en smarttelefon, surfplatta eller dator. Med appen får du din smarta enhet att fungera som en fjärrkontroll för SoundTouch® Wireless Link-enheten.

Du kan från appen hantera SoundTouch®-inställningarna, lägga till musiktjänster, utforska lokala och globala webbradiostationer, ställa in och ändra förval samt strömma musik. Nya funktioner läggs till med jämna mellanrum.

Obs! Om du redan har ställt in SoundTouch® för en annan högtalare ska du läsa "Befintliga SoundTouch®-användare" på sida 17.

Ladda ned och starta SoundTouch®-appen

Ladda ned Bose® SoundTouch®-appen till din smarttelefon eller surfplatta.



SoundTouch® app

- **Apple-användare:** Ladda ned från App Store
- **Android™-användare:** Ladda ned från Google Play™ Store
- **Amazon Kindle Fire-användare:** Ladda ned från Amazon Appstore for Android



Följ anvisningarna i appen för hur du slutför inställningarna, inklusive hur du lägger till högtalaren i ett trådlöst Wi-Fi-nätverk, skapar ett SoundTouch®-konto samt hur du lägger till musikbibliotek och musiktjänster.

När du installerat högtalaren i det trådlösa Wi-Fi-nätverket, kan du kontrollera den från en smarttelefon eller surfplatta i samma nätverk.

Obs! Information om hur du använder en dator finns i sidan 30.

Tips! När du installerat högtalaren i det trådlösa Wi-Fi-nätverket, kan du kontrollera den från en smarttelefon eller surfplatta i samma nätverk. Ladda ned SoundTouch®-appen till en smart enhet. Du måste använda samma SoundTouch-konto för alla enheter anslutna till högtalaren.

Supportcenter för SoundTouch®-ägare

 global.Bose.com/Support/STWL

Via den här webbplatsen får du tillgång till ett supportcenter för ägare där du kan hitta: bruksanvisningar, artiklar, tips, självstudier, ett videobibliotek och ett ägarforum där du kan ställa frågor och få svar.

Lägga till högtalaren i ett befintligt konto


Om du redan ställt in SoundTouch® för en annan högtalare behöver du inte ladda ned SoundTouch®-appen en gång till.

I appen väljer du  > **Inställningar** > **Lägg till eller återanslut högtalare**.

Appen vägleder dig igenom förloppet.

Ansluta högtalaren till ett nytt nätverk

Om nätverksinformationen ändras lägger du till högtalaren i ett nytt nätverk. Du gör det genom att försätta högtalaren i installationsläget.

1. I appen väljer du  > **INSTÄLLNINGAR** > **Högtalarinställningar** och sedan högtalaren.
2. Välj **ANSLUT HÖGTALARE**.

Appen vägleder dig igenom förloppet.

EGNA FÖRVALSINSTÄLLNINGAR

Du kan anpassa de sex förvalen för strömmande musiktjänster, stationer, spellistor, artister, album och låtar från musikarkivet. Genom att trycka på en knapp på SoundTouch®-kontrollen kan du när som helst lyssna på din musik.

Tänk på följande innan du börjar använda förval:

- Du kan ställa in förval med appen och fjärrkontrollen.
- Om förvalskällan är ett musikbibliotek, måste datorn där du har musikbiblioteket vara påslagen och ansluten till samma nätverk som SoundTouch®-högtalaren.
- Du kan ställa in förval i *Bluetooth*- eller *AUX*-läget.

Ställa in ett förval

1. Strömma musik med hjälp av appen.
2. Tryck och håll ned ett förval på appen medan musiken spelas.

Obs! Mer information om hur du använder SoundTouch®-appen för att spela upp dina förval finns på: global.Bose.com/Support/STWL.

Spela upp ett förval


När du har ställt in dina förval ska du trycka på förvalet i appen för att spela upp det.

Med den trådlösa *Bluetooth*®-tekniken kan du strömma musik från *Bluetooth*-enheter såsom smarttelefoner, surfplattor och andra ljudenheter till SoundTouch® Wireless Link-enheten. Innan du kan strömma musik från en bärbar enhet måste du först ansluta enheten med SoundTouch® Wireless Link.

Obs! Du kan också synkronisera en bärbar enhet med hjälp av Soundtouch-appen. Gå till: global.Bose.com/Support/STWL

Ansluta en mobil enhet

1. Tryck ned *Bluetooth*-knappen  tills *Bluetooth*-indikatorn långsamt börjar blinka med vitt sken.

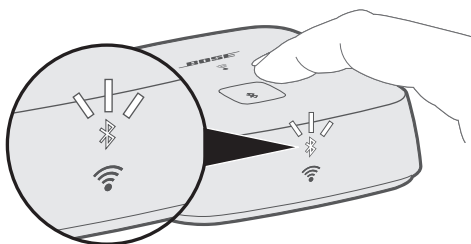

Kontrollera att *Bluetooth*-indikatorn blinkar med vitt sken innan du börjar synkronisera den bärbara enheten.

2. Aktivera *Bluetooth*-funktionen på den mobila enheten.

Tips! *Bluetooth*-menyn hittar du vanligtvis på menyn Inställningar.

3. Välj din SoundTouch® Wireless Link-enhet i enhetslistan på den bärbara enheten.



När anslutningen är etablerad blinkar *Bluetooth*-indikatorn med vitt sken.

Koppla från en mobil enhet

Stäng av *Bluetooth*-funktionen på den mobila enheten.

Återanslutning av en mobil enhet

Tryck på *Bluetooth*-knappen . *Bluetooth*-indikatorn blinkar med blått sken.

SoundTouch® Wireless Link-enheten försöker återansluta till den senast anslutna bärbara enheten.

Obs! Den mobila enheten måste finnas inom täckningsområdet och vara påslagen.

Ansluta *Bluetooth*-funktionen på den mobila enheten

1. Aktivera *Bluetooth*-funktionen på den mobila enheten.

Tips! *Bluetooth*-menyn hittar du vanligtvis på menyn *Inställningar*.

2. Välj din SoundTouch® Wireless Link-enhet i enhetslistan på den bärbara enheten.

Rensa synkroniseringslistan för SoundTouch® Wireless Link-enheten

Du kan lagra upp till åtta synkroniserade bärbara enheter i ihopparningslistan för SoundTouch® Wireless Link-enheten.

1. Tryck ned  i tio sekunder tills *Bluetooth*-indikatorn dubbelblinkar med vitt sken.

2. Ta bort SoundTouch® Wireless Link-enheten från *Bluetooth*-listan på den bärbara enheten.

Använda SoundTouch®-appen

Du kan rensa ihopparningslistan via appen.


1. I appen väljer du  > **INSTÄLLNINGAR > Högtalarinställningar** och sedan SoundTouch® Wireless Link.

2. Öppna *Bluetooth*-menyn och rensa ihopparningslistan.

Ansluta till AUX-ingången

Du kan ansluta ljudutgången från en smarttelefon, surfplatta, dator eller annan typ av ljudenhet till högtalarens AUX-ingång. Du kan ansluta en 3,5 mm stereokabel (andra kabeln medföljer ej) till AUX kontakten.


1. Använd en 3,5 mm stereokabel och sätt in den ena änden i ^{AUX IN} -kontakten på SoundTouch® Wireless Link-enheten.

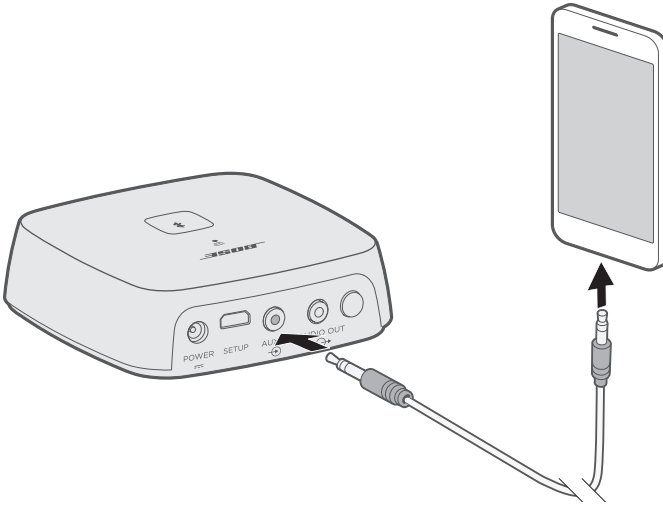

2. Sätt in den andra änden av kabeln i 3,5 mm kontakten på den bärbara enheten.
3. I appen väljer du högtalarlisten på skärmens nedre kant.
Högtalarlisten försvinner.
4. På högtalarlisten väljer du **AUX**.
SoundTouch® Wireless Link-enheten har nu försatts i AUX-läge.

STATUSINDIKATORER

På framsidan av SoundTouch® Wireless Link-enheten finns ett antal indikatorer som visar systemets status. Indikatorerna lyser för att visa systemets läge (se sidan 23).

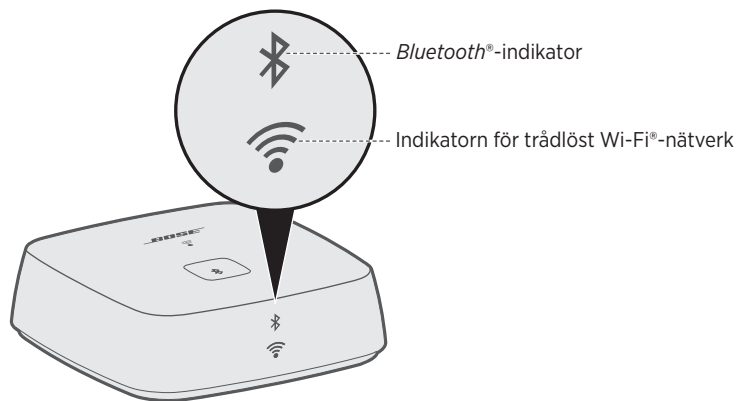

Bluetooth-indikator

Indikator, aktivitet	Systemläge
Blinkar med vitt sken långsamt	Klar för anslutning
Blinkar med vitt ljus	Ansluter
Fast vitt sken	Ansluten


Indikatorn för trådlöst Wi-Fi®-nätverk

Indikator, aktivitet	Systemläge
Blinkar med vitt ljus	Söker efter trådlösa Wi-Fi-nätverk
Fast vitt sken (nedtonat)	Energisparläge och anslutet till det trådlösa nätverket
Fast vitt sken (klart)	Systemet är påslaget och anslutet till det trådlösa nätverket
Lyser med fast gult sken	Systemet är försatt i installationsläge
Blinkar snabbt med gult sken	Fel i interna programvaran. Kontakta Bose kundtjänst
Släckt	Nätverket är inaktiverat

Inaktivera trådlöst Wi-Fi®-nätverk

Om du inaktiverar den trådlösa Wi-Fi®-funktionen inaktiveras även *Bluetooth*-funktionen.

1. Tryck ned **Control**-knappen i 8 till 10 sekunder.

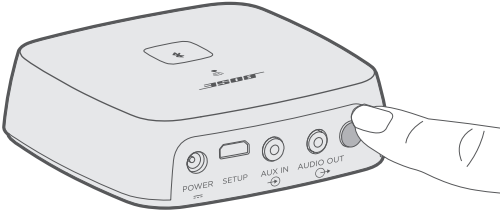

2. När Wi-Fi-indikatorn för det trådlösa nätverket släcks släpper du upp knappen **Control**.

Återaktivera det trådlösa Wi-Fi®-nätverket

Om du återaktiverar den trådlösa Wi-Fi®-funktionen återaktiveras även *Bluetooth*®-funktionen.

Tryck ned **Control**-knappen tills Wi-Fi-indikatorn tänds (två sekunder).

Rengöra SoundTouch® Wireless Link

- Rengör ytan på SoundTouch® Wireless Link-enheten med en mjuk, torr trasa.
- Använd inte sprejer i närheten av SoundTouch® Wireless Link-enheten. Använd inte lösningsmedel, kemikalier eller rengöringsmedel som innehåller alkohol, ammoniak eller slipmedel.
- Låt ingen vätska tränga in i några öppningar.

Utbytesdelar och tillbehör

Reservdelar och tillbehör kan beställas genom Bose kundtjänst.
Gå till: global.Bose.com/Support/STWL

Information om den begränsade garantin

Din produkt omfattas av en begränsad garanti. Mer information om den begränsade garantin finns på global.Bose.com/warranty.

Mer information om hur du registrerar din produkt finns på global.Bose.com/register.
Dina garantirättigheter påverkas inte om du inte gör det.

Teknisk information

Märkeffekt

Ingång: 100-240V, 50/60Hz, 0,3 A (regionspecifika stickkontakter kan endast användas för vissa anslutningar)

Prova det här först

Om du får problem med SoundTouch® Wireless Link-enheten:




- Anslut SoundTouch® Wireless Link-enheten till en väggkontakt.
- Kontrollera alla kablar.
- Kontrollera indikatorerna för systemstatus (se sidan 22).
- Flytta SoundTouch® Wireless Link-enheten och andra synkroniserade system bort från eventuella störningskällor (trådlösa routrar, sladdlösa telefoner, TV-apparater, mikrovågsugnar osv.).
- Flytta SoundTouch® Wireless Link-enheten så att den kommer innanför den rekommenderade räckvidden för den trådlösa routern eller mobilenheten för att säkerställa funktionen.

Om du inte kan lösa problemet ska du titta i tabellen nedan för att identifiera symptom och ta del av lösningar till vanliga problem. Kontakta Bose® kundtjänst om du inte kan lösa ditt problem.

Andra lösningar

I följande tabell visas symptom och möjliga lösningar till vanliga problem.

Symptom	Lösning
Det går inte att slutföra nätverksinställningarna	<ul style="list-style-type: none"> • Välj rätt nätverksnamn och lösenord. • Anslut enheten och SoundTouch® Wireless Link-enheten till samma trådlösa Wi-Fi®-nätverk. • Placera SoundTouch® Wireless Link-enheten inom routerns räckvidd. • Aktivera Wi-Fi på den enhet (mobil eller dator) som du använde för installationen. • Stäng andra öppna program. • Om du använder en dator för installationen ska du kontrollera brandväggsinställningarna för att säkerställa att SoundTouch®-appen och SoundTouch® Music Server är tillåtna program. • Starta om den mobila enheten, eller datorn och routern. • Återställ SoundTouch® Wireless Link-enheten (se sidan 28). • Om routern har stöd för både 2,4 GHz och 5 GHz-banden, ska du kontrollera att enheten (mobilen eller datorn) och SoundTouch® Wireless Link-enheten är anslutna till samma band. • Avinstallera appen, återställ SoundTouch® Wireless Link-enheten (se sidan 28) och gör om installationen.
Det går inte att ansluta till nätverket	Om nätverksinformationen har ändrats eller om du vill ansluta SoundTouch® Wireless Link-enheten till ett annat nätverk ska du läsa sidan 17.

Symptom	Lösning
Hackigt ljud eller inget ljud	<ul style="list-style-type: none"> • Sätt in ljudkabeln i -kontakten på SoundTouch® Wireless Link-enheten, och inte i  (används inte för kabelanslutna enheter). • Sätt in ljudkabeln i en kontakt på ljudsystemet märkt med Audio Input eller Audio IN, inte Audio Output eller Audio OUT. • Stoppa andra program för direktuppspelning av ljud eller video. • Se till att ljudet inte är avstängt eller öka volymen på den mobila enheten. • Ta ut elkabeln, vänta i en minut och sätt sedan tillbaka den igen. • Om SoundTouch® Wireless Link-enheten placerats ovanpå ljud- eller videourrustningen (mottagare, TV-apparater osv.) eller andra föremål som alstrat värme, ska du flytta enheten till ett annat ställe. • Starta om den mobila enheten, eller datorn och routern.
Det går inte att spela upp <i>Bluetooth</i> -ljud	<ul style="list-style-type: none"> • Gör först inställningarna för SoundTouch® och gör sedan alla systemuppdateringar. • Ansluta en mobil enhet (se sidan 19). • Rensa ihopparningslistan för SoundTouch® Wireless Link-enheten (se sidan 20) • Prova med att ansluta en annan mobil enhet. <p>På den mobila enheten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inaktivera och återaktivera <i>Bluetooth</i>-funktionen. • Ta bort SoundTouch® Wireless Link-enheten från <i>Bluetooth</i>-menyn. Synkronisera dem igen. • Mer information finns i dokumentationen för den mobila enheten. • Se "Hackigt ljud eller inget ljud."
SoundTouch® Wireless Link-ljudet är inte synkroniserat med andra SoundTouch®-system	<p>Du kan behöva justera ljudinställningarna för att synkronisera ditt system:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I SoundTouch®-appen väljer du  > INSTÄLLNINGAR > Högtalarinställningar och sedan SoundTouch® Wireless Link. 2. Välj ADVANCED SETUP. 3. Justera ljudet på din SoundTouch® Wireless Link så att den spelar synkroniserat med andra system i samma grupp.

Återställa din SoundTouch® Wireless Link

Vid en fabriksåterställning rensas alla källenhets- och nätverksinställningar från SoundTouch® Wireless Link-enheten och de ursprungliga inställningarna kommer åter att gälla.


Ditt SoundTouch®-konto och alla förval finns kvar, men de är inte kopplade till SoundTouch® Wireless Link-enheten förrän du använder samma konto för att ställa in systemet på nytt.

1. Ta ut elkabeln.
2. Håll **Control**-knappen nedtryckt när du sätter tillbaka elkabeln.
3. Släpp upp **Control**-knappen när indikatorn för det trådlösa Wi-Fi-nätverket lyser med fast gult sken.

Ta bort stickkontakt från nätadaptern


Lyft upp och ta bort adaptern.

Det kan finnas en frikopplingsspärr på stickkontakten. Tryck på spärren för att frigöra kontakten.

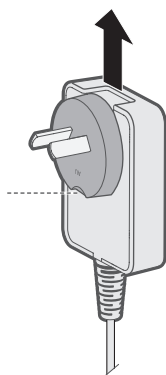

SETUP-kontakt

SETUP-kontakten används endast för service och datorinställningar (se sidan 30)
Sätt inte in några kablar i kontakten såvida du inte uttryckligen ombeds att göra det.

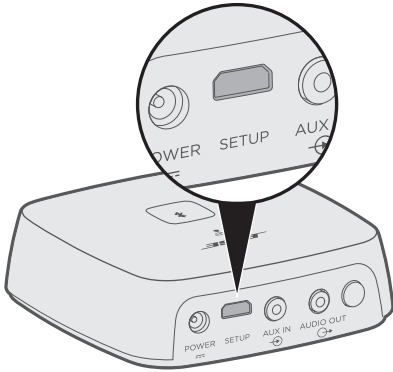

Ställa in SoundTouch® Wireless Link-enheten med hjälp av en dator

Du kan använda en dator istället för en smarttelefon eller surfplatta för att ställa in SoundTouch® Wireless Link-enheten.

Innan du börjar

- Placera SoundTouch® Wireless Link-enheten intill datorn.
- Kontrollera att datorn är ansluten till det trådlösa Wi-Fi®-nätverket.
- Skaffa en USB A-till-USB-mikro-B kabel (medföljer ej).

Tänk på följande:

- En USB A-till-USB Micro B-kabel används vanligtvis för att ladda mobila enheter. Du kan också köpa den i en elektronikbutik. Om du saknar kabeln kan du även kontakta Bose® kundtjänst. Se adresslistan som finns i kartongen.
- USB-kontakten på baksidan av SoundTouch® Wireless Link-enheten ska endast användas vid datorinstallation. USB-kontakten är inte avsedd för att ladda smarttelefoner, surfplattor, liknande enheter eller själva SoundTouch® Wireless Link-enheten.

Datorinstallation

Under installation uppmanas du via appen att tillfälligt ansluta USB-kabeln från datorn till SoundTouch® Wireless Link-enheten. Anslut inte USB-kabeln förrän du uppmanas till det i appen.

1. Sätt in nätadaptern i ett eluttag.
2. Öppna webbläsaren på datorn och gå till:
global.Bose.com/Support/STWL

Tips! Använd datorn där du har musikarkivet.

3. Ladda ner och kör SoundTouch®-appen.
Appen vägleder dig igenom förloppet.
4. När inställningarna är klara, tar du bort USB-kabeln från datorn och SoundTouch® Wireless Link-enheten. Flytta SoundTouch® Wireless Link-enheten till dess permanenta plats.



774339-0010

BOSE

©2020 Bose Corporation
100 The Mountain Road
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM774339 Rev. 06