

BOSE

SOUNDWEAR™
COMPANION® SPEAKER

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lue ja säilytä kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

1. Lue nämä ohjeet.
2. Säilytä nämä ohjeet.
3. Ota kaikki varoitukset huomioon.
4. Noudata kaikkia ohjeita.
5. Käytä ainoastaan valmistajan määrittämiä lisävarusteita.
6. Vain koulutettu huoltohenkilöstö saa tehdä huoltotyöt. Laite on huollettava, jos se vaurioituu millään tavalla. Huoltotarpeen aiheuttavia asioita ovat mm. seuraavat: virtajohto tai -pistoke on vaurioitunut, laite ei toimi normaalisti tai laite on pudonnut.

VAROITUKSET JA HUOMAUTUKSET

- ÄLÄ käytä kaiutinta pitkään suurella äänenvoimakkuudella.
 - Säädä äänenvoimakkuus mukavaksi ja kohtuulliseksi, jotta vältät kuulovaurion.
 - Säädä äänenvoimakkuus pieneksi ennen kuin asetat kaiuttimen kaulaasi tai lähelle korvasi. Lisää äänenvoimakkuutta vähitellen, kunnes löydät mukavan kuunteluvoimakkuuden.
- Toimi varovaisesti. Noudata lakeja, jotka koskevat matkapuhelimen ja henkilökohtaisen kaiuttimen käyttöä.
- Keskity omaan turvallisuuteesi ja muiden turvallisuuteen, jos käytät henkilökohtaista kaiutinta esimerkiksi pyöräillessäsi tai kävellessäsi liikenteessä tai esimerkiksi rakennustyömaan tai rautatien lähellä. Ota tällöin henkilökohtainen kaiutin pois kaulasta tai säädä äänenvoimakkuus riittävän hiljaiseksi, jotta kuulet taustäännet, kuten hälytykset ja varoitukset.



Tämä laite sisältää magneetin. Kysy lääkäriltä, voiko magneetti vaikuttaa lääketieteellisen implanttisi toimintaan.

- ÄLÄ tee tuotteeseen muutoksia ilman lupaa.
- Käytä tuotetta vain hyväksytyllä virtalähteellä, joka vastaa paikallisia määräyksiä (esim. UL, CSA, VDE, CCC).
- Älä altista akkua tai paristoja sisältäviä tuotteita liialliselle lämmölle (esim. suorasta auringonvalosta, avotulesta tms. aiheutuvalle lämmölle).
- Tämän laitteen tarra on sen pohjassa.

HUOMAUTUS: Tämä laite on testattu ja todettu luokan B digitaalilaitetta koskevien FCC:n sääntöjen osan 15 rajoitusten mukaiseksi. Nämä rajoitukset on tarkoitettu antamaan kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan kotiloissa. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä energiaa radiotaajuudella, ja jos sitä ei ole asennettu tai käytetty ohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa vahingollista häiriötä radioliikenteelle. Kuitenkaan ei voida taata, ettei missään yksittäisessä asennuksessa aiheutuisi häiriöitä. Jos tämä laite aiheuttaa radio- tai televisiovastaanotossa häiriöitä, jotka ovat helposti todettavissa kytkemällä laitteeseen virta ja sammuttamalla se, käyttäjän tulisi yrittää poistaa häiriöt seuraavilla toimenpiteillä:

- Suuntaa vastaanottoantenni toisin tai siirrä se toiseen paikkaan.
- Siirrä laite ja vastaanotin kauemmas toisistaan.
- Kytke laite ja vastaanotin eri virtapiireissä oleviin pistorasioihin.
- Kysy neuvoa jälleenmyyjältä tai kokoneelta radio- tai tv-asentajalta.


Tähän laitteeseen tehtävät Bose Corporationin hyväksymättömät muutokset voivat mitätöidä käyttäjälle annetun luvan käyttää tätä laitetta.

Laite täyttää FCC:n sääntöjen kohdan 15 ja Industry Canadan luvanvaraisuutta koskevat RSS-standardit. Käytön edellytyksenä on kaksi ehtoa: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä. (2) Tämän laitteen täytyy ottaa vastaan kaikki häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka saattavat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.

Tämä laite täyttää yleiselle käytölle laaditut FCC- ja Industry Canada -säteilynrajoitusohjeet. Lähetintä ei saa sijoittaa toisen antennin tai lähettimen lähelle.

Täyttää IMDA-vaatimukset.

CAN ICES-3 (B) /NMB-3 (B)

 Bose Corporation vakuuttaa täten, että tämä tuote täyttää direktiivin 2014/53/EU sekä muiden sovellettavien EU-direktiivien vaatimukset. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa www.Bose.com/compliance.

Eurooppa:

Käytön taajuusalue 2 400–2 483,5 MHz.

Bluetooth: Enimmäislähetysteho alle 20 dBm EIRP.

Bluetooth Low Energy: Suurin tehospektriheys alle 10 dBm/MHz EIRP.



Tämä symboli merkitsee, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan se on toimitettava kierrätykseen. Kierrättäminen auttaa estämään vahingollisia seurauksia ympäristölle, luonnolle ja ihmisten terveydelle. Saat lisätietoja kierrättämisestä paikallisilta viranomaisilta, kotitalousjätteen kierrätyspalvelusta tai liikkeestä, josta tuote ostettiin.

Pientehoisten radiotaajuuslaitteiden hallintasäännökset

Artikla XII

Pientehoisten radiotaajuuslaitteiden hallintasäännösten (Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices) mukaan mikään yritys, yhtiö tai henkilö ei saa ilman NCC:n myöntämää lupaa muuttaa hyväksytyjen pientehoisten radiotaajuuslaitteiden taajuutta, parantaa niiden lähetystehoa tai muuttaa niiden alkuperäisiä ominaisuuksia tai suorituskykyä.

Artikla XIV

Pientehoiset radiotaajuuslaitteet eivät saa vaikuttaa lentokoneiden turvallisuuteen eivätkä häiritä lakisääteistä viestiliikennettä. Jos tällaista todetaan, käyttäjän on lopetettava käyttö välittömästi, kunnes häiriötä ei enää ilmene. Mainitulla lakisääteisellä viestiliikenteellä tarkoitetaan televiestintäasetuksen mukaista radioviestiliikennettä.

Pientehoisten radiotaajuuslaitteiden on otettava vastaan lakisääteisen viestiliikenteen tai ISM-radioaaltoja säteilevien laitteiden aiheuttamia häiriöitä.

SÄÄNTÖMÄÄRÄYSTIEDOT

ÄLÄ yritä poistaa ladattavaa litiumioniakkua laitteesta. Jos akku on poistettava, ota yhteyttä lähimpään Bose-jälleenmyyjään tai muuhun valtuutettuun ammattilaiseen.



廢電池請回收

Hävitä käytetyt akut ja paristot paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti. Ei saa polttaa.



Vain pätevä ammattilainen saa irrottaa ladattavan litiumioniakun tästä laitteesta. Lisätietoja saat paikalliselta Bose-jälleenmyyjältä tai osoitteesta <http://products.bose.com/static/compliance/index.html>.



Myrkyllisten tai vaarallisten aineiden tai alkuaineiden nimet ja sisältö


Myrkylliset tai vaaralliset aineiden tai alkuaineet

Osan nimi	Lyijy (Pb)	Elohopea (Hg)	Kadmium (Cd)	Kuusiarvoinen (CR(VI))	Polybrominoitu bifenyylä (PBB)	Polybrominoitu difenyylietteri (PBDE)
PCB-yhdisteet	X	0	0	0	0	0
Metalliosat	X	0	0	0	0	0
Muoviosat	0	0	0	0	0	0
Kaiuttimet	X	0	0	0	0	0
Johdot	X	0	0	0	0	0

Tämä taulukko on laadittu SJ/T 11364 -määräysten mukaisesti.

O: Ilmaisee, että tätä myrkyllistä tai vaarallista ainetta on kaikissa tästä materiaalista valmistetuissa osissa alle GB/T 26572 -raja-arvon.

X: Ilmaisee, että tätä myrkyllistä tai vaarallista ainetta on vähintään yhdessä tästä materiaalista valmistetussa osassa yli GB/T 26572 -raja-arvon.



Valmistuspäivä: Sarjanumeron kahdeksas numero kertoo valmistusvuoden, 8 merkitsee vuotta 2008 tai 2018.

Maahantuoja Kiinassa: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Maahantuoja EU:ssa: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

Maahantuoja Taiwanissa: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
Puhelinnumero: +886-2-2514 7676

Maahantuoja Meksikossa: Bose de Mexico S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Puhelinnumero: +5255 (5202) 3545

Tuloarvot: 5 V $\overline{\text{---}}$ 1,5 A

Apple, Apple-logo, iPad, iPhone, iPod ja Siri ovat Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä. iPhone-tavaramerkkiä käytetään Japanissa Aiphone K.K:n lisensillä. App Store on Apple Inc:n palvelumerkki.

Android, Google Now, Google Play ja Google Play -logo ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.

Bluetooth[®]-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Bose Corporation käyttää niitä lisenssin nojalla.

Made for Apple -merkki tarkoittaa, että lisävaruste on suunniteltu liitettäväksi erityisesti merkissä kuvattuihin Apple-tuotteisiin ja että kehittäjä on sertifioinut sen täyttävän Applen vaatimukset. Apple ei vastaa tällaisen laitteen toiminnasta tai siitä, että se täyttää turvallisuusvaatimukset ja on määräysten mukainen.

Japan Radio Law -hyväksyntänumero, Telecommunication Business Law -hyväksyntänumero, Giteki-merkki ja sarjanumero sijaitsevat kaiuttimen pohjassa keskellä, suojuksen alla.

Bose Corporationin pääkonttori: 1-877-230-5639

©2018 Bose Corporation. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa kopioida, muokata jaella tai käyttää ilman julkaisijan etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

SISÄLTÖ

Bose Connect -sovellus

Bose Connect -sovelluksen ominaisuudet	8
--	---

Pakkauksen sisältö

Sisältö	9
---------------	---

Kaiuttimen pitäminen kaulassa

Mukavaksi säätäminen	10
Vedenkestävyys	11

Kaiuttimen säätimet

Virtakytkin	13
Ajastettu automaattinen virrankatkaisu.....	13
Kaiuttimen toiminnot.....	14
Äänenvoimakkuustoiminnot.....	14
Mediatoistotoiminnot	15
Puhelutoiminnot.....	16
Äänikomentojen käyttäminen	17

Akku

Kaiuttimen lataaminen	18
Latausaika.....	19
Akun varaustilan kuunteleminen.....	19
Akun varastointiohjeet.....	19
Suojaustila.....	19

Tilailmaisimet

<i>Bluetooth</i> [®] -merkkivalo	20
Akkumerkkivalot	21

Äänikehotteet

Valmiiksi asennetut kielet	22
Kielen vaihtaminen	22
Äänikehotteiden poistaminen käytöstä	22

Puheluilmoitukset

Äänikehoteilmoitukset	23
Värinäilmoitukset	23

Bluetooth-yhteydet

Mobiililaitteen yhdistäminen Bose® Connect -sovelluksella (suositus)	24
Yhdistäminen mobiililaitteen <i>Bluetooth</i> -valikosta	25
Mobiililaitteen yhteyden katkaiseminen	27
Mobiililaitteen yhdistäminen uudelleen	27

Useita Bluetooth-yhteyksiä

Yhdistäminen toiseen mobiililaitteeseen	28
Yhdistettyjen mobiililaitteiden tunnistaminen	28
Kahden yhdistetyn mobiililaitteen välillä vaihtaminen	28
Yhdistäminen aiemmin yhdistettyyn mobiililaitteeseen	29
Kaiuttimen laitepariluettelon tyhjentäminen	29

Kuoren vaihtaminen

Kuoren irrottaminen	30
Kuoren kiinnittäminen	31

Hoito ja kunnossapito

Kaiuttimen ja kuoren puhdistaminen	32
Varaosat ja tarvikkeet	33
Rajoitettu takuu	33
Sarjanumeron sijainti	33

Vianmääritys

Tavallisimmat ratkaisut	34
Kaiuttimen nollaaminen	35

BOSE CONNECT -SOVELLUS

Lataamalla Bose Connect -sovelluksen pidät ohjelmistosi ajan tasalla, voit mukauttaa kaiuttimen asetuksia, hallita *Bluetooth*-yhteyksiä ja saat käyttöösi uusia toimintoja.


Bose Connect -sovelluksen ominaisuudet

- Mobiililaitteita on helppo yhdistää ja vaihtaa yhdellä pyyhkäisyllä.
- Kaiuttimen käyttökokemuksen muokkaus:
 - kaiuttimen nimeäminen
 - äänikehotteiden kielen valinta ja äänikehotteiden poistaminen käytöstä
 - äänettömän tilan ottaminen käyttöön poistamalla värinä käytöstä
 - Tässä valintaikkunassa voit lisätä puheen selkeyttä podcast-lähetysten, radion puheohjelmien tai äänikirjojen kuuntelemista varten.
 - automaattisen virrankatkaisun ajastimen säätäminen
- Vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin




Sisältö

Tarkista, että pakkaus sisältää seuraavat osat:

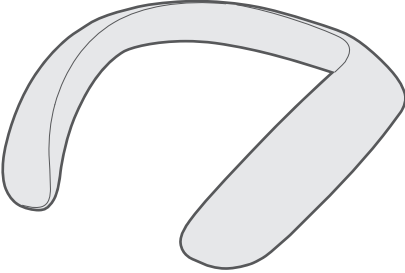

Bose® SoundWear™ Companion® speaker
(mukana kuori)

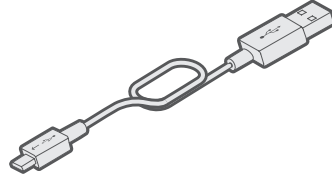


USB-johto

Huomautus: Jos jokin tuotteen osa on vaurioitunut, älä käytä sitä. Ota yhteyttä valtuutettuun Bose-jälleenmyyjään tai Bosen asiakaspalveluun. Katso Bosen yhteystiedot osoitteesta global.Bose.com/Support/SWC


Mukavaksi säätäminen

Joustavaa kaiutinta voi säätää, joten sen käyttäminen on mukavaa.

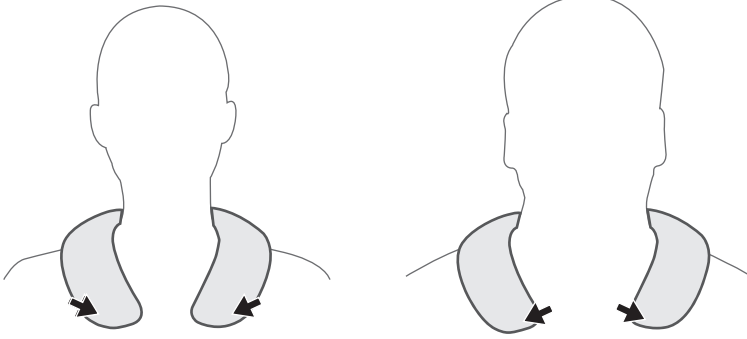

HUOMIO:

- Vältä taivuttamasta kaiutinta liikaa. Käännä kaiuttimen taipuisia päitä vain kun irrotat kuoren tai kiinnität sen.
- ÄLÄ taivuta kaiutinta solmuun.
- ÄLÄ kääri kaiutinta tiiviisti esineiden ympärille.
- Kun asetat kaiuttimen säilytykseen, toimi varovaisesti, jotta se ei painu kokoon.

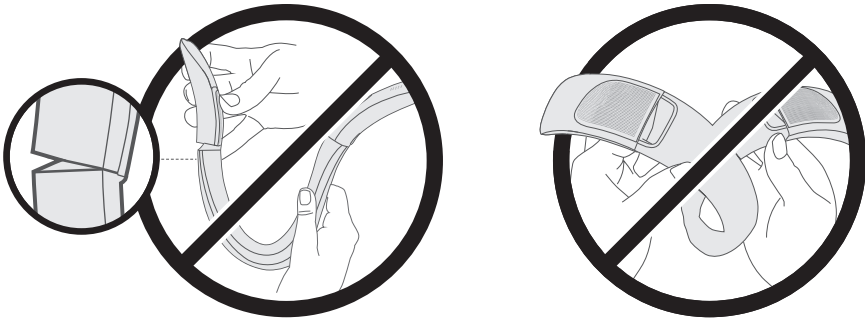

Vedenkestävyys


Kaiuttimen vedenkestävyys on IPX4, eli se kestää pieniä vesiroiskeita.

HUOMIO: ÄLÄ käytä tätä kaiutinta uideessasi tai suihkussa. ÄLÄ koskaan upota kaiutinta veteen.



KAIUTTIMEN SÄÄTIMET


Säätimet sijaitsevat kaiuttimen ulkoreunassa.

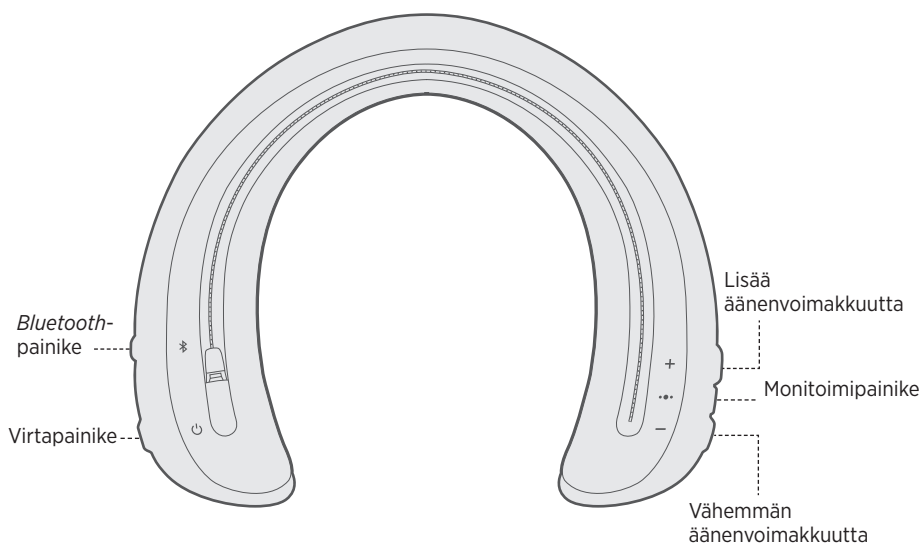

Virtakytkin

Paina virtapainiketta .

Akun merkkivalot palavat valkoisina ja kuuluu ilmoitus akun varaustasosta.

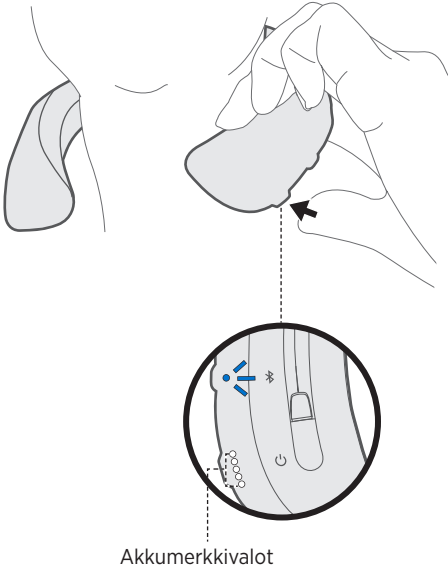

Ajastettu automaattinen virrankatkaisu


Ajastettu automaattinen virrankatkaisu säästää akkua silloin kun kaiutinta ei käytetä. Kaiuttimen virta katkeaa, kun ääni on pysäytetty eikä mitään painikkeita ole painettu kolmeen tuntiin.

Huomautus: Bose® Connect -sovelluksella voit määrittää, koska kaiuttimesta katkaistaan virta automaattisesti, ja poistaa automaattisen virrankatkaisun käytöstä.

Kaiuttimen toiminnot


Kaiuttimen säätimet sijaitsevat sen ulkoreunassa.

Aänenvoimakkuustoiminnot

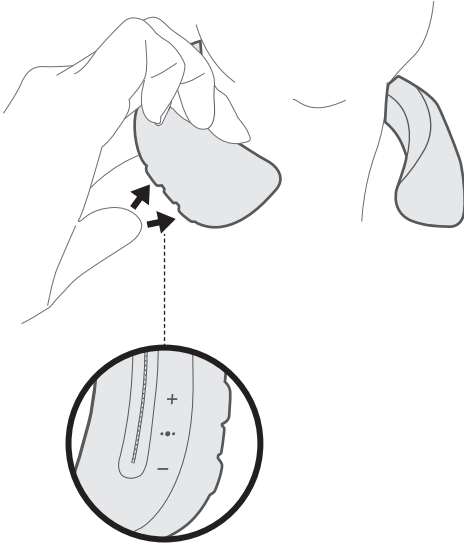


Toiminto	Toimintaohjeet
Lisää äänenvoimakkuutta	Paina + .
Vähemmän äänenvoimakkuutta	Paina - .

Mediatoistotoiminnot

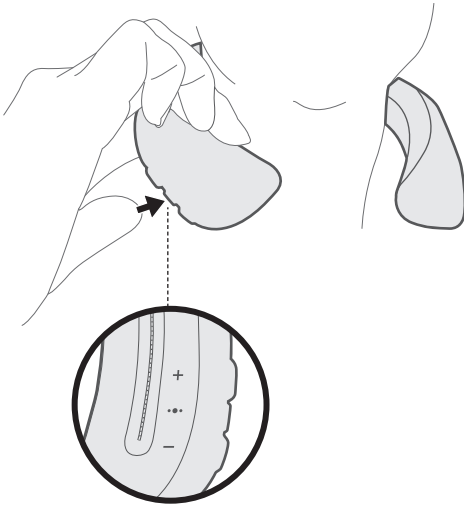

Toiminto	Toimintaohjeet
Toisto/tauko	Paina monitoimipainiketta ●●●.
Siirtyminen eteenpäin	Paina ●●● nopeasti kaksi kertaa.
Siirtyminen taaksepäin	Paina ●●● nopeasti kolme kertaa.
Pikakelaus eteenpäin	Paina ●●● nopeasti kaksi kertaa. Paina toisella kerralla pitkään.
Pikakelaus taaksepäin	Paina ●●● nopeasti kolme kertaa. Paina kolmannella kerralla pitkään.

Puhelutoiminnot

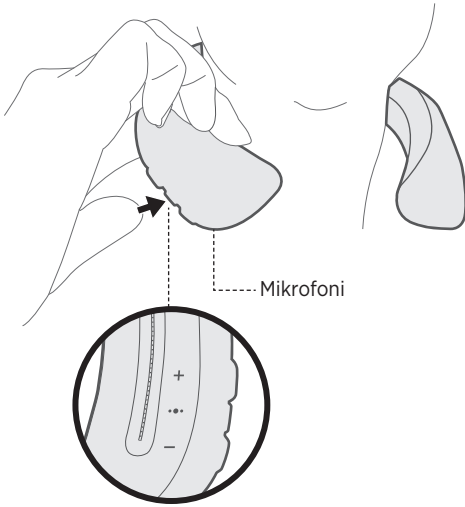

Toiminto	Toimintaohjeet
Puheluun vastaaminen	Paina monitoimipainiketta ●●●.
Puhelun lopettaminen	Paina ●●●.
Saapuvan puhelun hylkääminen	Pidä ●●● painettuna yhden sekunnin ajan.
Toiseen puheluun vastaaminen ja ensimmäisen puhelun asettaminen pitoon	Kun puhelu on meneillään, paina ●●●.
Toisen puhelun hylkääminen ja meneillään olevan puhelun jatkaminen	Kun puhelu on meneillään, pidä ●●● painettuna yhden sekunnin ajan.
Vaihtaminen kahden puhelun välillä	Kun kaksi puhelua on meneillään, paina ●●● nopeasti kaksi kertaa.
Puhelinneuvottelun aloittaminen	Kun kaksi puhelua on meneillään, pidä ●●● painettuna yhden sekunnin ajan.
Ääniohjauksen käyttäminen puhelun soittamiseksi	Kun puheluja ei ole meneillään, pidä ●●● painettuna yhden sekunnin ajan. Kaikki mobiililaitteet eivät ehkä tue ääniohjausta. Lisätietoja on laitteen käyttöohjeessa.
Puhelun mykistäminen ja mykistykseen poistaminen käytöstä	Kun puhelu on meneillään, paina + ja - samanaikaisesti.


Äänikomentojen käyttäminen

Kaiuttimen mikrofoni toimii matkapuhelimen mikrofonin laajenuksena. Kaiuttimen monitoimipainikkeen ●●● avulla voit käyttää laitteen ääniohjausta esimerkiksi puheluiden soittamiseen ja vastaanottamiseen sekä kysymysten esittämiseen Siri- tai Google Now™ -palvelussa, jotta voit kuunnella esimerkiksi musiikkia, sääennusteen tai ottelun tulokset.

Aktivoi laitteen ääniohjaus pitämällä ●●● painettuna. Kuulet äänimerkin sen merkiksi, että ääniohjaus on käytössä.

Kaiuttimen lataaminen

1. Pääset käsiksi USB-liitäntään avaamalla kuoren alaosan vetoketjun.
2. Yhdistä USB-johdon pieni liitin USB-liitäntään.

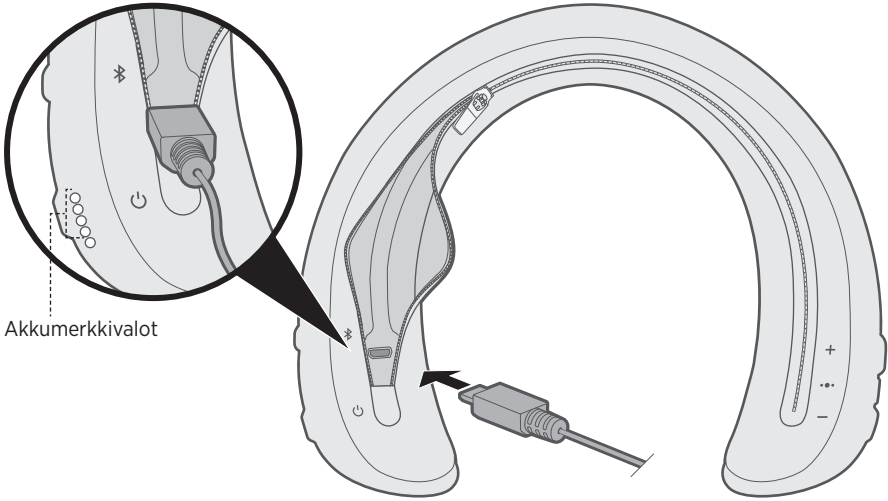

3. Liitä USB-johdon toinen pää seinälaturiin tai päällä olevaan tietokoneeseen.

Latauksen aikana viimeksi palanut akkumerkkivalo vilkkuu valkoisena. Kun akku on ladattu täyteen, kaikki viisi akkumerkkivaloa palavat valkoisina.

Huomautus: Kaiutin ei toista ääntä, kun sitä ladataan.


Latausaika


Anna akun latautua täyteen kolmen tunnin ajan. Yhdellä latauksella voi kuunnella ääntä noin 12 tuntia.

Vinkki: 15 minuutin latauksella voi kuunnella ääntä jopa kaksi tuntia.

Akun varaustilan kuunteleminen

Kun kytket kaiuttimeen virran, kuuluu ilmoitus kaiuttimen akun varaustasosta. Kun käytät kaiutinta, äänikehote ilmoittaa, jos akku on ladattava.

Voit kuunnella akun varaustason kaiutinta käyttäessäsi pitämällä virtapainiketta  painettuna, kunnes kuulet äänikehotteen.

Huomautus: Voit tarkistaa akun varaustason myös pitämällä  painettuna ja tarkkailemalla akkumerkkivaloja (ks. sivu 20).

Akun varastointiohjeet

Älä säilytä kaiutinta yli 90 päivää täyteen ladattuna tai kun varausta on jäljellä alle 10 %.


Suojaustila

Jos kaiuttimen akku on tyhjä (0 %) ja pistoke on ollut poissa pistorasiasta 90 päivää, se siirtyy suojaustilaan ja akku poistetaan käytöstä. Jos kaiutin siirtyy suojaustilaan, ota yhteys Bosen asiakaspalveluun.

Bluetooth- ja akkumerkkivalot sijaitsevat kaiuttimen alaosassa.

Bluetooth-merkkivalo


Osoittaa mobiililaitteen yhteyden tilan.

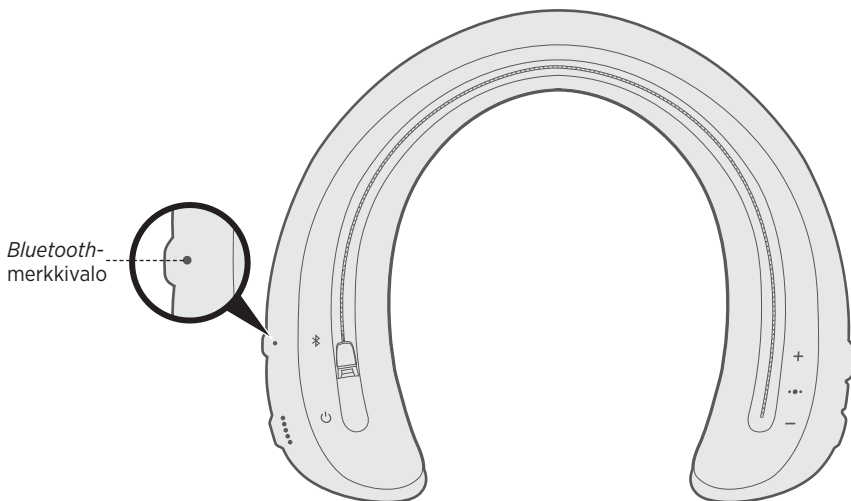

Merkkivalo	Järjestelmän tila
Vilkkuu sinisenä	Valmis yhdistämään
Vilkkuu valkoisena	Yhdistää
Palaa valkoisena	Yhdistetty
Palaa sinisenä	Valitse kieli


Akkumerkkivalot

Osoittaa akun varaustason.

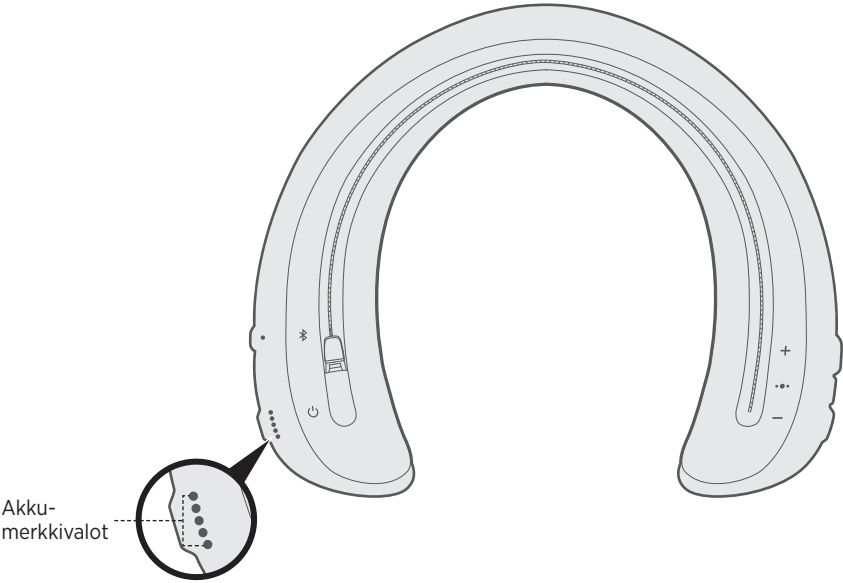

Merkkivalo	Varaus prosentteina
●○○○○	0 % - 20 %
●●○○○	20 % - 40 %
●●●○○	40 % - 60 %
●●●●○	60 % - 80 %
●●●●●	80 % - 100 %
🔌🔌🔌🔌	Virhe. Ota yhteyttä Bosen asiakaspalveluun

Huomautuksia:

- Latauksen aikana viimeksi palanut merkkivalo vilkkuu valkoisena. Kun kaiutin on ladattu täyteen, kaikki viisi akkumerkkivaloa palavat valkoisina.
- Voit tarkistaa akun varauksen pitämällä virtapainiketta  painettuna ja tarkkailemalla akkumerkkivaloja.
- Jos kaiuttimeen on yhdistetty Apple-laite, akun varaustila näkyy laitteen näytön oikeassa yläkulmassa ja ilmoituskeskuksessa.

ÄÄNIKEHOTTEET

Äänikehotteet opastavat *Bluetooth*-yhteyden muodostamisessa sekä ilmoittavat akun varaustilan ja yhdistetyt laitteet. Äänikehotteita voi mukauttaa kaiuttimen painikkeilla.

Vinkki: Äänikehotteiden hallinta onnistuu helposti myös Bose® Connect -sovelluksella.

Valmiiksi asennetut kielet

Kaiuttimeen on asennettu valmiiksi seuraavat kielet:

- Englanti
- Espanja
- Ranska
- Saksa
- Mandariini kiina
- Japani
- Korea
- Italia
- Portugali
- Ruotsi
- Hollanti
- Venäjä
- Puola

Kielen vaihtaminen

Kun käynnistät kaiuttimen ensimmäisen kerran, äänikehotteet ovat englanniksi.

1. Pidä monitoimipainiketta ●●● ja + -painiketta painettuna, kunnes kuulet ensimmäisen kielivaihtoehdon äänikehotteen.
2. Voit selata kielivaihtoehtojen luetteloa painamalla + tai -.
3. Kun kuulet haluamasi kielen, voit valita sen pitämällä ●●● painettuna.

Äänikehotteiden poistaminen käytöstä

Äänikehotteiden poistaminen käytöstä poistaa käytöstä myös äänikehotteet (ks. sivu 23).

Pidä + ja - painettuina samanaikaisesti, kunnes kuulet äänikehotteen.

Huomautus: Voit ottaa äänikehotteet takaisin käyttöön toistamalla nämä toimet.

Äänikehoilmoitukset


Kaiutin tunnistaa yhteystietoluetteloon tallennetuilta soittajilta tulevat puhelut.

Lisätietoja tämän toiminnon poistamisesta käytöstä on kohdassa sivu 22.
Voit poistaa äänikehotteet käytöstä myös Bose® Connect -sovelluksella.

Huomautus: Äänikehoilmoitusten poistaminen käytöstä poistaa käytöstä myös äänikehotteet.

Värinäilmoitukset

Kaiutin ilmoittaa saapuvista puheluista värinällä.

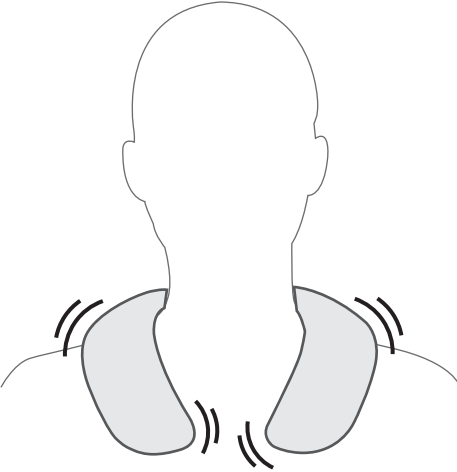

Hälytys	Ilmoitus
Pitkä impulssi	Värinä käytössä
Pitkiä toistuvia impulsseja	Saapuva puhelu
Lyhyt impulssi	Ääniohjaus käytössä

Huomautus: Voit poistaa värinäilmoitukset käytöstä Bose Connect -sovelluksen avulla.

BLUETOOTH-YHTEYDET

Langaton *Bluetooth*-tekniikka mahdollistaa musiikin virtauttamisen älypuhelimien, taulutietokoneiden ja kannettavien tietokoneiden kaltaisista mobiililaitteista. Musiikin virtauttaminen laitteesta edellyttää, että se yhdistetään kaiuttimeen.


Mobiililaitteen yhdistäminen Bose® Connect -sovelluksella (suositus)


Kun kaiuttimen virta on kytketty, lataa Bose Connect -sovellus ja noudata näyttöön tulevia yhdistämisohejeita.



Kun yhteys on muodostettu, kuulet Yhdistetty <*mobiililaitteennimi*> -ilmoituksen ja *Bluetooth*-merkkivalo palaa valkoisena.

Yhdistäminen mobiililaitteen *Bluetooth*-valikosta

1. Kun kaiuttimeen on kytketty virta, pidä *Bluetooth*-painiketta  painettuna, kunnes kuulet Valmis yhdistämään toisen laitteen -ilmoituksen ja *Bluetooth*-merkkivalo alkaa vilkkua sinisenä.

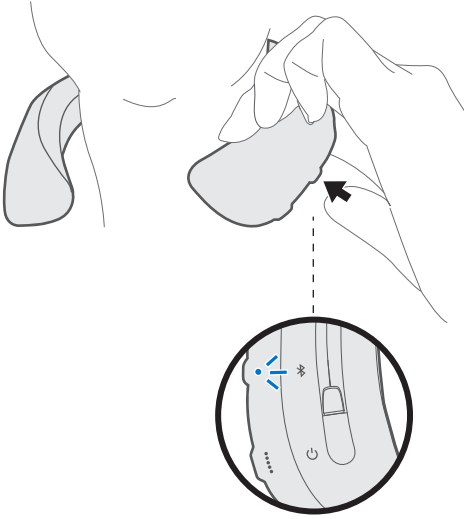

2. Ota *Bluetooth*-toiminto käyttöön mobiililaitteessa.

Vinkki: *Bluetooth*-valikko sijaitsee yleensä Asetukset-valikossa.

BLUETOOTH-YHTEYDET

3. Valitse kaiutin laiteluettelosta.



Kun yhteys on muodostettu, kuulet Yhdistetty laitteeseen <X> -ilmoituksen ja *Bluetooth*-merkkivalo palaa valkoisena.

Vinkki: Etsi kaiuttimelle antamasi nimi Bose® Connect -sovelluksesta.

Mobiililaitteen yhteyden katkaiseminen

Poista laitteen *Bluetooth*-ominaisuus käytöstä.


Vinkki: Yhteyden voi katkaista myös mobiililaitteen Bose® Connect -sovelluksella.

Mobiililaitteen yhdistäminen uudelleen

Kun kaiuttimeen kytketään virta, se yrittää muodostaa yhteyden kahteen viimeksi yhdistettynä olleeseen laitteeseen.

Huomautus: Laitteiden on oltava enintään 9 m etäisyydellä, ja niiden virran tulee olla kytketty.

USEITA *BLUETOOTH*-YHTEYKSIÄ

Voit muodostaa kaiuttimesta laiteparin useiden laitteiden kanssa. Näitä *Bluetooth*-yhteyksiä ohjataan *Bluetooth*-painikkeella . Äänikehotteet opastavat useiden yhteyksien hallinnassa. Varmista, että tämä toiminto on käytössä, ennen kuin yhdistät uuteen mobiililaitteeseen.

Vinkki: Useiden yhdistettyjen laitteiden hallinta käy helposti myös Bose® Connect -sovelluksella.

Yhdistäminen toiseen mobiililaitteeseen

Voit tallentaa enintään kahdeksan laitetta kaiuttimen laitepariluetteloon, ja kaiutin voi olla aktiivisesti yhteydessä kahteen laitteeseen kerrallaan.

Kun haluat yhdistää uuden laitteen, lataa Bose® Connect -sovellus (ks. sivu 24) tai käytä mobiililaitteen *Bluetooth*-valikkoa (ks. sivu 25).

Huomautus: Ääntä voi kuunnella vain yhdestä mobiililaitteesta kerrallaan.



Yhdistettyjen mobiililaitteiden tunnistaminen

Paina , niin kuulet parhaillaan yhdistettyinä olevat laitteet.


Kahden yhdistetyn mobiililaitteen välillä vaihtaminen

1. Pysäytä äänentoisto ensimmäisessä laitteessa.
2. Aloita äänentoisto toisessa laitteessa.

Yhdistäminen aiemmin yhdistettyyn mobiililaitteeseen

1. Paina *Bluetooth*-painiketta , niin kuulet, mikä laite on yhdistettynä.
2. Painamalla  uudelleen kolmen sekunnin kuluessa voit yhdistää laitepariluettelossa seuraavana olevaan laitteeseen.
3. Toista, kunnes kuulet oikean laitteen nimen.
4. Aloita äänentoisto yhdistetyssä laitteessa.

Kaiuttimen laitepariluettelon tyhjentäminen

1. Pidä  painettuna 10 sekuntia, kunnes kuulet *Bluetooth*-laiteluettelo tyhjennetty -ilmoituksen ja *Bluetooth*-merkkivalo alkaa vilkkua sinisenä.
2. Poista kaiutin laitteen *Bluetooth*-luettelosta.

Kaikkien laitteiden tiedot poistetaan kaiuttimen muistista, ja kaiutin voidaan taas yhdistää.

KUOREN VAIHTAMINEN


Kaiuttimen voi mukauttaa erivärisillä kuorilla (hankittava erikseen). Niitä voi ostaa Bosen asiakaspalvelusta.

Katso Bosen yhteystiedot osoitteesta global.Bose.com/Support/SWC


Kuoren irrottaminen

Kaiuttimen puhdistaminen tai uuden kuoren kiinnittäminen edellyttää, että kuori irrotetaan.

1. Avaa kuoren vetoketju.

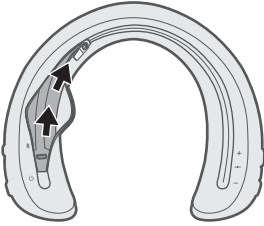


2. Taivuta kaiuttimen päätyjä ulospäin, jotta kaiutin muuttuu litteäksi. Vedä kaiutin irti kuoresta.

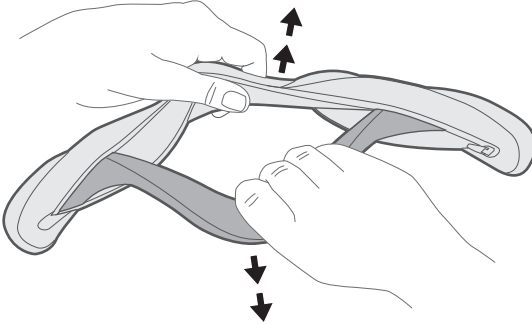


Huomautus: Vaikka kaiutin on joustava ja sitä voidaan taivuttaa vaakasuunnassa, ÄLÄ taivuta kaiutinta solmuun. Varo taivuttamasta kaiutinta liikaa.

3. Taivuta kaiuttimen päätyjä sisäänpäin ja irrota kaiuttimen päädyt kuoresta.

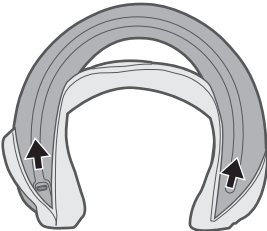


Kuoren kiinnittäminen

1. Työnnä kaiuttimen päädyt kuoren päätyihin.

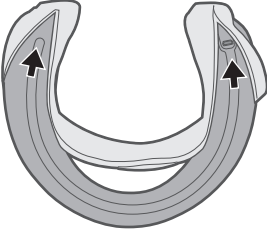

2. Taivuta päätyjä ulospäin ja paina kaiutinta sisäänpäin, jotta se muuttuu litteäksi. Sovita kaiutin kuoreen.

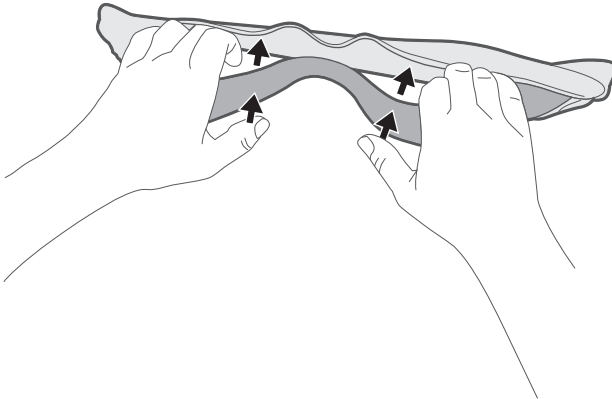

Huomautus: Vaikka kaiutin on joustava ja sitä voidaan taivuttaa vaakasuunnassa, ÄLÄ taivuta kaiutinta solmuun. Varo taivuttamasta kaiutinta liikaa.

3. Vedä kuori kaiuttimen päälle ja sulje kuori.



Kaiuttimen ja kuoren puhdistaminen

Kaiutin ja kuori on ehkä puhdistettava ajoittain.

Komponentti	Puhdistaminen
Kuori	<ol style="list-style-type: none">1. Irrota kuori kaiuttimesta.2. Pese käsin haalealla vedellä ja miedolla pesuaineella.3. Ripusta kuivumaan. <p>Huomautus: Varmista ennen kuoren asettamista takaisin paikalleen, että se on täysin kuiva.</p>
Kaiutin	<ol style="list-style-type: none">1. Irrota kuori kaiuttimesta.2. Pyyhi kaiuttimen pinta pehmeällä ja kostealla liinalla (vain vedellä). <p>Huomautuksia:</p> <ul style="list-style-type: none">• Älä käytä liuottimia, kemikaaleja tai puhdistusaineita, joissa on alkoholia, ammoniakkia tai hankausaineita.• Varo, ettei aukkoihin pääse nesteitä.• Kuivaa kaiutin perusteellisesti ennen kuoren asettamista takaisin paikalleen.

Varaosat ja tarvikkeet

Varaosia ja tarvikkeita voi tilata Bose-asiakaspalvelusta. Siirry osoitteeseen global.bose.com/Support/SWC

Rajoitettu takuu


Kaiuttimella on rajoitettu takuu. Rajoitetusta takuusta on lisätietoja osoitteessa global.bose.com/warranty.

Tuotteen rekisteröimisohjeet ovat osoitteessa global.bose.com/register. Rekisteröinnin laiminlyöminen ei vaikuta rajoitettuun takuuseen.

Sarjanumeron sijainti

Sarjanumero on kaiuttimen pohjassa USB-liitännän lähellä.

Näet sarjanumero avaamalla kuoren.

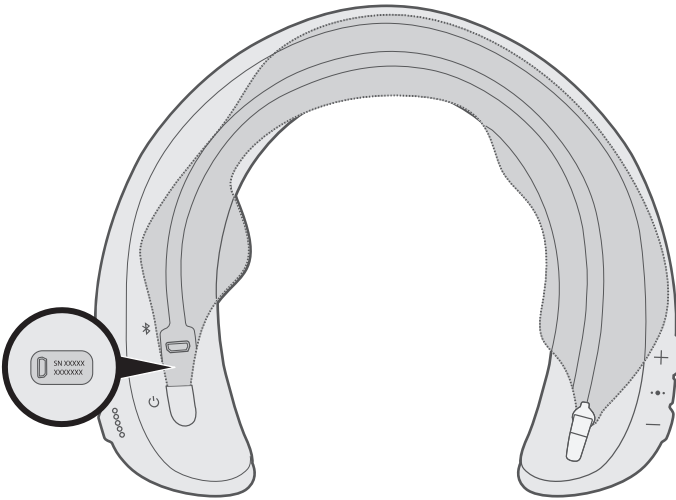


Tavallisimmat ratkaisut

Jos kaiuttimen kanssa ilmenee ongelmia:

- Kytke kaiuttimeen virta (ks. sivu 13).
- Tarkista tilamerkkivalot (ks. sivu 20).
- Varmista, että mobiililaitteesi tukee *Bluetoothia* (ks. sivu 24).
- Lataa akku (ks. sivu 18).
- Lisää kaiuttimen, laitteen ja musiikkisovelluksen äänenvoimakkuutta.
- Siirrä laite lähemmäs kaiutinta ja kauemmas häiriölähteestä tai esteestä.
- Kokeile yhdistää toinen laite (ks. sivu 28).

Jos ongelma ei ratkea, katso alla olevasta taulukosta tavallisimpien ongelmien oireet ja ratkaisut. Jos et löydä ratkaisua ongelmaan, ota yhteyttä Bose-asiakaspalveluun. Katso Bosen yhteystiedot osoitteesta global.Bose.com/Support/SWC

Ongelma	Ratkaisu
Kaiutinta ei voi yhdistää mobiililaitteeseen	<ul style="list-style-type: none"> • Laitteessa: <ul style="list-style-type: none"> – Poista <i>Bluetooth</i>-toiminto käytöstä ja ota se käyttöön uudelleen. – Poista kaiutin laitteen <i>Bluetooth</i>-luettelosta. Muodosta yhteys uudelleen (ks. sivu 28). • Muodosta yhteys toiseen laitteeseen (ks. sivu 29). • Katso Bosen yhteystiedot osoitteesta Ohjevideoita on osoitteessa global.Bose.com/Support/SWC. • Tyhjennä kaiuttimen laitepariluettelo (ks. sivu 29). Muodosta yhteys uudelleen.
Ääntä ei kuulu	<ul style="list-style-type: none"> • Varmista, että äänikehotteet ovat käytössä. Painamalla <i>Bluetooth</i>-painiketta  kuulet, mikä laite on yhdistettynä. Varmista, että käytät oikeaa laitetta. • Käytä toista musiikkilähdettä. • Muodosta yhteys toiseen laitteeseen (ks. sivu 28). • Jos kaiuttimeen on yhdistetty kaksi laitetta, keskeytä äänentoisto ensimmäisessä laitteessa ja aloita se toisessa. • Jos kaiuttimeen on yhdistetty kaksi laitetta, siirrä laitteet kaiuttimen kantoalueelle (9 m).
Äänenlaatu on huono	<ul style="list-style-type: none"> • Käytä toista musiikkilähdettä. • Yhdistä toinen laite. • Katkaise yhteys toiseen laitteeseen. • Poista laitteen tai musiikkisovelluksen äänenparannustoiminnot käytöstä.

Ongelma	Ratkaisu
Kaiutin ei lataudu	<ul style="list-style-type: none"> • Varmista, että johdon liitin on oikein kaiuttimen liitännässä. • Kytke USB-johdon molemmat päät tukevasti. • Kokeile toista latauslähdettä. • Jos kaiutin on altistunut korkealle tai matalalle lämpötilalle, anna sen palautua huonelämpötilaan ja yritä sitten ladata se uudelleen. • Palauta kaiutin alkutilaan (ks. ”Kaiuttimen nollaaminen”). • Kaiutin saattaa olla suojaustilassa (ks. sivu 19).
Mikrofoni ei reagoi ääneen	<ul style="list-style-type: none"> • Varmista, että kaiuttimen vasemmalla puolella näkyvä mikrofonin aukko ei ole tukossa. • Koeta soittaa toiseen puhelinnumeroon. • Kokeile toista yhteensopivaa laitetta.
Mobiililaitte ei vastaa painikkeiden painamiseen	<ul style="list-style-type: none"> • Monen painalluksen toiminnot monitoimipainikkeella ●●●: vaihtelee painallusten nopeutta. • Kaikkien mallien kaikkia toimintoja ei ehkä voi ohjata. • Kokeile toista yhteensopivaa laitetta.

Kaiuttimen nollaaminen

Kun kaiuttimeen palautetaan tehdasasetukset, kaikki yhdistetyt mobiililaitteet ja kieliasetukset poistetaan sen muistista.

1. Kytke kaiuttimeen virta.
2. Pidä ●●● ja ■ painettuna 10 sekuntia, kunnes *Bluetooth*-merkkivalo palaa sinisenä ja kuulet ”Ready to connect. Aloita asennus lataamalla Bose® Connect -sovellus” (ks. sivu 24).



789470-0010

BOSE

©2018 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM789470 Rev. 04