

BOSE

SOUNDWEAR™
COMPANION® SPEAKER

INSTRUCTIONS IMPORTANTES RELATIVES À LA SÉCURITÉ

Lisez toutes les consignes de sécurité et les instructions d'utilisation.

Instructions importantes relatives à la sécurité

1. Lisez attentivement ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Respectez tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.
6. Confiez toute réparation à du personnel qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé, notamment lorsque le cordon ou la fiche d'alimentation sont endommagés, lorsque l'appareil ne fonctionne pas normalement ou lorsqu'il a subi un choc.

AVERTISSEMENTS/PRÉCAUTIONS

- Veillez à NE PAS utiliser l'enceinte à un volume élevé pendant une période prolongée.
 - Pour éviter des dommages auditifs, utilisez votre enceinte à un volume confortable, mais modéré.
 - Baissez le volume de l'appareil avant de porter l'enceinte ou de la placer près de vos oreilles, puis augmentez le volume progressivement jusqu'à ce que le niveau d'écoute vous convienne.
- Soyez prudent lorsque vous conduisez et suivez toutes les réglementations en vigueur concernant l'utilisation d'un téléphone portable et d'une enceinte personnelle.
- Restez vigilant, pensez à votre sécurité et à celle des autres lorsque vous utilisez l'enceinte personnelle tout en exerçant une activité nécessitant votre attention, notamment lorsque vous circulez à vélo ou à pied sur ou à proximité d'une route transitée, d'un chantier, d'une voie de chemin de fer, etc. Retirez l'enceinte personnelle ou réglez le volume pour être en mesure d'entendre les sons ambiants, y compris les klaxons, alarmes et signaux d'avertissement.



Ce produit contient des composants magnétiques. Consultez votre médecin afin de savoir si ces composants peuvent avoir une incidence sur un dispositif médical implantable.

- Veillez à NE PAS effectuer de modifications non autorisées sur ce produit.
- Utilisez ce produit uniquement avec un adaptateur secteur certifié conforme aux réglementations en vigueur (p. ex., UL, CSA, VDE, CCC).
- N'exposez pas les produits contenant des piles ou des batteries à une chaleur excessive (ne les placez pas à la lumière directe du soleil, près d'un feu ou de toute autre source de chaleur).
- L'étiquette d'identification du produit est située sous l'appareil.

REMARQUE : cet appareil a fait l'objet de tests prouvant sa conformité aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des réglementations de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et est susceptible d'émettre de l'énergie à des fréquences radio. À ce titre, s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions, il est susceptible de perturber les communications radio. Cependant, il n'est nullement garanti que de telles perturbations ne se produisent pas dans une installation donnée. Si cet appareil perturbe effectivement la réception de la radio ou de la télévision (ce qui peut être vérifié en allumant et en éteignant l'appareil), vous êtes invité à tenter de remédier au problème en prenant une ou plusieurs des mesures ci-dessous :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance séparant le matériel du récepteur.
- Connectez l'appareil à une prise reliée à un circuit différent de celui auquel est connecté l'amplificateur.
- Consultez votre revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Toute modification non autorisée expressément par Bose Corporation est susceptible d'annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser cet appareil.

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation de la FCC, ainsi qu'aux normes RSS exemptes de licence d'Industrie Canada. L'utilisation de cet appareil est soumise aux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) cet appareil doit tolérer les interférences externes, y compris celles susceptibles de provoquer un dysfonctionnement.

Cet appareil est conforme aux réglementations de la FCC et d'Industrie Canada concernant les limites d'exposition aux rayonnements électromagnétiques pour le grand public. Il ne doit pas être installé ni utilisé avec un autre émetteur radio ou son antenne.

Cet appareil est conforme aux normes IMDA.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

 Bose Corporation déclare que ce produit est conforme aux critères essentiels et autres dispositions de la directive 2014/53/UE et des autres directives européennes applicables. L'attestation complète de conformité est disponible à l'adresse www.Bose.com/compliance

Pour l'Europe :

Bande de fréquences comprise entre 2 400 et 2 483,5 MHz :

Bluetooth : puissance de transmission maximale inférieure à 20 dBm P.I.R.E.

Bluetooth faible énergie : densité spectrale de puissance maximale inférieure à 10 dBm/MHz P.I.R.E.



Ce symbole signifie que le produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers, mais déposé dans un centre de collecte approprié pour recyclage. Une mise au rebut et un recyclage adéquats permettent de protéger les ressources naturelles, la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'informations sur l'élimination et le recyclage de ce produit, contactez votre mairie, votre service de ramassage des ordures ou le magasin où vous avez acheté ce produit.

Règles de gestion relatives aux appareils à radiofréquences de faible puissance

Article XII

Conformément aux « Règles de gestion relatives aux appareils à radiofréquences de faible puissance », en l'absence d'autorisation de la NCC, les organisations, entreprises ou utilisateurs ne sont pas autorisés à modifier la fréquence, à améliorer la puissance de transmission ou à altérer les caractéristiques d'origine et les performances d'un appareil à radiofréquences de faible puissance approuvé.

Article XIV

Les appareils à radiofréquences de faible puissance ne doivent avoir aucune incidence sur la sécurité des avions ni provoquer d'interférences avec les communications légales ; dans le cas contraire, l'utilisateur devra immédiatement cesser d'utiliser l'appareil jusqu'à l'absence complète d'interférences. Par communications légales nous entendons les communications radio établies conformément au Telecommunications Act.

Les appareils à radiofréquences de faible puissance peuvent être sensibles aux interférences des communications légales ou aux appareils émettant des ondes radio ISM.

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

N'essayez PAS d'extraire la batterie rechargeable lithium-ion de cet appareil. Pour extraire la batterie, contactez votre revendeur Bose local ou un professionnel qualifié.



廢電池請回收

Mettez au rebut les piles usagées conformément aux réglementations locales. Ne les incinérez pas.



Li-ion Le retrait de la batterie lithium-ion rechargeable de cet appareil ne doit être effectué que par un professionnel qualifié. Contactez votre revendeur Bose local ou consultez le site <http://products.bose.com/static/compliance/index.html> pour plus d'informations.



Noms et quantités des substances ou éléments toxiques ou dangereux

Nom	Substances ou éléments toxiques ou dangereux					
	Plomb (Pb)	Mercure (Hg)	Cadmium (Cd)	Chrome hexavalent (CR(VI))	Biphényle polybromé (PBB)	Éther de diphényle polybromé (PBDE)
Cartes de circuits imprimés	X	0	0	0	0	0
Pièces métalliques	X	0	0	0	0	0
Pièces en plastique	0	0	0	0	0	0
Enceintes	X	0	0	0	0	0
Câbles	X	0	0	0	0	0
Les données de ce tableau sont conformes aux dispositions de la norme SJ/T 11364. O : indique que la quantité de cette substance toxique ou dangereuse contenue dans tous les composants homogènes de cette pièce est inférieure à la limite définie dans GB/T 26572. X : indique que la quantité de cette substance toxique ou dangereuse contenue dans au moins un des composants homogènes de cette pièce est supérieure à la limite définie dans GB/T 26572.						

Date de fabrication : le huitième chiffre du numéro de série indique l'année de fabrication ; par exemple, « 8 » correspond à 2008 ou à 2018.

Importateur pour la Chine : Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riyang Road, Chine (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importateur pour l'UE : Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Pays-Bas

Importateur pour Taïwan : Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Numéro de téléphone à Taïwan : +886-2-2514 7676

Importateur pour le Mexique : Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Numéro de téléphone : +5255 (5202) 3545

Puissance en entrée : 5 V $\overline{\text{---}}$ 1,5 A

Apple, le logo Apple, iPad, iPhone, iPod et Siri sont des marques de commerce d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. La marque de commerce « iPhone » est utilisée au Japon sous licence d'iPhone K.K. App Store est une marque de service d'Apple Inc.

Android, Google Now, Google Play et le logo Google Play sont des marques de commerce de Google LLC.

La marque et le logo *Bluetooth*® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc., et leur utilisation par Bose Corporation fait l'objet d'un accord de licence.

L'utilisation de la mention « Conçu pour Apple » signifie qu'un accessoire a été conçu pour être connecté spécifiquement à ou aux produits Apple identifiés, et que son fabricant certifie la conformité avec les standards de performances d'Apple. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ni de sa conformité avec les normes de sécurité.

Le numéro d'approbation de la loi japonaise sur les équipements radio, le numéro d'approbation de la loi japonaise sur les activités des entreprises de télécommunications, la marque Giteki et le numéro de série se trouvent au centre de la partie inférieure, sous le couvercle.

Siège de Bose Corporation : 1-877-230-5639

©2018 Bose Corporation. Toute reproduction, modification, distribution ou autre utilisation, même partielle, de ce document est interdite sans autorisation écrite préalable.

SOMMAIRE

Application Bose® Connect

Fonctionnalités de l'application Bose Connect.....	8
--	---

Contenu de l'emballage

Sommaire.....	9
---------------	---

Modes de port

Adaptation pour plus de confort.....	10
Résistance à l'eau.....	11

Commandes de l'enceinte

Mise sous/hors tension.....	13
Minuterie de mise hors tension automatique.....	13
Fonctions de l'enceinte.....	14
Fonctions de réglage du volume.....	14
Fonctions de lecture multimédia.....	15
Fonctions d'appel.....	16
Accès aux commandes vocales.....	17

Batterie

Charge de l'enceinte.....	18
Temps de charge.....	19
Annonce du niveau de la batterie.....	19
Consignes pour le stockage des batteries.....	19
Mode de protection.....	19

Voyants d'état

Voyant <i>Bluetooth</i> ®.....	20
Voyants de la batterie.....	21

Guide vocal

Langues préinstallées.....	22
Choix de la langue.....	22
Désactivation du guide vocal.....	22

Notifications d'appel

Notifications du guide vocal.....	23
Notifications de vibration.....	23

Connexions *Bluetooth*

Connexion de votre périphérique mobile à l'aide de l'application Bose® Connect (recommandé).....	24
Connexion via le menu <i>Bluetooth</i> de votre périphérique mobile.....	25
Déconnexion d'un périphérique mobile.....	27
Reconnexion d'un périphérique mobile.....	27

Connexions *Bluetooth* multiples

Connexion d'un autre périphérique mobile.....	28
Identification des périphériques mobiles connectés.....	28
Commutation entre deux périphériques mobiles connectés.....	28
Reconnexion d'un périphérique mobile précédemment connecté.....	29
Effacement de la liste de jumelage de l'enceinte.....	29

Remplacement de la housse

Retrait de la housse.....	30
Fixation de la housse.....	31

Entretien

Nettoyage de l'enceinte et de la housse.....	32
Pièces de rechange et accessoires.....	33
Garantie limitée.....	33
Emplacement du numéro de série.....	33

Résolution des problèmes

Solutions aux problèmes courants.....	34
Réinitialisation de l'enceinte.....	35

APPLICATION BOSE® CONNECT

Téléchargez l'application Bose Connect pour tenir à jour votre logiciel, personnaliser les paramètres de votre enceinte, gérer facilement les connexions *Bluetooth* et accéder à de nouvelles fonctionnalités.


Fonctionnalités de l'application Bose Connect

- Connectez plusieurs périphériques mobiles et passez de l'un à l'autre d'un simple geste.
- Personnalisez votre enceinte :
 - Donnez-lui un nom.
 - Sélectionnez la langue du guide vocal ou désactivez les messages du guide vocal.
 - Activez le mode silencieux en désactivant la vibration.
 - Utilisez la fonction de réglage des dialogues pour optimiser la clarté des dialogues dans les podcasts, les entretiens radiophoniques ou les livres audio.
 - Réglez la minuterie de mise hors tension automatique.
- Trouvez les réponses aux questions fréquemment posées.




Sommaire

Vérifiez la présence des éléments suivants :

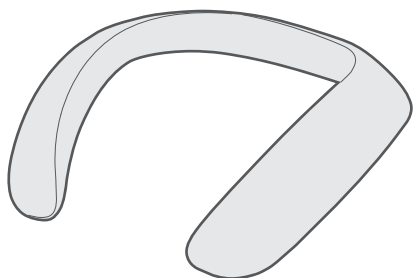

Enceinte Bose® SoundWear™ Companion®
(avec housse)

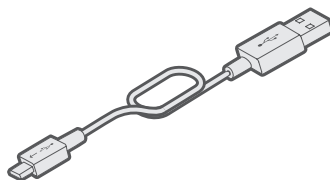


Câble USB

Remarque : si l'un des composants est endommagé, évitez de l'utiliser. Contactez immédiatement votre revendeur Bose agréé ou le service client de Bose. Consultez le site : global.Bose.com/Support/SWC


Adaptation pour plus de confort

Votre enceinte est flexible afin que vous puissiez adapter le niveau de confort en fonction de vos besoins.

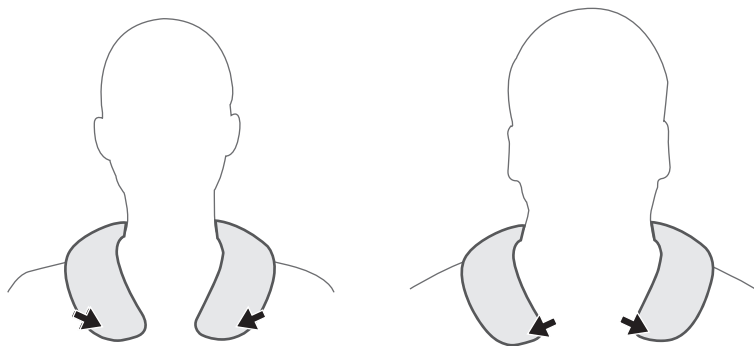

ATTENTION :

- Évitez toutefois de trop la plier. Pour retirer la housse ou la remettre en place, il vous suffit de retourner les extrémités flexibles de l'enceinte.
- Veillez à NE PAS plier complètement votre enceinte sur elle-même.
- Veillez à NE PAS enrouler votre enceinte autour d'objets.
- Rangez l'enceinte avec précaution pour ne pas l'écraser.

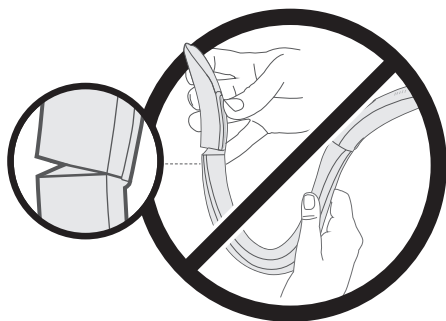

Résistance à l'eau


Votre enceinte est résistante à l'eau conformément à la norme IPX4 et peut résister aux projections d'eau légères.

ATTENTION : veuillez toutefois à NE PAS nager ou vous doucher avec l'enceinte. Veuillez à ne jamais submerger l'enceinte dans un bassin d'eau.



COMMANDES DE L'ENCEINTE


Les commandes se trouvent sur le bord extérieur de l'enceinte.

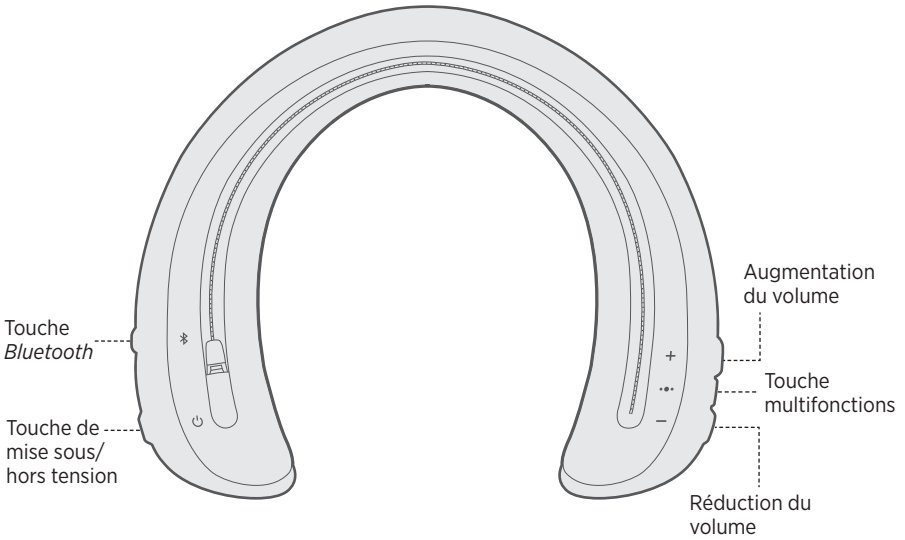

Mise sous/hors tension

Appuyez sur la touche de mise sous/hors tension (⏻).

Les voyants de batterie s'allument en blanc et un message vocal annonce le niveau de batterie.

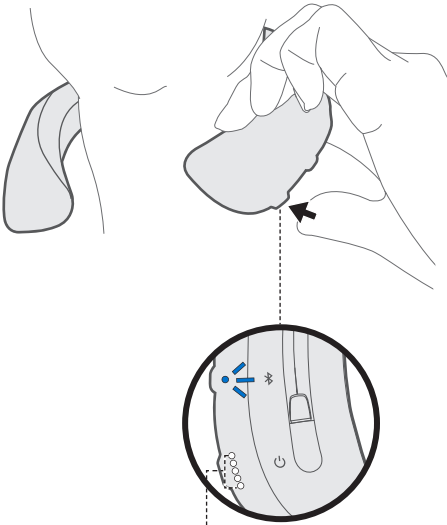

Voyants de la batterie

Minuterie de mise hors tension automatique


La minuterie de mise hors tension automatique permet d'économiser la batterie lorsque vous n'utilisez pas l'enceinte. L'enceinte se met hors tension lorsque vous coupez le son et n'appuyez sur aucune touche pendant trois heures.

Remarque : pour définir le délai nécessaire avant la mise sous tension automatique de votre enceinte ou pour désactiver cette fonction, utilisez l'application Bose® Connect.

Fonctions de l'enceinte


Les commandes de fonction de l'enceinte se trouvent sur le bord extérieur de l'enceinte.

Fonctions de réglage du volume

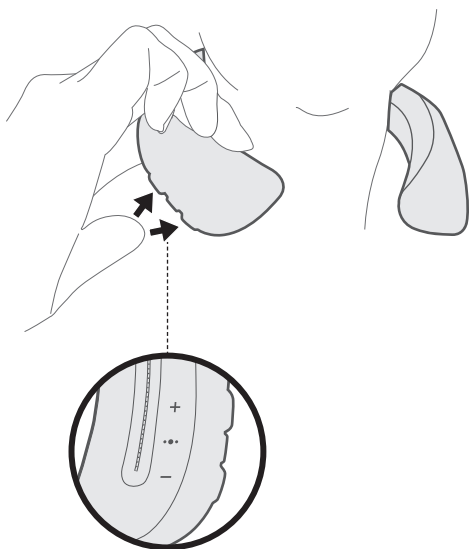


Fonction	Action
Augmentation du volume	Appuyez sur la touche + .
Réduction du volume	Appuyez sur la touche - .

Fonctions de lecture multimédia

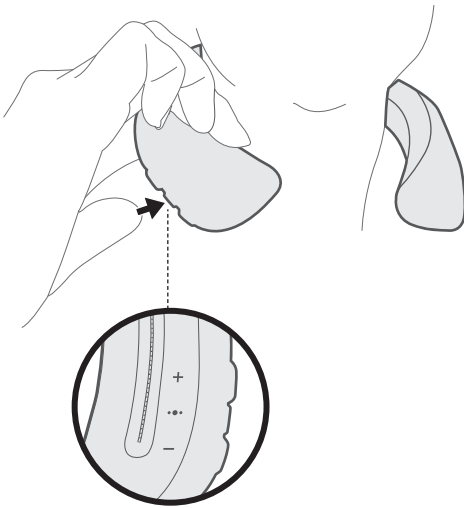

Fonction	Action
Lecture/Pause	Appuyez sur la touche multifonctions •••.
Saut avant	Appuyez rapidement sur ••• à deux reprises.
Saut arrière	Appuyez rapidement sur ••• à trois reprises.
Avance rapide	Appuyez rapidement sur ••• à deux reprises en maintenant plus longtemps la deuxième pression.
Retour rapide	Appuyez rapidement sur ••• à trois reprises en maintenant plus longtemps la troisième pression.

Fonctions d'appel

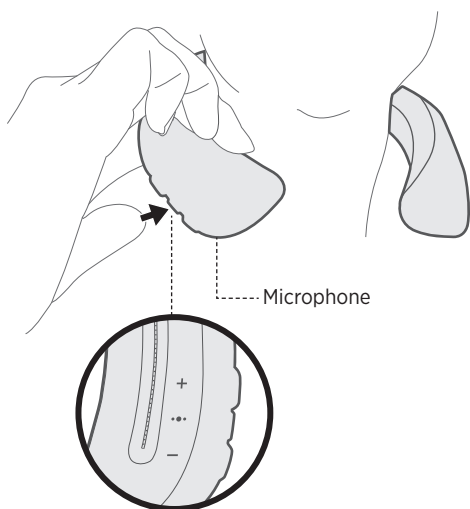

Fonction	Action
Répondre à un appel	Appuyez sur la touche multifonctions ●●●.
Mettre fin à un appel	Appuyez sur la touche ●●●.
Refuser un appel	Appuyez sur ●●● pendant une seconde.
Répondre à un deuxième appel entrant et mettre le premier appel en attente	Pendant une communication, appuyez sur ●●●.
Refuser un deuxième appel entrant et conserver l'appel en cours	Pendant une communication, maintenez enfoncée la touche ●●● pendant une seconde.
Passer d'un appel à l'autre	Lorsque deux appels sont actifs, appuyez deux fois rapidement sur ●●●.
Créer une conférence	Lorsque deux appels sont actifs, maintenez enfoncée la touche ●●● pendant une seconde.
Accéder aux commandes vocales pour passer un appel	Hors communication, maintenez enfoncée la touche ●●● pendant une seconde. Il est possible que votre périphérique mobile ne prenne pas en charge les commandes vocales. Reportez-vous à la notice d'utilisation de votre périphérique pour plus d'informations.
Couper/restaurer le son lors d'un appel	Pendant une communication, appuyez simultanément sur les touches + et -.


Accès aux commandes vocales

Le microphone de l'enceinte est une extension du microphone de votre périphérique mobile. La touche multifonctions de l'enceinte ●●● vous permet d'accéder aux commandes vocales sur votre périphérique pour passer/prendre des appels, ou demander à Siri ou à Google Now™ de lire de la musique, de vous donner la météo, de vous indiquer le score d'un match, etc.

Maintenez enfoncée la touche ●●● pour activer les commandes vocales de votre périphérique. Vous entendez une tonalité qui indique que les commandes vocales sont activées.

Charge de l'enceinte

1. Ouvrez la fermeture éclair de la housse pour accéder au connecteur USB.
2. Raccordez la petite extrémité du câble USB au connecteur USB.

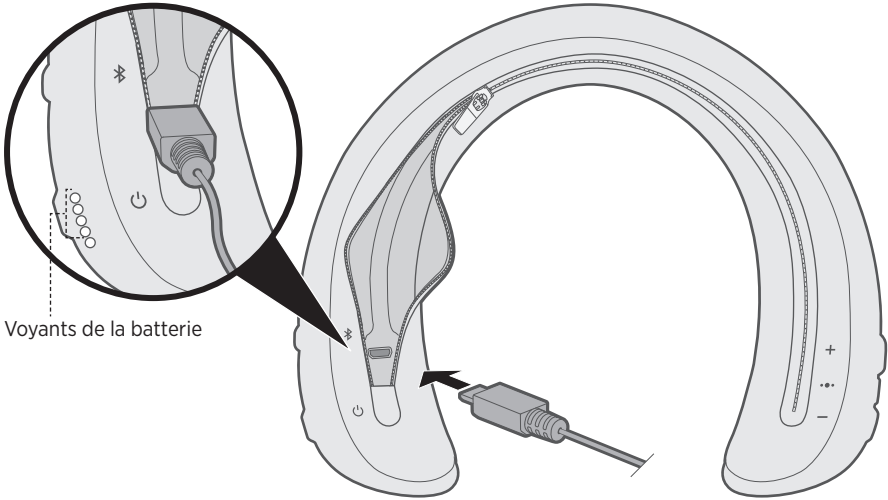

3. Raccordez l'autre extrémité du câble USB à un chargeur mural ou au port correspondant d'un ordinateur sous tension.

Pendant la charge, le dernier voyant de batterie allumé clignote en blanc. Une fois la batterie complètement chargée, les cinq voyants de batterie s'allument en blanc.

Remarque : l'enceinte ne fonctionne pas pendant la charge.


Temps de charge


Le temps de charge peut atteindre trois heures pour une charge complète. Lorsque l'enceinte est complètement chargée, elle offre jusqu'à 12 heures d'autonomie.

Conseil : une charge de 15 minutes fournit une autonomie de 2 heures.

Annonce du niveau de la batterie

Chaque fois que vous mettez l'enceinte sous tension, un message vocal annonce le niveau de la batterie. Pendant l'utilisation de l'enceinte, un message vocal vous indique qu'il est nécessaire de recharger la batterie.

Pour écouter le niveau de charge de la batterie lors de l'utilisation de l'enceinte, maintenez enfoncée la touche de mise sous/hors tension  jusqu'à ce que vous entendiez un message vocal.

Remarque : pour contrôler visuellement le niveau de la batterie, maintenez enfoncée la touche  tout en vérifiant les voyants de batterie (reportez-vous à la page 20).

Consignes pour le stockage des batteries

Ne laissez pas votre enceinte inutilisée pendant plus de 90 jours si elle est complètement chargée ou si la charge restante est inférieure à 10 %.

Mode de protection


Lorsque la batterie de votre enceinte est épuisée (0 %) et que celle-ci reste débranchée pendant plus de 90 jours, elle passe en mode de protection et est complètement désactivée. Si votre enceinte passe en mode de protection, contactez le service client de Bose.

VOYANTS D'ÉTAT

Le voyant *Bluetooth* et le voyant de la batterie sont situés sur la face inférieure de l'enceinte.

Voyant *Bluetooth*


Ce voyant indique l'état de connexion d'un périphérique mobile compatible.

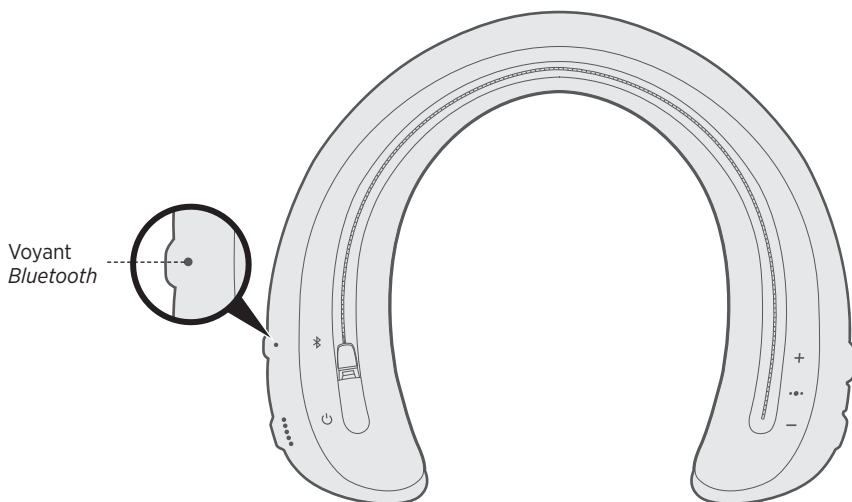

Activité du voyant	État du système
Bleu clignotant	Prête à être connectée
Blanc clignotant	Connexion en cours
Blanc fixe	Connectée
Bleu fixe	Sélectionnez la langue


Voyants de la batterie

Ce voyant indique le niveau de charge de la batterie.

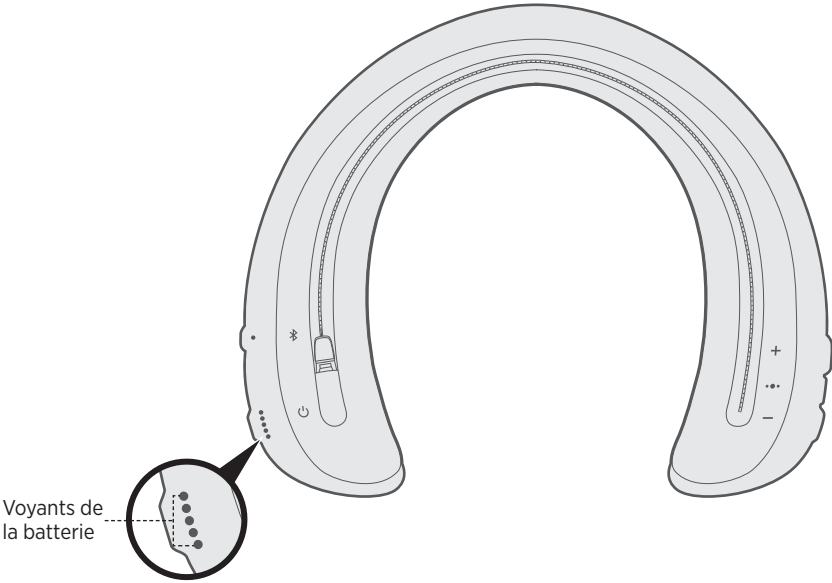

Activité du voyant	Pourcentage de charge
●○○○○	0 % - 20 %
●●○○○	20 % - 40 %
●●●○○	40 % - 60 %
●●●●○	60 % - 80 %
●●●●●	80 % - 100 %
🔴🟡🟢🟢🟢	Erreur. Contactez le service client de Bose.

Remarques :

- Pendant la charge, le dernier voyant de batterie allumé clignote en blanc. Une fois la batterie complètement chargée, les cinq voyants de batterie s'allument en blanc.
- Pour contrôler visuellement le niveau de la batterie, maintenez enfoncée la touche de mise sous/hors tension  tout en vérifiant les voyants de batterie.
- Si vous connectez l'enceinte à un périphérique Apple, celui-ci indique le niveau de batterie de l'enceinte dans la partie supérieure droite de l'écran et dans le centre de notifications.

GUIDE VOCAL

Le guide vocal vous guide lors du processus de connexion *Bluetooth*, annonce le niveau de batterie et identifie les périphériques connectés. Vous pouvez personnaliser les messages du guide vocal à l'aide des touches de votre enceinte.

Conseil : par ailleurs, vous pouvez facilement gérer les messages vocaux à l'aide de l'application Bose® Connect.

Langues préinstallées

Les langues suivantes sont préinstallées sur votre enceinte :

- Anglais
- Espagnol
- Français
- Allemand
- Mandarin
- Japonais
- Coréen
- Italien
- Portugais
- Suédois
- Néerlandais
- Russe
- Polonais

Choix de la langue

Lors de la toute première utilisation de l'enceinte, le guide vocal est en anglais.

1. Appuyez simultanément sur la touche multifonctions ●● et sur la touche + jusqu'à ce que le guide vocal indique la première option de langue.
2. Appuyez sur + ou - pour parcourir la liste des langues.
3. Lorsque vous entendez votre langue, maintenez enfoncée la touche ●● pour la sélectionner.

Désactivation du guide vocal

La désactivation du guide vocal désactive également les notifications vocales (reportez-vous à la page 23).

Appuyez simultanément sur les touches + et - jusqu'à ce que vous entendiez une invite vocale

Remarque : répétez cette opération pour réactiver les messages du guide vocal.

Notifications du guide vocal


Votre enceinte identifie les appels entrants des personnes enregistrées dans votre répertoire.

Pour désactiver cette fonction, reportez-vous à la page 22. Vous pouvez également désactiver les notifications du guide vocal à l'aide de l'application Bose® Connect.

Remarque : la désactivation des notifications du guide vocal désactive également le guide vocal.

Notifications de vibration

Votre enceinte fournit des notifications de vibration pour vous signaler des appels entrants.

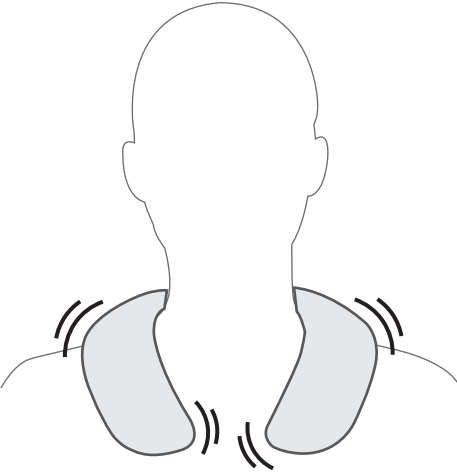


Alerte	Notification
Appui long	Vibration activée
Appuis longs et répétés	Appel entrant
Appui court	Contrôle vocal activé

Remarque : pour désactiver les notifications de vibration, utilisez l'application Bose Connect.

La technologie sans fil *Bluetooth* vous permet d'écouter de la musique sur des périphériques mobiles, tels que des smartphones, des tablettes et des ordinateurs portables. Avant de pouvoir diffuser la musique enregistrée sur un périphérique, vous devez connecter ce périphérique à votre enceinte.

Connexion de votre périphérique mobile à l'aide de l'application Bose® Connect (recommandé)


Après avoir mis votre enceinte sous tension, téléchargez l'application Bose Connect et suivez les instructions de connexion à l'écran.

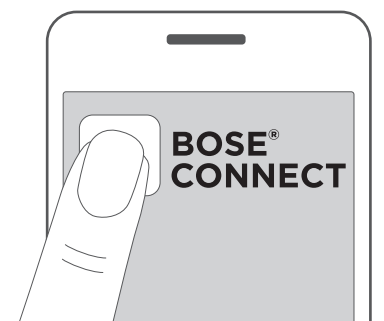

Une fois la connexion terminée, vous entendez le message « Connecté à <nom du périphérique mobile> », et le voyant *Bluetooth* s'allume en blanc.

Connexion via le menu *Bluetooth* de votre périphérique mobile

1. Mettez votre enceinte sous tension, puis maintenez enfoncée la touche *Bluetooth* jusqu'à ce que vous entendiez le message « Prêt pour le jumelage » ou jusqu'à ce que le voyant *Bluetooth* clignote en bleu.

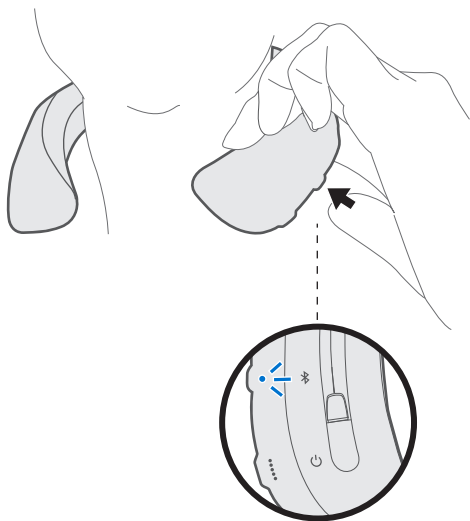


2. Activez la fonction *Bluetooth* sur votre périphérique.

Conseil : la fonction *Bluetooth* se trouve généralement dans le menu Réglages.

CONNEXIONS BLUETOOTH

3. Sélectionnez votre enceinte dans la liste des périphériques.

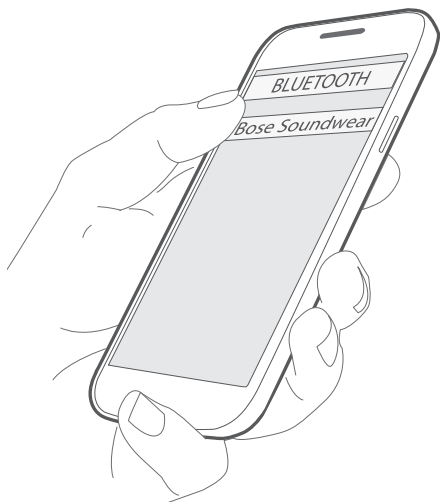

Une fois la connexion terminée, vous entendez le message « Connecté à <nom du périphérique mobile> », et le voyant *Bluetooth* s'allume en blanc.

Conseil : dans l'application Bose® Connect, recherchez le nom que vous avez indiqué pour votre enceinte.

Déconnexion d'un périphérique mobile

Désactivez la fonction *Bluetooth* sur votre périphérique.


Conseil : vous pouvez également déconnecter votre périphérique mobile à l'aide de l'application Bose® Connect.

Reconnexion d'un périphérique mobile

Lorsqu'elle est sous tension, l'enceinte tente de se reconnecter automatiquement aux deux périphériques les plus récemment connectés.

Remarque : les périphériques doivent se trouver dans le champ de portée (9 m ou 30 pieds) et être sous tension.

CONNEXIONS *BLUETOOTH* MULTIPLES

Vous pouvez jumeler d'autres périphériques à votre enceinte. Ces connexions *Bluetooth* sont contrôlées via le bouton d'alimentation/*Bluetooth* . Le guide vocal vous guide lors du contrôle de plusieurs connexions. Avant de raccorder un périphérique mobile supplémentaire, vérifiez que cette fonction est activée.

Conseil : vous pouvez facilement gérer plusieurs périphériques connectés à l'aide de l'application Bose® Connect.


Connexion d'un autre périphérique mobile

Vous pouvez mémoriser jusqu'à huit périphériques jumelés dans la liste de jumelage de l'enceinte, et connecter activement jusqu'à deux périphériques simultanément.

Pour connecter un périphérique supplémentaire, téléchargez l'application Bose® (reportez-vous à la page 24) ou utilisez le menu *Bluetooth* de votre périphérique mobile (reportez-vous à la page 25).

Remarque : vous ne pouvez pas écouter de la musique sur plusieurs périphériques mobiles en même temps.



Identification des périphériques mobiles connectés

Appuyez sur la touche  pour entendre les périphériques actuellement connectés.


Commutation entre deux périphériques mobiles connectés

1. Arrêtez la lecture sur votre premier périphérique.
2. Lancez la lecture sur le deuxième périphérique.

Reconnexion d'un périphérique mobile précédemment connecté

1. Appuyez sur la touche *Bluetooth*  pour entendre le nom du périphérique actuellement connecté.
2. Appuyez de nouveau sur la touche  dans les trois secondes pour connecter le périphérique suivant dans la liste de jumelage de l'enceinte.
3. Répétez cette procédure jusqu'à ce que vous entendiez le nom du périphérique correct.
4. Démarrez la lecture sur le périphérique connecté.

Effacement de la liste de jumelage de l'enceinte

1. Appuyez sur la touche  pendant 10 secondes jusqu'à ce que vous entendiez le message « Liste des périphériques *Bluetooth* effacée » ; le voyant *Bluetooth* clignote en bleu.
2. Supprimez votre enceinte de la liste *Bluetooth* de votre périphérique.
Tous les périphériques sont effacés de la liste et l'enceinte est prête pour une nouvelle connexion.


REPLACEMENT DE LA HOUSSE

Vous pouvez personnaliser votre enceinte en utilisant des housses colorées (non fournies). Vous pouvez acheter d'autres housses en auprès du service clients de Bose. Consultez le site : global.Bose.com/Support/SWC


Retrait de la housse

Retirez la housse pour nettoyer l'enceinte ou installer une nouvelle housse.

1. Ouvrez la fermeture éclair.

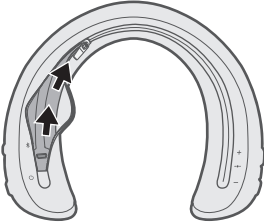


2. Pliez les deux extrémités de l'enceinte vers l'extérieur pour mettre à plat l'enceinte, puis retirez la housse.

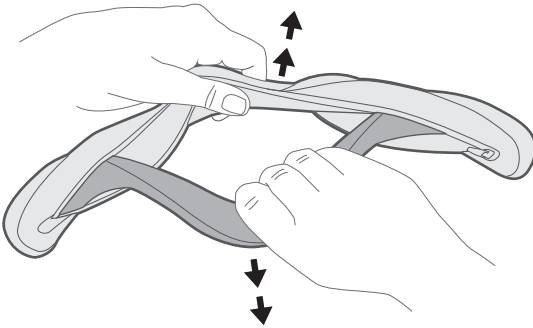


Remarque : bien que votre enceinte soit flexible et que vous puissiez la plier dans le sens horizontal, veillez à NE PAS la plier complètement sur elle-même. Évitez toute flexion excessive.

3. Pliez les extrémités de l'enceinte vers l'intérieur et retirez la housse.

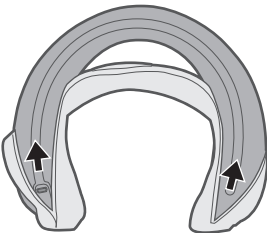


Fixation de la housse

1. Insérez les extrémités de l'enceinte dans les extrémités de la housse.

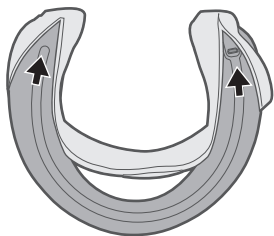

2. Pliez les extrémités vers l'extérieur tout en poussant l'enceinte vers l'intérieur pour l'aplatir et pour qu'elle rentre dans la housse.

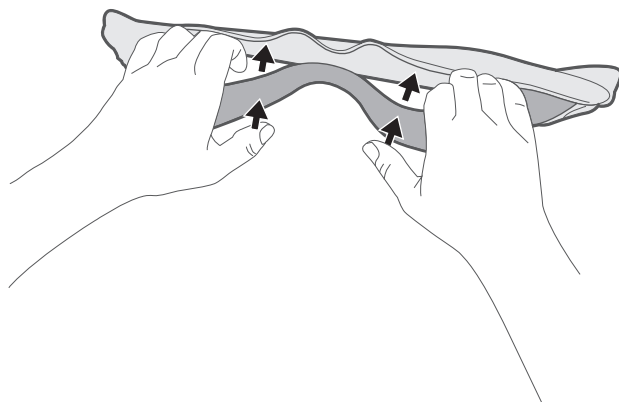

Remarque : bien que votre enceinte soit flexible et que vous puissiez la plier dans le sens horizontal, veillez à NE PAS la plier complètement sur elle-même. Évitez toute flexion excessive.

3. Placez l'enceinte dans la housse et fermez la housse.



Nettoyage de l'enceinte et de la housse

Il peut être nécessaire de nettoyer régulièrement votre enceinte et votre housse.

Composant	Procédure de nettoyage
Housse	<ol style="list-style-type: none">1. Retirez la housse de l'enceinte.2. Lavez-la à la main avec de l'eau tiède et un détergent neutre.3. Tendez-la pour la faire sécher. <p>Remarque : veillez à ce qu'elle soit complètement sèche avant de la remettre en place.</p>
Enceinte	<ol style="list-style-type: none">1. Retirez la housse de l'enceinte.2. Nettoyez la surface de l'enceinte avec un chiffon doux et humide (utilisez uniquement de l'eau). <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none">• N'utilisez pas de solvants, de produits chimiques, ni de liquides de nettoyage contenant de l'alcool, de l'ammoniac ou des substances abrasives.• Veillez à ce qu'aucun liquide ne pénètre dans les ouvertures.• Veillez à ce que l'enceinte soit complètement sèche avant de remettre la housse en place.

Pièces de rechange et accessoires

Vous pouvez commander des accessoires ou des pièces de rechange en vous adressant au service client de Bose. Consultez le site : global.Bose.com/Support/SWC

Garantie limitée


Votre casque est couvert par une garantie limitée. Consultez notre site Web à l'adresse global.Bose.com/warranty pour en savoir plus sur la garantie limitée.

Pour enregistrer votre produit, accédez à la page global.Bose.com/register. En cas d'oubli, les droits que vous confère cette garantie limitée ne s'en trouveront pas affectés.

Emplacement du numéro de série

Le numéro de série se trouve sous l'enceinte, près du connecteur USB.

Pour connaître le numéro de série, ouvrez la housse.

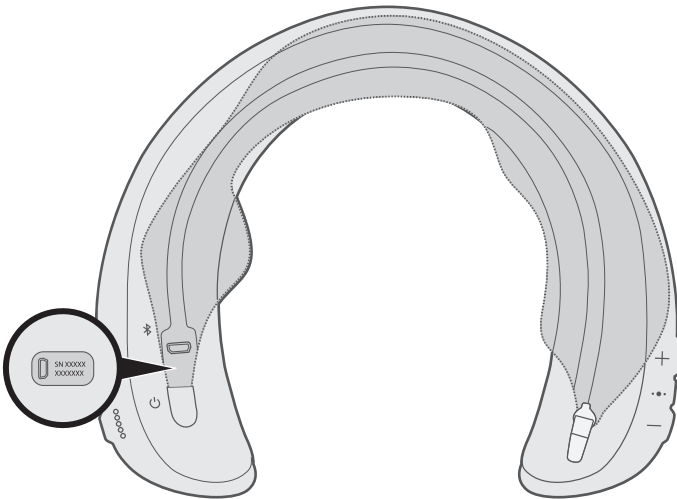


Solutions aux problèmes courants

En cas de problèmes avec votre enceinte :

- Mettez l'enceinte sous tension (reportez-vous à la page 13).
- Vérifiez les voyants d'état (reportez-vous à la page 20).
- Vérifiez que votre périphérique mobile prend en charge la technologie *Bluetooth* (reportez-vous à la page 24).
- Remplacez la batterie (reportez-vous à la page 18).
- Augmentez le volume de l'enceinte, de votre périphérique et de l'application musicale.
- Rapprochez le périphérique de l'enceinte et éloignez-le des sources d'interférences ou des obstructions.
- Essayez de connecter un autre périphérique (reportez-vous à la page 28).

Si vous ne parvenez pas à résoudre votre problème, consultez le tableau ci-dessous pour identifier les symptômes et trouver des solutions aux problèmes courants. Si vous ne parvenez toujours pas à résoudre le problème, contactez le service client de Bose. Consultez le site : global.Bose.com/Support/SWC

Symptôme	Solution
L'enceinte ne se connecte pas au périphérique mobile	<ul style="list-style-type: none"> • Sur votre périphérique. <ul style="list-style-type: none"> – Désactivez, puis activez la fonction <i>Bluetooth</i>. – Supprimez votre enceinte de la liste <i>Bluetooth</i> de votre périphérique Recommencez la connexion (reportez-vous à la page 28). • Connectez un autre périphérique (reportez-vous à la page 29). • Consultez le site : global.Bose.com/Support/SWC pour accéder à des didacticiels. • Effacez la liste de jumelage de l'enceinte (reportez-vous à la page 29). Renouvelez la connexion.
Absence de son	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que le guide vocal est activé. Appuyez sur la touche <i>Bluetooth</i>  pour entendre le périphérique connecté. Vérifiez que vous utilisez le périphérique correct. • Utilisez une autre source musicale. • Connectez un autre périphérique (reportez-vous à la page 28). • Si deux périphériques sont connectés, arrêtez la lecture sur le premier périphérique et démarrez la lecture sur le second. • Si deux périphériques sont connectés, placez-les dans le champ de portée de l'enceinte (9 m ou 30 pieds).

Symptôme	Solution
Son de qualité médiocre	<ul style="list-style-type: none"> • Utilisez une autre source musicale. • Connectez un autre périphérique. • Déconnectez le deuxième périphérique. • Désactivez toutes les fonctions d'optimisation du son sur le périphérique ou l'application musicale.
L'enceinte ne se charge pas	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que le connecteur sur le câble est correctement aligné au connecteur sur l'enceinte. • Vérifiez que le câble USB est correctement connecté aux deux extrémités. • Essayez d'utiliser une autre source de charge. • Si votre enceinte a été exposée à des températures extrêmes, laissez-la revenir à température ambiante, puis essayez de la recharger. • Réinitialisez l'enceinte (reportez-vous à la « Réinitialisation de l'enceinte »). • Il est possible que l'enceinte soit en mode de protection (reportez-vous à la page 19).
Le microphone ne transmet pas les sons	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que l'ouverture du microphone sur le côté gauche de l'enceinte n'est pas obstruée. • Essayez de passer un nouvel appel. • Essayez d'utiliser un autre périphérique compatible.
Le périphérique mobile ne répond pas aux pressions sur les touches	<ul style="list-style-type: none"> • Pour les fonctions à plusieurs pressions à l'aide de la touche multifonctions ●●●, variez la vitesse des pressions. • Il est possible que toutes les commandes ne fonctionnent pas sur certains périphériques. • Essayez d'utiliser un autre périphérique compatible.

Réinitialisation de l'enceinte

L'opération de réinitialisation efface les périphériques mobiles connectés et les réglages de langue de la mémoire de l'enceinte et rétablit les réglages d'usine.

1. Mettez l'enceinte sous tension.
2. Appuyez simultanément sur la touche ●●● et — pendant 10 secondes jusqu'à ce que le voyant *Bluetooth* s'allume en bleu et que vous entendiez l'indication « Prêt pour la connexion. Pour démarrer la configuration, téléchargez l'application Bose® Connect » (reportez-vous à la page 24).



789470-0010

BOSE

©2018 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 États-Unis
AM789470 Rév. 04