

取扱説明書

**BOSE**

**SOUNDWEAR™**  
COMPANION® SPEAKER

## 安全上の留意項目

---

安全上の留意項目および使用方法をよく読み、それに従ってください。

### 安全上の留意項目

1. 本書をよくお読みください。
2. 必要な時にご覧になれるよう、本書を保管してください。
3. すべての注意と警告に留意してください。
4. すべての指示に従ってください。
5. 必ず指定された付属品、あるいはアクセサリのみをご使用ください。
6. 修理が必要な際には、Bose カスタマーサービスにお問い合わせください。製品に何らかの損傷が生じた場合、たとえば電源コードやプラグの損傷、動作の異常、製品本体の落下などの際には、修理をご依頼ください。

### 警告/注意

- 大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。特に長時間にわたるスピーカーのご使用の際は、大きな音量はお避けください。
  - スピーカーを使用する場合は、耳に負担をかけないように適度な音量に調節してください。
  - スピーカーを装着または耳に近付ける前に再生機器の音量を下げておきます。その後、適度な音量になるまで少しずつ音量を上げてください。
- 運転中は携帯電話とパーソナルスピーカーの使用に関する国または地域の法令を確認し、これを遵守してください。
- 車道、建設現場、線路などの付近を歩いている時などにパーソナルスピーカーを使用する場合は、安全に十分注意してください。アラームや警告音などの周囲の音が聞こえるように、パーソナルスピーカーを外すか、音量を下げてパーソナルスピーカーをお使いください。



この製品には磁性材料が含まれています。体内に埋め込まれている医療機器への影響については、医師にご相談ください。

- 許可なく製品を改造しないでください。
- この製品には、使用する国の法令(UL、CSA、VDE、CCCなど)に準拠した電源アダプターのみをお使いください。
- バッテリーが含まれる製品を直射日光や炎など、過度な熱にさらさないでください。
- 製品ラベルは本体底面にあります。

**注:** 本機は、FCC規則のパート15に定められたクラスB デジタル装置の規制要件に基づいて所定の試験が実施され、これに準拠することが確認されています。この規制要件は、住宅に設置した際の有害な干渉に対し、合理的な保護となるように策定されています。本機は無線周波数エネルギーを発生、利用、また放射することがありますので、指示通りに設置および使用されない場合は、無線通信に有害な電波干渉を引き起こす可能性があります。しかし、特定の設置条件で干渉が発生しないことを保証するものではありません。本機が、電源のオン・オフによりラジオ・テレビ受信に有害な干渉を引き起こしていることを確認された場合、次の1つあるいはいくつかの方法で対処を試みることをお勧めします。

- 受信アンテナの向きや位置を変える。
- 本機と受信機の距離を離す。
- 受信機の接続されているコンセントとは別の回路のコンセントに本機を接続する。
- 販売店もしくは経験豊富なラジオ・テレビ技術者に相談する。

Bose Corporationによって明確な許諾を受けていない本製品への変更や改造を行うと、この機器を使用するユーザーの権利が無効になります。

このデバイスは、FCC規則のパート15およびカナダ産業省のライセンス適用免除RSS規則に準拠しています。動作は次の2つの条件に従う必要があります。(1)本装置は有害な干渉を引き起こしません。(2)本装置は、不適切な動作を招く可能性がある干渉を含め、いかなる干渉も対応できなければなりません。

このデバイスは、FCCおよびカナダ産業省が一般用途向けに定めた電磁波放出制限に準拠しています。このトランスミッターは、他のアンテナまたはトランスミッターと一緒に配置したり、動作させたりしないでください。

この製品はIMDAの要件に適合しています。

### CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

 Bose Corporationは、この製品がEU指令2014/53/EUおよび該当するその他すべてのEU指令の必須要件およびその他の該当条項に準拠していることを宣言します。完全な適合宣言書については、[www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)を参照してください。

ヨーロッパ向け:

**運用周波数帯: 2400 ~ 2483.5 MHz:**

*Bluetooth:* 最大送信出力 20 dBm EIRP 未満

*Bluetooth Low Energy:* 最大電力スペクトル密度 10 dBm/MHz EIRP 未満



この記号は、製品が家庭ごみとして廃棄されてはならず、リサイクル用に適切な収集施設に送る必要があることを意味しています。適切な廃棄とリサイクルにより、自然資源、人体の健康、環境が保護されることとなります。本製品の廃棄およびリサイクルに関する詳細は、お住まいの自治体、廃棄サービス、または本製品を購入された店舗にお問い合わせください。

### 低電力無線デバイスの管理規制

#### 第12条

「低電力無線デバイスの管理規制」により、会社、企業、またはユーザーは、NCCの許可なく、承認済みの低電力無線デバイスの周波数を変更したり、送信出力を強化したり、元の特性および性能を改変したりすることはできません。

#### 第14条

低電力無線デバイスが、航空機の安全に影響を及ぼしたり、正規の通信を妨害したりすることはできません。発見された場合、ユーザーは干渉が発生しなくなるまで直ちに使用を中止しなければなりません。上述の正規の通信とは、電気通信法に基づいて運用される無線通信を意味します。

低電力無線デバイスは、正規の通信またはISM帯電波を放射するデバイスからの干渉に対応できなければなりません。

## 規制に関する情報

この製品からリチウムイオンバッテリーを取り外さないでください。取り外しはサービス担当者にお任せください。



**使用済みの電池は、お住まいの地域の条例に従って正しく処分してください。焼却しないでください。**

Li-ion



この製品のリチウムイオンバッテリーの取り外しはサービス担当者にお任せください。詳細につきましては、弊社Webサイトを参照してください。



| 有毒/有害物質または成分の名称および含有量                                                                                                                                                                    |              |            |               |                   |                    |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------------|-------------------|--------------------|-------------------------|
| パーツ名                                                                                                                                                                                     | 有毒/有害物質および成分 |            |               |                   |                    |                         |
|                                                                                                                                                                                          | 鉛<br>(Pb)    | 水銀<br>(Hg) | カドミウム<br>(Cd) | 六価クロム<br>(CR(VI)) | ポリ臭化ビフェニル<br>(PBB) | ポリ臭化ジフェニルエーテル<br>(PBDE) |
| PCB                                                                                                                                                                                      | X            | 0          | 0             | 0                 | 0                  | 0                       |
| 金属パーツ                                                                                                                                                                                    | X            | 0          | 0             | 0                 | 0                  | 0                       |
| プラスチックパーツ                                                                                                                                                                                | 0            | 0          | 0             | 0                 | 0                  | 0                       |
| スピーカー                                                                                                                                                                                    | X            | 0          | 0             | 0                 | 0                  | 0                       |
| ケーブル                                                                                                                                                                                     | X            | 0          | 0             | 0                 | 0                  | 0                       |
| この表はSJ/T 11364の規定に従って作成されています。<br>0: このパーツに使用されているすべての均質物質に含まれている当該有毒/有害物質が、GB/T 26572の制限要件を下回っていることを示します。<br>X: このパーツに使用されている1種類以上の均質物質に含まれている当該有毒/有害物質が、GB/T 26572の制限要件を上回っていることを示します。 |              |            |               |                   |                    |                         |

**製造日:** シリアル番号の8桁目の数字は製造年を表します。「8」は2008年または2018年です。

**中国における輸入元:** Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Ruying Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

**EUにおける輸入元:** Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

**台湾における輸入元:** Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan  
Phone Number: +886-2-2514 7676

**メキシコにおける輸入元:** Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Phone Number: +5255 (5202) 3545

**入力定格:** 5V --- 1.5A

Apple、Appleのロゴ、iPad、iPhone、iPod、およびSiriはApple Inc.の商標であり、アメリカ合衆国および他の国々で登録されています。「iPhone」の商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき日本で使用されています。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。

Android、Google Now、Google Play、およびGoogle PlayのロゴはGoogle LLCの商標です。

Bluetooth®のワードマークとロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標で、Bose Corporationはこれらの商標を使用する許可を受けています。

Made for Appleバッジの使用は、アクセサリーがバッジに記載されているApple製品への接続専用に設計され、Apple社が定める性能基準に適合しているとデベロッパによって認定されていることを示します。Apple社は、本製品の機能、安全、および規格への適合について、一切の責任を負いません。

日本の電波法の認証番号、電気通信事業法の認証番号、技適マーク、およびシリアル番号は、スピーカー中央下側のカバーの下にあります。

Bose Corporation Headquarters: 1-877-230-5639

©2018 Bose Corporation. 本書のいかなる部分も、書面による事前の許可のない複写、変更、配布、その他の使用は許可されません。

## 目次

---

### **Bose® Connect アプリ**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Bose Connect アプリの機能 ..... | 8 |
|---------------------------|---|

### **内容物の確認**

|           |   |
|-----------|---|
| 内容物 ..... | 9 |
|-----------|---|

### **装着方法**

|                   |    |
|-------------------|----|
| 快適な装着のための調整 ..... | 10 |
| 防水性能 .....        | 11 |

### **スピーカーの操作部**

|                     |    |
|---------------------|----|
| 電源オン/オフ .....       | 13 |
| 自動オフタイマー .....      | 13 |
| スピーカーの機能 .....      | 14 |
| 音量調節機能 .....        | 14 |
| メディア再生機能 .....      | 15 |
| 通話機能 .....          | 16 |
| 音声コントロールを使用する ..... | 17 |

### **バッテリー**

|                      |    |
|----------------------|----|
| スピーカーの充電 .....       | 18 |
| 充電時間 .....           | 19 |
| 充電状態の音声による確認 .....   | 19 |
| バッテリーの保管ガイドライン ..... | 19 |
| 保護モードについて .....      | 19 |

### **ステータスインジケータ**

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Bluetooth® インジケータ ..... | 20 |
| バッテリーインジケータ .....       | 21 |

### **音声ガイド**

|                   |    |
|-------------------|----|
| 組み込まれている言語 .....  | 22 |
| 言語の変更 .....       | 22 |
| 音声ガイドを無効化する ..... | 22 |

## 着信の通知

|                    |    |
|--------------------|----|
| 音声ガイドによる通知.....    | 23 |
| バイブレーションによる通知..... | 23 |

## Bluetooth接続

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| Bose® Connect アプリを使用してモバイル機器を接続する(推奨)..... | 24 |
| モバイル機器のBluetoothメニューを使用して接続する.....         | 25 |
| モバイル機器の接続を解除する.....                        | 27 |
| モバイル機器を再接続する.....                          | 27 |

## 複数機器とのBluetooth接続

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 別のモバイル機器を接続する.....          | 28 |
| 接続されているモバイル機器を識別する.....     | 28 |
| 接続されている2台のモバイル機器を切り替える..... | 28 |
| 前に接続していたモバイル機器を再接続する.....   | 29 |
| スピーカーのペアリングリストを消去する.....    | 29 |

## カバーの交換

|               |    |
|---------------|----|
| カバーの取り外し..... | 30 |
| カバーの取り付け..... | 31 |

## 補足事項

|                     |    |
|---------------------|----|
| スピーカーとカバーのお手入れ..... | 32 |
| 交換部品とアクセサリ.....     | 33 |
| 保証.....             | 33 |
| シリアル番号.....         | 33 |

## 故障かな?と思ったら

|                   |    |
|-------------------|----|
| 故障かな?と思ったら.....   | 34 |
| スピーカーをリセットする..... | 35 |

## BOSE® CONNECT アプリ

---

Bose Connect アプリをダウンロードすれば、ソフトウェアのアップデート、スピーカーの設定変更、Bluetooth 接続の管理が簡単になり、将来の新機能も利用できます。

### Bose Connect アプリの機能


---

- 1回のスワイプ操作だけでモバイル機器に簡単に接続し、複数の機器を切り替えることができます。
- スピーカーの設定をカスタマイズできます。
  - スピーカーに名前を付ける
  - 音声ガイドの言語の選択、ガイドのON-OFF
  - バイブレーション機能を無効にしたサイレントモードの有効化
  - ダイアログ調整機能による、ポッドキャスト、ラジオのトーク番組、オーディオブックの音声などの明瞭度の向上
  - 自動オフタイマーの調整
- よくある質問とその答えを確認できます。




## 内容物

下図の内容物がすべて同梱されていることを確認してください。

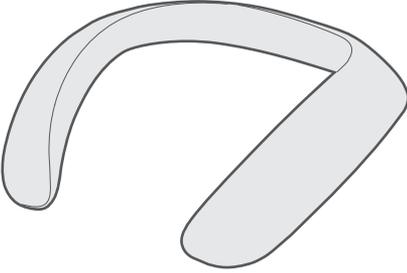

Bose® SoundWear™ Companion® speaker  
(カバー付属)

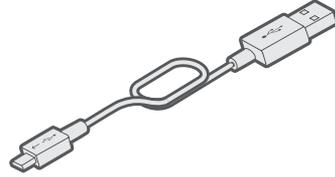


USBケーブル

**注:** 万が一、開梱時に内容物の損傷や欠品などが発見された場合は、使用せず、ただちにお買い上げになった販売店までご連絡ください。  
次のサイトをご参照ください。 [global.bose.com/Support/SWC](https://global.bose.com/Support/SWC)


## 快適な装着のための調整

スピーカーは柔軟な素材で作られており、形状を整えることで快適な装着感が得られます。

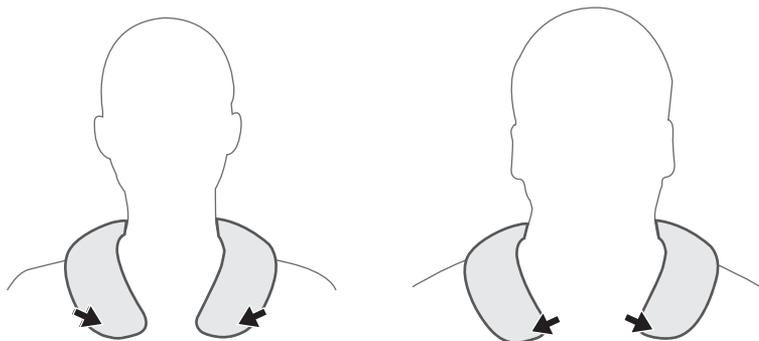

### 注意:

- スピーカーを無理に曲げないでください。
- スピーカーが裏返しになるまで曲げないでください。
- スピーカーを物に巻き付けしないでください。
- 保管するときはスピーカーが折れ曲がらないように注意してください。

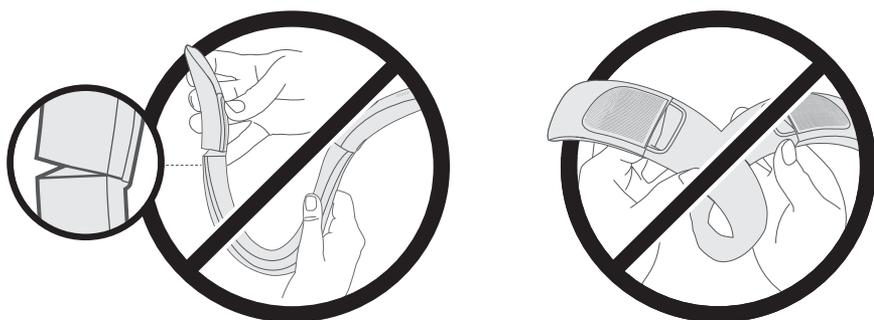

---

## 防水性能

---

お使いのスピーカーは防滴仕様であり、IPX4 (防沫形)に準拠しています。


**注意:** スピーカーを装着したまま泳いだりシャワーを浴びたりしないでください。  
スピーカーを水中に沈めないでください。



## スピーカーの操作部

---


スピーカーの操作部はスピーカーの外側の側面にあります。

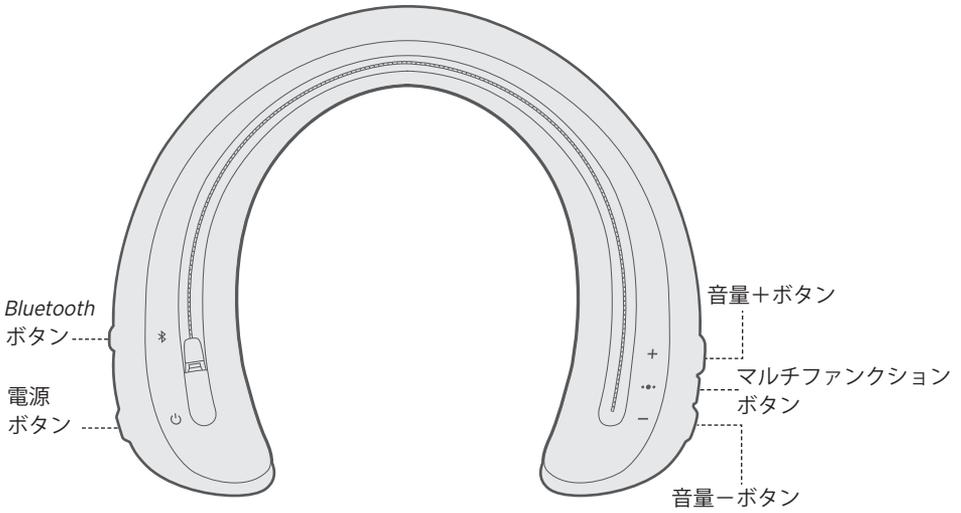

## 電源オン/オフ

電源ボタン  を押します。

バッテリーインジケーターが白に点灯し、バッテリーの残量を知らせる音声ガイドが流れます。

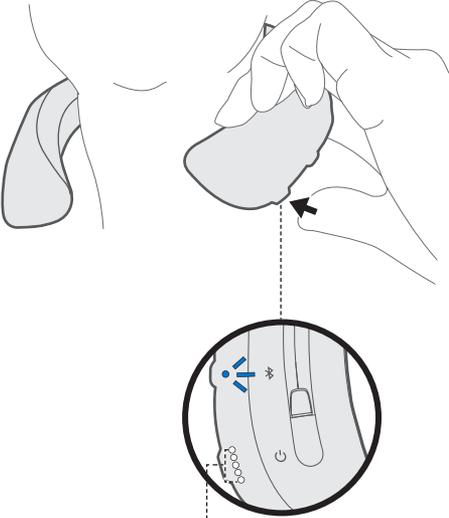

バッテリーインジケーター

## 自動オフタイマー

スピーカーが使用されない状態が続くと自動オフタイマーが働き、バッテリーの消耗を抑えます。音楽の再生を停止してボタンを3時間操作しないと、スピーカーが電源オフになります。


**注:** Bose® Connect アプリを使うと、スピーカーの電源が自動でオフになるまでの時間を調節したり、自動オフタイマーを無効にしたりできます。

## スピーカーの機能

---


スピーカーを操作するためのボタンはスピーカーの右側面にあります。

### 音量調節機能

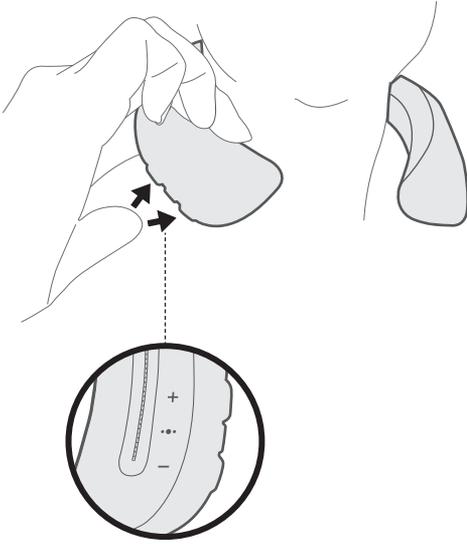


| 機能     | 操作方法               |
|--------|--------------------|
| 音量を上げる | <b>+</b> ボタンを押します。 |
| 音量を下げる | <b>-</b> ボタンを押します。 |

## メディア再生機能

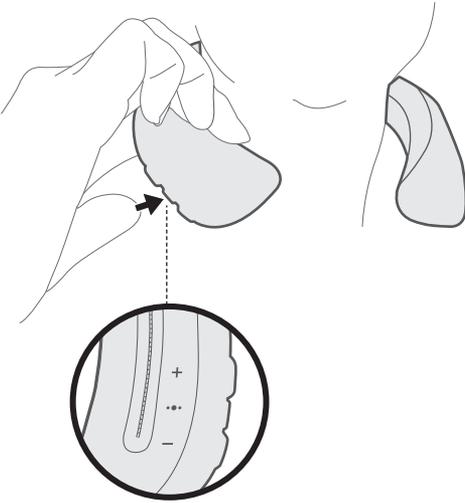

| 機能      | 操作方法                            |
|---------|---------------------------------|
| 再生/一時停止 | マルチファンクションボタン●●●を押します。          |
| トラック送り  | ●●● ボタンを続けて2回押します。              |
| トラック戻し  | ●●● ボタンを続けて3回押します。              |
| 早送り     | ●●● ボタンを続けて2回押し、2回目はそのまま押し続けます。 |
| 早戻し     | ●●● ボタンを続けて3回押し、3回目はそのまま押し続けます。 |

通話機能

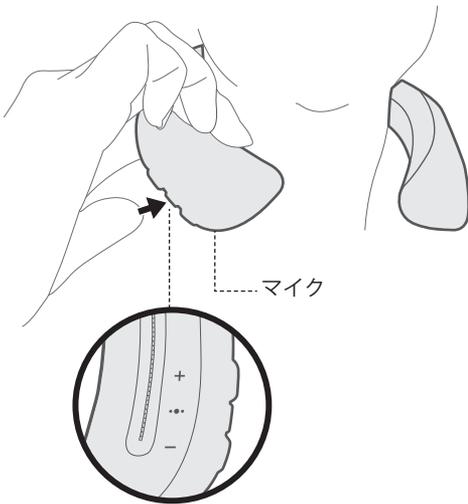

| 機能                         | 操作方法                                                                                               |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 着信に応答する                    | マルチファンクションボタン ●●● を押します。                                                                           |
| 通話を終了する                    | ●●● ボタンを押します。                                                                                      |
| 着信を拒否する                    | ●●● ボタンを1秒間長押しします。                                                                                 |
| 通話中の相手を保留にして割り込み着信に応答する    | 通話中に ●●● ボタンを押します。                                                                                 |
| 割り込み着信を拒否して、現在の通話を続ける      | 通話中に ●●● ボタンを1秒間長押しします。                                                                            |
| 2つの通話を切り替える                | 2回線の通話が有効な状態で、●●● ボタンを続けて2回押しします。                                                                  |
| カンファレンスコール                 | 両方の通話相手と話す場合は、●●● ボタンを1秒間長押しします。                                                                   |
| モバイル機器の音声コントロールを使用して電話をかける | 通話していない時に、●●● ボタンを1秒間長押しします。<br>一部のモバイル機器は音声コントロールに対応していない場合があります。詳細については、ご使用のモバイル機器の取扱説明書をご覧ください。 |
| 通話をミュート/ミュート解除する           | 通話中に + ボタンと - ボタンを同時に押しします。                                                                        |

## 音声コントロールを使用する

---


スピーカーに内蔵されているマイクがモバイル機器の外部マイクとして機能します。スピーカーのマルチファンクションボタン ●●● を使って、モバイル機器の音声コントロール機能にアクセスして、通話したり、SiriやGoogle Now™で音楽を再生したり、天気を尋ねたり、スポーツのスコアを調べたりすることなどができます。

モバイル機器の音声コントロールを起動するには、●●● ボタンを長押しします。音声コントロールが起動するとビープ音が聞こえます。

## スピーカーの充電

---

1. カバーの下側にあるファスナーを開くと、USB端子が現れます。
2. USBケーブルの小さい方のプラグをUSB端子に差し込みます。

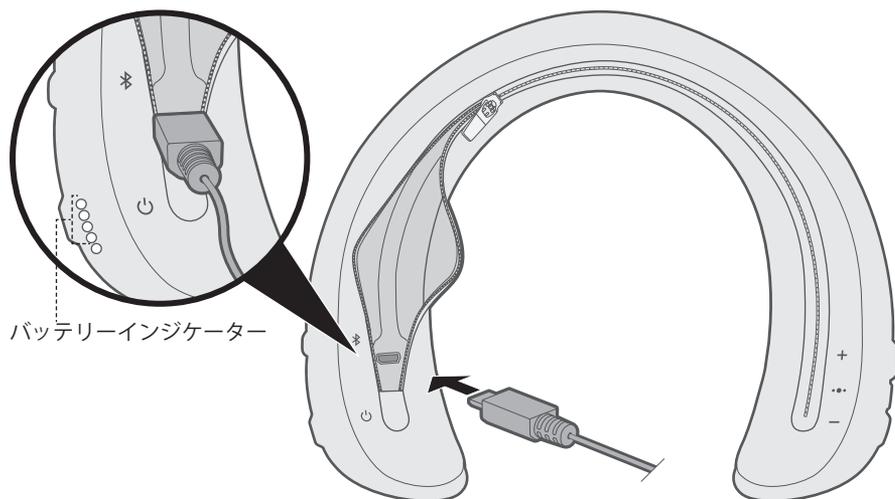

3. USBケーブルのもう一方をウォールチャージャーまたは電源の入っているパソコンに接続します。

充電中は、バッテリーインジケータが白く点滅します。バッテリーの充電が終了すると、バッテリーインジケータが5つとも白く点灯します。

**注:** 充電中はスピーカーで音楽を聴くことはできません。

## 充電時間

バッテリーを完全に充電するには最大3時間かかります。完全に充電した場合、スピーカーを最大12時間使用できます。

**ヒント:** 15分の急速充電で、スピーカーを最大2時間使用できます。

## 充電状態の音声による確認

スピーカーの電源をオンにする毎に、バッテリーの残量を知らせる音声ガイドが流れます。スピーカーの使用中にバッテリーの充電が必要になると、音声ガイドが流れます。

バッテリー残量を声で確認するには、音声ガイドが聞こえるまで電源ボタン  を長押ししてください。

**注:** バッテリー残量を目で見て確認するには、 ボタンを長押ししてバッテリーインジケーターを確認します(20ページを参照)。

## バッテリーの保管ガイドライン

バッテリーを完全に充電した状態や、バッテリー残量が10%未満の状態ですピーカーを90日以上保管しないでください。

## 保護モードについて

スピーカーのバッテリー残量が空(0%)の状態、90日間以上電源を供給しなかった場合、本体は保護モードに入り、使用できない状態になります。スピーカーが保護モードに入った場合は、Boseカスタマーサービスにご連絡ください。

## ステータスインジケータ


---

Bluetoothインジケータとバッテリーインジケータはスピーカーの内側にあります。

## Bluetoothインジケータ

---


モバイル機器の接続状態を示します。

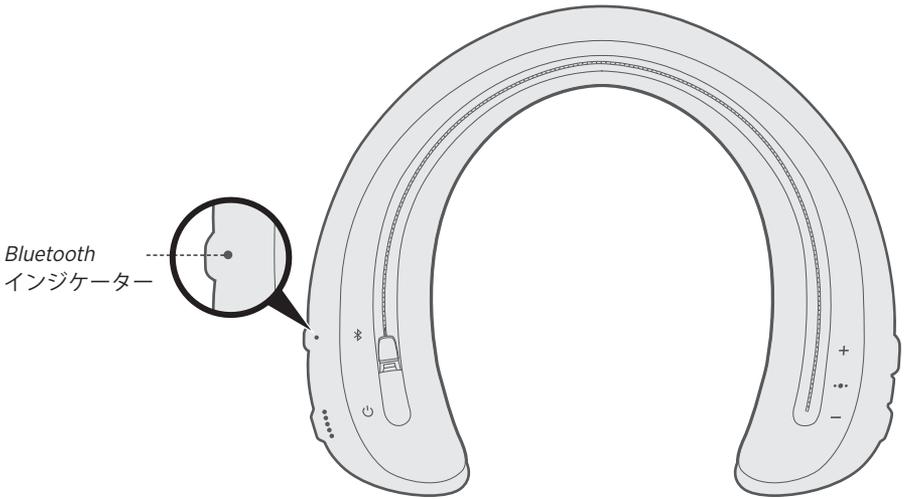

| インジケータの表示 | システムの状態    |
|-----------|------------|
| 青の点滅      | ペアリングができます |
| 白の点滅      | 接続中        |
| 白の点灯      | 接続済み       |
| 青の点灯      | 言語を選択します   |

## バッテリーインジケータ

バッテリー残量を示します。

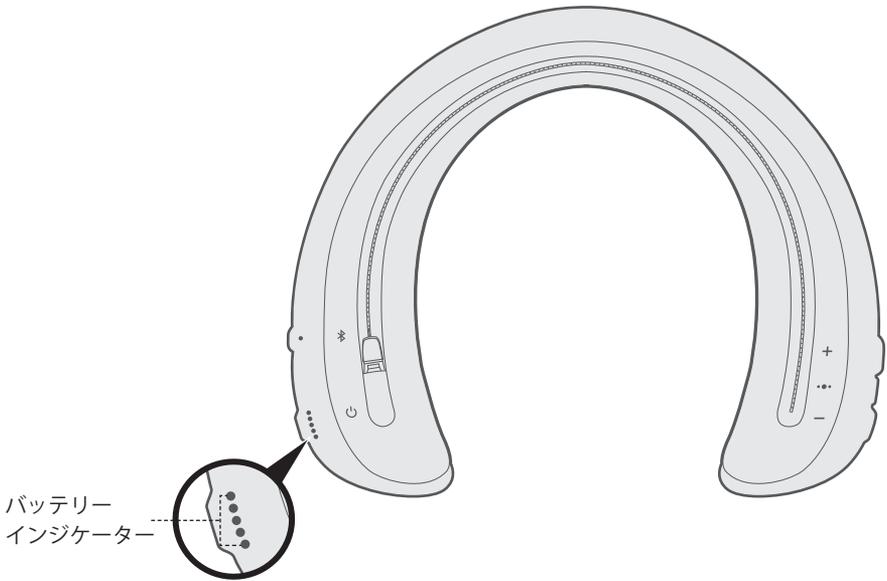

| インジケータの表示 | バッテリー残量                    |
|-----------|----------------------------|
| ●○○○○     | 0% ~ 20%                   |
| ●●○○○     | 20% ~ 40%                  |
| ●●●○○     | 40% ~ 60%                  |
| ●●●●○     | 60% ~ 80%                  |
| ●●●●●     | 80% ~ 100%                 |
| ⚡○⚡○⚡     | エラー、Boseカスタマーサービスに連絡してください |

### 注:

- 充電中は、バッテリーインジケータが白く点滅します。スピーカの充電が終了すると、バッテリーインジケータがすべて白く点灯します。
- バッテリー残量を目で見て確認するには、電源ボタン (⏻) を長押しし、バッテリーインジケータを確認します。
- Apple製品に接続すると、画面の右上と通知センターにスピーカのバッテリー残量が表示されます。

## 音声ガイド

---

本製品には、Bluetooth接続の手順を案内し、バッテリー残量と接続したモバイル機器を知らせる音声ガイドが組み込まれています。スピーカーのボタンを使って、音声ガイドの設定を変更することができます。

**ヒント:** 音声ガイドの設定は、Bose® Connectアプリを使用して簡単に変更することもできます。

## 組み込まれている言語

---

本製品には以下の言語があらかじめ組み込まれています。

- 英語
- スペイン語
- フランス語
- ドイツ語
- 中国語
- 日本語
- 韓国語
- イタリア語
- ポルトガル語
- スウェーデン語
- オランダ語
- ロシア語
- ポーランド語

## 言語の変更

---

スピーカーの電源を初めてオンにした時は、英語の音声ガイドが聞こえます。

1. 最初の言語の音声ガイドが聞こえるまで、マルチファンクションボタン ●●● と **+** ボタンを同時に長押しします。
2. **+** ボタンまたは **-** ボタンを押して、使用したい言語がアナウンスされるまで送ります。
3. 使用する言語が聞こえたら、●●● ボタンを長押しして選択します。

## 音声ガイドを無効化する

---

音声ガイドによる通知を無効にすると、すべての音声ガイドが使えなくなります(23ページを参照)。

音声ガイドが聞こえるまで **+** ボタンと **-** ボタンを同時に長押しします。

**注:** 音声ガイドを再度有効にするには、この操作をもう一度行います。

## 音声ガイドによる通知


スピーカーには、着信時に連絡先リストに保存されている発信元を知らせる機能があります。

この機能を無効にするには、22ページをご覧ください。音声ガイドによる通知は、Bose® Connect アプリを使用して無効にすることもできます。

**注:** 音声ガイドによる通知を無効にすると、すべての音声ガイドが使えなくなります。

## バイブレーションによる通知

スピーカーには、着信時にバイブレーションで知らせる機能があります。

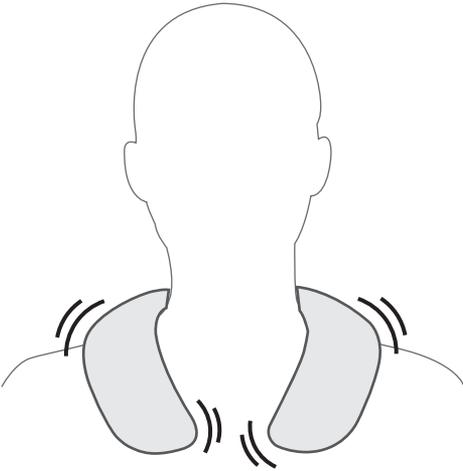

| アラート      | 通知           |
|-----------|--------------|
| 長い振動      | バイブレーション機能有効 |
| 長い振動の繰り返し | 電話の着信        |
| 短い振動      | 音声ガイド機能有効    |

**注:** バイブレーションによる通知を無効にするには、Bose Connect を使用します。

## BLUETOOTH 接続

---

Bluetoothワイヤレステクノロジーにより、スマートフォン、タブレット、パソコンなどの音楽をワイヤレス再生することができます。モバイル機器の音楽を本製品で再生するには、あらかじめモバイル機器をスピーカーと接続しておく必要があります。

## Bose® Connectアプリを使用してモバイル機器を接続する(推奨)

---


スピーカーの電源をオンにして、Bose Connectアプリをダウンロードして画面に表示される手順に従います。



接続すると、「<機器名>に接続済みです」という音声ガイドが聞こえ、Bluetoothインジケータが白く点灯します。

## モバイル機器のBluetoothメニューを使用して接続する

1. 音声ガイドで「別のデバイスの準備が完了しました」と聞こえるか、Bluetoothインジケータが青く点滅するまで、ヘッドホンの電源がオンの状態で、Bluetoothボタン  を長押しします。

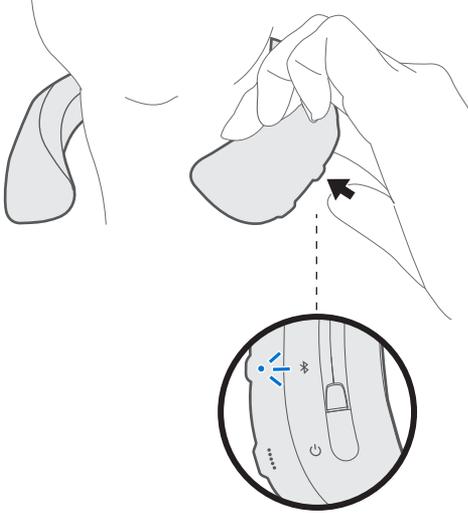

2. モバイル機器のBluetooth機能をオンにします。

**ヒント:** 通常、Bluetooth機能は「設定」メニューにあります。

## BLUETOOTH 接続

---

3. デバイスリストから本製品を選択します。



接続すると、「<機器名>に接続済みです」という音声ガイドが聞こえ、Bluetooth インジケーターが白く点灯します。

**ヒント:** Bose® Connect アプリでスピーカーに付けた名前を探してください。

## モバイル機器の接続を解除する

---

モバイル機器のBluetooth機能をオフにします。

**ヒント:** Bose® Connect アプリを使用して接続を解除することもできます。

## モバイル機器を再接続する

---

本製品は電源をオンにすると、最後に接続していた2台の機器に再接続します。

**注:** モバイル機器が通信範囲内(9 m)にあり、電源が入っている必要があります。

## 複数機器とのBLUETOOTH接続

---

スピーカーには複数の機器をペアリングできます。接続したBluetooth機器の切り替えはBluetoothボタン **※** で行います。音声ガイドが、接続先を順に案内します。接続するモバイル機器を追加する前に、この機能が有効であることを確認してください。

**ヒント:** Bose® Connectアプリを使用して、接続した複数の機器を簡単に管理することができます。

## 別のモバイル機器を接続する

---

本製品は、ペアリングしたBluetooth機器を最大8台まで記憶でき、同時に2台まで接続できます。

接続する機器を追加するには、Bose® Connectアプリをダウンロード(24ページを参照)するか、モバイル機器のBluetoothメニューを使用します(25ページを参照)。

**注:** ただし、一度に音楽を再生できる機器は1台だけです。

## 接続されているモバイル機器を識別する

---

**※** ボタンを押して、現在接続されている機器を音声で確認します。

## 接続されている2台のモバイル機器を切り替える

---

1. 1台目の機器の再生を停止します。
2. 2台目の機器で音楽を再生します。

## 前に接続していたモバイル機器を再接続する

---

1. Bluetooth ボタン **✳** を押すと、現在接続されている機器の名前が聞こえます。
2. **✳** ボタンを3秒以内にもう一度押すと、スピーカーのペアリングリストにある次の機器に接続します。
3. 使用する機器の名前が聞こえるまで、手順を繰り返します。
4. 接続された機器で音楽を再生します。

## スピーカーのペアリングリストを消去する

---

1. 「Bluetooth デバイスリストを消去しました」と聞こえ、Bluetooth インジケーターが青く点滅するまで、**✳** ボタンを10秒間長押しします。
2. モバイル機器のBluetooth リストから本製品を削除します。  
すべての機器が消去され、スピーカーが新しい機器と接続可能な状態になります。

## カバーの交換

---


違う色のカバー（別売）を掛けて、スピーカーをカスタマイズすることができます。アクセサリカバーについては、Boseカスタマーサービスまでお問い合わせください。次のサイトをご参照ください。 [global.Bose.com/Support/SWC](https://global.Bose.com/Support/SWC)

## カバーの取り外し


---

スピーカー本体のお手入れをしたり、新しいアクセサリカバーに交換するためにはカバーを取り外します。

1. カバーのファスナーを開きます。

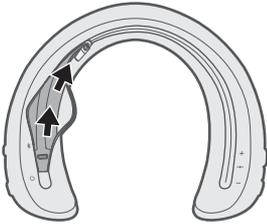

2. スピーカーの端を外側に向けて曲げ、平らな状態にしてスピーカーをカバーから引き出します。

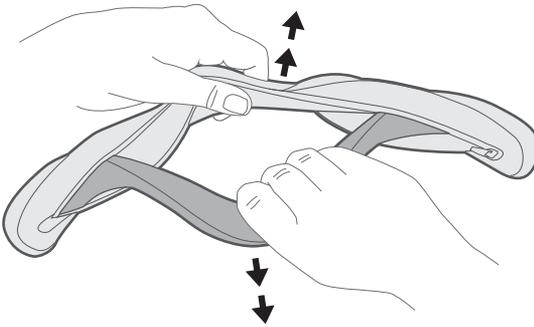


**注:** スピーカーは柔軟な素材で作られているので、水平方向に曲げることができますが、決して反対側には曲げないでください。また、必要以上にスピーカーを曲げないでください。

3. スピーカーを元の形状に戻して、スピーカーの両端からカバーを外します。




## カバ－の取り付け

1. スピーカーの両端をカバ－の端に差し込みます。

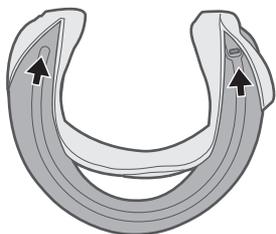

2. スピーカーの端を押し広げて平らな状態にし、スピーカーを内側に向かって押しつけてカバ－を掛けます。

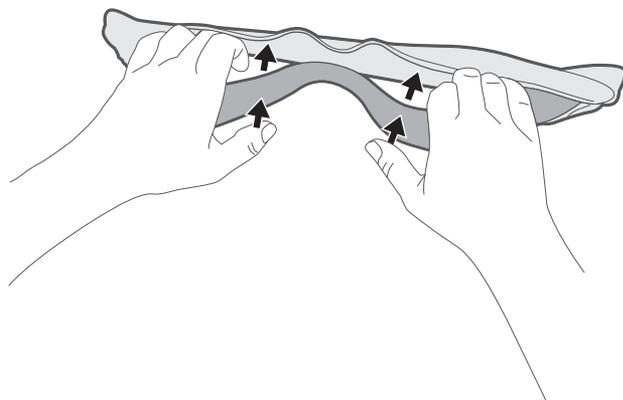

**注:** スピーカーは柔軟な素材で作られているので、水平方向に曲げることができますが、決して反対側には曲げないでください。また、必要以上にスピーカーを曲げないでください。

3. スピーカー全体にカバ－をかぶせて、ファスナーを閉じます。



## スピーカーとカバーのお手入れ

---

スピーカーとカバーを定期的にお手入れすることをおすすめします。

| コンポーネント | お手入れの手順                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| カバー     | <ol style="list-style-type: none"><li>1. スピーカーからカバーを取り外します。</li><li>2. ぬるま湯に中性洗剤を溶かした溶液で手洗いします。</li><li>3. 吊して乾かします。</li></ol> <p><b>注:</b> スピーカーに取り付ける前に、カバーが十分に乾燥していることを確認してください。</p>                                                                                                                                        |
| スピーカー   | <ol style="list-style-type: none"><li>1. スピーカーからカバーを取り外します。</li><li>2. スピーカーの外装は、水で少し湿らせた柔らかい布で汚れを拭き取ってください。</li></ol> <p><b>注:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 溶剤、化学薬品、またはアルコール、アンモニア、研磨剤などを含むクリーニング液は使用しないでください。</li><li>• 開口部に液体が入らないようにしてください。</li><li>• カバーを取り付ける前に、スピーカーが十分に乾燥していることを確認してください。</li></ul> |

---

## 交換部品とアクセサリ

---

交換部品とアクセサリについては、Boseカスタマーサービスまでお問い合わせください。弊社WEBサイトをご参照ください。  
[global.Bose.com/Support/SWC](http://global.Bose.com/Support/SWC)

---

## 保証

---

製品保証の詳細は弊社Webサイトをご覧ください。

製品の登録をお願いいたします。登録は弊社Webサイトから簡単に行えます。製品を登録されない場合でも、保証の内容に変更はありません。


---

## シリアル番号

---

シリアル番号はスピーカーの背面、USB端子の付近にあります。

シリアル番号を確認するには、カバーのファスナーを開いてください。

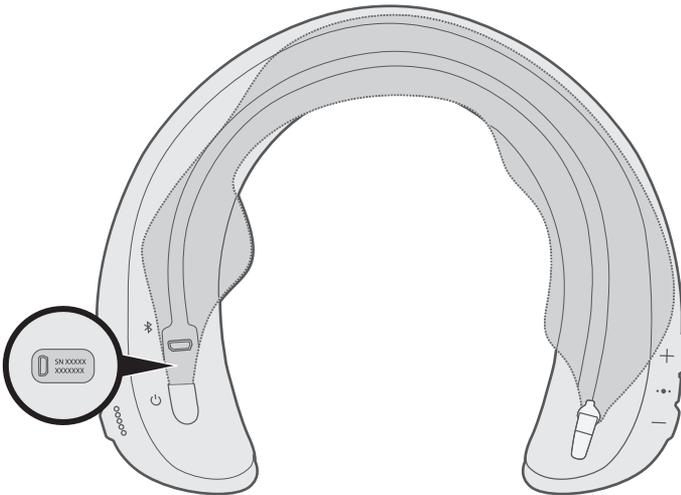

## 故障かな？と思ったら

スピーカーに問題が生じた場合は、下記の点をご確認ください。

- スピーカーの電源をオンにします(13ページを参照)。
- ステータスインジケータの状態を確認します(20ページを参照)。
- お使いのモバイル機器がBluetoothに対応していることを確認します(24ページを参照)。
- バッテリーを充電します(18ページを参照)。
- スピーカー、モバイル機器、音楽再生アプリの音量を上げます。
- モバイル機器をスピーカーに近付け、他の干渉源や障害物から離します。
- 別の機器を接続してみます(28ページを参照)。

問題が解決しない場合は、次の表を参照して一般的な問題の症状と対処方法をご確認ください。それでも問題が解決できない場合は、Boseカスタマーサービスまでお問い合わせください。

次のサイトをご参照ください。 [global.Bose.com/Support/SWC](https://global.Bose.com/Support/SWC)

| 症状                  | 対処方法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| スピーカーをモバイル機器に接続できない | <ul style="list-style-type: none"><li>• お使いのモバイル機器での操作:<ul style="list-style-type: none"><li>- Bluetooth機能をオフにしてから、再度オンにします。</li><li>- モバイル機器のBluetoothリストから本製品を削除します。もう一度接続してみます(28ページを参照)。</li></ul></li><li>• 別のモバイル機器と接続して試してみてください(29ページを参照)。</li><li>• 次のサイト <a href="https://global.Bose.com/Support/SWC">global.Bose.com/Support/SWC</a> にアクセスして、解説ビデオを参照します。</li><li>• スピーカーのペアリングリストを消去します(29ページを参照)。もう一度ペアリングし直します。</li></ul> |
| 音が出ない               | <ul style="list-style-type: none"><li>• 音声ガイドがオンになっていることを確認します。Bluetoothボタン  を押して、接続機器名を音声で確認します。正しい機器が接続されていることを確認してください。</li><li>• 別の楽曲や音楽再生アプリを使用します。</li><li>• 別のモバイル機器と接続して試してみてください(28ページを参照)。</li><li>• モバイル機器が2台接続されている場合は、1台目のモバイル機器で再生を一時停止し、2台目のモバイル機器で音楽を再生します。</li><li>• モバイル機器が2台接続されている場合は、両方の機器をスピーカーの通信範囲内(9 m)に移動してください。</li></ul>  |

| 症状                 | 対処方法                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 音質が悪い              | <ul style="list-style-type: none"> <li>別の楽曲や音楽再生アプリを使用します。</li> <li>別のモバイル機器と接続して試してみてください。</li> <li>2台目の機器の接続を解除してください。</li> <li>モバイル機器や音楽再生アプリのオーディオ拡張機能を無効にします。</li> </ul>                                                                                                                           |
| スピーカーが充電されない       | <ul style="list-style-type: none"> <li>ケーブルの端子の向きがスピーカーの端子に合っていることを確認します。</li> <li>USBケーブルの両端をしっかりと接続し直します。</li> <li>別の電源コンセントで試してみます。</li> <li>スピーカーが非常に高温または低温の場所に置かれていた場合は、室温に戻してからもう一度充電してください。</li> <li>スピーカーをリセットします(「スピーカーをリセットする」を参照)。</li> <li>スピーカーが保護モードになっている可能性があります(19ページを参照)。</li> </ul> |
| マイクが音を正常に拾わない      | <ul style="list-style-type: none"> <li>スピーカーの左側にあるマイクの開口部が塞がれてないことを確認します。</li> <li>もう一度電話をおかけ直してください。</li> <li>対応している別の機器で試してみてください。</li> </ul>                                                                                                                                                         |
| モバイル機器がボタン操作に反応しない | <ul style="list-style-type: none"> <li>マルチファンクションボタン ●●●を2回以上続けて押す操作の場合は、押す速度を変えてお試しください。</li> <li>一部のモデルでは、操作機能が限定される場合があります。</li> <li>対応している別の機器で試してみてください。</li> </ul>                                                                                                                                |

## スピーカーをリセットする

工場出荷時の設定にリセットすると、接続機器の情報や言語設定がスピーカーから消去され、工場出荷時の設定に戻ります。

1. スピーカーの電源をオンにします。
2. ●●●ボタンと **■** ボタンを同時に10秒間長押しすると、Bluetoothインジケータが青く点灯し、「Ready to connect. To start setup, download the Bose® Connect app (接続準備完了。設定を開始するにはBose Connectアプリをダウンロードします)」と聞こえます(24ページを参照)。



789470-0010

***BOSE***

©2018 Bose Corporation, The Mountain,  
Framingham, MA 01701-9168 USA  
AM789470 Rev. 04