

BOSE

SOUNDWEAR™
COMPANION® SPEAKER

Les og ta vare på alle sikkerhets- og bruksinstruksjoner.

Viktige sikkerhetsinstruksjoner

1. Les disse instruksjonene.
2. Oppbevar disse instruksjonene.
3. Følg alle advarsler.
4. Følg alle instruksjoner.
5. Bruk kun tilbehør/utstyr som er spesifisert av produsenten.
6. Overlat all til kvalifisert personell. Service er nødvendig når apparatet har blitt skadet, for eksempel at ledningen eller kontakten til strømforsyningen er skadet, apparatet fungerer ikke slik det skal eller det har falt ned.

ADVARSLER/FORHOLDSREGLER

- IKKE bruk høyttaleren på høyt volum over en lengre periode.
 - Bruk høyttaleren med et komfortabelt, moderat volumnivå for å unngå hørselsskader.
 - Skru volumet ned på enheten før du bruker høyttaleren eller plasserer den nær ørene, og skru deretter volumet opp gradvis til et komfortabelt lyttenivå.
- Vær forsiktig når du kjører, og følg gjeldende lovgivning med hensyn til bruk av mobiltelefon og personlig høyttaler.
- Fokuser på egen og andres sikkerhet hvis du bruker den personlige høyttaleren når du holder på med andre aktiviteter som krever din oppmerksomhet, for eksempel når du sykler eller går i eller nær trafikk, byggeplasser eller jernbane og så videre. Slå av den personlige høyttaleren eller juster volumet for å sikre at du kan høre lydene fra omgivelsene, herunder alarmer og varselignaler.



Dette produktet inneholder magnetisk materiale. Kontakt lege hvis du vil finne ut om dette kan påvirke implantert medisinsk utstyr.

- IKKE utfør uautoriserte endringer på produktet.
- Bare bruk dette produktet med godkjent strømforsyning som oppfyller lokalt regelverk (for eksempel UL, CSA, VDE, CCC).
- Ikke utsett produkter som inneholder batterier, for høye temperaturer (for eksempel direkte sollys, flammer eller lignende).
- Produktetiketten er plassert på undersiden av produktet.

MERK: Dette utstyret er testet og funnet å overholde grenseverdiene for digitale utstyrsenheter av klasse B, som beskrevet i del 15 av FCC-regelverket. Disse grenseverdiene er beregnet på å sikre rimelig beskyttelse mot skadelige radioforstyrrelser ved installasjon i boligmiljø. Utstyret genererer, bruker og kan avgir radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres og brukes i overensstemmelse med instruksjonene, kan utstyret forårsake skadelig forstyrrelse av radiokommunikasjon. Det kan likevel ikke garanteres at slik forstyrrelse ikke vil kunne oppstå ved en gitt installasjon. Dersom dette utstyret skulle forårsake skadelig forstyrrelse for radio- eller TV-mottak, hvilket kan avgjøres ved å slå utstyret av og på igjen, oppfordres brukeren til å søke å avhjelpe forstyrrelsen med ett eller flere av følgende tiltak:

- Flytt eller snu mottakerantennen.
- Øk avstanden mellom utstyret og radio- eller TV-mottakeren.
- Koble utstyret til en annen strømkrets enn den radio- eller TV-mottakeren er tilkoblet.
- Ta kontakt med forhandleren eller en erfaren radio/TV-installatør for hjelp.


Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av Bose Corporation, kan frata brukeren retten til å bruke utstyret.

Dette utstyret overholder del 15 av FCC-regelverket og Industry Canada-lisensunntak (RSS-standard(er)).
Bruk av enheten er underlagt følgende to betingelser: (1) Dette utstyret skal ikke forårsake skadelig interferens, og (2) dette utstyret skal tåle all mottatt interferens, herunder interferens som kan føre til uønsket virkemåte for utstyret.

Dette utstyret samsvarer med radiostrålingsgrensene i FCC og Industry Canada som er angitt for den generelle befolkningen. Senderen må ikke plasseres på samme sted eller brukes i forbindelse med andre antenner eller sendere.

Oppfyller IMDA-krav.

CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B)

 Bose Corporation erklærer herved at dette produktet er i samsvar med grunnleggende krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU og alle andre relevante krav i EU-direktiver. Den fullstendige samsvarserklæringen finner du på www.Bose.com/compliance

For Europa:

Frekvensbånd for bruk er 2400 til 2483,5 MHz:

Bluetooth: Maksimal sendestyrke er mindre enn 20 dBm EIRP.

Bluetooth Low Energy: Maksimal spektraldensitet for sendestyrke er mindre enn 10 dBm/MHz EIRP.



Dette symbolet betyr at produktet ikke må kasseres som husholdningsavfall, og at det skal leveres til et passende innsamlingsanlegg for gjenvinning. Riktig håndtering og gjenvinning bidrar til å beskytte naturressurser, helse og miljø. Hvis du vil ha mer informasjon om avhending og resirkulering av dette produktet, kan du kontakte kommunen, renovasjonstjenesten eller butikken der du kjøpte dette produktet.

Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices

Artikkel XII

I henhold til "Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices", og uten tillatelse gitt av NCC, har ikke firmaer, selskaper eller brukere lov til å endre frekvens, forbedre sendestyrke eller endre opprinnelige kjennetegn samt ytelsen, til godkjente radiofrekvensenheter med lavt effekt.

Artikkel XIV

Radiofrekvensenheter med lavt effekt skal ikke påvirke flysikkerhet og forstyrre lovlig kommunikasjon. Hvis dette skjer, skal brukeren avslutte driften umiddelbart til det ikke forekommer forstyrrelser. Juridisk sett betyr kommunikasjon radiokommunikasjon som drives i samsvar med Lov om telekommunikasjon.

Radiofrekvensenheter med lavt effekt må være mottakelig for interferens fra lovlig kommunikasjon eller enheter som avgir ISM-radiobølger.

INFORMASJON OM REGELVERK

IKKE prøv å fjerne det oppladbare litium-ion-batteriet fra produktet. Kontakt den lokale Bose-forhandleren eller andre kvalifiserte teknikere for fjerning.



廢電池請回收

Kasser brukte batterier på en miljøriktig måte i henhold til lokale bestemmelser. Må ikke brennes.



Det oppladbare litium-ion-batteriet i produktet må bare tas ut av kvalifiserte teknikere. Ta kontakt med den lokale Bose-forhandleren eller se <http://products.bose.com/static/compliance/index.html> for mer informasjon.




Navn på og innhold i giftige eller skadelige stoffer eller bestanddeler

Delnavn	Giftige eller skadelige stoffer eller bestanddeler					
	Bly (Pb)	Kvikksølv (Hg)	Kadmium (Cd)	Hekivalent (CR(VI))	Polybromerte bifenyler (PBB)	Polybromerte difenyletere (PBDE)
PCB-er	X	0	0	0	0	0
Metalldeleler	X	0	0	0	0	0
Plastdeleler	0	0	0	0	0	0
Høytalere	X	0	0	0	0	0
Kabler	X	0	0	0	0	0

Denne tabellen er utarbeidet i henhold til krav i SJ/T 11364.

O: Angir at dette giftige eller farlige stoffet som finnes i alle de homogene materialene i denne delen, er under grensekravene i GB/T 26572.

X: Angir at dette giftige eller farlige stoffet som finnes i minst ett av de homogene materialene i denne delen, er over grensekravene i GB/T 26572.



Produksjonsdato: Det åttende sifferet i serienummeret er produksjonsåret. 8 er 2008 eller 2018.

Importør for Kina: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riyang Road, Kina (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importør for EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederland

Importør for Taiwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
Telefonnummer: +886-2-2514 7676

Importør for Mexico: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefonnummer: +5255 (5202) 3545

Strømningang: 5 V --- 1,5 A

Apple, Apple-logoen, iPad, iPhone, iPod og Siri er varemerker som tilhører Apple Inc. og er registrert i USA og andre land. Varemerket iPhone brukes i Japan med lisens fra Aiphone K.K. App Store er et servicemerke for Apple Inc.

Android, Google Now, Google Play og Google Play-logoen er varemerker for Google, LLC.

Navnet *Bluetooth*[®] og de tilhørende logoene er registrerte varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc., og all bruk av Bose Corporation av disse varemerkene gjøres under lisens.

Bruk av Made for Apple-merket betyr at et tilbehør er konstruert spesifikt for tilkobling til Apple-produktene som angis i merket og er sertifisert av utvikleren i henhold til Apples ytelsesstandarder. Apple er ikke ansvarlig for hvordan enheten fungerer eller hvordan den overholder sikkerhetsbestemmelser og andre standarder.

Godkjeningsnummer for Japan Radio Law, godkjeningsnummer for Telecommunication Business Law, Giteki-merke og serienummer, er plassert midt under høyttaleren, under dekslet.

Hovedkontor for Bose Corporation: 1-877-230-5639

©2018 Bose Corporation. Ingen del av dette produktet kan reproduseres, endres, distribueres eller brukes på annen måte uten å ha innhentet skriftlig tillatelse på forhånd.

INNHold

Bose® Connect-appen

Hva kan jeg gjøre med Bose Connect-appen?.....	8
--	---

Innholdet i esken

Innhold	9
---------------	---

Måter å ha den på seg

Juster for komfort.....	10
Vannbestandighet.....	11

Høytalerkontroller

Strøm på/av	13
Timer for automatisk avslåing	13
Høytalerfunksjoner	14
Volumfunksjoner	14
Funksjoner for medieavspilling	15
Ringefunksjoner	16
Aktivere talekontroll	17

Batteri

Lad høytaleren.....	18
Ladetid.....	19
Høre batterinivået.....	19
Veiledning for lagring av batteriet	19
Sikkerhetsbeskyttelsesmodus.....	19

Statusindikatorer

<i>Bluetooth</i> ®-indikator	20
Batteriindikatorer	21

Talemeldinger

Forhåndsinstallerte språk	22
Endre språk	22
Deaktivere talemeldinger.....	22

Samtalevarsler

Talemeldingsvarsler.....	23
Vibrasjonsvarsler	23

Bluetooth-tilkoblinger

Koble mobilenheten til med Bose® Connect-appen (anbefales).....	24
Koble til med <i>Bluetooth</i> -funksjonen på mobilenheten	25
Koble fra mobilenheter	27
Koble til mobilenheter på nytt.....	27

Flere Bluetooth-tilkoblinger

Koble til enda en mobilenhet	28
Identifisere tilkoblede mobilenheter	28
Bytte mellom to tilkoblede mobilenheter	28
Koble til tidligere tilkoblet mobilenhet.....	29
Nullstille sammenkoblingslisten for høyttaleren.....	29

Bytte dekslet

Ta av dekselet.....	30
Feste dekselet	31

Stell og vedlikehold

Rengjøre høyttaleren og dekslet	32
Reservedeler og tilbehør	33
Begrenset garanti	33
Plassering av serienummer	33

Feilsøking

Vanlige løsninger.....	34
Tilbakestille høyttaleren	35

Last ned Bose Connect-appen for å holde programvaren oppdatert, tilpasse innstillingene for høyttaleren, håndtere *Bluetooth*-tilkoblingene på en enkel måte og få tilgang til nye funksjoner.


Hva kan jeg gjøre med Bose Connect-appen?

- Koble enkelt til og bytt mellom flere mobilenheter med ett enkelt sveip.
- Tilpasse høyttaleropplevelsen:
 - Navngi høyttaleren din.
 - Velge språk for talemeldinger eller deaktivere talemeldinger.
 - Aktiver stillemodus ved å deaktivere vibrasjon.
 - Bruk funksjonen for dialogjustering til å øke tydeligheten for podcaster, radiosendinger eller lydbøker.
 - Justere timer for automatisk avslåing.
- Finne svar på vanlige spørsmål.




Innhold

Kontroller at følgende deler følger med:

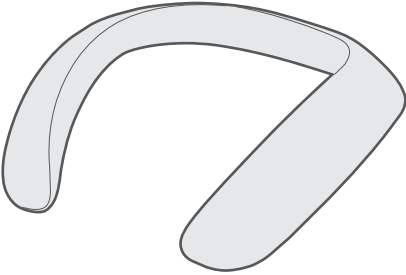

Bose® SoundWear™ Companion® speaker
(med medfølgende dekse)

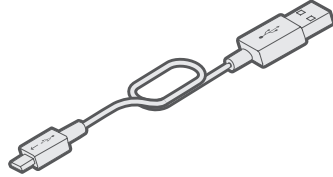


USB-kabel

Merk: Ikke bruk produktet hvis deler av det er skadet. Kontakt din autoriserte Bose-forhandler eller ring til kundestøtte for Bose.
Gå til: global.Bose.com/Support/SWC


Juster for komfort

Høytaleren er fleksibel slik at du kan justere den til noe som føles komfortabelt for deg.

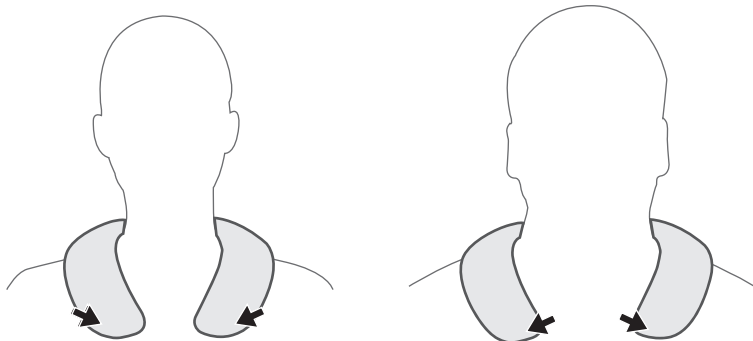

FORSIKTIG:

- Unngå å bøye høytaleren for mye. Bare inverter de fleksible høytalerendene når du tar av eller fester dekslet.
- IKKE bøy høytaleren slik at den bøyes tilbake på seg selv.
- IKKE bøy høytaleren stramt rundt gjenstander.
- Vær forsiktig når du oppbevarer høytaleren for å unngå at den ødelegges.

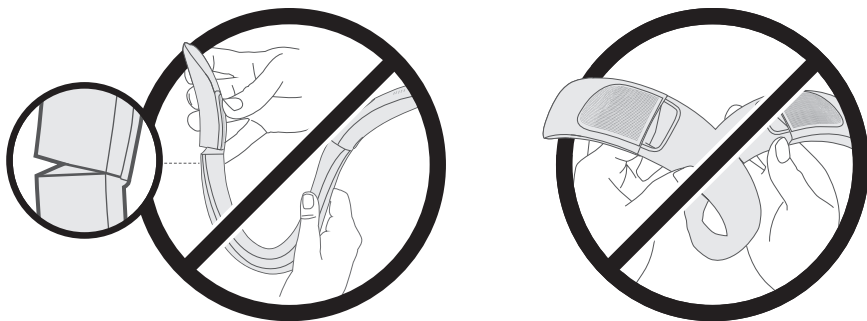

Vannbestandighet


Høytaleren er IPX4-klassifisert (vannavstøtende) og er montstandsdykkelig mot lett sprut.

FORSIKTIG: IKKE svøm eller dusj med høytaleren. Ikke senk høytaleren ned i vann.



HØYTTALERKONTROLLER


Kontrollene er plassert langs kanten av høyttaleren.

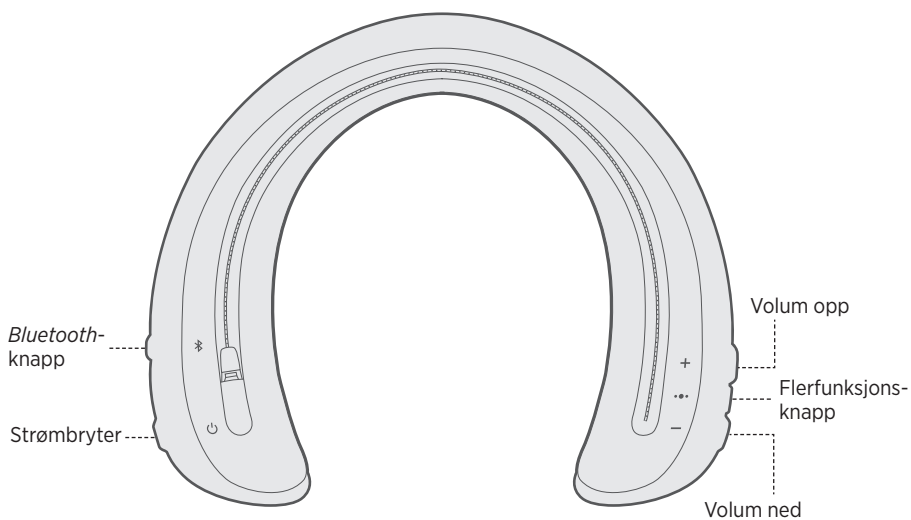

Strøm på/av

Trykk på strømbryteren .

Batteriindikatoren lyser hvitt, og en talemelding angir batterinivået.

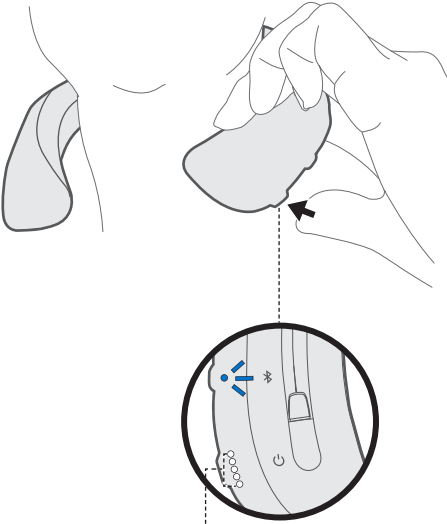

Batteriindikatorer

Timer for automatisk avslåing


Timeren for automatisk avslåing sparer batteriet når høyttaleren ikke brukes. Høyttaler slås av når lyden har stoppet og ingen knapper er trykket på tre timer.

Merk: Bruk Bose® Connect-appen for å justere tiden det tar før høyttaler automatisk slås av eller for å deaktivere automatisk avslåing.

Høyttalerfunksjoner


Kontrollene for høyttalerfunksjoner er plassert langs høyre kant av høyttaleren.

Volumfunksjoner

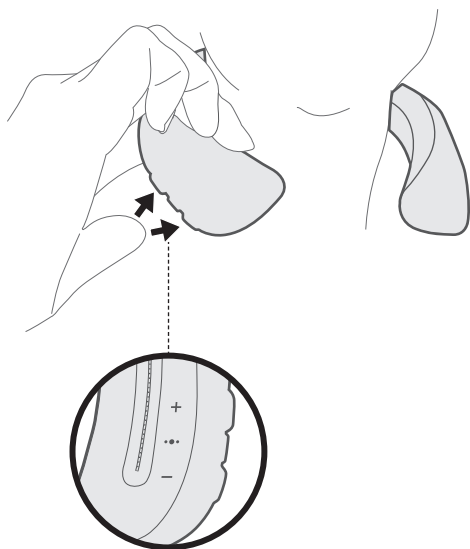


Funksjon	Gjør dette
Volum opp	Trykk + .
Volum ned	Trykk - .

Funksjoner for medieavspilling

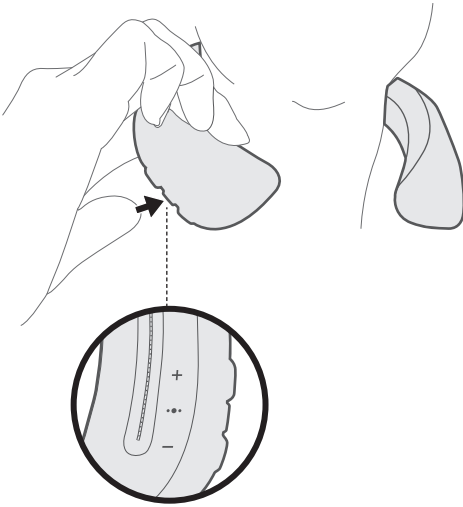

Funksjon	Gjør dette
Spill/pause	Trykk på flerfunksjonsknappen ●●●.
Gå fremover	Trykk ●●● hurtig to ganger.
Gå bakover	Trykk ●●● hurtig tre ganger.
Spol fremover	Trykk ●●● hurtig to ganger, og hold det andre trykket.
Spol bakover	Trykk ●●● hurtig tre ganger, og hold det tredje trykket.

Ringefunksjoner

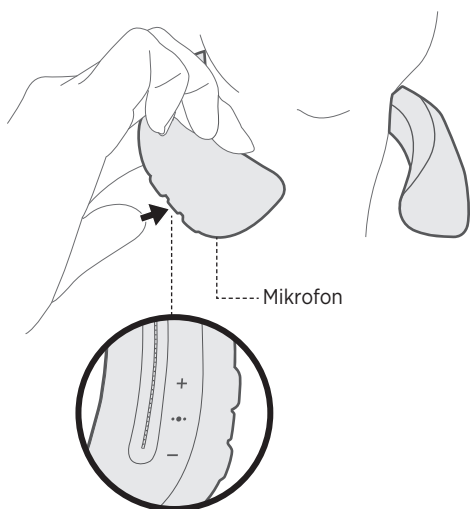

Funksjon	Gjør dette
Svar på et anrop	Trykk på flerfunksjonsknappen ●●●.
Avslutt et anrop	Trykk ●●●.
Avvis en innkommende samtale	Trykk og hold ●●● i ett sekund.
Besvar en annen innkommende samtale og sett den aktive samtalen på vent	Når du er i en samtale, trykker du på ●●●.
Avvis en annen innkommende samtale og forbli i gjeldende samtale	Når du er i en samtale, trykker og holder du ●●● i ett sekund.
Bytt mellom to samtaler	Når du er i to aktive samtaler, trykker du raskt på ●●● to ganger.
Opprett en konferansesamtale	Når du er i to aktive samtaler, trykker og holder du ●●● i ett sekund.
Tilgang til talekontroll for å utføre et anrop	Når du ikke er i en samtale, trykker og holder du ●●● i ett sekund. Det kan hende mobilenheten ikke støtter talekontroll. Se brukerveiledningen for enheten for mer informasjon.
Dempe / oppheve demping av en samtale	Når du er i en samtale, trykker du + og - samtidig.


Aktivere talekontroll

Høyttermikrofonen fungerer som en utvidelse av mikrofonen på mobilenheten. Når du bruker flerfunksjonsknappen ●●● på høyttaleren, får du tilgang til funksjonene for talekontroll på enheten for å foreta/motta samtaler eller be Siri eller Google Now™ om å spille av musikk, gi informasjon om været, gi informasjon om en kamp og så videre.

Trykk og hold inne ●●● for å få tilgang til talekontroll på enheten. Du vil høre en tone som indikerer at talekontrollen er aktiv.

Lad høyttaleren

1. Åpne glidelåsen på undersiden av dekslet for å få tilgang til USB-kontakten.
2. Plugg den lille enden av USB-kabelen inn i USB-kontakten.

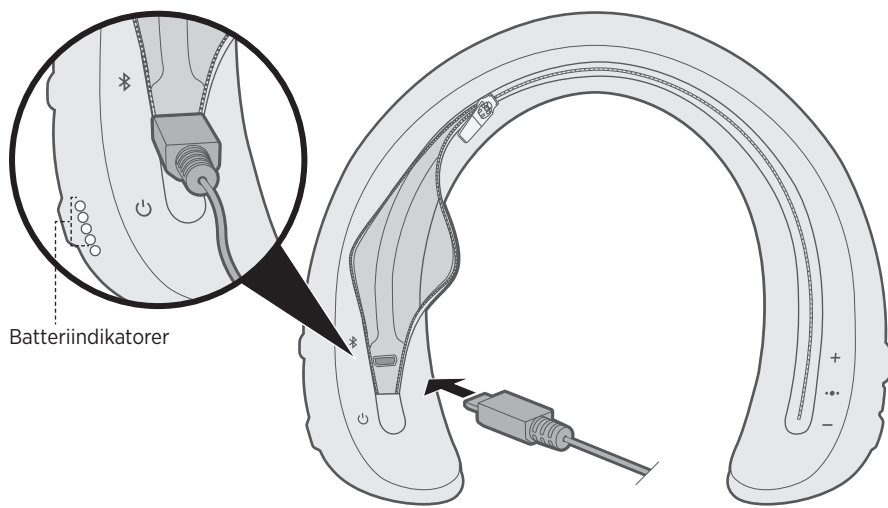

3. Plugg den andre enden av USB-kabelen i en vegglader eller datamaskin som er slått på.
Under lading blinker den siste batteriindikatoren hvitt. Når batteriet er fulladet, lyser alle fem batteriindikatorer hvitt.

Merk: Høyttaleren kan ikke brukes til lytting under lading.


Ladetid

La det gå opptil tre timer for fullstendig opplading av batteriet. Når batteriet er fulladet, gir det strøm til høyttaleren i opptil 12 timer.

Tips: 15 minutter med lading gir strøm til høyttaleren i opptil to timer.

Høre batterinivået

Hver gang du slår høyttaleren på, vil en talemelding angi batterinivået. Når du bruker høyttaleren, vil en talemelding angi om batteriet må lades.

Trykk og hold inne strømbryteren  til du hører en talemelding for å høre batterinivået når du bruker høyttaleren.

Merk: Trykk og hold inne  og se på batteriindikatoren for å kontrollere batterinivået (se side 20).

Veiledning for lagring av batteriet

Ikke lagre høyttaleren i mer enn 90 dager når den er fulladet eller har et batterinivå som er mindre enn 10 %.

Sikkerhetsbeskyttelsesmodus


Når høyttalerbatteriet er tomt (0 %) og det er koblet fra strøm i mer enn 90 dager, aktiveres sikkerhetsbeskyttelsesmodus og det er deaktivert permanent. Hvis sikkerhetsbeskyttelsesmodus aktiveres for høyttaleren, kontakter du kundestøtte hos Bose.

STATUSINDIKATORER

Indikatoren for *Bluetooth* og batteri er plassert på undersiden av høyttaleren.

Bluetooth-indikator


Viser tilkoblingsstatusen for en mobilenhet.

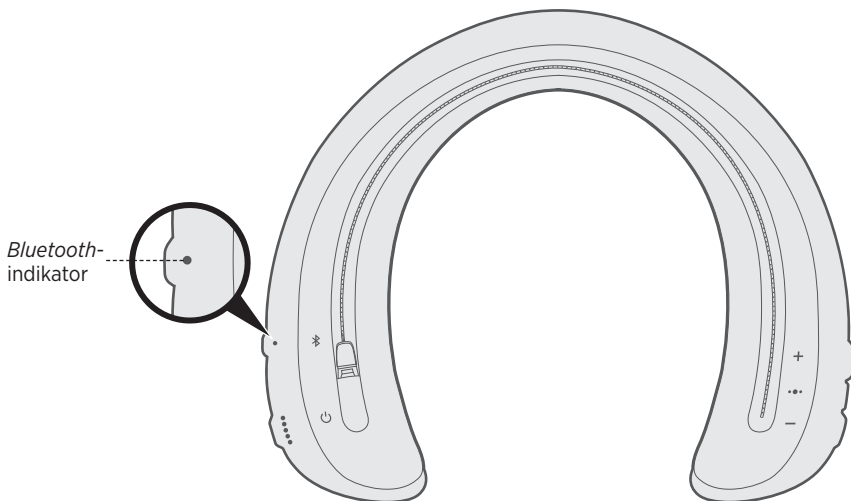

Indikatoraktivitet	Systemstatus
Blinker blått	Klar for tilkobling
Blinker hvitt	Kobler seg til
Lyser hvitt	Tilkoblet
Lyser blått	Velge språk


Batteriindikatorer

Viser batteriladenivået:

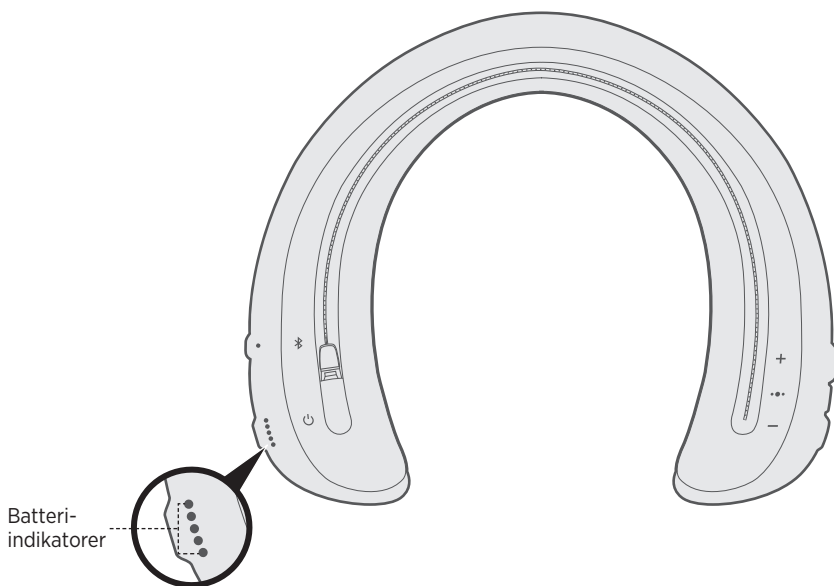

Indikatoraktivitet	Ladeprosent
●○○○○	0 % - 20 %
●●○○○	20% - 40%
●●●○○	40% - 60%
●●●●○	60% - 80%
●●●●●	80% - 100%
🔌🔌🔌	Feil – kontakt kundestøtte hos Bose

Merknader:

- Under lading blinker den siste batteriindikatoren hvitt. Når høyttaleren er fulladet, lyser alle batteriindikatorer hvitt.
- Trykk og hold inne strømbryteren  for å se batteriindikatoren og ladenivået.
- Hvis koblet til en Apple-enhet, vil enheten vise batterinivået for høyttaleren nær øverste høyre hjørne på skjermen og i varslingssenteret.

TALEMELDINGER

Talemeldinger veileder deg gjennom *Bluetooth*-sammenkoblingen, angir batterinivået og identifiserer tilkoblede enheter. Du kan tilpasse talemeldingene ved hjelp av knappene på høyttaleren.

Tips: Du kan også enkelt behandle talemeldingene ved hjelp av Bose® Connect-appen.

Forhåndsinstallerte språk

Følgende språk er forhåndsinstallert i høyttaleren:

- Engelsk
- Spansk
- Fransk
- Tysk
- Mandarin
- Japansk
- Koreansk
- Italiensk
- Portugisisk
- Svensk
- Nederlandsk
- Russisk
- Polsk

Endre språk

Når du slår høyttaleren på for første gang, er talemeldingene på engelsk.

1. Trykk og hold inne flerfunksjonsknappen ●●● og knappen + samtidig til du hører talemeldingen for det første språkalternativet.
2. Trykk på + eller – for å bla gjennom listen over språk.
3. Når du hører språket du vil velge, trykker og holder du ●●● for å velge.

Deaktivere talemeldinger

Deaktivering av talemeldingsvarsler deaktiverer også talemeldinger (se side 23).

Trykk og hold inne + and – samtidig til du hører en talemelding.

Merk: Gjenta for å aktivere talemeldinger.

Talemeldingsvarsler


Høytaleren identifiserer innkommende anropere som er lagret i kontaktlisten.

Hvis du vil deaktivere funksjonen, kan du se side 22. Du kan også deaktivere talemeldingsvarsler ved hjelp av Bose® Connect-appen.

Merk: Deaktivering av talemeldingsvarsler deaktiverer også talemeldinger.

Vibrasjonsvarsler

Høytaleren gir vibrasjonsvarsler for å varsle om innkommende samtaler.

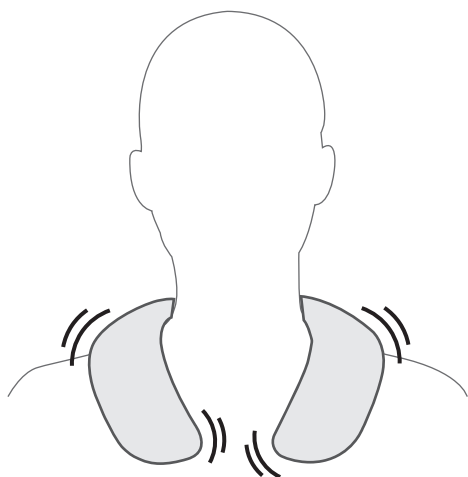

Varsel	Varsling
Lang puls	Vibrasjon aktivert
Lang, gjentatt puls	Innkommende samtale
Kort puls	Talekontroll aktivert


Merk: Bruk Bose® Connect-appen for å deaktivere vibrasjonsvarsler.

BLUETOOTH-TILKOBLINGER

Trådløs *Bluetooth*-teknologi lar deg strøkke musikk fra mobilenheter, for eksempel smarttelefoner, nettbrett og datamaskiner. Før du kan strøkke musikk fra en enhet, må du koble enheten til høyttaleren.

Koble mobilenheten til med Bose® Connect-appen (anbefales)


Last ned Bose® Connect-appen, og følg instruksjonene på skjermen mens høyttaleren er slått på.

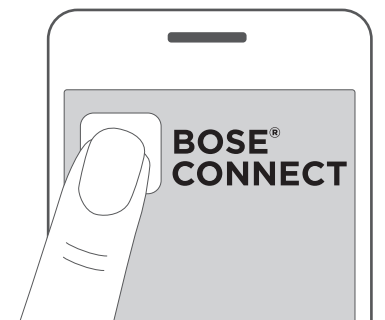

Når sammenkoblingen er fullført, hører du “Connected to <navn på mobilenheten>” (Koblet til <navn på mobilenheten>), og *Bluetooth*-indikatoren lyser hvitt.

Koble til med *Bluetooth*-funksjonen på mobilenheten

1. Med høyttaleren slått på holder du *Bluetooth*-knappen  inne til du hører talemeldingen "Ready to connect another device" (Klar til sammenkobling med en ny enhet) og *Bluetooth*-indikatoren blinker blått.

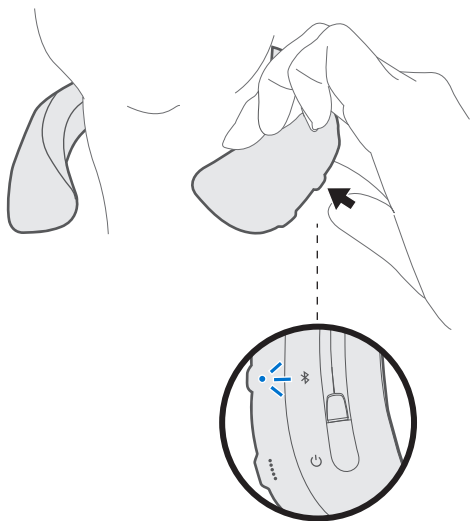


2. Aktiver *Bluetooth*-funksjonen på enheten.

Tips: *Bluetooth*-funksjonen er vanligvis på Innstillinger-menyen.

BLUETOOTH-TILKOBLINGER

3. Velg høyttaleren fra listen over enheter.

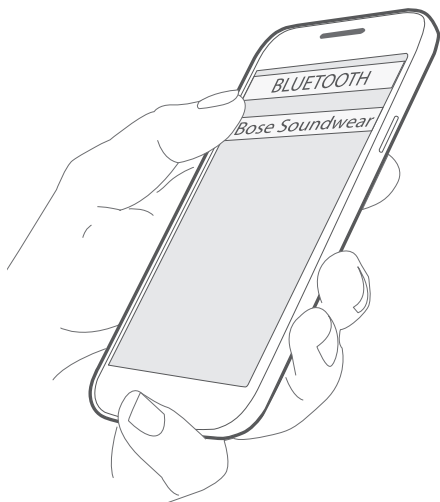

Når sammenkoblingen er fullført, hører du "Connected to <navn på mobilenheten>" (Koblet til <navn på mobilenheten>), og *Bluetooth*-indikatoren lyser hvitt.

Tips: Se etter navnet som du angav for høyttaleren i Bose® Connect-appen.

Koble fra mobilenheter

Deaktiver *Bluetooth*-funksjonen på enheten.


Tips: Du kan også koble fra mobilenheten ved hjelp av Bose® Connect-appen.

Koble til mobilenheter på nytt

Når høyttaleren slås på, prøver den å koble til de to sist tilkoblede enhetene.

Merk: Enhetene må være innenfor rekkevidde (9 m eller 30 fot) og slått på.

FLERE BLUETOOTH-TILKOBLINGER

Du kan koble flere enheter sammen med høyttaleren. *Bluetooth*-tilkoblingene styres *Bluetooth*-knappen . Talemeldinger veileder deg gjennom kontroll av flere tilkoblinger. Pass på at denne funksjonen er aktivert før du kobler til enda en mobilenhet.

Tips: Du kan også enkelt behandle flere tilkoblede enheter med Bose® Connect-appen.

Koble til enda en mobilenhet

Du kan lagre opptil åtte sammenkoblede enheter i sammenkoblingslisten for høyttaleren, og den kan aktivt være tilkoblet to enheter samtidig.

Hvis du vil koble til enda en enhet, laster du ned Bose® Connect-appen (se side 24) eller bruker *Bluetooth*-menyen på mobilenheten (se side 25).

Merk: Du kan bare spille av lyd fra én enhet om gangen.



Identifisere tilkoblede mobilenheter

Trykk  for å høre hvilke enheter som er tilkoblet.


Bytte mellom to tilkoblede mobilenheter

1. Stopp avspillingen av lyd på den første enheten midlertidig.
2. Spill av lyd på den andre enheten.

Koble til tidligere tilkoblet mobilenhet

1. Trykk på *Bluetooth*-knappen  for å høre hvilken enhet som er tilkoblet.
2. Trykk  på nytt innen tre sekunder for å koble til neste enhet i sammenkoblingslisten for høyttaleren.
3. Gjenta til du hører riktig enhetsnavn.
4. Spill av lyd på den tilkoblede enheten.

Nullstille sammenkoblingslisten for høyttaleren

1. Trykk og hold inne  i ti sekunder til du hører "*Bluetooth device list cleared*" (*Bluetooth*-enhetslisten er nullstilt) og *Bluetooth*-indikatoren blinker blått.
2. Slett høyttaleren fra *Bluetooth*-listen på enheten.
Alle enheter fjernes, og høyttaleren er klar til sammenkobling.


BYTTE DEKSLET

Du kan tilpasse høyttaleren med tilbehørsdeksler i forskjellige farger (følger ikke med). Tilbehørsdeksler kan kjøpes gjennom Boses kundestøtte. Gå til: global.Bose.com/Support/SWC


Ta av dekslet

Ta av dekslet for å rengjøre høyttaleren, eller fest et nytt tilbehørsdeksel.

1. Åpne glidelåsen på dekslet.

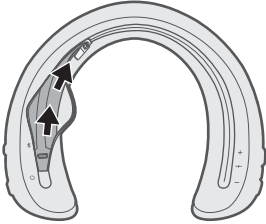


2. Bøy endene av høyttaleren utover for å gjøre høyttaleren flat, og trekk den bort fra dekslet.

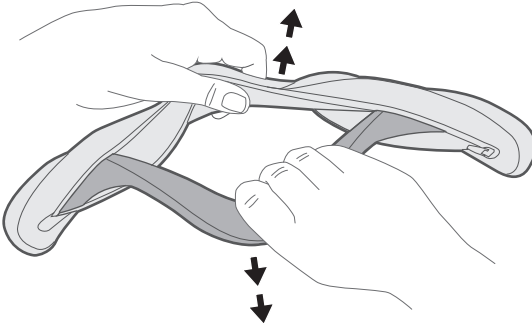


Merk: Selv om høyttaleren er fleksibel og kan bøyes horisontalt, må du IKKE bøye høyttaleren slik at den bøyes tilbake på seg selv. Unngå å bøye for langt.

3. Bøy endene av høyttaleren innover, og fjern endene av høyttaleren fra dekslet.

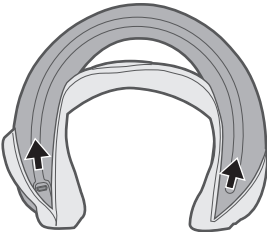


Feste dekslet

1. Plasser endene av høyttaleren i endene av dekslet.

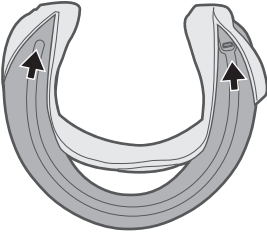

2. Bøy utover på endene mens du dytter innover på høyttaleren for å gjøre den flat slik at den passer i dekslet.

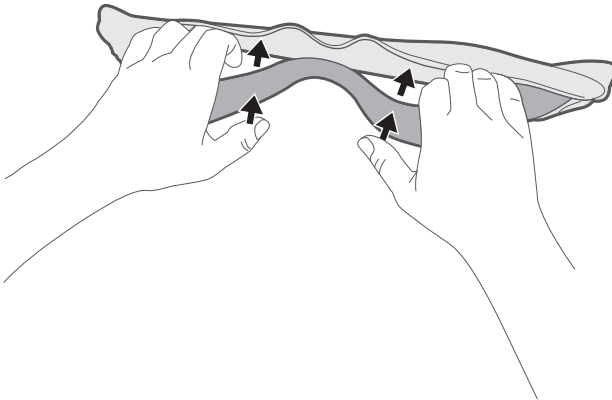

Merk: Selv om høyttaleren er fleksibel og kan bøyes horisontalt, må du IKKE bøye høyttaleren slik at den bøyes tilbake på seg selv. Unngå å bøye for langt.

3. Trekk dekslet over høyttaleren, og trekk til glidelåsen.



Rengjøre høyttaleren og dekslet

Høyttaleren og dekslet bør rengjøres regelmessig.

Komponent	Rengjøring
Deksel	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fjern dekslet fra høyttaleren. 2. Vask for hånd med lunket vann og et mildt rengjøringsmiddel. 3. Heng til tork. <p>Merk: Pass på at tørker dekslet grundig før du fester det igjen.</p>
Høyttaler	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fjern dekslet fra høyttaleren. 2. Rengjør overflatene på høyttaleren med en myk, fuktig klut (bruk kun vann). <p>Merknader:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ikke bruk noen løsemidler, kjemikalier eller rengjøringsløsninger som inneholder alkohol, ammoniakk eller slipemidler. • Ikke søl væske inn i åpninger. • Pass på at du tørker høyttaleren grundig før du fester dekslet igjen.

Reservedeler og tilbehør

Reservedeler og tilbehør kan bestilles gjennom Boses kundestøtte. Gå til: global.bose.com/Support/SWC

Begrenset garanti


Høytaleren er dekket av en begrenset garanti. Se nettstedet vårt på global.bose.com/warranty for detaljert informasjon om den begrensede garantien.

For å registrere produktet ditt, se global.bose.com/register for instruksjoner. Hvis du ikke registrerer produktet, påvirker det ikke rettighetene dine i henhold til den begrensede garantien.

Plassering av serienummer

Serienummeret er plassert på undersiden av høyttaleren, nær USB-kontakten.

Fjern dekslet for å se serienummeret.

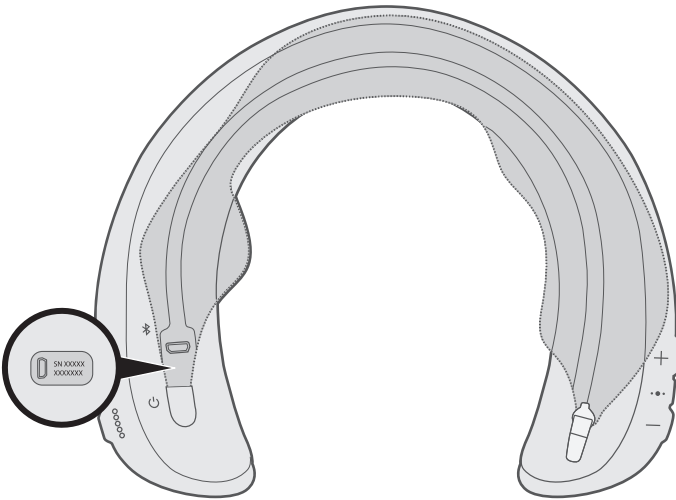


Vanlige løsninger

Hvis det oppstår problemer med høyttaleren:

- Slå høyttaleren på (se side 13).
- Kontroller tilstanden for statusindikatorene (se side 20).
- Kontroller at mobilenheten støtter *Bluetooth*-teknologi (se side 24).
- Lade batteriet (se side 18).
- Øk volumet på høyttaler, enheten og i musikkappen.
- Flytt den enheten nærmere høyttaleren og bort fra eventuelle forstyrrelser eller hindringer.
- Prøv å koble til en annen enhet (se side 28).

Hvis du ikke kan løse problemet, kan du se tabellen nedenfor for å identifisere symptomer og løsninger på vanlige problemer. Hvis ikke kan løse problemet, kan du kontakte kundestøtte hos Bose.

Gå til: global.Bose.com/Support/SWC

Symptom	Løsning
Høyttaleren kobles ikke sammen med mobile enheter	<ul style="list-style-type: none"> • På enheten: <ul style="list-style-type: none"> – Deaktiver og aktiver <i>Bluetooth</i>-funksjonen på nytt. – Slett høyttaleren fra <i>Bluetooth</i>-listen på enheten. Koble til på nytt (se side 28). • Koble til en annen enhet (se side 29). • Gå til: global.Bose.com/Support/SWC for å se instruksjonsvideoer. • Nullstill sammenkoblingslisten for høyttaleren (se side 29). Koble til på nytt.
Ingen lyd	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller at talemeldinger er slått på. Trykk på <i>Bluetooth</i>-knappen  for å høre den tilkoblede enheten. Pass på at du bruker riktig enhet. • Bruk en annen musikkilde. • Koble til en annen enhet (se side 28). • Hvis det er koblet til to enheter, stopper du lyden på den første enheten midlertidig og spiller av lyden på den andre enheten. • Hvis det er koblet til to enheter, flytter du enhetene innen rekkevidde for høyttaleren (9 m eller 30 fot).
Dårlig lyd kvalitet	<ul style="list-style-type: none"> • Bruk en annen musikkilde. • Koble til en annen enhet. • Koble fra den andre enheten. • Deaktiver alle funksjoner for lydforbedring på enheten eller i appen.

Symptom	Løsning
Høytteren lader ikke	<ul style="list-style-type: none"> • Pass på at kontakten på kabelen er riktig rettet inn med kontakten på høytteren. • Kontroller at begge endene av USB-kabelen er godt festet. • Prøv en annen ladekilde. • Hvis høytteren har vært utsatt for høye eller lave temperaturer, må du la den få romtemperatur før du prøver å lade på nytt. • Nullstille høytteren (se "Tilbakestille høytteren"). • Høytteren kan være i sikkerhetsbeskyttelsesmodus (se side 19).
Mikrofonen registrerer ikke lyd	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller at mikrofonåpningen på venstre side av høytteren ikke er blokkert. • Prøv en ny telefonsamtale. • Prøv en annen kompatibel enhet.
Mobilheten reagerer ikke på knappetrykk	<ul style="list-style-type: none"> • Varier hastigheten på trykkene for flertrykksfunksjoner ved hjelp av flerfunksjonsknappen ●●●. • Full kontroll er kanskje ikke tilgjengelig for enkelte modeller. • Prøv en annen kompatibel enhet.

Tilbakestille høytteren

Tilbakestilling til fabrikkinnstillingene fjerner alle tilkoblede enheter og språkinnstillinger fra høytteren, og tilbakestiller den til de originale innstillingene fra fabrikk.

1. Slå høytteren på.
2. Trykk og hold inne ●●● og — samtidig i ti sekunder til *Bluetooth*-indikatoren lyser blått og du hører talemeldingen "Ready to connect. To start setup, download the Bose® Connect app" (Klar til tilkobling. Last ned Bose® Connect-appen for å starte oppsettet.) (se side 24).



789470-0010

BOSE

©2018 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM789470 Rev.04