

BOSE

SOUNDWEAR™
COMPANION® SPEAKER

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

Läs igenom och spara alla anvisningar om säkerhet och användning.

Viktiga säkerhetsanvisningar

1. Läs de här anvisningarna.
2. Behåll anvisningarna.
3. Ge akt på alla varningar.
4. Följ alla anvisningar.
5. Använd bara den utrustning/de tillbehör som rekommenderas av tillverkaren.
6. Låt utbildad personal utföra all service. Underhåll krävs när apparaten skadats på något sätt, t.ex. om elkabeln eller kontakten har skadats, om den inte fungerar felfritt eller har tappats.

VARNINGAR/TÄNK PÅ

- Använd INTE högtalarna med hög volym under en längre tidsperiod.
 - Du undviker hörselskador om du använder högtalaren med en bekväm och moderat ljudnivå.
 - Skruva ned volymen på enheten innan du använder högtalaren eller placerar den intill öronen. Skruva sedan upp volymen stegvis tills den når en behaglig nivå.
- Var försiktig när du kör bil och följ gällande lagar angående användning av mobiltelefoner och högtalare.
- Fokusera på din och andras säkerhet om du använder högtalaren när du ägnar dig åt aktiviteter som kräver hela din uppmärksamhet, till exempel när du cyklar eller promenerar i trafiken, vid en byggarbetsplats eller vid en järnväg. Ta bort högtalaren så att du hör ljudet från omgivningen, inklusive larm och varningssignaler.



Produkten innehåller magnetiska material. Konsultera en läkare för att ta reda på om detta kan påverka implantat av medicinsk enhet.

- Gör INGA obehöriga ändringar av produkten.
- Använd endast godkänd utrustning för uppladdning (till exempel UL, CSA, VDE och CCC).
- Utsätt inte produkter som innehåller batterier för höga temperaturer (t.ex. från direkt solljus, öppen eld eller liknande)
- På undersidan finns en etikett med information om produkten.

OBS! Den här utrustningen har testats och befunnits överensstämma med gränsvärdena för digitala enheter enligt klass B, i enlighet med del 15 i FCC:s bestämmelser. Gränsvärdena är avsedda att ge rimligt skydd mot skadliga störningar vid installation i bostäder. Den här utrustningen genererar, använder och kan avge radiofrekvensenergi, och om utrustningen inte installeras och används i enlighet med anvisningarna kan den orsaka skadliga störningar i samband med radiokommunikation. Det ges dock ingen garanti för att det inte kan förekomma skadliga störningar i en viss installation. Om den här utrustningen stör mottagningen i en radio- eller TV-apparat (vilket kan upptäckas genom att utrustningen stängs av och sätts på) rekommenderar vi att du försöker motverka störningen genom att vidta en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett eluttag i en annan strömkrets än den som mottagaren är ansluten till.
- Vänd dig till din återförsäljare eller en erfaren radio-/TV-reparatör för att få hjälp.

Om utrustningen ändras eller modifieras på något sätt, som inte uttryckligen har godkänts av Bose Corporation, kan medföra att användarens rätt att använda produkten upphävs.

Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-bestämmelserna och licensundantaget i Industry Canada angående RSS-standarder. Följande två villkor ställs för användningen: (1) Enheten får inte orsaka skadliga störningar och (2) enheten måste tåla alla former av störningar som den tar emot, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift av enheten.

Denna enhet uppfyller FCC- och Industry Canada-bestämmelserna angående gränsvärden för radiofrekvensexponering för produkter för generella användningsområden. Sändaren får inte sammankopplas eller användas tillsammans med någon annan antenn eller sändare.

Uppfyller kraven i IMDA.

CAN ICES-3 (B) /NMB-3 (B)

 Härmed förklarar Bose Corporation att denna produkt i alla väsentliga avseenden uppfyller de krav och föreskrifter som uppställts enligt direktivet 2014/53/EG och andra tillämpliga EG-direktiv. En komplett försäkran om överensstämmelse finns på www.bose.com/compliance

För Europa:

Frekvensband som används: 2400 till 2483,5 MHz:

Bluetooth: Maximal överföringsstyrka mindre än 20 dBm EIRP.

Bluetooth Low Energy: Maximalt effektspektrum mindre än 10 dBm/MHz EIRP.



Den här symbolen betyder att produkten inte ska kastas med hushållssoporna utan återvinnas i enlighet med lokala bestämmelser. Rätt deponering och återvinning hjälper till att skydda våra naturresurser, vår hälsa och miljö. Mer information om deponering och återvinning av produkten får du om du kontaktar lokala myndigheter, deponeringscentraler eller affären där du köpte produkten.

Hanteringsregler för radiofrekvensenheter med låg effekt

Artikel XII

I enlighet med "Hanteringsregler för radiofrekvensenheter med låg effekt" och utan tillstånd beviljat av NCC, är företag, organisationer eller användare inte tillåtna att ändra frekvensen, förstärka överföringsstyrkan eller ändra ursprungliga egenskaper och prestanda för en godkänd radiofrekvensenhet med låg effekt.

Artikel XIV

Radiofrekvensenheter med låg effekt får inte påverka flygsäkerheten eller störa annan legal kommunikation. Om detta uppmärksammas ska användaren omedelbart upphöra med att använda enheten tills det inte finns någon risk för sådana störningar. Med nämnda legala kommunikationer avses radiokommunikationer som sker i enlighet med gällande telekommunikationslagstiftning.

Radiofrekvensenheter med låg effekt måste vara mottagliga för störningar från legala kommunikationer och enheter som sänder ut ISM-radiovågor.

FÖRORDNINGAR

Försök INTE ta bort det uppladdningsbara litiumbatteriet från produkten. Kontakta en Bose-återförsäljare eller en kvalificerad tekniker om det behövs tas bort.



廢電池請回收

Tänk på att lämna in gamla batterier för återvinning enligt lokala föreskrifter. Elda inte upp batterier.



Det uppladdningsbara litiumbatteriet i den här produkten får endast tas bort av kvalificerad person. Kontakta en Bose-återförsäljare eller gå till <http://products.bose.com/static/compliance/index.html> för att få mer information.



Namn och innehåll på giftiga eller farliga ämnen eller delar


Giftiga eller farliga ämnen och delar

Namn	Bly (Pb)	Kvikksilver (Hg)	Kadmium (Cd)	Sexvärt krom (CR(VI))	Polykloreerad bifenyli (PBB)	Polykloreerad diphenyli ether (PBDE)
PCB:er	X	0	0	0	0	0
Metall	X	0	0	0	0	0
Plast	0	0	0	0	0	0
Högtalare	X	0	0	0	0	0
Kablar	X	0	0	0	0	0

Den här tabellen är uppställd i enlighet med bestämmelserna i SJ/T 11364.

O: Anger att detta giftiga eller farliga ämne som ingår i alla homogena material i den här artikeln ligger under gränsvärdena uppställda i GB/T 26572.

X: Anger att detta giftiga eller farliga ämne som ingår i minst ett av de homogena materialen i den här artikeln ligger över gränsvärdena uppställda i GB/T 26572.



Tillverkningsdatum: Den åttonde siffran i serienumret visar tillverkningsåret; "8" är 2008 eller 2018.

Kinaimportör: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riyang Road, Kina (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

EU-importör: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederländerna

Taiwanimportör: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, telefonnummer Taiwan: +886-2-2514 7676

Mexikoimportör: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefonnummer: +5255 (5202) 3545

Indata: 5 V = = 1,5 A

Apple, Apple-logotypen, iPad, iPhone, iPod och Siri är varumärken som tillhör Apple Inc. i USA och i andra länder. Varumärket "iPhone" används i Japan under licens från Aiphone K.K. App Store är ett tjänstemärke som tillhör Apple Inc.

Android, Google Now, Google Play och Google Play-logotypen är varumärken som tillhör Google LLC.

Ordmärket *Bluetooth*[®] och logotypen är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. Bose Corporation använder dem under licensansvar.

Användning av Made for Apple-symbolen betyder att ett tillbehör har tillverkats speciellt för anslutning till Apple-produkter identifierade i symbolen, och att de har certifierats av producenten samt att de uppfyller Apple-prestandastandarder. Apple ansvarar inte för hur enheten fungerar eller att den är kompatibel med säkerhetsstandarder och andra standarder.

Diarienummer för godkännande enligt Japan Radio Law, Telecommunication Business Law, Giteki-symbolen och serienumret finns mitt på högtalarens undersida under skyddet.

Bose Corporations huvudkontor: 1-877-230-5639

©2018 Bose Corporation. Ingen del av denna publikation får återges, modifieras, distribueras eller på något annat sätt användas utan föregående skriftlig tillåtelse.

INNEHÅLL

Appen Bose® Connect

Vad kan jag göra med Bose Connect-appen?	8
--	---

Vad finns i förpackningen

Innehåll	9
----------------	---

Användningssätt

Anpassa för din bekvämlighet	10
Vattentålighet	11

Högtalarkontroller

Slå på/stäng av	13
Timer för automatisk avstängning	13
Högtalarfunktioner	14
Volyminställningar	14
Funktioner för medieuppspelning	15
Samtalsfunktioner	16
Komma åt röstkontroller	17

Batteri

Ladda högtalaren	18
Laddningstid	19
Höra laddningsnivån	19
Förvaring av batteriet	19
Skyddsläge	19

Statusindikatorer

<i>Bluetooth</i> ®-indikator	20
Batteriindikatorer	21

Röstmeddelanden

Förinstallerade språk	22
Ändra språket	22
Inaktivera röstmeddelanden	22

Röstänvisningar

Notifikationer för röstänvisning	23
Vibrationsänvisningar.....	23

Bluetooth-anslutningar

Anslut den mobila enheten med Bose® Connect-appen (rekommenderas)	24
Anslut via <i>Bluetooth</i> -menyn på den mobila enheten.....	25
Koppla från en mobil enhet	27
Återanslutning av en mobil enhet	27

Flera Bluetooth-anslutningar

Anslut ytterligare en bärbar enhet.....	28
Identifiera anslutna mobila enheter	28
Växla mellan två anslutna mobila enheter	28
Ansluta en mobil enhet som tidigare varit ansluten	29
Rensa synkroniseringslistan i högtalaren	29

Byta fodral

Ta bort locket.....	30
Sätta fast fodralet	31

Skötsel och underhåll

Rengöra högtalaren och fodralet	32
Utbytesdelar och tillbehör.....	33
Begränsad garanti	33
Plats för serienummer	33

Felsökning

Vanliga lösningar	34
Återställ högtalaren	35

Ladda ned Bose Connect-appen för att hålla programvaran uppdaterad, anpassa dina högtalarinställningar, förenkla hanteringen av *Bluetooth*-anslutningar och för åtkomst till nya funktioner.


Vad kan jag göra med Bose Connect-appen?

- Anslut och växla mellan flera bärbara enheter med en enkel sveprörelse.
- Anpassa högtalarna
 - Ge högtalaren ett namn.
 - Välja språk för röstänvisningar eller inaktivera röstänvisningar.
 - Stänga av ljud till högtalarna genom att inaktivera vibrationer.
 - Använd dialoginställningen för att höra tal bättre i podcasts, radioprogram och ljudböcker.
 - Ställa in tiden för automatisk avstängning.
- Hitta svar på vanliga frågor.




Innehåll

Kontrollera att du har följande:

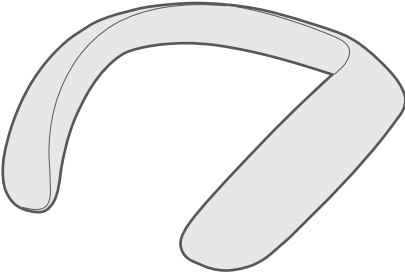

Bose® SoundWear™ Companion® speaker
(med medföljande fodral)

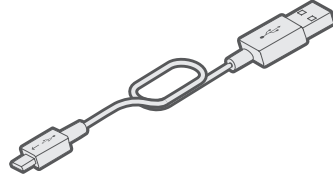


USB-kabel

Obs! Om någon del av produkten är skadad ska du inte använda den.
Kontakta en Bose-återförsäljare eller Bose kundtjänst.
Besök: global.Bose.com/Support/SWC


Anpassa för din bekvämlighet

Högtalaren erbjuder flexibla lösningar så att du kan anpassa den så att den känns bekväm för dig.

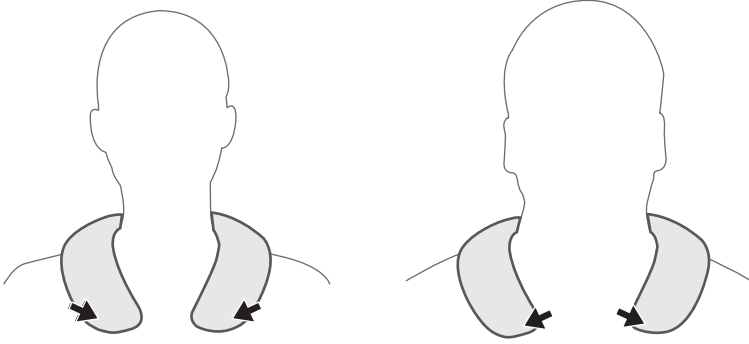

TÄNK PÅ:

- Undvik att böja den för mycket. Vrid den flexibla högtalaren endast när du tar bort och sätter på fodralet.
- Böj INTE högtalaren så att den viks ihop.
- Vrid INTE högtalaren runt något föremål.
- Förvara högtalaren så att inte något tungt föremål kommer på den.

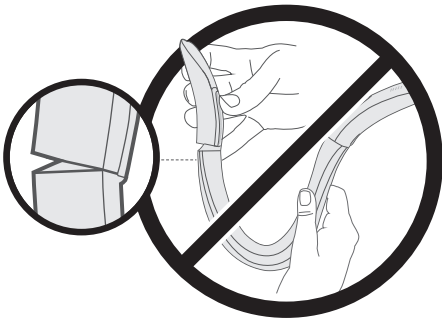

Vattentålighet


Högtalaren har klassningen IPX4 gällande vätsketålighet och kan stå emot vattenstänk.

TÄNK PÅ: Använd INTE högtalaren vid simning eller i duschen. Sänk aldrig ner högtalaren i vatten.



HÖGTALARKONTROLLER


Kontrollerna sitter på ytterkanten på högtalaren.

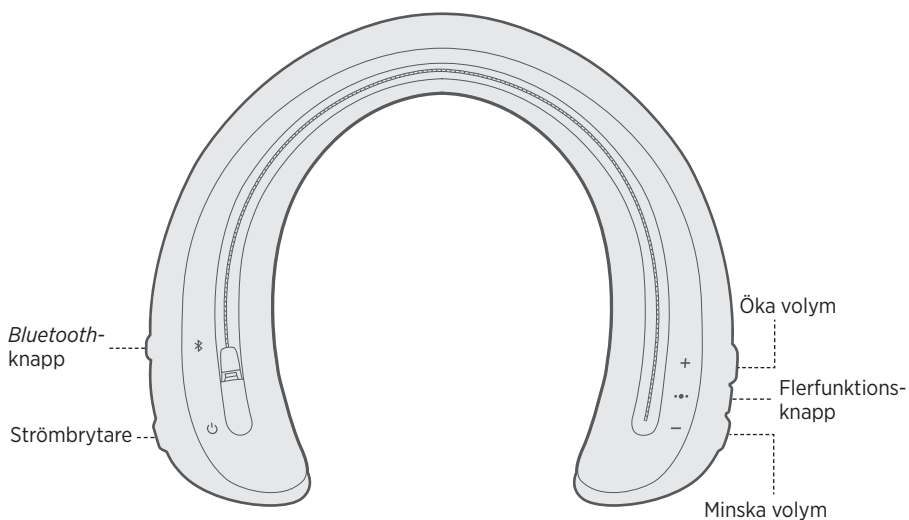

Slå på/stäng av

Tryck på strömknappen .

Batteriindikatorn lyser med vitt sken och ett röstmeddelande anger laddningsnivån.

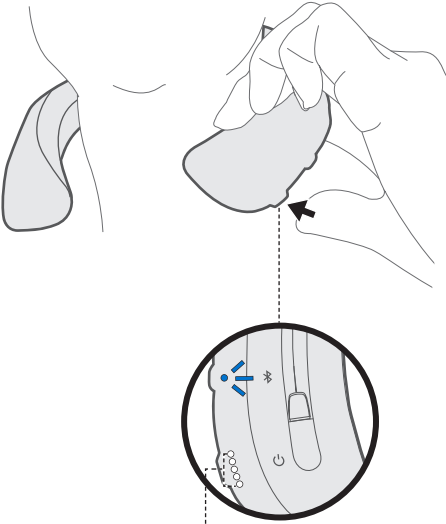

Batteriindikatorer

Timer för automatisk avstängning


Den automatiska avstängningstimmern sparar batteri när högtalaren inte används. Högtalaren stängs av när ljuduppspelningen stoppas och när du inte tryckt på någon knapp under tre timmar.

Obs! I Bose® Connect-appen kan du ställa in hur lång tid det ska ta innan hörlurarna automatiskt stängs av eller inaktiveras.

Högtalarfunktioner


Kontrollerna för högtalarfunktionerna är placerade på högtalarens högra ytterkant.

Volyminställningar

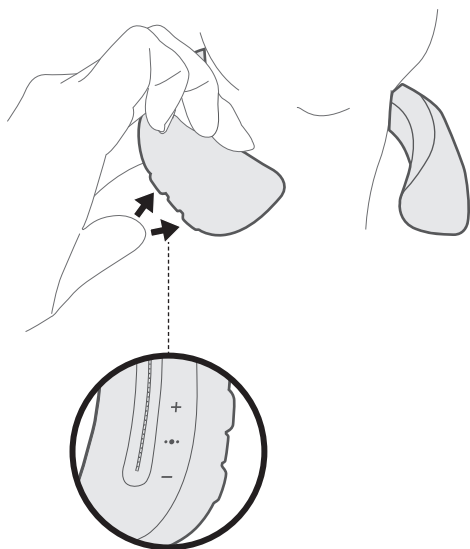


Funktion	Åtgärd
Öka volym	Tryck på knappen + .
Minska volym	Tryck på knappen - .

Funktioner för medieuppspelning

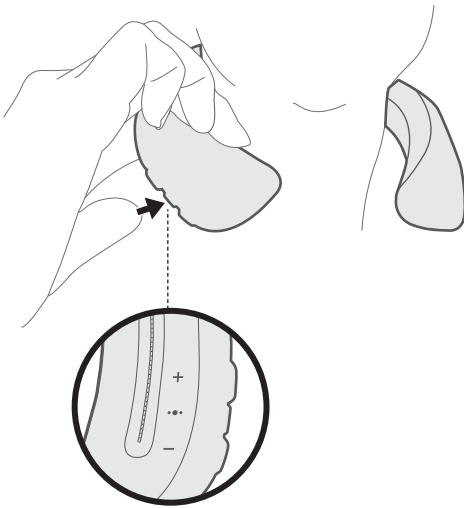

Funktion	Åtgärd
Spela upp/pausa	Tryck på flerfunktionsknappen ●●●.
Hoppa framåt	Tryck snabbt två gånger på ●●●.
Hoppa bakåt	Tryck snabbt tre gånger på ●●●.
Snabbt framåt	Tryck snabbt två gånger på ●●● och håll kvar den andra tryckningen.
Spola tillbaka	Tryck snabbt tre gånger på ●●● och håll kvar den tredje tryckningen.

Samtalsfunktioner

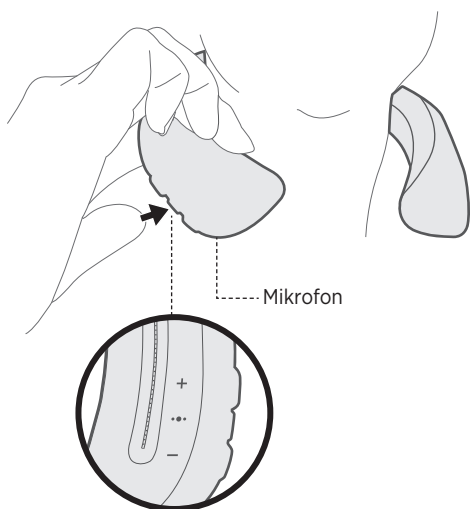

Funktion	Åtgärd
Besvara ett samtal	Tryck på flerfunktionsknappen ●●●.
Avsluta ett samtal	Tryck på ●●●.
Avvisa inkommande samtal	Tryck och håll ned ●●● i en sekund.
Besvara ytterligare ett samtal och parkera det aktuella	Tryck på ●●● när du samtalar med någon.
Avvisa ytterligare ett samtal och stanna kvar i det aktuella	Tryck och håll ned ●●● i en sekund när du samtalar med någon.
Växla mellan två samtal	Tryck på ●●● två gånger när du samtalar med två andra.
Skapa en telefonkonferens	Tryck och håll ned ●●● i en sekund när du samtalar med två personer.
Komma åt röststyrning för att ringa ett samtal	Tryck och håll ned ●●● i en sekund när du inte samtalar med någon. Din mobila enhet kanske inte stöder röststyrning. Mer information finns i enhetens bruksanvisning.
Stänga av/sätta på ljudet under ett samtal	Tryck ned + och - samtidigt när du samtalar med någon.


Komma åt röstkontroller

Högtalarmikrofonen fungerar som en mikrofon för din mobila enhet. Använd multifunktionsknappen ●●● på högtalaren för att aktivera röstkontrollen på den bärbara enheten så att du kan ringa upp/ta emot samtal eller "be" Siri eller Google Now™ att spela musik, tala om vädret, ge dig matchresultat och mycket mera.

Tryck och håll ned ●●● för att aktivera röstkontroll på enheten. Du hör en ton som anger att röstkontrollen är aktiverad.

Ladda högtalaren

1. Öppna dragkedjan på undersidan av fodralet för att komma åt USB-kontakten.
2. Anslut den mindre änden på USB-kabeln till USB-kontakten.

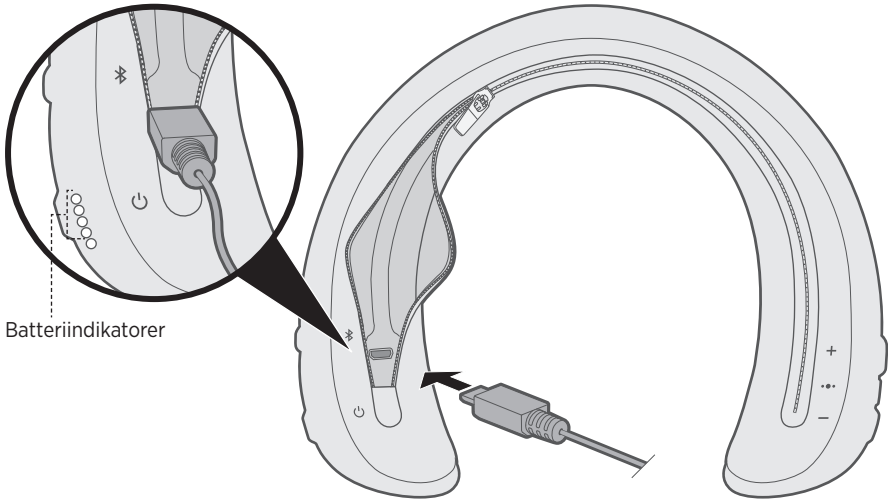

3. Anslut den andra änden av USB-kabeln till en stickkontaktladdare eller till en påslagen dator.

Under uppladdning blinkar den sista batteriindikatorn med vitt sken. När batteriet är uppladdat lyser alla fem batteriindikatorer med fast vitt sken.

Obs! Högtalaren kan inte användas under uppladdning.


Laddningstid


Det tar cirka tre timmar tills batteriet är fulladdat. Med en fullständig laddning kan du använda högtalaren i upp till 12 timmar.

Tips! Med en uppladdning på 15 minuter kan du använda högtalaren i upp till 2 timmar.

Höra laddningsnivån

Varje gång som du sätter på högtalaren hörs ett röstmeddelande som anger batteriets aktuella laddningsnivå. När högtalaren används spelas en röstänvisning upp om batteriet behöver laddas.

För att höra laddningsnivån för batteriet när du använder din högtalare ska du trycka och hålla  nere tills du hör en röstänvisning.

Obs! För att kontrollera batteriet visuellt ska du trycka och hålla  när du tittar på batteriindikatorerna (se sidan 20).

Förvaring av batteriet

Förvara inte högtalaren med full laddning eller med laddningsnivå under 10 procent i mer än 90 dagar.

Skyddsläge


När batteriet är urladdat (0 %) och förblir urladdat i mer än 90 dagar, försätts högtalaren i skyddsläge och inaktiveras. Kontakta Bose kundtjänst om batteriet försätts i skyddsläge.

STATUSINDIKATORER

Bluetooth och batteriindikatorerna är placerade på högtalarens undersida.

Bluetooth-indikator


Visar anslutningsstatus för en bärbar enhet.

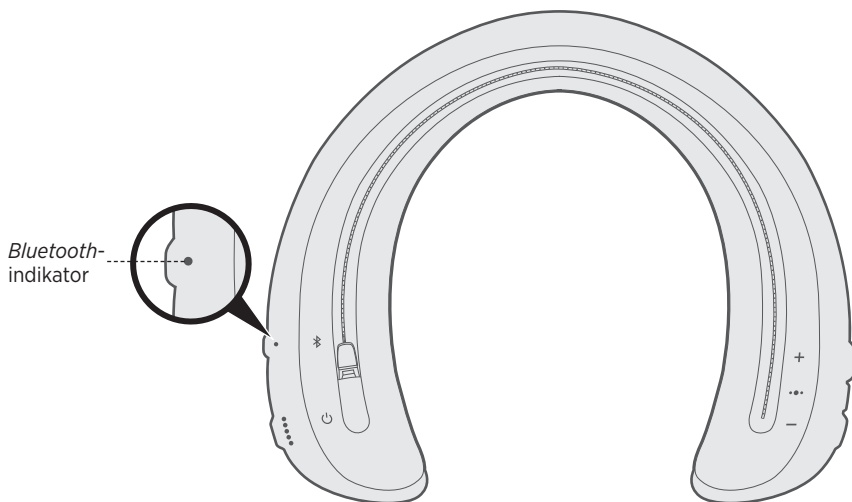

Indikator, aktivitet	Systemläge
Blinkar blått	Klar för anslutning
Blinkar med vitt ljus	Ansluter
Fast vitt sken	Ansluten
Fast blått sken	Välj ett språk


Batteriindikatorer

Visar batteriets laddningsnivå.

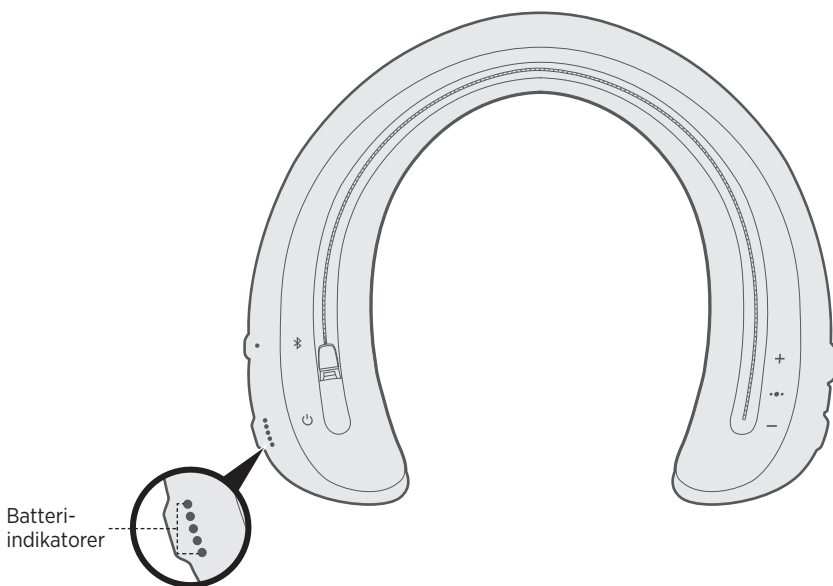

Indikator, aktivitet	Laddning i procent
●○○○○	0 % - 20 %
●●○○○	20 % - 40 %
●●●○○	40 % - 60 %
●●●●○	60 % - 80 %
●●●●●	80 % - 100 %
⚡○⚡○⚡	Fel. Kontakta Bose kundtjänst

Tänk på följande:

- Under uppladdning blinkar den sista batteriindikatorn med vitt sken. När högtalaren är uppladdad lyser alla fem batteriindikatorer med fast vitt sken.
- Om du vill kontrollera batteriets laddningsnivå håller du ned strömknappen  medan du kontrollerar batteriindikatorn.
- Om du ansluter till en Apple-enhet kommer laddningsnivån för batteriet att visas i det övre högra hörnet på skärmen och i aviseringscentrat.

RÖSTMEDDELANDEN

Röstanvisningar vägleder dig i anslutningsprocessen för *Bluetooth*, anger laddningsnivån och identifierar anslutna enheter. Du kan anpassa röstmeddelandena med knapparna på högtalaren.

Tips! Du kan även hantera röstmeddelanden via appen Bose Connect.

Förinstallerade språk

Följande språk finns förinstallerade i högtalaren:

- Engelska
- Spanska
- Franska
- Tyska
- Mandarin
- Japanska
- Koreanska
- Italienska
- Portugisiska
- Svenska
- Nederländska
- Ryska
- Polska

Ändra språket

När du sätter på högtalaren första gången kommer du att höra meddelandena på engelska.

1. Håll in flerknapparna **•••** och **+** samtidigt tills du hör det första språkalternativet läsas upp.
2. Tryck på **+** eller **-** för att rulla i språklistan.
3. När du hör ditt språk trycker och håller du ned **•••**.

Inaktivera röstmeddelanden

Om du inaktiverar röstmeddelanden, inaktiveras även röstanvisningar (se sidan 23).

Tryck ned **+** och **-** samtidigt tills du hör en röstanvisning.

Obs! Upprepa proceduren för att aktivera röstanvisningar på nytt.

Notifikationer för röstanvisning


Din högtalare kan identifiera uppringare som finns i din kontaktlista.

Om du vill inaktivera funktionen ska du gå till sidan 22. Du kan även hantera röstanvisningar via appen Bose® Connect.

Obs! Genom att avaktivera notifikationer för röstanvisningar avaktiveras även röstanvisningar.

Vibrationsanvisningar

Högtalaren vibrerar för att meddela dig om inkommande samtal.

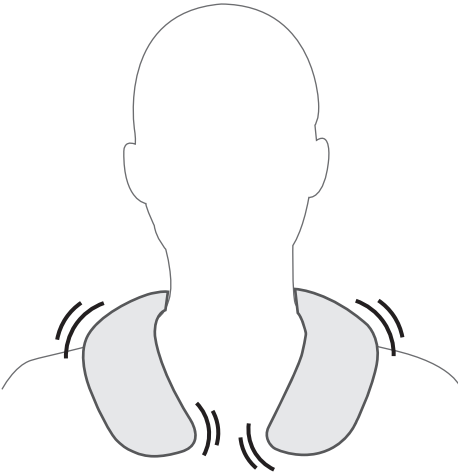

Signal	Avisering
Lång puls	Vibration aktiverad
Lång, repeterande pulser	Inkommande samtal
Kort puls	Röstkontroll aktiverad


Obs! Använda appen Bose Connect för att inaktivera vibrationsaviseringar.

BLUETOOTH-ANSLUTNINGAR

Den trådlösa *Bluetooth*-tekniken kan du använda för att strömma musik från mobila enheter som exempelvis en smarttelefon, surfplatta eller dator. Innan du kan strömma musik från en bärbar enhet måste du först ansluta enheten till högtalaren.


Anslut den mobila enheten med **Bose® Connect-appen (rekommenderas)**


Starta högtalaren, ladda ner Bose Connect-appen och följ instruktionerna på skärmen.

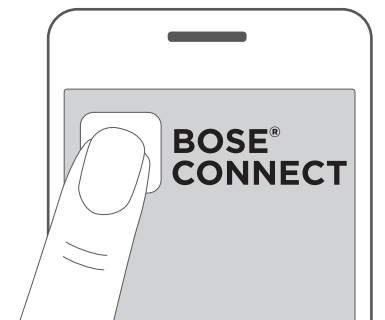

När enheterna anslutits hör du "Anslutet till <den bärbara enhetens namn>" och *Bluetooth*-indikatorn lyser med ett fast vitt sken.

Anslut via *Bluetooth*-menyn på den mobila enheten

1. När hörlurarna är påslagna trycker och håller du ner *Bluetooth*-knappen  tills du hör "Klar för synkronisering" eller *Bluetooth*-indikatorn blinkar med blått sken.

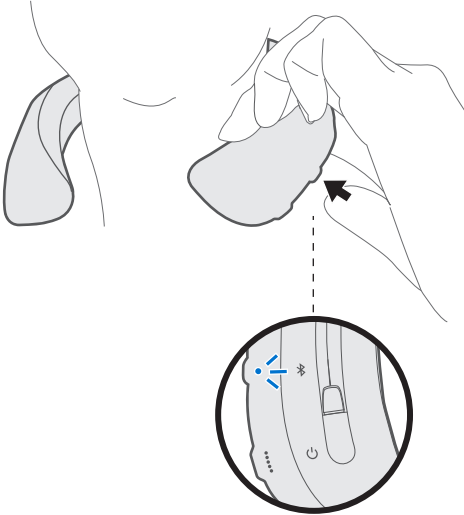

2. Aktivera *Bluetooth*-funktionen på din enhet.

Tips! *Bluetooth*-funktionen hittar du vanligtvis på menyn Inställningar.

BLUETOOTH-ANSLUTNINGAR

3. Välj högtalaren i enhetslistan.



När enheterna anslutits hör du "Anslutet till <den bärbara enhetens namn>" och *Bluetooth*-indikatorn lyser med ett fast vitt sken.

Tips! Leta efter namnet som du angav för högtalaren i Bose Connect®-appen.

Koppla från en mobil enhet

Avaktivera *Bluetooth*-funktionen på enheten.


Tips! Du kan även koppla från en mobil enhet via appen Bose Connect.

Återanslutning av en mobil enhet

När högtalaren sätts på kommer den att försöka återansluta till de två senast anslutna enheterna.

Obs! Enheterna måste vara inom räckvidd (9 m) och påslagna.

FLERA BLUETOOTH-ANSLUTNINGAR

Du kan synkronisera flera enheter till din högtalare. *Bluetooth*-anslutningarna kontrolleras med *Bluetooth*-knappen . Röstanvisningar vägleder dig vid flera anslutningar. Kontrollera att denna funktion är aktiverad innan du ansluter till en annan enhet.

Tips! Du kan även hantera flera anslutna enheter med hjälp av Bose® Connect-appen.

Anslut ytterligare en bärbar enhet

Högtalaren kan lagra upp till åtta synkroniserade enheter i synkroniseringslistan och den kan vara aktivt ansluten till två enheter samtidigt.

När du vill ansluta ytterligare en enhet ska du ladda ner appen Bose® Connect (se sidan 24) eller använda *Bluetooth*-menyn på din mobila enhet (se sidan 25).

Obs! Du kan endast spela upp ljud från en enhet i taget.



Identifiera anslutna mobila enheter

Tryck på  för att höra vilka enheter som för närvarande är anslutna.


Växla mellan två anslutna mobila enheter

1. Pausa ljudet på den första enheten.
2. Spela upp ljudet från den andra enheten.

Ansluta en mobil enhet som tidigare varit ansluten

1. Tryck på *Bluetooth*-knappen  för att höra vilken mobil enhet som är ansluten.
2. Tryck på  igen inom tre sekunder för att ansluta till nästa enhet i högtalarens synkroniseringslista.
3. Upprepa detta tills du hör rätt enhetsnamn.
4. Spela upp ljudet i den anslutna enheten.

Rensa synkroniseringslistan i högtalaren

1. Tryck och håll ner  i 10 sekunder tills du hör ”*Bluetooth device list cleared*” och *Bluetooth*-indikatorn blinkar med blått sken.
2. Ta bort högtalaren från *Bluetooth*-listan på enheten.
Alla enheter tas bort och högtalaren är klar för att synkroniseras.


BYTA FODRAL

Du kan anpassa högtalaren genom att använda fodral med olika färger (medföljer ej).
Du kan köpa extra fodral genom Bose kundtjänst.
Besök: global.bose.com/Support/SWC


Ta bort locket

Ta bort fodralet när du rengör högtalaren eller när du vill använda ett nytt fodral.

1. Dra upp fodralets dragkedja.

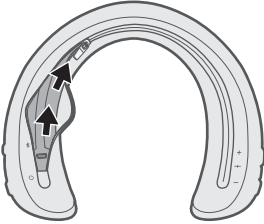


2. Böj ändarna på högtalaren utåt så att den plattas ut och ta sedan bort fodralet.

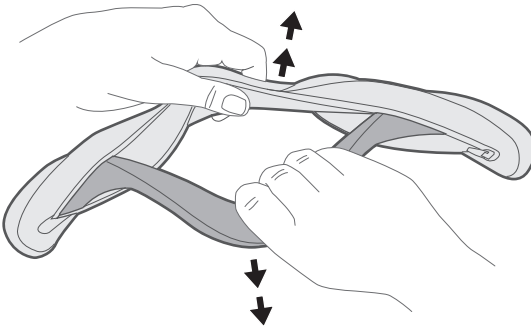


Obs! Högtalaren är flexibel och kan böjas vågrätt, MEN böj INTE högtalaren så mycket så att den böjs åt fel håll. Tänk på att inte böja den för mycket.

3. Böj ändarna på högtalaren inåt och ta fram ändarna på högtalaren från fodralet.

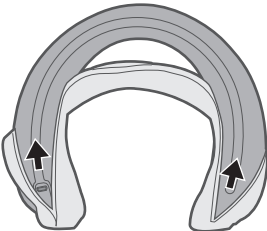


Sätta fast fodralet

1. För in ändarna på högtalaren mot ändarna i fodralet.

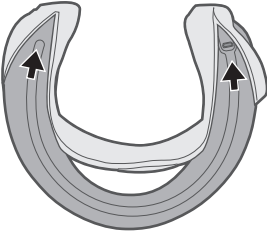

2. Böj ändarna utåt samtidigt som du trycker in högtalaren för att platta till den och få den att passa in i fodralet.

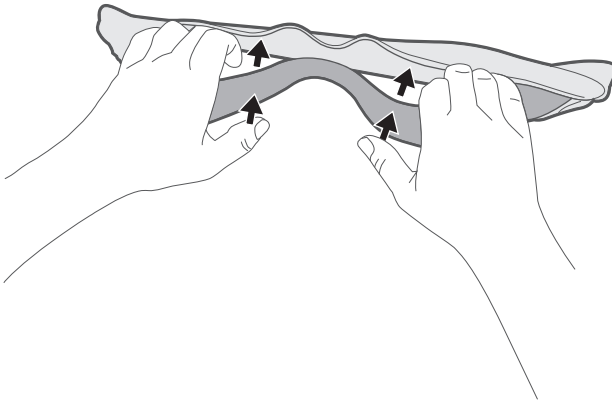

Obs! Högtalaren är flexibel och kan böjas vågrätt, MEN böj INTE högtalaren så mycket så att den böjs åt fel håll. Tänk på att inte böja den för mycket.

3. Dra fodralet över högtalaren och stäng dragkedjan.



Rengöra högtalaren och fodralet

Du kan behöva rengöra högtalaren och fodralet med jämna mellanrum.

Komponent	Så här gör du
Lock	<ol style="list-style-type: none">1. Ta bort fodralet från högtalaren.2. Handtvätta fodralet i ljummet vatten med ett mildt rengöringsmedel.3. Hängtorka. <p>Obs! Se till att fodralet är genomtorr innan du återplaceras det.</p>
Högtalare	<ol style="list-style-type: none">1. Ta bort fodralet från högtalaren.2. Rengör utsidan på högtalaren med en mjuk trasa fuktad med vatten. <p>Tänk på följande:</p> <ul style="list-style-type: none">• Använd inte lösningsmedel, kemikalier eller rengöringsmedel som innehåller alkohol, ammoniak eller slipmedel.• Spill inte vätskor genom öppningarna.• Se till att högtalaren är tort innan du placerar den i fodralet.

Utbytesdelar och tillbehör

Reservdelar och tillbehör kan beställas genom Bose kundtjänst.
Besök: global.Bose.com/Support/SWC

Begränsad garanti


Högtalaren täcks av en begränsad garanti. Mer information om den begränsade garantin finns på global.Bose.com/warranty.

Mer information om hur du registrerar din produkt finns på global.Bose.com/register.
Dina garantirättigheter påverkas inte om du inte gör det.

Plats för serienummer

Serienumret finns på högtalarens undersida, nära USB-anlutningen.

Dra upp dragkedjan till fodralet när du vill se serienumret.

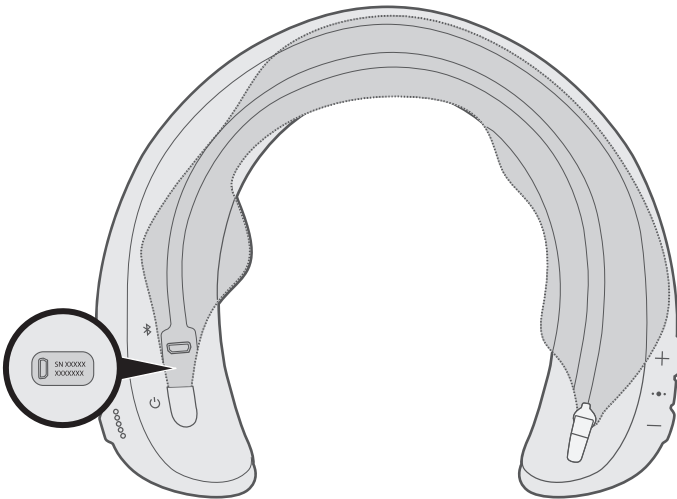


Vanliga lösningar

Om du får problem med högtalaren:

- Sätt på högtalaren (se sidan 13).
- Kontrollera läget för statusindikatorerna (se sidan 20).
- Kontrollera att enheten har *Bluetooth*-stöd (se sidan 24).
- Ladda batteriet (se sidan 18).
- Höj volymen på högtalaren, enheten och musikappen.
- Flytta enheten närmare högtalaren och längre bort från eventuella störningskällor eller hinder.
- Prova med att ansluta en annan enhet (se sidan 28).

Om du inte kan lösa problemet ska du titta i tabellen nedan för att identifiera symptom och ta del av lösningar till vanliga problem. Kontakta Bose® kundtjänst om du inte kan lösa ditt problem.

Besök: global.Bose.com/Support/SWC

Symptom	Lösning
Högtalaren ansluts inte till den mobila enheten	<ul style="list-style-type: none"> • På enheten: <ul style="list-style-type: none"> – Avaktivera och aktivera sedan <i>Bluetooth</i>-funktionen igen. – Ta bort högtalaren från <i>Bluetooth</i>-listan på enheten. Anslut igen (se sidan 28). • Ansluta en annan enhet (se sidan 29). • Besök: global.Bose.com/Support/SWC för att se instruktionsfilmer. • Rensa högtalarnas synkroniseringslista (se sidan 29). Anslut en gång till.
Inget ljud	<ul style="list-style-type: none"> • Se till att röstansvisningar är aktiverade. Tryck på <i>Bluetooth</i>-knappen  för att höra den anslutna enheten. Kontrollera att du använder en kompatibel enhet. • Prova med en annan musikkälla. • Ansluta en annan enhet (se sidan 28). • Om två enheter är anslutna pausar du ljudet på den ena och spelar upp ljud på den andra. • Om två enheter är anslutna, flyttar du enheterna så att de kommer inom högtalarens täckningsområde (9 m).
Dålig ljudkvalitet	<ul style="list-style-type: none"> • Prova med en annan musikkälla. • Anslut en annan enhet. • Koppla bort den andra enheten. • Avaktivera ljudförbättringsfunktioner på enheten eller i musikappen.

Symptom	Lösning
Högtalaren laddar inte	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera att kontakten på kabeln är korrekt ansluten till kontakten på högtalaren. • Kontrollera att båda ändarna på USB-kabeln sitter som de ska. • Prova med en annan laddningskälla. • Om högtalaren har utsatts för höga eller låga temperaturer, ska du låta dem återfå rumstemperatur och sedan prova med att ladda upp den igen. • Återställ högtalaren (se "Återställ högtalaren"). • Högtalaren kan vara försatt i skyddsläge (se sidan 19).
Mikrofonen tar inte upp något ljud	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera att öppningen för mikrofonen på högtalarens vänstra sida inte är blockerad. • Prova med att göra ytterligare ett telefonsamtal. • Prova med en annan kompatibel enhet.
Mobila enheten reagerar inte på knapptryckningar	<ul style="list-style-type: none"> • Prova att variera tryckhastigheten för flertrycksfunktioner mer multifunktionsknappen ●●●. • Full kontroll kanske inte är tillgänglig för alla modeller. • Prova med en annan kompatibel enhet.

Återställ högtalaren

Vid en fabriksåterställning rensas enheterna och språkinställningarna från högtalaren, och de ursprungliga inställningarna kommer åter att gälla.

1. Sätt på högtalaren.
2. Tryck och håll ●●● och ─ nere samtidigt i 10 sekunder tills *Bluetooth*-indikatorn lyser blått och du hör "Ready to connect. För att påbörja konfigurationen måste du först hämta appen Bose@ Connect" (se sidan 24).



789470-0010

BOSE

©2018 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM789470 Rev. 04