

ត្រីមីដ្យែ

BOSE

SOUNDWEAR™
COMPANION® SPEAKER

คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

โปรดอ่านและเก็บคำแนะนำด้านความปลอดภัยและการใช้งานทั้งหมดไว้

คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

1. โปรดอ่านคำแนะนำเหล่านี้
2. จดจำคำแนะนำเหล่านี้ไว้
3. ใส่ใจในคำเตือนทั้งหมด
4. ปฏิบัติตามคำแนะนำทั้งหมด
5. ใช้แต่อุปกรณ์ต่อ/อุปกรณ์เสริมที่ผู้ผลิตระบุเท่านั้น
6. นำผลิตภัณฑ์เข้ารับการซ่อมแซมทั้งหมดจากช่างผู้ชำนาญเท่านั้น การเข้ารับบริการซ่อมแซมเป็นสิ่งจำเป็นเมื่ออุปกรณ์เกิดความเสียหายไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง เช่น สายไฟหรือปลั๊กเสียหาย ไม่ทำงานตามปกติ หรืออุปกรณ์ตกหล่น

คำเตือน/ข้อควรระวัง

- อย่าใช้ลำโพงที่ระดับเสียงดังมากเป็นระยะเวลานาน
 - เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการได้ยินบกพร่อง ใช้ลำโพงของคุณในระดับเสียงปานกลางและเหมาะสม
 - ลดระดับเสียงบนอุปกรณ์ของคุณลงก่อนเสียบลำโพงหรือขยับหูเข้าไปใกล้ลำโพง จากนั้น เพิ่มระดับเสียงทีละนิด จนกระทั่งคุณได้ยินระดับเสียงที่พอเหมาะสำหรับการฟัง
- ใช้งานด้วยความระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้โทรศัพท์มือถือและลำโพงส่วนตัวระหว่างการขับขี่
- ให้ความสนใจในความปลอดภัยของตัวเองและของบุคคลอื่นหากคุณใช้ลำโพงส่วนตัวในขณะที่ทำกิจกรรมใดๆ ที่ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ เช่น ระหว่างขับขี่จักรยานหรือเดิน หรืออยู่ใกล้ถนน สถานที่ก่อสร้าง หรือรางรถไฟ ฯลฯ ถอดลำโพงหรือปรับระดับเสียงให้เบาลงเพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถได้ยินเสียงแวดล้อม รวมถึงเสียงเตือนภัยและสัญญาณแจ้งเตือน



ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยวัสดุแม่เหล็ก ปริญญาแพทย์ว่าสิ่งนี้อาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานอุปกรณ์การแพทย์ที่ปลูกถ่ายของคุณหรือไม่

- อย่าตัดแปลงผลิตภัณฑ์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาต
- ใช้กับแหล่งจ่ายไฟที่ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานที่สอดคล้องตามข้อกำหนดของท้องถิ่น (เช่น UL, CSA, VDE, CCC) เท่านั้น
- อย่าให้ผลิตภัณฑ์ที่มีแบตเตอรี่ถูกความร้อนสูงเกินไป (เช่น จัดเก็บในที่ที่ถูกลแสงแดดจัด ไฟ หรืออื่นๆ คล้ายกันนี้)
- บำรุงก่ากับผลิตภัณฑ์จะติดอยู่ข้างใต้ผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ: อุปกรณ์นี้ผ่านการทดสอบและพบว่าตรงตามข้อกำหนดสำหรับอุปกรณ์ดิจิทัล คลาส B ตามส่วน 15 ของระเบียบ FCC ข้อกำหนดนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้การป้องกันที่เหมาะสมจากการรบกวนที่เป็นอันตรายในการติดตั้งในที่อาศัย อุปกรณ์นี้ก่อให้เกิด ใช้ และสามารถแผ่พลังงานความถี่วิทยุ และหากติดตั้งและใช้งานไม่ตรงตามคำแนะนำ อาจเป็นสาเหตุให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายกับการสื่อสารทางวิทยุ อย่างไรก็ตาม ไม่มีกรรรับประกันว่าการรบกวนนี้จะเกิดขึ้นในการติดตั้งแบบใดแบบหนึ่ง หากอุปกรณ์นี้ก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายกับการรับสัญญาณวิทยุหรือโทรทัศน์ ซึ่งสามารถพิจารณาได้จากการทำงานของเปิดและปิดอุปกรณ์ ขอแนะนำให้ผู้ใช้ลองแก้ไขการรบกวนดังกล่าว ด้วยวิธีการต่อไปนี้

- เปลี่ยนทิศทางหรือตำแหน่งของเสาอากาศ
 - เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และเครื่องรับสัญญาณ
 - เสียบปลั๊กอุปกรณ์นี้กับเต้ารับไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้สายร่วมกับเครื่องรับสัญญาณ
 - ติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากตัวแทนจำหน่ายหรือช่างเทคนิคด้านวิทยุ/โทรทัศน์ที่มีประสบการณ์
- การแก้ไขหรือตัดแปลงอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยตรงจาก Bose Corporation อาจทำให้ผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์ใช้งานอุปกรณ์นี้อีกต่อไป อุปกรณ์นี้สอดคล้องตามส่วน 15 ของระเบียบ FCC และมาตรฐาน RSS ที่ได้รับการยกเว้นใบอนุญาตของอุตสาหกรรมแคนาดา การทำงานของอุปกรณ์ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข 2 ประการ ดังนี้ (1) อุปกรณ์นี้ต้องไม่ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตราย และ (2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับสัญญาณรบกวนทุกชนิดที่ได้รับ รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจทำให้เกิดการทำงานที่ไม่พึงประสงค์ อุปกรณ์นี้สอดคล้องตามข้อกำหนดความเสี่ยงต่ออันตรายจากรังสีของ FCC และ Industry Canada ตามที่ประกาศไว้สำหรับประชาชนทั่วไป ต้องไม่ใช้งานหรือตั้งเครื่องส่งร่วมกับเสาอากาศหรือเครื่องส่งสัญญาณอื่นใด ปฏิบัติตามข้อกำหนด IMDA

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

 Bose Corporation ขอประกาศในที่นี้ว่าผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องตามข้อกำหนดที่เป็นและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ของข้อกำหนด Directive 2014/53/EU และข้อบังคับอื่นๆ ทั้งหมดของข้อกำหนด EU ที่บังคับ ประกาศฉบับสมบูรณ์เกี่ยวกับความสอดคล้อง สามารถอ่านได้จาก www.Bose.com/compliance

สำหรับยุโรป:

ช่วงความถี่การทำงานคือ **2400 ถึง 2483.5 MHz:**

Bluetooth: กำลังการส่งสูงสุดน้อยกว่า 20 dBm EIRP

Bluetooth Low Energy: ความเข้มกำลังส่งสูงสุดน้อยกว่า 10 dBm/MHz EIRP



สัญลักษณ์นี้หมายความว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์นี้เหมือนเป็นขยะตามบ้านทั่วไป และควรจัดการทิ้งให้กับสถานจัดเก็บขยะที่เหมาะสมเพื่อการนำไปรีไซเคิล การจัดการทิ้งและการรีไซเคิลอย่างเหมาะสมช่วยปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ สุขภาพของมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทิ้งและการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์นี้ ให้ติดต่อเทศบาลในท้องถิ่นของคุณ บริการกำจัดขยะ หรือร้านค้าที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์นี้

กฎระเบียบการจัดการสำหรับอุปกรณ์ความถี่วิทยุกำลังต่ำ

มาตรา 12

ตาม “กฎระเบียบในการบริหารจัดการสำหรับอุปกรณ์ความถี่วิทยุกำลังต่ำ” โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก NCC บริษัท กิจการ หรือผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนความถี่ ปรับปรุงกำลังการส่งสัญญาณ หรือแก้ไขลักษณะเฉพาะตลอดจนถึงประสิทธิภาพดั้งเดิมของอุปกรณ์ความถี่วิทยุกำลังต่ำที่ได้รับอนุมัติ

มาตรา 15

อุปกรณ์ความถี่วิทยุกำลังต่ำไม่ควรมีผลต่อความปลอดภัยของเครื่องบิน และรบกวนการสื่อสารตามกฎหมาย หากไม่เป็นเช่นนั้น ผู้ใช้ควรยุติการใช้งานทันทีจนกว่าจะไม่มีสัญญาณรบกวนอีกต่อไป การสื่อสารตามกฎหมายที่กล่าวข้างต้น หมายถึงการสื่อสารทางวิทยุที่ดำเนินการสอดคล้องกับกฎหมายโทรคมนาคม

อุปกรณ์ความถี่วิทยุกำลังต่ำต้องปราศจากการรบกวนจากการสื่อสารตามกฎหมายหรืออุปกรณ์ที่ปล่อยคลื่นวิทยุ ISM

ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ

อย่าพยายามถอดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชาร์จได้ออกจากผลิตภัณฑ์นี้ ในกรณีที่ต้องการถอดแบตเตอรี่ดังกล่าวออก โปรดติดต่อร้านค้าปลีกของ Bose ในท้องถิ่นของคุณหรือผู้จำหน่ายรายอื่น ๆ



โปรดทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วให้เหมาะสม ตามระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่น อย่าเผาแบตเตอรี่



การถอดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนชนิดชาร์จซ้ำได้ในผลิตภัณฑ์นี้ควรดำเนินการโดยผู้จำหน่ายรายอื่น โปรดติดต่อร้านค้าปลีกของ Bose ในท้องถิ่นของคุณ หรือดูที่ <http://products.bose.com/static/compliance/index.html> สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม



ชื่อและปริมาณสารหรือองค์ประกอบที่เป็นพิษหรือเป็นอันตราย						
สารและองค์ประกอบที่เป็นพิษหรือเป็นอันตราย						
ชื่อชิ้นส่วน	ตะกั่ว (Pb)	ปรอท (Hg)	แคดเมียม (Cd)	โครเมียม 6 (CR(VI))	โพลีโบรมิเนเตดดีโอบีฟีนิล (PBB)	โพลีโบรมิเนเตดดีไคฟีนิลอีเธอร์ (PBDE)
PCB	X	0	0	0	0	0
ชิ้นส่วนโลหะ	X	0	0	0	0	0
ชิ้นส่วนพลาสติก	0	0	0	0	0	0
ลำโพง	X	0	0	0	0	0
สาย	X	0	0	0	0	0
ตารางนี้ได้รับการจัดเตรียมตามระเบียบแก้ไขปรับปรุงของ SJ/T 11364						
O: หมายความว่าสารพิษหรือสารอันตรายนี้ที่อยู่ในวัสดุทั้งหมดที่เป็นเนื้อเดียวกันสำหรับชิ้นส่วนนี้มีปริมาณต่ำกว่าข้อกำหนดขีดจำกัดของ GB/T 26572						
X: หมายความว่าสารพิษหรือสารอันตรายนี้ที่อยู่ในวัสดุที่เป็นเนื้อเดียวกันอย่างน้อยหนึ่งชิ้นที่ใช้สำหรับชิ้นส่วนนี้มีปริมาณสูงกว่าข้อกำหนดขีดจำกัดของ GB/T 26572						

วันที่ผลิต: ตัวเลขหลักที่ 8 ในหมายเลขซีเรียลระบุถึงปีที่ผลิต หมายเลข "8" หมายถึงปี ค.ศ. 2008 หรือปี ค.ศ. 2018

ผู้นำเข้าของจีน: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

ผู้นำเข้าของ EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

ผู้นำเข้าของไต้หวัน: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, หมายเลขโทรศัพท์ของไต้หวัน: +886-2-2514 7676

ผู้นำเข้าของเม็กซิโก: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. หมายเลขโทรศัพท์: +5255 (5202) 3545

พิกัดกำลังไฟขาเข้า: 5V --- 1.5A

Apple, โลโก้ Apple, iPad, iPhone, iPod และ Siri เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ เครื่องหมายการค้า "iPhone" ใช้ในญี่ปุ่นโดยได้รับสิทธิการใช้งานจาก iPhone K.K App Store เป็นเครื่องหมายบริการของ Apple Inc.

Android, Google Now, Google Play และโลโก้ Google Play เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC

ข้อความแสดงชื่อและโลโก้ Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. และการใช้เครื่องหมายเหล่านั้นโดย Bose Corporation อยู่ภายใต้การอนุญาต

การใช้เครื่องหมาย Made for Apple หมายความว่าอุปกรณ์เสริมนั้นๆ ได้รับการออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์ Apple ที่ระบุในเครื่องหมายนั้นโดยเฉพาะ และได้รับการรับรองจากผู้พัฒนาว่าตรงตามมาตรฐานประสิทธิภาพของ Apple ทั้งนี้ Apple ไม่มีส่วนรับผิดชอบสำหรับการใช้งานของอุปกรณ์นี้ หรือความสอดคล้องของอุปกรณ์ตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยและระเบียบข้อบังคับ

หมายเลขการอนุมัติตามกฎหมายควบคุมอุปกรณ์วิทยุของญี่ปุ่น, หมายเลขการอนุมัติตามกฎหมายธุรกิจโทรคมนาคม, เครื่องหมาย Giteki และหมายเลขซีเรียลจะอยู่ที่ข้างใต้ลำโพงได้ลอกหุ้ม

สำนักงานใหญ่ Bose Corporation: 1-877-230-5639

© 2018 Bose Corporation ห้ามทำซ้ำ แก้ไข เผยแพร่ ส่วนหนึ่งส่วนใดของเอกสารนี้ หรือนำไปใช้งานใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นลายลักษณ์อักษร

แอปพลิเคชัน Bose® Connect

ฉันทำอะไรกับแอปพลิเคชัน Bose Connect ได้บ้าง.....	8
---	---

สิ่งที่มีอยู่ในกล่อง

สิ่งที่อยู่ในกล่อง	9
--------------------------	---

วิธีสวมใส่

ปรับให้ใส่สบาย.....	10
---------------------	----

กันน้ำ.....	11
-------------	----

ส่วนควบคุมของลำโพง

เปิด/ปิด.....	13
---------------	----

ตัวตั้งเวลาปิดอัตโนมัติ	13
-------------------------------	----

ฟังก์ชันต่างๆ ของลำโพง.....	14
-----------------------------	----

ฟังก์ชันระดับเสียง.....	14
-------------------------	----

ฟังก์ชันการเล่นสื่อ.....	15
--------------------------	----

ฟังก์ชันการโทร	16
----------------------	----

เข้าถึงการควบคุมด้วยเสียง	17
---------------------------------	----

ฝาปิด

ชาร์จประจุลำโพง	18
-----------------------	----

เวลาในการชาร์จ.....	19
---------------------	----

ฟังเสียงแจ้งระดับแบตเตอรี่	19
----------------------------------	----

คำแนะนำในการจัดเก็บแบตเตอรี่.....	19
-----------------------------------	----

โหมบป้องกันเพื่อความปลอดภัย.....	19
----------------------------------	----

ไฟแสดงสถานะ

ไฟแสดงสถานะ Bluetooth®	20
------------------------------	----

ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่	21
----------------------------	----

เสียงแจ้ง

ภาษาที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า.....	22
--------------------------------	----

เปลี่ยนภาษา	22
-------------------	----

ปิดใช้งานเสียงแจ้ง	22
--------------------------	----

การแจ้งเตือนสายเรียกเข้า

การแจ้งเตือนของเสียงแจ้ง	23
การแจ้งเตือนแบบสั่น	23

การเชื่อมต่อ Bluetooth

เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณโดยใช้แอปพลิเคชัน Bose® Connect (แนะนำ)	24
เชื่อมต่อโดยใช้เมนู Bluetooth บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ	25
ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่	27
เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่อีกครั้ง	27

การเชื่อมต่อ Bluetooth หลายเครื่อง

เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่เพิ่มเติม	28
ระบุอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เชื่อมต่ออยู่	28
การสลับระหว่างอุปกรณ์เคลื่อนที่สองเครื่องที่เชื่อมต่ออยู่	28
เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เชื่อมต่อไว้ก่อนหน้านี้อีกครั้ง	29
ล้างรายการการจับคู่ของลำโพง	29

การเปลี่ยนปลอกหุ้ม

การถอดปลอกหุ้มออก	30
การใส่ปลอกหุ้ม	31

การดูแลรักษา

การทำความสะอาดลำโพงและปลอกหุ้ม	32
ชิ้นส่วนสำหรับเปลี่ยนและอุปกรณ์เสริม	33
การรับประกันแบบจำกัด	33
ตำแหน่งหมายเลขซีเรียล	33

การแก้ปัญหา

วิธีแก้ปัญหาลำโพง	34
รีเซ็ตลำโพงของคุณ	35

แอปพลิเคชัน BOSE® CONNECT

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Bose Connect เพื่อให้ซอฟต์แวร์ของคุณได้รับการอัปเดตเป็นประจำ ปรับแต่งการตั้งค่าหูฟังของคุณได้ตามต้องการ จัดการการเชื่อมต่อ Bluetooth ได้อย่างง่ายดาย และเข้าถึงคุณสมบัติใหม่ๆ ต่างๆ


ฉันทำอะไรกับแอปพลิเคชัน Bose Connect ได้บ้าง

- เชื่อมต่อและสลับระหว่างอุปกรณ์เคลื่อนที่หลายเครื่องอย่างง่ายดายด้วยการลากนิ้วครั้งเดียว
- ปรับแต่งประสบการณ์การใช้ลำโพงของคุณ:
 - ตั้งชื่อลำโพงของคุณ
 - เลือกภาษาเสียงแจ้งหรือปิดใช้งานเสียงแจ้ง
 - เปิดใช้งานโหมดเงียบเสียงโดยยกเลิกการสั่น
 - ใช้คุณสมบัติการปรับเสียงสนทนาเพื่อเพิ่มความชัดเจนของเสียงสนทนาสำหรับพอดคาสต์ วิดียู่สื่อสาร หรือสมุดเพลง
 - ปรับตัวตั้งเวลาปิดอัตโนมัติ
- ค้นหาคำถามที่พบบ่อย




สิ่งที่อยู่ในกล่อง

ตรวจสอบว่าคุณได้รับอุปกรณ์ต่อไปนี้ครบถ้วน:

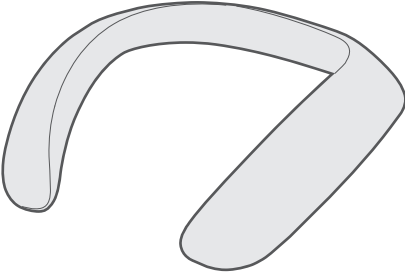

ลำโพง Bose® SoundWear™ Companion®
(พร้อมปลอกหุ้ม)

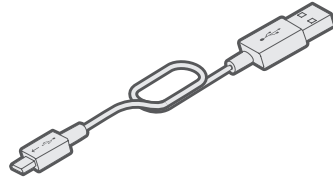


สายเคเบิล USB

หมายเหตุ: หากส่วนหนึ่งส่วนใดของอุปกรณ์ได้รับความเสียหาย อย่าใช้อุปกรณ์นี้ ให้ติดต่อตัวแทนจำหน่ายของ Bose หรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Bose
เยี่ยมชม: global.Bose.com/Support/SWC


ปรับให้ใส่สบาย

ลำโพงของคุณมีความยืดหยุ่น ซึ่งสามารถปรับให้รู้สึกเหมาะกับคุณ

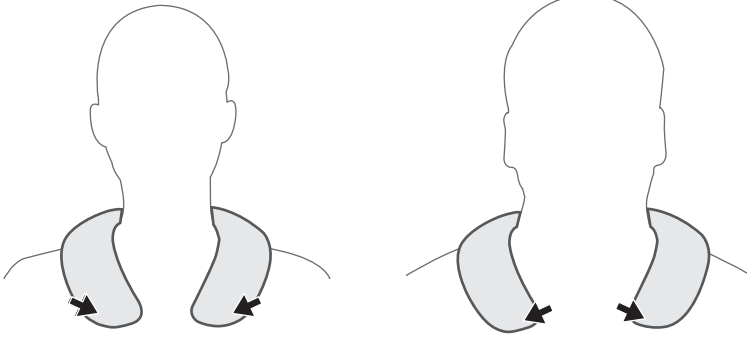

ข้อควรระวัง:

- อย่าบิดงอลำโพงมากเกินไป ดัดปลายลำโพงที่ยืดหยุ่นได้เมื่อต้องการถอดหรือใส่ปลอกหุ้มเท่านั้น
- อย่าบิดงอลำโพง เพื่อให้ลำโพงสามารถพับเข้าที่ตัวเอง
- อย่าพันลำโพงยึดติดกับวัตถุอื่น
- เมื่อจัดเก็บลำโพง ใช้ความระมัดระวังอย่าให้ลำโพงชนกระแทก

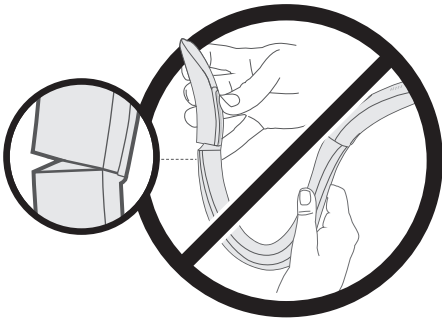

กันน้ำ


ลำโพงของคุณมีความสามารถกันน้ำได้ที่ระดับ IPX7 และกันละอองน้ำได้เล็กน้อย

ข้อควรระวัง: อย่าลงว่ายน้ำหรืออาบน้ำพร้อมลำโพงนี้ อย่าจุ่มลำโพงในเบ้อหรือสระน้ำ



ส่วนควบคุมของลำโพง


ส่วนควบคุมตั้งอยู่ที่ขอบนอกของลำโพง

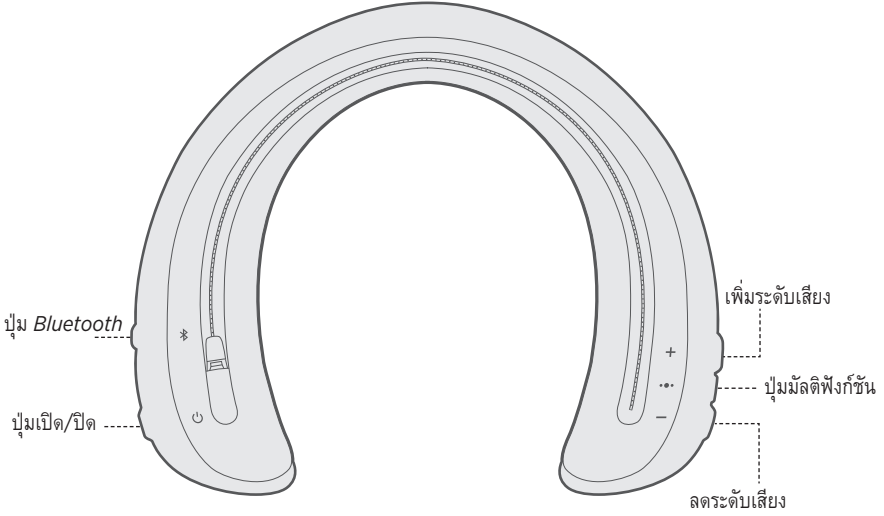

เปิด/ปิด

กดปุ่มเปิดปิด 

ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่จะเป็นสีขาวสว่างนิ่ง และเสียงแจ้งเตือนจะแจ้งระดับแบตเตอรี่

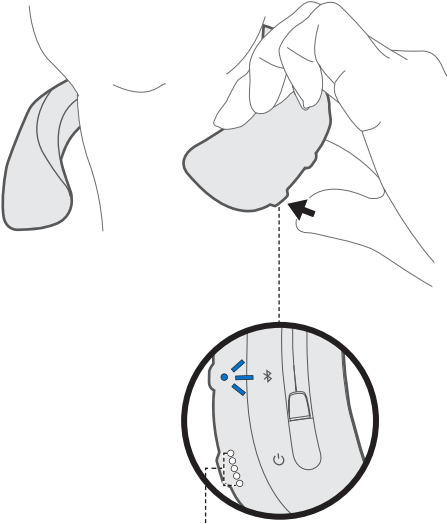

ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่

ตัวตั้งเวลาปิดอัตโนมัติ

ตัวตั้งเวลาปิดอัตโนมัติช่วยประหยัดพลังงานเมื่อไม่มีการใช้งานลำโพง ลำโพงจะดับเมื่อไม่มีสัญญาณเสียง และไม่ได้อัดปุ่มใดๆ เป็นเวลาสามชั่วโมง


หมายเหตุ: หากต้องการปรับจำนวนเวลาสำหรับการปิดลำโพงของคุณโดยอัตโนมัติหรือปิดใช้งานตัวตั้งเวลาปิดอัตโนมัติ ใช้แอปพลิเคชัน Bose® Connect

ส่วนควบคุมของลำโพง

ฟังก์ชันต่างๆ ของลำโพง


ส่วนควบคุมของฟังก์ชันลำโพงตั้งอยู่ที่ขอบนอกด้านขวาของลำโพง

ฟังก์ชันระดับเสียง

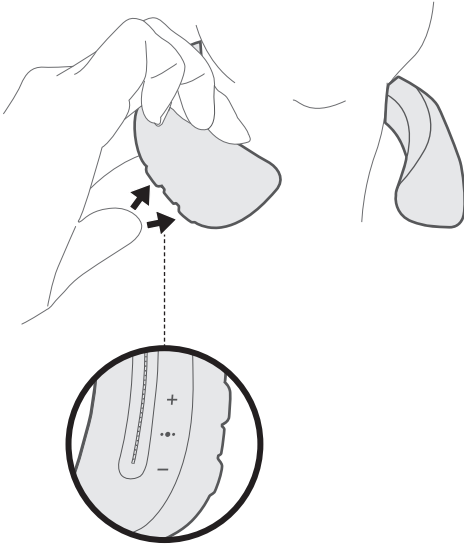


ฟังก์ชัน	สิ่งที่ต้องทำ
เพิ่มระดับเสียง	กด +
ลดระดับเสียง	กด -

ฟังก์ชันการเล่นสื่อ

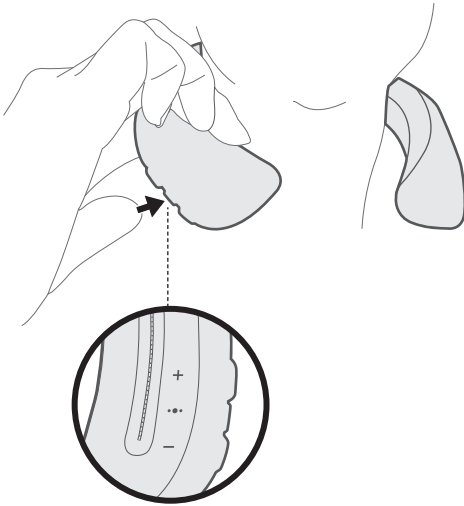

ฟังก์ชัน	สิ่งที่ต้องทำ
เล่น/หยุดชั่วคราว	กดปุ่มมัลติฟังก์ชัน ●●●
ข้ามไปข้างหน้า	กด ●●● สองครั้ง
ข้ามย้อนกลับ	กด ●●● เร็วๆ สามครั้ง
ไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว	กด ●●● เร็วๆ สองครั้ง แล้วกดครั้งที่สองค้างไว้
ย้อนกลับ	กด ●●● เร็วๆ สามครั้ง แล้วกดครั้งที่สามค้างไว้

ฟังก์ชันการโทร

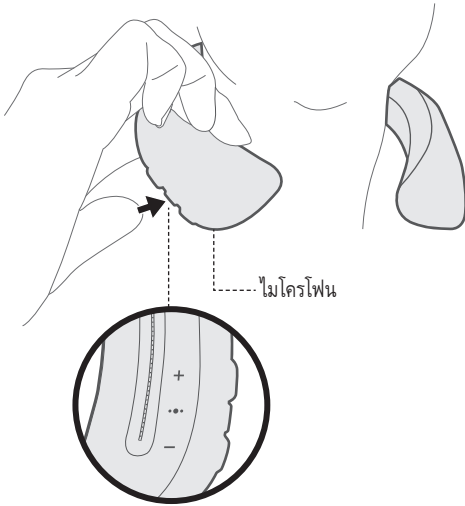

ฟังก์ชัน	สิ่งที่ต้องทำ
รับสาย	กดปุ่มมัลติฟังก์ชัน ●●●
วางสาย	กด ●●●
ปฏิเสธสายเรียกเข้า	กด ●●● ค้างไว้หนึ่งวินาที
รับสายเรียกเข้าสายที่สองและพักสายที่ใช้อยู่	ในขณะที่ใช้สาย กด ●●●
ปฏิเสธสายเรียกเข้าสายที่สองและคงอยู่ในสายที่ใช้อยู่	ในขณะที่ใช้สาย กด ●●● ค้างไว้หนึ่งวินาที
สลับระหว่างสองสาย	ขณะมีสองสายใช้งานอยู่ กด ●●● สองครั้งโดยรวม
สร้างการประชุมทางโทรศัพท์	ในขณะที่ใช้สายอยู่สองสาย กด ●●● ค้างไว้หนึ่งวินาที
เข้าใช้งานการควบคุมด้วยเสียงเพื่อโทรออก	ขณะที่ไม่ได้ใช้สายอยู่ กด ●●● ค้างไว้หนึ่งวินาที อุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณอาจไม่รองรับการควบคุมด้วยเสียง โปรดดูคู่มือผู้ใช้สำหรับอุปกรณ์ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
ปิด/เปิดเสียงโทร	ขณะที่ใช้สาย กด + และ - พร้อมกัน


เข้าถึงการควบคุมด้วยเสียง

ไมโครโฟนของลำโพงทำหน้าที่เป็นสายต่อของไมโครโฟนบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ การใช้ปุ่มมัลติฟังก์ชัน ●●● บนลำโพง ช่วยให้คุณเข้าถึงความสามารถในการควบคุมด้วยเสียงบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณเพื่อโทรออก/รับสาย หรือขอให้ Siri® หรือ Google Now™ เล่นเพลง รายงานสภาพอากาศ แจ้งผลการแข่งขันกีฬา และอื่นๆ อีกมากมาย

กต ●●● ค้างไว้เพื่อเข้าถึงการควบคุมด้วยเสียงบนอุปกรณ์ของคุณ คุณจะได้ยินเสียงแจ้งว่าการควบคุมด้วยเสียงทำงานแล้ว

ชาร์จประจุลำโพง

1. เปิดซิปที่ด้านล่างของปลอกหุ้มเพื่อเข้าถึงช่องเสียบ USB
2. เสียบปลายด้านเล็กของสาย USB เข้ากับช่องเสียบ USB

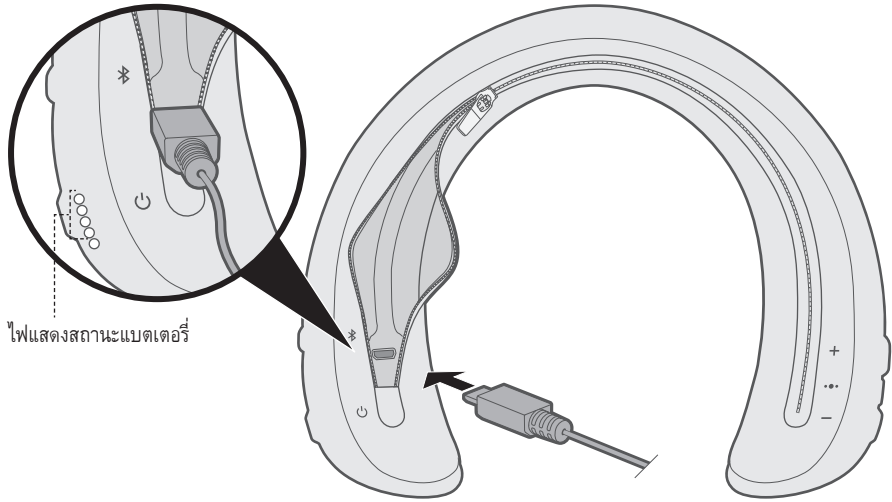

3. เสียบปลายอีกด้านหนึ่งของสาย USB เข้ากับอุปกรณ์ชาร์จที่ผนังหรือคอมพิวเตอร์ที่เปิดเครื่องอยู่
เมื่อชาร์จประจุ ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ดวงสุดท้ายจะเป็นสีเขียวกะพริบ เมื่อชาร์จประจุเต็ม ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ทั้งห้าดวงจะสว่างเป็นสีขาวยิ่ง

หมายเหตุ: ลำโพงนี้จะไม่เล่นเสียงระหว่างการชาร์จ

เวลาในการชาร์จ

ให้เวลาชาร์จจนแบตเตอรี่เต็มไม่เกิน 3 ชั่วโมง การชาร์จประจุเต็มจะทำให้ลำโพงทำงานได้นานสูงสุดถึง 12 ชั่วโมง

เคล็ดลับ: การชาร์จประจุประมาณ 15 นาทีจะทำให้ลำโพงทำงานได้นานสูงสุดถึงสองชั่วโมง

ฟังเสียงแจ้งระดับแบตเตอรี่

ทุกครั้งที่คุณเปิดลำโพง จะมีเสียงแจ้งระดับประจุแบตเตอรี่ เมื่อกำลังใช้ลำโพง เสียงแจ้งจะดังขึ้นหากแบตเตอรี่ต้องการรับการชาร์จประจุ

หากต้องการฟังระดับประจุแบตเตอรี่ในระหว่างใช้ลำโพงของคุณ กดปุ่มเปิดปิด P ค้างไว้จนกระทั่งคุณได้ยินเสียงแจ้ง

หมายเหตุ: หากต้องการดูระดับแบตเตอรี่ กด P ค้างไว้ขณะที่ดูไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ (ดูหน้า 20)

คำแนะนำในการจัดเก็บแบตเตอรี่

อย่าจัดเก็บลำโพงไว้เป็นเวลานานเกินกว่า 90 วันโดยชาร์จประจุเต็มหรือมีประจุเหลือน้อยกว่า 10%

โหมดป้องกันเพื่อความปลอดภัย


เมื่อแบตเตอรี่ลำโพงคายประจุหมด (0%) และยังคงไม่ได้เสียบปลั๊กนานกว่า 90 วัน ลำโพงจะเข้าสู่โหมดป้องกันเพื่อความปลอดภัยและถูกปิดการใช้งานอย่างถาวร หากลำโพงเข้าสู่โหมดป้องกันเพื่อความปลอดภัย ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Bose

ไฟแสดงสถานะ

ไฟแสดงสถานะ Bluetooth และแบตเตอรี่ ตั้งอยู่ที่ด้านล่างของลำโพง

ไฟแสดงสถานะ Bluetooth


แสดงสถานะการเชื่อมต่อของอุปกรณ์เคลื่อนที่

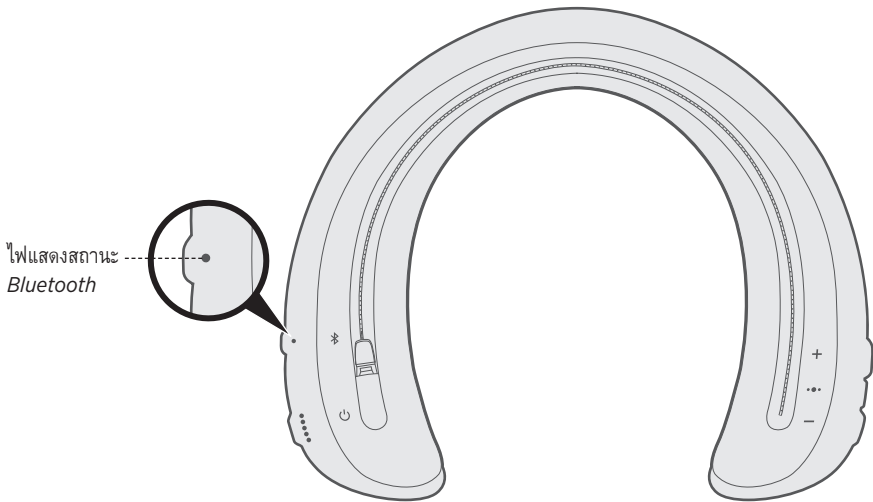

การทำงานของไฟแสดงสถานะ	สถานะระบบ
สีน้ำเงินกะพริบ	พร้อมเชื่อมต่อ
สีขาวกะพริบ	กำลังเชื่อมต่อ
สีขาวสว่างนิ่ง	เชื่อมต่อแล้ว
สีน้ำเงินสว่างค้าง	เลือกภาษา


ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่

แสดงระดับประจุแบตเตอรี่

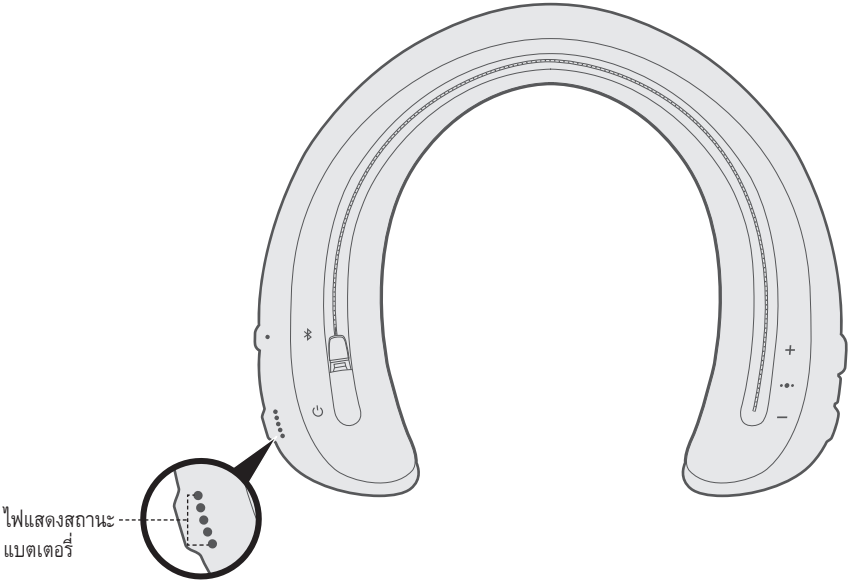

การทำงานของไฟแสดงสถานะ	เปอร์เซ็นต์การชาร์จ
●●●●●	0% - 20%
●●●●○	20% - 40%
●●●●○	40% - 60%
●●●●○	60% - 80%
●●●●○	80% - 100%
●●○●○●	ข้อผิดพลาด - ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Bose

หมายเหตุ:

- ขณะชาร์จ ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ดวงสุดท้ายจะเป็นสีขาวกะพริบ เมื่อลำโพงชาร์จประจุเต็ม ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ทั้งหมดจะติดสว่างเป็นสีขาว
- หากต้องการตรวจสอบระดับพลังงานแบตเตอรี่ ให้กดปุ่มเปิด/ปิด  ค้างไว้ในขณะที่ตรวจสอบไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่
- ถ้าเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Apple อุปกรณ์จะแสดงระดับแบตเตอรี่ของลำโพงที่บริเวณมุมขวาบนของหน้าจอและที่ศูนย์แจ้งเตือน

เสียงแจ๊จ

เสียงแจ๊จจะแนะนำคุณตลอดทุกขั้นตอนการเชื่อมต่อ *Bluetooth* แจ๊จระดับแบตเตอรี่ และระบุอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ คุณสามารถปรับแต่งเสียงแจ๊จโดยใช้ปุ่มบนลำโพง

เคล็ดลับ: นอกจากนี้คุณยังสามารถจัดการเสียงแจ๊จได้ง่ายๆ โดยใช้แอปพลิเคชัน Bose® Connect

ภาษาที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า

ภาษาต่อไปนี้ติดตั้งไว้ล่วงหน้าบนลำโพงของคุณ:

- English
- Spanish
- French
- German
- Mandarin
- Japanese
- Korean
- Italian
- Portuguese
- Swedish
- Dutch
- Russian
- Polish

เปลี่ยนภาษา

เมื่อคุณเปิดลำโพงเป็นครั้งแรก เสียงแจ๊จจะเป็นภาษาอังกฤษ

1. กดปุ่มมัลติฟังก์ชัน ●●● และ + ค้างไว้พร้อมกันจนกระทั่งคุณได้ยินเสียงแจ๊จของตัวเลือกภาษาแรก
2. กด + หรือ - เพื่อเลื่อนดูรายการภาษา
3. เมื่อคุณได้ยินภาษาที่ต้องการ กด ●●● ค้างไว้เพื่อเลือก

ปิดใช้งานเสียงแจ๊จ

การปิดเสียงแจ๊จจะเป็นการปิดใช้งานการแจ๊จเตือนด้วย (ดูหน้า 23)

กด + และ - ค้างไว้พร้อมกันจนกระทั่งคุณได้ยินเสียงแจ๊จ

หมายเหตุ: ทำซ้ำเพื่อเปิดใช้งานข้อความเสียงแจ๊จอีกครั้ง

การแจ้งเตือนของเสียงแจ้ง


ลำโพงของคุณจะแจ้งสายโทรเข้าของรายชื่อที่คุณบันทึกไว้ในรายการ

หากต้องการยกเลิกใช้งานคุณสมบัตินี้ โปรดดู หน้า 22 นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปิดใช้การเตือนด้วยเสียงแจ้งโดยใช้แอปพลิเคชัน Bose® Connect

หมายเหตุ: การปิดใช้งานการแจ้งเตือนของเสียงแจ้งจะเป็นการปิดเสียงแจ้งด้วย

การแจ้งเตือนแบบสั่น

ลำโพงของคุณมีการแจ้งเตือนแบบสั่นเพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงสายเรียกเข้า

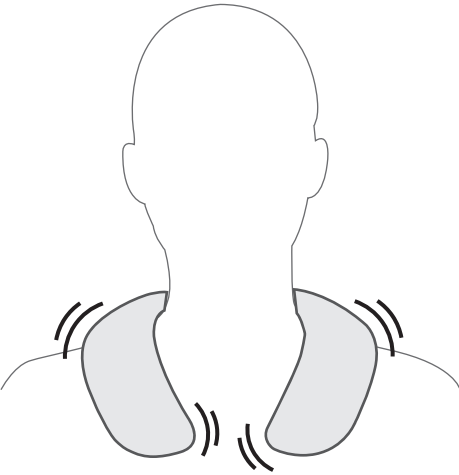

การเตือน	การแจ้งเตือน
จังหวะยาว	เปิดใช้งานการสั่นแล้ว
จังหวะยาว ช้าๆ	มีสายเรียกเข้า
จังหวะสั้น	เรียกทำงานการควบคุมด้วยเสียงแล้ว

หมายเหตุ: หากต้องการปิดใช้งานการแจ้งเตือนแบบสั่น ให้ใช้แอปพลิเคชัน Bose Connect

การเชื่อมต่อ *BLUETOOTH*

เทคโนโลยีไร้สาย *Bluetooth* ช่วยให้คุณสามารถสตรีมเพลงจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป ก่อนที่คุณจะสามารถสตรีมเพลงจากอุปกรณ์เครื่องหนึ่ง คุณต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์กับลำโพงของคุณ

เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณโดยใช้แอปพลิเคชัน **Bose® Connect** (แนะนำ)


เมื่อเปิดลำโพง ให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Bose Connect และปฏิบัติตามคำแนะนำการเชื่อมต่อบนหน้าจอ



เมื่อเชื่อมต่อแล้ว คุณจะได้ยินเสียง “เชื่อมต่อกับ <ชื่ออุปกรณ์เคลื่อนที่> แล้ว” และไฟแสดงสถานะ *Bluetooth* จะติดสว่างเป็นสีขาว

เชื่อมต่อโดยใช้เมนู **Bluetooth** บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ


1. ขณะที่ลำโพงของคุณเปิดอยู่ กดปุ่ม **Bluetooth** * ค้างไว้จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง “พร้อมเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น” และไฟแสดงสถานะ **Bluetooth** จะพริบเป็นสีน้ำเงิน

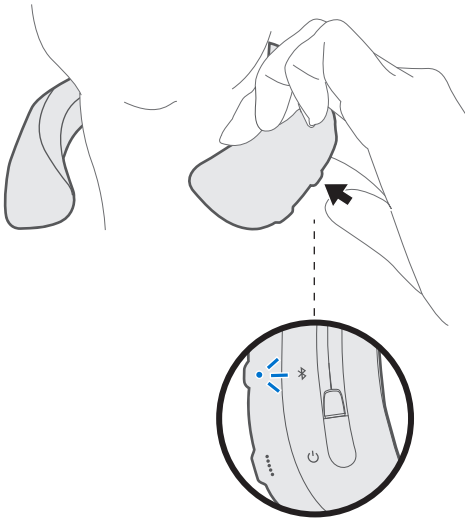

2. เปิดใช้งานคุณสมบัติ **Bluetooth** บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ
เคล็ดลับ: คุณสมบัตื **Bluetooth** จะพบได้ในเมนูการตั้งค่า

การเชื่อมต่อ *BLUETOOTH*

3. เลือกลำโพงของคุณจากรายการอุปกรณ์

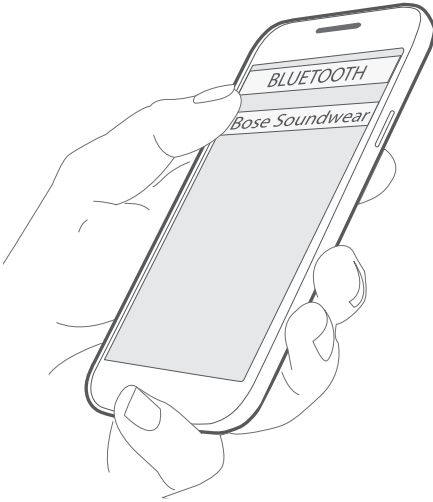

เมื่อเชื่อมต่อแล้ว คุณจะได้ยินเสียง “เชื่อมต่อกับ <ชื่ออุปกรณ์เคลื่อนที่> แล้ว” และไฟแสดงสถานะ *Bluetooth* จะติดสว่างเป็นสีขาว

เคล็ดลับ: ค้นหาชื่อลำโพงที่คุณป้อนในแอปพลิเคชัน Bose® Connect

ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่

ปิดใช้งานคุณสมบัติ *Bluetooth* บนอุปกรณ์ของคุณ

เคล็ดลับ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถปลดการเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ โดยใช้แอปพลิเคชัน Bose® Connect

เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่อีกครั้ง

เมื่อเปิด ลำโพงจะพยายามเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เคลื่อนที่สองเครื่องที่ทำการเชื่อมต่อล่าสุดอีกครั้ง

หมายเหตุ: อุปกรณ์ต้องอยู่ในระยะทำงาน (6 เมตร) และเปิดอยู่

การเชื่อมต่อ *BLUETOOTH* หลายเครื่อง

คุณสามารถจับคู่อุปกรณ์เพิ่มเติมกับลำโพงของคุณ การเชื่อมต่อ *Bluetooth* เหล่านี้ควบคุมโดยใช้ปุ่ม *Bluetooth* ✳ เสียงแจ้งจะแนะนำวิธีควบคุมการเชื่อมต่ออุปกรณ์หลายตัวให้กับคุณ ก่อนเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เคลื่อนที่เพิ่มเติม ตรวจสอบว่าเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้แล้ว

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถจัดการอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อหลายเครื่องได้อย่างง่ายดายโดยใช้แอปพลิเคชัน *Bose® Connect*

เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่เพิ่มเติม

คุณสามารถจัดเก็บอุปกรณ์ที่จับคู่ไว้ได้สูงสุดแปดเครื่องในรายการการจับคู่ของลำโพง และสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สองเครื่องพร้อมกัน

หากต้องการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เพิ่มเติม ให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน *Bose® Connect* (ดูหน้า 24) หรือใช้เมนู *Bluetooth* บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ (หน้า 25)

หมายเหตุ: คุณสามารถเล่นเพลงจากอุปกรณ์ได้หนึ่งเครื่องในแต่ละครั้ง

ระบุอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เชื่อมต่ออยู่

กด ✳ เพื่อรับฟังว่าอุปกรณ์ใดเชื่อมต่ออยู่ในขณะนี้

การสลับระหว่างอุปกรณ์เคลื่อนที่สองเครื่องที่เชื่อมต่ออยู่

1. ปิดเสียงบนอุปกรณ์เครื่องแรกของคุณชั่วคราว
2. เล่นเสียงบนอุปกรณ์เครื่องที่สองของคุณ

เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เชื่อมต่อไว้ก่อนหน้านี้อีกครั้ง

1. กดปุ่ม *Bluetooth* เพื่อฟังว่าอุปกรณ์ใดเชื่อมต่ออยู่ ✖
2. กดปุ่ม ✖ อีกครั้งภายในสามวินาทีเพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ถัดไปในรายการจับคู่ของลำโพง
3. ทำซ้ำจนกระทั่งคุณได้ยินชื่ออุปกรณ์ที่ถูกต้อง
4. เล่นเสียงบนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

ล้างรายการการจับคู่ของลำโพง

1. กดปุ่ม ✖ ค้างไว้ 10 วินาทีจนกระทั่งคุณได้ยิน “ล้างรายการอุปกรณ์ *Bluetooth* แล้ว” และไฟแสดงสถานะ *Bluetooth* จะพริบเป็นสีน้ำเงิน
2. ลบลำโพงออกจากรายการ *Bluetooth* บนอุปกรณ์ของคุณ
อุปกรณ์ทั้งหมดถูกล้างออกจากรายการ และลำโพงพร้อมสำหรับการเชื่อมต่อแล้ว


การเปลี่ยนปลอกหุ้ม

คุณสามารถแต่งแต้มลำโพงของคุณด้วยสีปลอกหุ้มตามใจชอบที่มีให้เลือก (ไม่ได้จัดส่งให้) โดยสามารถซื้อปลอกหุ้มอุปกรณ์เสริมได้จากศูนย์บริการลูกค้าของ Bose
เยี่ยมชม: global.Bose.com/Support/SWC


การถอดปลอกหุ้มออก

ถอดปลอกหุ้มออกเพื่อทำความสะอาดลำโพงหรือเพื่อติดปลอกหุ้มอุปกรณ์เสริมใหม่

1. รูดชิปปลอกหุ้ม

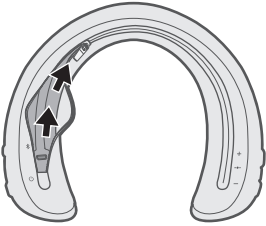


2. งอปลายด้านขอบนอกของลำโพงให้เรียบและดึงออกจากปลอกหุ้ม

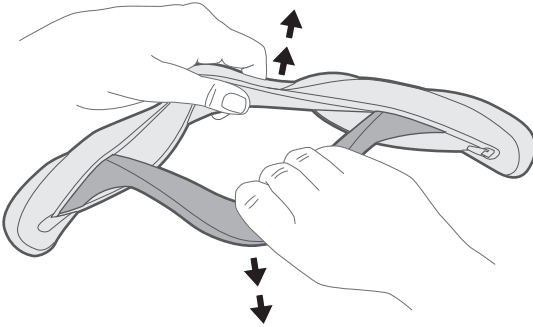


หมายเหตุ: แม้ว่าลำโพงของคุณจะตัดและมิดงอในแนวนอนได้ แต่อย่ามิดงอลำโพงของคุณให้พับเก็บเข้าที่ลดการออกแรงมิดงอให้เหลือน้อยที่สุด

3. งอปลายของลำโพงเข้าด้านในและถอดจุกลำโพงออกจากปลอกหุ้ม

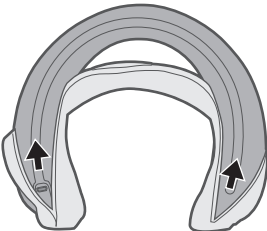


การใส่ปลอกหุ้ม

1. ให้จุกสำเภาอยู่ที่ปลายสุดของปลอกหุ้ม

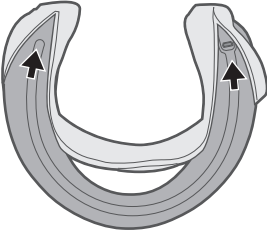

2. งอปลายด้านขอบนอกของสำเภาแล้วออกแรงดันสำเภาให้เรียบเพื่อบรรจุในปลอกหุ้ม

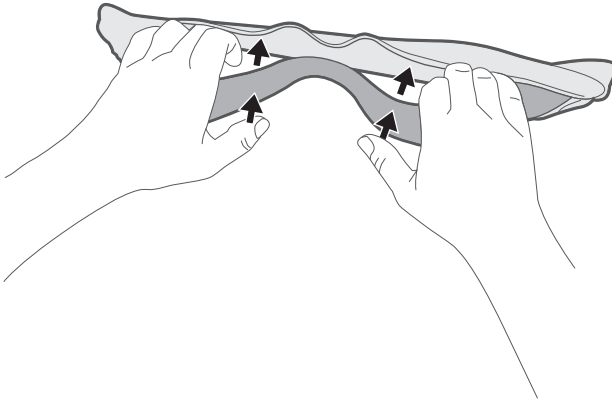

หมายเหตุ: แม้ว่าสำเภาของคุณจะตัดและบิดงอในแนวนอนได้ แต่อย่าบิดงอสำเภาของคุณให้พับเก็บเข้าที่ลดการออกแรงบิดงอให้เหลือน้อยที่สุด

3. ปิดปลอกหุ้มปิดสำเภาและรัดซิบบิด



การทำความสะอาดลำโพงและปลอกหุ้ม

ลำโพงและปลอกหุ้มนี้อาจจำเป็นต้องทำความสะอาดเป็นครั้งคราว

ส่วนประกอบ	กระบวนการทำความสะอาด
ปลอกหุ้ม	<ol style="list-style-type: none">นำปลอกหุ้มออกจากลำโพงใช้น้ำอุ่นและผงซักฟอกอย่างอ่อน ชักด้วยมือแขวนทิ้งไว้ให้แห้ง <p>หมายเหตุ: ดูให้แน่ใจว่าคุณเช็ดปลอกหุ้มแห้งดีแล้ว ก่อนใส่กลับคืน</p>
ลำโพง	<ol style="list-style-type: none">นำปลอกหุ้มออกจากลำโพงทำความสะอาดพื้นผิวด้านนอกของลำโพงด้วยผ้านุ่มที่เปียกหมาดๆ (ชุบน้ำเท่านั้น) <p>หมายเหตุ:</p> <ul style="list-style-type: none">อย่าใช้สารละลาย สารเคมี หรือสารทำความสะอาดที่มีแอลกอฮอล์ แอมโมเนีย หรือผงขัดประกอบอยู่อย่าให้ของเหลวตกลงในช่องเปิดใดๆดูให้แน่ใจว่าคุณเช็ดลำโพงแห้งดีแล้ว ก่อนใส่กลับคืนปลอกหุ้ม

ชิ้นส่วนสำหรับเปลี่ยนและอุปกรณ์เสริม

ชิ้นส่วนสำหรับเปลี่ยนและอุปกรณ์เสริมสามารถสั่งซื้อได้จากฝ่ายบริการลูกค้าของ Bose
 เยี่ยมชมที่: global.Bose.com/Support/SWC

การรับประกันแบบจำกัด


ลำโพงของคุณได้รับความคุ้มครองจากการรับประกันแบบจำกัด เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่
global.Bose.com/warranty สำหรับรายละเอียดของการรับประกันแบบจำกัด

หากต้องการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณ โปรดเยี่ยมชม global.Bose.com/register
 สำหรับคำแนะนำ แม้จะไม่ดำเนินการดังกล่าวก็ไม่มีผลต่อการรับประกันแบบจำกัดของคุณ

ตำแหน่งหมายเลขซีเรียล

หมายเลขซีเรียลของเครื่องจะอยู่ที่ข้างใต้ลำโพง ใกล้ช่องเสียบ USB

หากต้องการดูหมายเลขซีเรียล ให้ถอดชิปออกหุ้ม

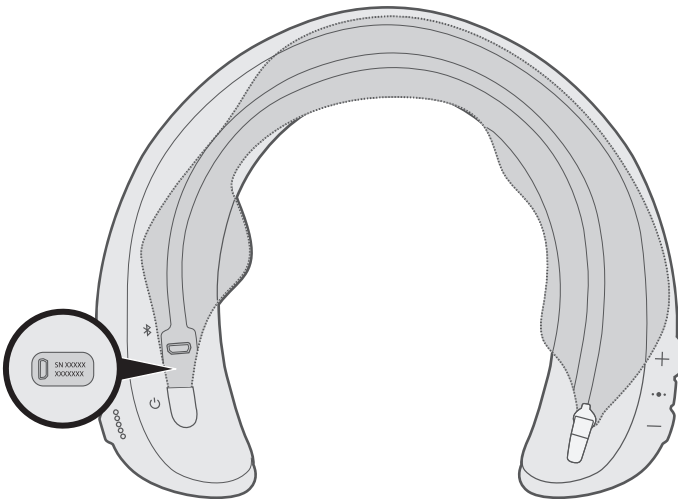

วิธีแก้ปัญหาทั่วไป

หากคุณประสบปัญหาเกี่ยวกับลำโพงของคุณ:

- เปิดลำโพง (ดูหน้า 13)
- ตรวจสอบสถานะของไฟแสดงสถานะ (โปรดดูหน้า 20)
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณสนับสนุนเทคโนโลยี Bluetooth (โปรดดูหน้า 24)
- ชาร์จแบตเตอรี่ (ดูหน้า 18)
- เพิ่มระดับเสียงบนลำโพง อุปกรณ์ และแอปพลิเคชันเพลงของคุณ
- ขยับอุปกรณ์ของคุณเข้าใกล้ลำโพงมากขึ้น และให้ไกลจากแหล่งสัญญาณรบกวนหรือสิ่งกีดขวาง
- ลองเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น (โปรดดูหน้า 28)

หากคุณไม่สามารถแก้ปัญหาของคุณได้ โปรดดูตารางด้านล่างเพื่อระบุอาการและวิธีแก้ปัญหาสำหรับปัญหาทั่วไป

หากคุณยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Bose

เยี่ยมชม: global.Bose.com/Support/SWC

อาการ	วิธีการแก้ไข
ลำโพงไม่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เคลื่อนที่	<ul style="list-style-type: none">• บนอุปกรณ์ของคุณ:<ul style="list-style-type: none">- ปิดใช้งานแล้วเปิดใช้คุณสมบัติ Bluetooth- ลบลำโพงออกจากรายการ Bluetooth บนอุปกรณ์ของคุณ เชื่อมต่ออีกครั้ง (ดูหน้า 28)• เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น (ดูหน้า 29)• เยี่ยมชม: global.Bose.com/Support/SWC เพื่อดูวิดีโอวิธีการใช้งาน• ล้างรายการการจับคู่ของลำโพง (ดูหน้า 29) เชื่อมต่ออีกครั้ง
ไม่มีเสียง	<ul style="list-style-type: none">• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการแจ้งเตือนด้วยเสียงเปิดอยู่ กดปุ่ม Bluetooth ✖ เพื่อฟังว่าอุปกรณ์ใดที่เชื่อมต่ออยู่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้อุปกรณ์ที่ถูกต้อง• ใช้แหล่งสัญญาณเพลงแหล่งอื่น• เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น (ดูหน้า 28)• หากอุปกรณ์สองเครื่องเชื่อมต่ออยู่ หยุดเล่นเสียงที่เครื่องแรกชั่วคราว และเล่นเสียงที่อีกเครื่อง• หากอุปกรณ์สองเครื่องเชื่อมต่ออยู่ เลื่อนอุปกรณ์เหล่านั้นให้อยู่ภายในระยะการทำงานของลำโพง (9 เมตร หรือ 30 ฟุต)
คุณภาพเสียงไม่ดี	<ul style="list-style-type: none">• ใช้แหล่งสัญญาณเพลงแหล่งอื่น• เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เครื่องอื่น• ยกเลิกการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เครื่องที่สอง• ปิดใช้งานคุณสมบัติเพิ่มประสิทธิภาพเสียงใดๆ บนอุปกรณ์หรือแอปพลิเคชันเพลง

อาการ	วิธีการแก้ไข
ลำโพงไม่ชาร์จ	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่องเสียบบนสายตรงกับช่องเสียบบนลำโพง ยึดปลายทั้งสองด้านของสาย USB ลองแหล่งชาร์จแหล่งอื่น หากวางลำโพงในที่อุณหภูมิสูงหรือต่ำมาก่อน ปล่อยให้อุณหภูมิใกล้เคียงอุณหภูมิห้องและลองชาร์จอีกครั้ง รีเซ็ตลำโพงของคุณ (ดู “รีเซ็ตลำโพงของคุณ”) ลำโพงของคุณอาจอยู่ในโหมดป้องกันเพื่อความปลอดภัย (ดูหน้า 19)
ไมโครโฟนไม่รับเสียง	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่องเปิดของไมโครโฟนที่ด้านซ้ายของลำโพงไม่ได้ถูกปิดกั้น ลองโทรออกใหม่ ลองอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้เครื่องอื่น
อุปกรณ์เคลื่อนที่ไม่ตอบสนองต่อปุ่มที่กด	<ul style="list-style-type: none"> สำหรับฟังก์ชันที่กดปุ่มหลายปุ่มโดยใช้ร่วมกับปุ่มมัลติฟังก์ชัน ●●● ให้ใช้ความเร็วการกดที่ต่างกัน การควบคุมอย่างครบถ้วนอาจไม่สามารถใช้ได้กับผลิตภัณฑ์บางรุ่น ลองอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้เครื่องอื่น

รีเซ็ตลำโพงของคุณ

การรีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงานจะล้างอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อและการตั้งค่าภาษาต่างๆ ที่ลำโพงจดจำไว้ และกลับสู่การตั้งค่าดั้งเดิมจากโรงงาน

- เปิดลำโพงของคุณ
- กด ●●● และ – ค้างไว้พร้อมกัน 10 วินาที จนกระทั่งไฟสัญญาณ Bluetooth สว่างเป็นสีน้ำเงิน และคุณได้ยินข้อความ “พร้อมเชื่อมต่อ ในการเริ่มต้นการตั้งค่า ให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Bose® Connect” (ดูหน้า 24)



789470-0010

BOSE

©2018 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM789470 Rev. 04