

Owner's Guide
Brugervejledning
Bedienungsanleitung
Gebruikershandleiding
Guía del usuario
Käyttöohje
Notice d'utilisation
Manuale di istruzioni
Kezelési útmutató
Brukerveiledning
Podręcznik użytkownika
Bruksanvisning
คู่มือผู้ใช้
사용자 안내서
用戶指南
使用者指南
取扱説明書
دليل المالك

BOSE

SOUNDWEAR™
COMPANION® SPEAKER

重要安全指示

請閱讀並保管好所有安全和使用指示。

重要安全指示

1. 閱讀這些指示。
2. 保留這些指示。
3. 注意所有警告。
4. 請遵守所有指示。
5. 只能使用製造商指定的附件/配件。
6. 任何維修事宜均請向合格的人員諮詢。設備受到任何損壞時均需維修，例如電源線或插頭損壞、運行不正常或掉落。

警告/小心

- 請勿長時間在高音量下使用揚聲器。
 - 為了避免聽力受損，請以舒適、適度的音量使用揚聲器。
 - 先將裝置音量調低，然後再戴上揚聲器或將其放到耳朵附近，之後再逐漸調高音量，直到達到舒適的聽覺效果。
- 駕駛時請小心並遵守與使用手機和個人揚聲器相關的法律。
- 若您在從事需要集中注意力的活動時使用個人揚聲器，應注意您自身和他人的安全，例如騎自行車時或在道路、施工現場或鐵路上或附近步行時。您應取下個人揚聲器或調整音量，以確保可以聽到周圍的聲音，包括警報和警告訊號。



本產品含有磁性材料。諮詢醫生了解此裝置是否會影響可植入醫療裝置。

- 未經授權切勿擅自改裝本產品。
- 本產品的電源必須是經相關部門批准的符合本地監管要求的電源（如 UL、CSA、VDE、CCC）。
- 請勿使含電池產品過熱（例如請避免陽光直射並遠離火源等）。
- 產品標籤位於產品底部。

注意：本設備已經過測試，符合 FCC 規則第 15 部分有關 B 類數位裝置的各項限制。這些限制性規定旨在防範安裝在住宅中的裝置產生有害干擾。本裝置產生、使用並可能輻射無線射頻能量，如果不按照指示安裝和使用，則可能會對無線電通訊造成有害干擾。然而，按照指示安裝並不能保證某些安裝不會發生干擾。如果本裝置確實對無線電或電視接收造成有害干擾（可透過關閉和開啟本裝置來確定），使用者可嘗試採取以下一種或多種措施來糾正干擾：

- 調整接收天線的方向或位置。
- 增大本裝置和接收器的間距。
- 將本裝置和接收器電源線插入不同線路上的插座中。
- 請諮詢經銷商或有經驗的無線電/電視技術人員以獲得協助。

未經 Bose Corporation 明確批准，擅自變更或修改本裝置會使使用者運行本裝置的權利失效。

本裝置符合 FCC 規則第 15 部分規定和加拿大工業免許可證 RSS 標準。本裝置工作時應滿足下列兩種情形：(1) 本裝置不會造成有害干擾；(2) 本裝置必須承受任何接收到的干擾，包括可能造成裝置異常工作的干擾。

本裝置符合為公眾闡明的 FCC 和加拿大工業輻射限制。本發射器不能與其他天線或發射器位於同一地點或同時運行。

滿足 IMDA 要求。

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

 Bose Corporation 在此聲明本產品嚴格遵守 2014/53/EU 指令和其他所有歐盟指令要求中的基本要求和相關規定。您可以從以下位置找到完整的符合聲明：www.Bose.com/compliance

工作頻段為 2400 至 2480 MHz。

Bluetooth®：最大傳輸功率低於 20 dBm EIRP

Bluetooth 低功耗：最大功率譜密度小於 10 dBm/MHz EIRP

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通訊；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通訊，指依電信法規定作業之無線電通訊。

低功率射頻電機須忍受合法通訊或工業、科學及醫療用電波輻射性裝置之干擾。

監管資訊

請勿嘗試拆除產品內的可充電鋰電池。請連絡本地 Bose 零售商或其他具有資格的專業人員進行拆除。



廢電池請回收

請適當處理廢舊電池，遵守本地規章。請勿將其焚化。



此標誌表示本產品不得作為生活垃圾丟棄，必須送至相關回收部門循環利用。適當的處理和回收有助於保護自然資源、人類健康以及自然環境。想了解更多有關本產品的處理和回收資訊，請與當地民政部門、廢棄物處理服務機構或售出本產品的商店連絡。

Li-ion




移除本產品中的可充電鋰離子電池必須由專業人士操作。詳細資訊請聯絡本地 Bose 零售商或瀏覽 <http://products.bose.com/static/compliance/index.html>。



有毒或有害物質或元素的名稱及成分

零件名稱	有毒或有害物質或元素					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (CR(VI))	多溴化聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
列印電路板	X	0	0	0	0	0
金屬零件	X	0	0	0	0	0
塑膠零件	0	0	0	0	0	0
揚聲器	X	0	0	0	0	0
連接線	X	0	0	0	0	0

此表格符合 SJ/T 11364 條款。
0：表示此零件中所有同類物質包含的有毒或有害物質低於 GB/T 26572 中的限定要求。
X：表示此零件使用的同類物質中至少有一種包含的有毒或有害物質高於 GB/T 26572 中的限定要求。




生產日期：序號中第八位數字表示生產年份；「7」表示 2007 年或 2017 年。

中國進口商：Bose 電子（上海）有限公司，中國（上海）自由貿易試驗區，日櫻北路 353 號，9 號廠房 C 部

歐洲進口商：Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

台灣進口商：Bose 台灣分公司，台灣 104 台北市民生東路三段 10 號，9F-A1，台灣電話號碼：+886-2-2514 7676

墨西哥進口商：Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. 電話：+5255 (5202) 3545

輸入額定值：5V  1.5A

Apple、Apple 徽標、iPad、iPhone、iPod 和 Siri 是 Apple Inc. 在美國及其他國家/地區註冊的商標。App Store 是 Apple Inc. 的服務標識。商標「iPhone」已獲得 Aiphone K.K. 使用授權。

Android、Google Now、Google Play 以及 Google Play 標誌是 Google Inc. 的商標。

Bluetooth® 文字標記和徽標是由 Bluetooth SIG, Inc. 所擁有的註冊商標，Bose Corporation 對上述標記的任何使用都遵守許可規定。

「iPod 專用」、「iPhone 專用」和「iPad 專用」表示電子附件專門設計用來分別與 iPod、iPhone 或 iPad 相連，並且通過了開發商的認證，符合 Apple 的效能標準。Apple 對此裝置的工作或其與安全和規章標準的符合性概不負責。請注意，若在 iPod、iPhone 或 iPad 上使用此附件可能會影響無線效能。

日本無線電法批准文號、電信業務批准文號、Giteki 標誌以及序號位於罩子下方的揚聲器的中央底面。

Bose 公司總部：1-877-230-5639

©2017 Bose Corporation。未經預先書面許可，不得複製、修改、發行或以其他方式使用本指南之任何部分。

目錄

Bose® Connect 應用

我能用 Bose Connect 應用做什麼？	8
-------------------------------	---

裝箱單

目錄	9
----------	---

佩戴方式

調整舒適度	10
-------------	----

防水	11
----------	----

揚聲器控制項

打開/關閉電源	13
---------------	----

自動關閉計時器	13
---------------	----

揚聲器功能	14
-------------	----

音量功能	14
------------	----

媒體播放功能	15
--------------	----

呼叫功能	16
------------	----

使用語音控制項	17
---------------	----

電池

為揚聲器充電	18
--------------	----

充電時間	19
------------	----

收聽電池電量	19
--------------	----

電池存放指南	19
--------------	----

安全保護模式	19
--------------	----

狀態指示燈

<i>Bluetooth</i> ® 指示燈	20
------------------------------	----

電池指示燈	21
-------------	----

語音提示

預先安裝的語言	22
---------------	----

變更語言	22
------------	----

停用語音提示	22
--------------	----

呼叫通知

語音提示通知.....	23
振動通知.....	23

Bluetooth 連接

使用 Bose® Connect 應用（推薦）連接行動裝置.....	24
使用行動裝置上的 Bluetooth 功能表連接.....	25
斷開行動裝置.....	27
重新連接行動裝置.....	27

多個 Bluetooth 連接

連接其他行動裝置.....	28
識別已連接的行動裝置.....	28
在兩個已連接的行動裝置之間切換.....	28
重新連接之前連接的行動裝置.....	29
清除揚聲器的配對清單.....	29

更換罩子

取下罩子.....	30
裝上罩子.....	31

維護與保養

清潔揚聲器和罩子.....	32
更換零件和配件.....	33
有限保固.....	33
序號位置.....	33

疑難排解

常用解決方案.....	34
重設揚聲器.....	35

下載 Bose Connect 應用以使軟體保持最新、個人化您的揚聲器設定、輕鬆管理 *Bluetooth* 連接並使用新功能。


我能用 Bose Connect 應用做什麼？

- 輕輕一劃即可方便地連接並可在多個行動裝置之間切換。
- 自訂您的揚聲器體驗：
 - 命名揚聲器。
 - 選取語音提示語言或停用語音提示。
 - 停用振動以啟用靜音模式。
 - 使用對話調整功能以增強播客、廣播講話或有聲書的語言清晰度。
 - 調整自動關閉計時器。
- 查找常見問題的答案。




目錄

請確認包裝箱中內含以下部件：

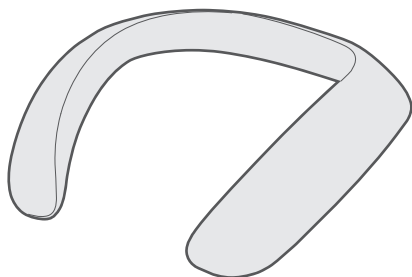

Bose® SoundWear™ Companion® 揚聲器
(自帶罩子)

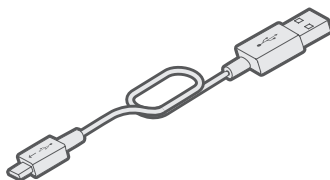


USB 連接線

注意：如果產品部分損壞，請勿使用。請連絡 Bose 授權經銷商或 Bose 客戶服務處。
請造訪：global.Bose.com/Support/SWC


調整舒適度

您的揚聲器是柔性的，可透過調整獲得最大舒適度。

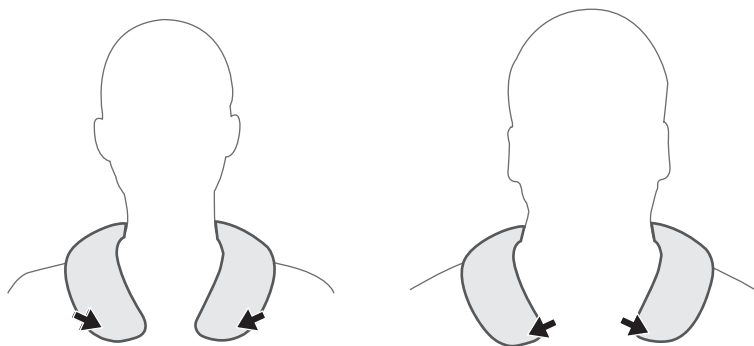

小心：

- 避免過度彎曲揚聲器。只能在連接或拆除罩子時彎曲揚聲器柔性端。
- 切勿對折揚聲器。
- 切勿將揚聲器緊繞在物體上。
- 存放揚聲器時請小心避免碰撞。

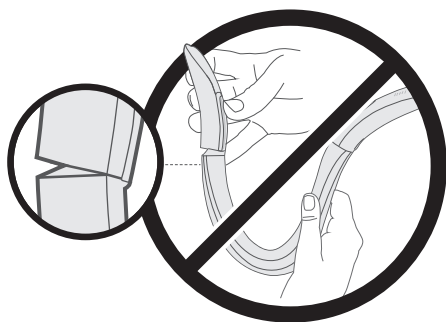

防水


揚聲器具備 IPX4 的防水等級且可以防少量濺水。

小心：請勿帶著揚聲器游泳或沐浴。切勿將揚聲器浸入任何水池中。



揚聲器控制項


控制項位於揚聲器外邊緣。

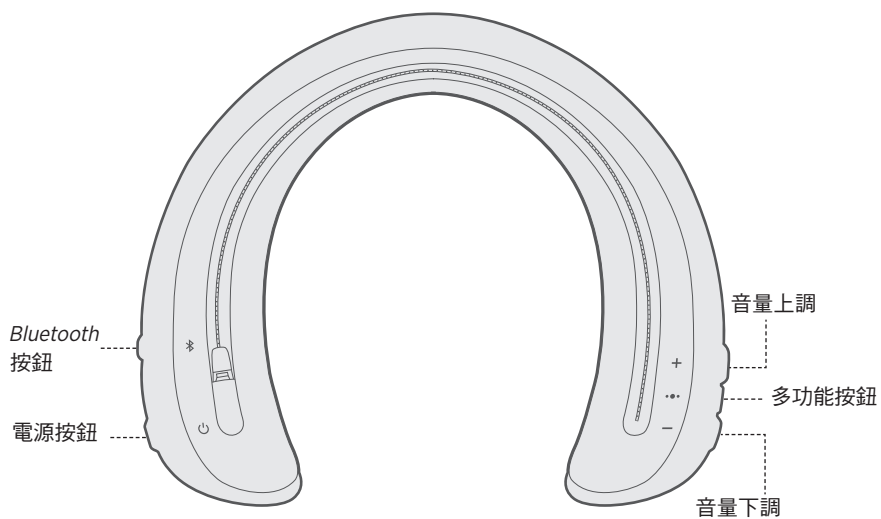

打開/關閉電源

按下「電源」按鈕 。

電池指示燈發出穩定白色光，並有語音提示告知電池電量。

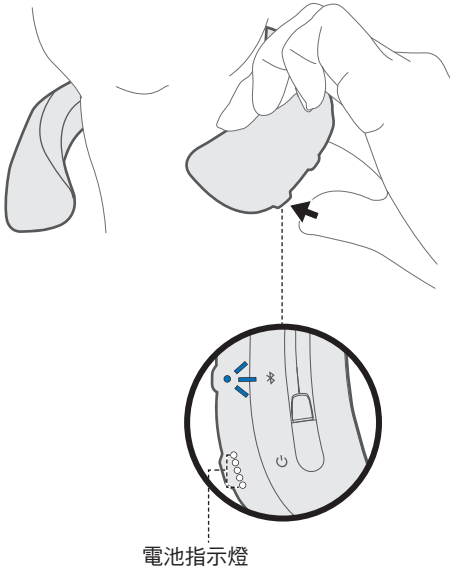

自動關閉計時器


揚聲器未使用時自動關閉計時器可節省電池電量。如果音訊停止且三小時內未按下任何按鈕，揚聲器即關閉。

注意：要調整揚聲器自動關閉所用的時間或停用自動關閉計時器，請使用 Bose® Connect 應用。

揚聲器功能


揚聲器功能控制項位於揚聲器右側外邊緣。

音量功能

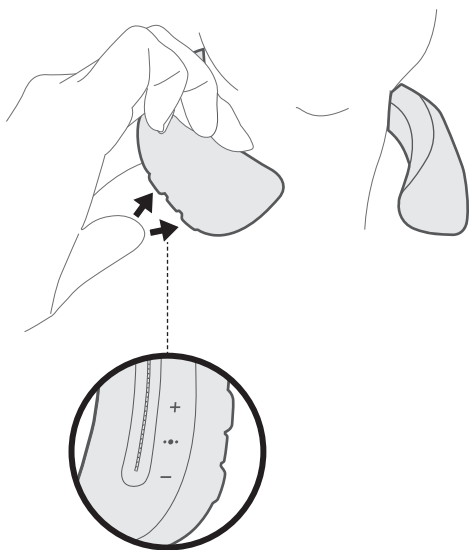


功能	措施
音量上調	按 + 。
音量下調	按 - 。

媒體播放功能

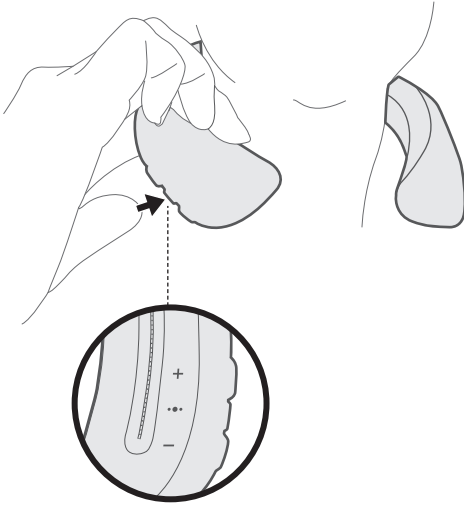

功能	措施
播放/暫停	按下「多功能」按鈕 ●●○。
快轉跳過	快速按 ●●● 兩次。
倒轉跳過	快速按 ●●● 三次。
快進	快速連按 ●●● 兩下，並在第二次按下時按住不放。
倒轉	快速連按 ●●● 三下，並在第三次按下時按住不放。

呼叫功能

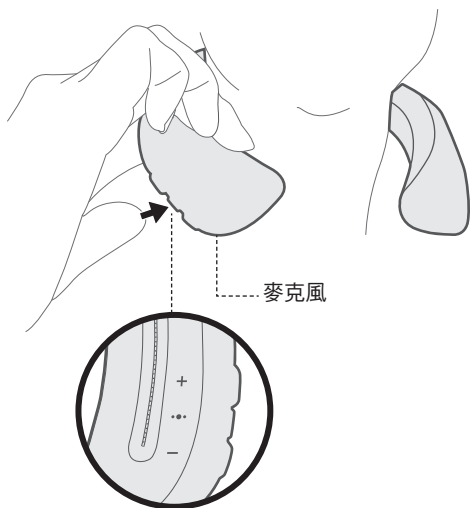

功能	措施
接聽呼叫	按下「多功能」按鈕 ●●●。
結束呼叫	按 ●●●。
拒絕接聽來電	按住 ●●● 一秒。
接聽第二次呼叫並保持目前呼叫	在通話中，按 ●●●。
拒絕第二次呼叫並保持目前呼叫	在通話期間，按住 ●●● 一秒。
在兩次呼叫之間切換	在有兩通呼叫時，快速按 ●●● 兩次。
建立會議呼叫	在有兩通呼叫時，按住 ●●● 一秒。
使用語音控制撥打電話	在未通話期間，按住 ●●● 一秒。 您的行動裝置可能不支援語音控制。請參閱裝置的使用者指南，了解詳細資訊。
靜音/取消靜音	在通話中，同時按 + 和 -。


使用語音控制項

揚聲器麥克風可以用作您行動裝置中麥克風功能的擴展。使用揚聲器上的多功能按鈕 ●●● 可以使用您裝置上的語音控制功能，以便撥打/接聽電話、呼叫 Siri 或 Google Now™ 播放音樂、告知天氣狀況，或提供遊戲分數資訊等。

按住 ●●● 存取裝置上的語音控制項。您會聽到表示語音控制項已啟動的提示音。

為揚聲器充電

1. 打開罩子下側拉鍊露出 USB 連接器。
2. 將 USB 連接線較小的一端插入 USB 連接器。

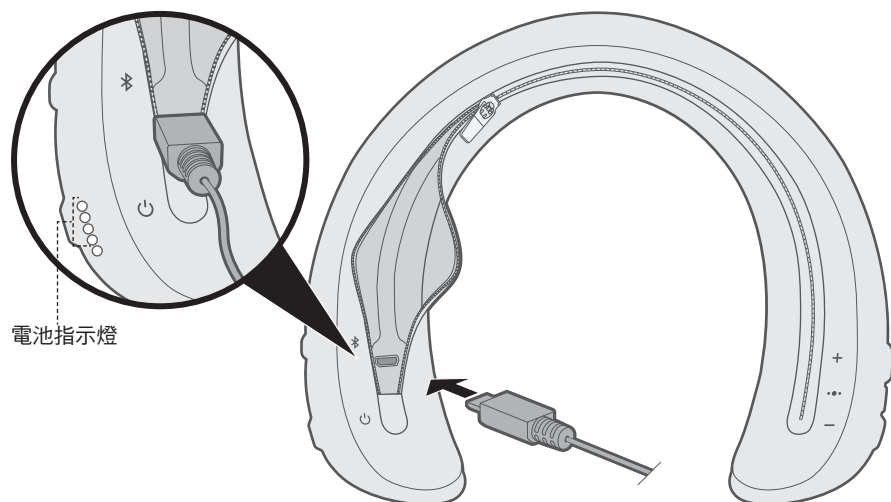

3. 將 USB 連接線的另一端插入通電的壁式充電器或電腦。

充電時，最後一個亮起的電池指示燈會閃爍白色。電池完全充電後，所有五個電池指示燈呈白色恆亮。

注意：揚聲器充電時請勿播放。

充電時間

靜候最多三小時，待電池完全充電。揚聲器完全充電後，可使用達 12 個小時。

提示：揚聲器充電 15 分鐘後，可使用達 2 個小時。

收聽電池電量

每次開啟揚聲器電源時，語音提示即會告知揚聲器的電池電量。使用揚聲器過程中，若電池需要充電，會進行語音提示。

使用揚聲器時，若要收聽電池電量，可按住電源按鈕 (⏻) 直到您聽到語音提示。

注意：要目測檢查電池，查看電池指示燈時按住 (⏻) (請參見第 20 頁)。

電池存放指南

請勿在電池充滿電或剩餘電量少於百分之十時存放揚聲器超過 90 天。

安全保護模式


揚聲器電量耗盡 (0%)，且未插電超過 90 天時，它會進入安全保護模式並永久停用。如果您的揚聲器進入安全保護模式，請連絡 Bose 客戶服務處。

狀態指示燈

Bluetooth 和電池指示燈位於揚聲器下側。

Bluetooth 指示燈


顯示行動裝置的连接狀態。

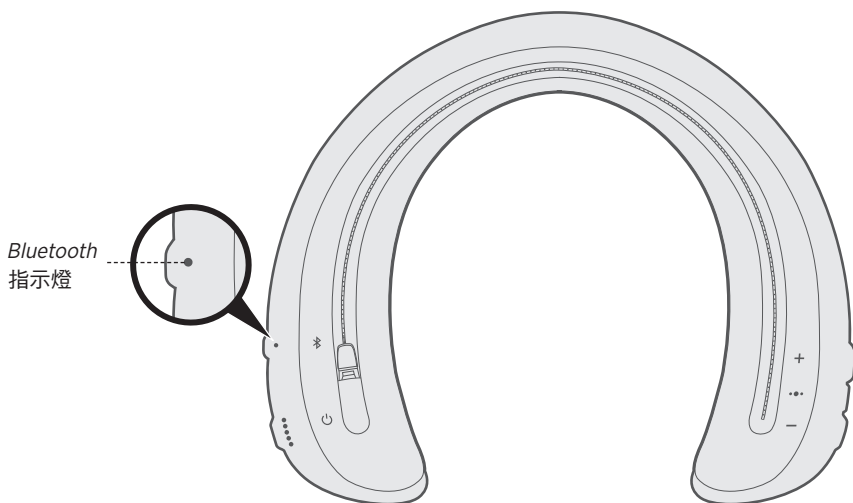

指示燈活動	系統狀態
閃爍的藍色光	準備連接
閃爍的白色光	正在連接
白色光恆亮	已連接
藍色光恆亮	選取語言

電池指示燈

顯示電池充電電量。

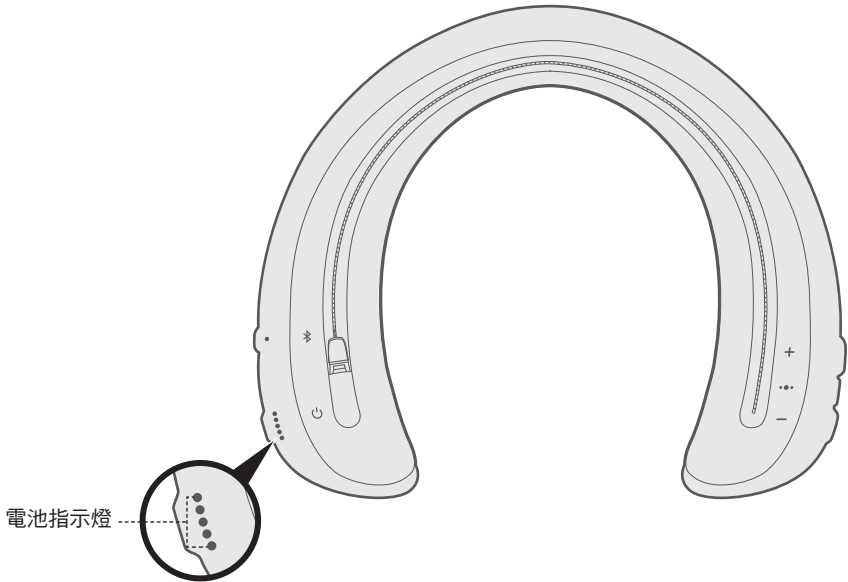

指示燈活動	充電百分比
●○○○○	0% - 20%
●●○○○	20% - 40%
●●●○○	40% - 60%
●●●●○	60% - 80%
●●●●●	80% - 100%
⚠○⚠○⚠	錯誤 - 聯絡 Bose 客戶服務處

備註：

- 充電時，最後一個亮起的電池指示燈會閃爍白色光。揚聲器完全充電後，所有電池指示燈會呈恆亮白色光。
- 要目測檢查電池電量，查看電池指示燈時按住電源按鈕 (⏻)。
- 如果連接到 Apple 裝置，裝置在螢幕右上角和通知中心顯示揚聲器電池電量。

語音提示

語音提示指導您完成 *Bluetooth* 連接過程、播報電池電量，並識別已連接的裝置。您也可以使用揚聲器上的按鈕自訂語音提示。

提示：您還可以使用 Bose® Connect 應用方便地管理語音提示。

預先安裝的語言

您的揚聲器上預先安裝了以下語言：

- 英文
- 西班牙文
- 法文
- 德文
- 簡體中文
- 日文
- 韓文
- 義大利文
- 葡萄牙文
- 瑞典文
- 荷蘭文
- 俄文
- 波蘭文

變更語言

當您第一次打開揚聲器時，為英文語音提示。

1. 同時按住多功能按鈕 ●●● 和 + 直到聽到偏好語言選項的語音提示為止。
2. 按 + 或 - 瀏覽語言清單。
3. 聽到您的語言後，按住 ●●● 選取。

停用語音提示

停用語音提示會同時停用語音通知（請參見第 23 頁）。

同時按住 + 和 -，直到您聽到語音提示。

注意：重複操作可重新啟用語音提示。

語音提示通知


揚聲器可識別連絡人清單中儲存的來電呼叫者。

若要停用此功能，請參見第 22 頁。您也可使用 Bose® Connect 應用停用語音提示通知。

注意：停用語音提示通知會同時停用語音提示。

振動通知

您的揚聲器可提供振動通知以通知您的來電。

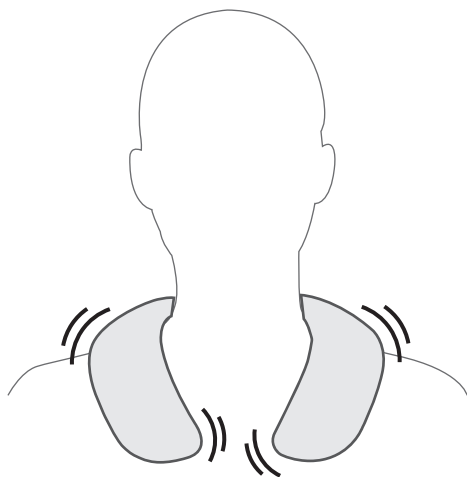

警示	通知
長脈衝	振動啟用
長時間的重複脈衝	來電
短脈衝	語音控制項已啟動

注意：要停用振動通知，請使用 Bose Connect 應用。

BLUETOOTH 連接

使用 *Bluetooth* 無線技術可以從智慧型手機、平板電腦和膝上型電腦等行動裝置上串流音樂。要從裝置上串流音樂，必須先將裝置連接到您的揚聲器。

使用 Bose® Connect 應用（推薦）連接行動裝置


在揚聲器打開時，下載 Bose Connect 應用並按螢幕上的連接說明操作。



連接後，您會聽到「已連接 < 行動裝置名稱 >」，*Bluetooth* 指示燈發出白色光。

使用行動裝置上的 *Bluetooth* 功能表連接

1. 在揚聲器電源開啟的狀態下，按住 *Bluetooth* 按鍵 ，直到您聽到「準備連接其他裝置」或 *Bluetooth* 指示燈閃爍藍色光。

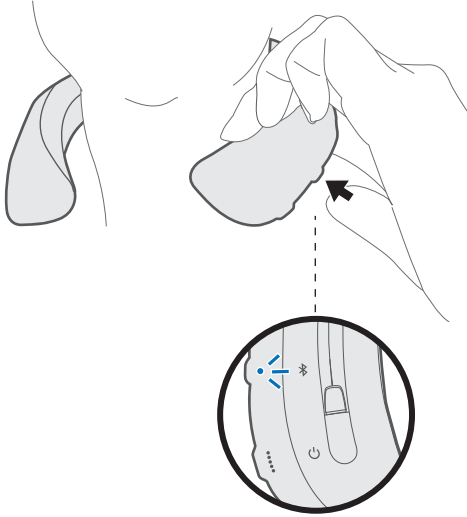

2. 在裝置上，打開 *Bluetooth* 功能。

提示：*Bluetooth* 功能通常在「設定」功能表中。

BLUETOOTH 連接

3. 從裝置清單中選取您的揚聲器。



連接後，您會聽到「已連接 < 行動裝置名稱 >」，Bluetooth 指示燈發出白色光。

提示：在 Bose® Connect 應用中查找您為揚聲器輸入的名稱。

斷開行動裝置

停用裝置的 *Bluetooth* 功能。


提示：您也可以使用 Bose® Connect 應用程式中斷行動裝置的連線。

重新連接行動裝置

打開電源時，揚聲器將嘗試與兩個最近連接的裝置重新建立連接。

注意：這些裝置必須在連接範圍內（9 m）且已打開電源。

多個 *BLUETOOTH* 連接

您可為您的揚聲器配對額外的裝置。這些 *Bluetooth* 連接透過 *Bluetooth* 按鈕  進行控制。語音提示可引導您控制多個連接。連接其他行動裝置前，請確保此功能已啟用。

提示：您也可以使用 Bose® Connect 應用來輕鬆管理多個連接裝置。


連接其他行動裝置

揚聲器的配對清單中最多存儲八個已配對的裝置，並且揚聲器一次可以主動連接兩個裝置。

要連接其他裝置，請下載 Bose® Connect 應用（請參閱第 24 頁）或使用行動裝置上的 *Bluetooth* 功能表（第 25 頁）。

注意：您一次只能播放一個裝置的音訊。



識別已連接的行動裝置

按  聽目前連接的是哪一台裝置。


在兩個已連接的行動裝置之間切換

1. 暫停第一個裝置上的音訊。
2. 播放第二個裝置上的音訊。

重新連接之前連接的行動裝置

1. 按 *Bluetooth* 按鈕  可聽到連接的是哪個裝置。
2. 在三秒內再按一次  可連接揚聲器配對清單中的下一個行動裝置。
3. 重複，直到聽到正確的裝置名稱為止。
4. 播放連接的裝置上的音訊。

清除揚聲器的配對清單

1. 按住  10 秒直到您聽到「*Bluetooth* 裝置清單已清空」，且 *Bluetooth* 指示燈閃爍藍色。
2. 從裝置上的 *Bluetooth* 清單中刪除您的揚聲器。
所有裝置已被刪除，揚聲器可開始連接。


更換罩子

您可為揚聲器定制各種顏色的附件罩（未提供）。您可透過 Bose 客戶服務處購買附件罩。
請造訪：global.Bose.com/Support/SWC


取下罩子

取下罩子以清潔揚聲器或連接新附件罩。

1. 拉開罩子。

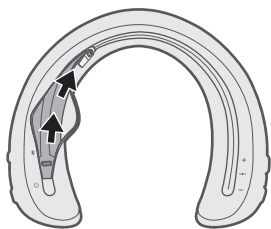


2. 向外彎曲揚聲器末端使揚聲器伸平並將其從罩子中拉出。

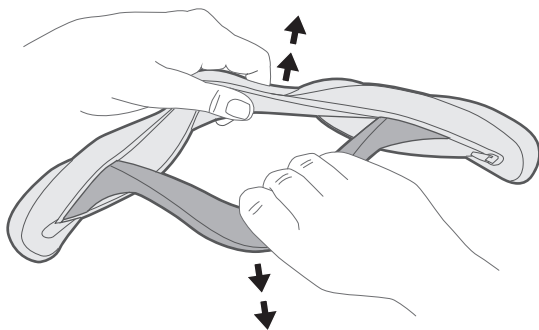


注意：雖然揚聲器是柔性的，可水平彎曲，但請不要對折揚聲器。盡量避免過度彎曲。

3. 向內側彎曲揚聲器末端並將揚聲器尖部從罩子中取出。

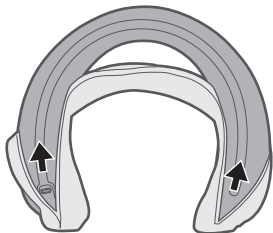


裝上罩子

1. 將揚聲器尖部固定到罩子末端。

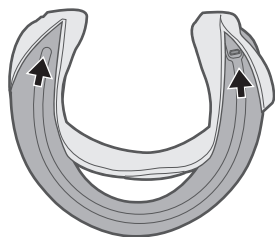

2. 末端向外彎曲並同時向內推揚聲器使其伸平並安裝到罩子中。

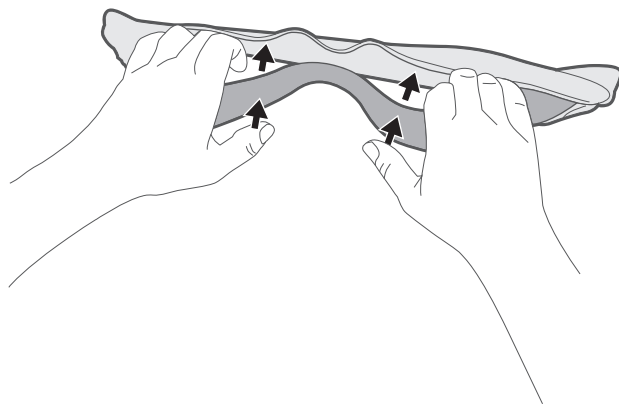

注意：雖然揚聲器是柔性的，可水平彎曲，但請不要對折揚聲器。盡量避免過度彎曲。

3. 將罩子罩到揚聲器上並拉上拉鍊。



清潔揚聲器和罩子

您的揚聲器和罩子可能需要定期清潔。

元件	清潔過程
罩子	<ol style="list-style-type: none">1. 從揚聲器上取下罩子。2. 使用溫水和溫和的清潔劑手洗。3. 懸掛晾乾。 <p>注意：一定要等罩子徹底乾燥後才能將其放回。</p>
揚聲器	<ol style="list-style-type: none">1. 從揚聲器上取下罩子。2. 使用柔軟的濕布清潔揚聲器表面（僅用水）。 <p>注意：</p> <ul style="list-style-type: none">• 請勿使用任何溶劑、化學品或含酒精、氨水、研磨劑的清潔劑。• 請勿讓任何液體濺入任何開口處。• 一定要等揚聲器徹底乾燥後才能將其放回罩子。

更換零件和配件

可透過 Bose 客戶服務處訂購更換零件和配件。訪問：global.Bose.com/Support/SWC

有限保固


您的揚聲器受有限的保固保護。請造訪我們的網站：global.Bose.com/warranty，了解有限保固的詳細資料。

要註冊產品，請造訪 global.Bose.com/register，了解相關指示。未執行註冊並不影響您的保固期權利。

序號位置

序號位於揚聲器下側，靠近 USB 連接器的位置。

要檢視序號，拉開罩子拉鍊。

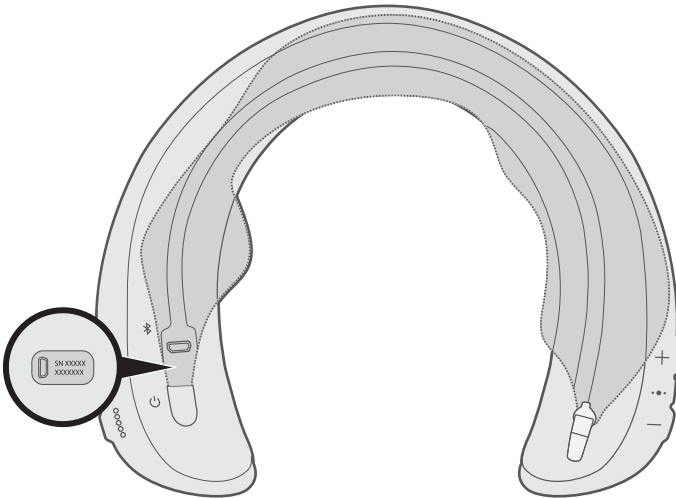


常用解決方案

如果揚聲器出現問題：

- 打開揚聲器電源（請參見第 13 頁）。
- 檢查狀態指示燈的狀態（請參見第 20 頁）。
- 確保行動裝置支援 *Bluetooth* 技術（請參見第 24 頁）。
- 電池充電（請參見第 18 頁）。
- 調高揚聲器、裝置和音樂來源的音量。
- 將裝置靠近揚聲器，遠離其他干擾或障礙物。
- 嘗試連接其他裝置（請參見第 28 頁）。

若無法解決問題，請參見下表了解常見問題的症狀和解決方法。若仍然無法解決問題，請聯絡 Bose 客戶服務處。

請造訪：global.Bose.com/Support/SWC

症狀	解決方案
揚聲器不能連接行動裝置	<ul style="list-style-type: none">• 在您的裝置上：<ul style="list-style-type: none">- 停用後啟用 <i>Bluetooth</i> 功能。- 從裝置上的 <i>Bluetooth</i> 清單中刪除您的揚聲器。重新連接（請參見第 28 頁）。• 連接不同的裝置（請參見第 29 頁）。• 請造訪：global.Bose.com/Support/SWC 查看說明視訊。• 清除揚聲器的配對清單（請參見第 29 頁）。再次連接。
沒有聲音	<ul style="list-style-type: none">• 確保語音提示打開。按下 <i>Bluetooth</i> 按鈕 ，收聽已連接的裝置。確定您使用的是正確的裝置。• 使用不同的音樂來源。• 連接不同的裝置（請參見第 28 頁）。• 如果連接了兩台裝置，請暫停第一台裝置的音訊，然後從另一台裝置播放音訊。• 如果連接了兩個裝置，請將裝置移到揚聲器範圍內 (9 m)。
音質差	<ul style="list-style-type: none">• 使用不同的音樂來源。• 連接不同的裝置。• 斷開第二個裝置。• 停用裝置或音樂應用上的任意音訊增強功能。

症狀	解決方案
揚聲器沒有充電	<ul style="list-style-type: none"> • 確保連接線上的連接器與揚聲器上的連接器正確對齊。 • 固定 USB 連接線的兩端。 • 嘗試其他充電源。 • 如果您的揚聲器曾被暴露在高溫或低溫環境中，等待充電盒恢復室溫，然後再次充電。 • 重設揚聲器（請參見「重設揚聲器」）。 • 您的揚聲器可能處於安全保護模式（請參見第 19 頁）。
麥克風沒有接收到聲音	<ul style="list-style-type: none"> • 確保揚聲器左側麥克風開口未堵塞。 • 嘗試再次通話。 • 試試另一個相容裝置。
行動裝置對按鈕無反應	<ul style="list-style-type: none"> • 對於使用多功能按鈕 ●●● 的多按功能，請更改按鍵速度。 • 部分機型可能無法使用全部控制項。 • 試試另一個相容裝置。

重設揚聲器

出廠重設將從揚聲器上清除連接的裝置和語言設定，返回到原始出廠設定。

1. 開啟揚聲器電源。
2. 按住 ●●● 和 — 10 秒，直到 *Bluetooth* 指示燈閃爍藍色，且您聽到「準備連接。要開始設定，請下載 Bose® Connect 應用」(請見第 24 頁)。



789470-0010

BOSE

©2017 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM789470 Rev. 03