

BOSE

SOUNDTOUCH® 300 SOUNDBAR



BRUGERVEJLEDNING

Læs og opbevar alle sikkerheds- og brugsinstruktioner.

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

1. Læs disse instruktioner.
2. Gem disse instruktioner.
3. Ret dig efter alle advarsler.
4. Følg alle instruktioner.
5. Anvend ikke dette apparat i nærheden af vand.
6. Rengør kun med en tør klud.
7. Undgå at blokere ventilationsåbningerne. Installer i overensstemmelse med producentens instruktioner.
8. Installer ikke i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeovne, komfurer eller andre apparater (herunder forstærkere), der producerer varme.
9. Beskyt netledningen mod at blive trådt på eller klemmt, specielt ved stikket, stikkontakter, og hvor den kommer ud af udstyret.
10. Brug kun tilslutningsudstyr/tilbehør, der er angivet af producenten.
11. Afbryd strømmen til apparatet under tordenvejr, eller når det står ubrugt i lang tid.
12. Overlad al service til kvalificeret servicepersonale. Et serviceeftersyn er påkrævet, når apparatet på nogen måde er beskadiget, hvis f.eks. netledningen eller stikket er beskadiget, der er blevet spildt væske, eller der er kommet objekter ind i apparatet, hvis apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, ikke virker normalt eller er blevet tabt.

ADVARSLER/FORSIGTIGHEDSFORHOLDSREGLER



Dette symbol på produktet angiver, at der er uisoleret farlig spænding indeni produktet, som kan være så kraftig, at der er risiko for elektrisk stød.



Dette symbol på produktet betyder, at der findes vigtige oplysninger til drift og vedligeholdelse i denne vejledning.



Dette produkt indeholder en hærdet glasoverflade. Vær forsigtig for at undgå skade. Vær forsigtig i håndtering af glasskår, hvis glasset splinter.



Indeholder små dele, som kan udgøre en kvælningsfare. Egner sig ikke til børn under 3 år.



Dette produkt indeholder magnetisk materiale. Kontakt din læge for at finde ud af, om dette kan påvirke din implanterbare medicinske enheds funktion.

- Systemet må IKKE udsættes for regn eller fugt af hensyn til risikoen for brand eller elektrisk stød.
- Udsæt IKKE dette produkt for dryp eller stænk, og placer ikke genstande, der er fyldt med væske, på eller nær ved produktet.
- Hold altid produktet væk fra ild og andre varmekilder. Placer IKKE nogen form for åben ild (f.eks. stearinlys) på eller tæt ved produktet.
- Foretag IKKE nogen uautoriserede ændringer af produktet.
- Brug IKKE en strømomformer med dette produkt.
- Brug IKKE produktet i køretøjer eller på både.
- Hvis netstikket eller stikdåsen anvendes som afbryder, skal denne afbryder være let at komme til.



仅适用于 2000m 以下地区安全使用

Må kun bruges i en højde, der er mindre end 2000 meter.

- WB-300-vægbeslaget er kun beregnet til brug sammen med SoundTouch® 300 soundbaren.
- Brug kun den monteringshardware, der fulgte med dette produkt.
- Må ikke monteres på flader, der ikke er tilstrækkeligt robuste, eller flader, hvor der er skjult farlige ting bag, f.eks. el-ledninger eller rør. Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal installere beslaget, skal du kontakte en kvalificeret, professionel montør. Sørg for, at beslaget installeres i overensstemmelse med de lokale bygningsregler.
- På grund af ventilationskravene anbefaler Bose ikke, at du placerer højttalerne på et indelukket sted som f.eks. i et hulrum i væggen eller i et lukket skab.
- Undgå at placere eller installere beslaget eller produktet i nærheden af varmekilder som f.eks. ildsteder, radiatorer, varmeovne eller andre apparater (herunder forstærkere), der producerer varme.
- Produktmærkaten er placeret bag på soundbaren.

OPLYSNINGER OM REGLER

BEMÆRK: Dette udstyr er testet og det er blevet konstateret, at det overholder grænseværdierne for en digital enhed i Klasse B i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er udviklet til at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en privat installation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og kan – hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne – forårsage skadelig interferens i forbindelse med radiokommunikation. Dette garanterer dog ikke, at der ikke kan forekomme interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i forbindelse med radio- og tv-modtagelsen, hvilket kan kontrolleres ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugere til at forsøge at eliminere interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende fremgangsmåder:

- Ret modtageantennen i en anden retning, eller flyt antennen.
- Skab større afstand mellem udstyret og modtageren.
- Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en radio/tv-tekniker for at få hjælp.

Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Bose Corporation, kan ophæve brugerens ret til at betjene dette udstyr.

Denne enhed overholder del 15 i FCC-reglerne og ISED Canadas licensfritagede RSS-standard(er). Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.

Denne enhed overholder FCC's og ISED Canadas strålingseksponeringsgrænser for befolkningen i almindelighed. Dette udstyr skal installeres og anvendes med en afstand på mindst 20 cm mellem strålingskilden og din krop. Denne sender må ikke placeres eller anvendes sammen med nogen andre antenner eller sendere.

Når denne enhed anvender 5150-5250 MHz, er den kun til indendørs brug for at reducere risikoen for skadelig interferens hos mobile satellitsystemer.

W52/W53 kun indendørs

Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices

Artikel XII

I henhold til "Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices" må ingen virksomhed, organisation eller bruger uden tilladelse fra NCC ændre frekvensen, øge transmissionseffekten eller ændre de oprindelige egenskaber eller ydeevnen for godkendte laveffektradiofrekvensenheder.

Artikel XIV

Laveffektradiofrekvensenhederne må ikke påvirke flysikkerheden eller forstyrre lovlig kommunikation; hvis dette konstateres, skal brugeren øjeblikkeligt ophøre med at bruge enheden, indtil der opnås en tilstand uden forstyrrelser. Den omtalte lovlige kommunikation vil sige radiokommunikation, der anvendes i overensstemmelse med telekommunikationsloven.

Laveffektradiofrekvensenhederne skal kunne modtage forstyrrelser fra lovlig kommunikation eller enheder, der udsender ISM-radiobølger.

CE Bose Corporation erklærer hermed, at dette produkt stemmer overens med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU og alle andre krav i EU-direktiver. Hele deklarationen til overensstemmelse findes på: www.Bose.com/compliance

Produktet overholder i henhold til direktiv 2009/125/EF om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter følgende standard(er) eller dokument(er): Forordning (EF) nr. 1275/2008 med ændringerne i forordning (EU) nr. 801/2013.

Krævede oplysninger om strømtilstand	Strømtilstande	
	Standby	Netværksstandby
Strømförbrug i den angivne strømtilstand ved input på 230 V/50 Hz	≤ 0,5 W	alle netværkstyper ≤ 2,0 W
Tidsrum, hvorefter udstyret automatisk skifter til tilstanden	< 2,5 timer	≤ 20 minutter
Strømförbruget i netværksstandbytilstand, hvis alle kabelforbundne netværksporte er tilsluttet, og alle trådløse netværksporte er aktiveret, ved input på 230 V/50 Hz	I/T	≤ 2,0 W
Procedurer for deaktivering/aktivering af netværksport. Deaktivering af alle netværk vil aktivere standbytilstand.	Wi-Fi*: Deaktiver ved at trykke på SoundTouch-ikonet på fjernbetjeningen og derefter trykke på "0" og holde knappen nede, indtil soundbar-LED'erne blinker. Gentag for at aktivere Wi-Fi. Bluetooth*: Deaktiver ved at rydde parringslisten enten ved at trykke på Bluetooth-knappen på fjernbetjeningen og holde den nede i 10 sekunder eller via SoundTouch-programmet. Aktiveres ved parring med en Bluetooth-kilde. Ethernet: Deaktiveres ved at fjerne Ethernet-kablet. Aktiveres ved at indsætte Ethernet-kablet.	

Europa:

Frekvensbåndets driftsområde er 2400 til 2483,5 MHz:

Bluetooth/Wi-Fi: Maksimal sendeeffekt mindre end 20 dBm EIRP.

Bluetooth Low Energy: Maksimal spektral effekttæthed mindre end 10 dBm/MHz EIRP.

Frekvensbåndets driftsområde er 5150 til 5350 MHz og 5470 til 5725 MHz:

Wi-Fi: Maksimal sendeeffekt mindre end 20 dBm EIRP.

Denne enhed er begrænset til indendørs brug, når den anvender frekvensområdet 5150 til 5350 MHz, i alle EU-medlemslande, der er anført i tabellen.

									
BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



Bortskaf brugte batterier i henhold til lokale bestemmelser. Batterier må ikke brændes.



Dette symbol betyder, at produktet ikke må smides ud som husholdningsaffald og bør indleveres til en passende indsamlingsordning med henblik på genanvendelse. Korrekt bortskaffelse og genanvendelse bidrager til at beskyttelse naturressourcer, menneskets sundhed og miljøet. Hvis du ønsker flere oplysninger om bortskaffelse og genanvendelse af dette produkt, kan du kontakte din kommune, dit renovationselskab eller den butik, hvor du har købt dette produkt.

OPLYSNINGER OM REGLER

Tabel med begrænsninger for farlige stoffer (Kina)

Navne på og indhold af giftige eller farlige stoffer eller elementer						
Giftige eller farlige stoffer og elementer						
Delens navn	Bly (Pb)	Kviksølv (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent (CR(VI))	Polybromeret biphenyl (PBB)	Polybromeret diphenylether (PBDE)
PCB'er	X	0	0	0	0	0
Metaldele	X	0	0	0	0	0
Plastikdele	0	0	0	0	0	0
Højttalere	X	0	0	0	0	0
Kabler	X	0	0	0	0	0
Denne tabel er oprettet i henhold til bestemmelserne i SJ/T 11364. O: Angiver, at dette giftige eller farlige stof indeholdt i alle de homogene materialer til denne del er under grænsekravet i GB/T 26572. O: Angiver, at dette giftige eller farlige stof indeholdt i mindst et af de homogene materialer til denne del er under grænsekravet i GB/T 26572.						

Tabel med begrænsninger for farlige stoffer (Taiwan)

Udstyrets navn: Bose® SoundTouch® 300 soundbar. Typebetegnelse: 421650						
Begrænsede stoffer og deres kemiske symboler						
Enhed	Bly (Pb)	Kviksølv (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent krom (Cr+6)	Polybromerede biphenyler (PBB)	Polybromeret diphenylether (PBDE)
PCB'er	-	o	o	o	o	o
Metaldele	-	o	o	o	o	o
Plastikdele	o	o	o	o	o	o
Højttalere	-	o	o	o	o	o
Kabler	-	o	o	o	o	o
Note 1: "o" angiver, at det procentvise indhold af det begrænsede stof ikke overstiger procentdelen for referenceværdien for tilstedeværelsen. Note 2: "-" angiver, at det begrænsede stof svarer til undtagelsen.						

Fremstillingsdato: De otte cifre i serienummeret angiver fremstillingsåret: "8" er 2008 eller 2018.

Importør i Kina: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riying Road, Kina (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importør i EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Holland

Importør i Taiwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
Telefonnummer: +886-2-2514 7676

Importør i Mexico: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefonnummer: +5255 (5202) 3545

Sikkerhedsoplysninger



Dette er i stand til at modtage automatiske sikkerhedsopdateringer fra Bose. For at kunne modtage automatiske sikkerhedsopdateringer skal du gennemføre produktopsætningsprocessen i SoundTouch®-appen og tilslutte produktet til internettet. **Hvis du ikke gennemfører opsætningsprocessen, har du ansvaret for at installere sikkerhedsopdateringer, som Bose stiller til rådighed.**

Licensoplysninger

Du kan få vist de licensoplysninger, der gælder for de tredjepartssoftwarepakker, som er inkluderet i din soundbar, via SoundTouch®-appen eller ved at bruge dit produkts IP-adresse.

SoundTouch® app

1. Fra appen skal du vælge ≡ > **Indstillinger > Om > Juridisk**.
2. Vælg den relevante licenstype.

IP-adresse

1. Du kan finde dit produkts IP-adresse ved at bruge en af følgende metoder:
 - **SoundTouch®-appen:** Fra appen skal du vælge ≡ > **Indstillinger > Om**. Vælg din soundbar for at få vist IP-adressen.
 - **Trådløs router:** Se brugervejledningen til din router for at få flere oplysninger.
2. Åbn et browservindue, der er tilsluttet dit trådløse netværk.
3. Gå til **<IP-adresse>/licenses.pdf** for at få vist de relevante licensoplysninger og slutbrugerlicensaftalen.

Amazon, Kindle, Fire og alle tilknyttede logoer er varemærker tilhørende Amazon, Inc. eller dets associerede selskaber.

Apple og Apple-logoet er varemærker tilhørende Apple Inc., som er registreret i USA og i andre lande. App Store er et servicemærke, der tilhører Apple Inc.

Android, Google Play og Google Play-logoet er varemærker, der tilhører Google LLC.

Bluetooth®-ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker fra Bose Corporations side finder sted under licens.

DOLBY AUDIO™ Dolby, Dolby Audio og det dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.



Se <http://patents.dts.com> til DTS-patenter. Fremstillet med licens fra DTS, Inc. DTS, symbolet og DTS i kombination med symbolet, og DTS Digital Surround er registrerede varemærker, der tilhører DTS, Inc. i USA og/eller andre lande. ©DTS, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.



Termerne HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface og HDMI-logoet er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører HDMI Licensing Administrator, Inc.

Dette produkt indeholder iHeartRadio-tjenesten. iHeartRadio er et registreret varemærke tilhørende iHeartMedia, Inc.

Dette produkt er beskyttet af visse immaterielle rettigheder tilhørende Microsoft. Brug eller distribution af sådan teknologi uden for dette produkt er forbudt uden en licens fra Microsoft.

N-mærket er et varemærke eller et registreret varemærke, der tilhører NFC Forum, Inc. i USA og i andre lande.

SoundTouch og designet med den trådløse node er varemærker, der tilhører Bose Corporation i USA og andre lande.

Produktet indeholder Spotify-software, der er underlagt licenser fra tredjeparter, som findes her:

www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify er et registreret varemærke tilhørende Spotify AB.

Udarbejdet med UEI Technology™. Med licens fra Universal Electronics, Inc. © UEI 2000-2016

Wi-Fi er et registreret varemærke, der tilhører Wi-Fi Alliance®.

Bose Corporation Headquarters: 1-877-230-5639

©2019 Bose Corporation. Gengivelse, ændring, distribution eller anden brug af denne dokumentation eller dele heraf er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse.

Sådan kommer du i gang

Bygning af dit underholdningssystem.....	11
Udpakning	11
Retningslinjer for placering.....	12
Montering af soundbaren	13

Opsætning af soundbaren

Kabelmuligheder	14
Tilslutning af soundbaren til dit tv	15
Mulighed 1: HDMI™ ARC (anbefales)	15
Mulighed 2: Optisk	16
Tilslutning af strøm.....	17
Sådan sættes fjernbetjeningsbatterierne i.....	17
Tænd for soundbaren	18
Timer til Auto-off	18
Parring af soundbaren med et basmodul eller surroundhøjttalere (tilbehør)	19

Afslutning på opsætning af soundbar

Deaktivering af dine tv-højttalere	21
Kontrol af lyden	21
Kør ADAPTiQ®-lydkalibrering.....	22
Kørsel af ADAPTiQ®-lydkalibrering.....	22

Konfiguration af universalfjernbetjening

Knapper på universalfjernbetjening	24
Programmering af den universelle fjernbetjening	25
Tilpasning af tænd/sluk-knappen.....	26
Synkronisering af kilde og tv igen	26
Programmering af fjernbetjening, der ikke er fra Bose	26

Opsætning af SoundTouch®

Hent og installer SoundTouch®-app'en.....	27
SoundTouch® Owner's Center	28
Tilføj soundbaren til en eksisterende konto.....	28
Slut soundbaren til et nyt netværk	28

Brug af SoundTouch® app'en

Indstilling af en forudindstilling.....	29
Afspilning af en forudindstilling	30

Brug af soundbaren

Valg af kilde.....	31
Justering af lydstyrken	31
Justering af basindstillingen.....	32
Nulstilling af basindstillingen	32
Funktionsknapper	33
Dialogtilstand	33
Vedvarende dialogtilstand	33
Automatisk opvågningen.....	33

Bluetooth®-teknologi

Valg af parringsmetode.....	34
Parring med en mobilenhed	35
Parring af en mobil enhed med NFC.....	36
Forbindelse til en parret enhed.....	37
Hvis du ikke kan streame lyd fra en parret enhed	37
Frakobling af en mobil enhed	37
Genoprettelse af forbindelse til en mobil enhed.....	38
Rydning af soundbarens parringsliste	38

Sådan får du systemoplysninger

Systemstatusindikatorer.....	39
Wi-Fi®-indikator	39
Tv-indikator	40
SoundTouch®-indikator	40
Bluetooth-indikator.....	41
Forbindelsesindikator	41
Indikator for Wi-Fi og indikator for tilslutning.....	41

Avancerede funktioner

Opdatering af systemsoftware	42
Deaktivering af Wi-Fi-funktion	43
Genaktivering af Wi-Fi-funktionen.....	43
Nulstilling af soundbaren	44

Alternativ opsætning

Andre konfigurationsmåder.....	45
Tilslutning af en kilde til soundbaren	45
Afspilning af lyd direkte fra en kilde, der er sluttet til soundbaren.....	46
Konfiguration af soundbar ved hjælp af en computer.....	47

Pleje og vedligeholdelse

Rengøring	48
Kundeservice	48
Begrænset garanti.....	48
Tekniske oplysninger	48

Fejlfinding

Almindelige løsninger	49
Fejlmeddelelser til ADAPTiq®-lydkalibrering.....	53

Bygning af dit underholdningssystem


SoundTouch® 300 soundbaren er en del af et modulopbygget underholdningssystem. Det er kompatibelt med det trådløse Acoustimass® 300-basmodul og trådløse Virtually Invisible® 300 surroundhøjtalere (medfølger ikke). Du kan altid trådløst parre op til to basmoduler og surroundhøjtalerne til soundbaren for at få en endnu fyldigere og mere intens lyd.

Kontakt en lokal Bose®-forhandler eller besøg www.Bose.com, hvis du vil købe basmodulet eller surroundhøjtalere.


Bemærk: Soundbaren er også kompatibel med det trådløse Acoustimass-basmodul. Dette basmodul er kun tilgængeligt som en del af SoundTouch®-soundbarsystemet og er muligvis ikke tilgængeligt i alle regioner.

Udpakning

Pak omhyggeligt kassen ud, og kontrollér, at følgende dele er med:

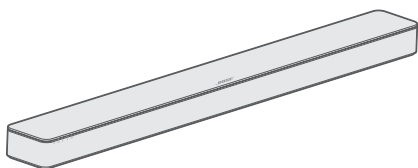

SoundTouch® 300 soundbar




Universal fjernbetjening



AAA-batteri (2)



ADAPTiQ® headset

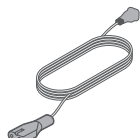

Netledning*



HDMI™-kabel



Optisk kabel


*Leveres muligvis med flere netledninger. Anvend netledningen til din region.

Bemærk: Hvis en del af systemet er beskadiget, eller hvis glasset på soundbaren er ødelagt, skal du ikke bruge det. Kontakt din autoriserede Bose-forhandler eller Boses kundeservice.


Retningslinjer for placering

For at undgå trådløs interferens skal andet trådløst udstyr holdes væk fra systemet i en afstand på mellem 0,3 - 0,9 meter. Placer systemet udenfor og væk fra metalskabe, andre lyd-/videokomponenter og direkte varmekilder.

- Placer soundbaren direkte under (anbefales) eller over dit tv, hvor højttalerfronten vender ud i rummet.
- Placer soundbaren på gummibunden og en stabil og plan overflade. For at få den rette støtte skal begge fødder hvile på overfladen. Vibrationer kan få soundbaren til at bevæge sig, især på glatte overflader som marmor, glas eller stærkt poleret træ.
- Hold forsiden af soundbaren mindst 1 cm fra enhver anden overflade. Hvis portene i denne side blokeres, påvirker det den akustiske ydeevne.
- Placer IKKE objekter ovenpå soundbaren.
- Sørg for, at der er en stikkontakt i nærheden.
- For at få den bedste lyd kvalitet må soundbaren ikke placeres i et lukket skab eller diagonalt i et hjørne.
- Hvis soundbaren placeres i et lukket skab eller på en hylde eller et tv-stativ, skal du placere den forreste del af soundbaren så tæt som muligt på den forreste kant af hylden for at opnå optimal akustisk oplevelse.

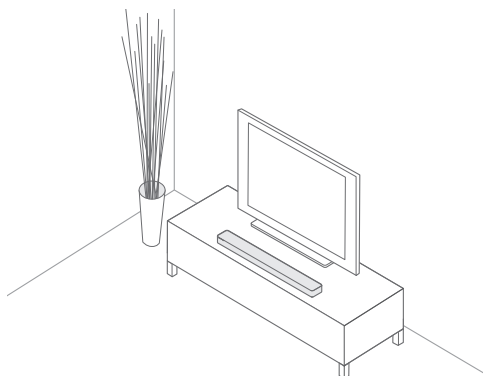

FORSIGTIG: Placer ikke soundbaren på dens front, bagside eller top, når den er i brug.

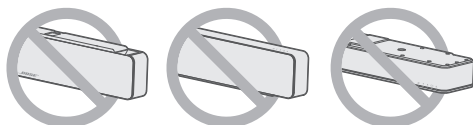

Montering af soundbaren

Du kan montere soundbaren på væggen. For at købe WB-300-vægbeslaget skal du kontakte din lokale Bose®-forhandler eller besøge www.Bose.com

FORSIGTIG: Brug ikke anden hardware til at montere soundbaren.

Kabelmuligheder


Slut soundbaren til dit tv ved hjælp af en af disse kabelmuligheder:

- Mulighed 1: HDMI™ ARC (anbefales)
- Mulighed 2: Optisk

Bemærk: Den foretrukne mulighed er at tilslutte soundbaren til dit tv's HDMI ARC-stik eller Audio Return Channel-stik ved hjælp af HDMI-kablet.

1. Bag på dit tv findes tilslutningspanelerne **HDMI IN** og **Audio OUT** (digital).

Tv'ets tilslutningspanel vises muligvis ikke som vist her. Se efter stikkets form.

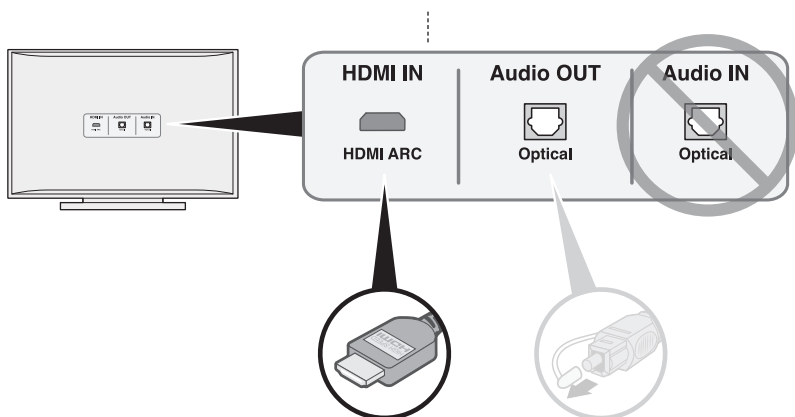

Mulighed 1: HDMI™ ARC (anbefales)

Brug HDMI-kablet til denne forbindelse.

Mulighed 2: Optisk

Hvis dit tv ikke har et HDMI ARC-stik, skal du bruge det optiske kabel til denne forbindelse.

2. Vælg et lydkabel.

Bemærk: Se side 49, hvis dit tv ikke har et HDMI ARC-stik eller et optisk stik.

Tilslutning af soundbaren til dit tv


Slut soundbaren til dit tv, efter at du har valgt et lyd-kabel.

Mulighed 1: HDMI™ ARC (anbefales)

1. Sæt den ene ende af HDMI™-kablet i dit tv's **HDMI ARC**-stik.

Bemærk: Hvis du ikke tilslutter soundbaren til dit tv's **HDMI ARC**- eller **Audio Return Channel**-stik, hører du ikke lyd fra soundbaren. Se "Mulighed 2: Optisk" på side 16, hvis dit tv ikke har et HDMI ARC-stik.


2. Sæt den anden ende af kablet i **HDMI OUT TO TV (ARC)** -stikket på soundbaren.

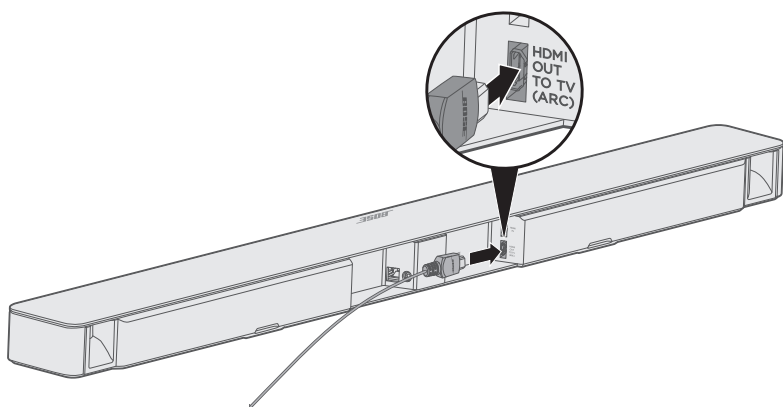


Mulighed 2: Optisk

Hvis dit tv ikke har et HDMI™ ARC-stik, kan du bruge det optiske kabel til at slutte soundbaren til dit tv.

FORSIGTIG: Sørg for, at du har fjernet den beskyttende hætte fra begge ender af det optiske kabel. Hvis stikket vender den forkerte vej, når det sættes i, kan stikket og/eller tilslutningsstikket blive beskadiget.

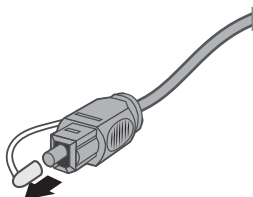

1. Sæt den ene ende af det optiske kabel i dit tv's **HDMI ARC**-stik.
2. Hold stikket på den anden ende af det optiske kabel, så Bose®-logoet vender nedad.
3. Juster stikket med soundbarens **OPTICAL IN**-stik, og sæt forsigtigt stikket i.

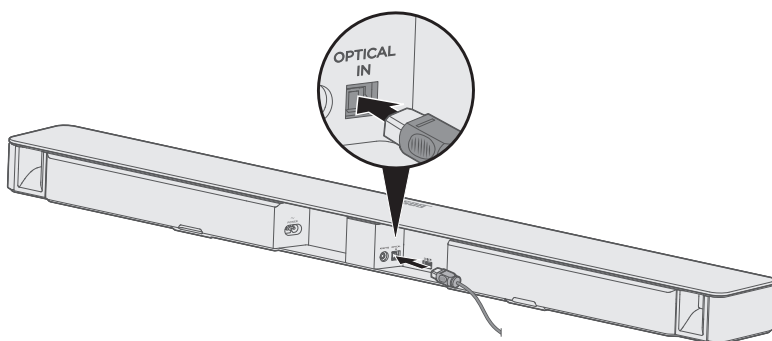


Bemærk: Tilslutningsstikket har en låge med hængsler, som drejer indad, når stikket sættes i.

4. Skub stikket helt ind i tilslutningsstikket, indtil du hører eller mærker et klik.




Tilslutning af strøm

1. Sæt den ene ende af netledningen i **POWER**-stikket bag på soundbaren.
2. Sæt den anden ende af netledningen i en stikkontakt.

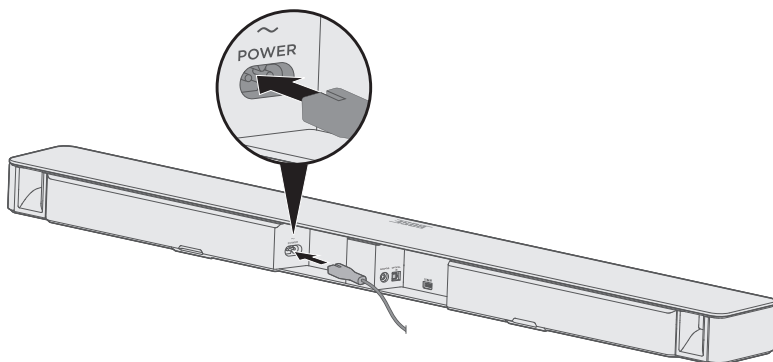

Sådan sættes fjernbetjeningsbatterierne i

1. Skub låget af batterirummet på bagsiden af fjernbetjeningen.
2. Isæt de to medfølgende AAA (IEC-LR3) 1.5V-batterier. Match **+** og **-** på batterierne med **+** og **-** mærkerne i batterirummet.
3. Skub låget til batterirummet på plads.

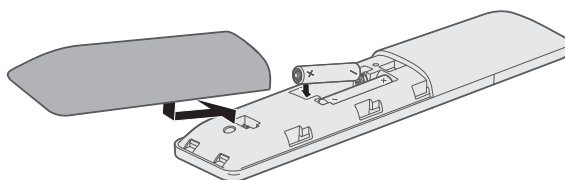

Tænd for soundbaren

På fjernbetjeningen skal du trykke på .



Soundbaren tændes.

Bemærk: Soundbaren standardindstilles til tv  første gang, den tændes. Ellers standardindstilles soundbaren til den sidste anvendte kilde.

Timer til Auto-off

Timeren med automatisk slukning sparer strøm, når soundbaren ikke er i brug. Soundbaren slukkes, når lyden er stoppet, og der ikke er trykket på knapper i 20 minutter.

Bemærk: Brug app'en SoundTouch® for at deaktivere timeren med automatisk slukning.

Parring af soundbaren med et basmodul eller surroundhøjttalere (tilbehør)

Hvis du har det trådløse Acoustimass® 300-basmodul (tilbehør), det trådløse Acoustimass-basmodul (følger med SoundTouch®-soundbarsystemet) eller trådløse Virtually Invisible® 300-surroundhøjttalere, kan du parre dem med soundbaren nu eller på et senere tidspunkt.


Bemærkninger:

- Parring nu i stedet for senere forhindrer dig i at skulle gentage visse trin, såsom at køre ADAPTiQ®-lydkalibrering.
 - Du skal parre basmodulet og surroundhøjttalerne individuelt.
 - Du kan parre op til to trådløse Acoustimass 300-basmoduler med soundbaren. Se brugervejledningen til Acoustimass 300 for at få flere oplysninger. Gå til: global.Bose.com/Support/AM300
 - Det trådløse Acoustimass-basmodul er kun tilgængeligt som en del af SoundTouch®-soundbarsystemet og er muligvis ikke tilgængeligt i alle regioner.
1. Tilslut enten et basmodul eller surroundhøjttalerne til en stikkontakt. Se brugervejledningen til Acoustimass 300, Virtually Invisible® 300 eller det trådløse Acoustimass-basmodul.
 2. På fjernbetjeningen skal du trykke på SoundTouch®-knappen .

OPSÆTNING AF SOUNDBAR

3. Tryk på **7** og hold nede, indtil tilslutningsindikatoren  på soundbaren blinker hvidt.

Når de er parret, udsender basmodulet eller surroundhøjttalerne en tone, og  på soundbaren lyser hvidt.

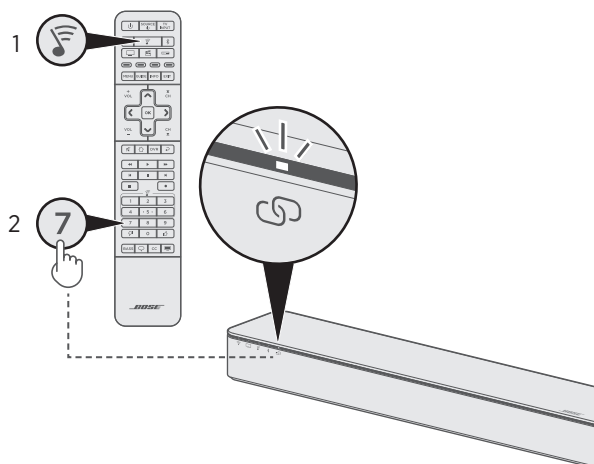

4. Gentag trin 1-3, indtil alle basmoduler og surroundhøjttalere er parret.

Bemærkninger:

- Parring kan tage flere minutter.
- Se "Fejlfinding" på side 50, hvis soundbaren ikke parres med basmodulet eller surroundhøjttalerne.

Deaktivering af dine tv-højttalere

Sluk dine tv-højttalere for at undgå at høre forvrænget lyd.

Se brugervejledningen til dit tv for at få flere oplysninger.

Kontrol af lyden

1. Tænd dit tv.
2. Hvis du bruger en kabel-/satellitmodtager eller en sekundær kilde:
 - Tænd for denne kilde.
 - Hvis din sekundære kilde er sluttet til dit tv, skal du vælge den tilhørende tv-indgang. Hvis du ikke har programmeret fjernbetjeningen, kan det være nødvendigt at bruge en anden fjernbetjening.

3. Tænd for soundbaren.

Du skal nu høre lyd fra soundbaren.

4. Tryk på  på fjernbetjeningen.

Du skal ikke lyd, der kommer fra dine tv-højttalere eller soundbaren.

Bemærk: Se side 49, hvis du ikke hører lyd, der kommer fra soundbaren, eller du ikke hører lyd, der kommer fra din tv-højttalere.


Kør ADAPTiq®-lydkalibrering

Når du har konfigureret soundbar og parret basmodulet (tilbehør) eller surroundhøjttalere, skal du køre ADAPTiq®-lydkalibrering for at opnå optimal akustisk oplevelse. ADAPTiq-lydkalibrering tilpasser lyden af soundbaren til akustikken i dit lytteområde ved at foretage fem lydmålinger. Når du kører en lydkalibrering, har du brug for, at der er stille i rummet i 10 minutter.

Under en ADAPTiq-lydkalibrering måler en mikrofon øverst på ADAPTiq-headsettet lydens karakteristika i værelset for at finde frem til den optimale lyd kvalitet.


Kørsel af ADAPTiq®-lydkalibrering

1. Sæt kablet til ADAPTiq-headsettet i **ADAPTiq**-stikket bag på soundbaren.

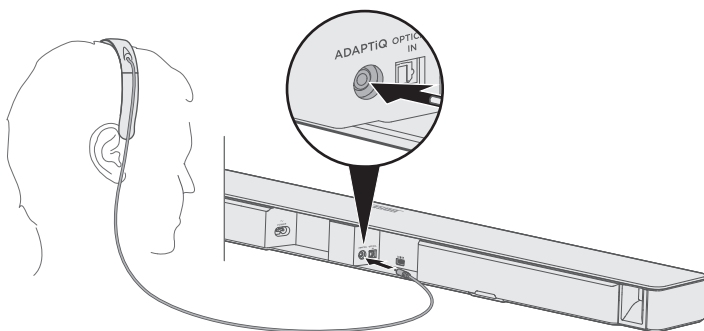

2. Sæt ADAPTiq-headsettet på dit hoved.
3. På -fjernbetjeningen skal du trykke på SoundTouch®-knappen .

- Tryk og hold nede på **8**, indtil TV-indikatoren  og Bluetooth-indikatoren  på soundbaren lyser grønt.

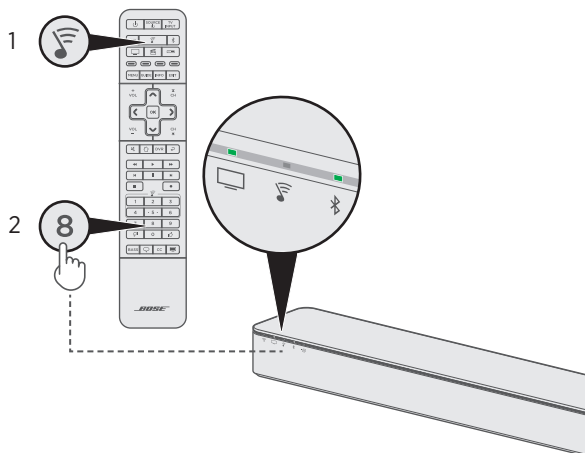

ADAPTiQ®-processen starter.

Bemærk: Hvis du ikke hører dit sprog, skal du trykke på  og  i navigationsfeltet (se side 24) for at rulle gennem sprogene. Tryk og hold nede på **8** i 10 sekunder for at nulstille sproget.

- Følg talemædelserne, indtil ADAPTiQ-processen er fuldført.

Se "Fejlmeddelelser til ADAPTiQ®-lydkalibrering" på side 53, hvis du hører en fejlmeddelelse, og du ikke er i stand til at fuldføre ADAPTiQ-lydkalibreringen.

- Fjern ADAPTiQ-headsettet fra soundbaren, og gem det et sikkert sted.

Hvis du parrer basmodulet eller surroundhøjttalerne, skal du flytte eller montere soundbaren eller flytte alle møbler, og køre ADAPTiQ-lydkalibreringen igen for at sikre optimal lyd kvalitet.

Knapper på universalfjernbetjening

Brug fjernbetjeningen til at betjene kilder, der er tilsluttet dit tv eller din soundbar, justere lydstyrken og bassen, skifte kanaler, bruge dialogtilstanden, bruge afspilningsfunktioner og aktivere funktioner på kabel-/satellitboksen.

Tænder og slukker for soundbaren og kontrollerer automatisk opvågnen (se side 33)

Valg af kilde

Funktionsknapper (se side 33)

Viser hjemmesiden til internet-tv eller den aktuelle kildes startmenu

Viser en liste med indspillede DVR-programmer

Taltastatur. Tallene 1 – 6 kan afspille SoundTouch® forudindstillinger

Tilpasser basindstillingen (se side 32)

Dialogtilstand (se side 33)

Tænder/slukker for en valgt kilde

Vælger en kilde, der er sluttet til dit tv

Navigationsfelt


Forrige kanal, kapitel eller spor

Afspilningsknapper

Tryk for at like/dislike aktuelt afspilningsvalg (kan bruges til at dele musik tjenester)

Tekst-tv-tilstand

Lukkede undertekster

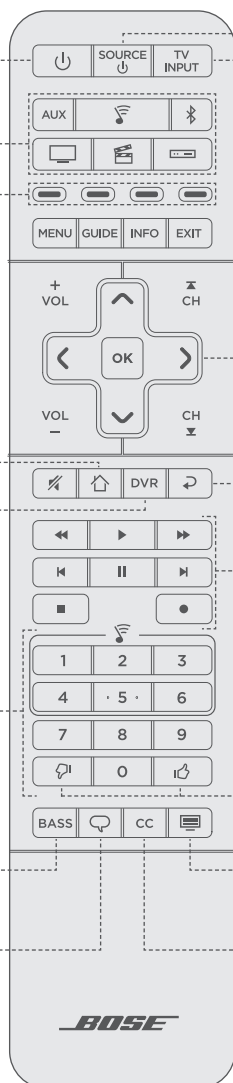

Universalfjernbetjeningen har fire programmerbare kildeknapper (, **AUX**,  og ). Du kan programmere disse knapper til at betjene dit tv, kabel-/satellitmodtager, dvd- eller Blu-ray Disc™-afspiller, spilsystem, DVR eller anden kilde ved at indtaste koden til kildens mærke. Der kan findes flere koder for din kilde. Du skal muligvis udføre denne procedure flere gange for at finde den korrekte kode.

Find koden

1. Tænd din kilde.
2. Find koden til kildens mærke i installationsvejledningen til fjernbetjeningen (medfølger).

Indtast koden

1. På fjernbetjeningen skal du trykke og holde nede på den relevante kildeknapp (, **AUX**,  eller ), indtil alle seks kildeknapper lyser. Når de alle lyser, skal du slippe knappen. Hvis du f.eks. vil programmere dit tv, skal du trykke på  og holde den nede, indtil alle seks kildeknapper lyser, og derefter slippe den.
Den relevante kildeknapp på fjernbetjeningen begynder at lyse.
2. På taltastaturet skal du indtaste koden til kildens mærke og trykke på **vol.**⁺.

Test koden

1. Test kilden for almindelige funktioner ved at følge instruktioner til din kilde:
 - **Tv:** tryk på kanalknapperne. Tryk på **MENU**. Indstillingsmenuen vises. Tryk på  og  for at navigere,
 - **Kabel-/satellitboks:** tryk på **GUIDE**. Programmeringsguiden vises. Tryk på  og  for at navigere,
 - **Dvd- eller Blu-ray Disc™-afspiller:** tryk på **GUIDE**. Indstillingsmenuen vises. Tryk på  og  for at navigere,
 - **Spilsystem:** tryk på  og  for at navigere gennem menuen.
2. Baseret på din kildes reaktion på grundlæggende funktioner:
 - **Fjernbetjeningen reagerer korrekt:** Tryk på **EXIT** for at afslutte programmering og gemme dine indstillinger.
 - **Fjernbetjeningen reagerer ikke eller reagerer ikke korrekt:**
 - **Hvis kildeknappen lyser:** Tryk på **vol.**⁺ for at få til den næste kode. Gentag trin 1-2 i "Test koden". Du skal eventuelt gentage denne procedure 30 eller flere gange. Hvis alle seks knapper blinker tre gange, har du været igennem alle koder til din kilde.
 - **Hvis kildeknappen er slukket:** Fjernbetjeningen afsluttede programmeringstilstand. Gentag trin 1 - 2 i "Indtast koden" og trin 1 - 2 i "Test koden".

Bemærk: Din kilde er muligvis ikke kompatibel med universalfjernbetjeningen eller accepterer ikke IR-signaler (infrarøde). Se brugervejledningen til din kilde for at få flere oplysninger.

Tilpasning af tænd/sluk-knappen

Du kan tilpasse tænd/sluk-knappen  på fjernbetjeningen, så du kan tænde/slukke for din soundbar, dit tv og en anden kilde samtidigt.

1. Programmer fjernbetjeningen til at betjene dit tv og din kilde (se side 25).
2. Tryk og hold nede på  og den relevante kildeknap samtidigt i 10 sekunder, indtil begge knapper blinker 3 gange.

Synkronisering af kilde og tv igen

Når du har tilpasset tænd/sluk-knappen, er din kilde og dit tv muligvis ikke synkroniseret, og du kan ikke tænde/slukke samtidigt. Brug følgende trin til at synkronisere systemet igen.

1. Tryk på kildeknapen for den enhed, der ikke er synkroniseret.
2. Tryk på ^{SOURCE}  for at tænde/slukke kilden.
3. Tryk på .

Dine kilder tændes/slukkes samtidig.

Programmering af fjernbetjening, der ikke er fra Bose

Du kan programmere en fjernbetjening, der ikke er fra Bose, f.eks. fjernbetjeningen til din kabel-/satellitboks, til at betjene soundbaren. Se brugervejledningen til din fjernbetjening, der ikke er fra Bose, eller webstedet til kabel/satellit for at få instruktioner.

Når fjernbetjeningen, der ikke er fra Bose, er programmeret, bør den betjene de grundlæggende funktioner som f.eks. tænd/sluk og lydstyrken.

Bemærk: En fjernbetjening, der ikke er fra Bose, skal være i stand til at sende infrarøde signaler for at kunne betjene soundbaren.

Med SoundTouch® app'en kan du indstille og kontrollere SoundTouch® fra din smartphone, tablet eller computer. Ved hjælp af app'en kan din smart-enhed fungere som en fjernbetjening til soundbaren.

Fra app'en kan du administrere dine SoundTouch®-indstillinger, tilføje musiktjenester, udforske lokale og globale radiostationer på internettet, indstille og ændre forudindstillinger og streame musik. Nye funktioner tilføjes jævnligt.

Bemærk: Hvis du allerede har konfigureret SoundTouch® til en anden højttaleren, skal du gå til "Tilføj soundbaren til en eksisterende konto" på side 28.

Hent og installer SoundTouch®-app'en

På din smartphone eller tablet skal du downloade Bose® SoundTouch®-appen.



SoundTouch® app

- **Apple-brugere:** download fra App Store
- **Android™-brugere:** download fra Google Play™ store
- **Amazon Kindle Fire-brugere:** download fra Amazon Appstore for Android



Følg instruktionerne i app'en for at afslutte konfigurationen, herunder tilføjelse af højttaleren til dit Wi-Fi-netværk, oprettelse af en SoundTouch®-konto, tilføjelse af et musikbibliotek og anvendelse af musiktjenester.

Når du har konfigureret soundbaren til dit Wi-Fi-netværk, kan du betjene det fra enhver smartphone eller tablet på det samme netværk.

Bemærk: Se side 47 for at få instruktioner til at bruge en computer til konfigurationen.

Tip: Når du har konfigureret soundbaren til dit Wi-Fi-netværk, kan du betjene det fra enhver smartphone eller tablet på det samme netværk. Download SoundTouch®-appen på smart-enheden. Du skal bruge den samme SoundTouch®-konto til alle enheder, der er tilsluttet soundbaren.

SoundTouch® Owner's Center

 global.Bose.com/Support/ST300

Dette websted giver adgang til ejerens supportcenter, som omfatter: brugervejledninger, artikler, tips, selvstudier, et videobibliotek og et ejergruppe, hvor du kan skrive spørgsmål og svar.

Tilføj soundbaren til en eksisterende konto

Hvis du allerede har konfigureret SoundTouch® til en anden højtaler, skal du ikke downloade SoundTouch®- app'en igen.

Fra app'en skal du vælge  > **Indstillinger** > **Tilføj eller genopret forbindelse til højtaler.**

App'en fører dig gennem configurationen.

Slut soundbaren til et nyt netværk

Hvis din netværksoplysninger ændrer sig, skal du føje soundbaren til dit nye netværk. Du kan gøre dette ved at sætte soundbaren i konfigurationstilstand.

1. Fra appen skal du vælge  > **Indstillinger** > **Højtalerindstillinger** og vælge din soundbar.
2. Vælg **TILSLUT SPEAKER.**

App'en fører dig gennem configurationen.


Du kan tilpasse seks forudindstillinger til dine foretrukne streamingmusiktjenester, stationer, afspilningslister, kunstnere, albummer eller musiknumre fra dit musikbibliotek. Du har når som helst adgang til din musik med et enkelt tryk på en knap ved hjælp af SoundTouch® app'en.

Inden du bruger forudindstillinger, skal du være opmærksom på følgende:

- Du kan indstille forudindstillinger fra app'en og fjernbetjeningen.
- Hvis kilden til forudindstillingen er dit musikbibliotek, skal du sørge for, at computeren, der gemmer dit musikbibliotek, er tændt og sluttet til det samme netværk som soundbaren.
- Du kan ikke konfigurere forudindstillinger til en *Bluetooth* stream.

Indstilling af en forudindstilling

1. Stream musik til soundbaren ved hjælp af app'en.
2. På fjernbetjeningen skal du trykke på SoundTouch®-knappen .
3. Når musikken afspilles, skal du trykke og holde nede på en forudindstilling (1 – 6) på fjernbetjeningen, indtil soundbaren udsender en tone.

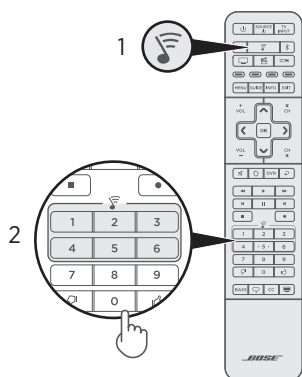


Bemærk: Se global.Bose.com/Support/ST300 for at få flere oplysninger om, hvordan du bruger SoundTouch® app'en til at indstille og ændre dine forudindstillinger.

Afspilning af en forudindstilling

Når du har tilpasset dine forudindstillinger, skal du trykke på en forudindstilling på fjernbetjeningen for at afspille musik.

1. På -fjernbetjeningen skal du trykke på SoundTouch®-knappen .
2. Tryk på en forudindstilling (1 – 6) på fjernbetjeningen for at afspille denne forudindstilling.

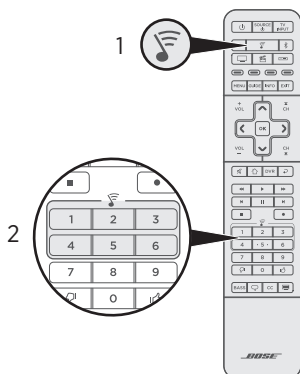

Bemærk: Se “Indstilling af en forudindstilling” på side 29, hvis du ikke hører musik, og SoundTouch®-indikatoren  på soundbaren blinker dobbelt gult.

Valg af kilde

Du kan skifte mellem kilder ved at vælge forskellige indgange på dit tv ved hjælp af fjernbetjeningen. Se side 37 for at få flere oplysninger om, hvordan du opretter forbindelse til en enhed, der er parret via *Bluetooth*.

Bemærkninger:

- Inden du starter, skal du kontrollere, at du har programmeret fjernbetjeningen korrekt, så du kan betjene dine kilder (se side 25).
 - Tryk på , **AUX**,  eller  på fjernbetjeningen skifter ikke kilden. Det tænder for soundbaren og ændrer tilstanden på fjernbetjeningen, så fjernbetjeningen kan kontrollere kildens funktioner.
1. Tryk på knappen for den kilde, som du vil styre.
Kildeknappen lyser.
 2. Tryk på  **SOURCE**.
Kilden tændes.
 3. Hvis kilden er sluttet til dit tv, skal du trykke på  **TV INPUT** og vælge den korrekte indgang på dit tv.

Justering af lydstyrken

På fjernbetjeningen:

- Tryk på  **VOL** for at øge lydstyrken.
- Tryk på  **VOL** for at reducere lydstyrken.
- Tryk på  for at slå lyden fra eller til.

Justering af basindstillingen

Du kan justere soundbarens basindstilling ved hjælp af SoundTouch®-app'en eller fjernbetjeningen. Se side 27 for at få flere oplysninger om SoundTouch®-app'en.

1. På fjernbetjeningen skal du trykke på **BASS**.

Indikatorerne på soundbaren lyser for at vise den aktuelle basindstilling, som vist nedenfor.

Basindstilling	Indikatoraktivitet
+4	
+3	
+2	
+1	
0 (standard)	
-1	
-2	
-3	
-4	

2. På fjernbetjeningen:
- Tryk på **vol⁺** for at øge basniveauet.
 - Tryk på **vol₋** for at reducere basniveauet.
3. Tryk på **BASS**. Soundbaren gemmer dine indstillinger.

Bemærk: Se “Dialogtilstand” på side 33 for at få optimal lyd kvalitet til programmer, der kun indeholder dialog, f.eks. nyheder og talkshows.

Nulstilling af basindstillingen

Tryk og hold nede på **BASS** på fjernbetjeningen, indtil SoundTouch®-indikatoren  på soundbaren blinker to gange.

Basindstillingen nulstilles til de oprindelige fabriksindstillinger.

Funktionsknapper

Den røde, grønne, gule og blå knap på fjernbetjeningen svarer til de farvekodede funktionsknapper på din kabel-/satellitboks eller tekst-tv-funktioner.

- **Kabel-/satellitmodtager-funktioner:** se brugervejledningen til din kabel-/satellitmodtager.
- **Tekst-tv-funktioner:** svarer til de farvekodede sidenumre, overskrifter eller genveje på en skærm med tekst-tv.

Dialogtilstand

Dialogtilstand forbedrer klarheden af dialog og tale i film, tv-programmer og podcasts ved at justere den tonale balance i systemet.

Tryk på dialogknappen  på fjernbetjeningen for at skifte mellem dialogtilstand og dine lydstandardindstillinger.

Statusindikatoren for den aktuelle kilde lyser grønt, når dialogtilstand er aktiveret (se side 39).

Bemærk: Hvis soundbaren slukkes, deaktiverer det dialogtilstanden.

Vedvarende dialogtilstand

Du kan indstille systemet, så dialogtilstanden ikke deaktiveres, når du slukker for soundbaren.

For at aktivere eller deaktivere en vedvarende dialogtilstand skal du trykke og holde nede på  på fjernbetjeningen, indtil statusindikatoren for den aktuelle kilde blinker dobbelt grønt (se "Systemstatusindikatorer" på side 39).

Automatisk opvågningen

Du kan indstille soundbaren til automatisk at vågne, når der modtages et lydsignal. Dette er mest nyttigt, når du forbinder tv'et med det optiske kabel, da de fleste HDMI™ ARC-tilslutninger som standard har aktiveret denne funktion.

For at skifte mellem automatisk opvågningen og standardstrømindstillinger skal du trykke og holde nede på  på fjernbetjeningen, indtil soundbaren udsender en tone. En voksende tone betyder, at automatisk vækning er aktiveret, og en faldende tone betyder, at automatisk vækning er deaktiveret.

Med den trådløse *Bluetooth*-teknologi kan du streame musik fra mobile enheder, f.eks. smartphones, tablets og bærbare computere. Inden du kan streame musik fra en mobil enhed, skal du parre den mobile enhed med soundbaren.

Valg af parringsmetode

Du kan parre din mobile enhed med soundbaren ved hjælp af den trådløse *Bluetooth*-teknologi eller *Bluetooth* Near Field Communication (NFC).

Hvad er NFC?

NFC bruger en *Bluetooth*-teknologi, der gør det muligt for to enheder at etablere trådløs kommunikation med hinanden ved blot at trykke enhederne sammen.


Se brugervejledningen til din mobile enhed for at finde ud af, om din model understøtter NFC.

Hvis din mobile enhed ikke understøtter <i>Bluetooth</i> -parring via NFC, eller du er i tvivl:	Følg instruktionerne for "Parring med en mobilenhed" på side 35.
Hvis din mobile enhed understøtter <i>Bluetooth</i> -parring ved hjælp af NFC:	Følg instruktionerne for "Parring af en mobil enhed med NFC" på side 36.

Bemærk: Hvis din enhed understøtter *Bluetooth*-parring via NFC, kan du begge parringsmetoder.

Parring med en mobilenhed


1. Tryk og hold nede på *Bluetooth*-knappen , indtil *Bluetooth*-indikatoren  på soundbaren blinker blåt.

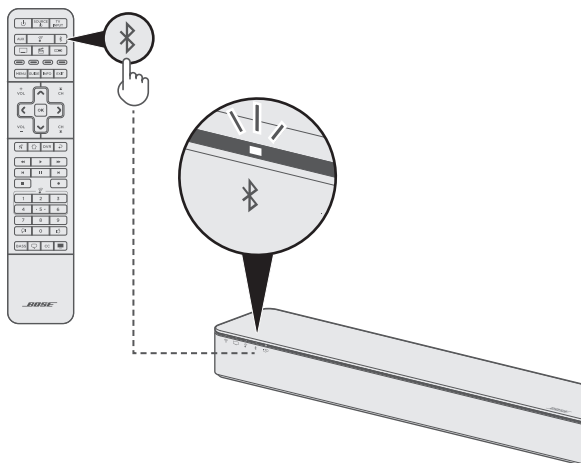

2. På din mobile enhed skal du aktivere funktionen *Bluetooth*.

Tip: *Bluetooth*-funktionen findes normalt i menuen *Indstillinger*.

3. Vælg SoundTouch® soundbar på enhedslisten.

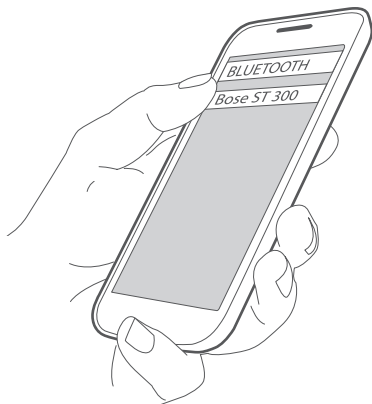


Når de er parret, lyser  på soundbaren konstant hvidt, soundbaren udsender en tone, og systemets navn vises som værende tilsluttet på enhedslisten.

Parring af en mobil enhed med NFC

1. Når soundbaren er tændt, skal du låse din mobile enhed op og slå både *Bluetooth*- og *NFC*-funktionerne til. Se brugervejledningen til din mobile enhed for at få flere oplysninger om disse funktioner.
2. Tryk forsigtigt på NFC-berøringspunktet på din mobile enhed mod det øverste af soundbaren bag ved Bose®-logoet.

Din mobile enhed beder dig muligvis om at acceptere parring.

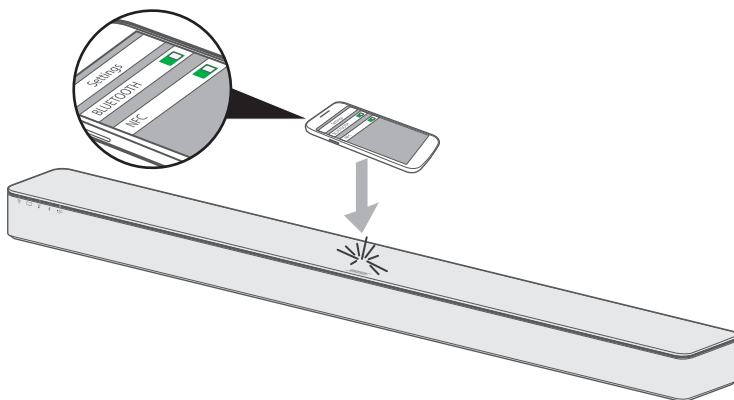

Når de er parret, lyser *Bluetooth*-indikatoren  på soundbaren konstant hvidt, og soundbaren udsender en tone.

Forbindelse til en parret enhed

Du kan streame lyd fra en mobil enhed til soundbaren.

Bemærk: Hvis der er gemt flere mobile enheder på soundbarens parringsliste, kan det tage et par minutter for den parrede enhed at oprette forbindelse. Soundbarens *Bluetooth*-indikator viser forbindelsesstatus (se side 39).

1. Tryk på *Bluetooth*-knappen på fjernbetjeningen .

Soundbaren opretter forbindelse til den mobile enhed, der sidst streamede til soundbaren.

2. Afspil musik på den mobile enhed.

Hvis du ikke kan streame lyd fra en parret enhed

Soundbaren har muligvis mistet forbindelsen til den mobile enhed. Tjek soundbarens *Bluetooth*-indikator. Hvis en parret enhed ikke befinder sig inden for soundbarens rækkevidde, skal du flytte enheden inden for rækkevidde.

Frakobling af en mobil enhed

- Deaktiver *Bluetooth*-funktionen på din mobile enhed.
- Hvis din mobile enhed understøtter NFC, skal du trykke enhedens NFC-berøringspunkt mod toppen af soundbaren lige over Bose®-logoet.

Genoprettelse af forbindelse til en mobil enhed

- Når soundbaren er tændt, forsøger den at genoprette forbindelse til den senest forbundne enhed.

Bemærk: Den mobile enhed skal være inden for rækkevidde og tændt.

- Hvis din mobile enhed understøtter NFC, skal du trykke enhedens NFC-berøringspunkt mod toppen af soundbaren lige over Bose®-logoet.

Rydning af soundbarens parringsliste


Du kan gemme op til otte parrede enheder på soundbarens parringsliste.

1. Tryk og hold nede på *Bluetooth*®-knappen  på fjernbetjeningen i 10 sekunder, indtil *Bluetooth*-indikatoren  på soundbaren blinker dobbelt hvidt. Soundbaren udsender en lyd.
2. Slet SoundTouch® 300-soundbaren fra *Bluetooth*-listen på din mobile enhed.

Alle mobile enheder er ryddet, og soundbaren er klar til at parre en ny mobil enhed.

Systemstatusindikatorer

Fronten på soundbaren har en række indikatorer, der viser systemstatus.

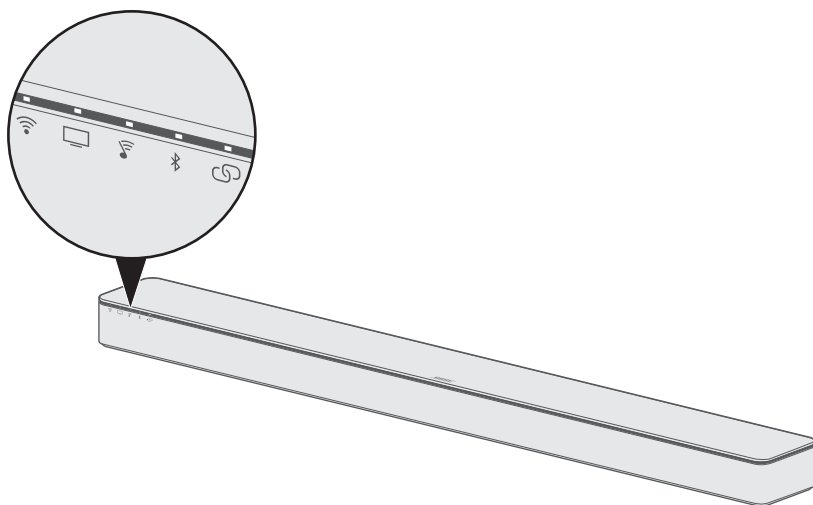

Wi-Fi-indikator

Viser status for systemets Wi-Fi-forbindelse.

Indikatoraktivitet	Systemtilstand
Blinker hvidt	Opretter forbindelse til Wi-Fi-netværk.
Lyser hvidt (svagt)	Strømbesparesestilstand og med forbindelse til Wi-Fi-netværk.
Lyser hvidt (klart)	Systemet er tændt og har forbindelse til Wi-Fi-netværk.
Gul	Systemet er i konfigurationstilstand.
Blinker hvidt samtidigt med indikatoren for tilslutning	Opdatering af systemsoftware. Bemærk: Opdateringen kan vare mere end 10 minutter.

Tv-indikator

Viser tv-kildens forbindelsesstatus og alle kilder, der er sluttet til tv'et eller soundbaren.

Indikatoraktivitet	Systemtilstand
Hvid	Tv, AUX ,  eller  er valgt som den aktuelle kilde.
Lyser grønt konstant	Tv, AUX ,  eller  er valgt som den aktuelle kilde, og dialogtilstanden er aktiveret.
Blinker grønt dobbelt	Tv, AUX ,  eller  er valgt som den aktuelle kilde, og permanent dialogtilstand er aktiveret.

SoundTouch®-indikator

Indikatoraktivitet	Systemtilstand
Blinker hvidt	Tilslutning til en SoundTouch®-kilde.
Lyser hvidt	Systemet afspiller en SoundTouch®-kilde.
Lyser gult konstant	• Station eller bibliotek er ikke fundet. • Ugyldig konto. • Generel fejl. • Station eller bibliotek er ikke tilgængeligt.
Blinker orange dobbelt	• Forudindstilling tom. • Overspringningsgrænse nået.
Lyser grønt konstant	SoundTouch® er valgt som den aktuelle kilde, og dialogtilstanden er aktiveret.
Blinker grønt dobbelt	SoundTouch® er valgt som den aktuelle kilde, og permanent dialogtilstand er aktiveret.

Bluetooth-indikator

Viser forbindelsesstatus for mobile enheder, der er parret via *Bluetooth*.

Indikatoraktivitet	Systemtilstand
Blinker blå	Parat til tilslutning
Blinker hvidt	Tilslutning
Blinker grønt hvidt	Parringsliste er ryddet
Lyser hvidt	Tilsluttet
Lyser grønt konstant	Tilsluttet og dialogtilstand er aktiveret
Blinker grønt dobbelt	Tilsluttet og permanent dialogtilstand er aktiveret

Forbindelsesindikator

Viser forbindelsesstatus mellem soundbaren og det trådløse Acoustimass® 300-basmodul (tilbehør), det trådløse Acoustimass-basmodul (følger med SoundTouch®-soundbarsystemet) eller de trådløse Virtually Invisible® 300-surroundhøjttalere.

Indikatoraktivitet	Systemtilstand
Blinker hvidt	Tilslutning.
Lyser hvidt	Tilsluttet til basmodulet, surroundhøjttalere eller begge dele.
Lyser gult konstant	Frakoblet basmodulet, surroundhøjttalere eller begge dele.
Blinker gult	Begge surroundhøjttalere er indstillet til den samme kanal, f.eks. L (venstre) eller R (højre).
Blinker hvidt samtidigt med indikatoren for Wi-Fi 	Opdatering af systemsoftware. Bemærk: Opdateringen kan vare mere end 10 minutter.

Indikator for Wi-Fi og indikator for tilslutning


Viser status for opdateringen af systemsoftware.

Indikatoraktivitet	Systemtilstand
Blinker hvidt	Opdatering af systemsoftware. Bemærk: Opdateringen kan vare mere end 10 minutter.

Opdatering af systemsoftware

SoundTouch® app'en fortæller, når der findes en softwareopdatering til soundbaren. Du kan opdatere systemsoftwaren ved hjælp af app'en eller fjernbetjeningen.

1. På -fjernbetjeningen skal du trykke på SoundTouch®-knappen .
2. Tryk og hold nede på knappen med undertekster **CC**, indtil Wi-Fi-indikatoren , tv-indikatoren , SoundTouch®-indikatoren  og *Bluetooth*®-indikatoren  på soundbaren blinker hvidt.

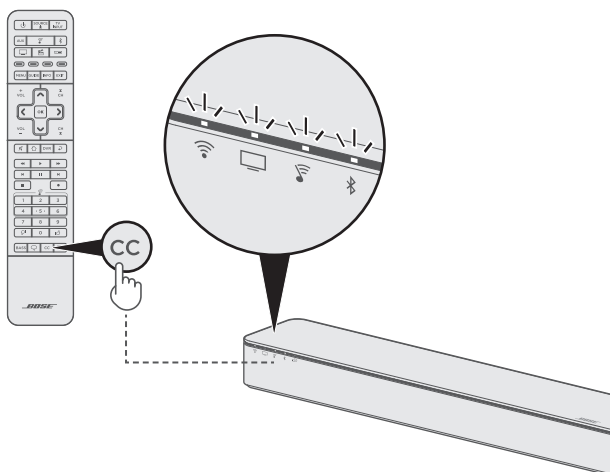


Soundbaren genstarter, når opdateringen er fuldført.

Bemærk: Opdateringen kan vare mere end 10 minutter.

Deaktivering af Wi-Fi-funktion

1. På fjernbetjeningen skal du trykke på SoundTouch®-knappen .
2. Tryk og hold nede på **O**, indtil Wi-Fi-indikatoren , tv-indikatoren , SoundTouch®-indikatoren  og Bluetooth-indikatoren  på soundbaren blinker hvidt.

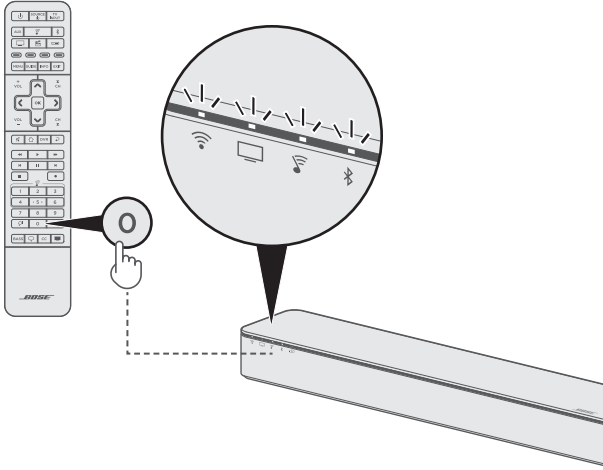

Når Wi-Fi er deaktiveret, slukker  på soundbaren.


Genaktivering af Wi-Fi-funktionen

1. På fjernbetjeningen skal du trykke på SoundTouch®-knappen .
2. Tryk og hold nede på **O**, indtil , ,  og  på soundbaren blinker hvidt.

Nulstilling af soundbaren

Fabriksnulstilling rydder alle indstillinger til kilder, volumener, netværk og ADAPTiQ®-lydkalibrering fra soundbaren og vender tilbage til de oprindelige fabriksindstillinger.

1. På -fjernbetjeningen skal du trykke på SoundTouch®-knappen .
2. Tryk og hold nede på knappen med tekst-tv  i 10 sekunder, indtil Wi-Fi-indikatoren , tv-indikatoren , SoundTouch®-indikatoren  og *Bluetooth*-indikatoren  på soundbaren blinker hvidt.

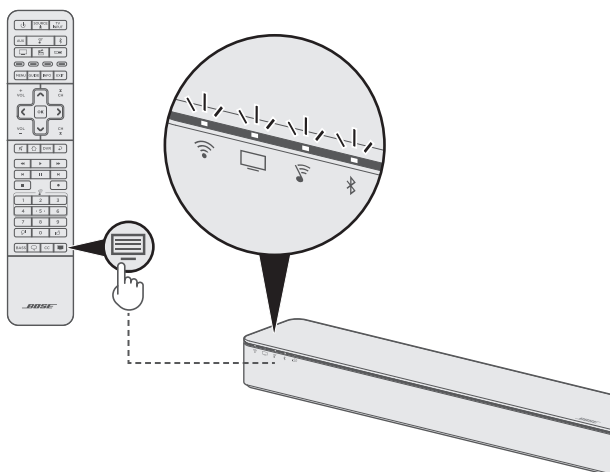

Soundbaren genstarter og  på soundbaren lyser orange (konfigurationstilstand), når nulstillingen er fuldført.

3. Sådan gendanner du soundbarens netværks- og lydindstillinger:
 - Start SoundTouch® app'en på din smartphone eller tablet, og fjøj systemet til dit netværk (se side 27).
 - Kør ADAPTiQ-lydkalibrering (se side 22).

Andre konfigurationsmåder

Det kan være nødvendigt at bruge en anden konfigurationsmåde for at løse følgende problemer:

Symptom	Løsning
Ingen tilgængelige HDMI™-indgange på dit tv til kilder	Følg instruktionerne for "Tilslutning af en kilde til soundbaren" på side 45.
Ingen lyd eller dårlig lyd kvalitet fra en kilde, der er sluttet til dit tv	Følg instruktionerne for "Afspilning af lyd direkte fra en kilde, der er sluttet til soundbaren" på side 46.
Kan ikke konfigurere SoundTouch® app'en på en smartphone eller tablet	Følg instruktionerne for "Konfiguration af soundbar ved hjælp af en computer" på side 47.


Tilslutning af en kilde til soundbaren

Nogle tv'er har ikke nok HDMI-indgange til at alle dine kilder.

Hvis soundbaren er sluttet til tv'ets HDMI ARC-stik, kan du løse dette problem ved at tilslutte en kilde til soundbarens HDMI IN-stik med et andet HDMI-kabel (medfølger ikke).

Bemærk: Sørg for, at soundbaren er sluttet til tv'ets HDMI ARC-stik, inden du tilslutter en kilde til soundbaren. Hvis soundbaren kun er sluttet til tv'ets optiske stik, kan du ikke se video fra kilden.

1. Sæt den ene ende af et HDMI-kabel i kildens **HDMI (OUT)**-stik.
2. Sæt den anden ende af HDMI-kablet i **HDMI IN**-stikket bag på soundbaren.

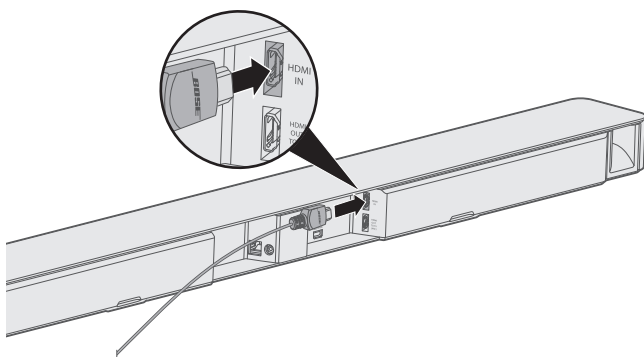

3. Programmer universalfjernbetjeningen til at betjene din kilde (se side 25).
4. Vælg din kilde ved hjælp af fjernbetjeningen (se side 31).

Bemærk: Du skal vælge den tv-indgang, som soundbaren er tilsluttet.

Afspilning af lyd direkte fra en kilde, der er sluttet til soundbaren

Nogle tv'er leverer ikke lyd fra tilsluttede kilder til soundbaren. Andre tv'er reducerer kvaliteten på surround sound fra tilsluttede kilder, inden lyden leveres til soundbaren.

Dette kan være skyld i, at du ikke hører lyd eller hører en dårlig lydkvalitet fra en kilde, der sluttet til dit tv.

For at løse disse problemer kan du tilslutte kilden til soundbarens HDMI IN-stik og vælge de relevante indstillinger i SoundTouch® app'en for at afspille surround sound direkte fra kilden.

1. Slut en kilde til soundbaren (se side 45).
2. Vælg de ønskede systemindstillinger i SoundTouch® app'en for at afspille surround sound direkte fra kilden. Besøg global.bose.com/Support/ST300 for at få flere oplysninger.

Konfiguration af soundbar ved hjælp af en computer

Du kan konfigurere soundbaren ved hjælp af en computer i stedet for en smartphone eller tablet.

Inden du starter

- Placer soundbaren ved siden af din computer.
- Sørg for, at din computer er tilsluttet dit Wi-Fi-netværk.
- Køb et USB A til USB Micro B-kabel (medfølger ikke).

Bemærkninger:

- Et USB A to USB Micro B-kabel bliver mest anvendt til at oplade mobile enheder. Du kan også købe kablet i en lokal elektronikbutik.
- USB-stikket bag på soundbaren er kun til computerkonfiguration. USB-stikket er ikke designet til at oplade smartphones, tablets, lignende enheder eller selve soundbaren.

Computerkonfiguration

Under konfigurationen beder app'en dig om midlertidigt at sætte USB-kablet fra computeren i soundbaren. Tilslut ikke USB-kablet, før du bliver bedt om det i app'en.

1. Sæt strømforsyningen i en stikkontakt.
2. Åbn en browser på din computer, og gå til:

global.bose.com/Support/ST300

Tip: Brug den computer, hvor dit musikbibliotek er gemt.

3. Hent og kørs SoundTouch®-app'en.
App'en fører dig gennem konfigurationen.
4. Når konfigurationen er fuldført, skal du fjerne USB-kablet fra din computer og fra soundbaren. Flyt soundbaren til en fast placering.

Rengøring



Spild ikke væske på systemet eller i nogen åbninger.

- Rengør ydersiden af systemet med den medfølgende klud eller en anden blød, tør klud.
- Brug ikke spray i nærheden af systemet.
- Brug ikke opløsningsmidler, kemikalier eller rengøringsmidler, der indeholder sprit, ammoniak eller slibemiddel.
- Undgå, at der falder genstande ned i åbningerne.

Kundeservice

Yderligere hjælp til at bruge systemet:

- Besøg global.bose.com/Support/ST300
- Kontakt Boses kundeservice.

Begrænset garanti

Din soundbar er dækket af en begrænset garanti. Se vores websted på global.bose.com/warranty for at få flere oplysninger om den begrænsede garanti.

Hvis du vil registrere dit produkt, kan du finde instruktioner på global.bose.com/register. Hvis du undlader at registrere produktet, har det ingen betydning for den begrænsede garanti.

Tekniske oplysninger

Indgangsstrømdata: 100-240 V~ 50/60 Hz, 65W

Hvis du oplever problemer med soundbaren:

- Slut soundbaren og basmodul (tilbehør) eller surround højttalere (tilbehør) til en stikkontakt.
- Fastgør alle kabler.
- Tjek indikatoren for systemstatus (se side 39).
- Flyt soundbaren og basmodul (tilbehør) eller surround højttalere (tilbehør) væk fra mulig interferens (trådløse routere, trådløse telefoner, tv'er, mikrobølgeovne, etc.).
- Flyt soundbaren inden for det anbefalede område for din trådløse router eller mobile enhed for at få den bedst egnede drift.
- Placer soundbaren i henhold til retningslinjerne for placering (se side 12).

Hvis dette ikke løser problemet, kan du i nedenstående tabel identificere symptomer og løsninger til almindelige problemer. Kontakt Bose kundeservice, hvis du ikke kan løse dit problem.

Almindelige løsninger

Følgende tabel viser en liste med symptomer og mulige løsninger til almindelige problemer.

Symptom	Løsning
Intet HDMI™ ARC-stik eller optisk stik på dit tv	• Tilslut til dit tv ved hjælp af en lydkonverter og et separat lydkabel, såsom et koaksialkabel, et 3,5 mm kabel eller et analogt stereokabel (medfølger ikke). Hvilken slags konverter og hvilket slags kabel, du har brug for, afhænger af hvilke lydudgange der findes på dit tv.
Ingen strøm	• Fjern netledningerne til soundbaren og basmodul (tilbehør) eller surroundhøjttalerne (tilbehør), vent 15 sekunder, og sæt dem godt fast i en fungerende stikkontakt. • Brug af fjernbetjeningen til at tænde for soundbaren (se side 18).
Fjernbetjeningen er uforudsigelig eller virker ikke	• Peg med fjernbetjeningen på soundbaren. Sørg for, at der ikke findes nogle genstande mellem dem. • Match + og - på batterierne med + og - mærkerne i batterirummet (se side 17). • Udskift batterierne (se side 17). • Tryk på lydstyrkeknappen på fjernbetjeningen, og se, om den korrekte kildeknap lyser. • Hvis du har programmeret fjernbetjeningen til at betjene din kilde: – Ret fjernbetjeningen mod den relevante kilde. – Sørg for, at du har indtastet den korrekte kode til mærket på din kilde. – Programmer fjernbetjeningen med en anden kode (se side 25).

Symptom	Løsning
Soundbaren parres ikke med det trådløse Acoustimass® 300-basmodul, det trådløse Acoustimass-basmodul (følger med SoundTouch®-soundbarsystemet) eller de trådløse Virtually Invisible® 300-surroundhøjttalere.	- Fjern netledningerne til soundbaren og basmodulet (tilbehør) eller surroundhøjttalerne (tilbehør), vent 15 sekunder, og sæt dem godt fast i en fungerende stikkontakt. - Gentag parringsprocessen (se side 19). - Hvis du har det trådløse Acoustimass-basmodul (følger med SoundTouch®-soundbarsystemet), og basmodulet tidligere blev parret med soundbaren, skal du nulstille basmodulets forbindelse til soundbaren. Se brugervejledningen til det trådløse Acoustimass-basmodul. Gå til: global.Bose.com/Support/SSS - Tilslut basmodulet til soundbaren ved hjælp af et 3,5 mm stereokabel (se online brugervejledningen til Acoustimass® 300 eller det trådløse Acoustimass-basmodul). Hvis du ikke har et 3,5 mm stereokabel (anvendes normalt til hovedtelefoner og mobile enheder), skal du kontakte Bose® kundeservice for at få et kabel. Du kan også købe kablet i en lokal elektronikbutik.
Uregelmæssig eller ingen lyd fra soundbaren	- Slå soundbarens lyd til. - Forøg lydstyrken. - Fjern netledningerne til soundbaren og basmodulet (tilbehør) eller surroundhøjttalerne (tilbehør), vent 15 sekunder, og sæt dem godt fast i en fungerende stikkontakt. - Sørg for, at soundbarens HDMI™-kabel er sat i et stik på dit tv, der er mærket ARC eller Audio Return Channel. Hvis dit tv ikke har et HDMI ARC-stik, skal du tilslutte soundbaren ved hjælp af det optiske kabel (se side 16). - Hvis soundbaren sluttes til tv'ets HDMI ARC-stik, skal du kontrollere, at Consumer Electronics Control (CEC) er aktiveret i tv'ets systemmenu. Din tv understøtter muligvis CEC under et andet navn. Se brugervejledningen til dit tv for at få flere oplysninger. - Frakobl soundbarens HDMI-kabel fra tv'ets HDMI ARC-stik, og slut det til igen. - Sluk dine tv-højttalere (se brugervejledningen til dit tv). - Sæt det optiske kabel i et stik på dit tv, der er mærket Output eller OUT, ikke Input eller IN. - Hvis din kilde ikke er sluttet til dit tv: - Vælg den korrekte tv-indgang (se side 31). - Sørg for, at dit tv kan sende lyd fra tilsluttede kilder, og at lyd er aktiveret (se brugervejledningen til dit tv). - Slut din kilde til soundbaren, og vælg de relevante indstillinger i SoundTouch® app'en for at afspille surround sound direkte fra kilden (se side 46).
Ingen lyd fra Acoustimass® 300-basmodulet eller de trådløse Virtually Invisible® 300-surroundhøjttalere	- Opdater systemsoftwaren: - På fjernbetjeningen skal du trykke på SoundTouch®-knappen . - Tryk og hold nede på knappen med undertekster CC, indtil Wi-Fi-indikatoren , tv-indikatoren , SoundTouch®-indikatoren  og Bluetooth®-indikatoren  på soundbaren blinker hvidt. Bemærk: Opdateringen kan vare mere end 10 minutter.

Symptom	Løsning
Lyd kommer fra tv'ets højttaler	- Sørg for, at soundbarens HDMI-kabel er sat i et stik på dit tv, der er mærket ARC eller Audio Return Channel. Hvis dit tv ikke har et HDMI ARC-stik, skal du tilslutte soundbaren ved hjælp af det optiske kabel (se side 16). - Sluk dine tv-højttalere (se brugervejledningen til dit tv). - Hvis soundbaren slutes til tv'ets HDMI ARC-stik, skal du kontrollere, at Consumer Electronics Control (CEC) er aktiveret i tv'ets systemmenu. Din tv understøtter muligvis CEC under et andet navn. Se brugervejledningen til dit tv for at få flere oplysninger. - Frakobl soundbarens HDMI-kabel fra tv'ets HDMI ARC-stik, og slut det til igen. - Reducer lydstyrken på dit tv til den laveste indstilling. - Tilslut soundbaren ved hjælp af både HDMI-kablet (se side 15) og det optiske kabel (se side 16).
Dårlig eller forringet lyd	- Test forskellige kilder, hvis det er relevant. - Fjern al beskyttelsesfilmen fra basmodul (tilbehør) eller surroundhøjttalerne (tilbehør) - Kør ADAPTiQ®-lydkalibrering (se side 22). - Sørg for, at dit tv har surround sound (se tv'ets brugervejledning). Hvis dit tv ikke har det, skal du slutte din kilde til soundbaren og vælge de relevante indstillinger i SoundTouch® app'en for at afspille surround sound direkte fra kilden (se side 46).
Bassen er for kraftig eller for lav	- Tilpas soundbarens basindstilling (se side 32). - Kør ADAPTiQ®-lydkalibrering (se side 22).
Ingen tilgængelige HDMI™-indgange på dit tv til kilder	Hvis soundbaren er sluttet til tv'ets HDMI ARC-stik, skal du tilslutte en kilde til soundbaren (se side 45).
Soundbaren afspiller ikke lyd fra den korrekte kilde eller vælger en forkert kilde efter en forsinkelse	- Indstil CEC til Alternate On: - I app'en SoundTouch® skal du vælge  > Indstillinger > Højttalerindstillinger. - Vælg soundbaren. - Vælg Avanceret konfiguration > HDMI-CEC > Alternativ aktiveret. - Deaktiver CEC på din kilde (se brugervejledning til din kilde for at få flere oplysninger). - Tilslut soundbaren ved hjælp af både HDMI-kablet (se side 15) og det optiske kabel (se side 16).

Symptom	Løsning
Ingen video fra en kilde, der er sluttet til soundbarens HDMI IN-stik	- Vælg den tv-indgang, som soundbaren er tilsluttet (se side 31). - Sørg for, at soundbarens HDMI-kabel er sat i et stik på dit tv, der er mærket ARC eller Audio Return Channel. Sæt ikke en kilde i soundbarens HDMI IN-stik, når du forbinder tv'et ved hjælp af det optiske kabel. - Fjern netledningerne til soundbaren og din kilde, vent 15 sekunder, og sæt dem godt fast i en fungerende stikkontakt.
Kan ikke fuldføre netværkskonfiguration	- Vælg det korrekte netværksnavn, og indtast adgangskode (forskæl på små og store bogstaver). - Tilslut den mobile enhed og soundbaren til det samme Wi-Fi-netværk. - Aktivér Wi-Fi på den enhed (mobil eller computer), du bruger til opsætningen. - Luk andre åbne programmer. - Hvis du bruger en computer til konfiguration, skal du kontrollere, at SoundTouch™-app'en og SoundTouch™ Music Server er tilladte programmer. - Genstart din mobile enhed eller computer og router. - Hvis routeren understøtter både 2.4GHz og 5GHz bånd, skal du kontrollere, at enheden (mobil eller computer) og soundbaren er sluttet til det samme bånd. - Afinstaller app'en, nulstil soundbaren (se side 44), og genstart konfigurationen.
Kan ikke oprette forbindelse til netværk	- Se side 28, hvis dit netværk er blevet ændret, eller hvis du vil tilslutte systemet til et andet netværk. - Opret forbindelse til netværket med et Ethernet-kabel.
Soundbaren kan ikke parres med mobil enhed	- På din mobile enhed: - Slå <i>Bluetooth</i>-funktionen til og derefter fra igen. - Slet SoundTouch® 300 soundbaren fra <i>Bluetooth</i>-listen Par igen (se side 35). - Flyt din enhed tættere på soundbaren og væk fra eventuel interferens eller forhindringer. - Par en anden mobil enhed (se side 35). - Besøg: global.Bose.com/Support/ST300 for at se Sådan gør du-videoer. Rydning af soundbarens parringsliste: Tryk og hold nede på ⌘ på fjernbetjeningen i 10 sekunder, indtil <i>Bluetooth</i>-indikatoren ⌘ på soundbaren blinker dobbelt hvidt. Slet SoundTouch® 300-soundbaren fra <i>Bluetooth</i>-listen på din mobile enhed. Par igen.
Soundbaren kan ikke parres med NFC-aktiveret enhed	- Kontroller, at din mobile enhed understøtter NFC. - Lås din mobile enhed op, og aktivér <i>Bluetooth</i>- og NFC-funktioner. - Tryk forsigtigt på NFC-berøringspunktet på din mobile enhed mod det øverste af soundbaren bag ved Bose®-logoet (se side 36).

Fejlmeddelelser til ADAPTiq®-lydkalibrering

Lyt til talemeddelelserne til følgende fejlmeddelelser:

Fejlmeddelelse	Problem	Gør følgende
1	Mikrofonen på ADAPTiq®-headsettet registrerer ikke lyd	• Fastgør alle kabler. • Frakobl kablet til ADAPTiq-headsettet, og tilslut det igen til soundbarens ADAPTiq-stik. • Kontrollér, at mikrofonåbningen øverst på ADAPTiq-headsettet ikke er blokeret. • Dit ADAPTiq-headset kan være ødelagt. Kontakt Bose® kundeservice for at få reservedele.
2	For meget støj i rummet	• Kør ADAPTiq-lydkalibrering igen, når der er stille i rummet.
3	ADAPTiq-headsettet er for tæt på højttalerne	• Flyt ADAPTiq-headsettet længere væk fra højttalerne.
4	Lyttepositionerne ligner hinanden for meget	• Flyt .30 – .60 meter væk fra dine tidligere lytteområder.
5	ADAPTiq-headsettet kan ikke udføre målinger under flytningen	• Hold dit hoved i ro.

Når du har rettet dit problem, skal du vende tilbage til ADAPTiq-lydkalibrering (se side 22).

Hvis du hører en anden fejlmeddelelse, skal du kontakte Bose® kundeservice.



773965-0010

BOSE

©2019 Bose Corporation
100 The Mountain Road
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM773965 Rev. 10