

BOSE

SOUNDTOUCH[®] 300 SOUNDBAR



GEBRUIKERSHANDLEIDING

Lees alle veiligheids- en beveiligingsinstructies en de gebruiksaanwijzing door en bewaar deze.

Belangrijke veiligheidsinstructies

1. Lees deze instructies door.
2. Bewaar deze instructies.
3. Neem alle waarschuwingen in acht.
4. Volg alle instructies.
5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
6. Alleen met een droge doek schoonmaken.
7. De ventilatieopeningen niet blokkeren. Installeer het apparaat volgens de instructies van de fabrikant.
8. Niet installeren in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, verwarmingsroosters, kachels of andere apparaten (waaronder versterkers) die warmte produceren.
9. Zorg dat er niet op het netsnoer wordt gelopen en dat dit niet wordt afgekneld, met name bij stekkers, stopcontacten en het punt waar deze uit het apparaat komen.
10. Gebruik uitsluitend aansluitstukken/accessoires die door de fabrikant worden gespecificeerd.
11. Verwijder de stekker van dit apparaat uit het stopcontact bij onweer of als het langere tijd niet wordt gebruikt.
12. Laat alle onderhoud over aan bevoegde medewerkers. Onderhoud is vereist als het apparaat is beschadigd, als bijvoorbeeld een elektriciteits snoer of stekker is beschadigd, als er vloeistof in het apparaat is gemorst of voorwerpen in het apparaat zijn gevallen, als het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, of als het niet normaal werkt of is gevallen.

WAARSCHUWINGEN



Dit symbool op het product betekent dat er een niet-geïsoleerde, gevaarlijke spanning aanwezig is binnen de behuizing van het product die kan leiden tot een risico op elektrische schokken.



Dit symbool op het product betekent dat deze handleiding belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies bevat.



Dit product bevat een oppervlak van voorgespannen glas. Wees voorzichtig om stoten te vermijden. Ga bij breuk voorzichtig om met gebroken glas.



Bevat kleine onderdelen die een verstikkingsgevaar kunnen vormen. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.



Dit product bevat magnetisch materiaal. Raadpleeg uw arts om te vragen of dit invloed kan hebben op uw implanteerbare medische hulpmiddel.

- Om het risico op brand of elektrische schokken te verlagen, mag dit product NIET worden blootgesteld aan regen, vloeistof of vocht.
- Stel dit product NIET bloot aan druipende of spattende vloeistoffen en plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op of bij het product.
- Houd het product uit de buurt van vuur en warmtebronnen. Plaats GEEN open vlammen, zoals brandende kaarsen, op of bij het product.
- Er mogen GEEN wijzigingen aan dit product worden aangebracht door onbevoegden.
- Gebruik GEEN stroomomvormer met dit product.
- NIET in voertuigen of boten gebruiken.
- Wanneer de netstekker of aansluiting van een apparaat als stroomonderbreker wordt gebruikt, dient deze stroomonderbreker steeds goed bereikbaar te zijn.



仅适用于 2000 m 以下地区安全使用

Uitsluitend gebruiken op een hoogte van minder dan 2000 meter.

- De WB-300-muursteun is alleen bedoeld voor gebruik met de SoundTouch® 300 soundbar.
- Gebruik uitsluitend het montage materiaal dat bij dit product is bijgeleverd.
- Niet bevestigen aan oppervlakken die niet sterk zijn of waarachter risico's verborgen zijn, zoals elektrische bedrading of waterleidingen. Als u niet zeker weet hoe de steun moet worden bevestigd, neemt u contact op met een erkende professionele installateur. Zorg dat de steun wordt bevestigd volgens de plaatselijke bouwvoorschriften.
- Omwille van de ventilatievereisten raadt Bose af om het product in een besloten ruimte te plaatsen, zoals in een nis in de muur of een dichte kast.
- Plaats of installeer de steun of het product niet in de buurt van warmtebronnen, zoals open haarden, radiatoren, verwarmingsroosters of andere apparaten (waaronder versterkers) die warmte produceren.
- Het productlabel bevindt zich aan de achterkant van de soundbar.

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

OPMERKING: Dit apparaat is getest en voldoet aan de normen voor een digitaal apparaat van klasse B, volgens deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze normen zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij installatie in een woonomgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequente energie en kan deze uitzenden en het kan, als het niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, schadelijke storing veroorzaken aan radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden bij een bepaalde installatie. Als dit apparaat schadelijke storing veroorzaakt aan de ontvangst van radio of tv, hetgeen kan worden bepaald door het apparaat aan en uit te zetten, wordt geadviseerd te trachten de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:

- Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een andere groep dan de groep waarop de ontvanger is aangesloten.
- Voor hulp neemt u contact op met de dealer of een ervaren radio- of tv-technicus.

Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Bose Corporation kunnen leiden tot het vervallen van de bevoegdheid van de gebruiker om dit apparaat te gebruiken.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften en aan de RSS-norm(en) van ISED Canada voor vergunningsvrije apparaten. Op het gebruik zijn de volgende twee voorwaarden van toepassing: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, en (2) dit apparaat moet bestand zijn tegen alle externe storing, waaronder storing die een ongewenste werking tot gevolg kan hebben.

Dit apparaat voldoet aan de limieten van de FCC en ISED Canada voor blootstelling van de bevolking aan straling. Dit apparaat moet worden geïnstalleerd en gebruikt met een minimale afstand van 20 cm tussen de zender en uw lichaam. Deze zender mag niet worden geplaatst bij of samen worden gebruikt met een andere antenne of zender.

Dit apparaat voor gebruik in een bereik van 5150 tot 5250 MHz is uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis, om het risico op schadelijke storing aan mobiele satellietssystemen op hetzelfde kanaal te verminderen.

W52/W53 alleen binnenshuis

Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices (Voorschrift voor het beheer van radiofrequente apparaten met laag vermogen)

Artikel XII

Volgens de 'Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices' mogen bedrijven, ondernemingen of gebruikers zonder toestemming van de NCC de oorspronkelijke eigenschappen en werking van goedgekeurde radiofrequente apparaten met laag vermogen niet wijzigen en evenmin de frequentie daarvan wijzigen of het zendvermogen verhogen.

Artikel XIV

Radiofrequente apparaten met laag vermogen mogen de veiligheid van vliegtuigen niet beïnvloeden en wettelijke communicaties niet verstoren. Als een dergelijke storing wordt vastgesteld, moet de gebruiker onmiddellijk stoppen met het gebruik van het apparaat tot dit niet langer storing veroorzaakt. Onder de genoemde wettelijke communicaties wordt verstaan radiocommunicatie die wordt gebruikt in overeenstemming met de telecomunicatiewet.

Radiofrequente apparaten met laag vermogen moeten bestand zijn tegen storing van wettelijke communicaties of apparaten die ISM-radiogolven uitzenden.

CE Bose Corporation verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU en alle andere vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen. De volledige conformiteitsverklaring kunt u vinden op www.Bose.com/compliance

Het product voldoet aan de hieronder vermelde normen of documenten, in overeenstemming met de Richtlijn 2009/125/EG betreffende de eisen inzake ecologisch ontwerp voor energieregerelateerde producten: Verordening (EG) nr. 1275/2008, als gewijzigd door Verordening (EU) nr. 801/2013.

Vereiste informatie over stroomopname	Vermogensmodi	
	Stand-by	Netwerk op stand-by
Energieverbruik in de aangegeven vermogensmodus, bij een ingangsspanning van 230 V/50 Hz	≤ 0,5 W	Alle netwerktypen ≤ 2,0 W
Tijd waarna de apparatuur automatisch naar de modus wordt overgeschakeld	< 2,5 uur	≤ 20 minuten
Energieverbruik met het netwerk op stand-by als alle bedrade netwerkpoeften aangesloten zijn en alle draadloze netwerkpoeften geactiveerd zijn, bij een ingangsspanning van 230 V/50 Hz	N.v.t.	≤ 2,0 W
Procedures voor het deactiveren/activeren van netwerkpoeften. Door het deactiveren van alle netwerken wordt de stand-bymodus ingeschakeld.	<p>Wi-Fi*: Deactiveer door het SoundTouch-pictogram op de afstandsbediening ingedrukt te houden en vervolgens '0' ingedrukt te houden tot de leds op de soundbar knipperen. Herhaal dit om Wi-Fi te activeren.</p> <p>Bluetooth*: Deactiveer door de koppellijst te wissen. Dit kan door de Bluetooth-knop op de afstandsbediening 10 seconden ingedrukt te houden of via de SoundTouch-app. Activeer door te koppelen met een Bluetooth-bron.</p> <p>Ethernet: Deactiveer door de ethernetkabel te verwijderen. Activeer door de ethernetkabel aan te sluiten.</p>	

Voor Europa:

Frequentieband 2400 tot 2483,5 MHz:


Bluetooth/Wi-Fi: Maximaal zendvermogen minder dan 20 dBm EIRP.

Bluetooth Low Energy: Spectrale dichtheid bij maximaal vermogen minder dan 10 dBm/MHz EIRP.

Frequentiebanden 5150 tot 5350 MHz en 5470 tot 5725 MHz:

Wi-Fi: Maximaal zendvermogen minder dan 20 dBm EIRP.

Dit apparaat is beperkt tot gebruik binnenshuis bij gebruik in de 5150-5350 MHz-frequentieband in alle in de tabel vermelde EU-lidstaten.

									
BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	




Gooi gebruikte batterijen op de juiste wijze weg, volgens de plaatselijke voorschriften. Niet verbranden.



Dit symbool betekent dat het product niet mag worden weggegooid als huishoudelijk afval en naar een geschikt inzamelingspunt voor recycling moet worden gebracht. Het op de juiste wijze afvoeren en recyclen helpt natuurlijke hulpbronnen, de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen. Voor meer informatie over het afvoeren en recyclen van dit product neemt u contact op met de gemeente waar u woont, de afvalverwerkingsinstantie of de winkel waar u dit product hebt gekocht.

Tabel m.b.t. de beperking van gevaarlijke stoffen in China

Namen van en gehalte aan giftige of gevaarlijke stoffen of elementen						
	Giftige of gevaarlijke stoffen en elementen					
Naam onderdeel	Lood (Pb)	Kwik (Hg)	Cadmium (Cd)	Zeswaardig chroom (Cr(VI))	Polybroombifenyl (PBB)	Polybroomdifenylether (PBDE)
PCB's	X	0	0	0	0	0
Metalen onderdelen	X	0	0	0	0	0
Plastic onderdelen	0	0	0	0	0	0
Luidsprekers	X	0	0	0	0	0
Kabels	X	0	0	0	0	0
Deze tabel is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van SJ/T 11364. O: Geeft aan dat het gehalte aan deze giftige of gevaarlijke stof in alle homogene materialen van dit onderdeel onder de maximaal toegelaten waarden in GB/T 26572 ligt. X: Geeft aan dat de giftige of gevaarlijke stof in minstens één van de voor dit onderdeel gebruikte homogene materialen boven de maximaal toegelaten waarden in GB/T 26572 ligt.						

Tabel m.b.t. de beperking van gevaarlijke stoffen in Taiwan

Naam van de apparatuur: Bose® SoundTouch® 300 soundbar, typeaanduiding: 421650						
	Stoffen waarvoor beperkingen gelden, met de bijbehorende chemische symbolen					
Onderdeel	Lood (Pb)	Kwik (Hg)	Cadmium (Cd)	Zeswaardig chroom (Cr+6)	Polybroombifenylen (PBB)	Polybroomdifenylethers (PBDE)
PCB's	-	o	o	o	o	o
Metalen onderdelen	-	o	o	o	o	o
Plastic onderdelen	o	o	o	o	o	o
Luidsprekers	-	o	o	o	o	o
Kabels	-	o	o	o	o	o
Opmerking 1: “o” geeft aan dat de procentuele inhoud van de stof waarvoor beperkingen gelden het percentage van de referentiewaarde voor aanwezigheid niet overschrijdt. Opmerking 2: “-” geeft aan dat de stof waarvoor beperkingen gelden overeenkomt met de uitzondering.						

Fabricagedatum: Het achtste cijfer in het serienummer geeft het fabricagejaar aan. “8” is 2008 of 2018.

Importeur in China: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importeur in de EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederland

Importeur in Taiwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
Telefoonnummer: +886-2-2514 7676

Importeur in Mexico: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefoonnummer: +5255 (5202) 3545

Beveiligingsinformatie



Dit product kan automatische beveiligingsupdates van Bose ontvangen. Om de automatische beveiligingsupdates te ontvangen dient u de productinstallatieprocedure in de SoundTouch®-app te voltooien en het product te verbinden met het internet. **Als u de installatieprocedure niet voltooit, bent u zelf verantwoordelijk voor het installeren van de beveiligingsupdates die Bose ter beschikking stelt.**

Bekendmakingen met betrekking tot licenties

U kunt de bekendmakingen met betrekking tot licenties die van toepassing zijn op de softwarepakketten van derden die deel uitmaken van de soundbar, weergeven via de SoundTouch®-app of met behulp van het IP-adres van het product.

SoundTouch®-app

1. Selecteer in de app ≡ > **Instellingen > Over > Juridische informatie.**
2. Selecteer het desbetreffende licentietype.

IP-adres

1. Het IP-adres van het product kan op de volgende manieren worden achterhaald:
 - **SoundTouch®-app:** Selecteer in de app ≡ > **Instellingen > Over.** Selecteer de soundbar om het IP-adres weer te geven.
 - **Draadloze router:** Zie de gebruikershandleiding van de router voor meer informatie.
2. Open een browservenster op een apparaat dat is verbonden met uw draadloze netwerk.
3. Ga naar <IP-adres>/licenses.pdf om de desbetreffende bekendmakingen met betrekking tot licenties en licentieovereenkomst voor eindgebruikers weer te geven.

Amazon, Kindle, Fire en alle gerelateerde logo's zijn handelsmerken van Amazon, Inc. of diens dochterondernemingen.

Apple en het Apple-logo zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen. App Store is een servicemerk van Apple Inc.

Android, Google Play en het Google Play-logo zijn handelsmerken van Google LLC.

Het *Bluetooth*®-woordmerk en de bijbehorende logo's zijn gedeponeerde handelsmerken die het eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik van dergelijke merken door Bose Corporation gebeurt onder licentie.

DOLBY AUDIO™ Dolby, Dolby Audio en het dubbele-D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.



Voor DTS-octrooien raadpleegt u <http://patents.dts.com>. Vervaardigd onder licentie van DTS, Inc. DTS, het symbool, DTS in combinatie met het symbool, en DTS Digital Surround zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van DTS, Inc. in de Verenigde Staten en/of andere landen. © DTS, Inc. Alle rechten voorbehouden.



De termen HDMI en HDMI High-Definition Multimedia Interface en het HDMI-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc.

Dit product bevat de iHeartRadio-service. iHeartRadio is een gedeponeerd handelsmerk van iHeartMedia, Inc.

Dit product wordt beschermd door bepaalde intellectuele eigendomsrechten van Microsoft. Gebruik of distributie van dergelijke technologie buiten dit product is verboden zonder licentie van Microsoft.

Het N-merkteken is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van NFC Forum Inc. in de Verenigde Staten en in andere landen.

SoundTouch en het ontwerp van de mededeling omtrent draadloos gebruik zijn gedeponeerde handelsmerken van Bose Corporation in de VS en andere landen.

Dit product bevat Spotify-software die onderworpen is aan licenties van derden die hier worden vermeld: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify is een gedeponeerd handelsmerk van Spotify AB.

Ontworpen met UEI Technology™. Onder licentie van Universal Electronics Inc. © UEI 2000-2016

Wi-Fi is een gedeponeerd handelsmerk van Wi-Fi Alliance®.

Hoofdkantoor Bose Corporation: 1-877-230-5639

©2019 Bose Corporation. Niets in deze uitgave mag worden gereproduceerd, gewijzigd, gedistribueerd of op andere wijze gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

INHOUD

Aan de slag

Uw eigen entertainmentsysteem bouwen	11
Uitpakken	11
Richtlijnen voor plaatsing	12
De soundbar monteren	13

De soundbar installeren

Kabelopties	14
De soundbar op de tv aansluiten	15
Optie 1: HDMI™ ARC (bij voorkeur).....	15
Optie 2: Optisch	16
Op het lichtnet aansluiten	17
De batterijen van de afstandsbediening aanbrengen	17
De soundbar inschakelen.....	18
Timer voor automatisch uitschakelen.....	18
De soundbar koppelen met een basmodule of surround-luidsprekers (optioneel)	19

De installatie van de soundbar voltooien

De luidsprekers van de tv uitzetten.....	21
Controleren of er geluid is.....	21
Over ADAPTiQ®-audiokalibratie.....	22
De ADAPTiQ®-audiokalibratie uitvoeren.....	22

De universele afstandsbediening configureren

Bedieningsknoppen op de universele afstandsbediening.....	24
De universele afstandsbediening programmeren	25
De aan-uitknop aanpassen.....	26
De bron en tv opnieuw synchroniseren.....	26
Een afstandsbediening van een andere fabrikant dan Bose programmeren.....	26

SoundTouch® installeren

De SoundTouch®-app downloaden en installeren.....	27
SoundTouch® Owner's Center	28
De soundbar toevoegen aan een bestaande account.....	28
De soundbar op een nieuw netwerk aansluiten.....	28

Gebruik van de SoundTouch®-app

Voorkeursinstellingen instellen	29
Een voorkeursinstelling afspelen	30

Gebruik van de soundbar

Bron selecteren.....	31
Het volume aanpassen.....	31
De lage tonen instellen	32
De lage tonen terugzetten op de fabrieksinstellingen.....	32
Functieknoppen	33
Spraakmodus.....	33
Permanente spraakmodus	33
Automatisch ontwaken.....	33

Bluetooth®-technologie

De koppelmethode kiezen	34
Uw mobiele apparaat koppelen.....	35
Uw mobiele apparaat met NFC koppelen.....	36
Verbinding maken met een gekoppeld apparaat.....	37
Als u geen audio kunt streamen van een gekoppeld apparaat.....	37
Een mobiel apparaat loskoppelen.....	37
Opnieuw verbinding maken met een mobiel apparaat	38
De koppellijst van de soundbar wissen.....	38

Informatie over het systeem krijgen

Lampjes voor de systeemstatus.....	39
Wi-Fi®-lampje	39
Tv-lampje	40
SoundTouch®-lampje	40
Bluetooth-lampje	41
Verbindingslampje.....	41
Wi-Fi-lampje en verbindingslampje	41

Geavanceerde functies

Systeemsoftware updaten.....	42
Wi-Fi-functionaliteit uitschakelen	43
Wi-Fi-functionaliteit opnieuw inschakelen	43
De soundbar op de fabrieksinstellingen terugzetten	44

Alternatieve installatiemethode

Alternatieve installatiemethoden.....	45
Een bron op de soundbar aansluiten.....	45
Audio direct van een bron die is aangesloten op de soundbar afspelen	46
De soundbar configureren met een computer	47

Verzorging en onderhoud

Schoonmaken.....	48
Klantenservice.....	48
Beperkte garantie	48
Technische informatie	48

Problemen oplossen

Veelgebruikte oplossingen.....	49
Foutberichten met betrekking tot ADAPTiQ®-audiokalibratie.....	53

Uw eigen entertainmentsysteem bouwen


De SoundTouch® 300-soundbar maakt deel uit van een modulaair home-entertainment-systeem. De soundbar is compatibel met de optionele Acoustimass® 300 draadloze basmodule en Virtually Invisible® 300 draadloze surround-luidsprekers (niet bijgeleverd). U kunt maximaal twee basmodules en de surround-luidsprekers op elk moment draadloos met de soundbar koppelen voor een nog voller, intenser geluid.

Als u een basmodule of de surround-luidsprekers wilt kopen, neem dan contact op met uw lokale Bose®-dealer of ga naar of www.Bose.com


Opmerking: De soundbar is ook compatibel met de Acoustimass draadloze basmodule. Deze basmodule is uitsluitend verkrijgbaar als onderdeel van het SoundTouch®-soundbarsysteem en in sommige regio's mogelijk helemaal niet.

Uitpakken

Pak de doos voorzichtig uit en controleer of de volgende onderdelen aanwezig zijn:

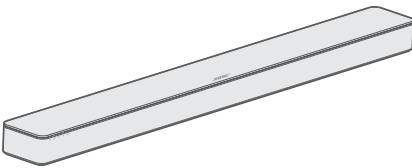

SoundTouch® 300 soundbar




Universele afstandsbediening




AAA-batterij (2)



ADAPTiQ®-headset

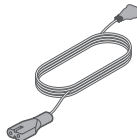

Netsnoer*

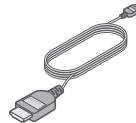

HDMI™-kabel



Optische kabel


*Kan worden geleverd met meerdere netsnoeren. Gebruik het netsnoer voor uw regio.

Opmerking: Als een onderdeel beschadigd is of als het glas op de soundbar gebroken is, mag u deze niet gebruiken. Neem contact op met een erkende Bose-dealer of de Bose-klantenservice.


Richtlijnen voor plaatsing

Om draadloze storing te voorkomen, houdt u andere draadloze apparatuur op een afstand van 30-90 cm van het systeem. Plaats het systeem niet in of in de buurt van metalen kasten, andere audio-/videocomponenten en directe warmtebronnen.

- Plaats de soundbar direct onder (bij voorkeur) of boven de tv, met het rooster van de luidspreker naar de kamer gericht.
- Plaats de soundbar op zijn rubberen voetjes op een stabiel en vlak oppervlak. Voor een goede ondersteuning moeten beide voetjes op het oppervlak rusten. Trillingen kunnen ertoe leiden dat de module gaat schuiven, met name op gladde oppervlakken zoals marmer, glas of glad gepolijst hout.
- Zorg dat er een afstand van minimaal 1 cm is tussen de achterkant van de soundbar en andere oppervlakken. Als de openingen aan deze kant worden geblokkeerd, heeft dit invloed op de akoestische prestaties.
- Plaats GEEN voorwerpen op de soundbar.
- Zorg dat er een stopcontact in de buurt is.
- Voor de beste geluidskwaliteit mag de soundbar niet in een kast of diagonaal in een hoek worden geplaatst.
- Als u de soundbar in een kast of op een plank of tv-standaard plaatst, plaats de voorkant van de soundbar dan zo dicht mogelijk bij de voorkant van de plank voor optimale audioprestaties.

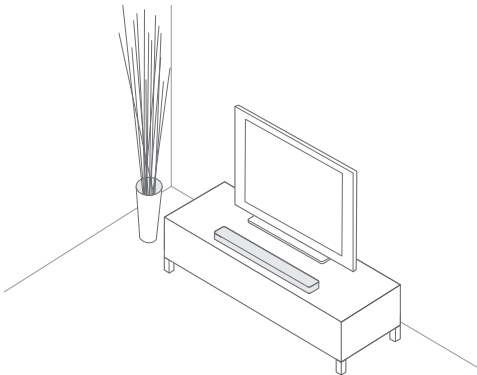

LET OP: Plaats de soundbar niet op zijn voorkant, achterkant of bovenkant wanneer deze in gebruik is.

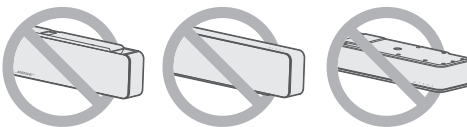

De soundbar monteren

U kunt de soundbar aan een muur bevestigen. Om de WB-300-muursteun te kopen, neemt u contact op met uw plaatselijke Bose®-dealer of gaat u naar www.Bose.com

LET OP: Gebruik geen ander bevestigingsmateriaal voor de luidsprekers.

Kabelopties


De soundbar met de tv verbinden met behulp van één van twee kabelopties:

- Optie 1: HDMI™ ARC (bij voorkeur)
- Optie 2: Optisch

Opmerking: De voorkeursoptie is om de soundbar met de HDMI-kabel aan te sluiten op de aansluiting HDMI ARC of Audio Return Channel van de tv.

1. Ga naar de aansluitpanelen **HDMI IN** en **Audio OUT** (digitaal) aan de achterkant van de tv.

Het aansluitpaneel van de tv kan er anders uitzien dan afgebeeld. Let op de vorm van de aansluiting.

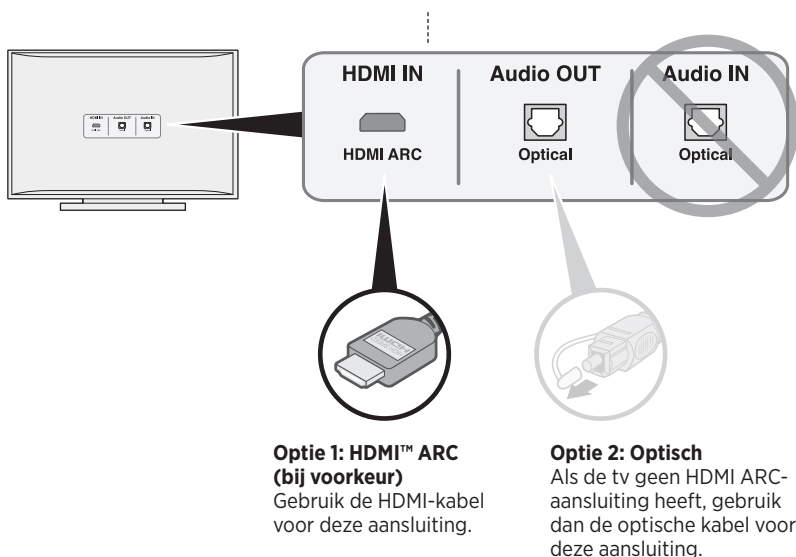

2. Kies een audiokabel.

Opmerking: Als de tv geen HDMI ARC- of optische aansluiting heeft, zie dan pagina 49.

De soundbar op de tv aansluiten


Nadat u een audiokabel hebt gekozen, sluit u de soundbar op de tv aan.

Optie 1: HDMI™ ARC (bij voorkeur)

1. Sluit één uiteinde van de HDMI™-kabel aan op de aansluiting **HDMI ARC** op de tv.

Opmerking: Als u de kabel niet aansluit op de aansluiting **HDMI ARC** of **Audio Return Channel** van de tv, hoort u geen audio van de soundbar. Als de tv geen HDMI ARC-aansluiting heeft, zie dan “Optie 2: Optisch” op pagina 16.


2. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de aansluiting **HDMI OUT TO TV (ARC)** op de soundbar.

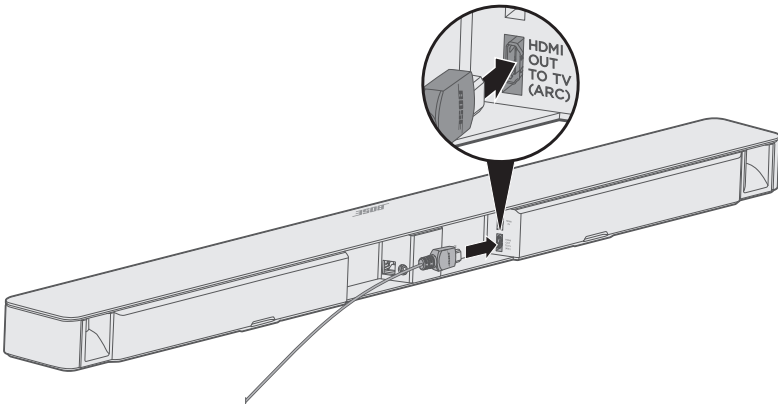


Optie 2: Optisch

Als de tv geen HDMI ARC-aansluiting heeft, gebruik dan de optische kabel om de soundbar op de tv aan te sluiten.

LET OP: Zorg dat u het beschermdopje van beide uiteinden van de optische kabel hebt verwijderd. Als u de stekker er verkeerd insteekt, kan dit leiden tot schade aan de stekker en/of de aansluiting.

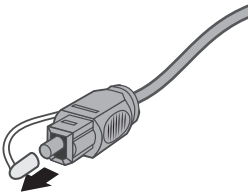

1. Sluit één uiteinde van de optische kabel aan op de aansluiting **Optical OUT** van de tv.
2. Houd de stekker aan het andere uiteinde van de optische kabel met het Bose®-logo omlaag gericht.
3. Lijn de stekker uit met de optische aansluiting **OPTICAL IN** van de soundbar en steek de stekker er voorzichtig in.

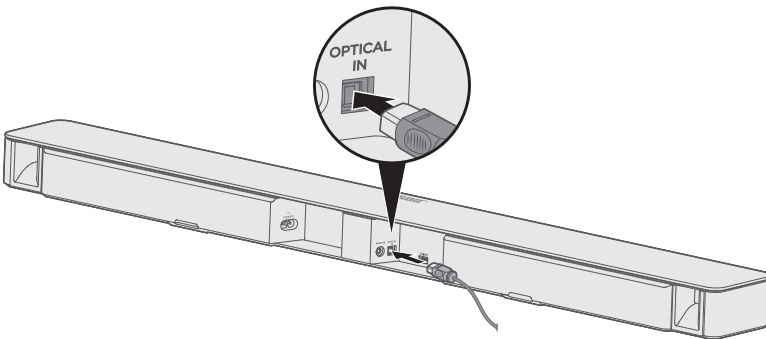


Opmerking: De aansluiting is voorzien van een scharnierend klepje dat naar binnen draait bij het insteken van de stekker.

4. Duw de stekker stevig in de aansluiting totdat u een klik hoort of voelt.




Op het lichtnet aansluiten

1. Sluit één uiteinde van het netsnoer aan op de **POWER** aansluiting aan de achterkant van de soundbar.
2. Steek het andere uiteinde van het netsnoer in een werkend stopcontact.

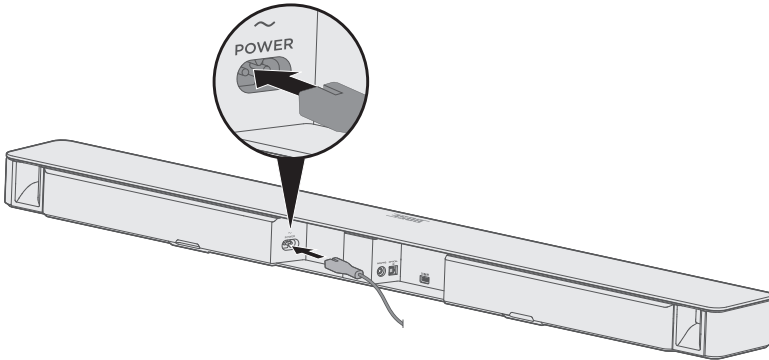

De batterijen van de afstandsbediening aanbrengen

1. Schuif de klep van het batterijvakje aan de achterkant van de afstandsbediening open.
2. Plaats de twee bijgeleverde AAA (IEC-LR3)-batterijen van 1,5 V. Zorg dat de **+** en **-** op de batterijen overeenkomen met de **+** en **-** in het vakje.
3. Schuif het klepje van het batterijvakje weer dicht.

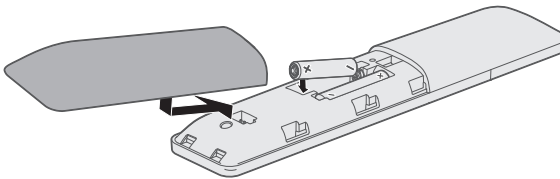


De soundbar inschakelen

Druk op de afstandsbediening op .



De soundbar wordt ingeschakeld.

Opmerking: De eerste keer dat de soundbar wordt ingeschakeld, wordt deze ingesteld op tv . Daarna wordt de soundbar ingesteld op de laatst gebruikte bron.

Timer voor automatisch uitschakelen

De timer voor automatisch uitschakelen spaart stroom wanneer de soundbar niet wordt gebruikt. De soundbar wordt uitgeschakeld wanneer het geluid is gestopt en er 20 minuten lang geen knoppen zijn ingedrukt.

Opmerking: Om de timer voor automatisch uitschakelen uit te zetten, gebruikt u de SoundTouch®-app.

De soundbar koppelen met een basmodule of surround-luidsprekers (optioneel)


Als u de optionele Acoustimass® 300 draadloze basmodule, Acoustimass draadloze basmodule (die deel uitmaakt van het SoundTouch®-soundbarsysteem) of Virtually Invisible® 300 draadloze surround-luidsprekers hebt gekocht, kunt u deze nu of later met de soundbar koppelen.


Opmerkingen:

- Als u het koppelen nu uitvoert in plaats van later, voorkomt dit dat u bepaalde stappen moet herhalen, zoals het uitvoeren van de ADAPTiQ®-audiokalibratie.
 - U moet de basmodule en de surround-luidsprekers afzonderlijk koppelen.
 - U kunt maximaal twee Acoustimass 300 draadloze basmodules met de soundbar koppelen. Voor meer informatie raadpleegt u de gebruikershandleiding van de Acoustimass 300. Ga naar: global.Bose.com/Support/AM300
 - De Acoustimass draadloze basmodule is uitsluitend verkrijgbaar als onderdeel van het SoundTouch®-soundbarsysteem en in sommige regio's mogelijk helemaal niet.
1. Sluit een basmodule of de surround-luidsprekers op het lichtnet aan. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de Acoustimass 300, Virtually Invisible® 300 of Acoustimass draadloze basmodule.
 2. Druk op de afstandsbediening op de SoundTouch®-knop .

DE SOUNDBAR INSTALLEREN

3. Houd **7** ingedrukt totdat het verbindingslampje  op de soundbar wit knippert.

Na het koppelen laten de basmodule of surround-luidsprekers een toon horen en licht  op de soundbar wit op.

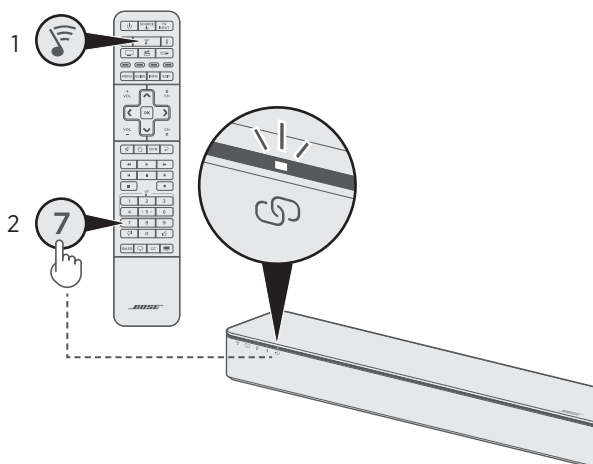

4. Herhaal stap 1-3 totdat alle basmodules en surround-luidsprekers zijn gekoppeld.

Opmerkingen:


- Het koppelen kan een paar minuten duren.
- Als de soundbar niet met de basmodule of surround-luidsprekers kan worden gekoppeld, zie dan “Problemen oplossen” op pagina 50.

De luidsprekers van de tv uitzetten

Om te vermijden dat u vervormd geluid hoort, zet u de luidsprekers van de tv uit.

Raadpleeg de gebruikershandleiding van de tv voor meer informatie.

Controleren of er geluid is

1. Schakel de tv in.
2. Als u een kabel-/satellietdecoder of andere secundaire bron gebruikt:
 - Schakel deze bron in.
 - Als uw bron aangesloten is op de tv, selecteer dan de juiste tv-ingang. Als u de afstandsbediening niet geprogrammeerd hebt, kan het nodig zijn een andere afstandsbediening te gebruiken.
3. Schakel de soundbar in.
U hoort nu geluid uit de soundbar te horen.
4. Druk op  op de afstandsbediening.

Er hoort geen geluid uit de luidsprekers van de tv of uit de soundbar te komen.

Opmerking: Als u geen geluid uit de soundbar hoort of als u geluid uit de luidsprekers van de tv hoort komen, zie dan pagina 49.


Over ADAPTiQ®-audiokalibratie


Nadat u de basmodule hebt geïnstalleerd en de optionele basmodule of surround-luidsprekers hebt gekoppeld, voert u de ADAPTiQ®-audiokalibratie uit voor de beste akoestische prestaties. De ADAPTiQ-audiokalibratie past het geluid van de soundbar aan aan de akoestiek van uw luistergebied door vijf audiometingen uit te voeren. Voor het uitvoeren van een audiokalibratie hebt u 10 minuten nodig en moet het stil zijn in de kamer.



Tijdens de ADAPTiQ-audiokalibratie meet een microfoon boven op de bijgeleverde ADAPTiQ-headset de geluidskarakteristieken van de kamer om de optimale geluidskwaliteit te bepalen.


De ADAPTiQ®-audiokalibratie uitvoeren

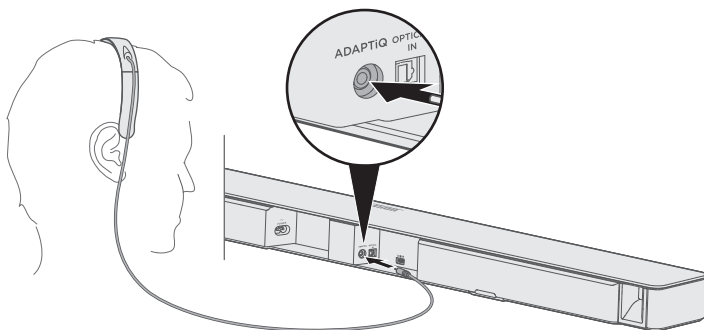1. Sluit de kabel van de ADAPTiQ-headset aan op de aansluiting **ADAPTiQ** aan de achterkant van de soundbar.





2. Zet de ADAPTiQ-headset op.
3. Druk op de afstandsbediening op de SoundTouch®-knop .

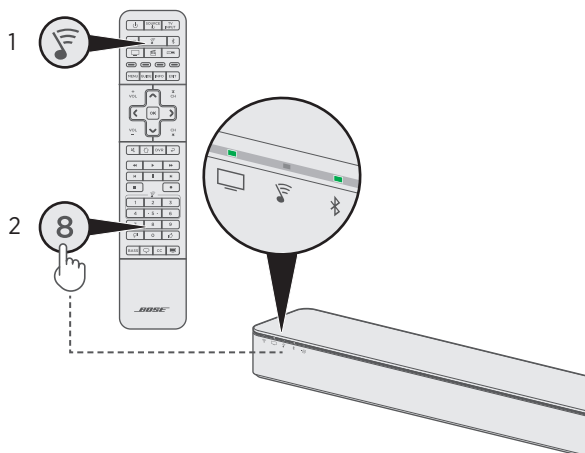4. Houd **8** ingedrukt totdat het tv-lampje  en het *Bluetooth*-lampje  op de soundbar groen oplichten.



De ADAPTiQ-procedure begint.

Opmerking: Als u uw taal niet hoort, druk dan op  en  op het navigatiepad (zie pagina 24) om de talen te doorlopen. Om de taal terug te zetten op de fabrieksinstellingen, houdt u **8** 10 seconden ingedrukt.

5. Volg de gesproken instructies tot de ADAPTiQ-procedure klaar is.

Als u een foutbericht hoort en de ADAPTiQ-audiokalibratie niet kunt voltooien, zie dan “Foutberichten met betrekking tot ADAPTiQ®-audiokalibratie” op pagina 53.

6. Koppel de ADAPTiQ-headset los van de soundbar en berg deze op een veilige plaats op.

Als u later de optionele basmodule of surround-luidsprekers koppelt, de soundbar verplaatst of monteert of meubels verschuift, voer dan de ADAPTiQ-audiokalibratie opnieuw uit om een optimale geluidskwaliteit te waarborgen.

Bedieningsknoppen op de universele afstandsbediening

Gebruik de afstandsbediening om bronnen die op uw systeem of de soundbar zijn aangesloten te bedienen, het volume en de lage tonen aan te passen, kanalen te wijzigen, afspeelfuncties te gebruiken en kabel-/satellietdecoderfuncties in te schakelen.

Hiermee schakelt u de soundbar in/uit en bedient u het automatisch ontwaken (zie pagina 33)

Bron selecteren

Functieknoppen (zie pagina 33)

Hiermee geeft u de internet-tv-startpagina of het startmenu van de huidige bron weer

Hiermee geeft u een lijst weer van opgenomen DVR-programma's

Numeriek toetsenblok. Met de nummers 1 – 6 kunt u SoundTouch®-voorkeursinstellingen afspelen

Hiermee stelt u de bastonen in (zie pagina 32)

Spraakmodus (zie pagina 33)

Hiermee schakelt u een geselecteerde bron in/uit

Hiermee selecteert u een bron die is aangesloten op de tv

Navigatiepad


Vorig(e) kanaal, hoofdstuk of track

Afspeelknoppen




Druk hierop om de op dat moment afgespeelde selectie te liken/disliken (voor gebruik met deelnemende muziekservices)

Teletekstmodus

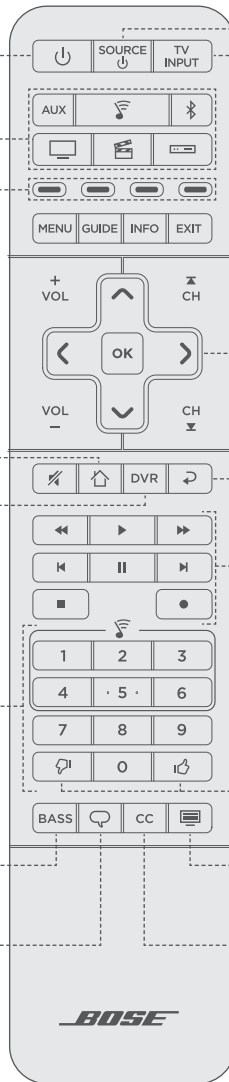Optionele ondertiteling








De universele afstandsbediening programmeren

De universele afstandsbediening heeft vier programmeerbare bronknoppen (, **AUX**,  en ). U kunt deze knoppen programmeren om de tv, kabel-/satellietdecoder, dvd- of Blu-ray Disc™-speler, gamesysteem, DVR of andere AUX-bron te bedienen door de code voor het merk van de bron in te voeren. Het kan zijn dat er meerdere codes voor uw bron zijn. Het kan nodig zijn deze procedure meerdere keren uit te voeren om de juiste code te vinden.










De code zoeken

1. Schakel de bron in.
2. Zoek de code voor het merk van uw bron in de Handleiding voor het configureren van de universele afstandsbediening (bijgeleverd).

De code invoeren

1. Houd op de afstandsbediening de juiste bronknop (, **AUX**,  of ) ingedrukt, totdat alle zes de bronknoppen oplichten en laat vervolgens los. Om bijvoorbeeld de tv te programmeren, houdt u  ingedrukt totdat alle zes de bronknoppen oplichten en laat u deze vervolgens los. De juiste bronknop blijft oplichten.
2. Voer op het numerieke toetsenblok de code voor het merk van uw bron in en druk op .


De code testen


1. Test de basisfuncties op de bron door de instructies voor de bron te volgen:
 - **Tv:** Druk op de kanaalknoppen. Druk op **MENU**. Het instelmenu verschijnt. Druk op  en  om te navigeren.
 - **Kabel-/satellietdecoder:** Druk op **GUIDE**. De programmagids verschijnt. Druk op  en  om te navigeren.
 - **Dvd- of Blu-ray Disc™-speler:** Druk op **GUIDE**. Het instelmenu verschijnt. Druk op  en  om te navigeren.
 - **Gamesysteem:** Druk op  en  om door het menu te navigeren.
2. Op basis van de reactie van uw bron op basisfuncties:
 - **De afstandsbediening reageert nauwkeurig:** Druk op **EXIT** om het programmeren af te sluiten en uw instellingen op te slaan.
 - **De afstandsbediening reageert niet of reageert niet nauwkeurig:**
 - **Als de knop voor uw bron oplicht:** Druk op  om naar de volgende code te gaan. Herhaal stap 1 en 2 in “De code testen.” Het kan nodig zijn deze procedure 30 keer of meer te herhalen. Als alle zes de knoppen drie keer knipperen, dan hebt u alle codes voor uw bron doorlopen.

- **Als de knop voor uw bron uit staat:** De afstandsbediening heeft de programmeermodus afgesloten. Herhaal stap 1 en 2 in “De code invoeren” en stap 1 en 2 in “De code testen.”

Opmerking: Het kan zijn dat uw bron niet compatibel is met universele afstandsbedieningen of geen IR (infrarood)-signalen accepteert. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw bron voor meer informatie.



De aan-uitknop aanpassen

U kunt de aan-uitknop  op de afstandsbediening aanpassen om de soundbar, tv en een andere bron tegelijk in of uit te schakelen.

1. Programmeer de afstandsbediening om de tv en bron te bedienen (zie pagina 25).
2. Houd  en de juiste bronknop tegelijk 10 seconden ingedrukt tot beide knoppen drie keer knipperen.

De bron en tv opnieuw synchroniseren

Nadat u de aan-uitknop hebt aangepast, kan het zijn dat uw bron en tv niet meer gesynchroniseerd zijn en niet tegelijk worden in- of uitgeschakeld. Gebruik de volgende stappen om het systeem opnieuw te synchroniseren.

1. Druk op de bronknop voor de bron die niet gesynchroniseerd is.
2. Druk op  om de bron in/uit te schakelen.
3. Druk op .

Uw apparaten worden tegelijk in-/uitgeschakeld.

Een afstandsbediening van een andere fabrikant dan Bose programmeren

U kunt een afstandsbediening van een andere fabrikant dan Bose, zoals de afstandsbediening van een kabel-/satellietdecoder, programmeren om de soundbar te bedienen. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de afstandsbediening van de andere fabrikant of de website van de kabel- of satellietmaatschappij voor instructies.

Nadat de afstandsbediening van een andere fabrikant geprogrammeerd is, kunt u daarmee basisfuncties zoals aan/uit en volume bedienen.

Opmerking: De afstandsbediening van een andere fabrikant moet IR (infrarood) signalen kunnen verzenden om de soundbar te bedienen.

Met de SoundTouch®-app kunt u de SoundTouch® configureren of bedienen vanaf uw smartphone, tablet of computer. Met de app werkt uw smartapparaat als een afstandsbediening voor de soundbar.

Vanuit de app kunt u de SoundTouch®-instellingen beheren, muziekservices toevoegen, lokale en wereldwijde internetradiozenders verkennen, voorkeursinstellingen instellen en wijzigen en muziek streamen. Er worden regelmatig nieuwe functies toegevoegd.

Opmerking: Als u SoundTouch® al geïnstalleerd hebt voor een andere luidspreker, zie dan “De soundbar toevoegen aan een bestaande account” op pagina 28.

De SoundTouch®-app downloaden en installeren

Download de Bose® SoundTouch®-app op uw smartphone of tablet.



SoundTouch® app

- **Apple-gebruikers:** Download uit de App Store
- **Android™-gebruikers:** Download uit de Google Play™ store
- **Amazon Kindle Fire-gebruikers:** Download uit de Amazon Appstore voor Android



Volg de instructies in de app om de configuratie te voltooien, waaronder het toevoegen van de soundbar aan uw Wi-Fi-netwerk, het aanmaken van een SoundTouch®-account, het toevoegen van een muziekbibliotheek en het gebruik van muziekservices.

Nadat u de soundbar op uw Wi-Fi-thuisnetwerk hebt geïnstalleerd, kunt u deze bedienen vanaf elke computer op hetzelfde netwerk.

Opmerking: Voor instructies voor het gebruik van een computer voor de configuratie, zie pagina 47.

Tip: Nadat u de soundbar op uw Wi-Fi-thuisnetwerk hebt geïnstalleerd, kunt u deze bedienen vanaf elke computer op hetzelfde netwerk. Download de SoundTouch®-app op het smartapparaat. U moet voor alle apparaten die met uw soundbar verbonden zijn dezelfde SoundTouch®-account gebruiken.

SoundTouch® Owner's Center

 global.Bose.com/Support/ST300

Deze website biedt toegang tot het supportcenter voor eigenaars, waar u het volgende kunt vinden: gebruikershandleidingen, artikelen, tips, handleidingen, een videobibliotheek en de gemeenschap van eigenaars waar u vragen en antwoorden kunt posten.

De soundbar toevoegen aan een bestaande account

Als u SoundTouch® al op een andere luidspreker hebt geïnstalleerd, hoeft u de SoundTouch®-app niet opnieuw te downloaden.

Selecteer in de app  > **Instellingen > Luidspreker toevoegen of opnieuw verbinden.**

De app voert u door de installatie.

De soundbar op een nieuw netwerk aansluiten

Als u netwerk informatie verandert, voeg uw soundbar dan aan uw nieuwe netwerk toe. U kunt dit doen door de soundbar in configuratiemodus te zetten.

1. Selecteer in de app  > **Instellingen > Luidsprekerinstellingen** en selecteer de soundbar.

2. Selecteer **LUIDSPREKER VERBINDEN.**


De app voert u door de installatie.


U kunt uw zes voorkeursinstellingen aan uw favoriete muziekdiensten, zenders, afspeellijsten, artiesten, albums of tracks uit uw muziekbibliotheek aanpassen. U hebt op elk moment toegang tot uw muziek door eenvoudig een knop aan te raken in de SoundTouch®-app.

Let op het volgende voordat u de voorkeursinstellingen gebruikt:

- U kunt voorkeursinstellingen instellen via de app en de afstandsbediening.
- Als de bron van de voorkeursinstelling uw muziekbibliotheek is, zorg dan dat de computer waarop uw muziekbibliotheek is opgeslagen aanstaat en verbonden is met hetzelfde netwerk als de soundbar.
- U kunt geen voorkeursinstellingen instellen voor een *Bluetooth*-stream.

Voorkeursinstellingen instellen


1. Stream muziek naar de soundbar met behulp van de app.
2. Druk op de afstandsbediening op de SoundTouch®-knop .
3. Terwijl de muziek wordt afgespeeld, houdt u een voorkeursinstelling (1 - 6) op de afstandsbediening ingedrukt totdat de soundbar een toon laat horen.

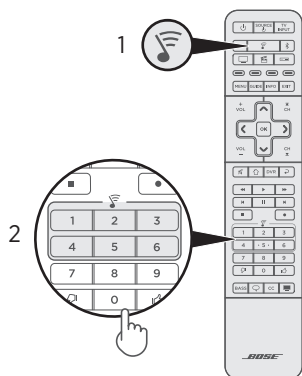



Opmerking: Voor informatie over het gebruik van de SoundTouch®-app om uw voorkeursinstellingen in te stellen en te wijzigen, gaat u naar global.Bose.com/Support/ST300

Een voorkeursinstelling afspelen

Nadat u uw voorkeursinstellingen hebt ingesteld, drukt u op een voorkeursinstelling op de afstandsbediening om muziek af te spelen.

1. Druk op de afstandsbediening op de SoundTouch®-knop .
2. Druk op een voorkeursinstelling (1 - 6) op de afstandsbediening om die voorkeursinstelling af te spelen.

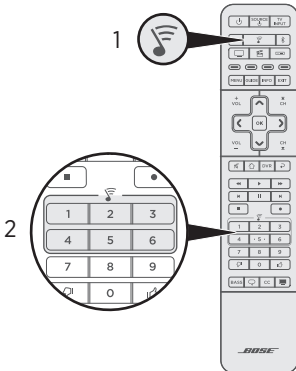






Opmerking: Als u geen muziek hoort en het SoundTouch®-lampje  op de soundbar tweemaal oranje knippert, zie dan “Voorkeursinstellingen instellen” op pagina 29.

Bron selecteren




U kunt tussen bronnen wisselen door met de afstandsbediening verschillende ingangen op de tv te selecteren. Voor informatie over het aansluiten op een via *Bluetooth* gekoppeld apparaat, raadpleegt u pagina 37.

Opmerkingen:

- Voordat u begint, controleert u of u de afstandsbediening goed hebt geprogrammeerd om uw bronnen te bedienen (zie pagina 25).
 - Als u op , **AUX**,  of  op de afstandsbediening drukt, wordt er niet naar een andere bron overgeschakeld. Hiermee zet u de soundbar aan en verandert u de modus van de afstandsbediening, zodat de afstandsbediening de functies van uw bron kan bedienen.
1. Druk op de knop voor het bronapparaat dat u wilt bedienen.
De bronknop licht op.
 2. Druk op  **SOURCE**.
De bron wordt ingeschakeld.
 3. Als de bron aangesloten is op de tv, druk dan op  **TV INPUT** en selecteer de juiste invoer op de tv.

Het volume aanpassen

Op de afstandsbediening:

- Druk op  **VOL** om het volume hoger te zetten.
- Druk op  **VOL** om het volume lager te zetten.
- Druk op  om het geluid uit of in te schakelen.

De lage tonen instellen

U kunt de lage tonen van de soundbar bijstellen met de SoundTouch®-app of de afstandsbediening. Voor informatie over de SoundTouch®-app raadpleegt u pagina 27.

1. Druk op de afstandsbediening op **BASS**.

De lampjes op de soundbar branden om de huidige instelling van de lage tonen aan te geven, zoals hieronder te zien is.

Instelling voor lage tonen	Activiteit van het lampje
+4	
+3	
+2	
+1	
0 (standaard)	
-1	
-2	
-3	
-4	

2. Op de afstandsbediening:
- Druk op **+** om de lage tonen hoger te zetten.
 - Druk op **-** om de lage tonen lager te zetten.

3. Druk op **BASS**. De soundbar slaat uw instellingen op.

Opmerking: Voor optimale geluidskwaliteit voor programma's met alleen spraak, zoals nieuws- en praatprogramma's, raadpleegt u "Spraakmodus" op pagina 33.

De lage tonen terugzetten op de fabrieksinstellingen

Houd op de afstandsbediening **BASS** ingedrukt totdat het *Bluetooth*-lampje op de soundbar tweemaal knippert.

De lage tonen worden dan teruggezet op de oorspronkelijke fabrieksinstellingen.

Funcatieknoppen

De rode, groene, gele en blauwe knoppen op de afstandsbediening komen overeen met de functieknoppen met kleurcodering op uw kabel-/satellietdecoder of teletekstfuncties.

- **Kabel-/satellietdecoderfuncties:** Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw kabel-/satellietdecoder.
- **Teletekstfuncties:** Deze komen overeen met paginanummers met kleurcodering, knoppen of sneltoetsen op een teletekstscherf.

Spraakmodus

Spraakmodus verbetert de helderheid van spraak en zang in films, tv-programma's en podcasts door de toonbalans van het systeem aan te passen.

Druk op de afstandsbediening op de spraakmodusknop  om te wisselen tussen spraakmodus en uw standaardaudio-instellingen.

Het statusindicatorlampje voor de huidige bron brandt groen wanneer de spraakmodus is ingeschakeld (zie pagina 39).

Opmerking: Als u de soundbar uitzet, wordt de spraakmodus uitgeschakeld.


Permanente spraakmodus

U kunt het systeem zo instellen dat de spraakmodus niet wordt uitgeschakeld wanneer u de soundbar uitzet.

Om de permanente spraakmodus in- of uit te schakelen houdt u  op de afstandsbediening ingedrukt totdat het statusindicatorlampje voor de huidige bron tweemaal groen knippert (zie "Lampjes voor de systeemstatus" op pagina 39).

Automatisch ontwaken

U kunt de soundbar zo instellen dat deze automatisch wordt ingeschakeld wanneer er een geluidssignaal wordt ontvangen. Dit is vooral nuttig wanneer u de soundbar op de tv aansluit met de optische kabel, aangezien bij de meeste HDMI™ ARC-aansluitingen deze functie standaard ingeschakeld is.

Om te wisselen tussen automatisch ontwaken en de standaardinstellingen voor energiegebruik houdt u  op de afstandsbediening ingedrukt totdat de soundbar een toon laat horen. Een stijgende toon betekent dat automatisch ontwaken ingeschakeld is. Een dalende toon betekent dat automatisch ontwaken uitgeschakeld is.

Met draadloze *Bluetooth*-technologie kunt u muziek van mobiele apparaten zoals smartphones, tablets en laptopcomputers streamen. Voordat u muziek kunt streamen van een mobiel apparaat moet u het mobiele apparaat met de soundbar koppelen.

De koppelmethode kiezen

U kunt uw mobiele apparaat met de soundbar koppelen met behulp van *Bluetooth* draadloze technologie of Near Field Communication (NFC).

Wat is NFC?


NFC maakt gebruik van *Bluetooth*-technologie die apparaten in staat stelt draadloze communicatie met elkaar tot stand te brengen door de apparaten eenvoudig tegen elkaar aan te tikken. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw mobiele apparaat om te zien of uw model NFC ondersteunt.

Als uw mobiele apparaat <i>Bluetooth</i> -koppeling via NFC niet ondersteunt of als u het niet zeker weet:	Volg de instructies voor “Uw mobiele apparaat koppelen” op pagina 35.
Als uw apparaat <i>Bluetooth</i> -koppeling via NFC ondersteunt:	Volg de instructies voor “Uw mobiele apparaat met NFC koppelen” op pagina 36.

Opmerking: Als uw apparaat *Bluetooth*-koppeling via NFC ondersteunt, kunt u beide koppelmethoden gebruiken.

Uw mobiele apparaat koppelen


1. Houd de *Bluetooth*-knop  op de afstandsbediening ingedrukt tot het *Bluetooth*-lampje  op de soundbar blauw knippert.

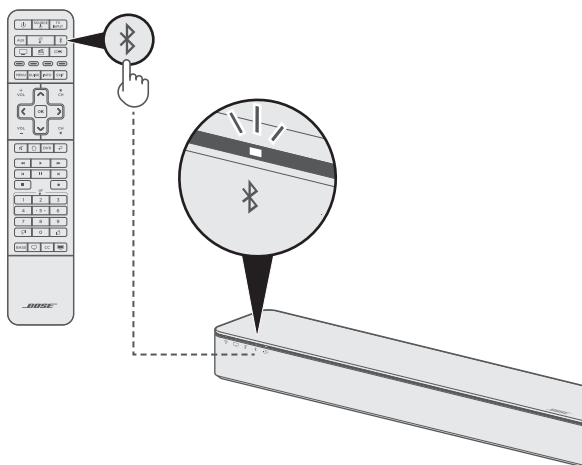


2. Zet op uw mobiele apparaat de *Bluetooth*-functie aan.

Tip: De *Bluetooth*-functie bevindt zich meestal in het menu Instellingen.

3. Selecteer uw SoundTouch®-soundbar in de lijst met apparaten.

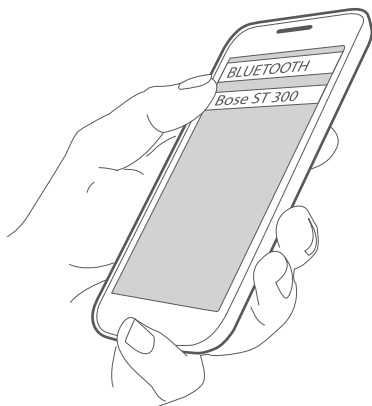



Na het koppelen licht  op de soundbar wit op, laat de soundbar een toon horen en verschijnt de naam van de soundbar als verbonden in de lijst van het apparaat.

Uw mobiele apparaat met NFC koppelen

1. Schakel de soundbar in, ontgrendel uw mobiele apparaat en zet de *Bluetooth*- en *NFC*-functie aan. Zie de gebruikershandleiding van uw mobiele apparaat om meer over deze functies te leren.
2. Tik het *NFC*-aanraakpunt op uw mobiele apparaat zachtjes tegen de bovenkant van de soundbar achter het *Bose®*-logo.

Uw mobiele apparaat kan u vragen om koppelen te accepteren.

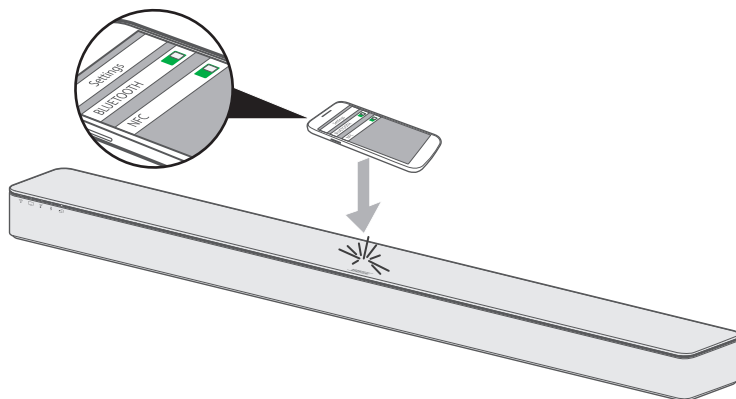

Na het koppelen licht het *Bluetooth*-indicatorlampje  op de soundbar wit op en laat de soundbar een toon horen.

Verbinding maken met een gekoppeld apparaat

U kunt audio van een mobiel apparaat naar de soundbar streamen.

Opmerking: Als er meerdere mobiele apparaten zijn opgeslagen in de koppellijst van de soundbar, kan het een minuut of twee duren voordat het gekoppelde apparaat verbinding maakt. Het *Bluetooth*-lampje van de soundbar geeft de status van de verbinding aan (zie pagina 39).

1. Druk op de afstandsbediening op de *Bluetooth*-knop .

De soundbar maakt verbinding met het laatste mobiele apparaat dat naar de soundbar heeft gestreamd.

2. Speel muziek af op het mobiele apparaat.

Als u geen audio kunt streamen van een gekoppeld apparaat

De verbinding van de soundbar met uw mobiele apparaat is mogelijk verbroken. Controleer het *Bluetooth*-lampje van de soundbar. Als het gekoppelde apparaat zich buiten het bereik van de soundbar bevindt, plaats het apparaat dan binnen het bereik.

Een mobiel apparaat loskoppelen

- Zet de *Bluetooth*-functie op uw mobiele apparaat uit.
- Als uw mobiele apparaat NFC ondersteunt, tik dan het NFC-aanraakpunt op uw mobiele apparaat tegen de bovenkant van de soundbar achter het Bose®-logo.

Opnieuw verbinding maken met een mobiel apparaat



- Wanneer de soundbar wordt ingeschakeld, probeert deze automatisch opnieuw verbinding te maken met het meest recent verbonden mobiele apparaat.

Opmerking: Het mobiele apparaat moet zich binnen het bereik bevinden en ingeschakeld zijn.

- Als uw mobiele apparaat NFC ondersteunt, tik dan het NFC-aanraakpunt op uw mobiele apparaat tegen de bovenkant van de soundbar achter het Bose®-logo.

De koppellijst van de soundbar wissen


U kunt maximaal acht gekoppelde mobiele apparaten opslaan in de koppellijst van de soundbar.

1. Houd de *Bluetooth*-knop  op de afstandsbediening 10 seconden ingedrukt tot het *Bluetooth*®-indicatorlampje  op de soundbar tweemaal wit knippert. De soundbar laat een toon horen.
2. Verwijder de SoundTouch® 300-soundbar van de *Bluetooth*-lijst op uw mobiele apparaat.

Alle mobiele apparaten worden gewist en de soundbar is klaar om een nieuw mobiel apparaat te koppelen.


Lampjes voor de systeemstatus

De voorkant van de soundbar is voorzien van een reeks lampjes die de status van het systeem aangeven.

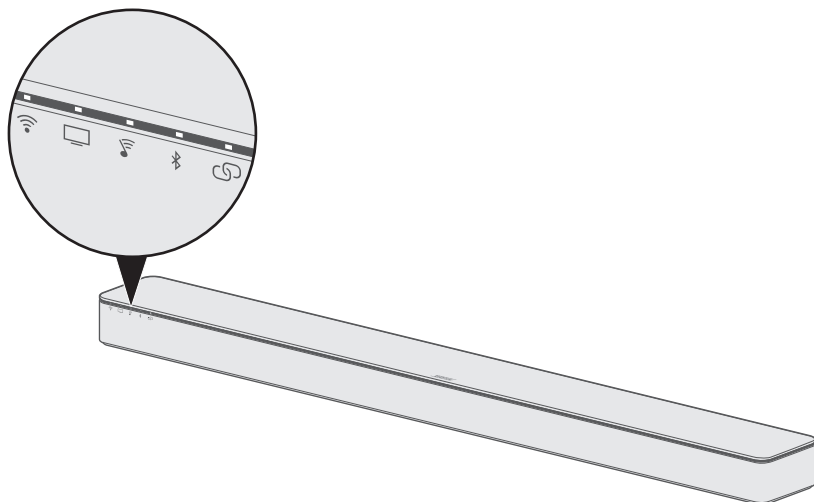







Wi-Fi-lampje

Geeft de status van de Wi-Fi-verbinding van het systeem aan.

Activiteit van het lampje	Status van het systeem
Knipperend wit	Bezig verbinding te maken met Wi-Fi-netwerk.
Continu wit (gedimd)	Energiebesparingsmodus en verbonden met Wi-Fi-netwerk.
Continu wit (helder)	Het systeem staat aan en is verbonden met het Wi-Fi-netwerk.
Oranje	Het systeem staat in installatiemodus.
Tegelijk met het verbindingslampje wit knipperend 	Systeemsoftware updaten. Opmerking: De update kan 10 minuten of langer duren.

Tv-lampje

Toont de verbindingstatus van de tv-bron en alle bronnen die zijn aangesloten op de tv of de soundbar.

Activiteit van het lampje	Status van het systeem
Wit	Tv, AUX ,  of  is geselecteerd als de huidige bron.
Continu groen	Tv, AUX ,  of  is geselecteerd als de huidige bron en spraakmodus is ingeschakeld.
Knippert tweemaal groen	Tv, AUX ,  of  is geselecteerd als de huidige bron en permanente spraakmodus is ingeschakeld.

SoundTouch®-lampje

Activiteit van het lampje	Status van het systeem
Knipperend wit	Verbinding maken met een SoundTouch®-bron.
Continu wit	Het systeem speelt content af van een SoundTouch®-bron.
Continu oranje	<ul style="list-style-type: none"> • Zender of bibliotheek niet gevonden. • Ongeldige account. • Algemene fout. • Zender of service niet beschikbaar.
Knippert tweemaal oranje	<ul style="list-style-type: none"> • Voorkeurstelling leeg. • Limiet voor overslaan bereikt.
Continu groen	SoundTouch® is geselecteerd als de huidige bron en spraakmodus is ingeschakeld.
Knippert tweemaal groen	SoundTouch® is geselecteerd als de huidige bron en permanente spraakmodus is ingeschakeld.


Bluetooth-lampje

Toont de verbindingstatus voor mobiele apparaten die zijn gekoppeld via *Bluetooth*.

Activiteit van het lampje	Status van het systeem
Knipperend blauw	Klaar om te verbinden
Knipperend wit	Bezig met verbinden
Knippert tweemaal wit	Koppellijst gewist
Continu wit	Verbonden
Continu groen	Aangesloten en de spraakmodus is ingeschakeld
Knippert tweemaal groen	Verbonden en permanente spraakmodus is ingeschakeld

Verbindingslampje

Toont de verbindingstatus tussen de soundbar en de optionele Acoustimass® 300 draadloze basmodule, Acoustimass draadloze basmodule (die deel uitmaakt van het SoundTouch®-soundbarsysteem) of Virtually Invisible® 300 draadloze surround-luidsprekers.

Activiteit van het lampje	Status van het systeem
Knipperend wit	Bezig verbinding te maken.
Continu wit	Aangesloten op de basmodule, surround-luidsprekers of beide.
Continu oranje	Losgekoppeld van de basmodule, surround-luidsprekers of beide.
Knipperend oranje	Beide surround-luidsprekers zijn ingesteld op hetzelfde kanaal, zoals L (links) of R (rechts).
Tegelijk met het verbindingslampje wit knipperend 	Systeemsoftware updaten. Opmerking: De update kan 10 minuten of langer duren.






Wi-Fi-lampje en verbindingslampje


Geeft de status van het updaten van de systeemsoftware aan.

Activiteit van het lampje	Status van het systeem
Knipperend wit	Systeemsoftware updaten. Opmerking: De update kan 10 minuten of langer duren.

Systemsoftware updaten

De SoundTouch®-app waarschuwt u wanneer er een software-update beschikbaar is voor de soundbar. U kunt de systeemsoftware updaten met de app of de afstandsbediening.



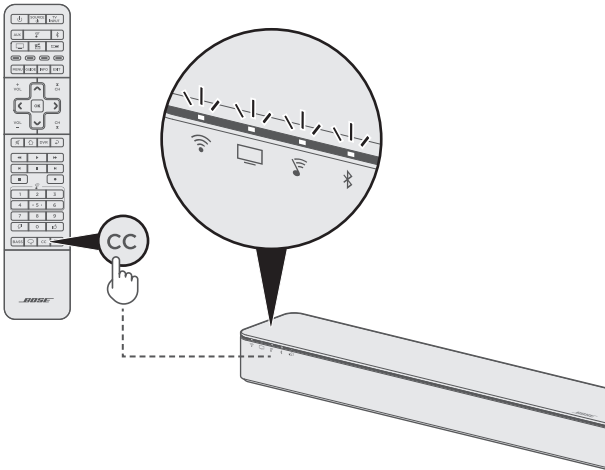


1. Druk op de afstandsbediening op de SoundTouch®-knop .
2. Houd de knop voor optionele ondertiteling **CC** ingedrukt tot het Wi-Fi-lampje , tv-lampje , SoundTouch®-lampje  en *Bluetooth*-lampje  op de soundbar wit knipperen.





De soundbar start opnieuw op wanneer de update voltooid is.

Opmerking: De update kan 10 minuten of langer duren.



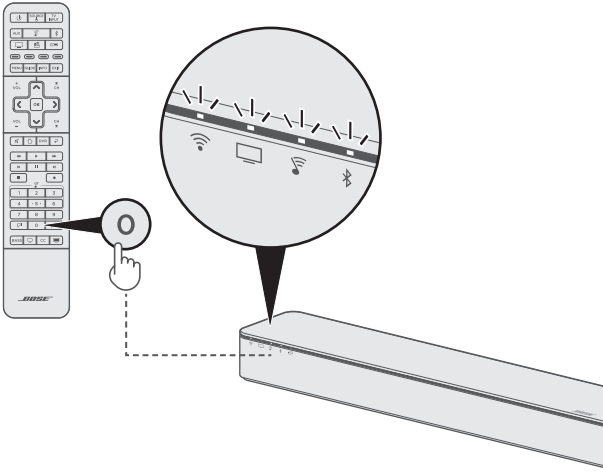


Wi-Fi-functionaliteit uitschakelen

1. Druk op de afstandsbediening op de SoundTouch®-knop .
2. Houd **O** ingedrukt tot het Wi-Fi-lampje , tv-lampje , SoundTouch®-lampje  en Bluetooth-lampje  op de soundbar wit knipperen.









Wanneer Wi-Fi uitgeschakeld is, gaat  op de soundbar uit.


Wi-Fi-functionaliteit opnieuw inschakelen

1. Druk op de afstandsbediening op de SoundTouch®-knop .
2. Houd **O** ingedrukt totdat , ,  en  op de soundbar wit knipperen.

De soundbar op de fabrieksinstellingen terugzetten

Als u de fabrieksinstellingen terugzet, worden alle instellingen voor bronnen, volume, netwerk en ADAPTiQ®-audiokalibratie uit de soundbar gewist en wordt de soundbar teruggezet op de oorspronkelijke fabrieksinstellingen.

1. Druk op de afstandsbediening op de SoundTouch®-knop .
2. Houd de teletekstknop  10 seconden ingedrukt tot het Wi-Fi-lampje , tv-lampje , SoundTouch®-lampje  en Bluetooth®-lampje  op de soundbar wit knipperen.

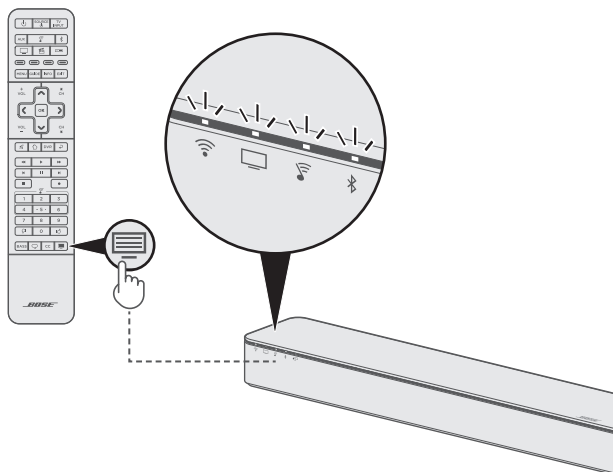

De soundbar start opnieuw op en  op de soundbar licht oranje op (configuratiemodus) wanneer het terugzetten op de fabrieksinstellingen voltooid is.

3. Als u de netwerk- en audio-instellingen van de soundbar wilt terugzetten:
 - Start de SoundTouch™-app op uw smartphone of tablet op en voeg het systeem toe aan uw netwerk (zie pagina 27).
 - Voer de ADAPTiQ-audiokalibratie uit (zie pagina 22).

Alternatieve installatiemethoden

Het kan nodig zijn een andere installatiemethode te gebruiken om de volgende problemen op te lossen:

Symptoom	Oplossing
Geen beschikbare HDMI™-ingangen op de tv voor bronnen	Volg de instructies voor “Een bron op de soundbar aansluiten” op pagina 45.
Geen geluid of slechte geluidskwaliteit van een bron die op de tv is aangesloten	Volg de instructies voor “Audio direct van een bron die is aangesloten op de soundbar afspelen” op pagina 46.
De SoundTouch®-app kan niet worden geïnstalleerd op een smartphone of tablet	Volg de instructies voor “De soundbar configureren met een computer” op pagina 47.


Een bron op de soundbar aansluiten

Sommige tv's hebben te weinig HDMI-ingangen voor al uw bronnen.

Als de soundbar is aangesloten op de aansluiting HDMI ARC van de tv, kunt u dit probleem oplossen door één bron aan te sluiten op de aansluiting HDMI IN van de soundbar met een tweede HDMI-kabel (niet bijgeleverd).

Opmerking: Zorg dat de soundbar is aangesloten op de aansluiting HDMI ARC van de tv voordat u een bron op de soundbar aansluit. Als de soundbar alleen is aangesloten op de optische aansluiting van de tv, ziet u geen video van de bron.

1. Sluit een uiteinde van een HDMI-kabel aan op de **HDMI (OUT)**-aansluiting van uw bron.
2. Sluit het andere uiteinde van de HDMI-kabel aan op de aansluiting **HDMI IN** aan de achterkant van de soundbar.

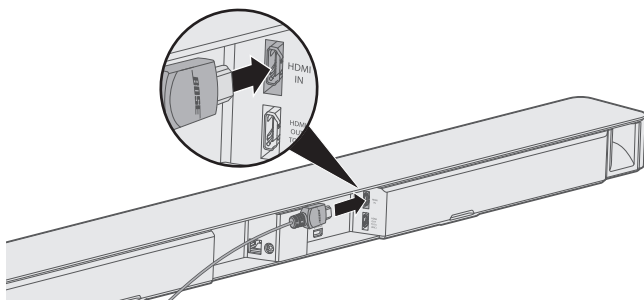

3. Programmeer de universele afstandsbediening om uw bron te bedienen (zie pagina 25).
4. Selecteer uw bron met de afstandsbediening (zie pagina 31).

Opmerking: U moet de tv-ingang selecteren waarop de soundbar is aangesloten.

Audio direct van een bron die is aangesloten op de soundbar afspelen

Sommige tv's leveren geen geluid van aangesloten bronnen aan de soundbar. Andere tv's verminderen de kwaliteit van surroundsound-audio van aangesloten bronnen voordat zij deze aan de soundbar leveren.

Dit kan ertoe leiden dat u geen geluid of geluid van slechte kwaliteit hoort van een bron die op de tv is aangesloten.

Om deze problemen op te lossen, kunt u de bron aansluiten op de aansluiting HDMI IN van de soundbar en de juiste instellingen selecteren in de SoundTouch®-app om surroundsound-audio direct van de bron af te spelen.

1. Sluit een bron op de soundbar aan (zie pagina 45).
2. Selecteer de juiste systeeminstellingen in de SoundTouch®-app om surroundsound-audio direct van de bron af te spelen. Voor meer informatie gaat u naar global.Bose.com/Support/ST300

De soundbar configureren met een computer

U kunt de soundbar configureren met behulp van een computer in plaats van een smartphone of tablet.

Voordat u begint

- Plaats de soundbar naast uw computer.
- Controleer of uw computer op uw Wi-Fi-netwerk is aangesloten.
- U hebt hierbij een 'USB A to USB Micro B'-kabel nodig (niet bijgeleverd).

Opmerkingen:

- Een 'USB A to USB Micro B'-kabel wordt gewoonlijk gebruikt voor het opladen van mobiele apparaten. U kunt dit onderdeel ook kopen in een plaatselijke elektronicawinkel.
- De USB-aansluiting aan de achterkant van de soundbar dient uitsluitend voor het configureren via de computer. De USB-aansluiting is niet bedoeld voor het opladen van smartphones, tablets, vergelijkbare apparaten of de soundbar zelf.

Configureren via computer

Tijdens de installatie vraagt de app u om de USB-kabel van de computer naar de soundbar tijdelijk aan te sluiten. Sluit de USB-kabel niet aan voordat de app de instructie hiervoor geeft.

1. Sluit het netsnoer aan op een stopcontact.
2. Open een browser op de computer en ga naar:

global.Bose.com/Support/ST300

Tip: Gebruik de computer waarop uw muziekbibliotheek is opgeslagen.

3. Download de SoundTouch®-app en start deze.
De app voert u door de installatie.
4. Nadat de configuratie voltooid is, koppelt u de USB-kabel los van de computer en van de soundbar. Verplaats de soundbar naar zijn permanente locatie.

Schoonmaken



Zorg dat er geen vloeistof op het systeem of in openingen wordt gemorst.

- Maak de buitenkant van het systeem schoon met het bijgeleverde schoonmaakdoekje of een andere zachte, droge doek.
- Gebruik geen spuitbussen in de buurt van het systeem.
- Gebruik geen oplosmiddelen, chemicaliën of schoonmaakmiddelen die alcohol, ammoniak of schuurmiddelen bevatten.
- Zorg dat er geen voorwerpen in openingen vallen.

Klantenservice

Voor verdere hulp bij gebruik van het systeem:

- Ga naar global.Bose.com/Support/ST300
- Neem contact op met de Bose-klantenservice.

Beperkte garantie

Voor het product geldt een beperkte garantie. Bezoek onze website op global.Bose.com/warranty voor informatie over de beperkte garantie.

Om het product te registreren, gaat u naar global.Bose.com/register voor instructies. Als u het product niet registreert, is dit niet van invloed op uw rechten onder de beperkte garantie.

Technische informatie

Ingangsspanning/ingangsvermogen: 100-240 V ~ 50/60 Hz, 65 W

Als u problemen met de soundbar ondervindt:

- Sluit de soundbar en optionele basmodule of surround-luidsprekers op het lichtnet aan.
- Zorg dat alle kabels goed zijn aangesloten.
- Controleer de status van de lampjes voor de systeemstatus (zie pagina 39).
- Plaats de soundbar en optionele basmodule of surround-luidsprekers weg van mogelijke storingsbronnen (draadloze routers, draadloze telefoons, televisies, magnetrons, enz.).
- Plaats de soundbar binnen het aanbevolen bereik van uw draadloze router of mobiele apparaat om te zorgen dat de soundbar goed werkt.
- Plaats de soundbar volgens de plaatsingsrichtlijnen (zie pagina 12).







Als het probleem nog niet is verholpen, zie dan de onderstaande tabel voor symptomen van en oplossingen voor veelvoorkomende problemen. Als u het probleem niet kunt oplossen, neem dan contact op met de Bose-klantenservice.

Veelgebruikte oplossingen

In de volgende tabel worden symptomen vermeld van veelvoorkomende problemen, samen met mogelijke oplossingen.

Symptoom	Oplossing
Geen HDMI™ ARC of optische aansluiting op de tv	<ul style="list-style-type: none"> • Sluit aan op de tv met een audioconverter en afzonderlijke audiokabel, zoals een coaxiale 3,5mm-stereokabel of analoge stereokabel (niet bijgeleverd). Het type converter en kabel dat u nodig hebt, hangt af van de audio-uitgangsaansluitingen op de tv.
Geen vermogen	<ul style="list-style-type: none"> • Koppel de netsnoeren voor de soundbar en de optionele basmodule of surround-luidsprekers los, wacht 15 seconden en sluit ze vervolgens goed aan op een werkend stopcontact. • Gebruik de afstandsbediening om de soundbar in te schakelen (zie pagina 18).
De afstandsbediening werkt niet goed of helemaal niet	<ul style="list-style-type: none"> • Richt de afstandsbediening op de soundbar, waarbij u ervoor zorgt dat er geen voorwerpen in de weg staan. • Zorg dat de + en – op de batterijen overeenkomen met de + en – in het vakje (zie pagina 17). • Vervang de batterijen (zie pagina 17). • Druk op de volumeknop op de afstandsbediening en kijk of de juiste bronknop knippert. • Als u de afstandsbediening hebt geprogrammeerd om uw bron te bedienen: <ul style="list-style-type: none"> – Richt de afstandsbediening op de juiste bron. – Controleer of u de juiste code voor het merk van uw bron hebt ingevoerd. – Programmeer de afstandsbediening met een andere code (zie pagina 25).

Symptoom	Oplossing
Soundbar kan niet met Acoustimass® 300 draadloze basmodule, Acoustimass draadloze basmodule (die deel uitmaakt van het SoundTouch®-soundbarsysteem) of Virtually Invisible® 300 draadloze surround-luidsprekers worden gekoppeld	<ul style="list-style-type: none"> Koppel de netsnoeren voor de soundbar, basmodule en surround-luidsprekers los, wacht 15 seconden en sluit ze vervolgens goed aan op een werkend stopcontact. Herhaal het koppelingsproces (zie pagina 19). Als u een Acoustimass draadloze basmodule (die deel uitmaakt van het SoundTouch®-soundbarsysteem) hebt, stelt u de verbinding van de basmodule met de soundbar opnieuw in. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de Acoustimass draadloze basmodule. Ga naar: global.Bose.com/Support/SSS Sluit de basmodule op de soundbar aan met een stereokabel van 3,5 mm (raadpleeg de online gebruikershandleiding van de Acoustimass® 300 of Acoustimass draadloze basmodule). Als u geen stereokabel van 3,5 mm hebt (deze worden gebruikt voor hoofdtelefoons en mobiele apparaten), neem dan contact op met de klantenservice van Bose® om dit onderdeel te ontvangen. U kunt dit onderdeel ook kopen in een plaatselijke elektronicawinkel.
Geluid uit de soundbar valt soms weg of er is geen geluid	<ul style="list-style-type: none"> Schakel het geluid van de soundbar opnieuw in. Zet het volume hoger. Koppel de netsnoeren voor de soundbar en de optionele basmodule of surround-luidsprekers los, wacht 15 seconden en sluit ze vervolgens goed aan op een werkend stopcontact. Zorg dat de HDMI™-kabel van de soundbar is aangesloten op een aansluiting op de tv met het label ARC of Audio Return Channel. Als de tv geen HDMI ARC-aansluiting heeft, gebruik dan de optische kabel om het systeem op de soundbar aan te sluiten (zie pagina 16). Als de soundbar is aangesloten op de HDMI ARC-aansluiting van de tv, zorg dan dat Consumer Electronics Control (CEC) is ingeschakeld in het systeemmenu van de tv. De tv kan naar CEC verwijzen met een andere naam. Zie de gebruikershandleiding van de tv voor meer informatie. Koppel de HDMI-kabel van de soundbar los van de HDMI ARC-aansluiting van de tv en sluit deze vervolgens opnieuw aan. Zet de luidsprekers van de tv uit (raadpleeg de gebruikershandleiding van de tv). Sluit de optische kabel van de soundbar aan op een aansluiting op de tv met de aanduiding Output of OUT, niet Input of IN. Als uw bron is aangesloten op de tv: <ul style="list-style-type: none"> Selecteer de juiste tv-ingang (zie pagina 31). Controleer of de tv geluid kan afspelen van aangesloten bronnen en of de audio-uitgang ingeschakeld is (zie de gebruikershandleiding van de tv). Sluit uw bron op de soundbar aan en selecteer de juiste instellingen in de SoundTouch®-app om surroundsound-audio direct van de bron af te spelen (zie pagina 46).

Symptoom	Oplossing
Geen geluid uit de Acoustimass® 300-basmodule of Virtually Invisible® 300-surround-luidsprekers	<ul style="list-style-type: none"> De systeemsoftware updaten: <ol style="list-style-type: none"> Druk op de afstandsbediening op de SoundTouch®-knop . Houd de knop voor optionele ondertiteling CC ingedrukt tot het Wi-Fi-lampje , tv-lampje , SoundTouch®-lampje  en Bluetooth-lampje  op de soundbar wit knipperen. <p>Opmerking: De update kan 10 minuten of langer duren.</p>
Er komt geluid uit de luidspreker van de tv	<ul style="list-style-type: none"> Zorg dat de HDMI-kabel van de soundbar is aangesloten op een aansluiting op de tv met het label ARC of Audio Return Channel. Als de tv geen HDMI ARC-aansluiting heeft, gebruik dan de optische kabel om het systeem op de soundbar aan te sluiten (zie pagina 16). Zet de luidsprekers van de tv uit (raadpleeg de gebruikershandleiding van de tv). Als de soundbar is aangesloten op de HDMI ARC-aansluiting van de tv, zorg dan dat Consumer Electronics Control (CEC) is ingeschakeld in het systeemmenu van de tv. De tv kan naar CEC verwijzen met een andere naam. Zie de gebruikershandleiding van de tv voor meer informatie. Koppel de HDMI-kabel van de soundbar los van de HDMI ARC-aansluiting van de tv en sluit deze vervolgens opnieuw aan. Zet het volume van de tv op de laagste stand. Sluit de soundbar aan met zowel de HDMI-kabel (zie pagina 15) als de optische kabel (zie pagina 16).
Slecht of vervormd geluid	<ul style="list-style-type: none"> Test verschillende bronnen indien beschikbaar. Verwijder alle beschermende folie van de optionele basmodule of surround-luidsprekers. Voer de ADAPTiQ®-audiokalibratie uit (zie pagina 22). Controleer of de tv surround sound kan uitvoeren (raadpleeg de gebruikershandleiding van de tv). Als dat niet zo is, sluit uw bron dan aan op de soundbar en selecteer de juiste instellingen in de SoundTouch®-app om surroundsound-audio direct van de bron af te spelen (zie pagina 46).
Te veel of te weinig lage tonen	<ul style="list-style-type: none"> Stel het volume van de lage tonen van de soundbar bij (zie pagina 32). Voer de ADAPTiQ-audiokalibratie uit (zie pagina 22).
Geen beschikbare HDMI™-ingangen op de tv voor bronnen	<ul style="list-style-type: none"> Als de soundbar is aangesloten op de aansluiting HDMI ARC van de tv, sluit dan een bron aan op de soundbar (zie pagina 45).
De soundbar speelt geen audio af van de juiste bron of selecteert na enige tijd de verkeerde bron	<ul style="list-style-type: none"> Stel CEC in op Alternatief Aan: <ol style="list-style-type: none"> Selecteer in de SoundTouch®-app  > Instellingen > Luidsprekerinstellingen. Selecteer de soundbar. Selecteer Geavanceerde configuratie > HDMI-CEC > Alternatief Aan. Schakel CEC op uw bron uit (raadpleeg de gebruikershandleiding van de bron voor meer informatie). Sluit de soundbar aan met zowel de HDMI-kabel (zie pagina 15) als de optische kabel (zie pagina 16).

PROBLEMEN OPLOSSEN

Symptoom	Oplossing
Geen video van een bron die is aangesloten op de HDMI IN-aansluiting van de soundbar	<ul style="list-style-type: none"> • Selecteer de tv-ingang waarop de soundbar is aangesloten (zie pagina 31). • Zorg dat de HDMI-kabel van de soundbar is aangesloten op een aansluiting op de tv met het label ARC of Audio Return Channel. Sluit geen bron aan op de HDMI IN-aansluiting van de soundbar wanneer u deze op de tv aansluit met de optische kabel. • Koppel de netsnoeren voor de soundbar en de optionele basmodule of surround-luidsprekers los, wacht 15 seconden en sluit ze vervolgens goed aan op een werkend stopcontact.
De netwerkinstallatie kan niet worden voltooid	<ul style="list-style-type: none"> • Selecteer de juiste netwerknnaam en voer het wachtwoord in (hoofdlettergevoelig). • Sluit het apparaat en de soundbar op hetzelfde Wi-Fi-netwerk aan. • Schakel Wi-Fi in op het apparaat (mobiel of computer) dat u gebruikt voor de installatie. • Sluit andere geopende toepassingen. • Als u een computer gebruikt voor de installatie, controleer dan de firewallinstellingen om te zien of de SoundTouch®-app en SoundTouch®-muziekserver toegelaten programma's zijn. • Start uw mobiele apparaat of computer en router opnieuw op. • Als uw router zowel de 2,4GHz- als 5GHz-band ondersteunt, zorg dan dat het apparaat (mobiel of computer) en de soundbar met dezelfde band verbinding maken. • Verwijder de app, reset de soundbar (zie pagina 44) en start de installatie opnieuw.
Kan geen verbinding maken met netwerk	<ul style="list-style-type: none"> • Als uw netwerkinformatie is gewijzigd of als u het systeem met een ander netwerk wilt verbinden, raadpleeg dan pagina 28. • Sluit het systeem op het netwerk aan met een ethernetkabel.
De soundbar kan niet met een mobiel apparaat worden gekoppeld	<ul style="list-style-type: none"> • Op uw mobiele apparaat: <ul style="list-style-type: none"> – Zet de <i>Bluetooth</i>-functie aan en vervolgens weer uit. – Verwijder de SoundTouch® 300-soundbar van de <i>Bluetooth</i>-lijst. Koppel opnieuw (zie pagina 35). • Plaats het apparaat dichterbij de soundbar en weg van mogelijke storingsbronnen of obstructies. • Koppel een ander mobiel apparaat (zie pagina 35). • Ga naar: global.Bose.com/Support/ST300 om instructievideo's te zien. • Wis de koppellijst van de soundbar: Houd \otimes op de afstandsbediening 10 seconden ingedrukt tot het <i>Bluetooth</i>®-indicatorlampje \otimes op de soundbar tweemaal wit knippert. Verwijder de SoundTouch® 300-soundbar van de <i>Bluetooth</i>-lijst op uw mobiele apparaat. Koppel opnieuw.
De soundbar kan niet met een NFC-apparaat worden gekoppeld	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer of uw mobiele apparaat NFC ondersteunt. • Ontgrendel uw mobiele apparaat en zet de <i>Bluetooth</i>- en NFC-functie aan. • Tik het NFC-aanraakpunt op uw mobiele apparaat tegen de bovenkant van de soundbar achter het Bose®-logo (zie pagina 36).

Foutberichten met betrekking tot ADAPTiQ®-audiokalibratie

Luister naar de gesproken mededelingen voor de volgende foutberichten:

Foutbericht	Probleem	Wat te doen
1	De microfoon op de ADAPTiQ®-headset kan geen geluid detecteren	<ul style="list-style-type: none"> • Zorg dat alle kabels goed zijn aangesloten. • Koppel de kabel van de ADAPTiQ-headset los en sluit deze opnieuw goed aan op de aansluiting ADAPTiQ van de soundbar. • Controleer of de opening van de microfoon aan de bovenkant van de ADAPTiQ-headset niet geblokkeerd is. • Het kan zijn dat de ADAPTiQ-headset beschadigd is. Neem contact op met de Bose®-klantenservice voor reserveonderdelen.
2	Er is te veel lawaai in de kamer	<ul style="list-style-type: none"> • Start de ADAPTiQ-audiokalibratie opnieuw wanneer het stil is in de kamer.
3	De ADAPTiQ-headset bevindt zich te dicht bij de luidsprekers	<ul style="list-style-type: none"> • Plaats de ADAPTiQ-headset verder weg van de luidsprekers.
4	De luisterlocaties lijken te veel op elkaar	<ul style="list-style-type: none"> • Ga 30 tot 60 cm van uw vorige luisterlocatie staan.
5	De ADAPTiQ-headset kan geen metingen uitvoeren als gevolg van beweging	<ul style="list-style-type: none"> • Houd uw hoofd stil.

Nadat u het probleem hebt verholpen, moet u de ADAPTiQ-audiokalibratie opnieuw starten (zie pagina 22).

Als u een ander foutbericht hoort, neem dan contact op met de Bose®-klantenservice.



773965-0010

BOSE

©2019 Bose Corporation
100 The Mountain Road
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM773965 Rev. 10