

BOSE

SOUNDTOUCH[®] 300 SOUNDBAR



BRUKSANVISNING

Läs igenom och spara alla anvisningar om säkerhet och användning.

Viktiga säkerhetsanvisningar

1. Läs de här anvisningarna.
2. Behåll anvisningarna.
3. Ge akt på alla varningar.
4. Följ alla anvisningar.
5. Använd inte produkten i närheten av vatten.
6. Rengör endast med en torr trasa.
7. Blockera inte ventilationsöppningarna. Installera produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
8. Installera inte produkten nära någon värmekälla som exempelvis radiatorer, värmespjäll och spisar eller någon annan apparat (inklusive förstärkare) som avger värme.
9. Skydda elkabeln så att ingen trampar på den och så att den inte kommer i kläm. Detta är särskilt viktigt vid kontakterna, tillbehörsuttagen och den plats där elkabeln kommer ut ur apparaten.
10. Använd bara den utrustning/de tillbehör som rekommenderas av tillverkaren.
11. Koppla bort produkten från eluttaget när åskan går eller om den inte ska användas under en längre period.
12. Låt utbildad personal utföra all service. Underhåll krävs när apparaten skadats på något sätt, t.ex. om elkabel eller kontakt har skadats, vätska har spillts i apparaten eller främmande föremål har hamnat i den, om apparaten har utsatts för regn eller fukt, om apparaten inte fungerar felfritt eller har tappats.

VARNINGAR/TÄNK PÅ



Den här symbolen på produkten betyder att det finns oisolerad, farlig spänning i produkten vilken kan utgöra en påtaglig risk för elstötar.



Den här symbolen på produkten betyder att det finns viktig information om användning och hantering i den här bruksanvisningen.



Den här produkten innehåller en yta av härdat glas. Var försiktig och undvik kraftiga stötar. Var försiktig när du hanterar glas om det skulle gå sönder.



Produkten innehåller små delar som kan orsaka kvävning. Inte lämplig för barn under 3 år.



Produkten innehåller magnetiska material. Konsultera en läkare för att ta reda på om detta kan påverka implantat av medicinsk enhet.

- För att minska risken för brand och elektriska stötar ska du INTE utsätta produkten för regn, vätska eller fukt.
- Utsätt INTE produkten för väta och placera inga föremål, som exempelvis vaser fyllda med vatten, på eller i dess närhet.
- Se till att produkten inte kommer i närheten av öppen eld eller heta värmekällor. Tända ljus eller andra föremål med öppna lågor får INTE placeras på eller i närheten av produkten.
- Gör INGA obehöriga ändringar av produkten.
- Använd INTE någon växelriktare tillsammans med den här produkten.
- Använd den INTE i motorfordon eller båtar.
- Om produkten kopplas bort från strömförsörjningen med elkabelns eller produktens kontakt, ska det vara lätt att komma åt och använda denna kontakt.



仅适用于 2000m 以下地区安全使用

Endast för användning på altituder under 2000 meter.

- Vägghästet WB-300 ska endast användas med högtalarpanelen SoundTouch® 300.
- Använd endast de monteringsstillbehör som medföljer den här produkten.
- Montera inte på ostadiga ytor eller på ställen med exempelvis dolda el- eller vattenledningar. Om du är osäker på hur fästet ska installeras ska du kontakta en yrkesman. Se till att fästena sätts upp enligt lokala bestämmelser.
- Med anledning av ventilationskraven rekommenderar inte Bose att produkten placeras i trånga utrymmen, såsom ett hålrum i väggen eller i ett stängt skåp.
- Placera eller installera inte fästet eller produkten nära en värmekälla, till exempel en eldstad, värmeelement, kaminer eller andra apparater (inklusive förstärkare) som avger värme.
- På högtalarpanelens baksida finns produktetiketten.

FÖRORDNINGAR

OBS! Den här utrustningen har testats och befunnits överensstämma med gränsvärdena för digitala enheter enligt klass B, i enlighet med del 15 i FCC:s bestämmelser. Gränsvärdena är avsedda att ge rimligt skydd mot skadliga störningar vid installation i bostäder. Den här utrustningen genererar, använder och kan avge radiofrekvensenergi, och om utrustningen inte installeras och används i enlighet med anvisningarna kan den orsaka skadliga störningar i samband med radiokommunikation. Det ges dock ingen garanti för att det inte kan förekomma skadliga störningar i en viss installation. Om den här utrustningen stör mottagningen i en radio- eller TV-apparat (vilket kan upptäckas genom att utrustningen stängs av och sätts på) rekommenderar vi att du försöker motverka störningen genom att vidta en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett eluttag i en annan strömkrets än den som mottagaren är ansluten till.
- Vänd dig till din återförsäljare eller en erfaren radio-/TV-reparatör för att få hjälp.

Om utrustningen ändras eller modifieras på något sätt, som inte uttryckligen har godkänts av Bose Corporation, kan medföra att användarens rätt att använda produkten upphävs.

Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-bestämmelserna med licensundantaget i ISED Canada angående RSS-standarder. Följande två villkor ställs för användningen: (1) Enheten får inte orsaka skadliga störningar och (2) enheten måste tåla alla former av störningar som den tar emot, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift av enheten.

Denna enhet uppfyller FCC- och ISED Canada-bestämmelserna angående gränsvärden som är uppställda för strålningsexponering för produkter för generella användningsområden. Den här utrustningen ska inte installeras och användas på ett avstånd mindre än 20 cm mellan radiatorn och din kropp. Sändaren får inte sammankopplas eller användas tillsammans med någon annan antenn eller sändare.

För den här enheten används 5150 – 5250 MHz-banden och den får endast användas inomhus för att minska risken för negativ interferens mellan mobila satellitsystem som delar samma kanaler.

W52/W53 Endast inomhus

Hanteringsregler för radiofrekvensenheter med låg effekt

Artikel XII

I enlighet med ”Hanteringsregler för radiofrekvensenheter med låg effekt” och utan tillstånd beviljat av NCC, är företag, organisationer eller användare inte tillåtna att ändra frekvensen, förstärka överföringsstyrkan eller ändra ursprungliga egenskaper och prestanda för en godkänd radiofrekvensenhet med låg effekt.

Artikel XIV

Radiofrekvensenheter med låg effekt får inte påverka flygsäkerheten eller störa annan legal kommunikation. Om detta uppmärksammas ska användaren omedelbart upphöra med att använda enheten tills det inte finns någon risk för sådana störningar. Med nämnda legala kommunikationer avses radiokommunikationer som sker i enlighet med gällande telekommunikationslagstiftning.

Radiofrekvensenheter med låg effekt måste vara mottagliga för störningar från legala kommunikationer och enheter som sänder ut ISM-radiovägor.

CE Härmed förklarar Bose Corporation att denna produkt i alla väsentliga avseenden uppfyller de krav och föreskrifter som uppställts enligt direktivet 2014/53/EG och andra tillämpliga EG-direktiv. En komplett försäkring om överensstämmelse finns på www.bose.com/compliance

Produkten är i överensstämmelse med kraven för ekodesign för energirelaterade produkter enligt direktiv 2009/125/EG och följer följande normer eller dokument: Bestämmelse (EC) 1275/2008 med tillägget (EU) 801/2013.

Erfordrad information om strömstatus	Strömlägen	
	Viloläge	Nätverksanslutet viloläge
Strömförbrukningen är specificerad för strömläget 230 V/50 Hz-ingångsström	≤ 0,5 W	alla nätverkstyper ≤ 2,0 W
Tid till att utrustningen automatiskt växlar till läget	< 2,5 timmar	≤ 20 minuter
Strömförbrukning i nätverksanslutet viloläge om alla nätverksportar är anslutna och alla trådlösa portar är aktiva, vid 230 V/50 Hz-ingångsström	E.t.	≤ 2,0 W
Instruktioner för att aktivera/inaktivera nätverksportar. Om alla portar är inaktiverade startas viloläget.	Wi-Fi®: Inaktivera genom att hålla nere SoundTouch-ikonen på fjärrkontrollen och sedan hålla nere "0" på fjärrkontrollen tills LED-indikatorerna på högtalarpanelen blinkar. Upprepa för att aktivera Wi-Fi. Bluetooth®: Inaktivera genom att rensa synkroniseringslistan antingen genom att hålla nere Bluetooth-knappen på fjärrkontrollen i 10 sekunder eller via SoundTouch-appen. Aktivera genom att synkronisera med en Bluetooth-källa. Ethernet: Inaktivera genom att ta bort Ethernet-kabeln. Aktivera genom att sätta i Ethernet-kabeln.	

För Europa:

Frekvensband som används: 2400 till 2483,5 MHz:

Bluetooth/Wi-Fi: Maximal överföringsstyrka mindre än 20 dBm EIRP.

Bluetooth Low Energy: Maximalt effektspektrum mindre än 10 dBm/MHz EIRP.

Frekvensband som används: 5150 till 5350 MHz och 5470 till 5725 MHz:

Wi-Fi: Maximal överföringsstyrka mindre än 20 dBm EIRP.

Enheten får endast användas inomhus vid drift inom frekvensområdet 5150 till 5350 MHz i alla EU-medlemsstater som är listade i tabellen.

									
BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



Tänk på att lämna in gamla batterier för återvinning enligt lokala föreskrifter. Elda inte upp batterier.



Den här symbolen betyder att produkten inte ska kastas med hushållssoporna utan återvinnas i enlighet med lokala bestämmelser. Rätt deponering och återvinning hjälper till att skydda våra naturresurser, vår hälsa och miljö. Mer information om deponering och återvinning av produkten får du om du kontaktar lokala myndigheter, deponeringscentraler eller affären där du köpte produkten.

FÖRORDNINGAR

Tabell över farliga föremål som kontrolleras i Kina

Namn och innehåll på giftiga eller farliga ämnen eller delar						
	Giftiga eller farliga ämnen och delar					
Namn	Bly (Pb)	Kvikksilver (Hg)	Kadmium (Cd)	Sexvärt krom (CR(VI))	Polyklorerad bifenyl (PBB)	Polyklorerad diphenyl ether (PBDE)
PCB:er	x	0	0	0	0	0
Metall	x	0	0	0	0	0
Plast	0	0	0	0	0	0
Högtalare	x	0	0	0	0	0
Kablar	x	0	0	0	0	0
Den här tabellen är uppställd i enlighet med bestämmelserna i SJ/T 11364. O: Anger att detta giftiga eller farliga ämne som ingår i alla homogena material i den här artikeln ligger under gränsvärdena uppställda i GB/T 26572. X: Anger att detta giftiga eller farliga ämne som ingår i minst ett av de homogena materialen i den här artikeln ligger över gränsvärdena uppställda i GB/T 26572.						

Tabell över farliga föremål som kontrolleras i Taiwan

Utrustningsnamn: Bose® SoundTouch® 300 soundbar, Modell-ID: 421650						
	Begränsade ämnen och kemiska beteckning					
Enhet	Bly (Pb)	Kvikksilver (Hg)	Kadmium (Cd)	Sexvärt krom (Cr+6)	Polyklorerad bifenyyl (PBB)	Polybrominated diphenyl ether (PBDE)
PCB:er	-	o	o	o	o	o
Metall	-	o	o	o	o	o
Plast	o	o	o	o	o	o
Högtalare	-	o	o	o	o	o
Kablar	-	o	o	o	o	o
Obs 1: "o" anger att det procentuella innehållet i det begränsade ämnet inte överstiger referensvärdet.						
Obs 2: Med "—" anges att den begränsade substansen motsvarar undantaget.						

Tillverkningsdatum: Den åttonde siffran i serienumret visar tillverkningsåret; "8" är 2008 eller 2018.

Kinaimportör: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

EU-importör: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederländerna

Taiwanimportör: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, telefonnummer Taiwan: +886-2-2514 7676

Mexikoimportör: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefonnummer: +5255 (5202) 3545

Säkerhetsinformation



Den här produkten kan ta emot automatiska säkerhetsuppdateringar från Bose. För att ta emot automatiska säkerhetsuppdateringar måste du slutföra produktinstallationen i SoundTouch®-appen och ansluta produkten till internet. **Om du inte slutför installationen blir du ansvarig för att installera säkerhetsuppdateringar som Bose gör tillgängliga.**

Licensinformation

Du kan visa den licensinformation som gäller för det programpaket från tredje part som medföljer din högtalarpanel via SoundTouch-appen eller genom att använda din produkts IP-adress.

SoundTouch-appen

1. I appen väljer du ≡ > **Inställningar > Om > Juridik**.
2. Välj tillämplig licenstyp.

IP-adress

1. Hämta IP-adressen för din produkt på något av följande sätt:
 - **SoundTouch-appen:** I appen väljer du ≡ > **Inställningar > Om**. Välj din högtalarpanel för att visa IP-adressen.
 - **Trådlös router:** Mer information finns i routerns bruksanvisning.
2. Öppna ett webbläsarfönster på en enhet som är ansluten till ditt trådlösa nätverk
3. Gå till **<IP-adress>/licenses.pdf** för att visa tillämplig licensinformation och EULA.

Amazon, Kindle, Fire och alla relaterade logotyper är varumärken som tillhör Amazon, Inc. eller dess dotterbolag.

Apple och Apple-logotypen är varumärken som tillhör Apple Inc. och de är registrerade i USA och andra länder. App Store är ett tjänstämärke som tillhör Apple Inc.

Android, Google Play och Google Play-logotypen är varumärken som tillhör Google LLC.

Namnet *Bluetooth* och logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc., och all användning av Bose Corporation sker under licens.

DOLBY AUDIO™ Dolby, Dolby Audio och det dubbla D-tecknet är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.



För DTS-patent, gå till <http://patents.dts.com>. Tillverkad under licens från DTS, Inc. DTS, symbolen, DTS i kombination med symbolen och DTS Digital Surround är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör DTS, Inc. i USA och/eller andra länder. ©DTS, Inc. Med ensamrätt.



Begreppen HDMI och HDMI High-Definition Multimedia Interface samt HDMI-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc.

Den här produkten innehåller iHeartRadio-tjänsten. iHeartRadio är ett registrerat varumärke som tillhör iHeartMedia, Inc.

Produkten är skyddad av Microsofts immateriella rättigheter. Användning eller distribution av sådan teknik utanför produkten är förbjudet utan licens från Microsoft.

N-Mark är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör NFC Forum, Inc. i USA och andra länder.

SoundTouch och den trådlösa notens design är varumärken som tillhör Bose Corporation i USA och andra länder.

Den här produkten har stöd för programvaran Spotify, som omfattas av tredjepartslicenser som du hittar här: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify är ett registrerat varumärke som tillhör Spotify AB.

Utformat för UEI Technology™. Under licens från Universal Electronics, Inc. © UEI 2000-2016

Wi-Fi är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance®.

Bose Corporation Headquarters: 1-877-230-5639

©2019 Bose Corporation. Ingen del av denna publikation får återges, modifieras, distribueras eller på något annat sätt användas utan föregående skriftlig tillåtelse.

Förberedelser

Bygga upp underhållningssystemet	11
Uppackning	11
Riktlinjer för placering.....	12
Montering av högtalarpanelen	13

Ställa in högtalarpanelen

Kabelalternativ	14
Ansluta högtalarpanelen till TV:n	15
Alternativ 1: HDMI™ ARC (att föredra).....	15
Alternativ 2: Optisk.....	16
Ansluta ström	17
Sätta in batterierna i fjärrkontrollen	17
Sätta på högtalarpanelen	18
Timer för automatisk avstängning	18
Synkronisera högtalarpanelen med en basmodul eller surround- högtalare (tillval).....	19

Avsluta inställningar av högtalarpanelen

Stänga av ljudet i TV:n	21
Kontrollera ljudet	21
Om ADAPTiQ®-ljudkalibrering	22
Utföra ADAPTiQ®-ljudkalibrering.....	22

Ställa in den generella fjärrkontrollen

Knapparna på den generella fjärrkontrollen	24
Programmera den generella fjärrkontrollen	25
Anpassa strömbrytaren.....	26
Göra om synkronisering av källenheten och TV:n	26
Programmera en fjärrkontroll som inte kommer från Bose.....	26

Ställa in SoundTouch®

Ladda ned och starta SoundTouch®-appen.....	27
Supportcenter för SoundTouch®-ägare.....	28
Lägga till högtalarpanelen i ett befintligt konto.....	28
Ansluta högtalarpanelen till ett nytt nätverk.....	28

Använda SoundTouch®-appen

Ställa in ett förval.....	29
Välja ett förval	30

Använda SoundTouch

Välja källenheter	31
Justera volymen	31
Justera basinställningen.....	32
Återställa basinställningen	32
Funktionsknapparna.....	33
Dialogläge.....	33
Permanent dialogläge.....	33
Automatisk systemväckning.....	33

Bluetooth®-teknik

Välja synkroniseringsmetod.....	34
Synkronisera din mobila enhet	35
NFC-synkronisering av din mobila enhet	36
Ansluta till en synkroniserad enhet.....	37
Om du inte kan strömma ljud från en synkroniserad enhet.....	37
Koppla från en mobil enhet	37
Återansluta en mobil enhet.....	38
Rensa högtalarpanelens synkroniseringslista	38

Hämta systeminformation

Statusindikatorer.....	39
Indikator för trådlöst Wi-Fi®-nätverk.....	39
TV-indikator.....	40
SoundTouch®-indikator.....	40
Bluetooth-indikator.....	41
Anslutningsindikator.....	41
Wi-Fi-indikator och anslutningsindikator.....	41

Avancerade funktioner

Uppdatera systemprogramvaran.....	42
Inaktivera det trådlösa nätverket.....	43
Aktivera det trådlösa nätverket.....	43
Återställa högtalarpanelen.....	44

Alternativ inställning

Alternativa installationsmetoder.....	45
Ansluta en källenhet till högtalarpanelen.....	45
Spela upp ljud direkt från en källenhet ansluten till högtalarpanelen...	46
Ställa in högtalarpanelen med en dator.....	47

Skötsel och underhåll

Rengöring.....	48
Kundtjänst.....	48
Begränsad garanti.....	48
Teknisk information.....	48

Felsökning

Vanliga lösningar.....	49
Felmeddelanden för ADAPTiq®-ljudkalibrering.....	53

Bygga upp underhållningssystemet


Högtalarpanelen SoundTouch® 300 ingår som en del i ett modulärt underhållningssystem. Den är kompatibel med den trådlösa basmodulen Acoustimass® 300 (tillbehör) och de trådlösa surround-högtalarna Virtually Invisible® 300 (tillbehör). Du kan när som helst trådlöst synkronisera upp till två basmoduler och surround-högtalare med högtalarpanelen för att få ett mer imponerande ljud.

Om du vill köpa basmodulen och surround-högtalarna, ska du kontakta en Bose®-återförsäljare eller besöka www.Bose.com.


Obs! Högtalarpanelen är även kompatibel med Acoustimass trådlösa basmodul. Basmodulen finns endast tillgänglig som del av ett SoundTouch®-högtalarpanelsystem och kanske inte finns i alla regioner.

Uppackning

Packa försiktigt upp kartongen och kontrollera att följande delar finns med:

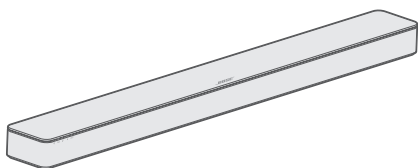

SoundTouch® 300-högtalarpanel




Generell fjärrkontroll



AAA-batteri (2)



ADAPTiQ®-headset

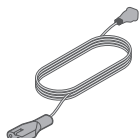

Elkabel*



HDMI™-kabel



Optisk kabel


*Kan levereras med flera typer av elkablar. Använd den elkabel som är avsedd för din region.

Obs! Du ska inte använda någon del som är skadad eller högtalarpanelen, om glaset är trasigt. Kontakta en Bose-återförsäljare eller Bose kundtjänst.


Riktlinjer för placering

Du undviker trådlösa störningar genom att hålla annan trådlös utrustning 0,3 till 0,9 m från systemet. Installera inte systemet vid eller i ett metallskåp, och inte heller nära andra ljud-/videokomponenter eller direktverkande värmekällor.

- Placera högtalarpanelen direkt under (att föredra) eller ovanför TV:n, och vänd högtalarfronten in mot rummet.
- Placera högtalarpanelen på gummitassarna på en stadig och jämn yta. För bästa stöd ska båda tassarna ligga an mot underlaget. Vibrationer kan medföra att högtalarpanelen rör sig. Detta gäller speciellt om ytorna är av marmor, glas eller välpolerat trä.
- Se till att baksidan av högtalarpanelen är minst 1 cm från andra ytor. Blockera inte portarna på sidorna eftersom detta påverkar den akustiska prestandan.
- Placera INTE föremål ovanpå högtalarpanelen.
- Kontrollera att det finns ett eluttag i närheten.
- Du får bäst ljudkvalitet om du inte placerar högtalarpanelen i ett skåp eller diagonalt i ett hörn.
- Om du placerar högtalarpanelen i ett skåp eller på en hylla, ska du placera det så nära framkanten som möjligt för att få optimal akustisk prestanda.

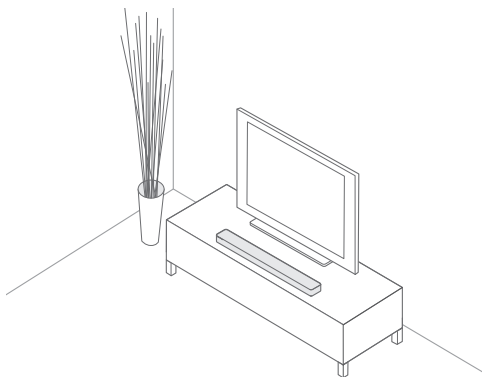

TÄNK PÅ: Placera inte högtalarpanelen på fronten, baksidan, sidan eller upp och ned när den används.

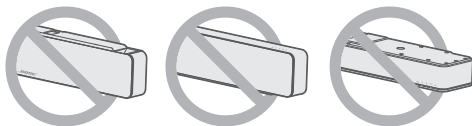

Montering av högtalarpanelen

Du kan montera högtalarpanelen på en vägg. Om du vill köpa väggmonteringssatsen WB-300 ska du kontakta en Bose®-återförsäljare eller besöka www.Bose.com.

TÄNK PÅ: Använd inga andra tillbehör för att montera högtalarpanelen.

Kabelalternativ


Anslut högtalarpanelen till TV:n med ett av de två kabelalternativen:

- Alternativ 1: HDMI™ ARC (att föredra)
- Alternativ 2: Optisk

Obs! Det bästa sättet är att ansluta högtalarpanelen till TV:ns HDMI ARC- eller Audio Return Channel-kontakt med HDMI-kabeln.

1. Leta på baksidan av TV:n reda på anslutningarna för **HDMI IN** och **Audio OUT** (digital).

Anslutningspanelen på din TV kanske inte har detta utseende. Leta efter formen på kontakten.

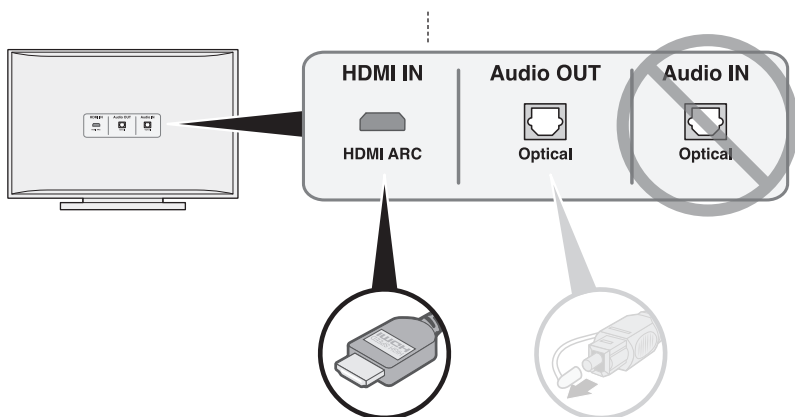

**Alternativ 1: HDMI™ ARC
(att föredra)**

Använd HDMI-kabeln för den här anslutningen.

Alternativ 2: Optisk

Om TV:n saknar en HDMI ARC-kontakt ska du använda den optiska kabeln för den här anslutningen.

2. Välj en ljudkabel.

Obs! Om TV:n saknar en HDMI ARC-kontakt eller en optisk kontakt ska du läsa sidan 49.

Ansluta högtalarpanelen till TV:n


När du valt ett ljudkabelalternativ ansluter du högtalarpanelen till TV:n.

Alternativ 1: HDMI™ ARC (att föredra)

1. Sätt in den andra änden av HDMI™-kabeln i TV:ns **HDMI ARC**-kontakt.

Obs! Om du inte ansluter högtalarpanelen till TV:ns **HDMI ARC**- eller **Audio Return Channel**-kontakt, kommer du inte att höra något ljud från högtalarpanelen. Om TV:n saknar en HDMI ARC-kontakt ska du läsa "Alternativ 2: Optisk" på sidan 16.


2. För in den andra änden av kabeln i **HDMI OUT TO TV (ARC)**-kontakten på högtalarpanelen.

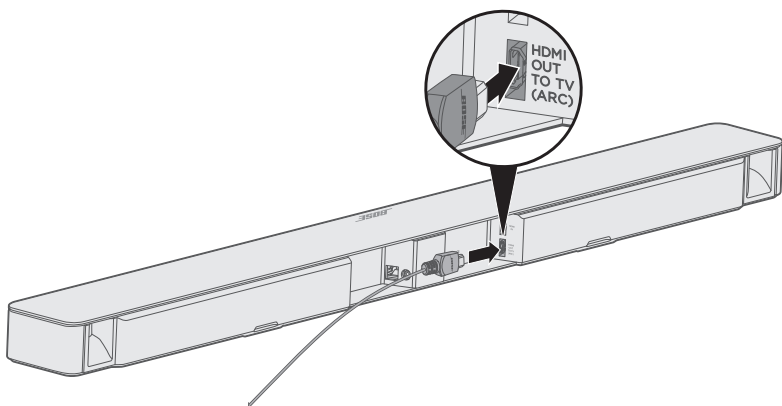


Alternativ 2: Optisk

Om TV:n saknar en HDMI™ ARC-kontakt ska du använda den optiska kabeln för att ansluta högtalarpanel till TV:n.

TÄNK PÅ: Ta bort den skyddande kåpan vid kabeländarna på den optiska kabeln. Om du vänder kontakten fel kan du skada kontakten och/eller anslutningen.

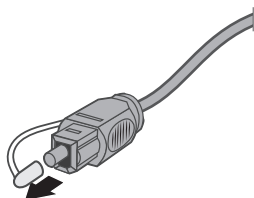

1. Sätt in den andra änden av den optiska kabeln i TV:ns **Optical OUT**-kontakt.
2. Håll kontakten i änden och vänd Bose®-logotypen nedåt.
3. Anpassa kontakten mot högtalarpanelens **OPTICAL IN**-anslutning och för in kontakten försiktigt.

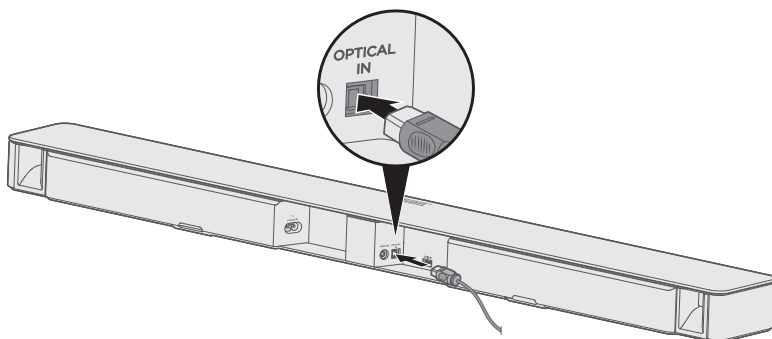


Obs! Vid anslutningen finns en port som öppnas när du för in stickkontakten.

4. Sätt in kontakten i anslutningen. Den sitter korrekt när du hör ett klick-ljud eller känner att den fastnar.




Ansluta ström

1. Sätt in den ena änden på elkabeln i **POWER**-kontakten på baksidan av högtalaren.
2. Sätt in den andra änden i ett fungerande eluttag.

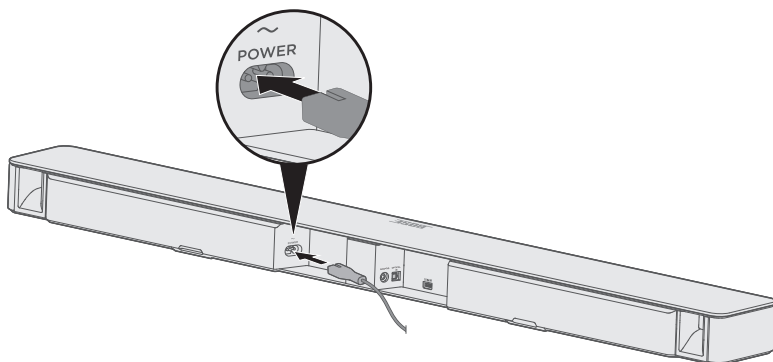

Sätta in batterierna i fjärrkontrollen

1. Öppna batterifacket på undersidan av fjärrkontrollen genom att skjuta det bakåt.
2. Sätt in de båda medföljande AAA-batterierna (IEC-LR3), 1,5 V. Se till att placera symbolerna **+** och **-** på batterierna så att de överensstämmer med markeringarna för **+** och **-** inuti facket.
3. Sätt tillbaka batterifackets lucka.

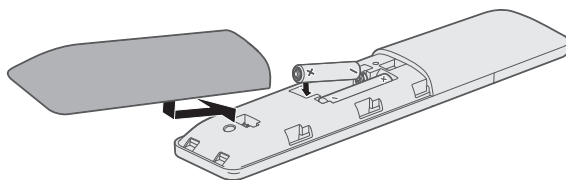

Sätta på högtalarpanelen

På fjärrkontrollen trycker du på .



Högtalarpanelen sätts på.

Obs! Standard är att TV:n  sätts på första gången högtalarpanelen används. I annat fall kommer den senast använda källanheten att sättas på.

Timer för automatisk avstängning

Automatisk avstängning sparar ström när högtalarpanelen inte används. Högtalarpanelen stängs av när ljuduppspelningen stoppas och när du inte tryckt på någon knapp under de senaste 20 minuterna.

Obs! Använd SoundTouch®-appen för att inaktivera automatisk avstängning.

Synkronisera högtalarpanelen med en basmodul eller surround-högtalare (tillval)

Om du har köpt till en Acoustimass® 300 trådlös basmodul, Acoustimass trådlös basmodul (följer med SoundTouch®-högtalarpanelsystem) eller Virtually Invisible® trådlösa surroundhögtalare kan du synkronisera dem med högtalarpanelen antingen nu eller senare.


Tänk på följande:

- Om du väljer att göra det nu i stället för senare behöver du inte repetera vissa steg, som exempelvis ADAPTiQ®-ljuddkalibreringen.
 - Du måste synkronisera basmodulen och surround-högtalarna var för sig.
 - Du kan synkronisera upp till två Acoustimass 300 trådlösa basmoduler med högtalarpanelen. Mer information finns i bruksanvisningen för Acoustimass 300. Gå till: global.Bose.com/Support/AM300
 - Acoustimass trådlösa basmodulen finns endast tillgänglig som del av ett SoundTouch®-högtalarpanelsystem och kanske inte finns i alla regioner.
1. Anslut antingen en basmodul eller surround-högtalarna till ett eluttag. Läs mer i handboken till Acoustimass 300, Virtually Invisible® 300 eller Acoustimass trådlös basmodul.
 2. Tryck på SoundTouch®-knappen  på fjärrkontrollen

STÄLLA IN HÖGTALARPANELEN

3. Tryck ned **7** tills anslutningsindikatorn  på högtalarpanelen blinkar med vitt sken.

När de är synkroniserade kommer du att höra en ton från basmodulen eller surround-högtalarna. Dessutom kommer  på högtalarpanelen att lysa med vitt sken.

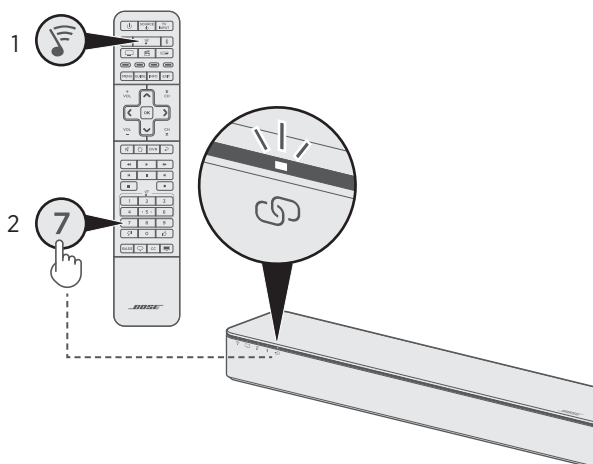

4. Upprepa steg 1 – 3 tills alla basmoduler och surround-högtalare är synkroniserade.

Tänk på följande:

- Synkronisering kan ta flera minuter.
- Om högtalarpanelen inte synkroniseras med basmodulen eller surround-högtalarna ska du gå till "Felsökning" på sidan 50.

Stänga av ljudet i TV:n

Stäng av TV-högtalarna för att undvika störande ljud.

I bruksanvisningen som medföljer TV:n finns mer information.

Kontrollera ljudet

1. Sätt på TV:n.
2. Om du använder en kabel/satellitbox eller annan sekundär källa:
 - Sätt på källan.
 - Om den sekundära källan är ansluten till TV:n ska du välja lämplig TV-ingång. Om du inte har programmerat fjärrkontrollen för kanske du måste använda en annan fjärrkontroll.

3. Sätt på högtalarpanelen.

Du ska nu höra ljud från högtalarpanelen.

4. Tryck på  på fjärrkontrollen.

Du ska nu inte höra något ljud från TV-högtalarna eller högtalarpanelen.

Obs! Om du inte hör något ljud från högtalarpanelen eller TV-högtalarna ska du gå till sidan 49.


Om ADAPTiq®-ljudkalibrering

Sedan du installerat högtalarpanelen och synkroniserat basmodulen och/eller surround-högtalarna (tillval), ska du utföra ADAPTiq®-ljudkalibreringen för att få bästa möjliga akustiska prestanda. Med ADAPTiq®-ljudkalibreringen anpassar du ljudet från högtalarpanelen till den akustik du har i lyssningsområdet genom att göra fem olika ljudmätningar. För att kunna utföra ljudkalibreringen behöver du disponera rummet i tio minuter när det är tyst.

Under ADAPTiq®-ljudkalibreringen mäter en mikrofon, högst upp på det medföljande ADAPTiq®-headsetet, ljudförhållandena i rummet för att bestämma den optimala ljudkvaliteten.

Utföra ADAPTiq®-ljudkalibrering


1. Sätt in kabeln för ADAPTiq-headsetet i **ADAPTiq**-kontakten på baksidan av högtalarpanelen.

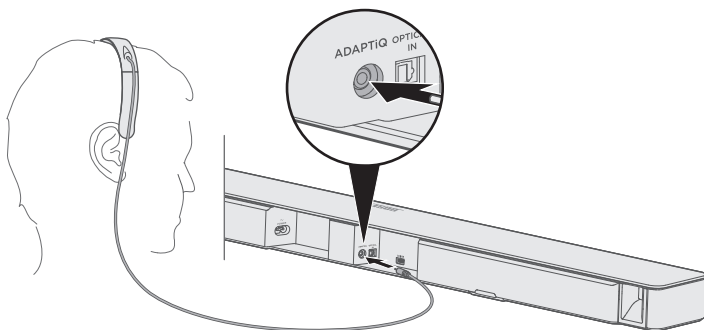

2. Placera ADAPTiq-headsetet på huvudet.
3. Tryck på SoundTouch®-knappen  på fjärrkontrollen.

AVSLUTA INSTÄLLNINGAR AV HÖGTALARPANELEN

4. Tryck och håll ned **8** tills TV-indikatorn  och *Bluetooth*-indikatorn  på högtalarpanelen lyser med grönt sken.

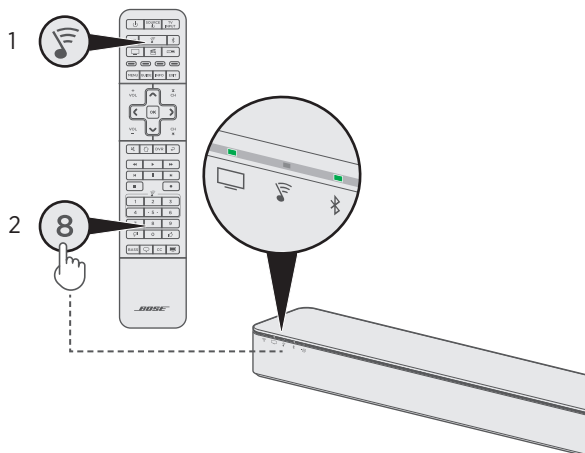

ADAPTiQ®-processen startar.

Obs! Om du inte hör ditt språk ska du trycka på  och  på navigeringsplattan för att bläddra fram till ditt språk (se sidan 24). Tryck ned **8** i 10 sekunder för att återställa språket.

5. Följ röstänvisningarna tills hela ADAPTiQ-processen är klar.

Om du hör ett felmeddelande och om du inte kan slutföra ADAPTiQ-ljudkalibreringen ska du läsa "Felmeddelanden för ADAPTiQ®-ljudkalibrering" på sidan 53.

6. Koppla från ADAPTiQ-headsetet från högtalarpanelen och förvara det på ett säkert ställe.

Om du synkroniserar basmodulen och/eller surround-högtalarna (tillval) senare, flyttar eller monterar om högtalarpanelen eller flyttar någon möbel, ska du utföra ADAPTiQ-kalibreringen igen för att säkerställa optimal ljudkvalitet.

Knapparna på den generella fjärrkontrollen

Du använder fjärrkontrollen för att kontrollera källenheter anslutna till TV:n eller högtalarpanelen. Du använder den dessutom för att kontrollera volym och bas, ändra kanal, ställa in dialogläge, använda uppspelningsfunktioner och för att aktivera funktioner på kabel/satellitboxen.

Sätter på/stänger av
högtalarpanelen och
kontrollerar automatisk
systemväckning
(se sidan 33)

Välja källenheter

Funktionsknappar
(se sidan 33)


Visar startsidan
för webb-TV
eller den aktuella
källanhetens
startmeny

Visar inspelade
DVR-program

Numerisk knappats.
Siffrorna 1 – 6 används
för att spela upp
SoundTouch®-förval

Ändrar basinställningar
(se sidan 32)

Dialogläge
(se sidan 33)

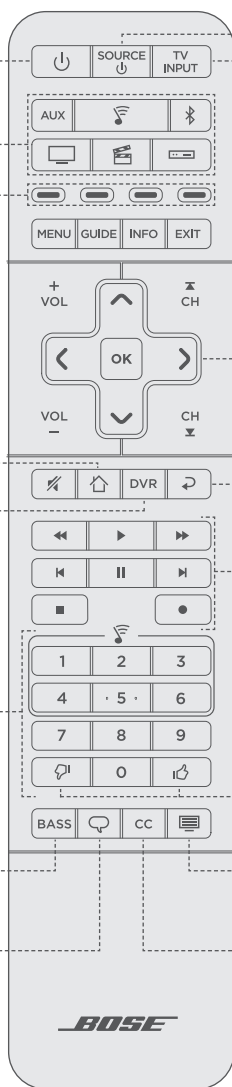

Stänger av/sätter på
en vald källanhet

Väljer en källanhet
ansluten till TV:n

Navigeringsplatta

Föregående kanal,
kapitel eller spår

Uppspelningskontroller

Tryck på att visa att du
gillar eller ogillar det
som spelas (används
för vissa musiktjänster)

Text-TV

Textning

Programmera den generella fjärrkontrollen

På den generella fjärrkontrollen finns fyra programmeringsbara knappar (, **AUX**,  och ). Du kan programmera knapparna för att kontrollera TV:n, kabel/satellitboxen, DVD- eller Blu-ray Disc™-spelaren, spelsystem, DVR- eller andra tillfälliga källenheter genom att ange koden för den aktuella källenhetsens märke. Det kan finnas flera koder för din källenhet. Du kanske måste utföra proceduren flera gånger innan du hittar rätt kod.

Hitta rätt kod

1. Sätt på källenheten.
2. Leta fram koden för källenhetsens märke i den medföljande handboken Universal Remote Control Setup Guide.

Ange koden

1. På fjärrkontrollen trycker och håller du ned rätt källenhetsknapp (, **AUX**,  eller ) tills alla sex källenhetsknappar tänds. Släpp sedan upp knappen. Om du till exempel vill programmera TV:n trycker du på  tills alla sex källenhetsknappar tänds, släpp sedan upp knappen.
Den korrekta källknappen fortsätter att lysa.
2. Skriv koden för märket på källenheten med fjärrkontrollens sifferknappar och tryck sedan på .

Testa koden

1. Testa källenhetsens basfunktioner genom att följa anvisningarna för aktuell källenhet:
 - **TV:** Tryck på kanalknapparna. Tryck på **MENU**. Inställningsmenyn öppnas. Tryck på  och  för att navigera.
 - **Kabel/satellitbox:** Tryck på **GUIDE**. Programtablåen öppnas. Tryck på  och  för att navigera.
 - **DVD- eller Blu-ray™-spelare:** Tryck på **GUIDE**. Inställningsmenyn öppnas. Tryck på  och  för att navigera.
 - **Spelsystem:** Tryck på  och  för att navigera i menyn.
2. Gör följande beroende på hur källenheten svarar på de grundläggande funktionerna:
 - **Fjärrkontrollen fungerar så som den ska:** Tryck på **EXIT** för att avsluta programmeringen och spara dina inställningar.
 - **Fjärrkontrollen svarar inte eller fungerar inte så som den ska:**
 - **Om knappen för källenheten lyser:** : Tryck på  för att flytta till nästa kod. Upprepa steg 1 och 2 i "Testa koden". Du kan behöva upprepa denna procedur 30 gånger eller mer. Om alla sex knapparna blinkar tre gånger har du gått igenom alla koder för din källenhet.
 - **Om knappen för källenheten är släckt:** Programmeringsläget för fjärrkontrollen har avslutats. Upprepa steg 1 och 2 i "Ange koden" samt steg 1 och 2 i "Testa koden".

Obs! Källenheten kanske inte är kompatibel med den generella fjärrkontrollen eller den kanske inte tar emot IR-signalerna (infraröda). I bruksanvisningen som medföljer källenheten finns mer information.

Anpassa strömbrytaren

Du kan anpassa  (strömbrytaren) på fjärrkontrollen så att den kan sätta på/stänga av högtalarpanelen, TV:n och andra källenheter samtidigt.

1. Programmera fjärrkontrollen för TV:n och källenheten (se sidan 25).
2. Tryck ned  och aktuell källenhetsknapp samtidigt i 10 sekunder tills båda knapparna blinkar tre gånger.

Göra om synkronisering av källenheten och TV:n

När du anpassat strömbrytaren kan det hända att synkroniseringen av källenheten och TV:n kan tas bort och att enheterna inte stängs av samtidigt. Gör så här när du vill göra en ny synkronisering.

1. Tryck på knappen för källenheten som inte är synkroniserad.
2. Tryck på  för att sätta på/stänga av källenheten.
3. Tryck på .

Enheterna kommer nu att stängas av/sättas på samtidigt.

Programmera en fjärrkontroll som inte kommer från Bose

Du kan även programmera fjärrkontroller som inte kommer från Bose, till exempel den som medföljer kabel/satellitboxen, för att kontrollera högtalarpanelen. Se bruksanvisningen för den fjärrkontrollen eller kabel/satellitboxens webbplats för mer information.

När inprogrammeringen är klar ska du med denna tredjeparts-fjärrkontroll kunna kontrollera grundläggande funktioner som exempelvis på/av och volym.

Obs! Fjärrkontroller som inte kommer från Bose måste kunna sända IR-signaler (infraröda) till högtalarpanelen.

SoundTouch®-appen använder du för att ställa in och kontrollera SoundTouch® från en smarttelefon, surfplatta eller dator. Appen gör att enheten fungerar som en fjärrkontroll för att styra högtalarpanelen.

Du kan från appen hantera SoundTouch®-inställningarna, lägga till musiktjänster, utforska lokala och globala webbradiostationer, ställa in och ändra förval samt strömma musik. Nya funktioner läggs till med jämna mellanrum.

Obs! Om du redan har ställt in SoundTouch® för en annan högtalare ska du läsa "Lägga till högtalarpanelen i ett befintligt konto" på sidan 28.

Ladda ned och starta SoundTouch®-appen

Ladda ned Bose® SoundTouch®-appen till din smarttelefon eller surfplatta.



SoundTouch® app

- **Apple-användare:** Ladda ned från App Store
- **Android™-användare:** Ladda ned från Google Play™ Store
- **Amazon Kindle Fire-användare:** Ladda ned från Amazon Appstore for Android



Följ anvisningarna i appen för hur du slutför inställningarna, inklusive hur du lägger till högtalarpanelen i ett trådlöst Wi-Fi-nätverk, skapar ett SoundTouch®-konto samt hur du lägger till musikbibliotek och använder musiktjänster.

När du installerat högtalarpanelen i det trådlösa Wi-Fi-nätverket, kan du kontrollera den från en smarttelefon eller surfplatta i samma nätverk.

Obs! Information om hur du använder en dator finns i sidan 47.

Tips! När du installerat högtalarpanelen i det trådlösa Wi-Fi-nätverket, kan du kontrollera den från en smarttelefon eller surfplatta i samma nätverk. Ladda ned SoundTouch®-appen till en smart enhet. Du måste använda samma SoundTouch®-konto för alla enheter som är anslutna till högtalarpanelen.

Supportcenter för SoundTouch®-ägare

 global.Bose.com/Support/ST300

Via den här webbplatsen får du tillgång till ett supportcenter för ägare där du kan hitta: bruksanvisningar, artiklar, tips, självstudier, ett videobibliotek och ett ägarforum där du kan ställa frågor och få svar.

Lägga till högtalarpanelen i ett befintligt konto

Om du redan ställt in SoundTouch® för en annan högtalare behöver du inte ladda ned SoundTouch®-appen en gång till.

I appen väljer du >  **Inställningar** > **Lägg till eller återanslut högtalare**.

Appen vägleder dig igenom förloppet.

Ansluta högtalarpanelen till ett nytt nätverk

Om nätverksinformationen ändras lägger du till högtalarpanelen i det nya nätverket. Du gör det genom att försätta högtalarpanelen i installationsläget.

1. I appen väljer du  > **INSTÄLLNINGAR** > **Högtalarinställningar** och sedan högtalarpanelen.

2. Välj **ANSLUT HÖGTALARE**.

Appen vägleder dig igenom förloppet.


Du kan anpassa de sex förvalen för strömmande musiktjänster, stationer, spellistor, artister, album och låtar från musikarkivet. Genom att trycka på en knapp på SoundTouch®-kontrollen kan du när som helst lyssna på din musik.

Tänk på följande innan du börjar använda förval:

- Du kan ställa in förval med appen och fjärrkontrollen.
- Om förvalskällan är ett musikbibliotek, måste datorn där du har musikbiblioteket vara påslagen och ansluten till samma nätverk som högtalarpanelen.
- Du kan inte ställa in förval till en *Bluetooth*-ström.

Ställa in ett förval

1. Strömma musik till högtalarpanelen med hjälp av appen.
2. Tryck på SoundTouch®-knappen  på fjärrkontrollen.
3. När du hör musiken trycker du ned ett förval (1 – 6) på fjärrkontrollen tills du hör en ton från högtalarpanelen.

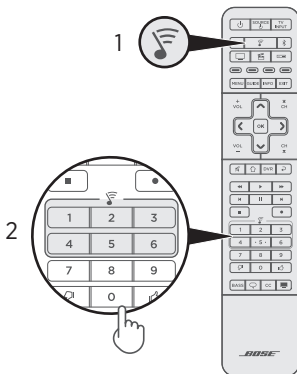


Obs! Mer information om hur du använder SoundTouch®-appen för att spela upp och ändra förval finns på global.Bose.com/Support/ST300.

Välja ett förval

När du anpassat förvalen trycker du på ett förval på fjärrkontrollen för att spela upp det.

1. Tryck på SoundTouch®-knappen  på fjärrkontrollen.
2. Trycka på ett förval (1-6) på fjärrkontrollen för att spela upp från den förvalda källan.

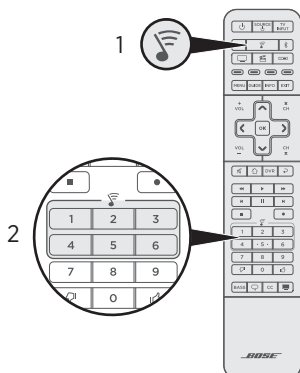

Obs! Om du inte hör någon musik och SoundTouch®-indikatorn  på högtalarpanelen dubbelblinker med gult sken ska du gå till "Ställa in ett förval" på sidan 29.

Välja källenhet

Du kan växla mellan olika källenheter genom att välja olika ingångar på TV:n med fjärrkontrollen. Mer information om hur du ansluter till en synkroniserad *Bluetooth*-enhet finns på sidan 37.

Tänk på följande:

- Innan du börjar måste fjärrkontrollen vara korrekt programmerad för att kunna kontrollera källenheter (se sidan 25).
 - En tryckning på , **AUX**,  eller  på fjärrkontrollen ändrar inte källenheten. Högtalarpanelen sätts på och läget för fjärrkontrollen ändras så att den kan kontrollera källenhetsfunktionerna.
1. Tryck på knappen för källan som du vill kontrollera.
Källenhetsknappen tänds.
 2. Tryck på  **SOURCE**.
Källenheten sätts på.
 3. Om källenheten är ansluten till TV:n, trycker du på  **TV INPUT** och väljer rätt ingång för TV:n.

Justera volymen

På fjärrkontrollen:

- Tryck på  **VOL** för att öka volymen.
- Tryck på  **VOL** för att minska volymen.
- Tryck på  för att stänga av och sätta på ljudet.

Justera basinställningen

Du kan justera högtalarpanelens basinställning med hjälp av SoundTouch®-appen eller fjärrkontrollen. Mer information om SoundTouch®-appen finns på sidan 27.

1. På fjärrkontrollen trycker du på **BASS**.

Indikatorerna på högtalarpanelen lyser för att visa den aktuella basinställningen.

Basinställning	Indikator, aktivitet
+4	    
+3	    
+2	    
+1	    
0 (standard)	    
-1	    
-2	    
-3	    
-4	    

2. På fjärrkontrollen:
- Tryck på **+** **vol** för att öka basen.
 - Tryck på **-** **vol** för att minska basen.
3. Tryck på **BASS**. Inställningarna sparas i högtalarpanelen.

Obs! För att ställa in optimal dialog ljudkvalitet, till exempel för nyheter och debattprogram, ska du läsa ”Dialogläge” på sidan 33.

Återställa basinställningen

Tryck ned **BASS** på fjärrkontrollen tills SoundTouch®-indikatorn  på högtalarpanelen blinkar två gånger.

Basinställningen återställs till fabriksinställningarna.

Funktionsknapparna

De röda, gröna, gula och blåa knapparna på fjärrkontrollen motsvarar de färgkodade funktionsknapparna på kabel/satellitboxen eller text-TV-funktionerna.

- **Kabel/satellitboxfunktioner:** Se bruksanvisningen för kabel/satellitboxen.
- **Text-TV-funktioner:** Motsvarar de färgkodade sidnumren, rubrikerna eller genvägarna på text-TV-skärmen.

Dialogläge

Med dialogläget får du en tydligare dialog och röster i filmer, TV-program och podsändningar genom att systemets tonala balans justeras.

Tryck ned dialogknappen  på fjärrkontrollen för att växla mellan dialogläget och standardljudsinställningar.

Statusindikatorn för den aktuella källenheten lyser med grönt sken när dialogläget är aktiverat (se sidan 39).

Obs! När högtalarpanelen stängs av, stängs även dialogläget av.

Permanent dialogläge

Du kan ställa in systemet så att dialogläget inte inaktiveras när du stänger av högtalarpanelen.

Du aktiverar eller inaktiverar permanent dialogläge genom att på fjärrkontrollen trycka ned  tills statusindikatorn för den aktuella källenheten dubbelblinker med grönt sken (se "Statusindikatorer" på sidan 39).

Automatisk systemväckning

Du kan ställa in högtalarpanelen så att den automatiskt sätts på när den erhåller en ljudsignal. Det är mest användbart för anslutning av TV:n med den optiska kabeln, eftersom de flesta HDMI™ ARC-anslutningar aktiverar funktionen som standard.

Du växlar mellan automatisk väckning och standardinställningarna genom att på fjärrkontrollen trycka ned  tills du hör en ton från högtalarpanelen. En stigande ton betyder att automatisk väckning är aktiverad, en fallande att den är inaktiverad.

Den trådlösa *Bluetooth*-tekniken kan du använda för att strömma musik från mobila enheter som exempelvis en smarttelefon, surfplatta eller dator. Innan du kan strömma musik från en mobila enhet måste du först synkronisera enheten med högtalarpanelen.

Välja synkroniseringsmetod

Du kan välja att synkronisera mobila enheter med högtalarpanelen genom att använda den trådlösa *Bluetooth*-tekniken eller NFC-kommunikation (Near Field Communication).

Vad är NFC?


NFC är en *Bluetooth*-teknik som används för att etablera en trådlös kommunikation mellan två enheter genom att helt enkelt låta de båda enheterna vidröra varandra. I bruksanvisningen för den mobila enheten finns information om din modell har stöd för NFC-kommunikation.

Gör så här om den mobila enheten inte har stöd för <i>Bluetooth</i> -synkronisering via NFC eller om du är osäker:	Följ anvisningarna för "Synkronisera din mobila enhet" på sidan 35.
Gör så här om den mobila enheten har stöd för <i>Bluetooth</i> -synkronisering med NFC-kommunikation:	Följ anvisningarna för "NFC-synkronisering av din mobila enhet" på sidan 36.

Obs! Om din enhet har stöd för *Bluetooth*-synkronisering med NFC-kommunikation kan du välja båda metoderna.

Synkronisera din mobila enhet


1. På fjärrkontrollen håller du ner *Bluetooth*-knappen  tills *Bluetooth*-indikatorn  på högtalarpanelen blinkar med blått sken.

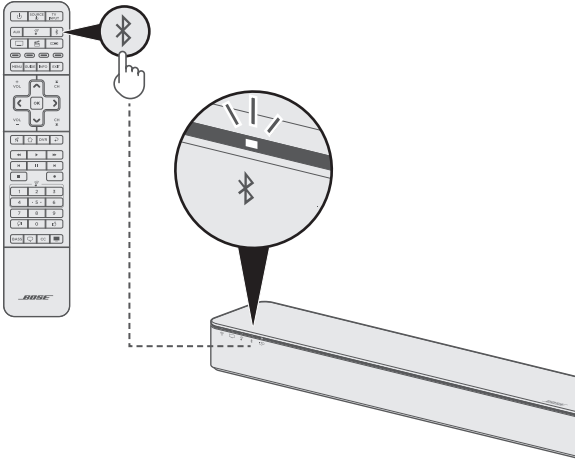

2. Aktivera *Bluetooth*-funktionen på den mobila enheten.

Tips! *Bluetooth*-funktionen hittar du vanligtvis på menyn Inställningar.

3. Välj din SoundTouch®-högtalarpanel i enhetslistan.

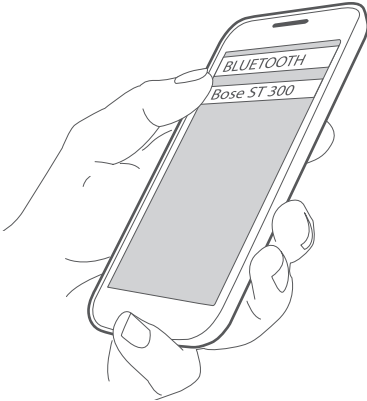


När de är synkroniserade lyser  på högtalarpanelen med ett fast vitt sken och du hör en signal från högtalarpanelen. Dessutom visas högtalarpanelens namn i enhetslistan.

NFC-synkronisering av din mobila enhet

1. Lås upp den mobila enheten och aktivera *Bluetooth*- och NFC-funktionerna när högtalarpanelen har satts på. I bruksanvisningen för den mobila enheten finns mer information om dessa funktioner.
2. Knacka försiktigt med NFC-kontaktpunkten på den mobila enheten mot ovansidan av högtalarpanelen bakom Bose®-logotypen.

Du kan nu få en fråga på den mobila enheten om du vill godkänna synkroniseringen.

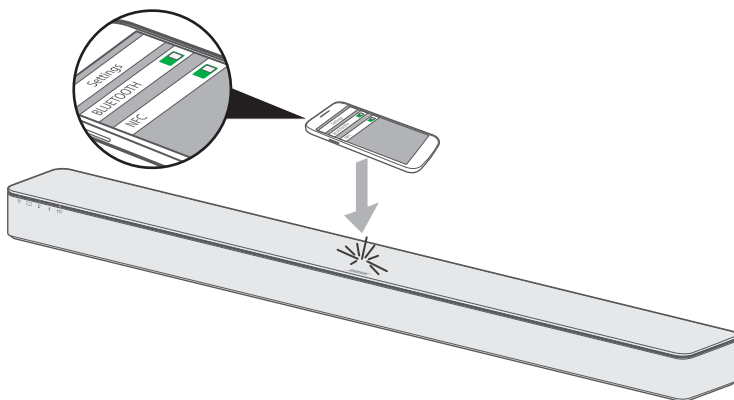

När synkroniseringen är klar lyser *Bluetooth*-indikatorn  på högtalarpanelen med fast vitt sken och du hör en ton från den.

Ansluta till en synkroniserad enhet

Du kan strömma ljud från en mobil enhet till högtalarpanelen.

Obs! Om det finns flera mobila enheter lagrade i högtalarpanelens synkroniseringslista, kan det ta någon minut innan den synkroniserade enheten ansluts. Med högtalarpanelens *Bluetooth*-indikator visas anslutningsstatus (se sidan 39).

1. Tryck på knappen *Bluetooth* på fjärrkontrollen .

Högtalarpanelen ansluts till den senast anslutna mobila enheten som användes för att strömma ljud till högtalarpanelen.

2. Spela upp musik på den mobila enheten.

Om du inte kan strömma ljud från en synkroniserad enhet

Högtalarpanelen kan ha förlorat kontakten med den mobila enheten. Kontrollera högtalarpanelens *Bluetooth*-indikator. Om den synkroniserade enheten inte befinner sig inom högtalarpanelens räckvidd, ska du flytta enheten närmare.

Koppla från en mobil enhet

- Stäng av *Bluetooth*-funktionen på den mobila enheten.
- Knacka försiktigt med NFC-kontaktpunkten på den mobila enheten mot ovansidan av högtalarpanelen bakom Bose®-logotypen, om den mobila enheten har stöd för NFC-kommunikation.

Återansluta en mobil enhet

- När högtalarpanelen är påsatt försöker den återansluta till den senast anslutna mobila enheten.
Obs! Den mobila enheten måste finnas inom täckningsområdet och vara påslagen.
- Knacka försiktigt med NFC-kontaktpunkten på den mobila enheten mot ovansidan av högtalarpanelen bakom Bose®-logotypen, om den mobila enheten har stöd för NFC-kommunikation.

Rensa högtalarpanelens synkroniseringslista


Du kan lagra upp till åtta synkroniserade mobila enheter i högtalarpanelens synkroniseringslista.

1. Håll ned *Bluetooth*-knappen  på fjärrkontrollen i 10 sekunder, tills *Bluetooth*-indikatorn  blinkar med blått sken. En ton hörs från högtalarpanelen.
2. Ta bort SoundTouch® 300-högtalarpanelen från *Bluetooth*-listan på den mobila enheten.

Alla mobila enheter tas bort och högtalarpanelen är klar för att synkroniseras med en ny enhet.

Statusindikatorer

På framsidan av högtalarpanelen finns ett antal indikatorer som visar systemets status.

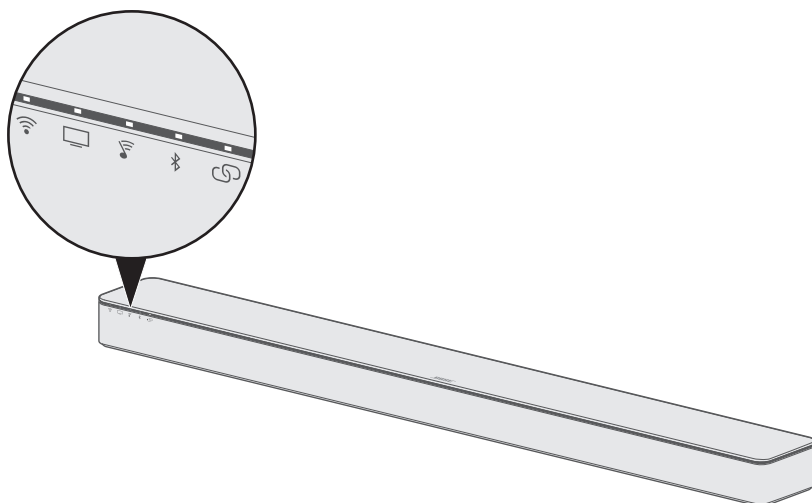

Indikator för trådlöst Wi-Fi-nätverk

Visar det trådlösa Wi-Fi-nätverkets anslutningsstatus i systemet.

Indikator, aktivitet	Systemläge
Blinkar med vitt sken	Ansluter till det trådlösa nätverket.
Fast vitt sken (nedtonat)	Energisparläge och systemet är anslutet till det trådlösa nätverket.
Fast vitt sken (klart)	Systemet är påslaget och anslutet till det trådlösa nätverket.
Gul	Systemet är försatt i installationsläge.
Blinkar med vitt sken samtidigt som anslutningsindikatorn 	Uppdatera systemprogramvaran. Obs! Uppdateringen kan ta tio minuter eller mer.

TV-indikator

Visar anslutningsstatus för TV:n och alla källenheter anslutna till TV:n och högtalarpanelen.

Indikator, aktivitet	Systemläge
Vit	TV, AUX ,  eller  har valts som den aktuella källenheten.
Lyser med fast grönt sken	TV, AUX ,  eller  har valts som den aktuella källenheten och dialogläget är aktiverat.
Dubbelblinker med grönt sken	TV, AUX ,  eller  har valts som den aktuella källenheten och permanent dialogläge är aktiverat.

SoundTouch®-indikator

Indikator, aktivitet	Systemläge
Blinkar med vitt sken	Ansluter en SoundTouch®-källenhet.
Fast vitt sken	Systemet spelar upp en SoundTouch®-källenhet.
Fast gult sken	• Station eller bibliotek hittades inte. • Ogiltigt konto. • Generellt fel. • Station eller tjänst är inte tillgänglig.
Dubbelblinker med gult sken	• Förvalet är tomt. • Hoppgränsen har uppnåtts.
Lyser med fast grönt sken	SoundTouch® har valts som den aktuella källenheten och dialogläget är aktiverat.
Dubbelblinker med grönt sken	SoundTouch® har valts som den aktuella källenheten och permanent dialogläge är aktiverat.

Bluetooth-indikator

Visar anslutningsstatus för mobila enheter som är *Bluetooth*-synkroniserade.

Indikator, aktivitet	Systemläge
Blinkar blått	Klar för att anslutas
Blinkar med vitt sken	Ansluter
Dubbelblinkar med vitt sken	Synkroniseringslistan har rensats
Fast vitt sken	Ansluten
Lyser med fast grönt sken	Ansluten eller dialogläget är aktiverat
Dubbelblinkar med grönt sken	Ansluten eller permanent dialogläge är aktiverat

Anslutningsindikator

Visar anslutningen mellan högtalarpanelen och den valfria Acoustimass® 300 trådlösa basmodulen, Acoustimass trådlös basmodul (medföljer SoundTouch®-högtalarpanelsystem) eller Virtually Invisible® 300 trådlösa surroundhögtalare.

Indikator, aktivitet	Systemläge
Blinkar med vitt sken	Ansluter.
Fast vitt sken	Ansluten till basmodulen, surround-högtalarna eller båda.
Fast gult sken	Frånkopplad från basmodulen, surround-högtalarna eller båda.
Blinkar gult	Båda surround-högtalarna är inställda på samma kanal, t.ex. L (vänster) eller R (höger).
Blinkar med vitt sken samtidigt som Wi-Fi-indikatorn 	Uppdatera systemprogramvaran. Obs! Uppdateringen kan ta tio minuter eller mer.

Wi-Fi-indikator och anslutningsindikator


Visar status för systemets programuppdatering.

Indikator, aktivitet	Systemläge
Blinkar med vitt sken	Uppdatera systemprogramvaran. Obs! Uppdateringen kan ta tio minuter eller mer.

Uppdatera systemprogramvaran

Du får ett meddelande genom SoundTouch-appen när en programuppdatering är tillgänglig för högtalarpanelen. Du kan uppdatera systemets programvara med hjälp av appen eller fjärrkontrollen.

1. Tryck på SoundTouch®-knappen  på fjärrkontrollen.
2. Tryck ned knappen Closed Captioning **CC** tills Wi-Fi-indikatorn , TV-indikatorn , SoundTouch®-indikatorn  och *Bluetooth*-indikatorn  på högtalarpanelen blinkar med vitt sken.

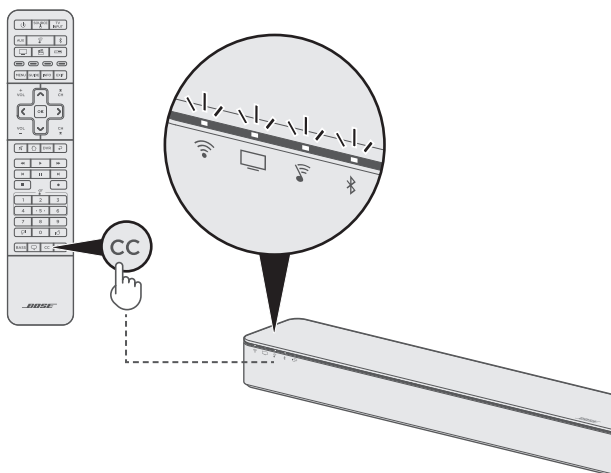


Högtalarpanelen startas om när uppdateringen är klar.

Obs! Uppdateringen kan ta tio minuter eller mer.

Inaktivera det trådlösa nätverket

1. Tryck på SoundTouch®-knappen  på fjärrkontrollen.
2. Tryck ned knappen  tills Wi-Fi-indikatorn , TV-indikatorn , SoundTouch®-indikatorn  och *Bluetooth*-indikatorn  på högtalarpanelen blinkar med vitt sken.

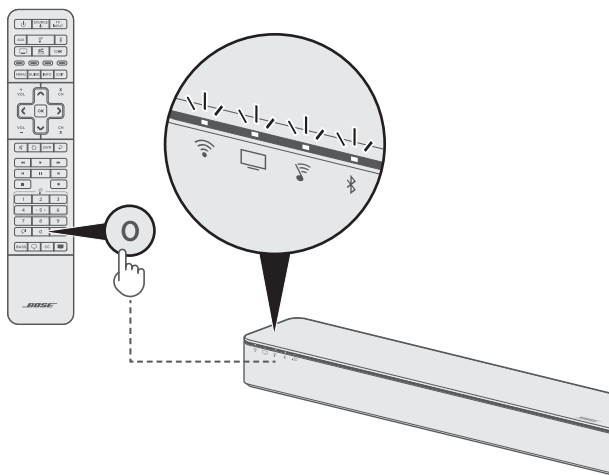

När det trådlösa nätverket är inaktiverat, släcks  på högtalarpanelen.


Aktivera det trådlösa nätverket

1. Tryck på SoundTouch®-knappen  på fjärrkontrollen.
2. Tryck ned  tills , ,  och  på högtalarpanelen blinkar med vitt sken.

Återställa högtalarpanelen

Vid en fabriksåterställning rensas alla källenhets-, volym-, nätverks- och ADAPTiQ®-inställningar från systemet och de ursprungliga inställningarna kommer att gälla.

1. Tryck på SoundTouch®-knappen  på fjärrkontrollen.
2. Tryck ned text-TV-knappen  i 10 sekunder tills Wi-Fi®-indikatorn , TV-indikatorn , SoundTouch®-indikatorn  och Bluetooth-indikatorn  på högtalarpanelen blinkar med vitt sken.

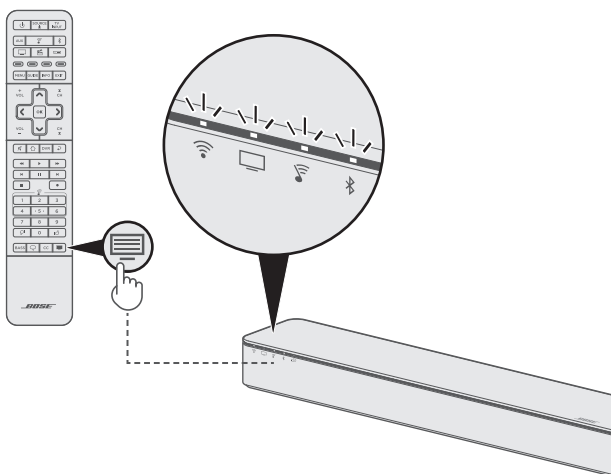

Högtalarpanelen startas om och  på högtalarpanelen lyser med gult sken (inställningsläge) när återställningen är klar.

3. Så här återställer du högtalarpanelens nätverks- och ljudinställningar:
 - Starta SoundTouch®-appen på din smarttelefon eller surfplatta, och lägg till systemet i nätverket (se sidan 27).
 - Kör ADAPTiQ®-ljudkalibreringen (se sidan 22).

Alternativa installationsmetoder

Du kanske måste använda en alternativ installationsmetod på grund av följande orsaker:

Symptom	Lösning
Inga HDMI™-ingångar för källenheter är tillgängliga på TV:n	Följ anvisningarna för "Ansluta en källa till högtalarpanelen" på sidan 45.
Inget ljud eller dålig ljudkvalitet från en källa som är ansluten till TV:n	Följ anvisningarna för "Spela upp ljud direkt från en källa ansluten till högtalarpanelen" på sidan 46.
Det går inte att ställa in SoundTouch®-appen på en smarttelefon eller surfplatta	Följ anvisningarna för "Ställa in högtalarpanelen med en dator" på sidan 47.


Ansluta en källa till högtalarpanelen

Vissa TV-apparater har alltför få HDMI-ingångar för dina källor.

Om högtalarpanelen är ansluten till TV:ns HDMI ARC-kontakt, löser du problemet genom att ansluta en källa till högtalarpanelens HDMI IN-kontakt med en annan HDMI-kabel (medföljer ej).

Obs! Kontrollera att högtalarpanelen är ansluten till TV:ns HDMI ARC-kontakt innan du ansluter en källa till högtalarpanelen. Om högtalarpanelen är ansluten till TV:ns optiska kontakt kommer du inte att kunna se en videofilm från källan.

1. Sätt in den ena änden av HDMI-kabeln i källans **HDMI (OUT)**-kontakt.
2. Anslut den andra änden av HDMI-kabeln till **HDMI IN**-kontakten på baksidan av högtalarpanelen.

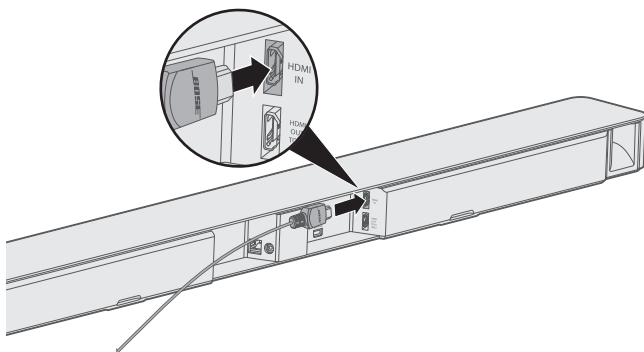

3. Programmera den generella fjärrkontrollen för källan (se sidan 25).
4. Välj källa med fjärrkontrollen (se sidan 31).

Obs! Du måste välja TV-ingången som högtalarpanelen är ansluten till.

Spela upp ljud direkt från en källanhet ansluten till högtalarpanelen

Vissa TV-apparater levererar inget ljud från anslutna källenheter till högtalarpanelen. I andra TV-apparater försämras kvaliteten på surround-ljudet från anslutna källenheter innan det skickas till högtalarpanelen.

Detta kan medföra att du inte hör något ljud eller får dålig ljudkvalitet från en källanhet som är ansluten till TV:n.

Du löser dessa problem genom att ansluta källanheten till högtalarpanelens HDMI IN-kontakt och välja lämpliga inställningar i SoundTouch®-appen för att spela upp surround-ljud direkt från källanheten.

1. Anslut en källanhet till högtalarpanelen (se sidan 45).
2. Välj lämpliga systeminställningar i SoundTouch®-appen för att spela upp surround-ljud direkt från källanheten. Mer information finns på global.Bose.com/Support/ST300

Ställa in högtalarpanelen med en dator

Du kan använda en dator istället för en smarttelefon eller surfplatta för att ställa in högtalarpanelen.

Innan du börjar

- Placera högtalarpanelen intill datorn.
- Kontrollera att datorn är ansluten till det trådlösa Wi-Fi-nätverket.
- Skaffa en USB A-till-USB-mikro-B kabel (medföljer ej).

Tänk på följande:

- En USB A-till-USB Micro B-kabel används vanligtvis för att ladda mobila enheter. Du kan också köpa den i en elektronikbutik.
- USB-kontakten på baksidan av högtalarpanelen ska endast användas vid datorinstallation. USB-kontakten är inte avsedd för att ladda smarttelefoner, surfplattor, liknande enheter eller själva högtalarpanelen.

Datorinstallation

Under installation uppmanas du via appen att tillfälligt ansluta USB-kabeln från datorn till högtalarpanelen. Anslut inte USB-kabeln förrän du uppmanas till det i appen.

1. Sätt in nätadaptern i ett eluttag.
2. Öppna webbläsaren på datorn och gå till:

global.bose.com/Support/ST300

Tips! Använd datorn där du har musikarkivet.

3. Ladda ner och kör SoundTouch®-appen.
Appen vägleder dig igenom förloppet.
4. När inställningarna är klara, tar du bort USB-kabeln från datorn och högtalarpanelen. Flytta högtalarpanelen till den plats där du vill ha den.

Rengöring



Låt ingen vätska hamna på systemet eller komma in i några öppningar.

- Rengör utsidan av systemet med den medföljande rengöringsduken eller annan mjuk, torr trasa.
- Använd inte spray i närheten av systemet.
- Använd inte lösningsmedel, kemikalier eller rengöringsmedel som innehåller alkohol, ammoniak eller slipmedel.
- Låt inga föremål komma in i några öppningar.

Kundtjänst

Om du behöver veta mer om hur du använder systemet ska du:

- Gå till global.bose.com/Support/ST300
- Kontakta Bose kundtjänst.

Begränsad garanti

Din högtalarpanel täcks av en begränsad garanti. Mer information om den begränsade garantin finns på global.bose.com/warranty.

Mer information om hur du registrerar din produkt finns på global.bose.com/register. Dina garantirättigheter påverkas inte om du inte gör det.

Teknisk information

Ineffekt: 100-240 V ~ 50/60 Hz, 65 W

Om du får problem med högtalarpanelen:

- Anslut högtalarpanelen och basmodulen eller surround-högtalarna (tillval) till ett eluttag.
- Kontrollera alla kablar.
- Kontrollera indikatorerna för systemstatus (se sidan 39).
- Flytta högtalarpanelen och basmodulen eller surround-högtalarna (tillval) bort från eventuella störningskällor (trådlösa routrar, trådlösa telefoner, TV-apparater, mikrovågsugnar osv.).
- Flytta högtalarpanelen så att den kommer innanför den rekommenderade räckvidden för den trådlösa routern eller den mobila enheten för att säkerställa funktionen.
- Placera högtalarpanelen enligt placeringsanvisningarna (se sidan 12).

Om du inte kan lösa problemet ska du titta i tabellen nedan för att identifiera symptom och ta del av lösningar till vanliga problem. Kontakta Bose® kundtjänst om du inte kan lösa ditt problem.

Vanliga lösningar

I följande tabell visas symptom och möjliga lösningar till vanliga problem.

Symptom	Lösning
Ingen HDMI™ ARC-kontakt eller optisk anslutning på TV:n	• Anslut TV:n med en ljudkonverterare och separat ljudkabel, till exempel en koaxial, 3,5 mm-kabel eller en analog stereokabel (medföljer ej). Vilken typ av konverterare och kabel som du behöver beror på vilka ljudutgångar som finns på TV:n.
Ingen ström	• Dra ut elkablarna för högtalarpanelen, basmodulen eller surround-högtalarna (tillval), vänta i 15 sekunder och sätt sedan tillbaka dem i fungerande eluttag. • Använd fjärrkontrollen för att sätta på högtalarpanelen (se sidan 18).
Fjärrkontrollen fungerar inte som den ska eller inte alls	• Peka med fjärrkontrollen mot högtalarpanelen och kontrollera att det inte finns några hinder i vägen. • Se till att placera symbolerna + och – på batterierna så att de överensstämmer med markeringarna för + och – inuti facket (se sidan 17). • Byt ut batterierna (se sidan 17). • Tryck på volymknapparna på fjärrkontrollen och kontrollera att rätt källenhetsknapp blinkar. • Om du har programmerat fjärrkontrollen för källenheten: – Peka med fjärrkontrollen mot rätt källenhetskälla. – Kontrollera att du angett rätt kod för källenhetsmärket. – Programmera fjärrkontrollen med en annan kod (se sidan 25).

Symptom	Lösning
Högtalarpanelen synkroniserar inte med den frivilliga Acoustimass® 300 trådlösa basmodulen, Acoustimass trådlös basmodul (medföljer SoundTouch®-högtalarpanelsystem) eller Virtually Invisible® 300 trådlösa	• Dra ut elkablarna för högtalarpanelen, basmodulen eller surround-högtalarna (tillbehör), vänta i 15 sekunder och sätt sedan tillbaka dem i fungerande eluttag. • Gör om synkroniseringen (se sidan 19). • Om du har Acoustimass trådlös basmodul (medföljer SoundTouch®-högtalarpanel) och basmodulen har tidigare synkroniserats med högtalarpanelen ska du återställa basmodulens anslutning till högtalarpanelen. Läs mer i handboken för Acoustimass trådlös basmodul. Gå till: global.Bose.com/Support/SSS • Anslut basmodulen till högtalarpanelen med en 3,5 mm stereokabel (se bruksanvisningen för Acoustimass® 300 eller Acoustimass trådlös basmodul online). Om du inte har en 3,5 mm-stereokabel (används ofta för hörlurar och mobila enheter), kan du kontakta Bose® kundtjänst för att få tag på denna del. Du kan också köpa den i en elektronikbutik.
Pulserande ljud eller inget ljud från högtalarpanelen	• Aktivera ljudet i högtalarpanelen. • Höj volymen. • Dra ut elkablarna för högtalarpanelen, basmodulen eller surround-högtalarna (tillval), vänta i 15 sekunder och sätt sedan tillbaka dem i fungerande eluttag. • Kontrollera att högtalarpanelens HDMI™-kabel är isatt i TV-kontakten märkt med ARC eller Audio Return Channel. Om TV:n saknar en HDMI ARC-kontakt, ansluter du högtalarpanelen med den optiska kabeln (se sidan 16). • Om högtalarpanelen är ansluten till TV:ns HDMI ARC-kontakt, ska du kontrollera att Consumer Electronics Control (CEC) är aktiverad i TV:ns systemmeny. I din TV kanske CEC-funktionen har ett annat namn. Mer information finns i bruksanvisningen för TV:n. • Koppla från högtalarpanelens HDMI-kabel från TV:ns HDMI ARC-kontakt och sätt sedan tillbaka den. • Stäng av TV-högtalarna (se bruksanvisningen för TV:n). • Sätt in den optiska kabeln i en kontakt på TV:n märkt med Output eller OUT, inte Input eller IN. • Om källenheten är ansluten till TV:n: – Välj rätt TV-ingång (se sidan 31). – Kontrollera att det går att höra ljud i TV:n från anslutna källenheter och att ljudutgången är aktiverad (se TV:ns bruksanvisning). – Anslut källenheten till högtalarpanelen och välj lämpliga inställningar i SoundTouch®-appen för att spela upp surround-ljud direkt från källenheten (se sidan 46).

Symptom	Lösning
Inget ljud från basmodulen Acoustimass® 300 eller surround-högtalarna Virtually Invisible® 300	- Uppdatera systemprogramvaran: - Tryck på SoundTouch®-knappen  på fjärrkontrollen. - Tryck ned knappen Closed Captioning CC tills Wi-Fi-indikatorn , TV-indikatorn , SoundTouch®-indikatorn  och Bluetooth-indikatorn  på högtalarpanelen blinkar med vitt sken. Obs! Uppdateringen kan ta tio minuter eller mer.
Ljud hörs från TV-högtalarna	- Kontrollera att högtalarpanelens HDMI-kabel är isatt i en TV-kontakt märkt med ARC eller Audio Return Channel. Om TV:n saknar en HDMI ARC-kontakt, ansluter du högtalarpanelen med den optiska kabeln (se sidan 16). - Stäng av TV-högtalarna (se bruksanvisningen för TV:n). - Om högtalarpanelen är ansluten till TV:ns HDMI ARC-kontakt, ska du kontrollera att Consumer Electronics Control (CEC) är aktiverad i TV:ns systemmeny. I din TV kanske CEC-funktionen har ett annat namn. Mer information finns i bruksanvisningen för TV:n. - Koppla från högtalarpanelens HDMI-kabel från TV:ns HDMI ARC-kontakt och sätt sedan tillbaka den. - Sänk TV-volymen så mycket som det går. - Anslut högtalarpanelen med både HDMI-kabeln (se sidan 15) och den optiska kabeln (se sidan 16).
Dåligt eller förvrängt ljud	- Testa om möjligt andra källenheter. - Ta bort den skyddande filmen från basmodulen eller surround-högtalarna (tillval). - Kör ADAPTiQ®-ljudkalibreringen (se sidan 22). - Kontrollera att TV:n är förberedd för surround-ljud (se TV:ns bruksanvisning). Om inte, anslut källenheten till högtalarpanelen och välj lämpliga inställningar i SoundTouch®-appen för att spela upp surround-ljud direkt från källenheten (se sidan 46).
Basåtergivningen är för kraftig eller låg	- Justera basinställningen på systemet (se sidan 32). - Kör ADAPTiQ®-ljudkalibreringen (se sidan 22).
Inga HDMI™-ingångar för källenheter är tillgängliga på TV:n	Om högtalarpanelen är ansluten till TV:ns HDMI ARC-kontakt, ska du ansluta en källa till högtalarpanelen (se sidan 45).
I högtalarpanelen spelas inte ljud upp från rätt källa eller fel källa väljs efter en stund	- Ange Alternativ På för CEC: - I SoundTouch®-appen väljer du  UTFORSKA > INSTÄLLNINGAR > Högtalarinställningar. - Välj högtalarpanelen. - Välj Avancerade inställningar > HDMI-CEC > Alternativ På. - Inaktivera CEC på källenheten (se bruksanvisningen som medföljer källenheten för mer information). - Anslut högtalarpanelen med både HDMI-kabeln (se sidan 15) och den optiska kabeln (se sidan 16).

Symptom	Lösning
Ingen video från en källanhet ansluten till högtalarpanelens HDMI IN-kontakt	- Välj TV-ingången som högtalarpanelen är ansluten till (se sidan 31). - Kontrollera att högtalarpanelens HDMI-kabel är isatt i en TV-kontakt märkt med ARC eller Audio Return Channel. Anslut inte en källanhet till högtalarpanelens HDMI IN-kontakt när du använder den optiska kabeln för TV:n. - Dra ut elkablarna för högtalarpanelen och källanheten, vänta i 15 sekunder och sätt sedan tillbaka dem i fungerande eluttag.
Det går inte att slutföra nätverksinställningarna	- Välj rätt nätverksnamn och ange lösenordet (skiftlägeskänsligt). - Anslut enheten och högtalarpanelen till samma trådlösa Wi-Fi-nätverk. - Aktivera Wi-Fi på den enhet (mobil eller dator) som du använde för installationen. - Stäng andra öppna program. - Om du använder en dator för installationen ska du kontrollera brandväggsinställningarna för att säkerställa att SoundTouch®-appen och SoundTouch® Music Server är tillåtna program. - Starta om den mobila enheten, eller datorn och routern. - Om routern har stöd för både 2,4 GHz och 5 GHz-bandet, ska du kontrollera att båda enheterna (den mobila eller datorn) och högtalarpanelen är anslutna till samma band. - Avinstallera appen, återställ högtalarpanelen (se sidan 44) och starta om installationsprocessen.
Det går inte att ansluta till nätverket	- Om nätverksinformationen har ändrats eller om du vill ansluta systemet till ett annat nätverk ska du läsa sidan 28. - Använd en Ethernet-kabel för att ansluta till nätverket.
Högtalarpanelen synkroniseras inte med mobila enheter	- På den mobila enheten: - Sätt på <i>Bluetooth</i>-funktionen och stäng sedan av den igen. - Ta bort SoundTouch® 300-högtalarpanelen från <i>Bluetooth</i>-listan. Gör om synkroniseringen (se sidan 35). - Flytta enheten närmare högtalarpanelen och längre bort från eventuella störningskällor eller hinder. - Synkronisera en annan mobil enhet (se sidan 35). - Besök: global.Bose.com/Support/ST300 för att se instruktionsfilmer. Rensa högtalarpanelens synkroniseringslista Håll ned ⌘ på fjärrkontrollen i 10 sekunder tills <i>Bluetooth</i>-indikatorn ⌘ på högtalarpanelen dubbelblinker med vitt sken. Ta bort SoundTouch® 300-högtalarpanelen från <i>Bluetooth</i>-listan på den mobila enheten. Gör om synkroniseringen.
Högtalarpanelen synkroniseras inte med NFC-aktiverade enheter	- Kontrollera att den mobila enheten har NFC-stöd. - Lås upp den mobila enheten och aktivera <i>Bluetooth</i>- och NFC-funktionerna. - Knacka försiktigt med NFC-kontaktpunkten på den mobila enheten mot ovansidan av högtalarpanelen bakom Bose®-logotypen (se sidan 36).

Felmeddelanden för ADAPTiq®-ljudkalibrering

Lyssna efter röstmeddelanden med följande felmeddelanden:

Felmeddelande	Problem	Åtgärd
1	Mikrofonen på ADAPTiq-headsetet kan inte upptäcka något ljud	• Kontrollera alla kablar. • Koppla från kabeln för ADAPTiq-headsetet och sätt fast den i högtalarpanelens ADAPTiq-kontakt. • Kontrollera att öppningen på mikrofonen på ADAPTiq-headsetet inte är blockerad. • Ditt ADAPTiq-headset kan ha skadats. Kontakta Bose® kundtjänst och fråga efter reservdelar.
2	För mycket ljud i rummet	• Gör om ADAPTiq-ljudkalibreringen när det är tyst i rummet.
3	ADAPTiq-headsetet befinner sig för nära högtalarna	• Flytta ADAPTiq-headsetet längre bort från högtalarna.
4	Avlyssningsplatserna är för lika	• Flytta dig 0,3 – 0,6 m bort från den tidigare platsen.
5	Inga mätningar kan göras med ADAPTiq-headsetet p.g.a. rörelser	• Håll huvudet stilla.

När du rättat till problemet måste du göra om ADAPTiq-ljudkalibreringen (se sidan 22).

Om du hör ett annat felmeddelande ska du kontakta Bose® kundtjänst.



773965-0010

BOSE

©2019 Bose Corporation
100 The Mountain Road
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM773965 Rev. 10