

## クイックスタートガイド

The Bose logo is displayed in a bold, italicized, sans-serif font. The letters are dark gray and have a slight shadow effect, giving them a three-dimensional appearance. The 'B' is particularly large and prominent, followed by 'O', 'S', 'E', and a horizontal line extending from the end of the 'E'.

SOUNDTOUCH® 300

クイックスタートガイド


安全上の留意項目および使用方法をよく読み、それに従ってください。



詳細な手順については、インターネットで  
取扱説明書をご確認ください。

[global.bose.com/Support/ST300](https://global.bose.com/Support/ST300)


1

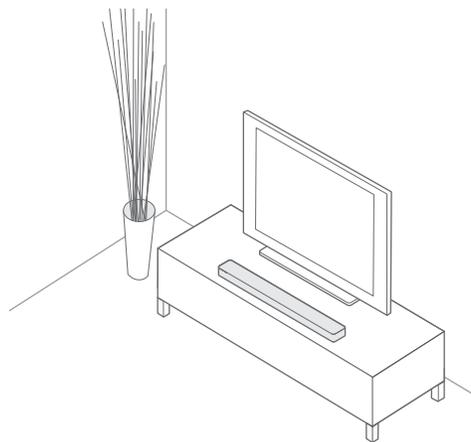

### サウンドバーを設置する

他のワイヤレス機器から30～90cmほど離して設置します。

2

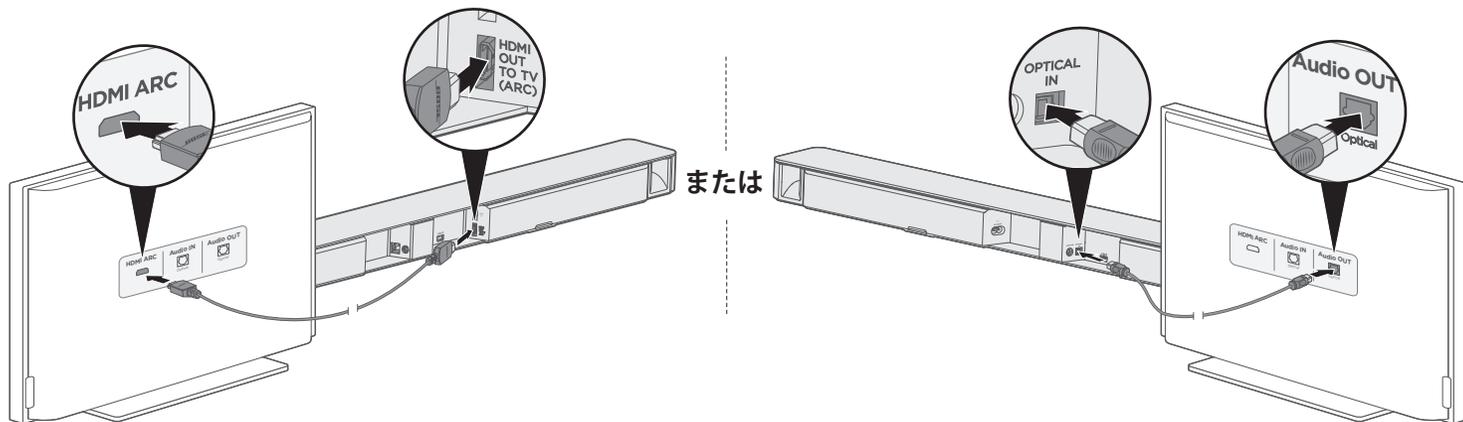

## 音声ケーブルを選択する


### オプション1(推奨): HDMI™ ARC接続

テレビにHDMI™ ARC端子がある場合は、HDMIケーブルをテレビの**HDMI ARC**端子とサウンドバーの**HDMI OUT TO TV (ARC)**端子に接続します。

### オプション2: 光デジタル接続

テレビにHDMI ARC端子がない場合は、光ケーブルをテレビの**光デジタル音声出力**端子とサウンドバーの**OPTICAL IN**端子に接続します。

3

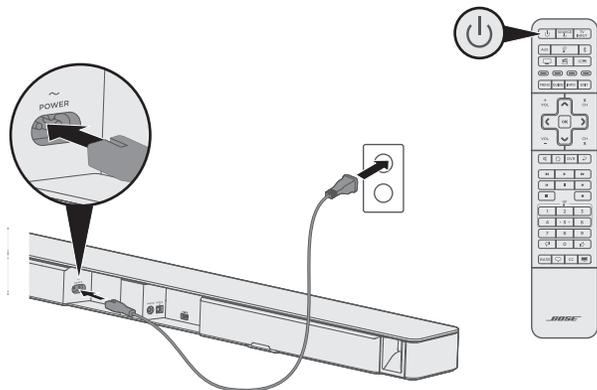


### サウンドバーの電源をオンにする

1. サウンドバーを電源に接続する。
2. リモコンの  ボタンを押します。

**注記:** テレビの内蔵スピーカーはオフにします(テレビの取扱説明書を参照)。音が聞こえない場合は、手順7の後で「故障かな?と思ったら」の対処方法をお試しください。

4

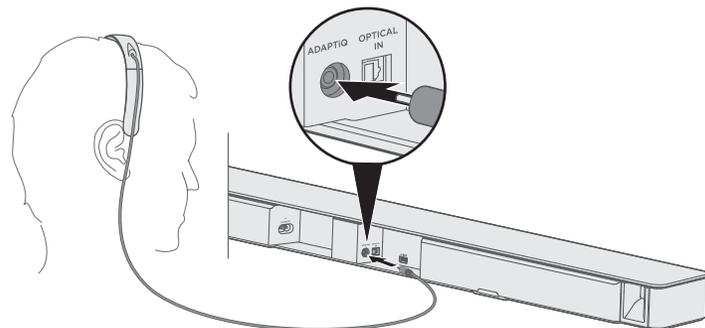


### ADAPTiQ® 自動音場補正を準備する

1. ADAPTiQ® 用ヘッドセットをサウンドバーに接続します。
2. ヘッドセットを頭に装着します。

**注記:** オプションのベースモジュールやサラウンドスピーカーをセットアップする場合は、ベースモジュールやサラウンドスピーカーを接続してから ADAPTiQ 自動音場補正を実行してください。

5

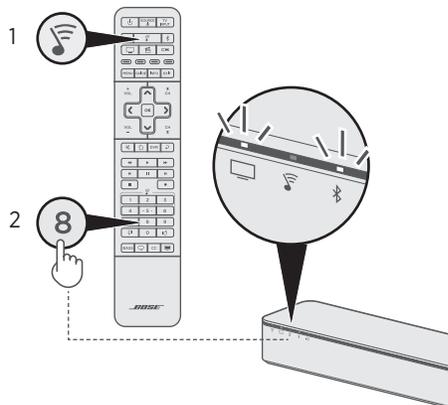


### ADAPTiQ® 自動音場補正を実行する

1. リモコンの  ボタンを押します。
2. サウンドバーの  および  インジケーターが緑に点灯するまで **8** ボタンを長押しします。

**注記:** 言語を変更するには、ナビゲーションパッドの  ボタンと  ボタンを押します。

6

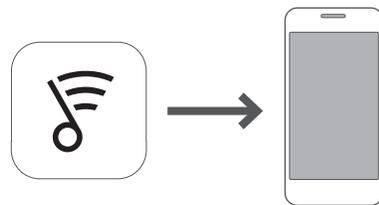

### SoundTouch® app\* をダウンロードする

アプリをダウンロードすると、サウンドバーから音楽のストリーミング再生や音楽サービスの利用、その他の設定項目の調整などが可能になります。ソフトウェアを更新して新機能を利用することもできます。

\*パソコンを使用する場合は、[global.Bose.com/Support/ST300](http://global.Bose.com/Support/ST300) に移動してアプリをダウンロードします。







[global.Bose.com/Support/ST300](https://global.Bose.com/Support/ST300)



788927-0010

***BOSE***<sup>®</sup>  
*Better sound through research<sup>®</sup>*

©2016 Bose Corporation, The Mountain,  
Framingham, MA, 01701-9168 USA  
AM788927 Rev. 00