




## Wave® Music System IV

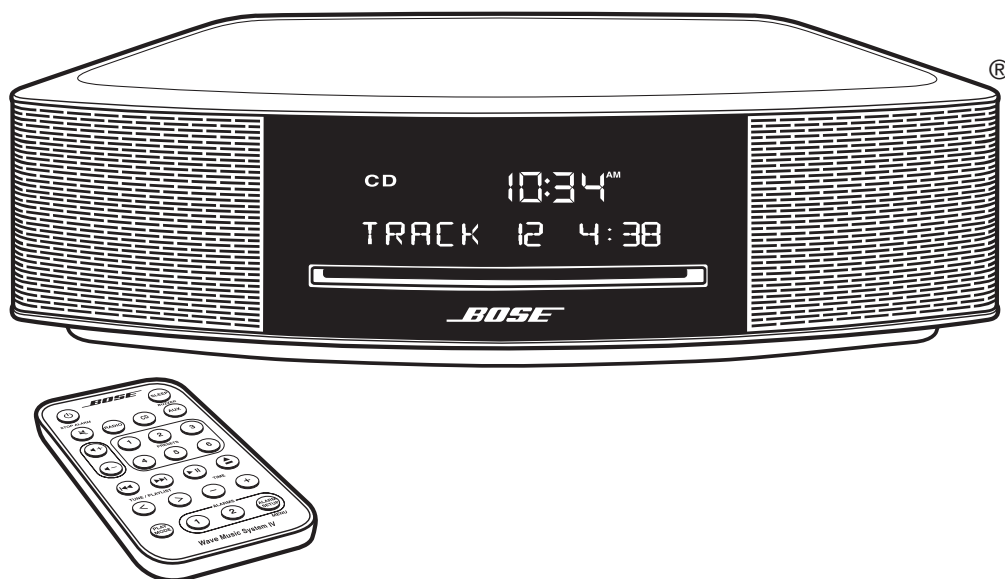

Owner's Guide • Brugervejledning • Bedienungsanleitung  
Gebruikershandleiding • Guía del propietario • Käyttöopas • Notice d'utilisation  
Manuale di istruzioni • Kezelési útmutató • Brukerveiledning  
Podręcznik użytkownika • Manual do proprietário • Bruksanvisning

# Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt, og gem den, så du har adgang til den senere.



En ligebenet trekant med et lyn med pilehoved gør brugeren opmærksom på, at der i systemets kabinet kan være uisoleret, farlig spænding, der kan være så kraftig, at der er risiko for elektrisk stød.



Mærket med et udråbstegn i en ligesidet trekant skal gøre brugeren opmærksom på vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner i denne brugervejledning.

## ADVARSLER:

- Produktet må ikke udsættes for regn eller fugtighed af hensyn til risikoen for brand eller elektrisk stød.
- Udsæt ikke dette apparat for dryp eller stænk, og placer ikke genstande, der er fyldt med væske, på eller nær ved apparatet. Som ved alle elektriske apparater skal du passe på ikke at spilde væske på nogen af systemdelene. Væsker kan forårsage fejl i systemet og/eller medføre fare for brand.
- Opbevar nye og brugte batterier utilgængeligt for børn. Undgå at sluges batteriet – fare for kemiske forbrændinger. Den fjernbetjening, der følger med dette produkt, indeholder et mønt-/knapcellebatteri. Hvis mønt-/knapcellebatteriet sluges, kan det forårsage alvorlige indre forbrændinger på blot 2 timer, hvilken kan være livsfarligt. Hvis batterirummet ikke lukker ordentligt, skal du ophøre med at bruge produktet og opbevare det utilgængeligt for børn. Hvis du har mistanke om, at batteriet kan være blevet slugt eller er kommet ind et andet sted i kroppen, skal du straks søge læge. Det kan eksplodere eller forårsage brand eller kemiske forbrændinger, hvis det ikke udskiftes korrekt, eller hvis det håndteres forkert. Undlad at genoplade batteriet, skille det ad, opvarme det til over 100°C eller brænde det. Må kun udskiftes med et institutgodkendt (f.eks. UL) CR2032 eller DL2032 3-volt litiumbatteri. Bortskaf brugte batterier omgående.
- Placer ikke nogen form for åben ild (f.eks. stearinlys) på eller tæt ved apparatet.
- Sørg for, at det brede kontaktben på ledningsstikket passer til den brede spalteåbning i stikkontakten af hensyn til risikoen for elektrisk stød. Indsæt benet helt.



**ADVARSEL:** Dette produkt indeholder magnetisk materiale. Kontakt din læge, hvis du er i tvivl om, hvorvidt dette kan påvirke din implanterbare medicinske enheds funktion.



**ADVARSEL:** Indeholder små dele, som kan udgøre en kvælningfare. Egner sig ikke til børn under 3 år.

## FORSIGTIG:

- Undlad at foretage ændringer i systemet eller tilbehøret. Uautoriserede ændringer kan sætte sikkerheden, overholdelse af lovbestemmelser samt systemets ydeevne over styr.
- Langtidseksposering for høj musik kan give høreskader. Undgå ekstreme lydstyrker ved brug af hovedtelefoner, især i længere perioder.
- Brug af betjeningsfunktioner eller justeringer eller udførelse af procedurer ud over dem, der er anført i dette dokument, kan medføre udsættelse for farlig stråling fra den indvendige laserkomponent. Cd-afspilleren må ikke justeres eller repareres af andre end kvalificeret servicepersonale.
- DAB-antennestikket på denne enhed er ikke beregnet til tilslutning til et CATV-system.

## Bemærkninger:

- Produktmærkaten er placeret i bunden af produktet.
- Produktet skal anvendes inden døre. Det er hverken designet eller testet til udendørs brug i fritidskøretøjer eller i lystbåde.
- Hvis netstikket eller stikdåsen anvendes som afbryder, skal denne afbryder være let at komme til.




廢電池請回收

**Bortskaf brugte batterier korrekt** i overensstemmelse med eventuelle lokale regler. Batterier må ikke brændes.

## Klasse 1-laserprodukt

Denne cd-afspiller er klassificeret som et KLASSE 1 LASERPRODUKT i henhold til EN/IEC 60825. Etiketten CLASS 1 LASER PRODUCT er placeret på undersiden af enheden.



## Vigtige sikkerhedsinstruktioner

1. Læs disse instruktioner.
2. Gem disse instruktioner.
3. Ret dig efter alle advarsler.
4. Følg alle instruktioner.
5. Anvend ikke dette apparat i nærheden af vand.
6. Rengør kun med en tør klud.
7. Undgå at blokere ventilationsåbningerne. Installer i overensstemmelse med producentens instruktioner.
8. Installer ikke i nærheden af varmekilder, såsom radiatorer, varmeovne, komfurer eller andre apparater (herunder forstærkere), der frembringer varme.
9. Beskyt netledningen mod at blive trådt på eller klemmt, især ved stikkene, stikkontakter og på det sted, hvor den kommer ud af apparatet.
10. Brug kun tilslutningsudstyr/tilbehør, der er angivet af producenten.
11. Brug kun apparatet sammen med en vogn, et stativ, et beslag eller et bord, der er angivet af producenten eller solgt sammen med apparatet. Når der anvendes en vogn, skal der udvises forsigtighed ved kørsel med vogn/apparat, så det ikke vælter.
12. Afbryd strømmen til apparatet under tordenvejr, eller når det står ubrugt i lang tid.
13. Overlad al servicering til kvalificeret servicepersonale. Et serviceeftersyn er påkrævet, når apparatet på nogen måde er beskadiget, hvis f.eks. netledningen eller stikket er beskadiget, der er blevet spildt væske, eller der er kommet objekter ind i apparatet, hvis apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, ikke virker normalt eller er blevet tabt.



Bose Corporation erklærer hermed, at dette produkt stemmer overens med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU og alle andre relevante krav i EU-direktiver. Den fulde overensstemmelseserklæring kan findes på [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)

**BEMÆRK:** Dette udstyr er testet og overholder grænseværdierne for en digital enhed i Klasse B, afsnit 15 af FCCs bestemmelser. Disse grænser er udviklet til at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en privat installation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og kan – hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne – forårsage skadelig interferens i forbindelse med radiokommunikation. Dette garanterer dog ikke, at der ikke kan forekomme interferens i en særskilt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i forbindelse med radio- og tv-modtagelsen, hvilket kan kontrolleres ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres du til at forsøge at eliminere interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende fremgangsmåder:

- Ret modtageantennen i en anden retning, eller flyt antennen.
- Skab større afstand mellem udstyret og modtageren.
- Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, hvor modtageren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en radio/tv-tekniker for at få hjælp.

Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Bose Corporation, kan ophæve brugerens ret til at betjene dette udstyr.

Dette apparat overholder afsnit 15 i FCC-reglerne. Driften er underlagt betingelsen, at denne enhed ikke forårsager skadelig interferens.

Dette apparat overholder afsnit 15 i FCC-reglerne. Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.

Denne digitale Klasse B-enhed efterlever den canadiske ICES-003.

CAN ICES-3 (B) /NMB-3 (B)

Denne enhed overholder FCC's og Industry Canadas strålingseksponeringsgrænser for befolkningen i almindelighed. Den må ikke placeres sammen med eller anvendes sammen med nogen andre antenner eller sendere.

Denne enhed efterlever Industry Canadas licensfritagede RSS-standard(er). Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver interferens, herunder interferens, der kan forårsage, at apparatet ikke fungerer efter hensigten.

Dette udstyr skal installeres og anvendes med en afstand på mindst 20 cm mellem enheden og din krop.

## Produktdatalogger

Dette system har en produktdatalogger, som er designet til at hjælpe Bose med bedre at forstå produktets brug og ydelse over tid. Produktdataloggeren registrerer visse tekniske data og brugshistorik, herunder, men ikke begrænset til, lydstyrkeniveauer, tænd/sluk-data, brugerindstillinger, kildeindgange, effektoutput samt opsætningsdata. Vi vil eventuelt bruge disse data til at give dig bedre service og support til dit system og til at forbedre produktet i fremtiden. Der kræves specialudstyr for at læse de data, som produktdataloggeren gemmer, og sådanne data kan kun læses af Bose, hvis dit system returneres til Bose med henblik på service eller som returneret vare. Produktdataloggeren indsamler ikke nogen personidentificerbare oplysninger om dig og registrerer ikke titel, genre eller andre oplysninger om det medieindhold, som du får adgang til, mens du bruger dit system.

Wave-musiksystemets karakteristiske design er et registreret varemærke, der tilhører Bose Corporation i USA og andre lande.

©2017 Bose Corporation. Gengivelse, ændring, distribution eller anden brug af denne dokumentation eller dele heraf er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse.

| Navne på og indhold af giftige eller farlige stoffer eller elementer                                                                                         |          |               |              |                     |                             |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|--------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Giftige eller farlige stoffer og elementer                                                                                                                   |          |               |              |                     |                             |                                   |
| Delens navn                                                                                                                                                  | Bly (Pb) | Kviksølv (Hg) | Cadmium (Cd) | Hexavalent (CR(VI)) | Polybromeret biphenyl (PBB) | Polybromeret diphenylether (PBDE) |
| PCB'er                                                                                                                                                       | X        | O             | O            | O                   | O                           | O                                 |
| Metaldele                                                                                                                                                    | X        | O             | O            | O                   | O                           | O                                 |
| Plastikdele                                                                                                                                                  | O        | O             | O            | O                   | O                           | O                                 |
| Højttalere                                                                                                                                                   | X        | O             | O            | O                   | O                           | O                                 |
| Kabler                                                                                                                                                       | X        | O             | O            | O                   | O                           | O                                 |
| Denne tabel er oprettet i henhold til bestemmelserne i SJ/T 11364.                                                                                           |          |               |              |                     |                             |                                   |
| O: Angiver, at dette nævnte skadelige stof, som findes i alle de homogene materialer for denne del, er under grænsekravet i GB/T 26572.                      |          |               |              |                     |                             |                                   |
| X: Angiver, at dette nævnte skadelige stof, som findes i mindst ét af de homogene materialer, der anvendes til denne del, er over grænsekravet i GB/T 26572. |          |               |              |                     |                             |                                   |

## Bedes udfyldt og opbevaret, så du har det til rådighed

Skriv serienummeret for dit nye Wave® Music System IV herunder. Serie- og modelnummeret kan findes på det nederste panel.

Serienummer: \_\_\_\_\_

Modelnummer: \_\_\_\_\_

Købsdato: \_\_\_\_\_

Vi anbefaler, at du opbevarer kvitteringen sammen med denne brugervejledning.

**Fremstillingsdato:** De fire cifre med fed skrift i serienummeret angiver fremstillingsdatoen. Det første ciffer er fremstillingsåret: "5" er 2005 eller 2015. Cifrene 2-4 er måned og dato. "001" er 1. januar og "365" er 31. december.

**Importør i Kina:** Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riving Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

**Importør i EU:** Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Holland

**Importør i Taiwan:** Bose Taiwan Branch, Room 905, 9F, Worldwide House, 131 Min Sheng East Rd, Section 3, Taipei, Taiwan, 105

# Indhold

## Indledning

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Om dit Wave® Music System IV ..... | 5 |
| Systemegenskaber .....             | 5 |
| Demonstrations-cd'en .....         | 5 |
| Fordelene ved forskning .....      | 5 |
| Udpakning .....                    | 5 |

## Opsætning af systemet

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Placering af systemet ..... | 6 |
| Tilslutning af strøm .....  | 6 |
| Indstilling af uret .....   | 6 |

## Anvendelse af systemet

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Fjernbetjeningsknapper .....       | 7 |
| Touchpad .....                     | 8 |
| Læsning af displayet .....         | 8 |
| Tænd eller sluk for systemet ..... | 8 |
| Regulering af lydstyrken .....     | 8 |
| Indstilling af sleeptimer .....    | 8 |

## Lytning til andre kilder

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| Lytning til FM- eller AM-radio .....                            | 9  |
| Indstilling til en FM/AM-station .....                          | 9  |
| Lagring af forudindstillinger for FM/AM-radiostation .....      | 9  |
| Forbedring af FM-modtagelsen .....                              | 9  |
| Lytning til DIGITAL RADIO .....                                 | 9  |
| Gennemsyn af tilgængelige stationer .....                       | 9  |
| Lagring af forudindstillinger for digitale radiostationer ..... | 9  |
| Primære stationer og sekundære tjenester .....                  | 10 |
| Genscanning efter digitale radiostationer .....                 | 10 |
| Visning af stationsoplysninger .....                            | 10 |
| Visning af signalstyrke for station .....                       | 10 |
| Afspilning af musik-cd'er .....                                 | 10 |
| Afspilning af MP3-cd'er .....                                   | 11 |
| Cd-afspilningstilstande .....                                   | 11 |

## Indstilling og brug af alarmer

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Alarmknapper og -indikatorer .....      | 12 |
| Brug af alarmknapperne .....            | 12 |
| Statusindikatorer for alarm .....       | 12 |
| Indstilling af alarmer .....            | 12 |
| Brug af alarmerne .....                 | 12 |
| Sådan slås en alarm til eller fra ..... | 12 |
| Brug af snooze .....                    | 12 |

## Tilslutning af andet udstyr

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| Systemtilslutninger .....                              | 13 |
| Brug af AUX IN-stikket .....                           | 13 |
| Brug af et kabel til at tilslutte en lydenhed .....    | 13 |
| Brug af hovedtelefoner .....                           | 13 |
| Brug af en ekstern antenne .....                       | 14 |
| Installation af en ekstern FM-radioantenne .....       | 14 |
| Installation af en ekstern DIGITAL RADIO-antenne ..... | 14 |

## Personlig tilpasning af systemet

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Opsætningsmenuen .....                | 15 |
| Ændring af en systemindstilling ..... | 15 |

## Pleje og vedligeholdelse

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Fejlfinding .....                              | 16 |
| Udskiftning af fjernbetjeningens batteri ..... | 17 |
| Rengøring .....                                | 17 |
| Kundeservice .....                             | 17 |
| Begrænset garanti .....                        | 17 |
| Tekniske oplysninger .....                     | 17 |

## Om dit Wave® Music System IV


Dit Wave® Music System IV er en elegant måde at bringe lyd i høj kvalitet trådløst ind i ethvert rum.

### Systemegenskaber

- Display giver adgang til systemets indstillinger og oplysninger.
- AUX-stikket muliggør afspilning fra en lydenhed.
- Stik til hovedtelefon til privat lytning.
- FM/AM-tuner leverer præcis radiomodtagelse.
- Cd-drev giver adgang til endnu mere musik.
- Fjernbetjening til peg og klik-betjening på op til 6 meters afstand.


### Demonstrations-cd'en

Vi opfordrer dig til at lytte til demonstrations-cd'en, der fulgte med. Sæt blot demonstrations-cd'en i, så afspiller dit Wave® Music System IV automatisk cd'en. Se "Afspilning af musik-cd'er" på side 10 for at få yderligere oplysninger herom.

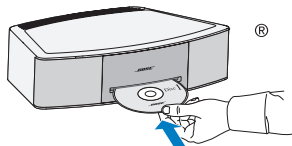


### Fordelene ved forskning

Mere end fjorten års forskning udført af Bose Corporation giver dig fordelene ved en prisbelønnet, patenteret, akustisk bølgelederhøjttalertechnologi. Når denne teknologi anvendes, overfører et rør på effektiv vis energi fra en lille højttaler til luften udenfor over et bredt udvalg af lave frekvenser. Og lange bølgeledere, som er foldet i komplicerede mønstre, passer ind i produkter, der er små nok til nemt at kunne placeres et sted i hjemmet. Dit Wave® Music System IV er udstyret med dobbelt konisk waveguideteknologi, hvor to højttalere forbindes med to 26" koniske waveguides, som tilsammen leverer en ydelse, der overgår systemets størrelse betydeligt.

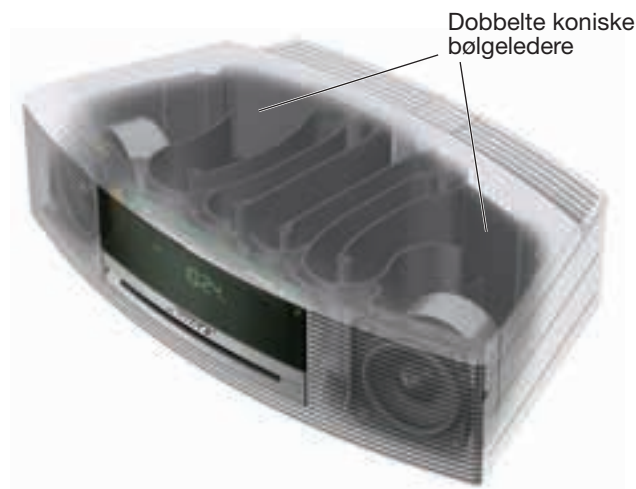

## Udpakning

Pak omhyggeligt kassen ud, og kontroller, at følgende dele er med.

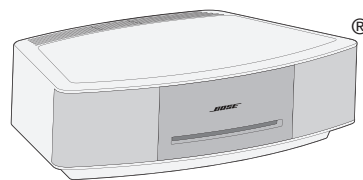

Wave® music system IV




Fjernbetjening  
(batteri installeret)




Demonstrations-cd



Antenneadapter  
(kun Europa og  
Storbritannien)



Vekselstrømsnetledning(er)

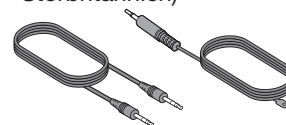

2,5 mm dipolantenne

**i** Leveres muligvis med flere netledninger. Anvend netledningen til din region.

**Bemærk:** Hvis en del af systemet er beskadiget, må du ikke anvende det. Kontakt din autoriserede Bose®-forhandler eller Boses kundeservice. Du kan finde kontaktoplysninger i den lynstartvejledning, der ligger i kassen.

Gem kassen og emballagen til transport eller opbevaring af systemet.

# Opsætning af systemet

## Placering af systemet


- Sådan opnår du den maksimale lydpræstation:
  - Placer systemet på den modsatte side af rummet fra dér, hvor du skal sidde og lytte.
  - Placer maksimalt systemet 60 cm fra en væg, og undgå at placere det direkte i et hjørne.
- Placer systemet på en flad, stabil overflade.

### FORSIGTIG:

- Placer ikke systemet på en metaloverflade. Dette kan forstyrre AM-modtagelsen.
- Placer ikke systemet på en varmefølsom overflade. Som ved alt andet elektrisk udstyr, udvikles der varme.
- Undlad at bruge systemet et fugtigt sted eller på et andet sted, hvor der kan trænge fugtighed ind i det.

## Tilslutning af strøm

1. Sæt strømforsyningens lille ende i **AC POWER**-stikket.
2. Sæt strømforsyningen i en stikkontakt.

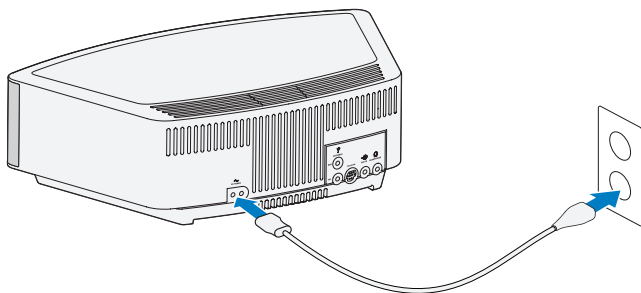


## Indstilling af uret

Indstil uret ved hjælp af fjernbetjeningen, når systemet er tilsluttet.

1. Tryk på og hold enten **Time –** eller **Time +** nede i ca. et sekund.

**Bemærk:** Tryk og hold nede-handlinger kræver, at knappen holdes nede i omkring ét sekund.

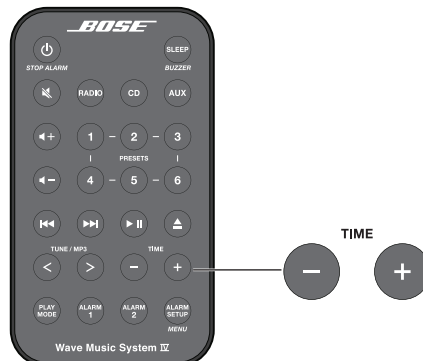

Først vises **HOLD TO SET** på displayet, som derefter hurtigt ændres til **– CLOCK SET –**, når knappen holdes nede.



2. Slip den valgte **Time**-knap.
3. Tryk på **Time –** for at justere den viste tid baglæns, eller tryk på **Time +** for at justere den viste tid fremad, indtil den viser det korrekte klokkeslæt. Du kan også trykke på knappen og holde den ned for hurtig justering.
4. Vent fem sekunder, til systemet afslutter urindstillingstilstanden.

### Bemærkninger:

- Oplysninger om ændring af urets fra 12-timers (AM/PM) visning til 24-timers visning kan findes under "Ændring af en systemindstilling" på side 15.
- Hvis strømmen til systemet afbrydes på grund af en strømafbrydelse, eller fordi du slukker for systemet, bliver alle systemindstillinger bevaret. Imidlertid bliver urets indstilling kun lagret midlertidigt i hukommelsen i op til 48 timer.

## Fjernbetjeningsknapper

Brug fjernbetjeningen til at betjene systemet. Du skal blot rette fjernbetjeningen mod displayet og trykke på knapperne. Fjernbetjeningen fungerer normalt inden for 6 meter fra displayet.






# Anvendelse af systemet

## Touchpad

Systemet har en berøringfølsom kontrolplade på det øverste panel.

Hvis du et kort øjeblik anbringer hånden på touchpad'en, tændes eller slukkes systemet, en igangværende alarm stoppes med snooze, eller alarmen indstilles igen til næste dag (se side 12).

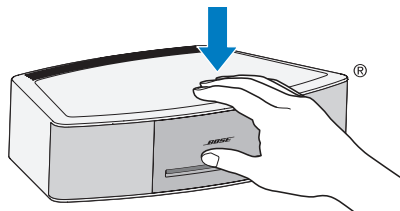


### Bemærkninger:

- Tryk og hold nede-handlinger kræver, at knappen holdes nede i omkring ét sekund.
- Tryk på **RADIO**, **CD** eller **AUX** tænder automatisk systemet på den valgte kilde.

## Læsning af displayet


Kildeindikatorer: CD, FM, AM eller AUX

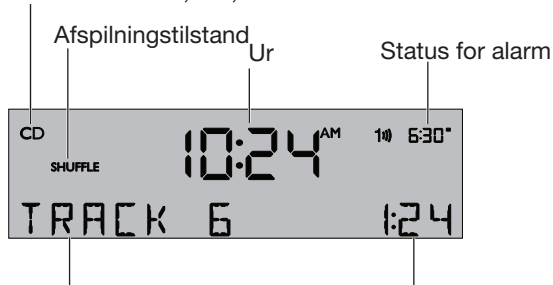

Kildeoplysninger eller systemrelaterede oplysninger

## Tænd eller sluk for systemet

- Tryk på **⏻** på fjernbetjeningen eller
- Rør ved touchpad'en.



Den sidste kilde, du lyttede til, bliver aktiv.

### Eller:

Tryk på en kildeknap for at tænde systemet med den tilsvarende kilde.



### Bemærkninger:

- Hvis du trykker på **AUX**, tændes en enhed, der er tilsluttet AUX IN (f.eks. din medieafspiller) ikke. Tænd enheden først.
- Efter 24 timer, hvor der ikke trykkes på nogle knapper, skifter systemet til standby (slukket). Hvis den 20 minutters systemstandbytimer (side 15) er aktiveret, skifter systemet til standby, hvis der ikke afspilles lyd, og der ikke trykkes på nogen knapper i 20 minutter.

## Regulering af lydstyrken

- Tryk på **⏮+** eller **⏭-**, og hold knappen nede for at justere lydstyrkeniveauet.
- VOLUME - 0** (lydløs) til **99** (højt) vises på displayet for at angive niveauet.
- Tryk for at afbryde systemet.
- Tryk igen, eller tryk på **⏮+** for at slå lyden til igen.

Mens lyden er slået fra, kan du trykke på **⏭-** for at reducere lydstyrken, inden du slår systemets lyd fra.

**Bemærk:** Når systemet er slukket, kan lydstyrken kun justeres mellem 10 og 75.

## Indstilling af sleeptimer

- Tryk **SLEEP** for at indstille systemet til at slukke automatisk efter en bestemt periode.
  - Når du trykker på **SLEEP, SLEEP - 30 MIN** (eller din seneste indstilling) på displayet, og sleeptimeren begynder at tælle ned. Hvis systemet er slukket, skal du trykke på **SLEEP** for at tænde det og indstille sleeptimeren med det samme. Den sidst valgte kilde afspilles, mens sleeptimeren tæller ned.
  - Mens indstillingen **SLEEP** vises, skal du trykke på **SLEEP** igen for at indstille sleeptimeren til 10-90 minutter (i 10-minutters trin) eller slå den fra.
- Bemærk:** Hvis der går mere end 10 sekunder mellem trykkene på knappen, afslutter systemet automatisk opsætningen af sleeptimertilstanden.
- Tryk på **SLEEP** for at se den resterende tid.
  - Hvis du vil annullere sleeptimeren, skal du trykke på og slippe **SLEEP**, indtil **SLEEP - OFF** vises på displayet.



## Lytning til FM- eller AM-radio



Tryk på **RADIO** for at tænde radioen på den sidst valgte station. Tryk på **RADIO** alt efter behov for at vælge FM- eller AM-radio.

Når du vælger FM-radio, vises Radio Data System (RDS)-oplysninger for den aktuelle station. Dette styres af indstillingen RADIO TEXT i opsætningsmenuen. Du kan deaktivere RDS og kun få vist stationens frekvens ved at ændre indstillingen RADIO TEXT til OFF. Se "Ændring af en systemindstilling" på side 15.



### Indstilling til en FM/AM-station

Hvis du trykker på **RADIO**, **Seek/Track** eller **Tune/MP3** for at stille ind på en radiostation, vises frekvensen i midten af displayet, mens du stiller ind.



Stationsfrekvens under indstilling



- Tryk på **Seek/Track** for at finde station med en lavere frekvens, som har et stærkt signal.
- Tryk på **Seek/Track** for at finde station med en højere frekvens, som har et stærkt signal.



- Tryk på **Tune/MP3** for manuelt at tune ind på en lavere frekvens.
- Tryk på **Tune/MP3** for at indstille en højere frekvens manuelt.
- Tryk og hold **Tune/MP3** eller **Tune/MP3** for hurtigt at skifte frekvens.

**Bemærk:** Hvis AM-modtagelsen er dårlig, kan du dreje systemet med eller mod uret for at forbedre AM-modtagelsen. Hvis FM-modtagelsen er dårlig, skal du sørge for, at netledningen er rettet så meget ud som muligt. Du kan forbedre FM-modtagelsen ved at installere en ekstern FM-antenne (se side 14).

### Lagring af forudindstillinger for FM/AM-radiostation


Du kan gemme op til seks FM- og seks AM-radiostationer som hurtigvalg ved hjælp af **PRESETS**-knapperne. Når du gemmer en forudindstilling, erstattes den station, der tidligere har været gemt under det forudindstillingsnummer.

- Stil ind på den station, du vil gemme som en forudindstilling.
- Tryk på en af de seks **PRESETS**-knapper, og hold den nede, til du hører et dobbeltbip, og forudindstillingsnummeret og stationsfrekvensen vises på displayet.
- Tryk på en af **PRESETS**-knapperne for hurtigt at tune ind på en tidligere gemt FM- eller AM-station.



### Forbedring af FM-modtagelsen


Rul netledningen ud, og sørg for, at den er lige, for at sikre den bedste FM- og digital radio-modtagelse. Netledningen anvendes som antenne.

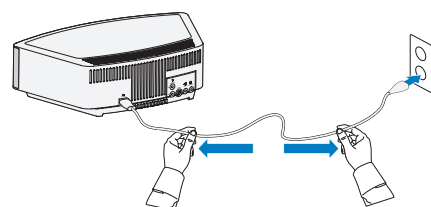

## Lytning til DIGITAL RADIO

Systemet kan modtage Bånd III digitale radioudsendelser (kun formaterne DAB, DAB+ og DMB).

Når du har valgt en DIGITAL RADIO-station, vises der oplysninger om stationen, f.eks. som i det følgende eksempel:

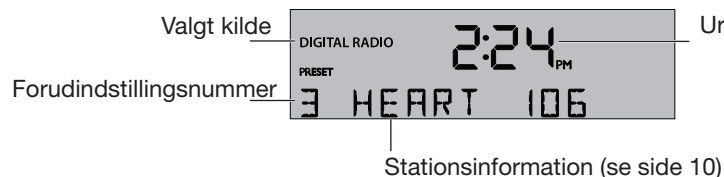

### Bemærkninger:

- Første gang du vælger DIGITAL RADIO, scanner systemet efter tilgængelige digitale radiostationer og viser "PLEASE WAIT SCANNING" i et par minutter.
- Hvis du ikke kan modtage en eller flere digitale radiostationer i dit område, skal du muligvis installere den eksterne antenne, der følger med dit system (se side 14).

### Indstilling til en digital radiostation

Den digitale radio stiller ind på stationer i alfabetisk orden efter stationens navn. Primære stationsnavne vises i alfabetisk orden, hvor sekundære stationsnavne vises efter den primære stations navn.



Tryk på **Seek/Track** for at tune frem til den næste station.

Tryk på **Seek/Track** for at tune til den forrige station.

### Gennemsyn af tilgængelige stationer

Mens du lytter til den aktuelle station, giver digital radio dig mulighed for at gennemse de tilgængelige stationers navne.



Tryk på, eller tryk og hold nede, **Seek/Track** eller for at se fremad eller tilbage gennem digitale stationer.

Hvis du slipper knappen **Seek/Track** i mere end ét sekund, stiller radioen ind på den viste station.



For at vende tilbage til den tidligere valgte station skal du trykke på enten **Tune/MP3** eller **Tune/MP3** .

### Lagring af forudindstillinger for digitale radiostationer

Du kan gemme op til seks DIGITALE radiostationer som hurtigvalg ved hjælp af **PRESETS**-knapperne.

- Stil ind på en station.
- Tryk på en af de seks **PRESETS**-knapper, og hold den nede, til du hører et dobbeltbip, og forudindstillingsnummeret og stationsoplysningerne vises.
- Tryk på en af **PRESETS**-knapperne for hurtigt at tune ind på en tidligere gemt DIGITAL RADIOSTATION.



# Lytning til andre kilder

## Primære stationer og sekundære tjenester

Primære digitale radiostationer og sekundære tjenester indstilles på samme måde.

**Primære digitale radiostationer** sender normalt det samme antal timer som FM. Hvis en primær digital radiostation holder op med at sende, mens du lytter, eller hvis signalstyrken falder til nul, vises **UNAVAILABLE** på displayet.

**Sekundære tjenester** er tilknyttet en primær digital radiostation. De må kun sende periodisk og kan sende noget andet programmateriale end den primære digitale radiostation.

Hvis en sekundær tjeneste holder op med at sende, mens du lytter, eller hvis signalstyrken falder til nul, vises **OFF AIR** i to sekunder. Derefter stiller den digitale radio ind på den tilknyttede primære digitale radiostation.

Når radioen er stillet ind på en primær digital radiostation eller en sekundær tjeneste med et dårligt signal, vises **LOW SIGNAL** og stationens navn skiftevis på displayet.

## Genscanning efter digitale radiostationer

Du kan genscanne efter tilgængelige digitale radiostationer, hver gang der vælges DIGITAL RADIO. Denne funktion er praktisk, hvis du flytter systemet eller beslutter at tilslutte den eksterne antenne.

- Tryk på , og hold knappen nede, indtil **AUTOSCAN** vises, efterfulgt af **PRESS PRESET 3 TO CONFIRM**.
- Tryk på PRESETS .  
Meddelelsen **PLEASE WAIT SCANNING** vises, indtil scanning er afsluttet. Når scanningen er afsluttet, afspilles den første primære station.


## Visning af stationsoplysninger

Der findes tre måder at vise oplysninger om den aktuelle digitale station på:

Stationsnavn  
(standardindstilling):



Aktuelt  
programindhold:



Programtype:



For at ændre den måde stationsoplysninger vises på, skal du trykke på **Play Mode**, indtil den ønskede type oplysninger vises.

## Visning af signalstyrke for station


For den aktuelle station vises signalstyrken som en numerisk procentdel af fuld signalstyrke og dens klassifikation. For at se signalstyrken for den aktuelle station skal du trykke på **Play Mode**, og holde knappen nede.

| Signalstyrke(%) | Klassifikation |
|-----------------|----------------|
| 0 - 19          | Lav            |
| 20 - 39         | Dårlig         |
| 40 - 79         | Rimelig        |
| 80 - 89         | God            |
| 90 - 100        | Meget god      |

**Bemærk:** Hvis stationen er **UNAVAILABLE** eller **OFF AIR**, er der ingen oplysninger om signalstyrke.

## Afspilning af musik-cd'er

Sæt cd'en ind (med etiketten opad) i cd-åbningen under displayet. Cd-afspilleren trækker cd'en ind og starter afspilning.

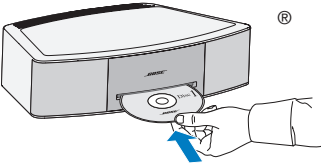

Tryk på , hvis der ikke er valgt cd-kilde.

- Når der afspilles en musik-cd, vises der kildeoplysninger:

Valgt kilde

Ur

Afspilningstilstand



Cd-nummer

Forløbet tid af nummeret

- Tryk på  for at stoppe afspilningen af en cd midlertidigt. Den forløbne tid blinker, mens afspilningen af cd'en er standset. Tryk på **Play/Pause** igen for at genoptage afspilningen.
- Tryk på **Seek/Track**  for at gå til begyndelsen af det aktuelle nummer; tryk på **Seek/Track**  igen for at gå til begyndelsen af det forrige nummer.
- Tryk på **Seek/Track**  for at gå til næste nummer.
- Tryk og hold **Tune/MP3**  for at scanne hurtigt tilbage gennem et nummer; tryk på **Tune/MP3**  for at scanne hurtigt frem gennem et nummer.
- Tryk på **Stop/Eject**  for at standse en cd. Tryk på **Stop/Eject** igen for at skubbe en cd ud. Hvis der afspilles en cd, skal du trykke på **Stop/Eject** og holde knappen nede for at stoppe en cd og skubbe den ud.

### Bemærkninger:

- Når du afspiller en stoppet cd, starter den altid igen fra dér, hvor den blev stoppet.
- Hvis du skubber en cd ud, men ikke fjerner den fra cd-afspillerens åbning inden for 10 sekunder, trækker cd-afspilleren cd'en tilbage ind i afspilleren og indlæser den igen.

**FORSIGTIG:** INDSÆT IKKE mini-cd'er eller cd'er, der ikke er runde, i cd-afspilleren. Disse cd'er afspilles muligvis ikke korrekt og kan påvirke systemets evne til at skubbe dem ud.

## Afspilning af MP3-cd'er

Systemet kan afspille MP3-musikfiler, der er optaget på CD-R- og CD-RW-diske. Hvis du vil afspille en MP3-cd, stoppe den midlertidigt eller skubbe den ud, skal du bruge de samme fjernbetjeningsknapper som for en lyd-cd.

Du kan nemt navigere gennem dine musikfiler ved hjælp af fjernbetjeningsknapperne **Tune/MP3** og **Seek/Track**.




- Tryk på **Tune/MP3** < for at springe til den forrige mappe.
- Tryk på **Tune/MP3** > for at springe til den næste mappe.




- Tryk på **Seek/Track** << for at gå til starten af det aktuelle nummer.
- Tryk på **Seek/Track** << igen for at gå til starten af det forrige nummer.
- Tryk på **Seek/Track** >> for at gå til næste nummer.

Når der navigeres i en MP3-cd, vises mappennummer og nummeret på sangen:

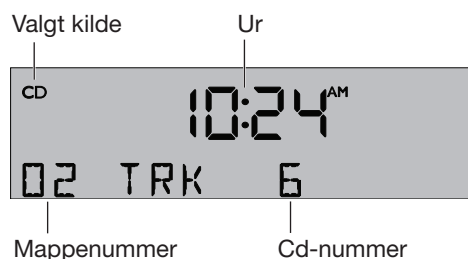

**Bemærk:** Rodniveauet vises som mappe nummer 00.

Når nummeret starter, vises kunstnernavnet, sangtitlen og den forløbne tid af nummeret igen på displayet:

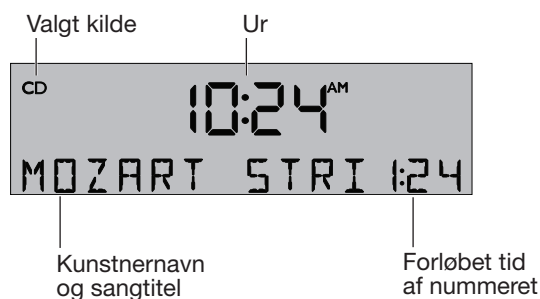

### Bemærkninger:

- Systemet viser kunstnernavn og sangtiteloplysninger, når de er tilgængelige på musikfil-cd'er.
- MP3-cd'ers lyd kvalitet er afhængig af faktorer som f.eks. den indkodede bithastighed, samplinghastigheden og den type indkoder, der er brugt. Systemet understøtter MP3-cd'er, der er indkodet ved bithastigheder på 64 kbps eller højere og samplinghastigheder på 32 kHz eller højere. Det anbefales, at der anvendes en bithastighed på mindst 128 kbps og en samplinghastighed på 44,1 kHz eller bedre.
- Afspilningskvaliteten for brændte CD-R- og CD-RW-diske afhænger af cd-brændingsprocessen og af den software, der bruges til at brænde disken. En forkert brændt musik-cd kan få systemet til at fungere på uventede måder.

## Cd-afspilningstilstande



Mens en cd afspilles, kan du ændre den måde, den afspilles på. Tryk på **Play Mode** flere gange, indtil den ønskede afspilningstilstand vises:

| Tilstand      | CD | MP3 | Beskrivelse                                                                                                    |
|---------------|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NORMAL PLAY   | ✓  | ✓   | Afspiller numrene én gang i rækkefølge.                                                                        |
| SHUFFLE DISC  | ✓  | ✓   | Afspiller alle numrene én gang i tilfældig rækkefølge.                                                         |
| SHUFFLE RPT   | ✓  |     | Gentager alle numre i vilkårlig rækkefølge, som ændres, hver gang cd'en gentages.                              |
| REPEAT DISC   | ✓  | ✓   | Gentager cd'en fra begyndelsen, når det sidste nummer afspilles.                                               |
| REPEAT TRACK  | ✓  | ✓   | Gentager det valgte nummer.                                                                                    |
| SHUFFLE FLDR  |    | ✓   | Afspiller alle numre i den valgte mappe i vilkårlig rækkefølge (kun MP3).                                      |
| SHUF RPT FDR  |    | ✓   | Gentager alle numre i den valgte mappe i vilkårlig rækkefølge (kun MP3), der ændres hver gang mappen gentages. |
| SHUFF RPT CD  |    | ✓   | Gentager alle numre på en cd i vilkårlig rækkefølge, som ændres, hver gang cd'en gentages.                     |
| REPEAT FOLDER |    | ✓   | Gentager alle numre i en mappe i rækkefølge (kun MP3).                                                         |

**Bemærk:** Afspilningstilstanden vender tilbage til NORMAL PLAY, når der indsættes en cd.

# Indstilling og brug af alarmer

## Alarmknapper og -indikatorer

Systemet har to alarmer, **Alarm 1** og **Alarm 2**.


Hver alarm kan indstilles for

- Tid
- Lydstyrke
- Vækkekilde: alarmtone, radio eller cd

## Brug af alarmknapperne

Ved hjælp af Alarm-knapperne nederst på fjernbetjeningen kan du indstille og bruge hver alarm:

Tryk for at aktivere eller deaktivere Alarm 1.

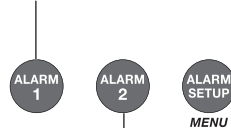


Tryk for at aktivere eller deaktivere Alarm 2.

1. Tryk for at aktivere alarmindstillingstilstanden og se indstillingerne for Alarm 1.
2. Tryk igen for at se indstillingerne for Alarm 2.
3. Tryk igen for at afslutte alarmindstillingstilstanden.

## Statusindikatorer for alarm

I øverste højre hjørne af displayet vises statusindikatorerne for alarmen, hvis den er indstillet.

Eksempel hvor Alarm 1 og 2 er indstillet:

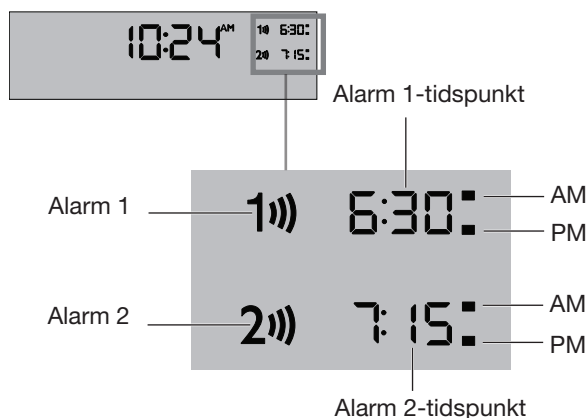


## Indstilling af alarmer

Du kan vælge indstillingerne for hver alarm ved at aktivere alarmindstillingstilstanden og få vist indstillingerne for hver alarm.

Sådan indstilles Alarm 1 eller 2:

1. Tryk på **Alarm Setup**.

Alarmnummeret og klokkeslættet begynder at blinke (A), og efter et øjeblikvises de aktuelle Alarm 1-indstillinger (B).

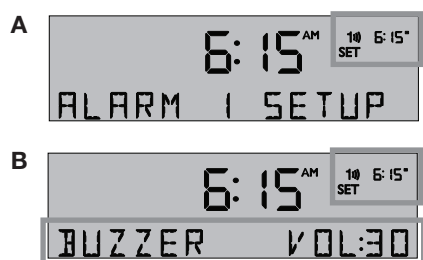

2. Indstil alarmtidspunktet ved hjælp af Time-knapperne.

3. Vælg din vækkekilde:


- BUZZER er fabriksindstillingen for alarmen.
- Tryk på RADIO for at vælge en radiostation.
- Tryk på CD for at vælge et nummer.

4. Tryk på + eller - for at indstille lydstyrkeniveauet for den valgte vækkekilde.

5. Tryk på ALARM SETUP for at aktivere Alarm 2-opsætningstilstanden. Gentag trin 2-4 for at indstille Alarm 2.

6. Tryk på ALARM SETUP igen for at afslutte alarmindstillingstilstanden.

Den alarm, du indstiller, slås til, og alarmtidspunktet vises:

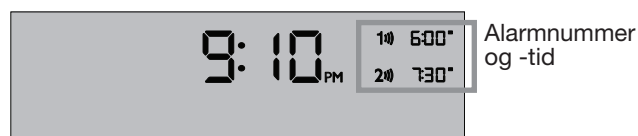


## Brug af alarmerne

### Sådan slås en alarm til eller fra


Tryk på ALARM 1 eller ALARM 2 for at slå den valgte alarm til eller fra.

Når en alarm er slået til, vises alarmnummeret og alarmtidspunktet i displayets øverste højre hjørne.

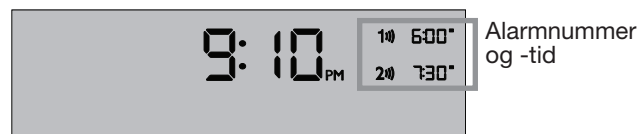


## Brug af snooze

Tryk på touchpad'en, eller tryk på SLEEP på fjernbetjeningen.



**SNOOZE** vises i løbet af den valgte snooze-tid, og derefter lyder alarmen igen.



Snooze-tiden er på fabrikken indstillet til 10 minutter. Hvis du vil ændre snooze-tiden, kan du finde oplysninger under side 15.

### Stop og nulstil en igangværende alarm


Tryk på STOP ALARM.

### Nulstil en alarm til næste dag, når den er stoppet med snooze

Når du har afbrudt alarmen med snooze, skal du lægge hånden på touchpad'en igen og holde den dér i mindst 2 sekunder eller trykke på **Stop Alarm**.

## Systemtilslutninger

Bagpanelet på systemet indeholder tilslutninger til eksternt udstyr.

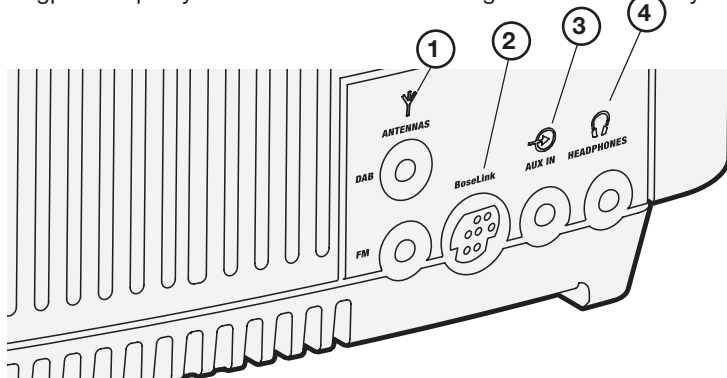

### 1 ANTENNER

3,5 mm FM-antenne og 2,5 mm DAB-antennestik.  
Se "Brug af en ekstern antenne" på side 14.

### 2 Bose link

Et indgangsstik, som modtager output fra et andet produkt, som understøtter Bose link, via et Bose link-kabel.

### 3 AUX IN

3,5 mm stereoindgangsstik til eksterne kilder.

### 4 HEADPHONES

Et 3,5 mm stereohovedtelefonstik.

## Brug af AUX IN-stikket

Når du bruger et tv, en dvd-afspiller, en computer, et videospil eller en anden lydkilde, kan du forbedre din lytteoplevelse ved at afspille lydenheden gennem systemet.

Tilslutning af en lydenhed til systemet kræver et af følgende kabler:



3,5 mm lyd kabel




3,5 mm til RCA-stereokabel

For at få det rigtige kabel kan du kontakte Bose®-kundeservice eller besøge en lokal elektronikforretning. Se den lynstartvejledning, der ligger i æsken.

## Brug af et kabel til at tilslutte en lydenhed

1. Tilslut din lydenhed til **AUX IN**-stikket på systemets tilslutningspanel med et kabel.

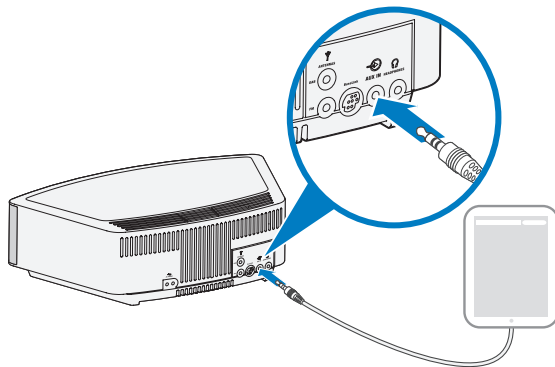


2. Tryk på på fjernbetjeningen.  
Den sidste kilde, du lyttede til, bliver aktiv.
3. Tryk og slip , indtil **AUX** vises på displayet.
4. Start afspilning af musik på lydenheden.
5. Tryk på eller , og hold knappen nede for at justere lydstyrkeniveauet.

**Bemærk:** Hvis lydstyrkeniveauet på systemet ikke kan øges nok, kan lydstyrkeniveauet for den tilsluttede lydenhed øges.

## Brug af hovedtelefoner

Til privat lytning kan du tilslutte hovedtelefoner til hovedtelefonstikket på systemets bagpanel.

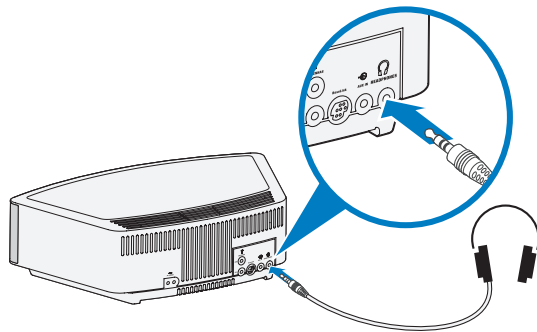

**FORSIGTIG:** Langtidseksponering for høj musik kan give høreskader. Undgå ekstreme lydstyrker ved brug af hovedtelefoner, især i længere perioder.

### Bemærkninger:

- Ved tilslutning af hovedtelefoner frakobles lyden fra højttalerne automatisk. Fordi der kan være stor forskel på lydstyrken i hovedtelefonerne og i højttalerne, skal du sørge for at reducere systemets lydstyrke, inden du tilslutter eller fjerner hovedtelefonerne.
- Når du bruger hovedtelefoner, høres alarmer via systemhøjttalerne.

### Regulering af hovedtelefonernes lydstyrke:

Tryk og hold nede på eller for at justere hovedtelefonernes lydstyrke.


## Tilslutning af andet udstyr

### Brug af en ekstern antenne

Systemets netledning bruges som en antenne til FM-radio. Hvis du efter justering af netledningens placering stadig oplever dårlig modtagelse, skal du muligvis installere en ekstern antenne. En ekstern -dipolantenne kan bestilles via Boses kundeservice. Se den lynstartvejledning, der ligger i æsken.

#### Installation af en ekstern FM-radioantenne

1. Sæt FM-antennens 3,5 mm-stik i **FM ANTENNA**-stikket.
2. Træk antennen så langt væk fra enheden og andet eksternt udstyr som muligt for at skabe optimal modtagelse.

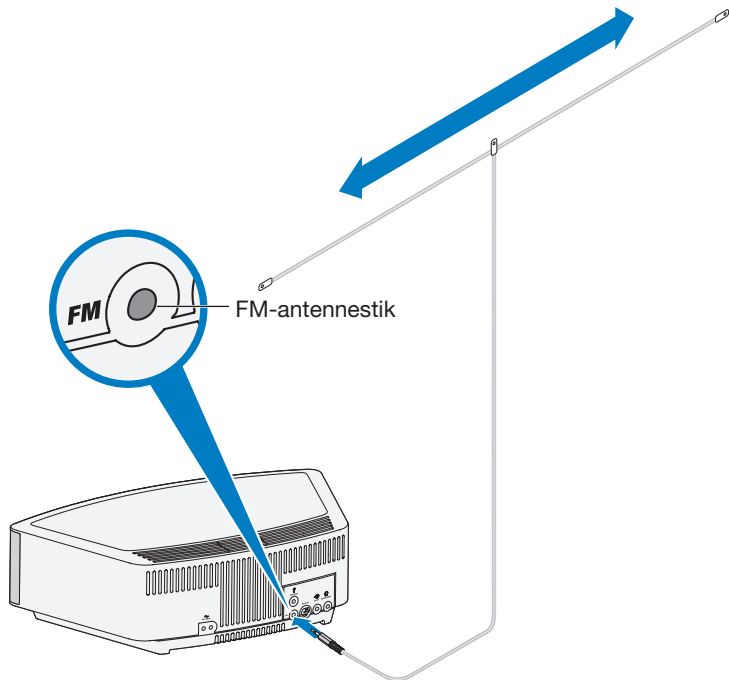


**Bemærk:** Mange FM-radiostationer udsender et lodret polariseret signal samt (eller i stedet for) et vandret polariseret signal. Hvis den vandrette antenneretning ikke giver god modtagelse, kan du prøve at hænge antennen lodret.

#### Installation af en ekstern DIGITAL RADIO-antenne

En ekstern DAB-dipolantenne følger med dit system.

1. Sæt DAB-antennens 2,5 mm-stik i **DAB ANTENNA**-stikket.
2. Træk antennen i lodret retning som vist med de lodrette pile.
3. Tryk på knappen **Mute** , og hold den nede for at genscanne efter digitale stationer (side).
4. Stil ind og søg efter tidligere manglende stationer eller stationer med dårlig modtagelse.

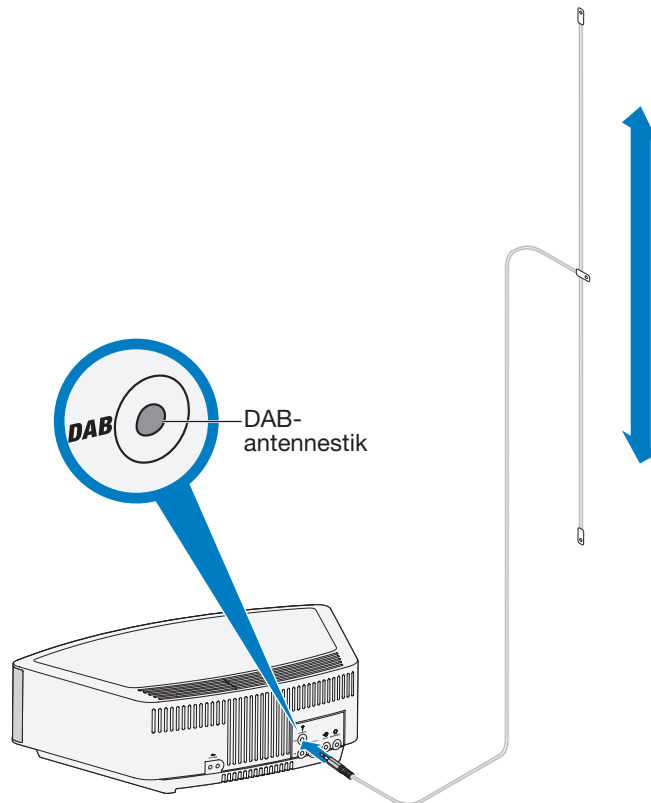



## Opsætningsmenuen

I opsætningsmenuen kan du tilpasse betjeningen af systemet.

| Systemindstilling                   | Menupunkt          | Fabriksindstilling | Valgmuligheder                                                                                                                                                  | Beskrivelse                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Snooze-varighed                     | <b>SNOOZE-</b>     | <b>10 MIN</b>      | <b>10 MIN, 20 MIN, 30 MIN, 40 MIN, 50 MIN, 60 MIN</b>                                                                                                           | Denne indstilling bestemmer, hvor lang tid systemet er lydløst, når snooze-funktionen aktiveres.                                                                                                  |
| RDS-oplysninger (Radio Data System) | <b>RADIO TEXT-</b> | <b>ON</b>          | <b>ON, OFF</b>                                                                                                                                                  | Aktiverer (ON) eller deaktiverer (OFF) systemet til at vise RDS-oplysninger.                                                                                                                      |
| Kontinuerlig afspilning             | <b>CONT PLAY-</b>  | <b>NO</b>          | <b>NO, AUX, FM, AM, DAB</b>                                                                                                                                     | Bestemmer, hvilken kilde der automatisk skal afspilles, når en cd slutter.                                                                                                                        |
| Bass Level                          | <b>BASS-</b>       | <b>NORMAL</b>      | <b>NORMAL, REDUCED</b>                                                                                                                                          | Justerer basniveauet.                                                                                                                                                                             |
| Urets tidsformat                    | <b>TIME-</b>       | <b>12 HOUR</b>     | <b>12-HOUR, 24-HOUR</b>                                                                                                                                         | Indstiller urets visning til 12-timers (AM/PM) eller 24-timers visning.                                                                                                                           |
| Højt lysstyrkeniveau for display    | <b>BRIGHT HI-</b>  | <b>10</b>          | <b>8-15</b>                                                                                                                                                     | Indstiller displayets lysstyrkeniveau, når enheden registrerer lysforhold med meget omgivende lys.                                                                                                |
| Lavt lysstyrkeniveau for display    | <b>BRIGHT LO-</b>  | <b>4</b>           | <b>1-8</b>                                                                                                                                                      | Indstiller displayets lysstyrkeniveau, når enheden registrerer lysforhold med meget lidt omgivende lys.                                                                                           |
| Rumkode                             | <b>ROOM-</b>       | <b>B _ _ _ -</b>   | <b>B _ _ _ -, C _ _ _ -, D _ _ _ -, E _ _ _ -, F _ _ _ -, G _ _ _ -, H _ _ _ -, I _ _ _ -, J _ _ _ -, K _ _ _ -, L _ _ _ -, M _ _ _ -, N _ _ _ -, O _ _ _ -</b> | Indstiller rumkoden til systemet, når den er sluttet til et Bose link-netværk. Stregerne efter rummets bogstav angiver, hvordan mikrokontakterne skal indstilles på en Lifestyle®-fjernbetjening. |
| Kapacitivt berøringskontrolelement  | <b>TOUCH PAD-</b>  | <b>ON</b>          | <b>ON, OFF</b>                                                                                                                                                  | Aktiverer (ON) eller deaktiverer (OFF) touchpad'en.                                                                                                                                               |
| 20-minutters systemstandbytimer     | <b>AUTO OFF-</b>   | <b>YES</b>         | <b>YES, NO</b>                                                                                                                                                  | Aktiverer (YES) eller deaktiverer (NO) den 20-minutters systemstandbytimer. Se "Tænd eller sluk for systemet" på side 8.                                                                          |
| Systemnulstilling                   | <b>RESET ALL-</b>  | <b>NO</b>          | <b>NO, YES</b>                                                                                                                                                  | Gendanner systemets fabriksindstillinger.                                                                                                                                                         |

## Ændring af en systemindstilling



1. Tryk og hold **Alarm Setup/Menu**, indtil **-SETUP MENU-** vises.

TUNE / MP3



2. Tryk på **Tune/MP3** for at gå til det ønskede menupunkt.

TIME



3. Tryk på **Time +** eller **Time -** for at ændre indstillingen.



4. Tryk på **Alarm Setup/Menu** for at afslutte opsætningsmenuen, eller vent i 10 sekunder, så afsluttes opsætningsmenuen automatisk.




## Fejlfinding

| Problem                                             | Gør følgende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Systemet virker ikke                                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Tilslut systemet til lysnettet.</li><li>• Tag netledningen ud af stikkontakten i 10 sekunder, og sæt den derefter i igen. Dette nulstiller systemet.</li><li>• Tryk på touch pad'en øverst på systemet (se side 8).</li></ul>                                                                                                                                                            |
| Ingen lyd                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Forøg lydstyrken.</li><li>• Skub cd'en ud, og isæt den igen.</li><li>• Fjern hovedtelefonerne fra systemet (tilslutning af hovedtelefonerne fjerner lyden fra højttalerne).</li></ul>                                                                                                                                                                                                    |
| Dårlig lyd kvalitet                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Hvis bassen er for høj eller lav, kan du justere basniveauet ved hjælp af opsætningsmenuen (se side 15)</li><li>• Hvis du lytter til en ekstern AUX-kilde, skal du bruge et stereokabel, og sørge for, at det er sat helt ind.</li></ul>                                                                                                                                                 |
| Fjernbetjeningen er uforudsigelig eller virker ikke | <ul style="list-style-type: none"><li>• Brug fjernbetjeningen tættere på systemet.</li><li>• Kontrollér, at fjernbetjeningsbatteriet er sat i med den positive (+) pol opad.</li><li>• Udskift fjernbetjeningens batteri.</li><li>• Kontrollér, om der er forstyrrelser fra fluorescerende rumbelysning, sollys eller støv eller snavs på linsen.</li><li>• Prøv at placere systemet et andet sted.</li></ul>                    |
| AM-modtagelsen er dårlig                            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Vend systemet lidt den ene vej og derefter den anden vej for at ændre retningen på den interne AM-antenne.</li><li>• Flyt enheden længere væk fra et tv, et køleskab, halogenlamper, lysdæmperkontakter eller andet elektronisk udstyr, som genererer elektrisk støj.</li><li>• Hvis ingen af forslagene fungerer, kan du befinde dig i et område med dårlig AM-signaldækning.</li></ul> |
| FM-modtagelsen er dårlig                            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Stræk netledningen så langt ud som muligt. Netledningen fungerer som en FM-antenne (se side 9).</li><li>• Se "Brug af en ekstern antenne" på side 14.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                          |
| Cd'en afspilles ikke                                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Vælg cd-kilden, eller tryk på . Cd-ikonet vises på displayet.</li><li>• Ilæg cd'en med tekstsiden opad.</li><li>• Kontrollér, at cd'ens overflade er ren. Hvis den ikke er ren, kan du forsøge at rense den.</li><li>• Prøv med en anden disk.</li></ul>                                                |


## Udskiftning af fjernbetjeningens batteri

Placer fjernbetjeningen med forsiden nedad på en plan overflade.

1. Brug en finger, og skub låsetappen til side som vist, og hold den nede. Åbn batterirummet.

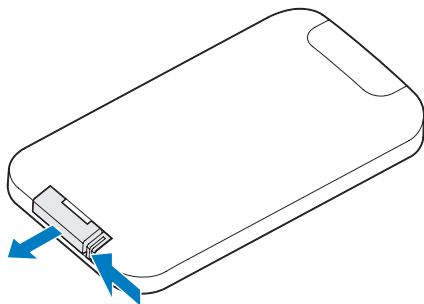

2. Tag det gamle batteri ud, og isæt det nye med plussymbolet (+) opad.

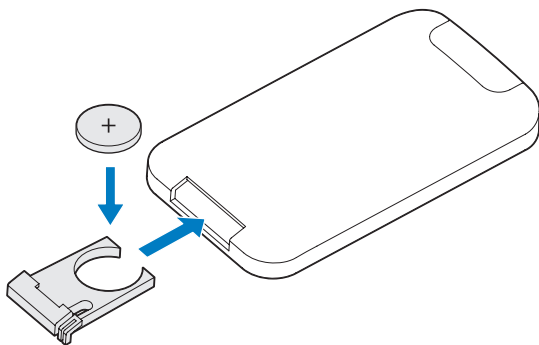

3. Skub forsigtigt batterirummet på plads. Det låser automatisk.

**ADVARSEL:** Opbevar nye og brugte batterier utilgængeligt for børn. Undgå at sluge batteriet – fare for kemiske forbrændinger. Den fjernbetjening, der følger med dette produkt, indeholder et mønt-/knapcellebatteri. Hvis mønt-/knapcellebatteriet sluges, kan det forårsage alvorlige indre forbrændinger på blot to timer, hvilken kan være livsfarligt. Hvis batterirummet ikke lukker ordentligt, skal du ophøre med at bruge produktet og opbevare det utilgængeligt for børn. Hvis du har mistanke om, at batteriet kan være blevet slugt eller er kommet ind et andet sted i kroppen, skal du straks søge læge. Mønt-/knapcellebatteriet kan eksplodere eller forårsage brand eller kemiske forbrændinger, hvis det ikke udskiftes korrekt, eller hvis det håndteres forkert. Undlad at genoplade batteriet, skille det ad, opvarme det til over 100° C eller brænde det. Må kun udskiftes med et institutgodkendt (f.eks. UL) CR2032 eller DL2032 3-volt litiumbatteri. Bortskaf brugte batterier omgående.

## Rengøring

Rengør systemets overflade med en blød og tør klud.

- Brug ikke spray i nærheden af systemet. Brug ikke opløsningsmidler, kemikalier eller rengøringsmidler, der indeholder sprit, ammoniak eller slibemiddel.
- Undgå at spilde væske i åbningerne.

## Kundeservice

Kontakt Boses kundeservice for at få mere hjælp. Se den lynstartvejledning, der ligger i æsken.

## Begrænset garanti

Dit system er omfattet af en begrænset garanti. Detaljerede oplysninger om den begrænsede garanti findes i lynstartvejledningen i kassen.

Oplysninger om, hvordan du registrerer, finder du i lynstartvejledningen. Hvis du undlader at registrere produktet, har det ingen betydning for den begrænsede garanti.

Garantioplysningerne til dette produkt gælder ikke for Australien og New Zealand. Se vores websted på [www.bose.com.au/warranty](http://www.bose.com.au/warranty) eller [www.bose.co.nz/warranty](http://www.bose.co.nz/warranty) for at få flere oplysninger om garantien i Australien og New Zealand.

## Tekniske oplysninger

### vekselstrømseffekt

220-240V~ 50/60Hz 60W maks.



745087-0010

***BOSE***<sup>®</sup>  
***Better sound through research***<sup>®</sup>

©2017 Bose Corporation, The Mountain,  
Framingham, MA 01701-9168 USA  
AM745087 Rev. 01