




Wave® Music System IV

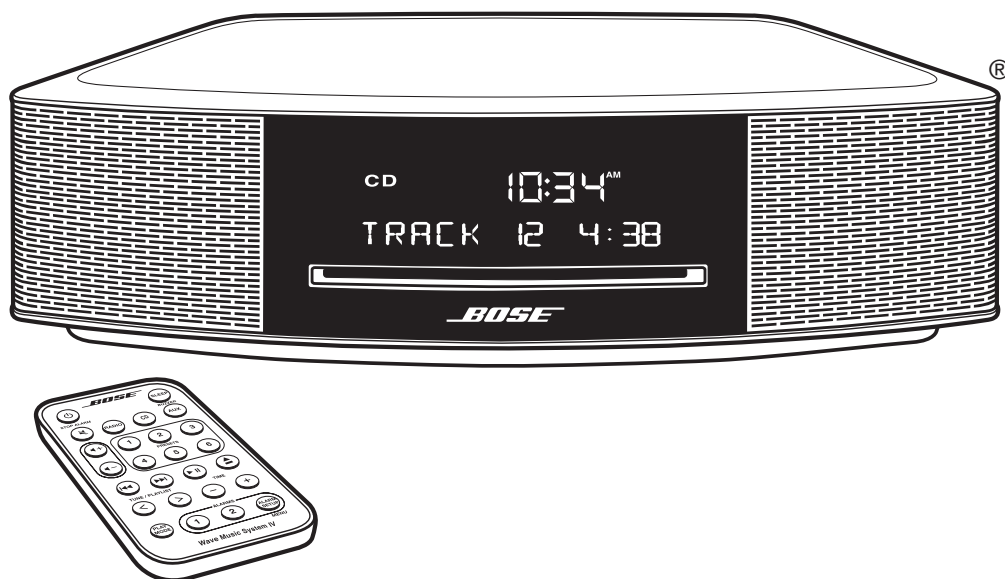

Owner's Guide • Brugervejledning • Bedienungsanleitung
Gebruikershandleiding • Guía del propietario • Käyttöopas • Notice d'utilisation
Manuale di istruzioni • Kezelési útmutató • Brukerveiledning
Podręcznik użytkownika • Manual do proprietário • Bruksanvisning

Viktiga säkerhetsanvisningar

Läs igenom bruksanvisningen noggrant och spara den för att kunna referera till den i framtiden.



Symbolen med en pilförsedd blixtnuti en liksidig triangel är avsedd att varna användaren för oisolerad, farlig spänning inuti apparaten. Denna spänning kan vara kraftig nog att ge elektriska stötar.



Utropstecknet inuti en liksidig triangel, på systemet, är avsett att upplysa dig om att det finns viktiga anvisningar om skötsel och underhåll av systemet i denna handbok.

VARNINGAR:

- För att minska risken för brand och elektriska stötar ska du undvika att utsätta produkten för regn eller fukt.
- Utsätt inte systemet för vätska och placera inga föremål, som exempelvis vaser fyllda med vätska på systemet eller i dess närhet. Precis som med andra elektroniska produkter bör du vara försiktig så att du inte spiller vätska i någon del av systemet. Vätskor kan orsaka fel och/eller brand.
- Se till att barn inte kommer åt nya eller begagnade batterier. Svälj inte batteriet eftersom du riskerar kemiska brännskador. Den medföljande fjärrkontrollen innehåller ett knappbatteri. Om knappbatteriet sväljs kan allvarliga inre brännskador inträffa inom bara två timmar och dessa kan leda till dödsfall. Om batterifacket inte är stängt ska du sluta använda produkten och se till att barn inte hittar den. Om du misstänker att någon svält batteriet eller kommit in i någon annan kroppsöppning ska du omedelbart söka läkarhjälp. Det kan explodera, orsaka eldsvåda eller kemiska brännskador om det hanteras felaktigt. Det får inte laddas om, demonteras, hettas upp till 100° C eller kastas i elden. Använd endast godkända batterier, till exempel (UL) CR2032 eller DL2032 3-volts litiumbatteri. Gör dig av med uttjänta batterier på rätt sätt.
- Tända ljus eller andra föremål med öppna lågor får inte placeras på eller i närheten av produkten.
- För att förhindra elektriska stötar ska du föra in den breda delen av elkabelns kontakt i eluttaget. Tryck in kontakten ordentligt.



WARNING! Produkten innehåller magnetiska material. Kontakta din läkare om du har frågor om huruvida produkten kan påverka implantat av medicinsk enhet.



WARNING! Produkten innehåller små delar som kan orsaka kvävning. Inte lämplig för barn under 3 år.

TÄNK PÅ:

- Förändra inte systemet eller tillbehören på något sätt. Otillåtna ändringar kan äventyra säkerheten, efterlevandet av bestämmelser samt systemets prestanda.
- Långvarig exponering av hög musik kan ge hörselskador. Vi avråder dig från att använda en extremt hög volym i hörlurarna, särskilt under långa perioder.
- Farlig strålningsexponering från den interna laserkomponenten kan uppstå om reglage används eller procedurer utförs på annat sätt än som beskrivs här. CD-spelaren bör endast justeras och repareras av utbildad servicepersonal.
- Kontakten för DAB-antennen på enheten ska inte anslutas till ett CATV-system.

Tänk på följande:

- På undersidan finns en etikett med information om produkten.
- Produkten får bara användas inomhus. Den är varken utformad eller testad för användning utomhus, i nöjesfordon eller i marina miljöer.
- Om produkten kopplas bort från strömförsörjningen med elkabelns eller produktens kontakt, ska det vara lätt att komma åt och använda denna kontakt.




廢電池請回收

Följ lokala bestämmelser när du kastar bort använda batterier. Elda inte upp batterier.

Klass 1 laserprodukt

Denna CD-spelare klassas som en KLASS 1-LASERPRODUKT i enlighet med EN/IEC 60825. Etiketten "CLASS 1 LASER PRODUCT" sitter på enhetens undersida.



Viktiga säkerhetsanvisningar

- Läs de här anvisningarna.
- Behåll anvisningarna.
- Ge akt på alla varningar.
- Följ alla anvisningar.
- Använd inte produkten i närheten av vatten.
- Rengör endast med en torr trasa.
- Blockera inte ventilationsöppningarna. Installera produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Installera inte produkten nära någon värmekälla (som t.ex. element, värmespjäll och spisar) eller någon annan produkt (inklusive förstärkare) som avger värme.
- Skydda elkabeln så att ingen trampar på den och så att den inte kommer i kläm. Detta är särskilt viktigt vid kontaktarna, tillbehörsuttagen och den plats där kabeln kommer ut ur produkten.
- Använd bara den utrustning/de tillbehör som rekommenderas av tillverkaren.
-  Använd endast apparaten tillsammans med vagnen, stället, stativet, fästet eller bordet som rekommenderas av tillverkaren eller säljs tillsammans med apparaten. Om en vagn används ska du vara försiktig när du flyttar vagnen med produkten så att den inte välter och orsakar skada.
- Koppla bort produkten från eluttaget när åskan går eller om den inte ska användas under en längre period.
- Låt utbildad servicepersonal utföra all service. Underhåll krävs om produkten skadats på något sätt, till exempel när en kabel eller kontakt skadats, vätska har spillts i den, ett främmande föremål har hamnat i den, den har utsatts för regn eller fukt, den fungerar inte utan problem eller har tappats i golvet.



Härmed förklarar Bose Corporation att denna produkt i alla väsentliga avseenden uppfyller de krav och föreskrifter som uppställts enligt direktivet 2014/53/EU och andra tillämpliga EG-direktiv. En komplett försäkran om överensstämmelse finns på www.bose.com/compliance

OBS! Den här utrustningen har testats och befunnits överensstämma med gränsvärdena för digitala enheter av klass B, i enlighet med del 15 i FCC:s bestämmelser. Gränsvärdena är avsedda att ge rimligt skydd mot skadliga störningar vid installation i bostäder. Den här utrustningen genererar, använder och kan avge radiofrekvensenergi, och om utrustningen inte installeras och används i enlighet med anvisningarna kan den orsaka skadliga störningar i samband med radiokommunikation. Det ges dock ingen garanti för att det inte kan förekomma skadliga störningar i en viss installation. Om den här utrustningen stör mottagningen i en radio- eller TV-apparat (vilket kan upptäckas genom att utrustningen stängs av och slås på), rekommenderar vi att du försöker motverka störningen genom att vidta en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett eluttag i en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Vänd dig till din återförsäljare eller en erfaren radio-/TV-reparatör för att få hjälp.

Om utrustningen ändras eller modifieras på något sätt, som inte uttryckligen har godkänts av Bose Corporation, kan medföra att användarens rätt att använda produkten upphävs.

Den här enheten överensstämmer med del 15 i FCC:s bestämmelser. Enheten får användas så länge som den inte orsakar skadliga störningar.

Den här enheten överensstämmer med del 15 i FCC:s bestämmelser. Följande två villkor ställs för användningen:

(1) Enheten får inte orsaka skadliga störningar och (2) enheten måste tåla alla former av störningar som den tar emot, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift av enheten.

Denna klass B-produkt uppfyller villkoren enligt ICES-003.

CAN ICES-3 (B) /NMB-3 (B)

Denna enhet uppfyller FCC- och Industry Canada-bestämmelserna angående gränsvärden för radiofrekvensexponering för produkter för generella användningsområden. Produkten får inte kopplas samman med annan produkt eller användas tillsammans med annan antenn eller sändare.

Den här enheten uppfyller villkoren för RSS-standard i Industry Canada-licensundantaget. Följande två villkor ställs för användningen: (1) Den här enheten får inte orsaka störningar och (2) enheten måste tåla alla former av störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift av enheten.

Den här utrustningen ska installeras och användas på ett minsta avstånd av 20 cm mellan enheten och din kropp.

Produktdatalogg

Systemet innehåller en produktdatalogg som är avsedd att hjälpa Bose att bättre förstå hur produkten används och hur prestandan är över tiden. I produktdataloggen registreras vissa tekniska data och användningshistorik som exempelvis volymnivå, av/på-information, användarinställningar, källenhetsindata, uteffekt och inställningsinformation. Vi vill använda dessa data för att kunna ge bättre service och support för systemet samt för att förbättra produktutförandet i framtiden. Det krävs specialutrustning för att kunna läsa data i denna produktdatalogg och dessa data kan endast läsas av Bose om systemet skickas in till Bose för service eller återlämnas till en återförsäljare. I produktdataloggen samlas inga personidentifierade uppgifter in och dessutom sparas inte heller information om spelade spår, titlar eller annan information om medieinnehåll som du använder i systemet.

Musiksystemet Waves karakteristiska utförande är ett registrerat varumärke som tillhör Bose Corporation i USA och i andra länder.

©2017 Bose Corporation. Ingen del av denna publikation får återges, modifieras, distribueras eller på något annat sätt användas utan föregående skriftlig tillåtelse.

Namn och innehåll på giftiga eller farliga ämnen eller delar						
Giftiga eller farliga ämnen och delar						
Namn	Bly (Pb)	Kvicksilver (Hg)	Kadmium (Cd)	Sexvärt krom (CR(VI))	Polyklorerad bifenyli (PBB)	Polybrominated diph-enylether (PBDE)
PCB:er	X	O	O	O	O	O
Metall	X	O	O	O	O	O
Plast	O	O	O	O	O	O
Högtalare	X	O	O	O	O	O
Kablar	X	O	O	O	O	O
Den här tabellen är uppställd i enlighet med bestämmelserna i SJ/T 11364. O: Anger att angivna farliga ämne som ingår i alla homogena material i den här artikeln ligger under gränsvärdena uppställda i GB/T 26572.						
X: Anger att angivna farliga ämne som ingår i minst ett av de homogena materialen i den här artikeln ligger över gränsvärdena uppställda i GB/T 26572.						

Fyll i uppgifterna och håll reda på var du förvarar dem

Skriv in serienumret för Wave® Music System IV i fältet nedan. Serie- och modellnummer finns på undersidan.

Serienummer: _____

Modellnummer: _____

Inköpsdatum: _____

Vi föreslår att du sparar inköpskvittot tillsammans med den här bruksanvisningen.

Tillverkningsdatum: Fyra siffror skrivna med fet stil i serienumret indikerar tillverkningsdatum. Den första siffran är tillverkningsåret; "5" står för 2005 eller 2015. Siffrorna 2-4 står för månad och dag; "001" är den första januari och "365" är den 31 december.

Kinainportör: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riving Road, Kina (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

EU-importör: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederländerna

Taiwanimportör: Bose Taiwan Branch, Room 905, 9F, Worldwide House, 131 Min Sheng East Rd, Section 3, Taipei, Taiwan, 105

Innehåll

Inledning

Om Wave® Music System IV	5
Systemegenskaper	5
Demo-CD	5
Fördelarna med forskning.....	5
Uppackning.....	5

Installera systemet

Placera systemet	6
Ansluta ström	6
Ställa in klockan.....	6

Använda systemet

Knapparna på fjärrkontrollen	7
Pekplatta	8
Läsa av skärmen	8
Sätta på systemet	8
Justera volymen	8
Ställa in vilotimern.....	8

Lyssna på andra källor

Lyssna på AM- eller FM-radio	9
Ställa in en FM/AM-station.....	9
Spara FM/AM-förval	9
Förbättra FM-mottagning.....	9
Lyssna på digitalradio.....	9
Söka efter stationer	9
Spara digitalradioförval.....	9
Primära stationer och sekundära tjänster	10
Söka efter nya digitalradiostationer	10
Visa stationsinformation	10
Visa signalstyrka för stationer	10
Spela ljud-CD	10
Spela MP3 CD-skivor.....	11
Uppspelningslägen för CD-skivor.....	11

Ställa in och använda larm

Larmknappar och indikatorer.....	12
Använda larmknapparna	12
Statusindikatorer för larm	12
Ställa in larm	12
Använda larm	12
Aktivera och inaktivera larm.....	12
Omsomningsfunktion	12

Ansluta annan utrustning

Systemanslutningar	13
Använda AUX IN-kontakten.....	13
Använda en kabel för att ansluta en ljudenhet	13
Använda hörlurar.....	13
Använda en extern antenn	14
Installera en extern FM-radioantenn.....	14
Installera en extern DIGITAL RADIO-antenn	14

Anpassa systemet

Inställningsmenyn	15
Ändra en systeminställning	15

Skötsel och underhåll

Felsökning.....	16
Byta ut batteriet i fjärrkontrollen	17
Rengöring.....	17
Kundtjänst.....	17
Begränsad garanti	17
Teknisk information	17

Om Wave® Music System IV


Musiksystemet Wave® Music System IV erbjuder ett effektivt sätt att distribuera högkvalitativt ljud trådlöst till alla rum.

Systemegenskaper

- Skärm för tillgång till systeminställningar och information.
- AUX-kontakt för uppspelning från en ljudenhet.
- Uttag för hörlurar så att du kan lyssna ifred.
- FM/AM-mottagare för mottagning av radioutsändningar.
- CD-enhet för att få tillgång till ännu mer musik.
- Fjärrkontroll med en räckvidd på upp till 6 meter.


Demo-CD

Vi uppmanar dig att lyssna på den musik-CD-skiva som finns i förpackningen. Du behöver bara sätta in demoskivan i Wave® Music System IV så kommer den att spelas upp automatiskt. Mer information finns i "Spela ljud-CD" på sidan 10.

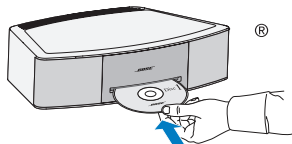

Fördelarna med forskning

I mer än fjorton år har Bose Corporation forskat för att kunna erbjuda prisbelönade och patenterade akustiska vågledarhögtalare. Med denna teknik överförs med hjälp av ett rör energi från en liten högtalare till omgivningen över ett stort intervall av låga frekvenser. De långa vågledarna, som är vikta i invecklade mönster, är anpassade till produkten som gjorts så liten att den får plats i ditt hem. I Wave® Music System IV finns dubbla koniska 26-tums vågledarhögtalare som tillsammans skapar en instrumentell klang som är svåröverträffad i system av den här storleken.

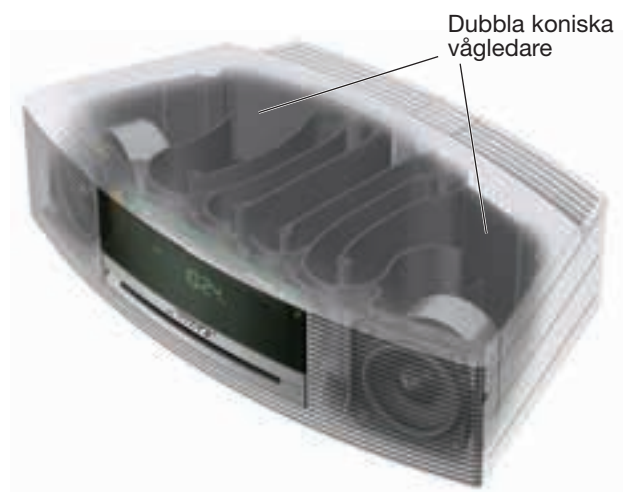

Uppackning

Packa försiktigt upp kartongen och kontrollera att följande delar finns med.



Wave® music system IV




Fjärrkontroll
(batteri installerat)




Demoskiva



Antennadapter
(endast Europa)



Elkabel (elkablar)

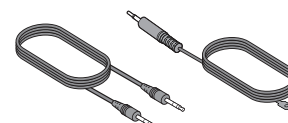

2,5 mm dipolantenn

ⓘ Kan levereras med flera typer av elkablar. Använd den elkabel som är avsedd för din region.

Obs! Om någon del av systemet är skadad ska du inte använda den. Kontakta en Bose®-återförsäljare eller Bose kundtjänst. I kartongen finns snabbguiden med en lista med aktuell kontaktinformation.

Spara kartongen och förpackningsmaterialet för eventuell transport eller förvaring av systemet.

Installera systemet

Placera systemet


- Så här får du ut den bästa ljudupplevelsen:
 - Placera systemet mitt emot avlyssningsplatsen.
 - Placera systemet cirka 60 cm från väggen och undvik att placera det direkt i ett hörn.
- Placera systemet på en plan och stabil yta.

TÄNK PÅ:

- Placera inte systemet på en yta av metall. Du riskerar då att få störningar i AM-mottagningen.
- Placera inte systemet på en värmekänslig yta. Som all elektrisk utrustning genererar den värme.
- Använd inte systemet i en fuktig miljö eller på annan plats där väta riskerar att tränga in.

Ansluta ström

1. Anslut den smala änden av elkabeln till kontakten märkt med **AC Power**.
2. Sätt in nätadaptern i ett eluttag.

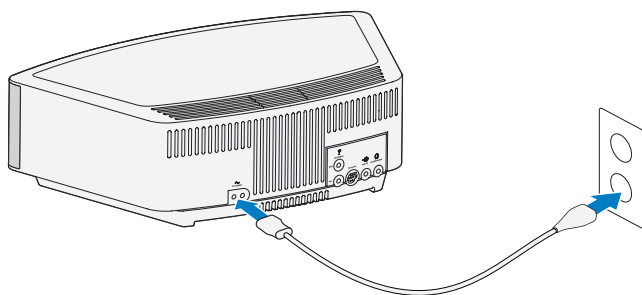


Ställa in klockan

Sedan du anslutit systemet ska du ställa in klockan med fjärrkontrollen.

1. Håll ned antingen **Time –** eller **Time +** i cirka en sekund.

Obs! Att trycka och hålla ned betyder att knappen ska hållas ner i cirka en sekund.

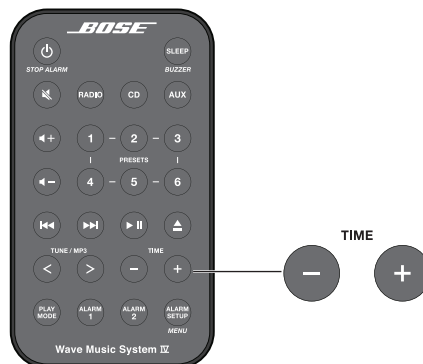

Till att börja med visas **HOLD TO SET** på skärmen för att sedan ändras till **- CLOCK SET -** när knappen hålls nedtryckt.



2. Släpp upp den aktuella **Time**-knappen.
3. Tryck på knappen **Time –** för att ändra tiden bakåt eller tryck på knappen **Time +** för att ändra tiden framåt, fortsatt tills du ställt in rätt tid. Om du håller ned knappen ändras tiden snabbare.
4. Vänta i fem sekunder medan systemet automatiskt stänger klockinställningen.

Tänk på följande:

- Om du vill ändra från 12-timmarsvisning till 24-timmarsvisning ska du läsa vad som står i "Ändra en systeminställning" på sidan 15.
- Om strömmen till systemet försvinner på grund av en kortslutning eller genom att du drar ut kontakten, kommer alla systeminställningar att behållas. Tiden, som temporärt lagras i ett minne, kommer emellertid att tas bort efter 48 timmar.

Knapparna på fjärrkontrollen

Använd fjärrkontrollen för att kontrollera systemet. Du behöver bara rikta fjärrkontrollen mot skärmen och trycka på någon av knapparna. Fjärrkontrollens räckvidd är cirka 6 meter.




Använda systemet

Pekplatta

På ovansidan av systemet finns en tryckkänslig pekplatta.

När du placerar handen på pekplattan kan du stänga av eller sätta på systemet, aktivera omsomningsfunktionen och återställa den för nästa dag (se sidan 12).

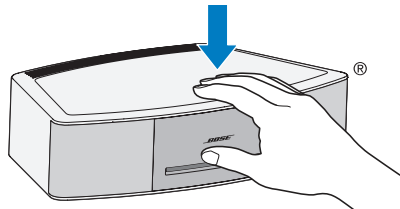


Tänk på följande:

- Att trycka och hålla ned betyder att knappen ska hållas ner i cirka en sekund.
- När du trycker på **RADIO**, **CD** eller **AUX** sätts systemet automatiskt på med den valda källanheten.

Läsa av skärmen

Källindikatorer: CD, FM, AM eller AUX

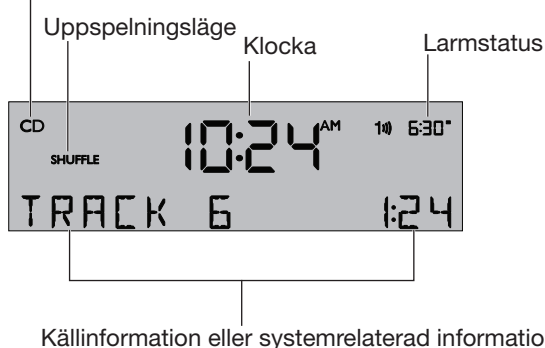


Sätta på systemet

- Tryck på  på fjärrkontrollen

eller

- Vidrör pekplattan.



Den senast valda källan aktiveras.

Alternativ:

Tryck på en källknapp för att aktivera systemet för den källanheten.



Tänk på följande:

- När du väljer **AUX** sätts inte enheten, som är ansluten till AUX IN (till exempel en mediaspelare), på. Sätt på enheten först.
- Om du inte trycker på någon knapp under 24 timmar kommer systemet automatiskt att stängas av (viloläge). Om 20-minuterstimern för systemviloläge (sidan 15) är aktiverad kommer systemet automatiskt att försättas i viloläge om inget ljud spelas upp och om inga knappar trycks ned under 20 minuter.

Justera volymen



Håll ned  eller  för att justera volymen.

VOLUME - 0 (tyst) till **99** (högt) visas på skärmen för att indikera nivån.



Tryck för att stänga av ljudet i systemet.

Tryck en gång till eller på  för att återigen höra ljudet.

När ljudet är avstängt kan du trycka på  för att sänka volymen innan du sätter på ljudet igen.

Obs! När systemet är avstängt kan volymen endast justeras mellan 10 och 75.

Ställa in vilotimern



Tryck på **SLEEP** om du vill att systemet ska stängas av automatiskt efter en angiven tidsperiod.

- Sedan du tryckt på **SLEEP**, visas **SLEEP - 30 MIN** (eller den senaste inställningen) på skärmen och nedräkningen kommer att starta. Om du trycker på **SLEEP** när systemet är avstängt kommer det att sättas på och insomningstiden ställs omedelbart in. Den senast valda källan kommer att höras och insomningsnedräkningen startar.
- Om du, när inställningen **SLEEP** visas, trycker ytterligare en gång på **SLEEP** kan du ställa in en ny tid för insomningsfunktionen (10-90 minuter i 10-minuterssteg) eller välja OFF.
Obs! Om det dröjer mer än tio sekunder mellan knapptryckningarna kommer systemet automatiskt att inaktivera insomningsläget.
- Tryck på **SLEEP** för att kontrollera hur mycket tid det är kvar.
- Om du vill stänga av tidsinställningen håller du **SLEEP** nedtryckt tills **SLEEP - OFF** visas på skärmen.

Lyssna på AM- eller FM-radio



Tryck på **Radio** för att sätta på den senast valda radiostationen. Tryck på **Radio** för att välja en FM- eller AM-station.

När du väljer FM-radio visas RDS-informationen (Radio Data System) för den aktuella stationen. Detta kontrolleras med RADIO TEXT-inställningen på menyn. Om du vill inaktivera RDS-informationen och endast visa stationens frekvens ändrar du RADIO TEXT-inställningen till OFF (Av). Se "Ändra en systeminställning" på sidan 15.



Ställa in en FM/AM-station

När du trycker på **RADIO**, **Seek/Track** eller **Tune/MP3** för att ställa in en radiostation visas frekvensen mitt på skärmen medan du ställer in.



- Tryck på **Seek/Track** för att hitta stationer på lägre frekvens med en stark signal.
- Tryck på **Seek/Track** för att hitta stationer på högre frekvens med en stark signal.



- Tryck på **Tune/MP3** för att manuellt ställa in en lägre frekvens.
- Tryck på **Tune/MP3** för att manuellt ställa in en högre frekvens.
- Håll ned **Tune/MP3** eller **Tune/MP3** för att snabbt ändra frekvensen.

Obs! Om AM-mottagningen är svag ska du vrida på systemet med- eller moturs för att förbättra mottagningen. Om FM-mottagningen är svag ska du kontrollera att elkabeln är utsträckt så mycket som det går. Om du vill förbättra FM-mottagningen kan du ansluta en extern FM-antenn (se sidan 14).

Spara FM/AM-förval


Du kan spara upp till sex FM- och sex AM-radiostationer för att snabbt börja lyssna på dem med hjälp av **Presets**-knapparna. När du sparar ett förval kommer eventuellt tidigare sparade förvalsnummer att ersättas.



- Ställ in stationen som du vill spara som ett förval.
- Tryck och håll ner en av de sex **PRESETS**-knapparna tills du hör en dubbelsignal och förvalsnumret och stationsfrekvensen visas på skärmen.
- Tryck på en av **PRESETS**-knapparna för att snabbt ställa in en tidigare vald FM- eller AM-station.

Förbättra FM-mottagning


Linda upp elkabeln och sträck ut den för att få de bästa förutsättningarna för FM-mottagning. Elkabeln används som antenn.

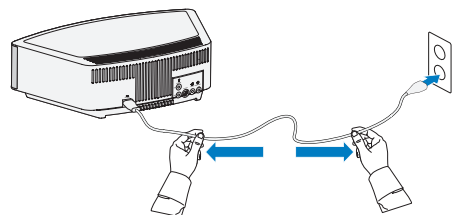

Lyssna på digitalradio

Systemet kan ta emot digitala radiosändningar på Band III (endast DAB-, DAB+- och DMB-format).

När du valt en DIGITAL RADIO-station visas information om stationen, som i följande exempel:

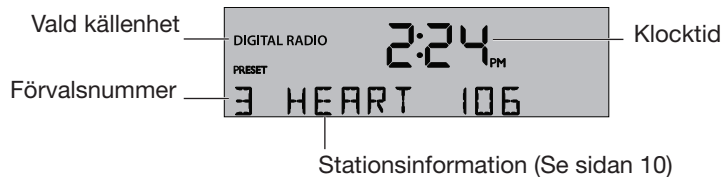

Tänk på följande:

- Första gången du väljer DIGITAL RADIO söker systemet efter tillgängliga digitalradiostationer och visar "PLEASE WAIT SCANNING" under några minuter.
- Om det inte går att hitta en eller flera digitalradiostationer i ditt område kanske du måste installera den externa antennen som medföljer systemet (se sidan 14).

Ställa in digitalradiostationer

Sökningen efter digitalradiostationer sker i bokstavsordning efter stationsnamnet. Primära stationsnamn visas i bokstavsordning med det sekundära stationsnamnet efter det primära namnet.



Tryck på **Seek/Track** för att söka framåt till nästa station.

Tryck på **Seek/Track** för att söka bakåt till föregående station.

Söka efter stationer

När du lyssnar på en station kan du bläddra igenom namnen på tillgängliga stationer.



Håll ned **Seek/Track** eller för att söka framåt eller bakåt bland de digitala radiostationerna.

Om du släpper upp knappen **Seek/Track** i mer än en sekund kommer den visade stationen att väljas.



Om du vill gå tillbaka till den tidigare stationen trycker du antingen på **Tune/MP3** eller på **Tune/MP3** .

Spara digitalradioförval

Du kan spara upp till sex digitalradiostationer för att snabbt börja lyssna på dem med hjälp av **PRESETS**-knapparna.



- Ställ in en station.
- Tryck och håll ner en av de sex **PRESETS**-knapparna tills du hör en dubbelsignal, och förvalsnumret och stationsinformationen visas.
- Tryck på en av **PRESETS**-knapparna för att snabbt ställa in en tidigare vald digitalradiostation.

Lyssna på andra källor

Primära stationer och sekundära tjänster

Primära digitalradiostationer och sekundära tjänster ställs in på samma sätt.

Primära digitalradiostationer sänder vanligtvis lika många timmar som FM-stationer. Om en primär digitalradiostation inte sänder när du försöker lyssna på den, eller om signalen bortfaller, visas **UNAVAILABLE**.

Sekundära tjänster är associerade med en primär digitalradiostation. De kanske sänder ut periodiskt och kan sända ut andra typer av program än den primära digitalradiostationen.

Om en sekundär tjänst inte sänder, eller om det inte finns någon signal, visas **OFF AIR** i två sekunder. När detta inträffar aktiveras den primära digitalradiostationen.

När du ställer in en primär digitalradiostation eller en sekundär tjänst med dålig signal visas alternativet **LOW SIGNAL** och stationens namn.

Söka efter nya digitalradiostationer

Du kan när som helst söka efter nya digitalradiostationer när DIGITAL RADIO är valt. Detta är användbart om du ändrar plats för systemet eller beslutar dig för att ansluta den externa antennen.

1. Håll ned  tills **AUTOSCAN** visas, följt av **PRESS PRESET 3 TO CONFIRM**.
2. Tryck på PRESETS .
Meddelandet **PLEASE WAIT SCANNING** visas tills sökningen är klar. Efter avslutad sökning visas den första primära stationen.

Visa stationsinformation

Det finns tre sätt att visa information om den aktuella digitalstationen:

Stationsnamn (standard):



Aktuellt innehåll:



Programtyp:



Om du vill ändra hur stationsinformationen visas trycker du på **Play Mode** tills du ser den typ av information som du vill visa.

Visa signalstyrka för stationer


För den aktuella stationen visas signalstyrkan som ett procentvärde av den fulla signalstyrkan och dess klassificering. Om du vill visa signalstyrkan för den aktuella stationen trycker du och håller ner **Play Mode**.

Signalstyrka(%)	Klassificering
0 - 19	Låg
20 - 39	Dålig
40 - 79	Medel
80 - 89	God
90 - 100	Mycket bra

Obs! Om stationen är **UNAVAILABLE** eller **OFF AIR** visas ingen information om signalstyrkan.


Spela Ljud-CD

Sätt in en CD-skiva i facket under skärmen. Skivspelaren drar in skivan och uppspelningen startar.

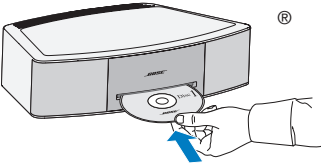

Tryck på  om CD-källan inte är vald.

- När du spelar en ljud-CD visas källinformation:

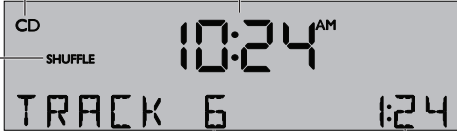

-  Tryck på **Play/Pause** om du vill pausa uppspelningen. Hur mycket tid som har gått blinkar under pausen. Tryck på **Play/Pause** för att återuppta uppspelningen.
-  Tryck på **Seek/Track**  för att hoppa till början av det aktuella spåret, och tryck på **Seek/Track**  en gång till för att hoppa till början av det föregående spåret.
- Tryck på **Seek/Track**  för att hoppa till nästa spår.
-  Tryck och håll ner **Tune/MP3**  för att söka snabbt bakåt i ett spår, och tryck på **Tune/MP3**  för att söka snabbt framåt i ett spår.
-  Tryck på **Stop/Eject** för att stoppa CD-uppspelningen. Tryck på **Stop/Eject** en gång till för att mata ut skivan. Om en CD-skiva spelas upp kan du trycka på och hålla ner **Stop/Eject** för att stoppa uppspelningen och mata ut skivan.

Tänk på följande:

- När du fortsätter uppspelningen av en stoppad skiva fortsätter uppspelningen från det ställe där den stoppades.
- Om du matar ut skivan och inte tar bort den inom tio sekunder, kommer den att matas in igen och uppspelningen kommer att börja.

TÄNK PÅ: ANVÄND INTE mini-CD-skivor eller skivor som inte är runda i skivspelaren. Dessa skivor kommer troligtvis inte att spelas upp korrekt och kan troligtvis inte heller matas ut.

Spela MP3 CD-skivor

I systemet kan du spela upp MP3-filer på CD-R- och CD-RW-skivor. Använd samma knappar på fjärrkontrollen för att spela upp, pausa, stoppa och mata ut en MP3-skiva som du använder för en konventionell CD-skiva.

Med knapparna **Tune/MP3** och **Seek/Track** på fjärrkontrollen navigerar du enkelt mellan ljudfilerna.




- Tryck på **Tune/MP3** < för att hoppa till föregående mapp.
- Tryck på **Tune/MP3** > för att hoppa till nästa mapp.




- Tryck på **Seek/Track** ◀◀ för att hoppa till början av det aktuella spåret.
- Tryck på **Seek/Track** ◀◀ igen för att hoppa till början av föregående spår.
- Tryck på **Seek/Track** ▶▶ för att hoppa till nästa spår.

När du navigerar på en MP3-skiva kommer mapp- och spårnummer att visas:

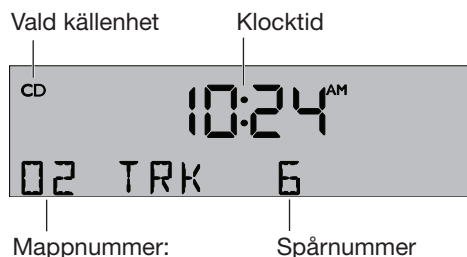

Obs! Rotnivån visas som mappnummer 00.

När du startar uppspelningen kommer artistens namn, spårets titel och hur lång tid som gått att visas på skärmen.

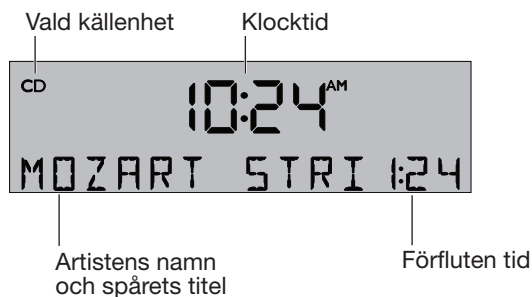

Tänk på följande:

- På systemet kommer artistens namn och låtinformationen att visas när dessa är tillgängliga på CD-skivan.
- Ljudkvaliteten på MP3-skivor påverkas av faktorer som exempelvis kodad bithastighet, samplingsfrekvens och vilken typ av kodare som används. I systemet finns stöd för MP3-skivor som kodats med bithastigheterna 64 kbit/s eller högre, och med samplingsfrekvenser på 32 kHz eller högre. Vi rekommenderar att en bithastighet på minst 128 kbit/s och en samplingsfrekvens 44,1 kHz eller mer används.
- Uppspelningskvaliteten på inspelade CD-R- och CD-RW-skivor beror på CD-inspelningsprocessen och vilket program som används för inspelningen. En felaktigt inspelad ljud-CD kan göra att systemet inte fungerar på rätt sätt.

Uppspelningslägen för CD-skivor



Du kan ändra uppspelningsläge medan CD-skivan spelas. Tryck på **Play Mode** flera gånger tills det uppspelningsläge som du vill ha visas:

Läge	CD	MP3	Beskrivning
NORMAL PLAY	✓	✓	Spelar upp spåren en gång i tur och ordning.
SHUFFLE DISC	✓	✓	Spelar upp alla spår i slumpmässig ordning.
SHUFFLE RPT	✓		Alla spår repeteras i slumpmässig ordning som ändras varje gång som uppspelningen repeteras.
REPEAT DISC	✓	✓	Hela skivan spelas om från början när det sista spåret har spelats.
REPEAT TRACK	✓	✓	Repeterar valt spår.
SHUFFLE FLDR		✓	Spelar alla spår i den markerade mappen i slumpmässig ordning (endast MP3).
SHUF RPT FDR		✓	Alla spår på skivan repeteras i slumpmässig ordning (endast MP3) som ändras varje gång som uppspelningen repeteras.
SHUFF RPT CD		✓	Alla spår på skivan repeteras i slumpmässig ordning som ändras varje gång som uppspelningen repeteras.
REPEAT FOLDER		✓	Repeterar alla spår i en mapp i rätt ordning (endast MP3).

Obs! Uppspelningsläget återställs till NORMAL PLAY varje gång som en skiva sätts i.

Ställa in och använda larm

Larmknappar och indikatorer

I systemet finns två larm, **Alarm 1** och **Alarm 2**.

Varje larm kan ställas in för:

- Tid
- Volym
- Uppvakningskälla: signal, radio eller CD

Använda larmknapparna

Med Alarm-knapparna längst ner på fjärrkontrollen kan du ställa in och administrera varje larm:

Tryck för att sätta på eller stänga av larm 1.


Tryck för att sätta på eller stänga av larm 2.

1. Tryck för att aktivera larminställningsläget och visa inställningar för larm 1.
2. Tryck en gång till för att visa inställningarna för larm 2.
3. Tryck på en gång till för att avsluta larminställningsläget.

Statusindikatorer för larm

I det övre högra hörnet på skärmen visas statusindikatorer om larmet är inställt:

Exempel med Alarm 1 och 2 inställda:

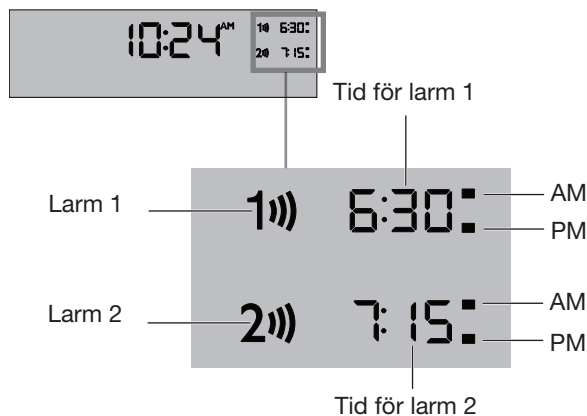


Ställa in larm

Du väljer inställningar för varje larm genom att aktivera larminställningsläget och visa inställningarna för varje larm.

Så här ställer du in larm 1 och 2:

1. Tryck på **Alarm Setup**.

Larmnumret och tiden börjar blinka (A) och efter en stund visas inställningen för Alarm 1 (B).

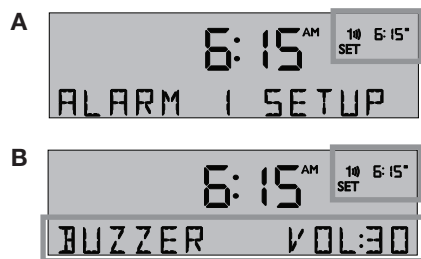

2. Använd Time-knapparna för att ställa in tiden för larmet.

3. Välj väckningskälla:


- BUZZER (Signal) är standardinställningen.
- Tryck på RADIO för att välja en radiostation.
- Tryck på CD för att välja ett spår.

4. Tryck på $\blacktriangleleft +$ eller $\blacktriangleleft -$ för att ställa in volymnivån för den valda väckningskällan.

5. Tryck på ALARM SETUP för att öppna inställningarna för Alarm 2. Upprep stegen 2-4 för att ställa in Alarm 2.

6. Tryck på ALARM SETUP en gång till för att avsluta larminställningsläget.

Det larm som du valt aktiveras och tiden för larmet visas på skärmen.

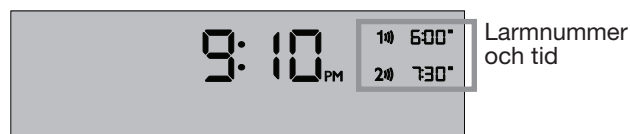


Använda larm

Aktivera och inaktivera larm

Tryck på ALARM 1 eller ALARM 2 för att aktivera eller inaktivera det valda larmet.


När larmet aktiveras visas larmnumret och tiden i det övre högra hörnet på skärmen.

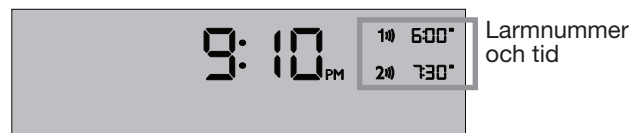

Omsomningsfunktion

Knacka på pekplattan eller tryck på SLEEP på fjärrkontrollen.

SNOOZE visas under hela omsomningstiden och när tiden är slut hörs larmet på nytt.



Omsomningstiden är som standard 10 minuter. Om du vill ändra omsomningstiden läser du sidan 15.

Så här stoppar och återställer du ljudlarmet


Tryck på STOP ALARM.

Så här återställer du omsomningslarmet för nästa dag

När du aktiverat omsomningsfunktionen placerar du handen på pekplattan och håller kvar den i minst två sekunder eller trycker på knappen **Stop Alarm**.

Systemanslutningar

På baksidan av systemet finns portar för att ansluta andra enheter.

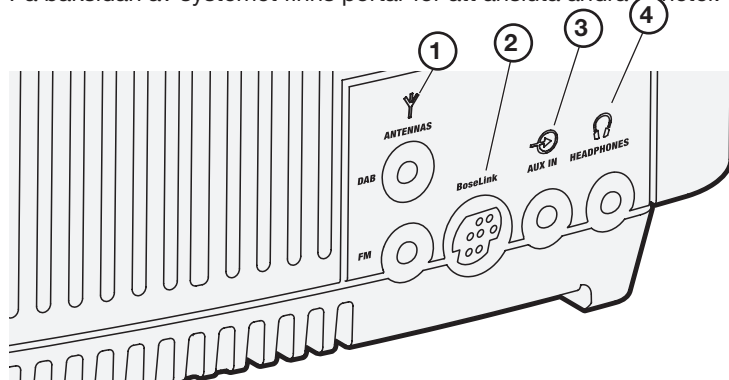

- 1 ANTENNAS**
Kontakter för 3,5 mm FM-antenn och 2,5 mm DAB-antenn. Se "Använda en extern antenn" på sidan 14.
- 2 Bose link**
En ingång för anslutning av en annan Bose link-aktiverad produkt via en Bose link-kabel.
- 3 AUX IN**
3,5 mm stereoingång för externa källor.
- 4 HÖRLURAR**
En 3,5 mm stereokontakt för anslutning av hörlurar.

Använda AUX IN-kontakten

När du använder en TV, DVD-spelare, dator, ett videospel eller annan ljudkälla kan du förbättra ljudupplevelsen genom att spela upp ljudet genom systemet.

När du ansluter en ljudenhet till systemet måste du använda en av följande kablar:



3,5 mm ljudkabel




3,5 mm till RCA-stereokabel

Rätt kabel får du genom Bose® kundtjänst eller en lokal elektronikaffär. Se snabbguiden som finns i kartongen.

Använda en kabel för att ansluta en ljudenhet

1. Använd en kabel för att ansluta ljudenheten till **AUX IN**-ingången på systemets anslutningspanel.

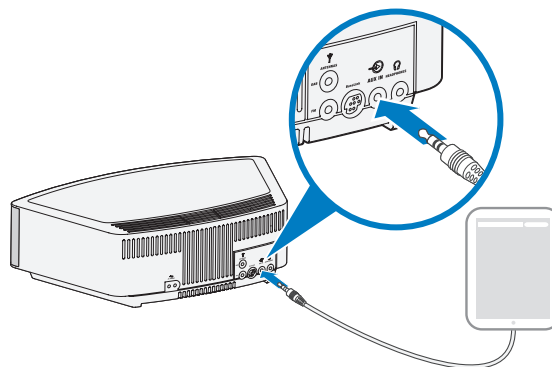


2. Tryck på på fjärrkontrollen.
Den senast valda källan aktiveras.
3. Tryck på tills **AUX** visas på skärmen.
4. Starta musikuppspelningen på ljudenheten.
5. Håll ned för att justera volymen.

Obs! Om volymnivån i systemet inte kan justeras tillräckligt mycket ska du öka volymen på den anslutna ljudenheten.

Använda hörlurar

Om du vill lyssna själv ansluter du hörlurar till kontakten på baksidan av systemet.

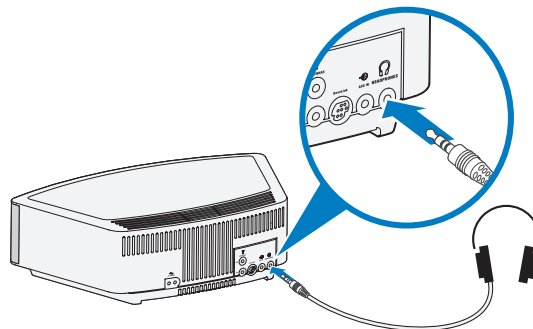

TÄNK PÅ: Långvarig exponering av hög musik kan ge hörselskador. Vi avråder dig från att använda en extremt hög volym i hörlurarna, särskilt under långa perioder.

Tänk på följande:

- När du ansluter hörlurar tystas ljudet från högtalarna automatiskt. Eftersom volymnivån i hörlurarna kan variera från den i högtalarna bör du sänka volymen i systemet innan du ansluter eller kopplar från hörlurarna.
- När du använder hörlurarna hörs ett larm via systemhörlurarna.

Justera volymen i hörlurarna:

Håll ned för att justera ljudnivån i hörlurarna.


Ansluta annan utrustning

Använda en extern antenn

Elkabeln till systemet används även som en antenn för FM-radio. Du kanske måste installera en extern antenn om du fortfarande har dålig mottagning trots att du ändrat elkabelns placering. En extern dipolantenn kan beställas via Bose kundtjänst. Se snabbguiden som finns i kartongen.

Installera en extern FM-radioantenn

1. Sätt in 3,5 mm-stickkontakten för FM-antennen i **FM ANTENNA**-kontakten.
2. Dra ut ändarna på antennen så långt bort från enheten och annan extern utrustning som det går för att erhålla optimal mottagning.

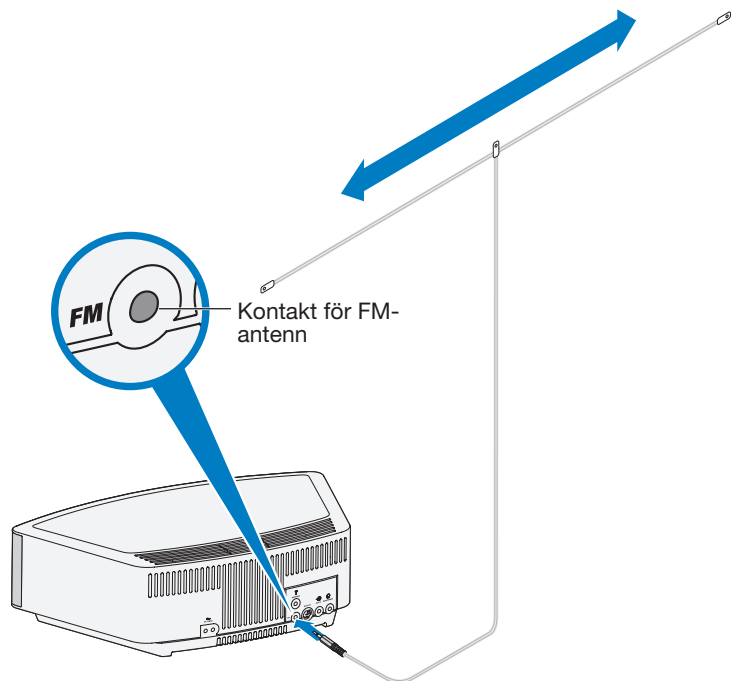


Obs! Många FM-radiostationer sänder även ut en lodrät polariserad signal (eller i stället för) förutom en vågrät polariserad signal. Om den horisontella antennerorienteringen inte ger en bra mottagning ska du försöka hänga antennen lodrätt.

Installera en extern DIGITAL RADIO-antenn

En extern DAB-dipolantenn medföljer systemet.

1. Sätt in 2,5 mm-stickkontakten för DAB-antennen i **DAB ANTENNA**-ingången.
2. Dra ut antennen lodrätt så som de lodräta pilarna visar.
3. Håll ned **Mute**-knappen  för att söka efter digitalradiostationer (sidan 12).
4. Ställ in och kontrollera de stationer som du missade tidigare eller som har dålig mottagning.

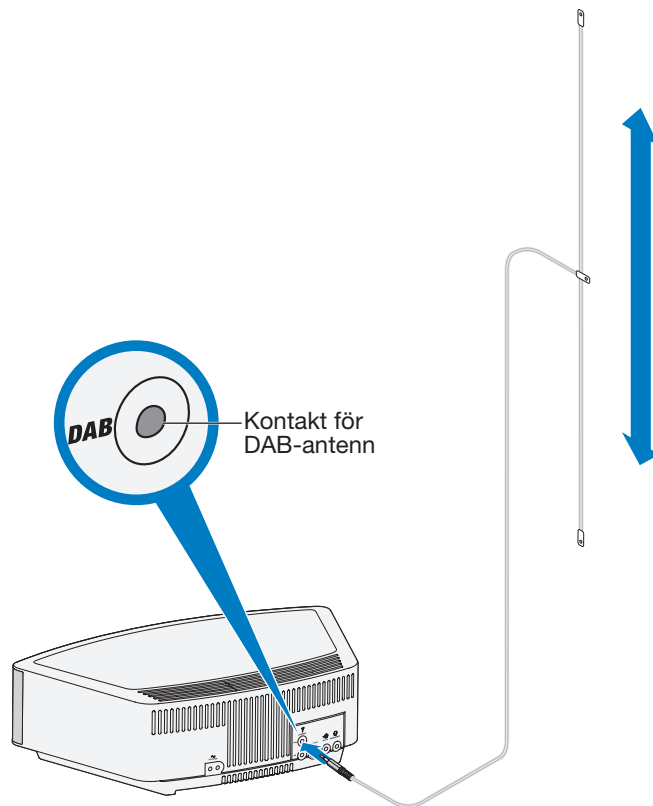

Inställningsmenyn

Inställningsmenyn använder du för att anpassa hur du vill att systemet ska fungera.

Systeminställning	Menyalternativ	Fabriksinställning	Valmöjligheter	Beskrivning
Omsomningstid	SNOOZE-	10 MIN	10 MIN, 20 MIN, 30 MIN, 40 MIN, 50 MIN, 60 MIN	Med den här inställningen anger du hur länge som systemet ska vara tyst när funktionen är aktiverad.
RDS-information (Radio Data System)	RADIO TEXT-	ON	ON, OFF	Aktiverar (ON) eller inaktiverar (OFF) systemets visning av RDS-information.
Kontinuerlig uppspelning	CONT PLAY-	NO	NO, AUX, FM, AM, DAB	Bestämmer vilken källa som automatiskt ska spelas upp när uppspelningen av CD-skivan upphör.
Basnivå	BAS-	NORMAL	NORMAL, REDUCED	Justerar basen.
Klocktidsformat	TIME-	12 HOUR	12-HOUR, 24-HOUR	Anger om klockan ska visas med 12-timmarsformat (AM/PM) eller 24-timmarsformat.
Hög ljusstyrka för skärmen	BRIGHT HI-	10	8-15	Anger skärmens ljusstyrka när det omgivande ljuset är starkt.
Låg ljusstyrka för skärmen	BRIGHT LO-	4	1-8	Anger skärmens ljusstyrka när det omgivande ljuset är svagt.
Rumkod	ROOM-	B _ _ _ -	B _ _ _ -, C _ _ _ -, D _ _ _ -, E _ _ _ -, F _ _ _ -, G _ _ _ -, H _ _ _ -, I _ _ _ -, J _ _ _ -, K _ _ _ -, L _ _ _ -, M _ _ _ -, N _ _ _ -, O _ _ _ -	Anger rumskoden för systemet när det är anslutet till ett Bose link-nätverk. Strecken efter bokstaven visar inställningarna för mikroroomkopplarna i Lifestyle®-fjärrkontrollen.
Pekplattskontroll	TOUCH PAD-	ON	ON, OFF	Aktiverar (ON) eller inaktiverar (OFF) pekplattan.
Timer för 20-minuters viloläge	AUTO OFF-	YES	YES, NO	Aktiverar (YES) eller inaktiverar (NO) 20-minuters viloläge. Se "Sätta på systemet" på sidan 8.
Systemåterställning	RESET ALL-	NO	NO, YES	Återställer systemet till fabriksinställningarna.

Ändra en systeminställning



1. Tryck och håll ner **Alarm Setup/Menu** tills **-SETUP MENU-** visas.

TUNE / MP3



2. Tryck på **Tune/MP3** för att gå till önskat menyalternativ.

TIME



3. Tryck på **Time +** eller **Time -** för att ändra inställningen.



4. Tryck på **Alarm Setup/Menu** för att stänga inställningsmenyn eller vänta i tio sekunder så stängs menyn automatiskt.


Felsökning

Problem	Åtgärd
Systemet fungerar inte	• Anslut systemet till ett eluttag. • Ta ut elkabeln från eluttaget och vänta i tio sekunder. Sätt sedan tillbaka den. Detta leder till att systemet återställs. • Knacka på pekplattan högst upp på systemet (se sidan 8).
Inget ljud	• Höj volymen. • Mata ut och sätt in CD-skivan på nytt. • Ta bort hörlurarna från systemet (när du ansluter hörlurar tystas högtalarna).
Dålig ljudkvalitet	• Om basljudet är för högt eller för lågt ska du justera basnivån på systemet med inställningsmenyn (se sidan 15) • Om du lyssnar på en extern AUX-källa ska du använda stereokabeln och se till att den är korrekt isatt.
Fjärrkontrollen fungerar inte som den ska eller inte alls	• Använd fjärrkontrollen närmare systemet. • Kontrollera att batteriet i fjärrkontrollen är korrekt isatt med pluspolen (+) vänd uppåt. • Byt batteri i fjärrkontrollen. • Kontrollera om det finns störningar från lysrör eller solljus, eller om det finns damm eller smuts på linsen. • Prova med att placera systemet på en annan plats.
AM-mottagningen är dålig	• Vrid systemet något åt ena eller andra hållet för att ändra riktning på den interna AM-antennen. • Flytta enheten längre bort från TV-apparater, kylskåp, halogenlampor, dimmeromkopplare eller annan elektronisk komponent som genererar elektriskt brus. • Om inte något av förslagen fungerar kan du befinna dig i ett område med dålig AM-mottagning.
Dålig FM-mottagning	• Dra ut elkabeln så mycket som det går. Elkabeln fungerar även som en FM-antenn (se sidan 9). • Se "Använda en extern antenn" på sidan 14.
CD-skivan spelas inte upp	• Välj CD-källan eller tryck på . CD-ikonen visas på skärmen. • Ladda CD:n med etiketten vänd uppåt. • Kontrollera att skivan är ren, om inte så rengör du den. • Prova en annan skiva.


Byta ut batteriet i fjärrkontrollen

Placera fjärrkontrollen nedåt på en plan yta.

1. Använd fingret och tryck fliken åt sidan, se bilden. Öppna batterifacket.

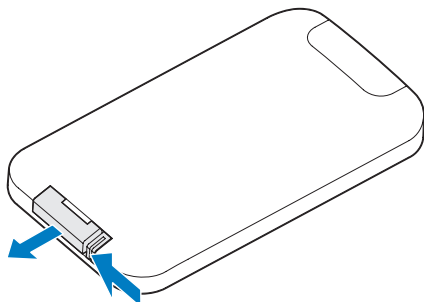

2. Ta bort det gamla batteriet och sätt i det nya med (+)-symbolen uppåt.

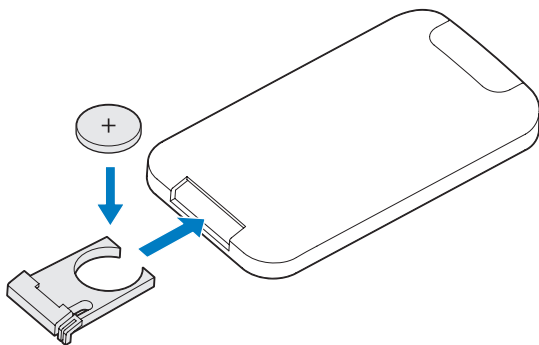

3. Stäng batterifacket varsamt. Det låses automatiskt.

WARNING! Se till att barn inte kommer åt nya eller begagnade batterier. Svälj inte batteriet eftersom du riskerar kemiska brännskador. Den medföljande fjärrkontrollen innehåller ett knappbatteri. Om knappbatteriet sväljs kan allvarlig inre brännskador inträffa inom bara två timmar och dessa kan leda till dödsfall. Om batterifacket inte är stängt ska du sluta använda produkten och se till att barn inte hittar den. Om du misstänker att någon svält batteriet eller kommit in i annan kroppsöppning ska du omedelbart söka läkarhjälp. Knappbatteriet kan explodera, orsaka eldsvåda eller kemiska brännskador om det hanteras felaktigt. Ladda inte upp det, ta inte isär det, värm inte upp det över 100°C och elda inte upp det. Använd endast godkända batterier, till exempel (UL) CR2032 eller DL2032 3-volts litiumbatteri. Gör dig av med uttjänta batterier på rätt sätt.

Rengöring

Rengör ytan på systemet med en mjuk och torr trasa.

- Använd inte spray i närheten av systemet. Använd inte lösningsmedel, kemikalier eller rengöringsmedel som innehåller alkohol, ammoniak eller slipmedel.
- Låt ingen vätska komma in i några öppningar.

Kundtjänst

Kontakta Bose kundtjänst om du behöver hjälp. Se snabbguiden som finns i kartongen.

Begränsad garanti

Systemet täcks av en begränsad garanti. Mer information om den begränsade garantin finns i snabbguiden som ligger i förpackningen.

I snabbguiden finns information om hur du registrerar produkten. Dina garantirättigheter påverkas inte om du inte gör det.

Den garantiinformation som medföljer den här produkten gäller inte i Australien och Nya Zeeland. På webbplatsen www.bose.com.au/warranty och www.bose.co.nz/warranty finns information om vilka garantier som gäller för Australien och Nya Zeeland.

Teknisk information

Spänning (växelström)

220 -240 V ~ 50/60 Hz 60 W max.



745087-0010

BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2017 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM745087 Rev. 01