


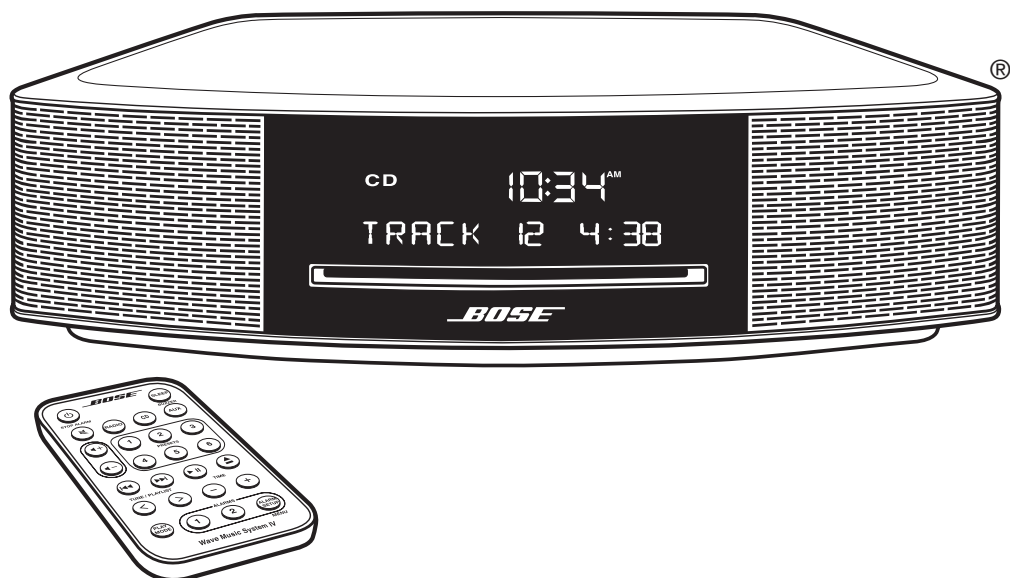

Wave® Music System IV



重要安全性指示

請仔細閱讀本使用者指南，並將其儲存以供日後參考。

- 

等邊三角形內帶箭頭的閃電標誌用來警示使用者，系統外殼記憶體在未絕緣的危險電壓，其電壓值有可能構成電擊危險。
- 

系統上標示的等邊三角形內的感歎號標誌旨在警示使用者，本使用者指南中有相應的重要操作和維護說明。

警告：

- 為降低失火或電擊風險，請勿使本產品受雨淋或受潮。
- 本產品不得受液體淋濺或噴灑，不得將裝有液體的物體（如花瓶等）置於本產品上或本產品附近。請勿讓液體濺入系統的任何部分，就像對待所有的電子產品一樣。液體可能導致故障和/或火災。
- 不要讓兒童接觸新的和用過的電池。請勿吞嚥電池，存在化學灼傷危險。此產品提供的遙控器中包含一個鈕扣式電池。若吞入鈕扣式電池，會在 2 小時內造成嚴重體內灼傷，並可能導致死亡。若電池倉沒有關緊，請停止使用產品並且不要讓兒童接觸。如您認為電池可能已被吞入或被塞入體內的任何部位，請立即就醫。若處理不當，電池可能導致著火或化學灼傷。請勿對其進行充電、拆解，也不要將其加熱到 212°F (100°C) 以上或焚化。只能使用有關機構認可的（UL 除外）CR2032 或 DL2032 3 伏鋰電池更換。請及時處理廢舊電池。
- 請勿將任何明火火源（如點燃的蠟燭）置於本裝置上或靠近本裝置。
- 為防止電擊，請將電源線插頭上的寬插腳對準交流（電源）插座上的寬插孔。插頭要完全插入插座。

- 

警告：本產品含有磁性材料。如果懷疑此產品會影響植入醫療設備的運行，請諮詢醫生。

- 

警告：包含小部件，可能導致窒息危險。不適合 3 歲以下的兒童使用。

小心：

- 請勿改裝本系統或配件。未經授權的改裝可能會對安全性、法規符合性和系統性能造成負面影響。
- 長時間高音量收聽音樂可能會造成聽力損傷。使用耳機，尤其是時間較長時，應避免音量過高。
- 使用非本手冊指定的其它控制、調整或操作程式，可能導致內部鐳射元件發生危險的電磁輻射洩漏。除具有適當資格的服務人員外，任何人員不得調整或維修本光碟播放機。

備註：


- 產品標籤位於產品底部。
- 必須在室內使用本產品。在室外、旅遊汽車或船舶上使用本產品均不符合本產品的設計或測試初衷。
- 如果將電源插頭或裝置聯結器作為斷路裝置，則此類斷路裝置應保持可以隨時恢復工作狀態。



請依照當地法規適當處理廢舊電池。請勿將其焚化。

1 類雷射產品

根據 EN/IEC 60825，將本 CD 播放機歸類為 1 類鐳射產品。1 類鐳射產品的標誌位於裝置底部。



重要安全性指示

- 閱讀這些指示。
- 保留這些指示。
- 注意所有警告。
- 請遵守所有指示。
- 不要在水邊使用此裝置。
- 只能用乾布清潔。
- 請勿堵塞任何通風口。請按照製造商的說明安裝。
- 請勿安裝在靠近任何熱源旁，例如暖氣片、熱調節裝置、火爐或可產生熱量的其他裝置（包括擴音器）。
- 防止踩踏或擠壓電源線，尤其是插頭、電源插座以及裝置上的出口位置。
- 只能使用製造商指定的附件/配件。
-  只能使用製造商指定或隨本裝置一起銷售的推車、支架、三角架、托架或工作台。如果使用推車，則在移動推車/設備時應格外小心，以避免因傾倒而造成傷害。
- 在雷雨天氣或者如果長時間不使用，請拔下裝置插頭。
- 請向合格的維修人員諮詢。如果本裝置在任何方面受到損壞均需進行維修，例如電源線或插頭受損；液體濺入或物體落入裝置內；本裝置受淋或受潮、不能正常工作或跌落。

備註：本裝置已經過測試，符合 FCC 規則第 15 部分有關 B 類數位裝置的各項限制。這些限制性規定旨在防範安裝在住宅中的裝置產生有害干擾。本裝置產生、使用並可能輻射無線電頻率能量，如果不按照指示安裝和使用，則可能會對無線電通訊造成有害干擾。然而，按照指示安裝並不能保證某些安裝不會發生干擾。如果本裝置確實對無線電或電視接收造成有害干擾（可透過關閉和開啟本裝置來確定），建議採取以下一種或多種措施來嘗試消除干擾：

- 調整接收天線的方向或位置。
- 增大本設備和接收器的間距。
- 將本裝置和接收器電源線插入不同線路上的插座。
- 請諮詢經銷商或有經驗的無線電/電視技術人員以獲得協助。

未經 Bose Corporation 明確批准，擅自變更或修改本裝置會使使用者運行本裝置的權利失效。

本裝置符合 FCC 規則的第 15 部分。本裝置的工作情況不會造成有害干擾。

本裝置符合 FCC 規則的第 15 部分。本裝置的工作情況可能出現下列兩種情形：(1) 本裝置不會造成有害干擾 (2) 本裝置必須承受任何接收到的干擾，包括造成裝置工作不正常的干擾。

此 B 類數位裝置符合加拿大 ICES-003 規範。

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

本裝置符合為公眾闡明的 FCC 和加拿大工業 RF 輻射限制。不能與其他天線或發射器位於同一地點或與這些設備一起使用。

此裝置符合加拿大工業免許可證 RSS 標準。本裝置的工作情況可能出現下列兩種情形：(1) 本裝置不會造成干擾 (2) 本裝置必須承受任何干擾，包括造成裝置工作不正常的干擾。

您在安裝和操作本設備時，身體應距離本裝置至少 8 in. (20 cm)。

產品資料記錄器

該系統特有產品資料記錄器，用於讓 Bose 更好地了解產品的使用過程和運行情況。產品資料記錄器記錄一些技術資料和使用歷史，包括但不限於音量大小、開關資料、使用者設定、來源輸入、電源輸出，以及設定資料。我們將使用這些資料為您提供關於系統的更好服務和支援，並用來提高產品設計水準。產品資料記錄器中的資料需要特殊的裝置才能讀取，而且這些資料僅在返回 Bose 維修或退回時才能由 Bose 讀取。產品資料記錄器不會收集關於您的任何個人資訊，不會記錄唱片標題、類型或其他有關您在使用系統時存取的媒體內容的資訊。

有毒或有害物質或元素的名稱及成分						
零件名稱	有毒或有害物質或元素					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (CR(VI))	多溴化聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
列印電路板	X	0	0	0	0	0
金屬零件	X	0	0	0	0	0
塑膠零件	0	0	0	0	0	0
揚聲器	X	0	0	0	0	0
連接線	X	0	0	0	0	0
此表格符合 SJ/T 11364 標準。 0：表示此零件中所有同類物質包含的有害物質低於 GB/T 26572 中的限定要求。						
X：表示此零件使用的同類物質中至少有一種包含的有害物質高於 GB/T 26572 中的限定要求。						

請填寫以下內容，留作記錄

請在以下空格中記錄您的 Wave® 音樂系統的序號。可以在底板上找到序號和型號。

序號： _____

型號： _____

購買日期： _____

建議您將發票和本使用者指南保存在一起。

生產日期：序號中的四位加粗數字表示生產日期。第一位數字是生產年份；「5」即 2005 年或 2015 年。第二位至第四位數字是月份和日期；「001」即 1 月 1 日，「365」即 12 月 31 日。

中國進口商：Bose 電子（上海）有限公司，中國（上海）自由貿易試驗區，日櫻北路 353 號，9 號廠房 C 部

歐洲進口商：Bose GP, Castleblayney Road, Carrickmacross, Ireland

台灣進口商：Bose 台灣分公司，105 台北市民生東路三段 131 號環球商業大樓 905 室

Wave 音樂系統的獨特設計是 Bose Corporation 在美國和其他國家的註冊商標。

©2015 Bose Corporation。未經預先書面批准，不得複製、修改、發行或以其他方式使用本指南之任何部分。

目錄

簡介

關於 Wave® 音樂系統 IV	5
系統功能	5
CD 示範盤	5
研發的收益	5
開箱	5

安裝系統

系統的佈置	6
接通電源	6
設定時鐘	6

使用系統

遙控器按鈕	7
觸控板	8
閱讀顯示幕	8
打開或關閉系統	8
控制音量	8
設定睡眠計時器	8

聽其他訊號源

收聽 FM 或 AM 廣播	9
調至 FM/AM 電台	9
儲存 FM/AM 預設電台	9
改善 FM 接收效果	9
播放音訊 CD	9
播放 MP3 CD	10
CD 播放模式	10

設定和使用鬧鈴

鬧鈴按鈕和指示燈	11
使用鬧鈴按鈕	11
鬧鈴狀態指示燈	11
設定鬧鈴	11
使用鬧鈴	11
打開或關閉鬧鈴	11
停止鬧鈴繼續小睡	11

連接其它裝置

系統連接	12
使用 AUX IN 連接器	12
使用電纜連接音訊裝置	12
使用耳機	13
使用外接天線	13

個性化系統

設定功能表	14
變更系統設定	14

維護與保養

疑難排解	15
更換遙控器電池	16
清潔	16
客戶服務	16
有限質保	16
技術資訊	16

關於 Wave® 音樂系統 IV


您的 Wave® 音樂系統 IV 能夠以優雅的方式在任何房間提供高品質的音質。

系統功能

- 顯示幕可存取系統設定和資訊。
- 透過 AUX 連接器能夠播放音訊裝置中的內容。
- 耳機連接器可用於個人單獨收聽。
- FM/AM 調整器可提供精確的接收效果。
- CD 磁碟機有助於接觸更多的音樂。
- 從 20 英尺遠的距離實現點按控制的遙控器。


CD 示範盤

我們希望您可以收聽包裝箱中的 CD 音樂示範盤。只需插入演示盤，Wave® 音樂系統 IV 即可自動播放 CD。更多詳情請參閱第 9 頁上的「播放音訊 CD」。

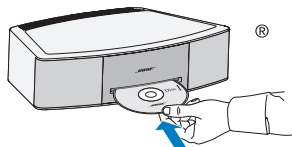

研發的收益


Bose 公司集十四年研發經驗，為您獻上獲獎的專有聲學波導揚聲器技術。使用這種技術，波導管有效地將寬範圍內的低頻能量從一個很小的揚聲器傳遞到外部空間。而且，長長的波導管被折疊成複雜形狀，使其能夠安裝進足夠小的產品內以便輕鬆地擺放在您的家裡。Wave® 音樂系統 IV 採用了雙錐形波導管揚聲器技術，將兩個揚聲器分別與兩個 26" 長的錐形波導管相連，從而提供超越系統體積的優質音效。

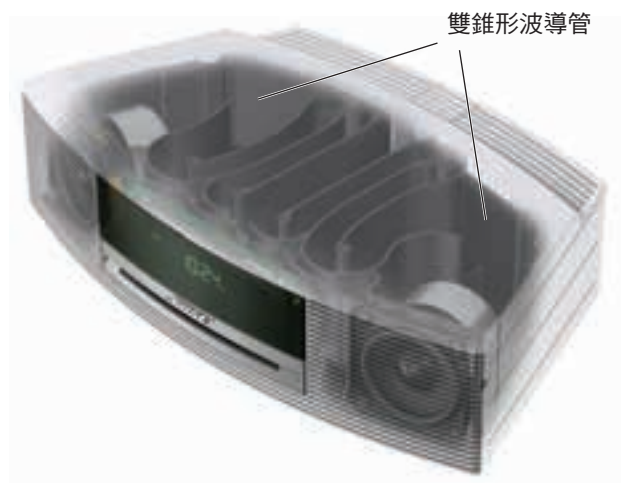

雙錐形波導管

開箱

小心地拆開包裝箱並確認是否含有以下部件。

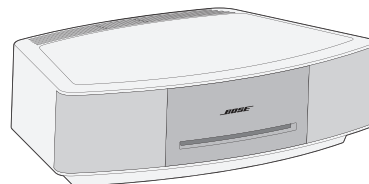

Wave® 音樂系統 IV



遙控器
(已安裝電池)



CD 展示盤



交流電源線



3.5 mm 立體聲輸入連接線

① 可能隨附多條電源線。請使用適用於您所在地區的電源線。

備註：如果系統部分損壞，請勿使用。請立即聯絡 Bose® 授權經銷商，或聯絡 Bose 客戶服務處。有關連絡資訊，請參見包裝箱中隨附的快速入門指南。

請儲存好包裝箱和包裝材料以便裝運或存儲系統。

安裝系統

系統的佈置


- 體驗最佳音訊效果：
 - 請將系統放在您將收聽的房間內。
 - 請將系統置於距牆壁 2 英尺範圍內，避免直接放置在角落裡。
- 請將系統置於平穩的表面上。

小心：

- 請勿將系統放置在金屬表面上。它可能會干擾 AM 接收。
- 請勿將系統放置在熱敏表面上。如同所有的電子裝置一樣，本產品會有一定程度的發熱。
- 請勿在潮濕的場所或任何其它濕氣可能侵入的場所使用本系統。

接通電源

1. 將交流電源線的較小端插入標示有 **AC POWER** 的連接器中。
2. 將電源線插入交流（市電）電源插座中。

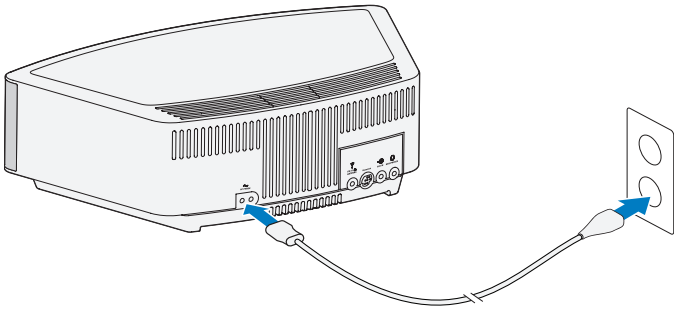


設定時鐘


插入系統後，請使用遙控器設定時鐘。

1. 按住任一 **Time -** 或 **Time +** 大約 1 秒鐘。

備註：「按住」操作要求按住按鈕約一秒鐘。

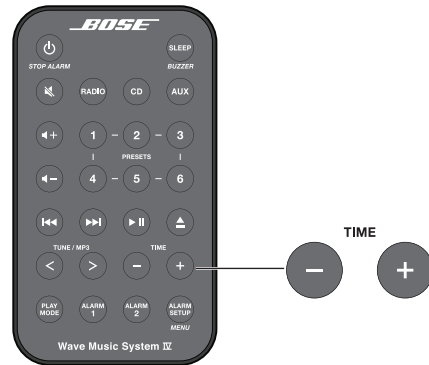

最初，顯示幕上出現 **HOLD TO SET**，按下按鈕後，快速變為 **- CLOCK SET -**。



2. 釋放所選的 **Time** 按鈕。
3. 按下 **Time -** 按鈕，可向後調整顯示的時間；按下 **Time +** 按鈕，可以向前調整顯示的時間，直到顯示時間與目前時間符合為止。您還可以按住這些按鈕進行快速調整。
4. 等待五秒後，系統退出時鐘設定模式。

備註：

- 如需將時鐘模式從 12 小時制 (AM/PM) 變為 24 小時時間制，請參閱第 14 頁上的「變更系統設定」。
- 如果系統斷電或被斷開電源連接，所有系統設定將永久保存。但是，時鐘時間將在後備記憶體中僅能暫存最多 48 小時。

遙控器按鈕

使用遙控器操作系統。只需將遙控器對準顯示幕，然後按下按鈕。
遙控器的工作範圍是距顯示幕 20 英尺範圍內。




使用系統

觸控板

該系統的頂部面板上有一個觸摸控制板。

將您的手指放在觸控板上，可以隨時打開或關閉系統，關閉鬧鈴響聲繼續小睡和重設下一天的鬧鈴（第 11 頁）。

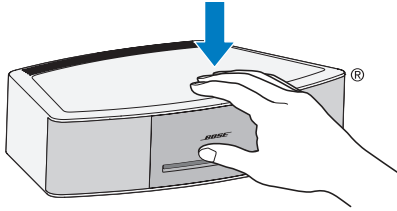


備註：

- 「按住」操作要求按住按鈕約一秒鐘。
- 按 **RADIO**、**CD** 或 **AUX** 自動打開選定訊號源的系統。


閱讀顯示幕

訊號源指示燈：CD、FM、AM、或 AUX

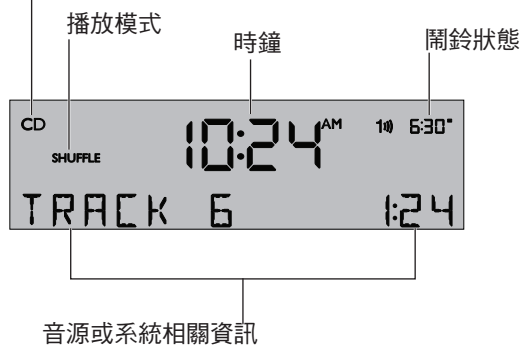

打開或關閉系統

- 按下遙控器上的 
- 或
- 觸摸觸控板。



啟動您上次收聽的訊號源。

或者：

按任意訊號源按鈕可打開系統並收聽該訊號源。



備註：

- 選取 **AUX** 按鈕不能打開連接至 AUX IN（如您的電視）的裝置。開啟裝置。
- 24 小時未按下任何按鈕，系統將切換至待命（關閉）。如果啟用 20 分鐘系統待命計時器（第 14 頁），在 20 分鐘內未播放任何音訊且未按下任何按鈕，系統將切換至待命。

控制音量



按住  或  可以調節音量級別。



VOLUME - 0（靜音）到 **99**（最高音量）會出現在顯示幕上，指示音量級別。



按下使系統靜音。

再次按下，或按下  取消靜音。

靜音時，您可以按下  降低系統音量再將系統取消靜音。

備註：系統關閉時，音量只能在 10 至 75 之間調節。

設定睡眠計時器



按下 **SLEEP** 設定系統，系統將在選定的時間段後關閉。

- 按下 **SLEEP** 后，顯示屏上出現 **SLEEP - 30 MIN**（或您上次的設定），睡眠計時器開始倒計時。如果系統關閉，請按 **SLEEP** 打開系統並立即設定睡眠時間。睡眠計時器開始倒計時時會播放上一次選定的音訊來源。

- 顯示 **SLEEP** 設定時，再次按下 **SLEEP**，將睡眠計時器設定為 10-90 分鐘（增量為 10 分鐘）或 OFF。

備註：如果兩次按下按鈕的間隔超過 10 秒鐘，系統將自動退出睡眠計時器設定模式。

- 要查看剩餘睡眠時間，請按下 **SLEEP**。
- 要取消睡眠計時器，按住 **SLEEP** 直到顯示幕中出現 **SLEEP - OFF**。

收聽 FM 或 AM 廣播



按下 **RADIO** 打開無線廣播至上次選取的電台。按下 **RADIO**，根據需要選取 FM 或 AM。

當您選取 FM 廣播時，將顯示當前電台的電台資料系統 (RDS) 資訊。這由設定功能表中的 **RADIO TEXT** 來控制。要禁用 RDS 並僅檢視電台頻率，請將 **RADIO TEXT** 設定變更為 **OFF**。請參閱第 14 頁上的「變更系統設定」。



調至 FM/AM 電台

當按下 **RADIO**，**Seek/Track** 或 **Tune/MP3** 調至電台時，調整時顯示幕的中間出現頻率。



調諧時的電台頻率



- 按下 **Seek/Track** ◀◀ 搜索強訊號的低頻電台。
- 按下 **Seek/Track** ▶▶ 搜索強訊號的高頻電台；



- 按下 **Tune/MP3** < 手動調至較低頻率。
- 按下 **Tune/MP3** > 手動調至較高頻率。
- 按住 **Tune/MP3** < 或 **Tune/MP3** > 快速更換頻率。

備註：如果 AM 接收效果差，順時針或逆時針旋轉系統以改善 AM 接收效果。如果 FM 的接收效果差，請確保盡可能拉直電源線。為了改善 FM 的接收效果，可以安裝外接 FM 天線（見第 13 頁）。

儲存 FM/AM 預設電台


您可以使用 **Presets** 按鈕，存儲多達六個 FM 電台和六個 AM 電台，以便快速調用。當您儲存一個預設電台時，以前使用該預設編號儲存的電台則會被取而代之。



1. 調諧到您希望存為預設的電台。
2. 按住六個 **PRESETS** 按鈕中的一個，直至聽到兩次聲響，且顯示幕上顯示出預設編號和電台頻率為止。
3. 按下任意一個 **PRESETS** 按鈕，快速跳到之前儲存的 FM 或 AM 電台。


改善 FM 接收效果

請展開並拉直電源線，以保證最好的 FM 接收效果。電源線起著天線的作用。

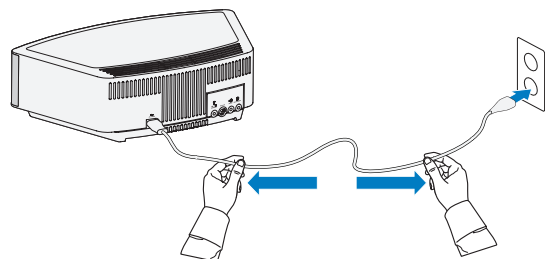


播放音訊 CD

把 CD 的標籤面朝上，插入顯示幕下方的 CD 插槽中。光碟播放機吸入光碟並開始播放。

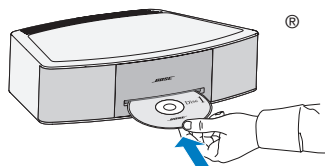

如果還未選取 CD 訊號源，請按下 **CD** 按鈕。

- 播放音訊 CD 時，顯示訊號源資訊：

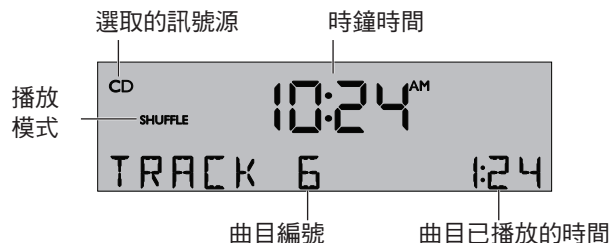

- 按下 **Play/Pause** 按鈕，可以暫停正在播放的 CD。暫停時，顯示幕上會閃爍曲目已播放的時間。再次按下 **Play/Pause** 按鈕可以繼續播放。



- 按下 **Seek/Track** ◀◀ 跳到當前曲目的開頭；再次按下 **Seek/Track** ◀◀ 跳到上一曲目的開頭。
- 按下 **Seek/Track** ▶▶ 可跳到下一曲目。



- 按住 **Tune/MP3** < 可以在一個曲目內快速回退掃描；按下 **Tune/MP3** > 可以在一個曲目內快速向前掃描。



- 按下 **Stop/Eject** 按鈕停止播放 CD。再次按下 **Stop/Eject** 按鈕，退出 CD。如果 CD 正在播放，按住 **Stop/Eject** 按鈕，可以停止並退出 CD。

備註：

- 當播放已停止的 CD 時，總是會從以前停止的曲目處繼續播放。
- 如果彈出 CD 但沒有在 10 秒鐘內將其從 CD 播放機插槽中取走，CD 播放機會將 CD 吸入並重新裝入。

小心：請勿在光碟播放機內插入小型 CD 或非圓形 CD。這些 CD 光碟也許不能在播放機內正常播放，並可能妨礙系統的退出功能。

播放 MP3 CD

該系統可以播放燒錄在 CD-R 和 CD-RW 光碟上的 MP3 音樂檔案。MP3 CD 的播放、暫停、停止和彈出操作與音訊 CD 相同，使用同樣的遙控器按鈕。

您可以使用 **Tune/MP3** 和 **Seek/Track** 遙控器按鈕輕鬆導覽您的音樂檔案。

TUNE / MP3

<

>

- 按下 **Tune/MP3** < 可跳到上一資料夾。
- 按下 **Tune/MP3** > 可跳到下一資料夾。

◀

▶

- 按下 **Seek/Track** ◀◀，則會跳到當前曲目的開頭。
- 再次按下 **Seek/Track** ◀◀，則會跳到上一曲目的開頭。
- 按下 **Seek/Track** ▶▶ 可跳到下一曲目。

導覽 MP3 CD 時，顯示幕上會顯示資料夾編號和曲目編號：

選取的訊號源

時鐘時間

CD

10:24^{AM}

02 TRK 6

資料夾編號

曲目編號

備註：根目錄顯示的資料夾編號為 00。

開始播放曲目後，顯示幕上會重新顯示藝術家姓名、歌曲名稱和已播放的時間：

選取的訊號源

時鐘時間

CD

10:24^{AM}

MOZART STRI 1:24

藝術家姓名和歌曲名稱

曲目已播放的時間

- 備註：
- 如果音樂檔案 CD 中存在可用的顯示藝術家姓名和歌曲名稱資訊，系統將顯示這些資訊。
 - MP3 CD 的音訊品質取決於多種因素（如：編碼位元速率、取樣速率和所使用編碼器的類型）。系統支援編碼位元速率為 64kbps（或更高）、取樣速率為 32kHz（或更高）的 MP3 CD。推薦的位元速率為最少 128kbps，取樣速率 44.1kHz 以上。
 - 燒錄的 CD-R 和 CD-RW 光碟的重播品質取決於 CD 的燒錄過程和使用的碟片燒錄軟體。燒錄不當的音訊 CD 可能導致系統出現不可預料的情況。

CD 播放模式

 播放 CD 時，您可以變更其播放方式。重複按下 **Play Mode** 按鈕，直到顯示您想要的播放模式為止：

模式	CD	MP3	說明
正常播放	✓	✓	按循序順序播放一次曲目。
隨機播放碟片	✓	✓	按隨機順序播放一次全部曲目。
隨機重複	✓		每當光碟被重複播放完成後，便以不同的隨機順序重複播放所有曲目。
重複光碟	✓	✓	最後一首曲目播放完成後，從頭開始重複播放該光碟。
重複播放曲目	✓	✓	連續重複播放選定的曲目
隨機資料夾		✓	按隨機順序播放所選定的資料夾中的所有曲目（僅限 MP3 格式）。
隨機重複播放資料夾		✓	每當資料夾被重複播放完成後，按隨機順序播放所選定的資料夾中的所有曲目（僅限 MP3 格式）。
隨機重複播放 CD		✓	按不同的隨機順序重複播放資料夾中的所有曲目。
重複資料夾		✓	按順序重複播放資料夾中的所有曲目（僅限 MP3 格式）。

備註：每當插入 CD 後，播放模式都會返回到 NORMAL PLAY（正常播放）模式。

鬧鈴按鈕和指示燈

系統有兩個獨立的鬧鈴，鬧鈴 1 和鬧鈴 2。


每個鬧鈴可設定：

- 時間
- 音量
- 叫醒音源：蜂鳴、廣播或 CD

使用鬧鈴按鈕

您可以使用遙控器底部的鬧鈴按鈕來設定和操作每個鬧鈴：

按下可打開或關閉鬧鈴 1。

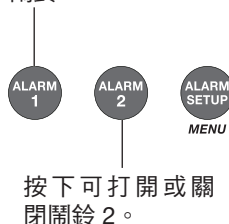


1. 按下啟動 Alarm Setup（鬧鈴設定）模式並檢視鬧鈴 1 設定。
2. 再按一下則可檢視鬧鈴 2 的設定。
3. 再次按下以退出 Alarm Setup（鬧鈴設定）模式。

鬧鈴狀態指示燈

設定鬧鈴時，顯示幕的左上角顯示鬧鈴狀態指示燈。

鬧鈴 1 和 2 設定示例：

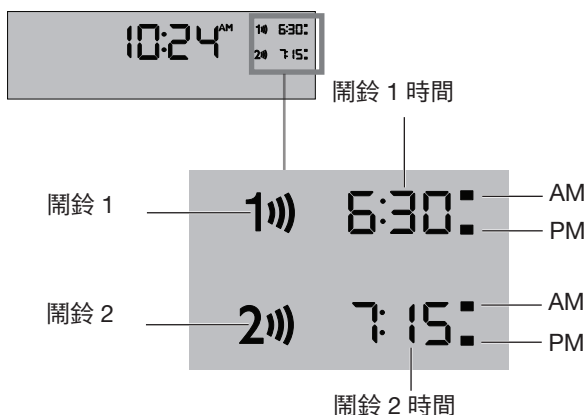


設定鬧鈴

您可以透過啟動 Alarm Setup（鬧鈴設定）模式並顯示每個鬧鈴的設定，以選取每個鬧鈴的設定。

要設定鬧鈴 1 或 2：

1. 按下鬧鈴設定 .

鬧鈴編號和時間開始閃爍 (A)，片刻之後，將顯示鬧鈴 1 設定 (B)。

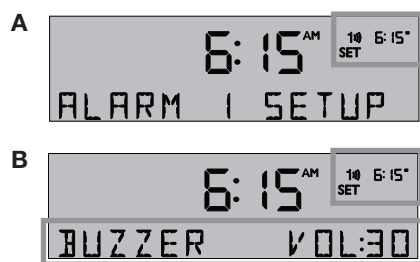


2.  使用 Time 按鈕，設定鬧鈴時間。

3. 選取您的叫醒音源：

- BUZZER  是出廠鬧鈴設定。
- 按下  選擇廣播電台。
- 按下  來選擇曲目。

4. 按下  或 ，以設定所選叫醒音源的音量級別。
5. 按下  以進入鬧鈴 2 設定模式。
重複步驟 2-4 設定鬧鈴 2。
6. 再次按下  以退出 Alarm Setup（鬧鈴設定）模式。

將打開您設定的鬧鈴，並且在顯示幕上顯示鬧鈴時間：

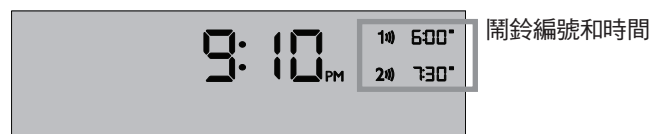


使用鬧鈴

打開或關閉鬧鈴

按下  或  打開或關閉所選的鬧鈴。


鬧鈴打開時，顯示幕右上角會顯示鬧鈴編號和時間。

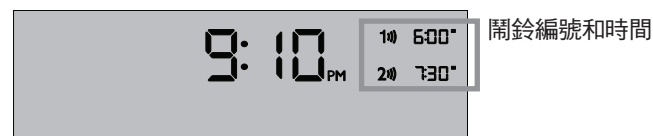

停止鬧鈴繼續小睡

輕觸觸控板 ，或按下遙控器上的 .

將在選取的小睡時間內顯示 SNOOZE，然後鬧鈴再次響起。



出廠設定的小睡時間為 10 分鐘。變更小睡時間，請參閱第 14 頁。

停止和重設鬧鈴

按下 .


重設第二天的催醒鬧鈴

暫時停止鬧鈴響聲後，再次將您的手放在觸控板上至少 2 秒，或按下 Stop Alarm。

連接其它裝置

系統連接

系統的後面板提供了外部裝置連接埠。

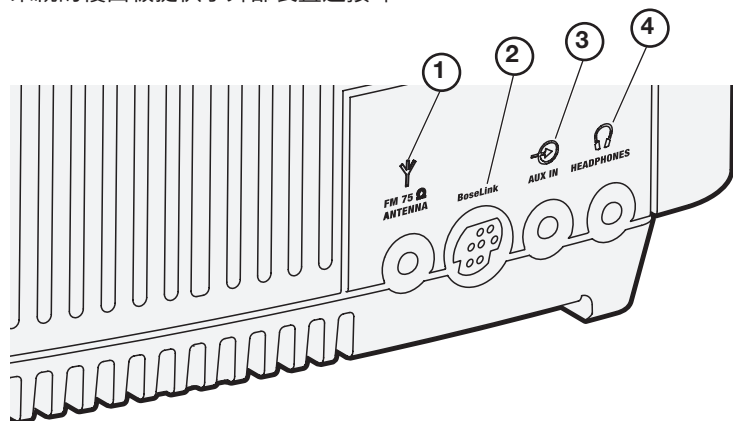

- 1 3.5 mm FM 天線 (75 ohm) 連接器。請參閱第 13 頁上的「使用外接天線」。
- 2 透過 Bose link 連接線接受另一個使用 Bose link 的產品輸出的輸入埠。
- 3 **AUX IN**
接收外接訊號源的 3.5 mm 立體聲輸入連接器。
- 4 **HEADPHONES**
3.5 mm 立體聲耳機連接器。

使用 AUX IN 連接器

使用電視、DVD 播放機、電腦、視訊遊戲機或其他訊號源時，您可以透過系統來播放這些音訊裝置，獲得最佳的聽覺體驗。

連接音訊裝置至系統需要以下連接線之一：



3.5 mm 音訊線




3.5 mm 立體聲 RCA 連接線

要獲得正確的連接線，請聯絡 Bose® 客戶服務處或訪問本地電子商店。請參閱包裝箱內的快速入門指南。

使用電纜連接音訊裝置

1. 使用電纜將音訊裝置與系統的連接器面板的 **AUX IN** 連接器相連。

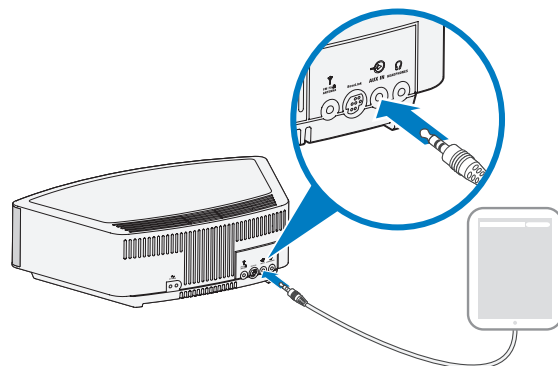


2. 按下遙控器上的 。
啟動您上次收聽的訊號源。
3. 按住 ，直到顯示幕中出現 **AUX**。
4. 開始在音訊裝置上播放音樂。
5. 按住  可以調節音量級別。

備註：如果系統的音量不能調到預期高度，請提高所連接裝置的音量級別。

使用耳機

個人單獨收聽時，請將耳機插入系統后面板的耳機連接器。

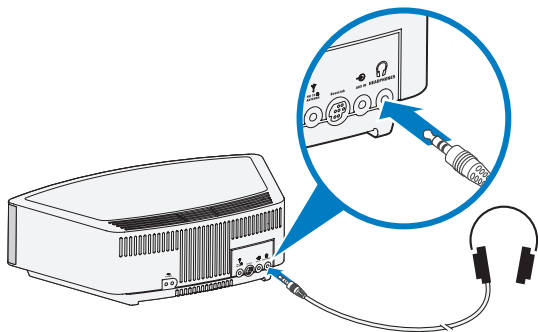

小心：長時間高音量收聽音樂可能會造成聽力損傷。使用耳機，尤其是時間較長時，應避免音量過高。

備註：

- 插入耳機後，系統揚聲器會自動靜音。由於耳機音量級別不同於揚聲器音量級別，請確保先降低系統的音量，再連接或斷開與耳機的連接。
- 使用耳機時，透過系統揚聲器可聽到鬧鈴。


控制耳機音量：

請按住 **◀+ 或 ▶-**，調整耳機收聽音量。

使用外接天線

系統的電源線可用作 FM 廣播的天線。調整電源線的位置後，如果接收效果仍不理想，您可能需要安裝外接天線。外接偶極天線可從 Bose 客戶服務處訂購。請參閱包裝箱內的快速入門指南。

1. 將 FM 天線的 3.5 mm 插頭插入 **FM ANTENNA** 連接器。
2. 盡可能將天線末端遠離本裝置和其它外接裝置，以獲得最佳接收效果。

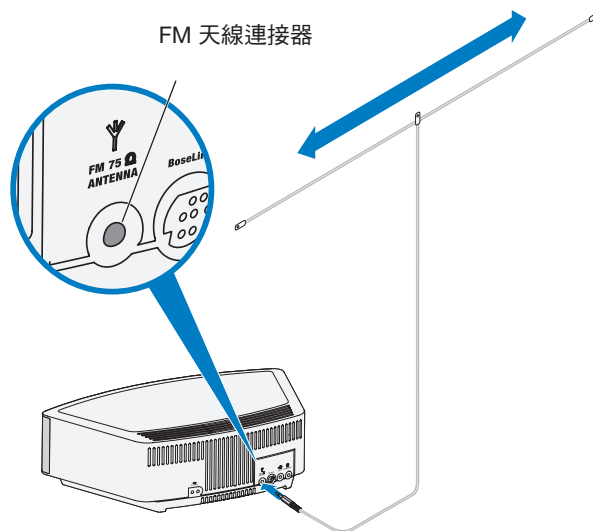

備註：許多 FM 電台也傳輸垂直極化訊號或水準極化訊號。如果水準天線位置不能提供較好的接收效果，請嘗試在垂直方向上懸掛天線。

設定功能表

設定功能表允許您自訂系統的操作。

系統設定	功能表項目	出廠設定	選項	說明
小睡持續時間	SNOOZE-	10 MIN	10 MIN, 20 MIN, 30 MIN, 40 MIN, 50 MIN, 60 MIN	此設定決定了系統在延遲功能開啟時保持靜音的持續時間。
電台資料系統 (RDS) 資訊	RADIO TEXT-	ON	ON, OFF	啟用 (ON) 或禁用 (OFF) 系統以顯示 RDS 資訊。
繼續播放	CONT PLAY-	NO	NO, AUX, FM, AM, DAB	決定 CD 播放完畢後自動播放何種音訊來源。
低音音量	BASS-	NORMAL	NORMAL, REDUCED	調節低音音量。
時鐘時間格式	TIME-	12 HOUR	12-HOUR, 24-HOUR	設定時鐘，顯示 12 小時 (AM/PM) 或 24 小時時間制。
顯示幕高亮度級別	BRIGHT HI-	10	8-15	設定當裝置檢測到高週圍亮度環境時的顯示幕亮度級別。
顯示幕低亮度級別	BRIGHT LO-	4	1-8	設定當裝置檢測到低週圍亮度環境時的顯示幕亮度級別。
房間代碼	ROOM-	B _ _ _ -	B _ _ _ -, C _ _ _ -, D _ _ _ -, E _ _ _ -, F _ _ _ -, G _ _ _ -, H _ _ _ -, I _ _ _ -, J _ _ _ -, K _ _ _ -, L _ _ _ -, M _ _ _ -, N _ _ _ -, O _ _ _ -	當系統連接至 Bose link 網路時，請為其設定房間代碼。房間代碼字母後的破折號指示出應該如何在 Lifestyle® 遙控器上設定微型開關。
電容式觸控控制	TOUCH PAD-	ON	ON, OFF	啟用 (ON) 或禁用 (OFF) 觸控板。
20 分鐘系統待機計時器	AUTO OFF-	YES	YES, NO	啟用 (YES) 或禁用 (NO) 20 分鐘系統待機計時器。請參閱第 8 頁上的「打開或關閉系統」。
系統重設	RESET ALL-	NO	NO, YES	將系統還原為出廠設定。

變更系統設定

- 

1. 按住 **Alarm Setup/Menu** 直至顯示 **-SETUP MENU-**。
- 

2. 按下 **Tune/MP3** 可跳至您想要的功能表項目。
- 

3. 按下 **Time +** 或 **Time -** 可更改設定。
- 

4. 按下 **Alarm Setup/Menu** 退出設定功能表或等待 10 秒鐘自動退出設定功能表。


疑難排解

問題	措施
系統不能工作	- 將系統連接至交流（市電）電源插座。 - 從交流電源插座中拔出電源線，等待 10 秒後再重新連接；該操作將使系統重設。 - 輕觸系統頂部的觸控板（見第 8 頁）。
沒有聲音	- 增大音量。 - 退出並重新載入 CD。 - 斷開耳機和系統的連接（連接耳機後，揚聲器靜音）。
聲音品質差	- 如果低音太重或太低，請使用設定功能表調整低音級別（請參閱第 14 頁）。 - 如果收聽外部 AUX 訊號源，請使用立體聲線纜並確保完全插入。
遙控器不穩定或失靈	- 將遙控器靠近系統操作。 - 檢查遙控器的電池安裝，確保其正極 (+) 朝上。 - 更換遙控器電池。 - 檢查是否存在室內螢光燈照明干擾、日光干擾，或遙控器透鏡上是否有塵土和污垢。 - 嘗試將系統放置在不同的位置。
AM 接收效果差	- 一種方法是稍微旋轉一下系統，另一種方法是變更內置 AM 天線的方向。 - 移動裝置使其遠離電視、電冰箱、鹵素燈、調光開關或其他產生電子噪音的電子裝置。 - 如果上面的建議均不奏效，那麼您所處的地方可能是較弱的 AM 訊號覆蓋區。
FM 接收效果差	- 儘量展開電源線。電源線起著 FM 天線的作用（見第 9 頁）。 - 請參閱第 13 頁上的「使用外接天線」。
不能播放 CD	- 選取 CD 訊號源或按 。CD 圖示顯示在顯示幕上。 - 載入 CD，標籤一面朝上。 - 檢查光碟表面是否清潔，如果不清潔，請嘗試清潔其表面。 - 嘗試其它光碟。


更換遙控器電池

將遙控器面朝下放在平坦表面上。

1. 如圖所示，用手指將扣環推向一側並按住。滑動打開電池艙。

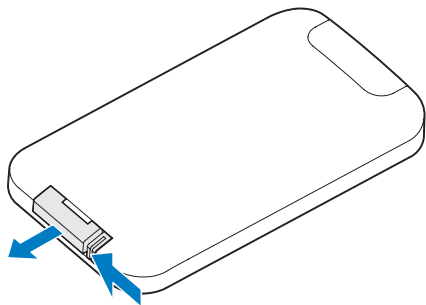

2. 取下舊電池，安裝新電池，電池的加號 (+) 標誌朝上。

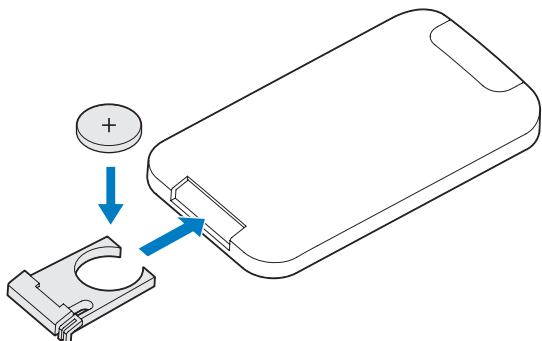

3. 輕輕滑動關閉電池艙。電池艙自動鎖定。

警告：不要讓兒童接觸新的和用過的電池。請勿吞咽電池，存在化學灼傷危險。此產品提供的遙控器中包含一個鈕扣式電池。如吞入鈕扣式電池，會在兩小時內造成嚴重體內灼傷，並可能導致死亡。若電池倉沒有關緊，請停止使用產品並且不要讓兒童接觸。如您認為電池可能已被吞入或被塞入體內的任何部位，請立即就醫。如果更換或處理不當，鈕扣式電池可能會爆炸或導致著火或化學灼傷。請勿對其進行充電、拆解，也不要將其加熱到 212°F (100°C) 以上或焚化。只能使用有關機構認可的 (UL 除外) CR2032 或 DL2032 3 伏鋰電池更換。請及時處理廢舊電池。

清潔

使用乾燥的軟布清潔系統表面。

- 請勿在系統附近使用噴霧劑。請勿使用任何溶劑、化學品或含酒精、氨水、研磨劑的清潔劑。
- 請勿讓液體進入任何開口。

客戶服務

如需其他說明，連絡 Bose 客戶服務。請參閱包裝箱內的快速入門指南。

有限質保

系統受有限擔保保護。包裝箱中快速入門指南上提供了有限質保的詳細內容。

有關如何註冊的說明，請參見產品快速入門指南。未進行註冊並不影響您的保修期權利。

本產品的質保資訊並不適用於澳大利亞和紐西蘭。有關澳大利亞和紐西蘭的保修資訊，請瀏覽 www.bose.com.au/warranty 或 www.bose.co.nz/warranty。

技術資訊

交流電源額定值

220V-240V ~ 50/60Hz 60W (最大)。



745089-0010

BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2015 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM745089 Rev. 00