


BOSE[®]

Wave[®] Radio IV

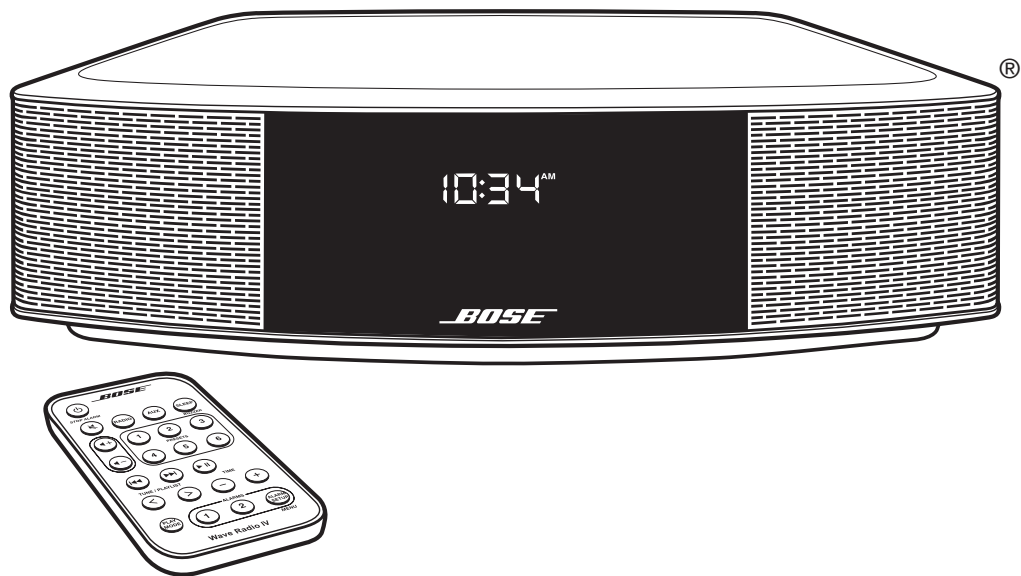

Instructions importantes relatives à la sécurité

Consultez attentivement cette notice d'utilisation et conservez-la pour toute référence future.



Le symbole représentant un éclair avec une flèche à l'intérieur d'un triangle équilatéral est utilisé pour prévenir l'utilisateur de la présence d'une tension électrique dangereuse non isolée à l'intérieur de l'appareil. Cette tension est d'un niveau suffisamment élevé pour représenter un risque d'électrocution.



Le symbole représentant un point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral, tel qu'il figure sur le système, signale à l'utilisateur la présence d'instructions importantes relatives au fonctionnement et à l'entretien de l'appareil dans cette notice d'installation.

AVERTISSEMENTS :

- Pour limiter les risques d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité.
- Conservez les piles et batteries, neuves ou usagées, hors de portée des enfants. Prenez garde à ne pas avaler les piles et batteries, sous peine de risque de brûlure chimique. La télécommande fournie avec ce produit contient une pile bouton. Si cette pile bouton est avalée, elle peut provoquer en moins de 2 heures de graves brûlures internes pouvant entraîner la mort. S'il n'est plus possible de fermer totalement le logement de la pile, cessez d'utiliser le produit et le ranger hors de portée des enfants. Si vous pensez que la pile a peut-être été avalée ou placée à l'intérieur du corps, consultez immédiatement un organisme médical. En cas de manipulation inappropriée, les piles et batteries risquent de provoquer un incendie ou des brûlures chimiques. Ne rechargez pas, ne démontez pas et ne portez pas les piles et batteries à une température supérieure à 100 °C, et ne les incinérez pas. Remplacez uniquement la pile par un modèle approuvé (p. ex., UL) au lithium de 3 volts, de type CR2032 ou DL2032. Pour jeter les piles usagées, respectez la réglementation locale.
- Ne placez jamais d'objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur l'appareil.
- Afin d'éviter tout risque d'électrocution, insérez bien la fiche du cordon d'alimentation dans la fente correspondante de la prise d'alimentation. Assurez-vous qu'elle est engagée à fond.
- Protégez l'appareil de tout risque de ruissellement ou d'éclaboussure. Ne placez pas d'objets contenant des liquides, tels que des vases, sur l'appareil. Comme avec tout appareil électronique, veillez à ne pas renverser de liquides sur une partie quelconque de l'appareil. Les liquides peuvent provoquer des pannes et/ou un risque d'incendie.



AVERTISSEMENT : ce produit contient des composants magnétiques. Contactez votre médecin pour toute question relative à l'effet de ces composants sur le fonctionnement d'un appareil médical implanté.



AVERTISSEMENT : certaines pièces présentent un risque de suffocation. Ne les laissez pas à la portée des enfants de moins de 3 ans.

ATTENTION :

- N'apportez aucune modification au système ou aux accessoires. Toute modification non autorisée peut compromettre votre sécurité, le respect des réglementations et les performances.
- L'écoute prolongée de musique à volume élevé peut causer des troubles auditifs. Il est conseillé de ne pas utiliser le casque audio au volume maximum, en particulier pendant de longues durées.
- L'utilisation de commandes, réglages ou procédures autres que ceux spécifiés dans le présent document peut provoquer une exposition dangereuse aux rayonnements du laser interne. Le lecteur de disques compacts ne doit être réglé ou réparé que par une personne qualifiée.

Remarques :

- L'étiquette d'identification du produit est située au-dessous de l'appareil.
- Ce produit doit être utilisé à l'intérieur. Il n'a pas été conçu ni testé pour une utilisation en extérieur, dans des véhicules ou sur des bateaux.
- Lorsque la fiche d'alimentation ou la prise multiple est utilisée comme dispositif de débranchement de l'appareil, elle doit rester facilement accessible.



廢電池請回收

Veillez à vous débarrasser de vos piles usagées conformément aux réglementations locales. Ne les incinérez pas.

Instructions importantes relatives à la sécurité

1. Lisez attentivement ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Respectez tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. N'utilisez pas cet appareil à proximité d'eau ou d'une source d'humidité.
6. Utilisez uniquement un chiffon sec pour le nettoyage.
7. Ne bloquez jamais les orifices d'aération. Suivez les instructions du fabricant pour l'installation.
8. N'installez pas cet appareil à proximité d'une quelconque source de chaleur, telle qu'un radiateur, une arrivée d'air chaud, un four ou tout autre appareil (notamment les amplificateurs) produisant de la chaleur.
9. Protégez le cordon d'alimentation contre les risques de piétinement ou de pincement, notamment au niveau des fiches, des prises de courant et des branchements à l'appareil.
10. Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.
11. Utilisez uniquement le chariot, le support, le trépied, l'équerre ou la table spécifié(e) par le fabricant ou vendu(e) avec l'appareil. Si vous utilisez un chariot, faites attention à ne pas faire basculer l'ensemble chariot/appareil.
12. Débranchez cet appareil pendant un orage ou en cas de période d'inutilisation prolongée.
13. Confiez toute réparation à du personnel qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit (endommagement du cordon d'alimentation ou de la fiche électrique, renversement d'un liquide ou de tout objet sur l'appareil, exposition de l'appareil à la pluie ou à l'humidité, mauvais fonctionnement, chute de l'appareil, etc.).

REMARQUE : ce matériel a fait l'objet de tests prouvant sa conformité aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Ce matériel génère, utilise et est susceptible d'émettre de l'énergie à des fréquences radio. À ce titre, s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions, il est susceptible de perturber les communications radio. Cependant, il n'est nullement garanti que de telles perturbations ne se produisent pas dans une installation donnée. Si ce matériel perturbe effectivement la réception de la radio ou de la télévision (ce qui peut être vérifié en allumant et en éteignant le matériel), vous êtes invité à tenter de remédier au problème en prenant une ou plusieurs des mesures ci-dessous :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance séparant le matériel du récepteur.
- Connectez le matériel à une prise située sur un circuit différent de celui auquel est connecté le récepteur.
- Consultez votre revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour toute assistance.

Toute modification non autorisée expressément par Bose Corporation est susceptible d'annuler le droit de l'utilisateur à mettre en œuvre cet appareil.

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation de la FCC. Vous pouvez utiliser cet appareil à condition qu'il ne provoque pas d'interférences nuisibles.

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation de la FCC. L'utilisation de cet appareil est soumise aux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) cet appareil doit tolérer les interférences externes, y compris celles qui peuvent provoquer un fonctionnement anormal de cet appareil.

Ce produit de classe B est conforme aux spécifications de la réglementation ICES-003 du Canada.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Cet appareil est conforme au(x) standard(s) RSS exempté(s) de licence d'Industrie Canada. L'utilisation de cet appareil est assujettie aux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) cet appareil doit tolérer les interférences externes, y compris celles qui peuvent provoquer un fonctionnement anormal de cet appareil.

Cet appareil doit être installé et utilisé en conservant une distance minimale de 20 cm entre l'appareil et votre corps.

Journal des données d'utilisation du produit

Ce système dispose d'un enregistreur de données destiné à aider Bose à mieux comprendre l'utilisation et les performances de ses produits au fil du temps. Cet enregistreur de données sur le produit conserve certaines données techniques et l'historique d'utilisation, y compris, entre autres, les niveaux de volume, les mises sous et hors tension, les paramètres utilisateur, les sources utilisées, la puissance et la configuration. Nous nous réservons d'utiliser ces données pour améliorer le service et l'assistance relatifs à votre système et pour améliorer nos futurs produits. Un équipement spécial est nécessaire pour lire ces données d'utilisation, qui ne peuvent être récupérées que par Bose si votre système nous est renvoyé pour réparation ou remboursement. Ce journal des données d'utilisation ne collecte pas d'informations permettant de vous identifier ni les titres, genres ou autres données sur les supports audiovisuels auxquels vous accédez avec votre système.

Le design distinctif de la radio Wave est une marque déposée de Bose Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

©2015 Bose Corporation. Toute reproduction, modification, distribution ou autre utilisation, même partielle, de ce document est interdite sans autorisation écrite préalable.

Renseignements à noter et conserver

Notez le numéro de série de votre radio Wave® IV dans l'espace prévu ci-dessous. Le modèle et le numéro de série sont indiqués sous l'appareil.

Numéro de série : _____

Modèle : _____

Date d'achat : _____

Nous vous conseillons de conserver votre reçu avec cette notice d'utilisation

Date de fabrication : les quatre chiffres en caractères gras dans le numéro de série indiquent la date de fabrication. Le premier chiffre correspond à l'année de fabrication (« 5 », c'est-à-dire 2005 ou 2015). Les deuxième, troisième et quatrième chiffres correspondent au mois et à la date (« 001 » signifie 1er janvier et « 365 » 31 décembre).

Importateur pour la Chine : Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riyang Road, Chine (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importateur pour l'UE : Bose GP, Castleblayney Road, Carrickmacross, Irlande

Importateur pour Taïwan : Bose Taiwan Branch, Room 905, 9F, Worldwide House, 131 Min Sheng East Rd, Section 3, Taipei, Taïwan, 1

Sommaire

Introduction

À propos de votre radio Wave® IV	5
Caractéristiques du système	5
Avantages de la recherche.....	5
Déballage	5

Installation du système

Mise en place du système	6
Raccordement au secteur	6
Réglage de l'horloge	6

Utilisation du système

Touches de la télécommande	7
Pavé tactile	8
Lecture de l'affichage.....	8
Mise sous/hors tension du système.....	8
Réglage du volume.....	8
Réglage de la minuterie.....	8

Écoute d'autres sources

Écoute d'une radio FM ou AM	9
Syntonisation d'une station AM/FM	9
Mémorisation des présélections radio AM/FM	9
Amélioration de la réception FM	9

Réglage et utilisation des alarmes

Commandes et indicateurs de l'alarme	10
Utilisation des touches de l'alarme.....	10
Indicateurs d'état des alarmes.....	10
Réglage des alarmes	10
Utilisation des alarmes.....	10
Activation et désactivation d'une alarme.....	10
Rappel d'alarme	10

Branchement d'appareils externes

Connexions du système	11
Utilisation de l'entrée AUX IN	11
Utilisation d'un câble pour raccorder un lecteur audio	11
Utilisation d'un casque audio.....	12
Utilisation d'une antenne externe.....	12

Personnalisation du système

Menu de configuration	13
Modification d'un paramètre système.....	13

Entretien

Résolution des problèmes	14
Remplacement de la pile de la télécommande.....	15
Nettoyage.....	15
Service client.....	15
Garantie limitée	15
Caractéristiques techniques	15

À propos de votre radio Wave® IV


Grâce à votre radio Wave® IV élégante, vous pouvez écouter de la musique de très haute qualité dans toutes les pièces.

Caractéristiques du système

- L'affichage permet d'accéder aux paramètres et aux informations du système.
- Le connecteur AUX permet d'utiliser un appareil audio.
- La prise casque permet une écoute privée.
- Le syntoniseur AM/FM permet une bonne réception de la radio.
- La télécommande permet de contrôler l'appareil jusqu'à 20 mètres.


Avantages de la recherche

Fruit de plus de quatorze ans de recherche de Bose Corporation, votre appareil vous offre les avantages de sa technologie exclusive d'enceintes à guides d'ondes. Avec cette technologie, un « tube » transfère efficacement l'énergie d'une enceinte de petite taille dans l'air extérieur sur une grande plage de fréquences basses. Ces longs guides d'ondes, repliés selon un parcours complexe, sont montés dans des appareils suffisamment compacts pour être placés en n'importe quel point d'un domicile. Votre radio Wave® IV est dotée d'une technologie d'enceintes à guides d'ondes à double angulation, qui relie deux haut-parleurs à deux guides d'ondes de 70 cm. Cette combinaison permet d'obtenir une qualité inégalée dans un appareil aussi compact.

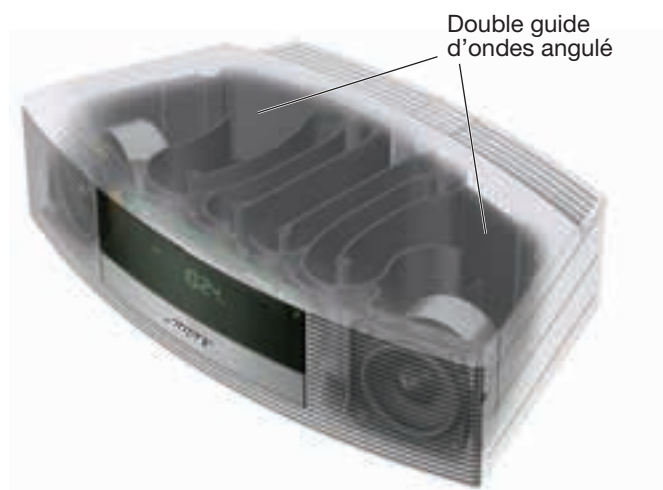

Déballage

Déballer les éléments avec précaution et vérifiez la présence de tous les composants décrits ci-dessous.

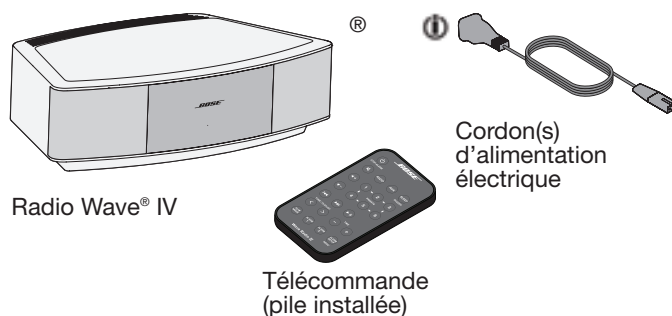

Radio Wave® IV

Télécommande
(pile installée)

Cordon(s)
d'alimentation
électrique

- ⓘ L'appareil peut être livré avec plusieurs cordons secteur. Utilisez le cordon d'alimentation approprié à votre pays.

Conservez celui-ci et tous les matériaux d'emballage en cas de transport ultérieur.

Installation du système

Mise en place du système


- Pour obtenir des performances d'écoute optimales :
 - Placez le système dans la pièce en tenant compte de votre position d'écoute.
 - Placez le système à moins de 60 cm d'un mur, en évitant de le positionner directement dans un angle.
- Placez le système sur une surface plane et stable.

ATTENTION :

- Ne placez pas le système sur une surface métallique. Celle-ci pourrait gêner la réception AM.
- Ne placez pas le système sur une surface sensible à la chaleur. Comme tout appareil électrique, il génère de la chaleur.
- N'utilisez pas votre système dans un endroit humide ou dans tout endroit où de l'humidité peut pénétrer à l'intérieur.

Raccordement au secteur

1. Insérez le petit connecteur situé à l'une des extrémités du câble d'alimentation secteur dans la fiche **AC POWER**.
2. Branchez le cordon secteur à une prise électrique.

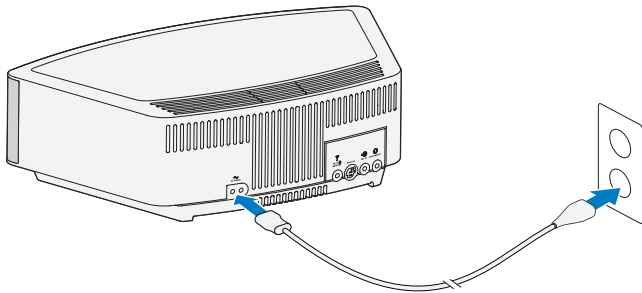


Réglage de l'horloge

Après avoir branché le système, réglez l'heure à l'aide de la télécommande.

1. Maintenez appuyée la touche **Time -** ou **Time +** durant une seconde environ.

Remarque : pour les opérations impliquant un appui prolongé sur une touche, vous devez maintenir la touche enfoncée pendant une seconde environ.

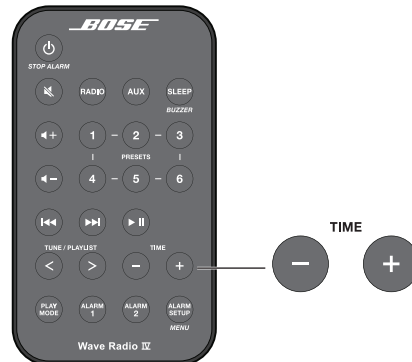

Le message **HOLD TO SET** s'affiche en premier lieu, puis il est remplacé par **- CLOCK SET -** lorsque vous relâchez la touche.



2. Relâchez la touche **Time**.
3. Appuyez sur la touche **Time -** pour reculer l'heure affichée ou **Time +** pour l'avancer jusqu'à ce que l'heure soit correcte. Vous pouvez maintenir cette touche enfoncée pour accélérer le défilement.
4. Attendez cinq secondes que le système quitte le mode de réglage de l'horloge.

Remarques :

- Pour savoir comment changer l'affichage de l'heure sur 12 heures (AM/PM) ou sur 24 heures, consultez la section « Modification d'un paramètre système », page 13.
- Si le système n'est plus alimenté suite à une coupure de courant ou parce que vous l'avez débranché, tous vos réglages sont conservés. Cependant, l'heure n'est mémorisée que pendant 48 heures maximum.

Touches de la télécommande


Vous pouvez facilement contrôler le système grâce à la télécommande. Il suffit de pointer la télécommande vers l'afficheur et d'appuyer sur les touches. La télécommande fonctionne à une distance de 6 m de l'afficheur.



Utilisation du système

Pavé tactile

Le système est doté d'un pavé tactile situé sur le panneau supérieur. Il suffit de poser momentanément la main sur le pavé tactile pour mettre votre système sous ou hors tension, activer le rappel d'alarme lorsque celle-ci retentit ou la réinitialiser pour le lendemain (page 13).

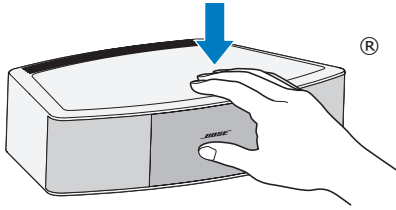


Remarques :


- pour les opérations impliquant un appui prolongé sur une touche, vous devez maintenir la touche enfoncée pendant une seconde environ.
- appuyez sur **RADIO** ou **AUX** pour allumer automatiquement le système et activer la source sélectionnée.


Lecture de l'affichage

Indicateurs de source : CD, FM, AM ou AUX

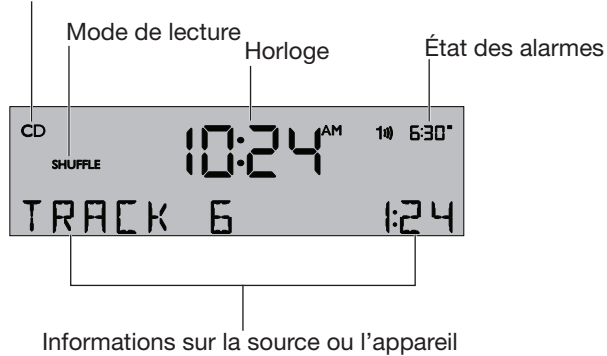

Mise sous/hors tension du système

- Appuyez sur la touche  de la télécommande,
- ou
- Touchez le pavé tactile.



La dernière source écoutée est activée.

Méthode alternative :

Appuyez sur la touche d'une source pour allumer le système et activer cette source.



Remarques :

- Lorsque vous sélectionnez **AUX**, l'appareil raccordé à l'entrée AUX IN (par exemple le lecteur multimédia) ne se met pas sous tension. Mettez l'appareil sous tension en premier lieu.
- Après 24 heures sans aucun appui sur une touche, le système s'arrête automatiquement (mise en veille). Si la minuterie de 20 minutes d'attente du système (page 13) est activée, l'appareil bascule automatiquement en mode veille si aucun signal audio n'est émis et si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant 20 minutes.

Réglage du volume

- Maintenez enfoncée la touche ou pour régler le volume.
- Le message **VOLUME - 0** (silence) à **99** (maximum) apparaît sur l'afficheur pour indiquer le niveau relatif.
- Appuyez pour couper le son.
- Pour restaurer le son, appuyez à nouveau sur cette touche, ou appuyez sur .

Pour diminuer le volume sonore avant de restaurer le son, appuyez sur la touche pendant que le son est coupé.

Remarque : lorsque le système est hors tension, le niveau de volume ajustable est compris entre 10 et 75.

Réglage de la minuterie


- Appuyez sur la touche **SLEEP** pour régler la mise hors tension automatique du système après un délai déterminé.
 - Lorsque vous appuyez sur la touche **SLEEP**, l'indication **SLEEP - 30 MIN** (ou le délai que vous avez choisi) s'affiche et le compte à rebours commence. Si le système est éteint, appuyez sur la touche **SLEEP** pour le mettre sous tension et régler immédiatement l'heure d'arrêt automatique. La lecture de la dernière source sélectionnée débute à la fin de ce compte à rebours.
 - Lorsque le paramètre **SLEEP** est affiché, appuyez sur la touche **SLEEP** à nouveau pour activer la minuterie avec un délai de 10 à 90 minutes (par incréments de 10 minutes) ou sur la touche OFF.
- Remarque :** si vous n'appuyez sur aucune touche durant plus de 10 secondes pendant le réglage de la minuterie d'arrêt, le système quitte automatiquement le mode de réglage de l'alarme.
- Pour vérifier le délai de veille restant, appuyez sur la touche **SLEEP**.
 - Pour annuler la minuterie, appuyez sur la touche **SLEEP** jusqu'à ce que l'indication **SLEEP - OFF** s'affiche.

Écoute d'une radio FM ou AM



Appuyez sur la touche **RADIO** pour activer l'écoute de la dernière station radio sélectionnée. Si nécessaire, appuyez sur la touche **RADIO** pour sélectionner FM ou AM.

Lorsque la radio FM est activée, les informations Radio Data System (RDS) de la station radio actuelle sont affichées. Cette option est contrôlée par le paramètre RADIO TEXT dans le menu de configuration. Pour désactiver la fonction RDS et afficher uniquement les fréquence de la station, réglez l'option RADIO TEXT sur OFF. Voir « Modification d'un paramètre système », page 13.



Syntonisation d'une station AM/FM

Lorsque vous appuyez sur la touche **RADIO**, **Seek/Track** ou **Tune/Playlist** pour rechercher une station radio, la fréquence correspondante s'affiche au centre de l'écran.



- Pour trouver un émetteur stable sur une fréquence inférieure, appuyez sur la touche **Seek/Track** ◀◀.
- Pour trouver un émetteur stable sur une fréquence supérieure, appuyez sur la touche **Seek/Track** ▶▶.



- Pour rechercher manuellement une fréquence inférieure, appuyez sur la touche **Tune/Playlist** <.
- Pour rechercher manuellement une fréquence supérieure, appuyez sur la touche **Tune/Playlist** >.
- Pour changer rapidement de fréquence, maintenez enfoncée la touche **Tune/Playlist** < ou **Tune/Playlist** >.

Remarque : si la réception AM est faible, orientez votre système vers la droite ou vers la gauche pour améliorer la réception. Si la réception FM est faible, vérifiez que le cordon d'alimentation est le plus droit possible. Pour améliorer la réception FM, vous pouvez installer une antenne FM externe. Voir « Utilisation d'une antenne externe », page 12.

Mémorisation des présélections radio AM/FM


Vous pouvez mémoriser jusqu'à six stations radio FM et six stations AM pour les retrouver instantanément à l'aide des touches **PRESETS**. L'enregistrement d'une station dans une présélection remplace la station précédemment enregistrée dans cette présélection.



1. Syntonisez l'appareil sur la station à mémoriser.
2. Maintenez enfoncée l'une des six touches **PRESETS** jusqu'à ce qu'une double tonalité soit émise. Le numéro de présélection et la fréquence de la station apparaissent sur l'afficheur.
3. Appuyez rapidement sur l'une des touches **PRESETS** pour sélectionner instantanément l'une des stations FM ou AM mémorisées.

Amélioration de la réception FM

Déroulez et étendez le câble secteur pour assurer une bonne réception FM. Le cordon d'alimentation fait office d'antenne.

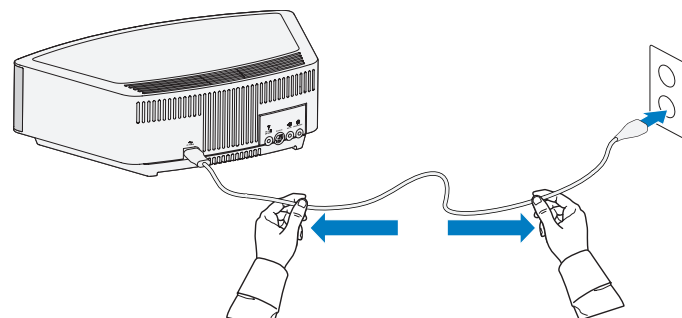

Réglage et utilisation des alarmes

Commandes et indicateurs de l'alarme

Ce système est doté de deux alarmes, l'**Alarme 1** et l'**Alarme 2**.


Chaque alarme peut être réglée comme suit :

- Heure
- Volume
- Source de réveil : sonnerie ou radio

Utilisation des touches de l'alarme

Les touches Alarm à la base de la télécommande permettent de contrôler chaque alarme :

Mise en marche ou arrêt de l'alarme 1.

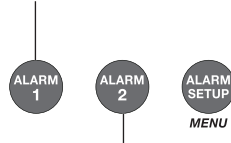


Mise en service ou arrêt de l'alarme 2.

1. Appuyez sur cette touche pour passer en mode de configuration et afficher les réglages de l'alarme 1.
2. Appuyez à nouveau pour voir les réglages de l'alarme 2.
3. Appuyez une nouvelle fois pour quitter le mode de configuration de l'alarme.

Indicateurs d'état des alarmes

La partie supérieure droite de l'écran affiche les indicateurs d'état d'alarme si l'alarme est activée.

Exemple avec les alarmes 1 et 2 réglées :

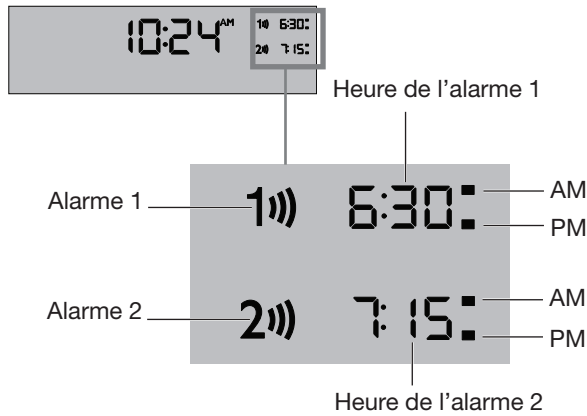


Réglage des alarmes



Vous pouvez choisir les paramètres de chaque alarme en activant le mode Alarm Setup (Configuration de l'alarme) pour afficher les paramètres de chaque alarme.

Pour configurer l'alarme 1 ou 2 :

1. Appuyez sur **ALARM SETUP** .

Le numéro de l'alarme et son heure de déclenchement commencent à clignoter (A) puis, après un moment, les paramètres actuels de l'Alarme 1 s'affichent (B).



2. Utilisez les touches **Time** pour régler l'heure de l'alarme.
3. Sélectionnez la source pour le réveil :
 - **BUZZER**  (Signal sonore) est le réglage par défaut.
 - Appuyez sur la touche **RADIO** pour choisir une station radio.
4. Appuyez sur la touche  pour régler le volume de la source de réveil sélectionnée.
5. Appuyez sur la touche **ALARM SETUP** pour passer en mode de configuration et afficher les réglages de l'alarme 2. Répétez les étapes 2 à 4 pour configurer l'alarme 2.
6. Appuyez à nouveau sur la touche **ALARM SETUP** pour quitter le mode de configuration.

L'alarme que vous venez de régler est désormais activée, et son heure de déclenchement s'affiche :




Numéro et heure de déclenchement de l'alarme.

Utilisation des alarmes

Activation et désactivation d'une alarme


Appuyez sur la touche **ALARM 1** ou **ALARM 2** pour activer ou désactiver l'alarme sélectionnée.

Lorsqu'une alarme est activée, son numéro et l'heure de déclenchement apparaissent dans l'angle supérieur droit de l'affichage.

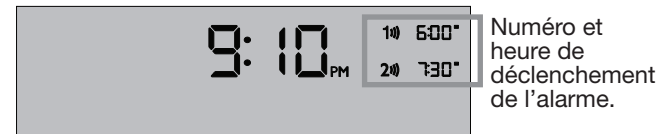


Numéro et heure de déclenchement de l'alarme.

Rappel d'alarme

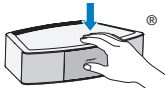Touchez  sur le pavé tactile ou appuyez sur la touche **SLEEP** de la télécommande.

Le message **SNOOZE** est affiché pendant le délai de rappel choisi, après quoi l'alarme se déclenche à nouveau.



Par défaut, le délai du rappel d'alarme est réglé sur 10 minutes. Pour modifier le délai du rappel d'alarme, consultez la section « Modification d'un paramètre système », page 13.

Arrêt et réinitialisation d'une alarme lorsqu'elle sonne

Appuyez sur la touche **STOP ALARM** .


Pour réinitialiser une alarme en mode de rappel pour le jour suivant

Lorsque le rappel d'alarme est activé, placez à nouveau la main sur le pavé tactile et conservez-la ainsi pendant au moins 2 secondes, ou appuyez sur la touche **Stop Alarm**.

Branchement d'appareils externes

Connexions du système

Le panneau arrière du système est doté de connecteurs pour raccorder des appareils externes.

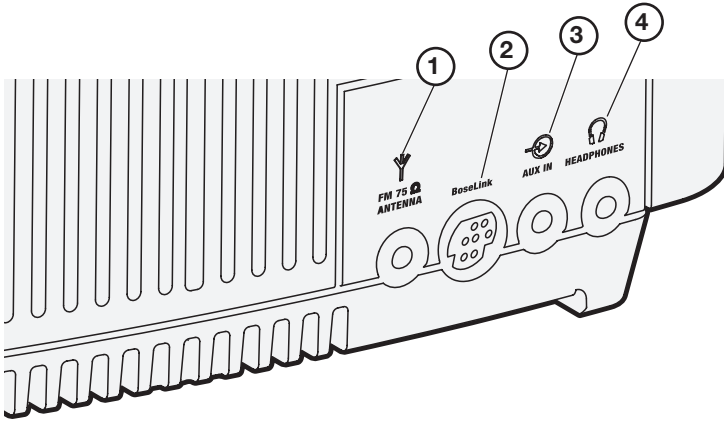

- ① **ANTENNAS**
Connecteur d'antenne FM de 3,5 mm (75 Ω).
Voir « Utilisation d'une antenne externe », page 12.
- ② **Bose link**
Connecteur d'entrée recevant le signal de sortie d'un autre appareil compatible Bose Link, via un câble Bose Link.
- ③ **AUX IN**
Connecteur d'entrée stéréo 3,5 mm pour sources externes.
- ④ **HEADPHONES**
Connecteur pour mini-jack stéréo 3,5 mm.

Utilisation de l'entrée AUX IN

Si vous utilisez un téléviseur, un magnétoscope, un ordinateur, une console de jeux ou toute autre source sonore, vous pouvez bénéficier d'une meilleure écoute en raccordant ces appareils à votre système.

La connexion d'un appareil audio à votre système nécessite l'un des câbles suivants :



Câble audio 3,5 mm







Câble 3,5 mm à RCA stéréo

Pour vous procurer le câble correct, contactez le service commercial de Bose® ou adressez-vous à un magasin Hi-Fi. Reportez-vous au guide de prise en main fourni dans l'emballage.

Utilisation d'un câble pour raccorder un lecteur audio

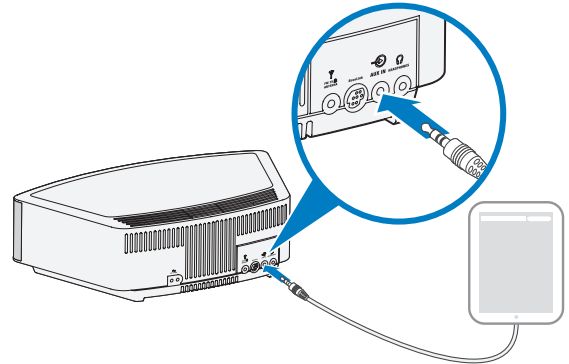1. Utilisez un câble stéréo pour raccorder votre lecteur audio au connecteur **AUX IN** du système.




2. Appuyez sur la touche  de la télécommande.
La dernière source écoutée est activée.
3. Appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que l'indication **AUX** apparaisse sur l'afficheur.
4. Lancez la lecture de musique sur l'appareil audio.
5. Une pression maintenue sur la touche  permet de régler le niveau sonore.

Remarque : si vous ne parvenez pas à ajuster suffisamment haut le niveau sonore de votre système, augmentez le volume de sortie de l'appareil connecté.

Branchement d'appareils externes

Utilisation d'un casque audio

Pour écouter de la musique discrètement, raccordez le casque audio à la prise casque située sur le panneau arrière du système.

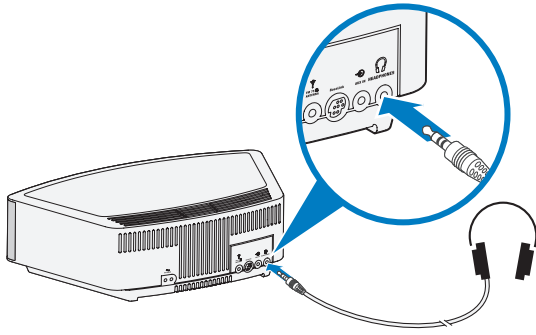

ATTENTION : l'écoute prolongée de musique à volume élevé peut causer des troubles auditifs. Il est conseillé de ne pas utiliser le casque audio au volume maximum, en particulier pendant de longues durées.

Remarques :

- le son des enceintes est automatiquement coupé lorsqu'un casque audio est connecté. Le volume du casque peut être différent de celui des enceintes. Il est donc conseillé de réduire le volume du système avant de connecter ou déconnecter un casque audio.
- si l'alarme se déclenche pendant l'utilisation d'un casque audio, elle est émise via les enceintes du système.


Réglage du volume du casque :

Maintenez enfoncée la touche **◀ +** ou **▶ -** pour régler le niveau de volume de votre casque.

Utilisation d'une antenne externe

Le cordon d'alimentation du système fait office d'antenne pour la radio FM et numérique. Après avoir ajusté la position de ce cordon, si vous constatez une réception médiocre, il est possible que vous deviez utiliser l'antenne dipôle FM externe fournie.

1. Branchez la fiche 3,5 mm de l'antenne FM au connecteur **FM ANTENNA**.
2. Développez les brins de l'antenne aussi loin que possible de l'appareil et de tout autre appareil externe afin d'obtenir une réception optimale.

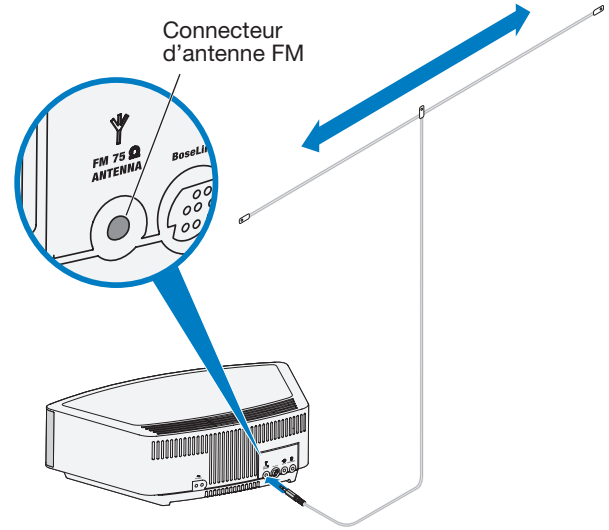

Remarque : les stations de radio FM émettent un signal polarisé verticalement et/ou horizontalement. Si l'orientation horizontale de l'antenne ne donne pas une bonne réception, essayez de suspendre l'antenne à la verticale.

Menu de configuration

Le menu de configuration permet de personnaliser le fonctionnement du système.

Réglages du système	Élément de menu	Réglage par défaut	Choix	Description
Délai du rappel d'alarme	SNOOZE-	10 MIN	10 MIN, 20 MIN, 30 MIN, 40 MIN, 50 MIN, 60 MIN	Ce réglage détermine le délai pendant lequel le système reste silencieux lorsque la fonction de rappel d'alarme est activée.
Informations RDS (Radio Data System)	RADIO TEXT-	ON	ON, OFF	Active (ON) ou désactive (OFF) l'affichage des informations RDS.
Niveau des graves	BASS-	NORMAL	NORMAL, REDUCED	Réglage de niveau des graves.
Format de l'heure	TIME-	12 HOUR	12-HOUR, 24-HOUR	Change l'affichage de l'heure sur 12 heures (AM/PM) ou sur 24 heures.
Luminosité de l'afficheur en cas de fort éclairage ambiant	BRIGHT HI-	10	8-15	Configuration de la luminosité de l'affichage lorsque le système détecte que le niveau d'éclairage ambiant est élevé.
Luminosité de l'afficheur en cas de faible éclairage ambiant	BRIGHT LO-	4	1-8	Configuration de la luminosité de l'affichage lorsque le système détecte que le niveau d'éclairage ambiant est faible.
Code de pièce	ROOM-	B _ _ _ -	B _ _ _ -, C _ _ _ -, D _ _ _ -, E _ _ _ -, F _ _ _ -, G _ _ _ -, H _ _ _ -, I _ _ _ -, J _ _ _ -, K _ _ _ -, L _ _ _ -, M _ _ _ -, N _ _ _ -, O _ _ _ -	Réglage du code de pièce du système lorsque ce dernier est connecté à un réseau Bose Link. Les tirets qui suivent la lettre de chaque pièce indiquent la position des micro-commutateurs sur une télécommande Lifestyle®.
Contrôle capacitif	TOUCH PAD-	ON	ON, OFF	Active (ON) ou désactive (OFF) le pavé tactile.
Minuterie de mise en veille après 20 minutes	AUTO OFF-	YES	YES, NO	Active (YES) ou désactive (NO) le délai de 20 minutes de mise en veille. Voir « Mise sous/hors tension du système », page 8.
Réinitialisation du système	RESET ALL-	NO	NO, YES	Restauration des paramètres par défaut du système*.

Modification d'un paramètre système



1. Maintenez la touche **Alarm Setup/Menu** enfoncée jusqu'à ce que **-SETUP MENU-** s'affiche.

TUNE / PLAYLIST



2. Appuyez sur la touche **Tune/Playlist** pour passer à l'élément de menu suivant.

TIME



3. Appuyez sur la touche **Time +** ou **Time -** pour modifier le paramètre.




4. Appuyez sur la touche **Alarm Setup/Menu** pour quitter le menu de configuration, ou attendez 10 secondes pour que celui-ci se ferme automatiquement.

Résolution des problèmes


Problème	Mesure corrective
L'appareil ne fonctionne pas	<ul style="list-style-type: none">• Branchez le système sur une prise de courant.• Débranchez le cordon de la prise secteur pendant une dizaine de secondes, puis rebranchez-le afin de réinitialiser le système.• Touchez le pavé tactile sur le dessus de l'appareil pour vérifier que celui-ci s'allume (reportez-vous à la page 8).
Absence de son	<ul style="list-style-type: none">• Augmentez le volume.• Déconnectez le casque du système (le branchement d'un casque coupe le son des haut-parleurs).
Son de qualité médiocre	<ul style="list-style-type: none">• Si les graves sont trop ou pas assez prononcés, réglez leur niveau à l'aide du menu de configuration (voir page 13).• Si vous écoutez une source externe sur l'entrée AUX, vérifiez que vous utilisez un câble stéréo et qu'il est correctement inséré.
La télécommande fonctionne mal ou pas du tout.	<ul style="list-style-type: none">• Rapprochez la télécommande de l'appareil.• Vérifiez que la pile de la télécommande est correctement installée, le + vers le haut.• Remplacez la pile de la télécommande.• Vérifiez l'absence d'interférences en provenance d'un éclairage fluorescent ou des rayons du soleil, et assurez-vous que la lentille avant est propre.• Essayez de déplacer le système.
La réception AM est médiocre	<ul style="list-style-type: none">• Réglez l'antenne AM interne en orientant l'appareil dans une direction, puis dans une autre.• Éloignez l'appareil de toute source d'interférences : TV, réfrigérateur, lampes halogènes, variateurs de tension ou autres appareils électroniques.• Si aucune de ces suggestions n'est efficace, il est possible que vous vous trouviez dans une zone de faible couverture AM.
La réception FM est médiocre	<ul style="list-style-type: none">• Étendez le plus possible le cordon d'alimentation. Le cordon d'alimentation fait office d'antenne FM. Voir page 9.• Voir « Utilisation d'une antenne externe », page 12.

Remplacement de la pile de la télécommande

1. Posez la télécommande à l'envers sur une surface plane.
2. Poussez du doigt la languette de sûreté comme le montre l'illustration et maintenez-la enfoncée. Faites glisser le couvercle du compartiment à piles pour l'ouvrir.

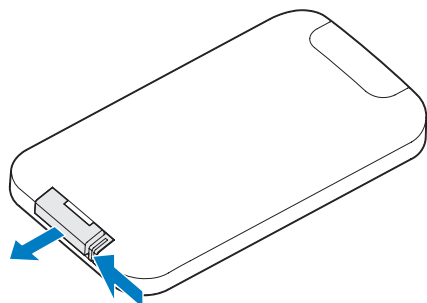

3. Extrayez l'ancienne pile, et installez la nouvelle avec le symbole plus (+) vers le haut.

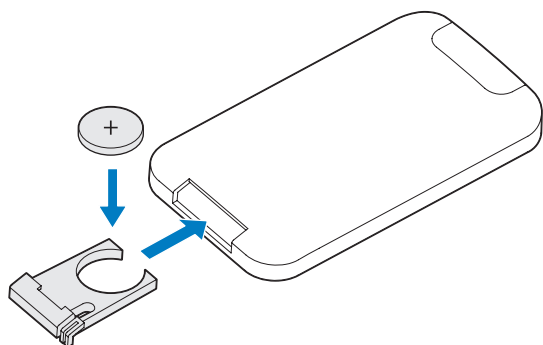

4. Faites glisser délicatement le compartiment de la pile pour le refermer. Il se bloque automatiquement.

AVERTISSEMENT : conservez les piles et batteries, neuves ou usagées, hors de portée des enfants. Prenez garde à ne pas avaler les piles et batteries, sous peine de risque de brûlure chimique. La télécommande fournie avec ce produit contient une pile bouton. Si cette pile bouton est avalée, elle peut provoquer en moins de deux heures de graves brûlures internes pouvant entraîner la mort. S'il n'est plus possible de fermer totalement le logement de la pile, cessez d'utiliser le produit et le ranger hors de portée des enfants. Si vous pensez que la pile a peut-être été avalée ou placée à l'intérieur du corps, consultez immédiatement un médecin. En cas de manipulation inappropriée, les piles boutons risquent de provoquer un incendie ou des brûlures chimiques. Ne les rechargez pas, ne les démontez pas, ne les portez pas à une température supérieure à 100 °C et ne les incinerez pas. Remplacez la pile uniquement par un modèle approuvé (p. ex. UL) au lithium de 3 volts, de type CR2032 ou DL2032. Pour jeter les piles usagées, respectez la réglementation locale.

Nettoyage

Vous pouvez nettoyer la surface du système avec un chiffon doux et sec.

- N'utilisez pas d'aérosols à proximité du système. N'utilisez pas de solvants, de produits chimiques, ni de liquides de nettoyage contenant de l'alcool, de l'ammoniac ou des substances abrasives.
- Veillez à ce qu'aucun liquide ne pénètre dans les ouvertures.

Service client

Si vous avez besoin d'une aide supplémentaire, contactez le service client de Bose. Reportez-vous au guide de prise en main fourni dans l'emballage.

Garantie limitée

Votre système d'enceintes est couvert par une garantie limitée. Les conditions détaillées de la garantie limitée sont notées sur le guide de démarrage rapide qui figure dans l'emballage.

Consultez ce guide pour obtenir des instructions d'enregistrement. En cas d'oubli, les droits que vous confère cette garantie limitée ne s'en trouveront pas affectés.

Les informations de garantie qui accompagnent ce produit ne s'appliquent ni en Australie ni en Nouvelle-Zélande. Consultez notre site Web www.bose.com.au/warranty ou www.bose.com.nz/warranty pour plus d'informations sur les conditions de garantie en Australie et Nouvelle-Zélande.

Caractéristiques techniques

Alimentation secteur

120 V ~ 60 Hz 60 W max.



BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2015 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM745169 Rev. 00