



**WAVE® SOUNDTOUCH® SERIES IV**  
WIRELESS MUSIC SYSTEM

# VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

## Læs og opbevar alle sikkerheds- og brugsinstruktioner.

**CE** Bose Corporation erklærer hermed, at dette produkt stemmer overens med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU og alle andre krav i EU-direktiver. Den fulde overensstemmelseserklæring kan findes på: [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)

**UK CA** Dette produkt efterlever alle relevante regler for elektromagnetisk kompatibilitet pr. 2016 og alle andre relevante UK-regler. Den fulde overensstemmelseserklæring kan findes på: [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)

Bose Corporation erklærer hermed, at dette produkt stemmer overens med de væsentlige krav i henhold til reglerne for radioudstyr pr. 2017 og alle andre relevante UK-regler. Den fulde overensstemmelseserklæring kan findes på: [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)

## ADVARSEL/FORSIGTIGHEDSFORHOLDSREGEL



Undgå at sluge batteriet – fare for kemiske forbrændinger. Den fjernbetjening, der følger med dette produkt, indeholder et mønt-/knapcellebatteri. Hvis mønt-/knapcellebatteriet sluges, kan det forårsage alvorlige indre forbrændinger på blot 2 timer, hvilken kan være livsfarlig. Opbevar nye og brugte batterier utilgængeligt for børn. Hvis batterirummet ikke lukker ordentligt, skal du ophøre med at bruge fjernbetjeningen og opbevare det utilgængeligt for børn. Hvis du har mistanke om, at batterierne kan være blevet slugt eller er kommet ind et andet sted i kroppen, skal du straks søge læge. For at undgå risiko for eksplosion, brand eller kemiske forbrændinger skal du være forsigtig, når du udsifter batteriet, og du må bør kun udsifte det med et godkendt (f.eks. UL) CR2032 eller DL2032 3-volt litiumbatteri. Bortskaf brugte batterier korrekt og omgående. Undlad at genoplade batteriet, skille det ad, opvarme det til over 100° C eller brænde det.

## Vigtige sikkerhedsinstruktioner

1. Læs disse instruktioner.
2. Gem disse instruktioner.
3. Ret dig efter alle advarsler.
4. Følg alle instruktioner.
5. Anvend ikke dette apparat i nærheden af vand.
6. Rengør kun med en tør klud.
7. Undgå at blokere ventilationsåbningerne. Installer i overensstemmelse med producentens instruktioner.
8. Installer ikke i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeovne, komfurer eller andre apparater (herunder forstærkere), der producerer varme.
9. Beskyt netledningen mod at blive trådt på eller klemt, specielt ved stikket, stikkontakter, og hvor den kommer ud af udstyret.
10. Brug kun tilslutningsudstyr/tilbehør, der er angivet af producenten.
11. Afbryd strømmen til apparatet under tordenvej, eller når det står ubrugt i lang tid.
12. Overlad al service til kvalificeret servicepersonale. Et serviceeftersyn er påkrævet, når apparatet på nogen måde er beskadiget, hvis f.eks. netledningen eller stikket er beskadiget, der er blevet spildt væske, eller der er kommet objekter ind i apparatet, hvis apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, ikke virker normalt eller er blevet tabt.

## ADVARSLER/FORSIGTIGHEDSFORHOLDSREGLER



Dette symbol på produktet angiver, at der er isoleret farlig spænding indeni produktet, som kan være så kraftig, at der er risiko for elektrisk stød.



Dette symbol betyder, at der er vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner i denne vejledning.



Indeholder små dele, som kan udgøre en kvælningfare. Egner sig ikke til børn under 3 år.




Dette produkt indeholder magnetisk materiale. Kontakt din læge for at finde ud af, om dette kan påvirke din implanterbare medicinske enheds funktion.

- Systemet må IKKE udsættes for regn eller fugt af hensyn til risikoen for brand eller elektrisk stød.
- Udsæt IKKE dette produkt for dryp eller stænk, og placer ikke genstande, der er fyldt med væske, på eller nær ved produktet.
- Hold altid produktet væk fra ild og andre varmekilder. Placer IKKE nogen form for åben ild (f.eks. stearinlys) på eller tæt ved produktet.
- Foretag IKKE nogen uautoriserede ændringer af produktet.

- Brug IKKE produktet i køretøjer eller på både.
- Hvis netstikket eller stikdåsen anvendes som afbryder, skal denne afbryder være let at komme til.
- For at undgå farlig stråling fra den interne laserkomponent må produktet kun bruges som anført i instruktionerne. Cd-afspilleren må ikke justeres eller repareres af andre end kvalificeret servicepersonale.
- Sørg for, at det brede kontaktpen på ledningsstikket passer til den brede spalteåbning i stikkontakten af hensyn til risikoen for elektrisk stød. Indsæt benet helt.
- Wave® SoundTouch®-musiksystemet (kombinationen af systemet og SoundTouch®-soklen eller selve SoundTouch®-soklen) må ikke bruges sammen med beslag til under kabinnet eller vægbeslag, som er tilgængelige fra Bose.
- DAB-antennestikket på denne enhed er ikke beregnet til tilslutning til et CATV-system.
- Brug IKKE hovedtelefonerne ved høj lydstyrke igennem længere tid.
  - For at undgå høreskader skal du bruge hovedtelefonerne med et behageligt, moderat lydstyrkeniveau.
  - Skru ned for lyden på din enhed, inden du placerer hovedtelefonerne i/på dine ører, skru derefter gradvist op for lyden, indtil du når et behageligt lytteniveau.
- Produktmærkatene er placeret i bunden af produktet.

## Klasse 1-laserprodukt



Denne cd-afspiller er klassificeret som et KLASSE 1 LASERPRODUKT i henhold til EN/IEC 60825.



**Bortskaf brugte batterier i henhold til lokale bestemmelser.** Batterier må ikke brændes.



Dette symbol betyder, at produktet ikke må smides ud som husholdningsaffald og bør indleveres til en passende indsamlingsordning med henblik på genanvendelse. Korrekt bortskaffelse og genanvendelse bidrager til at beskyttelse naturressourcer, menneskets sundhed og miljøet. Hvis du ønsker flere oplysninger om bortskaffelse og genanvendelse af dette produkt, kan du kontakte din kommune, dit renovationselskab eller den butik, hvor du har købt dette produkt.

**BEMÆRK:** Dette udstyr er testet og det er blevet konstateret, at det overholder grænseværdierne for en digital enhed i Klasse B i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er udviklet til at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en privat installation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og kan – hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne – forårsage skadelig interferens i forbindelse med radiokommunikation. Dette garanterer dog ikke, at der ikke kan forekomme interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i forbindelse med radio- og tv-modtagelsen, hvilket kan kontrolleres ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugere til at forsøge at eliminere interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende fremgangsmåder:

- Ret modtageantennen i en anden retning, eller flyt antennen.
- Skab større afstand mellem udstyret og modtageren.
- Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en radio/tv-tekniker for at få hjælp.

Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Bose Corporation, kan ophæve brugerens ret til at betjene dette udstyr.

Denne enhed overholder del 15 i FCC-reglerne og Industry Canadas licensfritagede RSS-standard(er). Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.

Denne enhed overholder FCC's og Industry Canadas strålingseksponeringsgrænser for befolkningen i almindelighed. Denne sender må ikke placeres eller anvendes sammen med nogen andre antenner eller sendere.

Denne enhed er kun beregnet til indendørs brug for at reducere risikoen for skadelig interferens hos andre systemer.

**SoundTouch® sokkel:** Dette udstyr skal installeres og anvendes med en afstand på mindst 20 cm mellem enheden og din krop.

## CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Produktet overholder i henhold til direktiv 2009/125/EF om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter følgende standard(er) eller dokument(er): Forordning (EF) nr. 1275/2008 med ændringerne i forordning (EU) nr. 801/2013.

Krævede oplysninger om strømtilstand	Strømtilstande	
	Standby	Netværksstandby
Strømforsøg i den angivne strømtilstand ved input på 230 V/50 Hz	≤ 1,0 W	alle netværkstyper < 3,0 W
Tidsrum, hvorefter udstyret automatisk skifter til tilstanden	< 2,5 timer	≤ 20 minutter
Strømforsøget i netværksstandbytilstand, hvis alle kabelforbundne netværksporte er tilsluttet, og alle trådløse netværksporte er aktiveret, ved input på 230 V/50 Hz	I/T	≤ 3,0 W
Procedurer for deaktivering/aktivering af netværksport. Deaktivering af alle netværk vil aktivere standbytilstand.	<b>Wi-Fi og Bluetooth:</b> Deaktiver ved at trykke på betjeningsknappen bag på SoundTouch-soklen og holde den nede, indtil Wi-Fi-indikatoren slukker. Aktivér ved at trykke på betjeningsknappen. <b>Ethernet:</b> Deaktiveres ved at fjerne Ethernet-kablet. Aktivéres ved at indsætte Ethernet-kablet.	

**Europa:**


**Frekvensbåndets driftsområde er 2400 til 2483,5 MHz:**

- **Bluetooth/Wi-Fi:** Maksimal sendeeffekt mindre end 20 dBm EIRP.
- **Bluetooth Low Energy:** Maksimal spektral effekttæthed mindre end 10 dBm/MHz EIRP.

**Frekvensbåndets driftsområde er 5150 til 5350 MHz og 5470 til 5725 MHz:**

- **Wi-Fi:** Maksimal sendeeffekt mindre end 20 dBm EIRP.


Denne enhed er begrænset til indendørs brug, når den anvender frekvensområdet 5150 til 5350 MHz, i alle EU-medlemslande, der er anført i tabellen.

										
BE	DK	IE	UK(NI)	FR	CY	SK	HU	AT	SE	
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL		
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI		

**Tablet med begrænsninger for farlige stoffer (Kina)**

Navne på og indhold af giftige eller farlige stoffer eller elementer						
Delens navn	Giftige eller farlige stoffer og elementer					
	Bly (Pb)	Kviksølv (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent (Cr(VI))	Polybromeret biphenyl (PBB)	Polybromeret diphenylether (PBDE)
PCB'er	X	0	0	0	0	0
Metaldele	X	0	0	0	0	0
Plastikdele	0	0	0	0	0	0
Højttalere	X	0	0	0	0	0
Kabler	X	0	0	0	0	0

Denne tabel er oprettet i henhold til bestemmelserne i SJ/T 11364.  
 O: Angiver, at dette giftige eller farlige stof indeholdt i alle de homogene materialer til denne del er under grænsekravet i GB/T 26572.  
 X: Angiver, at dette giftige eller skadelige stof, som findes i mindst ét af de homogene materialer, der anvendes til denne del, er over grænsekravet i GB/T 26572.



**Tablet med begrænsninger for farlige stoffer (Taiwan)**

Navn på udstyr: Bose Wave®, typebetegnelse: 417788-WMS						
Begrænsede stoffer og deres kemiske symboler						
Enhed	Bly (Pb)	Kviksølv (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent krom (Cr+6)	Polybromerede biphenyl (PBB)	Polybromeret diphenylether (PBDE)
PCB'er	-	0	0	0	0	0
Metaldele	-	0	0	0	0	0
Plastikdele	0	0	0	0	0	0
Højttalere	-	0	0	0	0	0
Kabler	-	0	0	0	0	0

**Bemærkning 1:** "0" angiver, at indholdet af det begrænsede stofs procentindhold ikke overstiger procentdelen af referenceværdien for tilstedeværelsen.  
**Bemærkning 2:** "-" angiver, at den begrænsede stof svarer til undtagelsen.

**Sikkerhedsoplysninger**

 Dette er i stand til at modtage automatiske sikkerhedsopdateringer fra Bose. For at kunne modtage automatiske sikkerhedsopdateringer skal du gennemføre produktopsætningsprocessen i SoundTouch-appen og tilslutte produktet til internettet. **Hvis du ikke gennemfører opsætningsprocessen, har du ansvaret for at installere sikkerhedsopdateringer, som Bose stiller til rådighed.**

**Bedes udfyldt og opbevaret, så du har det til rådighed**

Serie- og modelnummer er placeret bag på bagpanelet.  
 Serienummer: \_\_\_\_\_  
 Modelnummer: \_\_\_\_\_  
 Opbevar kvitteringen sammen med brugervejledningen. Dette er et godt tidspunkt til at registrere dit Bose-produkt. Du kan nemt gøre det ved at gå til [global.Bose.com/register](http://global.Bose.com/register)

**Juridiske oplysninger**

**Licensoplysninger**

Du kan få vist de licensoplysninger, der gælder for de softwarepakker, som er inkluderet i din højttaler, via SoundTouch®-appen eller ved at bruge dit produkt IP-adresse.

**SoundTouch®-appen**

1. Fra appen skal du vælge ≡ > **Indstillinger > Om > Juridisk**.
2. Vælg den relevante licenstype.

**IP-adresse**

1. Du kan finde dit produkts IP-adresse ved at bruge en af følgende metoder:
  - **SoundTouch®-appen:** Fra appen skal du vælge ≡ > **Indstillinger > Om**. Vælg din højttaler for at få vist IP-adressen.
  - **Trådløs router:** Se brugervejledningen til din router for at få flere oplysninger.
2. Åbn et browservindue, der er tilsluttet dit trådløse netværk.
3. Gå til <IP-adresse>/licences.pdf for at få vist de relevante licensoplysninger.

**Fremstillingsdato:** De otte cifre i serienummeret angiver fremstillingsåret: "8" er 2008 eller 2018.

**Importør i Kina:** Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riving Road, Kina (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

**Importør i EU:** Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Holland

**Importør i Taiwan:** Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan. Telefonnummer: +886-2-2514 7676

**Importør i Mexico:** Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefonnummer: +5255 (5202) 3545

**Importør i UK:** Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, Storbritannien

**Telefonnummer i USA:** 1-877-230-5639

Amazon, Kindle, Fire og alle tilknyttede logoer er varemærker tilhørende Amazon, Inc. eller dets associerede selskaber.

Apple, Apple-logoet og iTunes er varemærker tilhørende Apple Inc., som er registreret i USA og i andre lande. App Store er et servicemærke, der tilhører Apple Inc.

Android, Google Play og Google Play-logoet er varemærker, der tilhører Google LLC.

Bluetooth®-ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker fra Bose Corporations side finder sted under licens.

Dette produkt indeholder iHeartRadio-tjenesten. iHeartRadio er et registreret varemærke tilhørende iHeartMedia, Inc.

Dette produkt er beskyttet af visse immaterielle rettigheder tilhørende Microsoft. Brug eller distribution af sådan teknologi uden for dette produkt er forbudt uden en licens fra Microsoft.

Produktet indeholder Spotify-software, der er underlagt licenser fra tredjeparter, der findes her: [www.spotify.com/connect/third-party-licenses](http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses)

Spotify er et registreret varemærke tilhørende Spotify AB.

SoundTouch og designet med den trådløse node er varemærker, der tilhører Bose Corporation i USA og andre lande.

Wave-musiksystemets karakteristiske design er et registreret varemærke, der tilhører Bose Corporation i USA og andre lande.

Wi-Fi er et registreret varemærke, der tilhører Wi-Fi Alliance®.

Windows er et registreret varemærke, der tilhører Microsoft Corporation i USA og andre lande.

Bose Corporations hovedkvarter: 1-877-230-5639

© 2021 Bose Corporation. Gengivelse, ændring, distribution eller anden brug af dette dokument eller dele heraf er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse.

## Indledende opsætning

Hvad er der i æsken? .....	5
Retningslinjer for placering .....	5
Slut systemet til soklen .....	6
Tilslut systemet til lysnettet .....	6
Indstil uret .....	6

## SoundTouch® appen

Hent og installer SoundTouch®-appen .....	7
Eksisterende SoundTouch®-brugere .....	7
Tilføj systemet til en eksisterende konto .....	7
Tilslut systemet til et nyt netværk .....	7
SoundTouch® Owner's Center .....	7

## Tilpasning af forudindstillinger

Opret dine forudindstillinger .....	8
Forstå dine forudindstillinger .....	8
Indstil en forudindstilling .....	8
Afspil en forudindstilling .....	8

## Systembetjeningsknapper

Fjernbetjening .....	9
Touchpad .....	10
Tænd systemet .....	10
Fjernbetjening .....	10
Touchpad .....	10
Standby mode .....	10
Juster lydstyrken .....	10
Slå systemets lyd fra .....	10
Meddelelser på skærmen .....	10

## Bluetooth®-teknologi

Tilslut en mobil enhed .....	11
Tilslut igen til en mobil enhed .....	11
Opret forbindelse ved hjælp af fjernbetjeningen .....	11
Opret forbindelse ved hjælp af Bluetooth-funktionen på den parrede enhed .....	11
Ryd systemets Bluetooth-parringsliste .....	11
Brug SoundTouch®-appen .....	11

## Radio

Lyt til AM- eller FM-radio .....	12
Stil ind på en AM/FM-station .....	12
Indstilling af forudindstillinger for FM/AM-radiostation .....	12
Afspil en forudindstillet AM/FM-radiostation .....	12
Opnå bedre FM-radiomodtagelse .....	12
Lyt til DIGITAL RADIO .....	13
Stil ind på en digital radiostation .....	13
Gennemse tilgængelige stationer .....	13
Gem forudindstillinger for digitale radiostationer .....	13
Primære stationer og sekundære tjenester .....	13
Genscan digitale radiostationer .....	14
Vis stationsoplysninger .....	14
Visning af signalstyrke for station .....	14

## Cd'er

Afspil lyd-cd'er .....	14
Afspil MP3-cd'er .....	15
Cd-afspilningstilstande .....	15

## Alarmer og hviletimer

Indstil alarmerne .....	16
Vis indstillingerne til Alarm 1 og Alarm 2 .....	16
Alarmeddelelser .....	16
Slå en alarm til eller fra .....	17
Snooze en alarm .....	17
Stop og nulstil en igangværende alarm .....	17
Nulstil en alarm til næste dag, når den er stoppet med snooze .....	17
Indstil hviletimer .....	17
Vis den resterende hviletid .....	17
Slå hviletimer fra .....	17

## Tilslutninger for andet udstyr

Systemtilslutninger .....	18
Tilslut til en lydenhed .....	19
Tilslut til hovedtelefoner .....	19
Tilslut til en ekstern antenne .....	20
Installer en ekstern FM-radioantenne .....	20
Installer en ekstern DIGITAL RADIO-antenne .....	20

## Individuel tilpasning af system

Opsætningsmenuen .....	21
Ændring af en systemindstilling .....	21

## Avancerede funktioner

Deaktivering af Wi-Fi®-funktion .....	22
Genaktiver Wi-Fi-funktionen .....	22
Genstart SoundTouch®-soklen .....	22
Nulstilling af SoundTouch®-soklen .....	22

## Pleje og vedligeholdelse

Udskift fjernbetjeningens batteri .....	23
Rengør systemet .....	23
Kundeservice .....	23
Begrænset garanti .....	23
Tekniske oplysninger .....	23

## Fejlfinding


Almindelige løsninger .....	24
-----------------------------	----

## Alternativ opsætning


Indstil systemet ved hjælp af en computer .....	25
Inden du starter .....	25
Computerkonfiguration .....	25

## Hvad er der i æsken?

Pak omhyggeligt kassen ud, og kontrollér, at følgende dele er med:

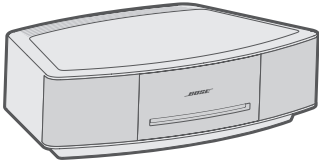

Wave®-musiksystem

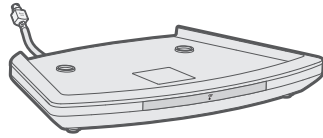


SoundTouch® sokkel



Fjernbetjening



Antenneadapter  
(kun Europa og Storbritannien)

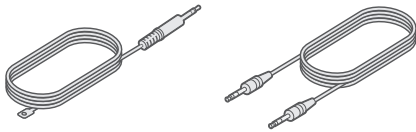

2,5 mm dipolantenne



Netledning

**i** Leveres muligvis med flere netledninger. Anvend netledningen til din region.

**Bemærk:** Hvis en del af systemet er beskadiget, må du ikke anvende det. Kontakt din autoriserede Bose-forhandler eller Boses kundeservice. Besøg [global.Bose.com/Support/WSTIV](http://global.Bose.com/Support/WSTIV) for at finde kontaktoplysninger.

## Retningslinjer for placering

For at undgå trådløs interferens skal andet trådløst udstyr holdes væk fra systemet i en afstand på mellem 0,3 - 0,9 meter. Placer systemet udenfor og væk fra metalskabe og direkte varmekilder.

Sådan opnår du den maksimale lydpræstation:


- Placer systemet på den modsatte side af rummet fra dér, hvor du skal sidde og lytte.
- Placer maksimalt systemet 60 cm fra en væg, og undgå at placere det direkte i et hjørne.
- Placer systemet på en stabil og plan overflade.
- Placer IKKE systemet ovenpå lyd/video-udstyr (modtagere, tv osv.), eller andre genstande der kan blive varme. Varme, der genereres af disse elementer kan resultere i dårlig systemydelse eller forstyrre AM-modtagelse.
- UNDLAD at bruge systemet et fugtigt sted eller på et andet sted, hvor der kan trænge fugtighed ind i det.
- Placer IKKE nogen genstande oven på systemet.
- Sørg for, at der er en stikkontakt i nærheden.

## Slut systemet til soklen.


SoundTouch®-soklen sørger for Wave®-musiksystemets netværksforbindelse.

1. Sæt forsigtigt dit Wave®-musiksystem ovenpå SoundTouch®-soklen:

- Sæt den bagerste fod på Wave®-musiksystemet ind i fordybningerne øverst på SoundTouch®-soklen.
- Sørg for, at Wave®-musiksystemet er placeret fladt, og at sidekanterne på begge enheder er tilpasset.

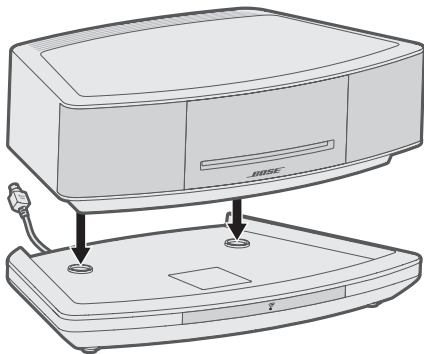


2. Sæt kablet til SoundTouch®-soklen i **Bose link**-stikket.

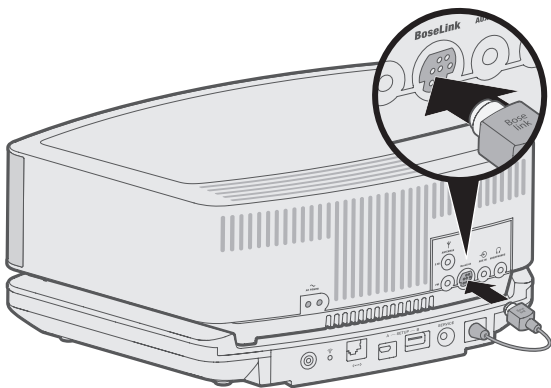

## Tilslut systemet til lysnettet


Inden du konfigurerer systemet på dit netværk, skal du tilslutte systemet til strømforsyningen.

1. Sæt strømkablets lille ende i **AC POWER**-stikket.
2. Sæt strømforsyningen i en stikkontakt.

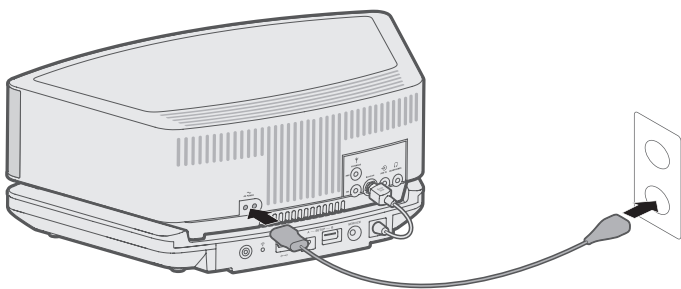

## Indstil uret

1. Tryk på og hold enten **– TIME** eller **TIME +** nede i et sekund.

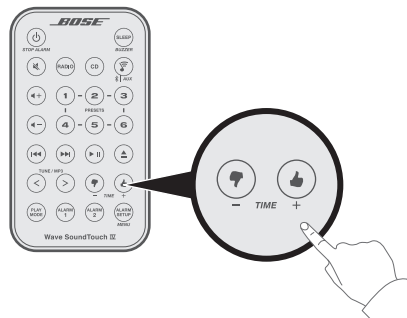

**HOLD TO SET** vises på displayet.



2. Slip den valgte **Time**-knap.

**– CLOCK SET –** vises på displayet.



3. Tryk på **– TIME** for at sætte tiden tilbage, eller tryk på **TIME +** for at sætte tiden frem.
4. Efter fem sekunder afslutter systemet urindstillingstilstanden.

### Bemærkninger:

- Uret kan ikke indstilles i SoundTouch®- eller Bluetooth®-kilden.
- Oplysninger om ændring af urets display fra 12-timers (AM/PM) visning til 24-timers visning kan findes under "Individuel tilpasning af system" på side 21.
- Hvis strømmen til systemet afbrydes på grund af en strømafbrydelse, eller fordi du slukker for systemet, bliver alle systemindstillinger bevaret, og urets indstilling gemmes midlertidigt i backuphukommelsen (i op til 48 timer).

Med SoundTouch®-appen kan du indstille og kontrollere SoundTouch® fra din smartphone, tablet eller computer. Ved hjælp af appen kan din smart-enhed fungere som en fjernbetjening til systemet.

Fra appen kan du administrere dine SoundTouch®-indstillinger, tilføje musiktjenester, udforske lokale og globale radiostationer på internettet, indstille og ændre forudindstillinger og streamer musik. Nye funktioner tilføjes jævnligt.

**Bemærk:** Hvis du allerede har konfigureret SoundTouch® til et andet system, skal du gå til "Tilføj systemet til en eksisterende konto."

## Hent og installer SoundTouch®-appen

Download SoundTouch® appen på din smartphone eller tablet.



### SoundTouch app

- **Apple-brugere:** download fra App Store
- **Android™-brugere:** download fra Google Play™ store
- **Amazon Kindle Fire-brugere:** download fra Amazon Appstore for Android



Følg instruktionerne i appen for at afslutte konfigurationen, herunder tilføjelse af systemet til dit Wi-Fi-netværk, oprettelse af en SoundTouch®-konto, tilføjelse af et musikbibliotek og anvendelse af musiktjenester.

Se side 25 for at få instruktioner til at bruge en computer til konfigurationen.

**Tip:** Når du har konfigureret systemet på dit Wi-Fi-netværk, kan du betjene systemet fra enhver smartphone, tablet eller computer på det samme netværk. Download SoundTouch®-appen på smart-enheden. Du skal bruge den samme SoundTouch-konto til alle enheder, der er tilsluttet systemet.

## Eksisterende SoundTouch®-brugere

Hvis du allerede har konfigureret SoundTouch® til en anden højttaler, skal du ikke downloade SoundTouch®- appen igen.

### Tilføj systemet til en eksisterende konto

Fra appen skal du vælge  > **Indstillinger** > **Tilføj eller genopret forbindelse til højttaler**.

Appen fører dig gennem konfigurationen.

### Tilslut systemet til et nyt netværk

Hvis din netværksoplysninger ændrer sig, skal du føje systemet til dit nye netværk. Du kan gøre dette ved at sætte systemet i konfigurationstilstand.

1. Fra appen skal du vælge  > **Indstillinger** > **Højttalerindstillinger** og vælge dit system.
2. Vælg **TILSLUT SPEAKER**.

Appen fører dig gennem konfigurationen.

## SoundTouch® Owner's Center

 [global.Bose.com/Support/WSTIV](http://global.Bose.com/Support/WSTIV)

Dette websted giver adgang til ejerens supportcenter, som omfatter: brugervejledninger, artikler, tips, selvstudier, et videobibliotek og et ejergruppe, hvor du kan skrive spørgsmål og svar.



## Opret dine forudindstillinger

Du kan tilpasse seks forudindstillinger til dine foretrukne streamingmusiktjenester, stationer, afspilningslister, kunstnere, albummer eller musiknumre fra dit musikbibliotek. Du kan få adgang til din musik når som helst med et enkelt tryk på en knap på fjernbetjeningen.

## Forstå dine forudindstillinger


- Du kan indstille forudindstillinger fra appen og fjernbetjeningen.
- Hvis forudindstillingskilden er dit iTunes- eller Windows Media Player-musikbibliotek, skal du sørge for, at computeren med dit musikbibliotek er tændt og tilsluttet til samme netværk som SoundTouch®-systemet.
- Du kan ikke indstille forudindstillinger i *Bluetooth*-tilstand eller i *AUX*-tilstand.


## Indstil en forudindstilling

1. Stream musik til systemet med appen.
2. Mens musikken afspilles, skal du trykke på en forudindstilling på fjernbetjeningen og holde den nede (ca. to sekunder).  
Systemet udsender en lyd, når forudindstillingen er oprettet.

## Afspil en forudindstilling

Når du tilpasser dine forudindstillinger, skal du vælge en forudindstilling ved hjælp af fjernbetjeningen eller appen for at afspille den.

1. På fjernbetjeningen skal du trykke på og slippe  *AUX*, når **SOUNDTOUCH** vises på displayet.
2. Tryk på en forudindstilling.

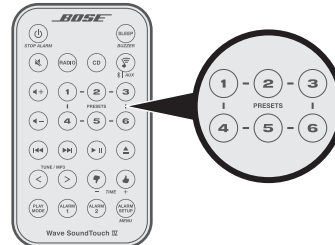

Musikken afspilles på systemet. På displayet vises oplysninger, f.eks. en sang eller en station afhængigt af kilden.



## Fjernbetjening

Brug fjernbetjeningen til at vælge musikkilder, der er tilsluttet dit system, bruge afspilningsfunktioner, tilpasse systemets lydstyrke og navigere rundt i opsætningsmenuen (se side 21).

**Bemærk:** Tryk og hold nede-handlinger kræver, at knappen holdes nede i omkring to sekunder.




## Touchpad

Systemet har en berøringsfølsom kontrolplade foran i midterområdet på det øverste panel.

Tryk forsigtigt på touchpad'en:

- Tænder eller slukker for systemet.
- Snoozer en alarm (se side 17).
- Nulstiller en alarm til næste dag (se side 17).

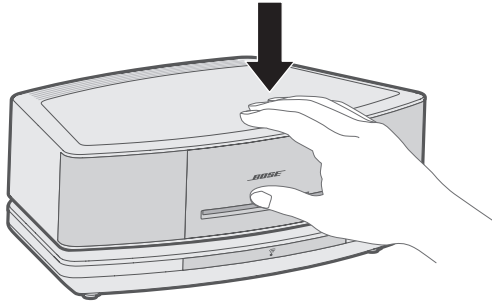


## Tænd systemet

Systemet kan tændes på to måder:

### Fjernbetjening

- Tryk på  **STOP ALARM**
- Tryk på **RADIO**, **CD** eller  **AUX** for at tænde for systemet på den valgte kilde.

**Bemærk:** Valg af  **AUX** tænder ikke for en lydenged, der er tilsluttet med kabel. Sørg for at tænde enheden først.

### Touchpad

Tryk på touchpad'en. Den sidste kilde, du lyttede til, bliver aktiv.



## Standby mode

Hvis der ikke trykkes på knappen efter 24 timer, skifter systemet til standby (slukket). Hvis den 18 minutters systemstandbytimer er aktiveret, skifter systemet automatisk til standby, hvis der ikke afspilles lyd, og der ikke trykkes på nogen knapper i 18 minutter. Se "Opsætningsmenuen" på side 21 for at få flere oplysninger om den 18 minutters systemstandbytimer.

Hvis systemet er tilsluttet dit netværk, når du skifter til standby, opretholdes forbindelsen.

## Juster lydstyrken

På fjernbetjeningen:


- Tryk på  **+** for at øge lydstyrken.
- Tryk på  **-** for at reducere lydstyrken.

**VOLUME - 0** (lydløs) til **99** (højt) vises på displayet for at angive niveauet.

Når systemet er slukket, kan lydstyrken kun justeres mellem 10 og 75.

### Slå systemets lyd fra

Tryk på  for at slå lyden fra eller til.

**Bemærk:** Mens lyden er slået fra, kan du trykke på  **-** for at reducere lydstyrken, inden du slår systemets lyd fra.

## Meddelelser på skærmen

Kildeindikatorer:  
CD, FM, AM eller AUX




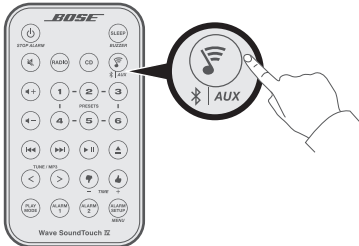
Kildeoplysninger eller systemrelaterede oplysninger


## Tilslut en mobil enhed

Den trådløse *Bluetooth*-teknologi giver dig mulighed for at streame musik fra *Bluetooth*-aktiverede smartphones, tablets, computere eller andre lydenheder til dit SoundTouch®-system.

Inden du kan streame musik fra en mobil enhed, skal du forbinde den mobile enhed med dit system.

1. På fjernbetjeningen skal du trykke på og slippe  *AUX* indtil "Parat til tilslutning" vises på displayet.



**Tip:** Du kan også trykke og holde nede på  *AUX* i et sekund for at tilslutte en enhed.

2. På din mobile enhed skal du aktivere funktionen *Bluetooth*.

**Tip:** *Bluetooth*-funktionen findes normalt i menuen Indstillinger.

3. Vælg dit Wave-system på enhedslisten.




**Tip:** Led efter det navn, du angav for dit Wave-system i SoundTouch®-appen. Hvis du ikke navngav dit Wave-system, vises standardnavnet.

Systemet udsender en tone, når det er tilsluttet.

## Tilslut igen til en mobil enhed

Du kan streame lyd fra en mobil enhed til systemet. Hvis der er flere parrede enheder inden for rækkevidde, opretter systemet forbindelse til den senest parrede enhed, der streamede til systemet. Det kan tage et par minutter for den parrede enhed at oprette forbindelse. Displayet på dit system angiver forbindelsesstatus.

### Opret forbindelse ved hjælp af fjernbetjeningen

1. På systemets fjernbetjening skal du trykke på og slippe  *AUX*, indtil der vises en *Bluetooth*-søgemeddelelse på displayet.

Systemet opretter forbindelse til den seneste parrede enhed inden for systemets rækkevidde. Hvis der ikke findes en enhed inden for rækkevidde, gennemgår systemet sin liste med parrede enheder, indtil det finder en tilgængelig enhed.

2. Afspil musik på enheden.

**Bemærk:** Hvis en mobil enhed er sluttet til dit system, og du ønsker at oprette forbindelse til en anden mobil enhed, kan du gå til "Tilslut en mobil enhed".


### Opret forbindelse ved hjælp af *Bluetooth*-funktionen på den parrede enhed

1. På den mobile enhede skal du tænde for *Bluetooth*-funktionen.
2. Vælg dit SoundTouch®-system på enhedslisten.

Systemet tændes og udsender en tone.

## Ryd systemets *Bluetooth*-parringsliste

Når du slutter en mobil enhed til systemet, gemmes tilslutningen på systemets parringsliste. Det kan være nødvendigt, at du rydder parringslisten, hvis du ikke kan tilslutte en enhed. Når du har ryddet listen, bliver du nødt til at tilslutte enheden igen.

På fjernbetjeningen skal du trykke på og holde  *AUX* nede (ca. 10 sekunder), indtil en meddelelse om, at parringslisten er ryddet, vises på displayet.


Systemet er klar til at tilslutte en enhed.

### Brug SoundTouch®-appen

Du kan også rydde parringslisten ved hjælp af appen.


1. Fra appen skal du vælge  > **INDSTILLINGER** > **Højtalerindstillinger** og vælge dit system.
2. Åbn *Bluetooth*-menupunktet, og ryd parringslisten.

## Lyt til AM- eller FM-radio

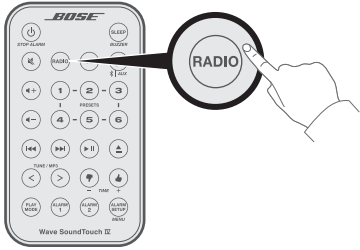

På fjernbetjeningen skal du trykke på **RADIO** for at tænde for systemet og den senest valgte station. Tryk på og slip **RADIO** for at skifte mellem FM- og AM-radio.

Når du vælger FM-radio, vises Radio Data System (RDS)-oplysninger for den aktuelle station. Dette styres af indstillingen RADIO TEXT i opsætningsmenuen. Du kan deaktivere RDS og kun få vist stationens frekvens ved at ændre indstillingen RADIO TEXT til OFF (se "Individuel tilpasning af system" på side 21).



RDS ON (RADIO TEXT- ON)

RDS OFF (RADIO TEXT- OFF)

## Stil ind på en AM/FM-station

Stationsfrekvensen vises i midten af displayet, mens du stiller ind.




Knap	Funktion
⏪	Find station med en lavere frekvens, som har et stærkt signal.
⏩	Find station med en højere frekvens, som har et stærkt signal.
TUNE / MP3 <	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stil manuelt ind på en lavere frekvens.</li> <li>• Tryk og hold nede for hurtigt at sænke frekvensen.</li> </ul>
TUNE / MP3 >	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stil manuelt ind på en højere frekvens.</li> <li>• Tryk og hold nede for hurtigt at øge frekvensen.</li> </ul>

**Bemærk:** Hvis AM-modtagelsen er dårlig, kan du dreje systemet med eller mod uret for at forbedre AM-modtagelsen. Hvis FM-modtagelsen er dårlig, skal du sørge for, at netledningen er rettet så meget ud som muligt. Du kan forbedre FM-modtagelsen ved at installere en ekstern FM-antenne (se side 20).

## Indstilling af forudindstillinger for FM/AM-radiostation

Du kan gemme op til seks FM- og seks AM-radiostationer som hurtigvalg ved hjælp af forudindstillingerne. Når du gemmer en forudindstilling, erstattes den station, der tidligere har været gemt under det forudindstillingsnummer.

1. Stil ind på den station, du vil gemme som en forudindstilling.
2. Tryk og hold nede på en forudindstilling, indtil du hører en dobbelttone.

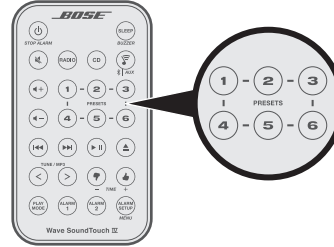


Forudindstillingsnummeret og stationsfrekvensen vises på displayet.

## Afspil en forudindstillet AM/FM-radiostation

Tryk på en forudindstilling på fjernbetjeningen for at stille ind på en tidligere gemt FM- eller AM-station.

## Opnå bedre FM-radiomodtagelse


Rul netledningen ud, og sørg for, at den er lige, for at sikre den bedste FM- og digital radio-modtagelse. Netledningen anvendes som antenne.

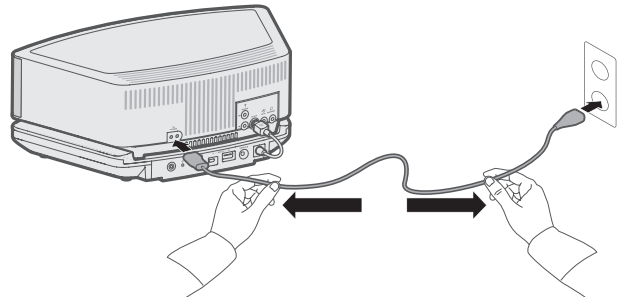

## Lyt til DIGITAL RADIO

Systemet kan modtage Bånd III digitale radioudsendelser (kun formaterne DAB, DAB+ og DMB).

Når du har valgt en DIGITAL RADIO-station, vises der oplysninger om stationen, f.eks. som i det følgende eksempel:

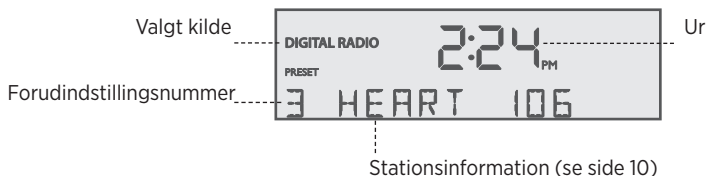

### Bemærkninger:

- Første gang du vælger DIGITAL RADIO, scanner systemet efter tilgængelige digitale radiostationer og viser "PLEASE WAIT SCANNING" på displayet i et par minutter.
- Hvis du ikke kan modtage en eller flere digitale radiostationer i dit område, skal du muligvis installere den eksterne antenne, der følger med dit system (se side 20).

### Stil ind på en digital radiostation

Den digitale radio stiller ind på stationer i alfabetisk orden efter stationens navn. Primære stationsnavne vises i alfabetisk orden, hvor sekundære stationsnavne vises efter den primære stations navn.

Knap	Funktion
⏪	Indstil til den forrige station.
⏩	Indstil til den næste station.

### Gennemse tilgængelige stationer

Mens du lytter til den aktuelle station, giver digital radio dig mulighed for at gennemse de tilgængelige stationers navne.


Knap	Funktion
⏪	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gennemse digitale radiostationer ved at gå tilbage.</li> <li>• Tryk og hold nede for at gennemse digitale radiostationer ved hurtigt at gå tilbage.</li> </ul>
⏩	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gennemse digitale radiostationer ved at gå frem.</li> <li>• Tryk og hold nede for hurtigt at gennemse digitale radiostationer ved at gå frem.</li> </ul>
TUNE / MP3 <	Gå tilbage til den tidligere valgte station.
TUNE / MP3 >	Gå frem til den tidligere valgte station.

**Bemærk:** Hvis du slipper knappen **SSeek/Track** (⏪⏩) i mere end ét sekund, stiller radioen ind på den viste station.

## Gem forudindstillinger for digitale radiostationer

Du kan gemme op til seks DIGITALE radiostationer som hurtigvalg ved hjælp af forudindstillingsknapperne.

1. Stil ind på en station.
2. Tryk og hold nede på en af de seks forudindstillingsknapper, indtil du hører en dobbelttone.

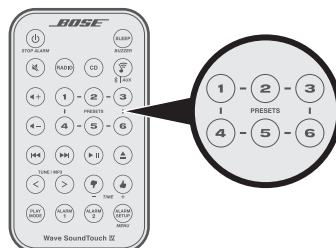

Forudindstillingsnummeret og stationsoplysninger vises på displayet.

## Primære stationer og sekundære tjenester

Primære digitale radiostationer og sekundære tjenester indstilles på samme måde.

**Primære digitale radiostationer** sender normalt det samme antal timer som FM. Hvis en primær digital radiostation holder op med at sende, mens du lytter, eller hvis signalstyrken falder til nul, vises **UNAVAILABLE** på displayet.

**Sekundære tjenester** er tilknyttet en primær digital radiostation. De må kun sende periodisk og kan sende noget andet programmateriale end den primære digitale radiostation.

Hvis en sekundær tjeneste holder op med at sende, mens du lytter, eller hvis signalstyrken falder til nul, vises **OFF AIR** i to sekunder. Derefter stiller den digitale radio ind på den tilknyttede primære digitale radiostation.

Når radioen er stillet ind på en primær digital radiostation eller en sekundær tjeneste med et dårligt signal, vises **LOW SIGNAL** og stationens navn skiftevis på displayet.

## Genscan digitale radiostationer

Du kan genscane efter tilgængelige digitale radiostationer, hver gang der vælges DIGITAL RADIO. Denne funktion er praktisk, hvis du flytter systemet eller beslutter at tilslutte den eksterne antenne.

1. Tryk og hold nede på , indtil **AUTOSCAN** vises efterfulgt af **PRESS PRESET 3 TO CONFIRM**.
2. Tryk på forudindstillinger .

Meddelelsen **PLEASE WAIT SCANNING** vises på displayet, indtil scanningen er afsluttet. Når scanningen er afsluttet, afspilles den første primære station.

## Vis stationsoplysninger

Der findes tre måder at vise oplysninger om den aktuelle digitale station på:

Stationsnavn  
(standardindstilling):



Aktuelt  
programindhold:



Programtype:



For at ændre den måde stationsoplysninger vises på, skal du trykke på **Play Mode**, indtil den ønskede type oplysninger vises.

## Visning af signalstyrke for station

For den aktuelle station vises signalstyrken på displayet som en numerisk procentdel af fuld signalstyrke og dens klassifikation. For at se signalstyrken for den aktuelle station skal du trykke på **Play Mode**, og holde knappen nede.


Signal	Klassifikation
0 - 19	Lav
20 - 39	Dårlig
40 - 79	Rimelig
80 - 89	God
90 - 100	Meget god

**Bemærk:** Hvis stationen er **UNAVAILABLE** eller **OFF AIR**, er der ingen oplysninger om signalstyrke.

## Afspil lyd-cd'er


Sæt cd'en ind (med etiketten opad) i cd-åbningen under displayet.



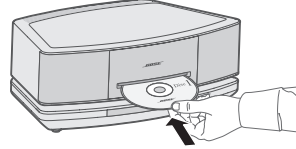



Cd-afspilleren trækker cd'en ind og starter afspilning.

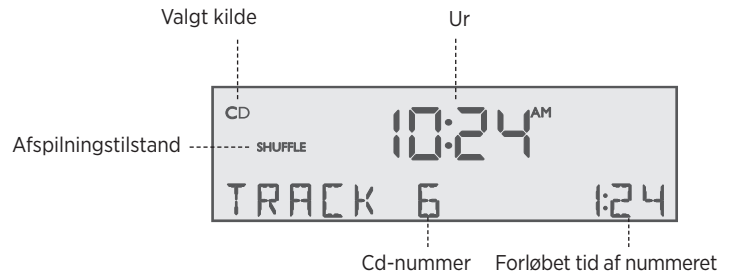

**Bemærk:** Tryk på **CD** på fjernbetjeningen, hvis der ikke er valgt cd-kilde.

Når en cd afspilles, vises cd-kildeoplysninger på displayet:



Knap	Funktion
	Skift mellem at afspille eller standse lyd.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hop tilbage til begyndelsen af det forrige nummer.</li> <li>• Tryk to gange for at gå tilbage til starten af det forrige nummer.</li> </ul>
	Gå til næste nummer.
<b>TUNE / MP3</b> 	Tryk og hold den nede for at spole tilbage gennem et nummer.
<b>TUNE / MP3</b> 	Tryk og hold den nede for at spole hurtigt frem gennem et nummer.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stop en cd.</li> <li>• Tryk på igen for at skubbe en cd ud.</li> <li>• Tryk og hold nede for at skubbe en cd ud.</li> </ul>

### Bemærkninger:

- Når du afspiller en stoppet cd, starter den altid igen fra dér, hvor den blev stoppet.
- Hvis du skubber en cd ud, men ikke fjerner den fra cd-afspillerens åbning inden for 10 sekunder, trækker cd-afspilleren cd'en tilbage ind i afspilleren og indlæser den igen.

**FORSIGTIG:** INDSÆT IKKE mini-cd'er eller cd'er, der ikke er runde, i cd-afspilleren. Disse cd'er afspilles muligvis ikke korrekt og kan påvirke systemets evne til at skubbe dem ud.

## Afspil MP3-cd'er

Systemet kan afspille MP3-musikfiler, der er optaget på CD-R- og CD-RW-diske.

Knap	Funktion
⏮	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hop tilbage til begyndelsen af det forrige nummer.</li> <li>Tryk to gange for at gå tilbage til starten af det forrige nummer.</li> </ul>
⏭	Gå til næste nummer.
TUNE / MP3 <	Gå til den forrige mappe.
TUNE / MP3 >	Gå til næste mappe.

Når der navigeres i en MP3-cd, vises mappenummer og nummeret på sangen på displayet:



Mappenummer

Cd-nummer

Rodniveauet vises som mappe nummer 00. Når nummeret starter, vises kunstnernavnet, sangtitlen og den forløbne tid af nummeret igen på displayet:



Kunstnernavn og sangtitel

Forløbet tid af nummeret

### Bemærkninger:

- Kunstnernavn og sangtiteloplysninger vises på displayet, når de er tilgængelige på musikfil-cd'er.
- MP3-cd'ers lyd kvalitet er afhængig af faktorer som f.eks. den indkodede bithastighed, samplinghastigheden og den type indkoder, der er brugt. Systemet understøtter MP3-cd'er, der er indkodet ved bithastigheder på 64 kbps eller højere og samplinghastigheder på 32 kHz eller højere. Bose anbefaler, at der anvendes en bithastighed på mindst 128 kbps og en samplinghastighed på 44,1 kHz eller bedre.
- Afspilningskvaliteten for brændte CD-R- og CD-RW-diske afhænger af cd-brændingsprocessen og af den software, der bruges til at brænde disken. En forkert brændt musik-cd kan få systemet til at fungere på uventede måder.

## Cd-afspilningstilstande

Tryk og slip **PLAY MODE** for at vælge en afspilningstilstand:

Tilstand	CD	MP3	Beskrivelse
NORMAL PLAY	✓	✓	Afspiller numrene én gang i rækkefølge.
SHUFFLE DISC	✓	✓	Afspiller alle numrene én gang i tilfældig rækkefølge.
SHUFFLE RPT	✓		Gentager alle numre i vilkårlig rækkefølge, som ændres, hver gang cd'en gentages.
REPEAT DISC	✓	✓	Gentager cd'en fra begyndelsen, når det sidste nummer afspilles.
REPEAT TRACK	✓	✓	Gentager det valgte nummer.
SHUFFLE FLDR		✓	Afspiller alle numre i den valgte mappe i vilkårlig rækkefølge (kun MP3).
SHUF RPT FDR		✓	Gentager alle numre i den valgte mappe i vilkårlig rækkefølge (kun MP3), der ændres hver gang mappen gentages.
SHUFF RPT CD		✓	Gentager alle numre på en cd i vilkårlig rækkefølge, som ændres, hver gang cd'en gentages.
REPEAT FOLDR		✓	Gentager alle numre i en mappe i rækkefølge (kun MP3).

**Bemærk:** Afspilningstilstanden vender tilbage til NORMAL PLAY, når der indsættes en cd.




## ALARMER OG HVILETIMER


Systemet har to uafhængige alarmer: **ALARM 1** og **ALARM 2**.

Hver alarm kan indstilles for



- Tid
- Vækkekilde: alarmtone, radio, cd eller SoundTouch®
- Lydstyrke

### Indstil alarmerne

1. Tryk på .

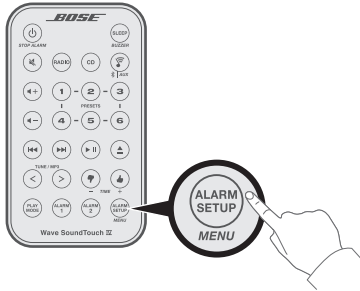

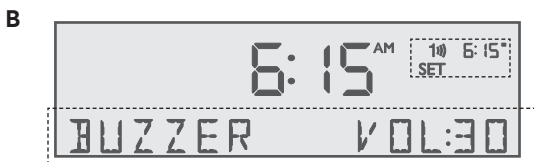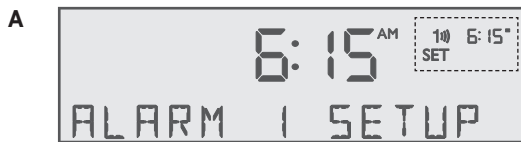

Alarmnummeret og tidspunkt (A), derefter vises Alarm 1-indstillinger på displayet (B).





2. Tryk på  eller  for at indstille alarmtiden.  
- TIME      TIME +

3. Vælg din vækkekilde:

- Tryk på  for at vælge buzzeren (fabriksindstillingen for alarmen).
- Tryk på **RADIO** for at vælge en radiostation eller forudindstillet radiostation.
- Tryk på **CD** for at vælge et nummer.
- Tryk på  for at vælge en SoundTouch® forudindstilling.
- Når du bruger SoundTouch®, kan du kun vælge en forudindstilling som vækkekilde.


4. Tryk på  eller  for at tilpasse lydstyrkeniveauet for den valgte vækkekilde.

5. Tryk på  for at aktivere Alarm 2-opsætningstilstanden.  
Gentag trin 2-4 for at indstille Alarm 2.

6. Tryk på  igen for at afslutte alarmindstillingstilstanden.  
Alarmtiden indstilles og vises på displayet:





### Vis indstillingerne til Alarm 1 og Alarm 2

1. Tryk på  for at aktivere alarmindstillingstilstanden og se indstillingerne for Alarm 1.
2. Tryk igen for at se indstillingerne for Alarm 2.
3. Tryk igen for at afslutte alarmindstillingstilstanden.

### Alarmmeddelelser


Når alarmen er indstillet, vises alarmmeddelelser øverst til højre på displayet.

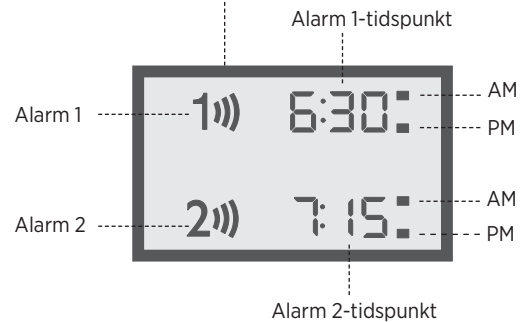

## Slå en alarm til eller fra

Tryk på **ALARM 1** og **ALARM 2** for at slå den valgte alarm til eller fra.


Når en alarm er slået til, vises alarmnummeret og alarmtidspunktet i displayets øverste højre hjørne.

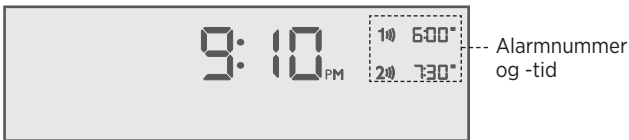

## Snooze en alarm

Tryk på touchpad'en, eller tryk på **SLEEP BUZZER**.

**SNOOZE** vises i løbet af den valgte snooze-tid, og derefter lyder alarmeren igen.

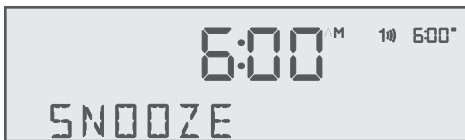

Snooze-tiden er på fabrikken indstillet til 10 minutter. Hvis du vil ændre snooze-tiden, kan du finde oplysninger under "Individuel tilpasning af system" på side 21.

## Stop og nulstil en igangværende alarm

Tryk på **STOP ALARM**.


## Nulstil en alarm til næste dag, når den er stoppet med snooze

Efter at have afbrudt alarmeren med snooze skal du lægge hånden på touchpad'en igen og holde den dér i mindst 2 sekunder eller trykke på **STOP ALARM**.

**STOP ALARM**

## Indstil hviletimer

Hviletimeren indstillet systemet til at slukke efter en indstillet tidsperiode.

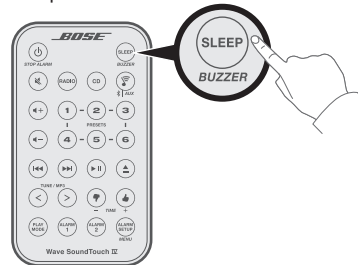

Tryk på og slip **SLEEP BUZZER** for at indstille hviletimeren i intervaller på 10 minutter (10-90 minutter). Fabriksstandardindstillingen er 30 minutter.

Efter 10 sekunder afslutter systemet hviletimertilstanden.

**Bemærk:** Hvis systemet slukkes, vil tryk på **SLEEP BUZZER** aktivere hviletimertilstanden.

## Vis den resterende hviletid


Når du har indstillet hviletimeren, skal du trykke på **SLEEP BUZZER** for at få vist den resterende hviletid.

## Slå hviletimer fra

Tryk på og slip **SLEEP BUZZER**, når **SLEEP - OFF** vises på displayet.

## Systemtilslutninger

Tilslutningspanelet indeholder tilslutninger til eksternt udstyr.

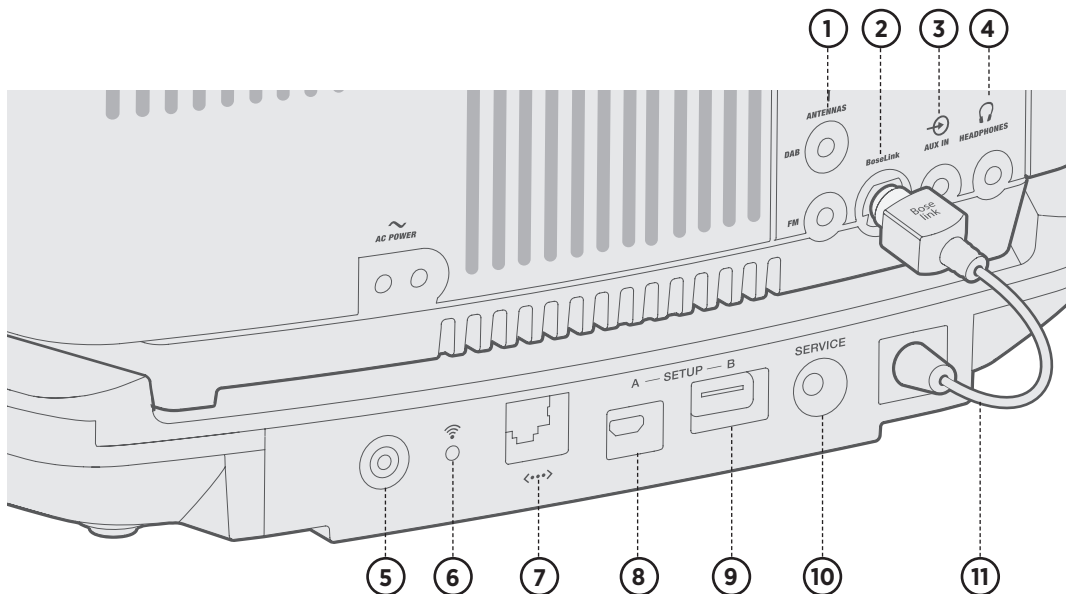

- 1 ANTENNA**  
3,5 mm FM-antenne og 2,5 mm DAB-antennestik (se side 20).
- 2 BoseLink-stik**  
Indgangsstik for SoundTouch®-soklen.
- 3 AUX IN-stik**  
3,5 mm stereoindgangsstik til eksterne kilder (se side 19).
- 4 HEADPHONES**  
3,5 mm indgangsstik til hovedtelefoner (se side 19).
- 5 Betjeningsknap**  
Deaktiverer Wi-Fi, starter opsætningstilstand eller genstarter SoundTouch®-soklen (se side 22).
- 6 Wi-Fi-indikator:**

  - **Blinker hvidt** – Søger efter Wi-Fi-netværk
  - **Lyser hvidt (dæmpet)** – Strømbesparesestilstand og tilsluttet et Wi-Fi-netværk
  - **Lyser hvidt (kraftigt)** – Systemet er tændt og tilsluttet et Wi-Fi-netværk
  - **Lyser gult** – Systemet er i opsætningstilstand
  - **Slukket** – Wi-Fi-netværk er deaktiveret, eller systemet har Ethernet-forbindelse
- 7 Ethernet-stik**  
Bruges til en trådforbundet netværksforbindelse.
- 8 SETUP A**  
USB Micro-B-stik til netværkskonfiguration ved hjælp af en computer.
- 9 SETUP B\***  
USB Standard A-stik forbeholdt fremtidig brug.
- 10 SERVICE-stik**  
Bruges til særlige servicefunktioner. Ikke til kundebrug.
- 11 Bose link-kabel til SoundTouch®-soklen**  
Sættes i Bose link-stikket. Det leverer strøm og kontrolsignaler til SoundTouch®-soklen.

\*Stikkene er ikke beregnet til opladning af smartphones, tablets eller lignende enheder.

## Tilslut til en lydenhed

Når du bruger et tv, en dvd-afspiller, en computer, et videospil eller en anden lydenhed, kan du forbedre din lytteoplevelse ved at afspille lydenheden gennem systemet.

Tilslutning af en lydenhed til systemet kræver et af følgende kabler:



3,5 mm lyd-kabel


ELLER






3,5 mm til RCA-kabel

For at få det rigtige kabel kan du kontakte Bose-kundeservice eller besøge en lokal elektronikforretning.

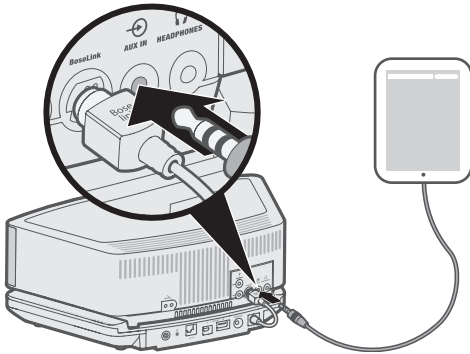1. Tilslut din lydenhed til **AUX IN**-stikket på systemets tilslutningspanel med et kabel.




2. På fjernbetjeningen skal du trykke på og slippe  **AUX**, når **AUX** vises på displayet.
3. Start afspilning af musik på lydenheden.
4. Tryk på  **+** eller  **-** for at tilpasse lydstyrken.

**Bemærk:** Hvis lydstyrkeniveauet på systemet ikke kan øges nok, kan lydstyrkeniveauet for den tilsluttede lydenhed øges.

## Tilslut til hovedtelefoner

Til privat lytning kan du tilslutte hovedtelefoner til hovedtelefonstikket.

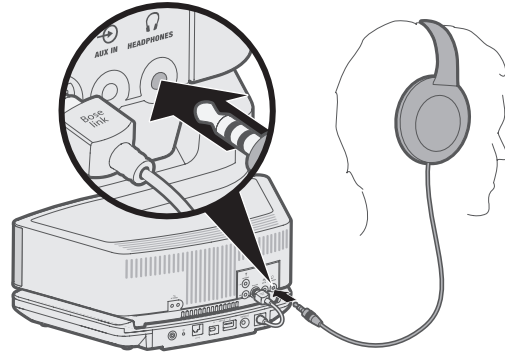

**FORSIGTIG:** Langtidseksponering for høj musik kan give høreskader. Undgå ekstreme lydstyrker ved brug af hovedtelefoner, især i længere perioder.

### Bemærkninger:

- Systemets højttalere slås fra, når du tilslutter dine hovedtelefoner og slås til, når du fjerner hovedtelefonerne. Fordi der kan være stor forskel på lydstyrken i hovedtelefonerne og i højttalerne, skal du sørge for at reducere lydstyrken på systemet, inden du tilslutter eller fjerner hovedtelefonerne.
- Hvis der lyder en alarm, mens du bruger hovedtelefonerne, kommer lyden gennem systemets højttalere.

### Tilpas hovedtelefonernes lydstyrke


Tryk og hold nede på  **+** eller  **-** for at tilpasse hovedtelefonernes lydstyrke.

## Tilslut til en ekstern antenne

Systemets netledning bruges som en antenne til FM-radio. Hvis du efter justering af netledningens placering stadig oplever dårlig modtagelse, skal du muligvis installere en ekstern antenne. En ekstern -dipolantenne kan bestilles via Boses kundeservice. Besøg [global.Bose.com/Support/WSTIV](http://global.Bose.com/Support/WSTIV) for at finde kontaktoplysninger.

### Installer en ekstern FM-radioantenne


1. Sæt 3,5 mm-stikket på FM-antennen i **FM ANTENNA**-stikket bag på systemet.
2. Træk antennens ender så langt væk fra enheden og andet eksternt udstyr som muligt for at skabe optimal modtagelse.

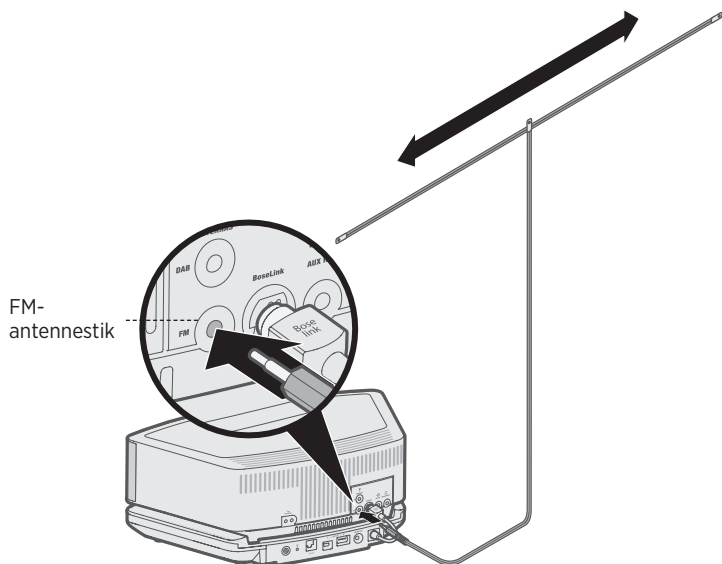


**Bemærk:** Mange FM-radiostationer udsender et lodret polariseret signal samt (eller i stedet for) et vandret polariseret signal. Hvis den vandrette antenneretning ikke giver god modtagelse, kan du prøve at hænge antennen lodret.

### Installer en ekstern DIGITAL RADIO-antenne

En ekstern DAB-dipolantenne følger med dit system.

1. Sæt DAB-antennens 2,5 mm-stik i **DAB ANTENNA**-stikket.
2. Træk antennen i lodret retning som vist med de lodrette pile.
3. Tryk og hold nede på  for at genscanne efter digitale stationer (se side 13).
4. Stil ind og søg efter tidligere manglende stationer eller stationer med dårlig modtagelse.

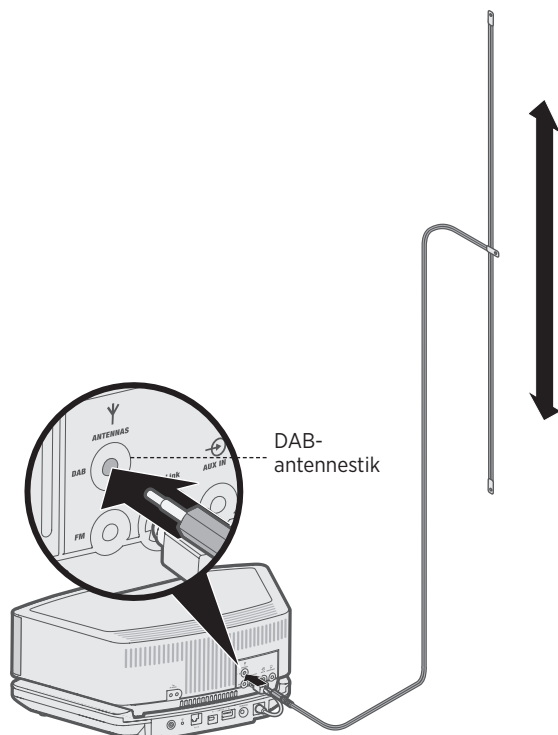






## Opsætningsmenuen

Brug opsætningsmenuen til at tilpasse betjeningen af systemet.

Systemindstilling	Menupunkt	Fabriksindstilling	Valgmuligheder	Beskrivelse
Snooze-varighed	SNOOZE-	10 MIN	10 MIN, 20 MIN, 30 MIN, 40 MIN, 50 MIN, 60 MIN	Bestemmer snooze-tidens varighed.
RDS-oplysninger (Radio Data System)	RADIO TEXT-	ON	ON, OFF	Aktiverer (ON) eller deaktiverer (OFF) systemet til at vise RDS-oplysninger.
Kontinuerlig afspilning	CONT PLAY-	NO	NO, AUX, FM, AM	Bestemmer, hvilken kilde der skal afspilles, når en cd slutter.
Bass Level	BASS-	NORMAL	NORMAL, REDUCED	Justerer basniveauet.
Urets tidsformat	TIME-	12 HOUR	12-HOUR, 24-HOUR	Indstiller urets visning til 12-timers (AM/PM) eller 24-timers visning.
Højt lysstyrkeniveau for display	BRIGHT HI-	10	8-15	Indstiller displayets lysstyrkeniveau, når enheden registrerer lysforhold med meget omgivende lys.
Lavt lysstyrkeniveau for display	BRIGHT LO-	4	1-8	Indstiller displayets lysstyrkeniveau, når enheden registrerer lysforhold med meget lidt omgivende lys.
Rumkode (Kan ikke anvendes sammen med SoundTouch®-soklen).	ROOM-	B _ _ _ -	B _ _ _ -, C _ _ _ -, D _ _ _ -, E _ _ _ -, F _ _ _ -, G _ _ _ -, H _ _ _ -, I _ _ _ -, J _ _ _ -, K _ _ _ -, L _ _ _ -, M _ _ _ -, N _ _ _ -, O _ _ _ -	Indstiller rumkoden til Wave® SoundTouch®-musiksystemet, når det er sluttet til et Bose link-netværk. Stregerne efter rummets bogstav angiver, hvordan mikrokontakterne skal indstilles på en Lifestyle®-fjernbetjening.
Kapacitivt berøringskontrolelement	TOUCH PAD-	ON	ON, OFF	Aktiverer (ON) eller deaktiverer (OFF) touchpad'en.
18-minutters systemstandbytimer	AUTO OFF-	YES	YES, NO	Aktiverer (YES) eller deaktiverer (NO) den 18-minutters systemstandbytimer (se side 10).
Fabriksnulstilling	RESET ALL-	NO	NO, YES	Gendanner systemets fabriksindstillinger.

### Ændring af en systemindstilling

- Tryk og hold nede på , indtil **-SETUP MENU-** vises på displayet.
- Tryk på , indtil det punkt, du vil ændre, vises på displayet.
- Tryk på  eller  for at ændre værdien eller valget.
- Tryk på  for at afslutte opsætningsmenuen, eller vent i 10 sekunder på, at opsætningsmenuen afsluttes.

## Deaktivering af Wi-Fi®-funktion

---

1. Tryk på soklens **betjeningsknap**, og hold den nede (8-10 sekunder).
2. Når Wi-Fi-indikatoren slukkes, skal du slippe **betjeningsknappen**.

## Genaktiver Wi-Fi-funktionen

---

Tænd systemet ved hjælp af fjernbetjeningen.

## Genstart SoundTouch®-soklen

---

På bagsiden af SoundTouch®-soklen skal du trykke på **betjeningsknappen** og holde den nede i mere end 10 sekunder og derefter slippe den. Efter nogle sekunder bør soklen tændes igen og genoprette forbindelsen til dit netværk.

**Bemærk:** Genstart påvirker ikke dine SoundTouch®-forudindstillinger eller dine gemte netværkslegitimationsoplysninger.

## Nulstilling af SoundTouch®-soklen

---

Fabriksnulstilling rydder alle indstillinger for kilde, lydstyrke og netværk fra systemet, så de oprindelige fabriksindstillinger igen er gældende.


Din SoundTouch® konto og dine forudindstillinger findes stadig, men de er ikke tilknyttet systemet, medmindre du bruger den samme konto til at opsætte systemet igen.

1. Sørg for, at SoundTouch™-sokkelkablet er sat i Bose® link-stikket.
2. Afbryd strømforsyningen til systemet.
3. Tryk på **betjeningsknappen** på bagsiden af SoundTouch®-soklen, og hold den nede.
4. Tilslut strømmen igen, mens du trykker på **betjeningsknappen** og holder den nede.
5. Hold **betjeningsknappen** nede i fem sekunder.  
Systemet genstartes.
6. Åbn SoundTouch®-appen på din computer, og tilføj systemet til dit netværk (se side 7).




## Udskift fjernbetjeningens batteri

1. Placer fjernbetjeningen med forsiden nedad på en plan overflade.
2. Brug en finger, og skub låsetappen til side som vist, og hold den nede. Åbn batterirummet.

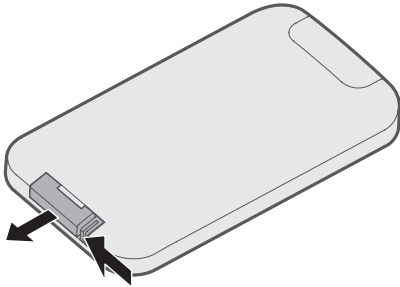

3. Tag det gamle batteri ud, og isæt det nye med plussymbolet (+) opad.

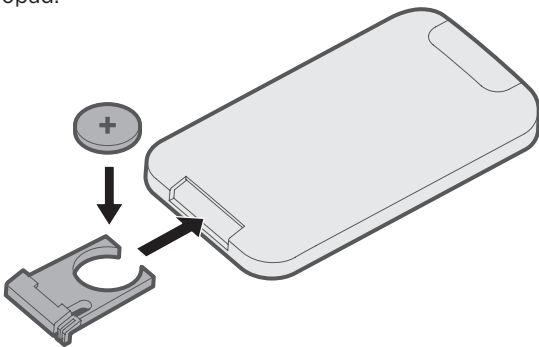

4. Skub forsigtigt batterirummet på plads. Det låser automatisk.

**ADVARSEL:** Opbevar nye og brugte batterier utilgængeligt for børn. Undgå at sluge batteriet – fare for kemiske forbrændinger. Den fjernbetjening, der følger med dette produkt, indeholder et mønt-/knapcellebatteri. Hvis mønt-/knapcellebatteriet sluges, kan det forårsage alvorlige indre forbrændinger på blot to timer, hvilken kan være livsfarligt. Hvis batterirummet ikke lukker ordentligt, skal du ophøre med at bruge produktet og opbevare det utilgængeligt for børn. Hvis du har mistanke om, at batteriet kan være blevet slugt eller er kommet ind et andet sted i kroppen, skal du straks søge læge. Mønt-/knapcellebatteriet kan eksplodere eller forårsage brand eller kemiske forbrændinger, hvis det ikke udskiftes korrekt, eller hvis det håndteres forkert. Undlad at genoplade batteriet, skille det ad, opvarme det til over 100° C eller brænde det. Må kun udskiftes med et institutgodkendt (f.eks. UL) CR2032 eller DL2032 3-volt litiumbatteri. Bortskaf brugte batterier omgående.

## Rengør systemet

- Rengør systemets overflade med en blød og tør klud. Du kan også støvsuge systemets forside forsigtigt.
- Brug ikke spray i nærheden af systemet. Brug ikke opløsningsmidler, kemikalier eller rengøringsmidler, der indeholder sprit, ammoniak eller slibemiddel.
- Undgå at spilde væske i åbningerne.

## Kundeservice

Yderligere hjælp til at bruge systemet fås ved at gå til: [global.Bose.com/Support/WSTIV](http://global.Bose.com/Support/WSTIV)

## Begrænset garanti

Dit Bose® Wave® SoundTouch® musiksistem er dækket af en begrænset garanti. Se vores websted på [global.Bose.com/warranty](http://global.Bose.com/warranty) for at få flere oplysninger om den begrænsede garanti.

Hvis du vil registrere dit produkt, kan du finde instruktioner på [global.Bose.com/register](http://global.Bose.com/register). Hvis du undlader at registrere produktet, har det ingen betydning for den begrænsede garanti.

## Tekniske oplysninger

### Vekselstrømseffekt



220 V-240 V  $\sim$  50/60 Hz 60 W maks.

Hvis du har problemer med dit hjemmeunderholdningssystem:

- Tilslut systemet til lysnettet.
- Fastgør alle kabler.
- Sæt SoundTouch®-soklen fast i Bose link-stikket.
- Tryk på touchpad'en øverst på systemet for at se, eller brug fjernbetjeningen til at tænde for systemet.
- Flyt systemet og den mobile enhed væk fra mulig interferens (trådløse routere, trådløse telefoner, tv'er, mikrobølgeovne, etc.).
- Flyt systemet inden for det anbefalede område for din trådløse router eller mobile enhed for at få den bedst egnede drift.
- Nulstil systemet: Tag netledningen ud af stikkontakten i 10 sekunder, og sæt den derefter i igen.

Hvis dette ikke løser problemet, kan du i nedenstående tabel identificere symptomer og løsninger til almindelige problemer. Kontakt Bose kundeservice, hvis du ikke kan løse dit problem.

## Almindelige løsninger

Problem	Gør følgende
Kan ikke gennemføre netværksopsætningen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vælg det korrekte netværksnavn, og indtast adgangskode.</li> <li>• Tilslut enheden og SoundTouch®-systemet til det samme Wi-Fi-netværk.</li> <li>• Placer systemet inden for routerens rækkevidde.</li> <li>• Aktivér Wi-Fi på den enhed (mobil eller computer), du bruger til opsætningen.</li> <li>• Vælg det korrekte netværksnavn, og indtast adgangskode.</li> <li>• Luk andre åbne programmer.</li> <li>• Hvis du bruger en computer til konfiguration, skal du kontrollere, at SoundTouch™-appen og SoundTouch™ Music Server er tilladte programmer.</li> <li>• Genstart din mobile enhed eller computer og router.</li> <li>• Afinstaller appen, nulstil systemet, og genstart opsætningsprocessen.</li> </ul>
Der kan ikke oprettes forbindelse til et netværk	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se side 7, hvis dit netværk er blevet ændret, eller hvis du vil tilslutte systemet til et andet netværk.</li> <li>• Opret forbindelse til netværket med et Ethernet-kabel.</li> </ul>
Ingen lyd	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Forøg lydstyrken.</li> <li>• Kontroller, at systemets lyd ikke er slået fra. Tryk på .</li> <li>• Skub cd'en ud, og isæt den igen.</li> <li>• Tryk på og slip , mens displayet vises. Sørg for, at du lytter til den korrekte kilde.</li> <li>• Sørg for, at SoundTouch®-soklen er sluttet til dit Wi-Fi-netværk.</li> <li>• Tænd for den eksterne kilde, og øg lydstyrken.</li> <li>• Fjern hovedtelefonerne fra systemet (tilslutning af hovedtelefonerne fjerner lyden fra højttalerne).</li> <li>• Stop andre lyd- eller videostreamingprogrammer.</li> </ul>

Problem	Gør følgende
Kan ikke afspille Bluetooth-lyd	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Opsæt først SoundTouch®, og udfør alle systemopdateringer.</li> <li>• Tilslut en enhed (se side 11).</li> <li>• Ryd systemets parringsliste (se side 11).</li> <li>• Prøv at oprette forbindelse til en anden enhed.</li> </ul> <p>På din mobile enhed:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Deaktivér og aktivér Bluetooth-funktionen.</li> <li>• Fjern systemet fra Bluetooth-menuen. Tilslut igen.</li> <li>• Se dokumentationen til din mobile enhed.</li> </ul>
Dårlig lyd kvalitet	Hvis bassen er for høj eller lav, kan du justere basniveauet ved hjælp af opsætningsmenuen (se side 21).
Fjernbetjeningen er uforudsigelig eller virker ikke	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Brug fjernbetjeningen tættere på systemet.</li> <li>• Kontrollér, at fjernbetjeningsbatteriet er sat i med den positive (+) pol opad.</li> <li>• Udskift fjernbetjeningens batteri.</li> <li>• Kontrollér, om der er forstyrrelser fra fluorescerende rumbelysning, sollys eller støv eller snavs på linsen.</li> <li>• Placer systemet et andet sted.</li> </ul>
AM-modtagelsen er dårlig	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vend systemet lidt den ene vej og derefter den anden vej for at ændre retningen på den interne AM-antenne.</li> <li>• Flyt systemet længere væk fra et tv, et køleskab, halogenlamper, lysdæmperkontakter eller andet elektronisk udstyr, som genererer elektrisk støv.</li> <li>• Hvis ingen af forslagene fungerer, kan du befinde dig i et område med dårlig AM-signaldækning.</li> </ul>
FM-modtagelsen er dårlig	Stræk netledningen så langt ud som muligt. Netledningen fungerer som en FM-antenne (se side 12).
Cd'en afspilles ikke	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tryk på <b>CD</b>. Cd-ikonet vises på displayet.</li> <li>• Ilæg cd'en med tekstsiden opad.</li> <li>• Sørg for at cd'ens overflade er ren. Rengør cd'en, hvis det ikke er tilfældet.</li> <li>• Prøv en anden cd.</li> </ul>

## Indstil systemet ved hjælp af en computer

---

Du kan opsætte dit system ved hjælp af en computer i stedet for end smartphone eller tablet.

### Inden du starter

- Placer systemet ved siden af din computer.
- Sørg for, at din computer er tilsluttet dit Wi-Fi-netværk.
- Køb et USB A til USB Micro B-kabel (medfølger ikke).

#### Bemærkninger:

- Et USB A to USB Micro B-kabel bliver mest anvendt til at oplade mobile enheder. Du kan også købe kablet i en lokal elektronikbutik. Hvis du har dette kabel, skal du kontakte Bose kundeservice for at få denne reservedel.
- USB-stikket bag på systemet er kun til computerkonfiguration. USB-stikket er ikke designet til at oplade smartphones, tablets, lignende enheder eller selve systemet.

## Computerkonfiguration

Under konfigurationen beder appen dig om midlertidigt at sætte USB-kablet fra computeren i dit Wave® SoundTouch®-musiksystem. Tilslut ikke USB-kablet, før du bliver bedt om det i appen.

1. Sæt strømforsyningen i en stikkontakt.
2. Åbn en browser på din computer, og gå til:  
[global.Bose.com/Support/WSTIV](http://global.Bose.com/Support/WSTIV)  
**Tip:** Brug den computer, hvor dit musikbibliotek er gemt.
3. Hent og kørs SoundTouch®-appen.  
Appen fører dig gennem konfigurationen.
4. Når konfigurationen er fuldført, skal du fjerne USB-kablet fra din computer og fra systemet. Flyt systemet til en fast placering.



785177-0040

***BOSE***

©2021 Bose Corporation, The Mountain,  
Framingham, MA 01701-9168 USA  
AM785177-0040 Rev. 00