

WAVE® SOUNDTOUCH® SERIES IV
WIRELESS MUSIC SYSTEM

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Gebrauchsanleitungen durch und bewahren Sie sie auf.



Die Bose Corporation erklärt hiermit, dass dieses Produkt die wesentlichen Anforderungen und andere relevante Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU und weitere geltende EU-Richtlinien erfüllt. Die vollständige Konformitätserklärung ist einsehbar unter: www.Bose.com/compliance



Dieses Produkt erfüllt alle geltenden Vorschriften zur elektromagnetischen Verträglichkeit 2016 und alle anderen zutreffenden UK-Richtlinien. Die vollständige Konformitätserklärung ist einsehbar unter www.Bose.com/compliance

Die Bose Corporation erklärt hiermit, dass dieses Produkt die wesentlichen Anforderungen gemäß Funkgeräterichtlinie 2017 und alle anderen zutreffenden UK-Richtlinien erfüllt. Die vollständige Konformitätserklärung ist einsehbar unter www.Bose.com/compliance

WARNUNG/VORSICHTSMASSNAHME



Die Batterie darf nicht verschluckt werden. Es besteht die Gefahr von Verätzungen. Die mit diesem Produkt mitgelieferte Fernbedienungsbatterie enthält eine Knopfzellenbatterie. Wenn eine Knopfzellenbatterie verschluckt wird, kann dies in nur 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tod führen. Bewahren Sie neue und verbrauchte Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Wenn das Batteriefach sich nicht sicher schließen lässt, stellen Sie die Verwendung der Fernbedienung ein und halten Sie sie von Kindern fern. Wenn Sie vermuten, dass Batterien verschluckt oder auf andere Weise in den Körper gelangt sind, sollten Sie umgehend einen Arzt aufsuchen. Um die Gefahr von Explosionen, Feuer oder Verätzungen zu vermeiden, sollten Sie beim Austauschen der Batterie vorsichtig vorgehen und nur eine zugelassene (z. B. UL) CR2032 oder DL2032 3-V-Lithium-Batterie verwenden. Leere Batterien müssen umgehend und ordnungsgemäß entsorgt werden. Versuchen Sie nicht, die Batterie wiederaufzuladen, auseinander zu nehmen, auf eine Temperatur von über 100° C zu erhitzen oder zu verbrennen.

Wichtige Sicherheitshinweise

1. Lesen Sie die folgenden Anweisungen.
2. Bewahren Sie die Anweisungen auf.
3. Beachten Sie alle Warn- und Sicherheitshinweise.
4. Befolgen Sie alle Anweisungen.
5. Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
6. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem sauberen, trockenen Tuch.
7. Achten Sie darauf, dass die Lüftungsöffnungen nicht blockiert sind. Stellen Sie das Gerät nur in Übereinstimmung mit den Herstelleranweisungen auf.
8. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen auf, wie Heizkörpern, Wärmespeichern, Öfen oder anderen Geräten (auch Verstärkern), die Wärme erzeugen.
9. Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es keine Stolpergefahr darstellt und nicht beschädigt werden kann – insbesondere im Bereich von Steckern und Steckdosen und dort, wo das Netzkabel aus dem Gerät herausgeführt wird.
10. Verwenden Sie nur Zubehör-/Anbauteile, die vom Hersteller zugelassen sind.
11. Ziehen Sie das Netzkabel bei Gewitter oder bei längerer Nichtbenutzung des Gerätes aus der Steckdose.
12. Wenden Sie sich bei allen Reparatur- und Wartungsarbeiten nur an qualifiziertes Personal. Wartungsarbeiten sind in folgenden Fällen nötig: Bei jeglichen Beschädigungen wie z. B. des Netzkabels oder Netzsteckers, wenn Flüssigkeiten oder Gegenstände in das Gehäuse gelangt sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde, fallen gelassen wurde oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.

WARNUNGEN/VORSICHTSMASSNAHMEN



Dieser Warnhinweis warnt vor nicht isolierten gefährlichen Spannungsquellen im Inneren des Produktes, die ein Stromschlagrisiko darstellen können.



Dieses Symbol macht auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanweisungen in diesem Handbuch aufmerksam.



Enthält kleine Teile, die verschluckt werden können und eine Erstickungsgefahr darstellen. Nicht geeignet für Kinder unter drei Jahren.



Dieses Produkt enthält magnetische Materialien. Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn Sie wissen möchten, ob dies den Betrieb Ihres implantierten medizinischen Geräts beeinflussen kann.

- Um Brände und Stromschläge zu vermeiden, darf dieses Gerät keinem Regen, Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden.
- Schützen Sie das Gerät vor tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten, und stellen Sie KEINE mit Flüssigkeiten gefüllten Gefäße (z. B. Vasen) auf das Gerät oder in die Nähe des Geräts.
- Halten Sie das Produkt von Feuer und Wärmequellen fern. Stellen Sie KEINE brennenden Kerzen oder ähnliches auf das Gerät oder in die Nähe des Geräts.
- Nehmen Sie KEINE nicht genehmigten Änderungen an diesem Produkt vor.

- Verwenden Sie das Produkt NICHT in Fahrzeugen oder Booten.
- Falls Sie den Netzstecker oder eine Mehrfachsteckdose verwenden, um das Gerät von der Stromversorgung zu trennen, sollten Sie sicherstellen, dass Sie jederzeit auf den Stecker zugreifen können.
- Um gefährliche Strahlung durch die interne Laserkomponente zu vermeiden, sollten Sie das Produkt nur wie in der Anleitung angegeben verwenden. Reparatur- und Wartungsarbeiten müssen von qualifiziertem Kundendienstpersonal durchgeführt werden.
- Um die Gefahr von Stromschlägen zu vermeiden, stecken Sie den breiten Kontakt des Netzsteckers in den breiten Schlitz der Steckdose. Überzeugen Sie sich vom korrekten Sitz des Steckers.
- Das Wave® SoundTouch® Music System (die Kombination aus System und SoundTouch®-Sockel oder der SoundTouch®-Sockel selbst) darf nicht mit dem Unterschrank/der Wandhalterung von Bose verwendet werden.
- Der DAB-Antennenanschluss an diesem System ist nicht für den Anschluss an ein CATV-System gedacht.
- Verwenden Sie die Kopfhörer nicht längere Zeit bei hoher Lautstärke.
 - Um Gehörschäden zu vermeiden, sollten Sie die Kopfhörer bei angenehmer, mittlerer Lautstärke verwenden.
 - Schalten Sie die Lautstärke an Ihrem Gerät leiser, bevor Sie die Kopfhörer aufsetzen, und erhöhen Sie die Lautstärke dann nach und nach, bis ein angenehmes Niveau erreicht ist.
- Das Etikett mit der Produktbezeichnung befindet sich auf der Unterseite des Geräts.

Laserprodukt der Klasse 1

Dieser CD-Player ist ein LASER-PRODUKT DER KLASSE gemäß EN/IEC 60825.



Leere Batterien müssen getrennt entsorgt werden und gehören nicht in den Hausmüll.
Nicht verbrennen.



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf, sondern bei einer geeigneten Sammelstelle für das Recycling abgegeben werden muss. Die ordnungsgemäße Entsorgung und das Recycling tragen dazu bei, die natürlichen Ressourcen, die Gesundheit und die Umwelt zu schützen. Weitere Informationen zur Entsorgung und zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer zuständigen Kommune, Ihrem Entsorgungsdienst oder dem Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die Grenzwerte für digitale Geräte der Klasse B gemäß Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte wurden festgelegt, um einen angemessenen Schutz gegen elektromagnetische Störungen bei einer Installation in Wohngebieten zu gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzstrahlung und kann sie auch aussenden. Daher verursacht das Gerät bei nicht ordnungsgemäßer Installation und Benutzung möglicherweise Störungen des Funkverkehrs. Es wird jedoch keine Garantie dafür gegeben, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Sollte dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stören (Sie können dies überprüfen, indem Sie das Gerät aus- und wieder einschalten), so ist der Benutzer dazu angehalten, die Störungen durch eine der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Neuausrichtung der Antenne.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und einem Radio- oder Fernsehempfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose in einem anderen Stromkreis als den Empfänger an.
- Wenden Sie sich an einen Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Veränderungen am Gerät, die nicht durch die Bose Corporation autorisiert wurden, können zur Folge haben, dass die Betriebserlaubnis für das Gerät erlischt.

Dieses Gerät erfüllt die Bestimmungen in Teil 15 der FCC-Vorschriften und die lizenzfreien Standards von Industry Canada. Der Betrieb unterliegt den beiden folgenden Bedingungen: (1) dieses Gerät darf keine Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss jegliche Störungen dulden, einschließlich Störungen, die zu einem unerwünschten Betrieb führen.

Dieses Gerät erfüllt die Strahlungsexpositionsgrenzwerte der FCC und von Industry Canada für die allgemeine Bevölkerung. Der Sender darf nicht zusammen mit einer anderen Antenne oder einem anderen Sender aufgestellt oder betrieben werden.

Dieses Gerät ist nur für die Verwendung in Innenräumen gedacht, um die Gefahr schädlicher Störungen für Systeme auf demselben Kanal zu verringern.

SoundTouch® Sockel: Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Gerät und Ihrem Körper aufgestellt und betrieben werden.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Dieses Produkt, gemäß Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte, Richtlinie 2009/125/EG, entspricht den folgenden Normen oder Dokumenten: Verordnung (EG) Nr. 1275/2008, in der durch Verordnung (EU) Nr. 801/2013 geänderten Fassung.

Erforderliche Energiezustandsinformationen	Energemodul	
	Standby	Netzwerk-Standby
Stromverbrauch im angegebenen Energiemodus bei einem Eingang von 230 V/50 Hz	≤ 1,0 W	alle Netzwerkkarten < 3,0 W
Zeit, nach der das Gerät automatisch in den Modus geschaltet wird	< 2,5 Stunden	≤ 20 Minuten
Stromverbrauch im Netzwerk-Standby, wenn alle drahtgebundenen Netzwerkkanschlüsse verbunden und alle drahtlosen Netzwerkkanschlüsse aktiviert sind, bei einem Eingang von 230 V/50 Hz	N/A	≤ 3,0 W
Deaktivierungs-/Aktivierungsverfahren für den Netzwerkkanschluss. Das Deaktivieren aller Netzwerke aktiviert den Standby-Modus.	Wi-Fi und Bluetooth: Sie können dies deaktivieren, indem Sie die Steuertaste an der Rückseite des SoundTouch-Sockels gedrückt halten, bis sich die Wi-Fi-Anzeige ausschaltet. Sie können dies aktivieren, indem Sie die Steuertaste gedrückt halten. Ethernet: Sie können dies durch Entfernen des Ethernet-Kabels deaktivieren. Sie können dies durch Anschließen des Ethernet-Kabels aktivieren.	

Für Europa:

Frequenzband des Betriebs 2.400 bis 2483,5 MHz:

- **Bluetooth/Wi-Fi:** Maximale Sendeleistung weniger als 20 dBm EIRP.
- **Bluetooth Low Energy:** Maximale spektrale Leistungsdichte weniger als 10 dBm/EIRP.

Frequenzband des Betriebs 5150 bis 5350 MHz und 5470 bis 5725 MHz:

- **Wi-Fi:** Maximale Sendeleistung weniger als 20 dBm EIRP.

Beim Betrieb im Frequenzbereich 5150 bis 5350 MHz ist die Verwendung dieses Geräts in allen in der Tabelle aufgeführten EU-Mitgliedsstaaten auf die Verwendung in Innenräumen beschränkt.

BE	DK	IE	UK(NI)	FR	CY	SK	HU	AT	SE	
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL		
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI		

Tabelle zur Einschränkung gefährlicher Stoffe für China

Namen und Inhalt der giftigen oder gefährlichen Stoffe oder Elemente						
	Gefährliche Stoffe oder Elemente					
Name des Teils	Blei (Pb)	Quecksilber (Hg)	Kadmium (Cd)	Sechswertiges Chrom (Cr(VI))	Polybromiertes Biphenyl (PBB)	Polybromiertes Diphenylether (PBDE)
PCBs	X	0	0	0	0	0
Metallteile	X	0	0	0	0	0
Kunststoffteile	0	0	0	0	0	0
Lautsprecher	X	0	0	0	0	0
Kabel	X	0	0	0	0	0
Diese Tabelle wurde in Übereinstimmung mit den Bestimmungen von SJ/T 11364 erstellt.						
O: Gibt an, dass dieser giftige oder gefährliche Stoff, der in allen homogenen Materialien für dieses Teil enthalten ist, unter den Grenzwerten gemäß GB/T 26572 liegt.						
X: Gibt an, dass dieser giftige oder gefährliche Stoff, der in mindestens einem der homogenen Materialien enthalten ist, die für dieses Teil verwendet wurden, über den Grenzwerten gemäß GB/T 26572 liegt.						

Tabelle zur Einschränkung gefährlicher Stoffe für Taiwan

Gerätebezeichnung: Bose® Wave®, Typbezeichnung: 417788-WMS						
	Stoffe mit eingeschränkter Verwendung und ihre chemischen Symbole					
Einheit	Blei (Pb)	Quecksilber (Hg)	Kadmium (Cd)	Sechswertiges Chrom (Cr+6)	Polybromierte Biphenyle (PBB)	Polybromierte Diphenylether (PBDE)
PCBs	-	o	o	o	o	o
Metallteile	-	o	o	o	o	o
Kunststoffteile	o	o	o	o	o	o
Lautsprecher	-	o	o	o	o	o
Kabel	-	o	o	o	o	o
Hinweis 1: „o“ gibt an, dass der prozentuale Gehalt des Stoffs mit eingeschränkter Verwendung den Prozentsatz des Referenzwerts des Vorhandenseins nicht übersteigt.						
Hinweis 2: „-“ gibt an, dass der Stoff mit eingeschränkter Verwendung der Ausnahme entspricht.						

Sicherheitshinweise



Dieses Produkt kann automatische Sicherheitsupdates von Bose empfangen. Um automatische Sicherheitsupdates zu empfangen, müssen Sie den Produkteinrichtungsvorgang in der SoundTouch-App abschließen und das Produkt mit dem Internet verbinden. **Wenn Sie den Einrichtungsvorgang nicht abschließen, sind Sie für das Installieren von Sicherheitsupdates verantwortlich, die Bose zur Verfügung stellt.**

Bitte füllen Sie Folgendes aus und bewahren Sie es für Ihre Unterlagen auf:

Die Serien- und Modellnummer finden Sie auf der Unterseite.

Seriennummer: _____

Modellnummer: _____

Bewahren Sie die Kaufquittung zusammen mit der Bedienungsanleitung auf. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um Ihr Bose-Produkt zu registrieren. Sie können dies ganz einfach auf global.Bose.com/register

Rechtliche Hinweise

Lizenzvereinbarungen

Sie können die Lizenzvereinbarungen, die für die Softwarepakete gelten, die in Ihrem Lautsprecher enthalten sind, über die SoundTouch®-App oder mithilfe der IP-Adresse Ihres Produkts anzeigen.

SoundTouch®-App

1. Wählen Sie in der App ≡ > **Einstellungen** > **Über** > **Rechtliche Hinweise** aus.
2. Wählen Sie den entsprechenden Lizenztyp aus.

IP-Adresse

1. Sie können die IP-Adresse Ihres Produkts wie folgt erhalten:
 - **SoundTouch®-App:** Wählen Sie in der App ≡ > **Einstellungen** > **Über** aus. Wählen Sie Ihren Lautsprecher aus, um die IP-Adresse anzuzeigen.
 - **Drahtloser Router:** Schlagen Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Routers nach.
2. Öffnen Sie auf einem Gerät, das mit Ihrem drahtlosen Netzwerk verbunden ist, ein Browserfenster.
3. Gehen Sie zu <IP-Adresse>/[licenses.pdf](#), um die entsprechenden Lizenzvereinbarungen anzuzeigen.

Herstellungsdatum: Die achte Ziffer in der Seriennummer gibt das Herstellungsjahr an: „8“ ist 2008 oder 2018.

China-Import: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

EU-Import: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Niederlande

Taiwan-Import: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan. Telefonnummer: +886-2-2514 7676

Mexiko-Import: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefonnummer: +5255 (5202) 3545

UK-Import: Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, Vereinigtes Königreich

US-Telefonnummer: 1-877-230-5639

Amazon, Kindle, Fire und alle damit verbundenen Logos sind Marken von Amazon, Inc. oder seinen Partnerunternehmen.

Apple, das Apple-Logo und iTunes sind Marken von Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern eingetragen sind. App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc.

Android, Google Play und das Google Play-Logo sind Marken von Google, LLC.

Die Wortmarke **Bluetooth®** und die Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. und werden von der Bose Corporation unter Lizenz verwendet.

Dieses Produkt enthält den iHeartRadio-Dienst. iHeartRadio ist eine eingetragene Marke von iHeartMedia, Inc.

Dieses Produkt ist durch bestimmte geistige Eigentumsrechte von Microsoft geschützt. Die Verwendung oder Verteilung einer solchen Technologie außerhalb dieses Produkts ohne Lizenz von Microsoft ist verboten.

Dieses Produkt beinhaltet Spotify-Software, die Lizenzen von Fremdfirmen unterliegt, die hier zu finden sind: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify ist eine eingetragene Marke von Spotify AB.

SoundTouch und das Design des Hinweises auf die Drahtlosfunktion sind Marken der Bose Corporation in den USA und anderen Ländern.

Das charakteristische Design des Wave Music System ist eine eingetragene Marke der Bose Corporation in den USA und anderen Ländern.

Wi-Fi ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance®.

Windows ist eine eingetragene Marke der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und in anderen Ländern.

Bose Corporation Unternehmenszentrale: 1-877-230-5639

©2021 Bose Corporation. Dieses Dokument darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung weder ganz noch teilweise reproduziert, verändert, vertrieben oder auf andere Weise verwendet werden.

Erstes Einrichten

Lieferumfang.....	5
Aufstellungshinweise.....	5
Anschließen des Systems an den Sockel.....	6
Anschließen des Systems an die Stromversorgung.....	6
Einstellen der Uhr.....	6

Die SoundTouch®-App

Herunterladen und Installieren der SoundTouch®-App	7
Bestehende SoundTouch®-Benutzer.....	7
Hinzufügen des Systems zu einem vorhandenen Konto	7
Verbinden des Systems mit einem neuen Netzwerk.....	7
Supportcenter für SoundTouch®-Eigentümer	7

Preset-Personalisierung

Personalisieren Ihrer Presets	8
Informationen zu Ihren Presets	8
Festlegen von Presets.....	8
Wiedergeben von Presets	8

Bedienelemente des Systems

Fernbedienung	9
Touchpad.....	10
Einschalten des Systems.....	10
Fernbedienung.....	10
Touchpad	10
Standby-Modus.....	10
Anpassen der Lautstärke	10
Stummschalten des Systems.....	10
Meldungen auf dem Display	10

Bluetooth®-Technologie

Anschließen eines Mobilgeräts	11
Erneutes Verbinden mit einem Mobilgerät	11
Verbinden mithilfe der Fernbedienung	11
Verbinden mithilfe der Bluetooth-Funktion auf dem abgestimmten Gerät.....	11
Löschen der Bluetooth-Abstimmliste des Systems	11
Verwenden der SoundTouch®-App	11

Radio

Anhören von MW- oder UKW-Radio	12
Einstellen eines MW/UKW-Senders	12
Einstellen von MW/UKW-/MW-Radiosender-Presets.....	12
Wiedergeben von MW/UKW-Radiosender-Presets ..	12
Verbessern des UKW-Empfangs.....	12
Anhören von DIGITAL RADIO	13
Einstellen eines digitalen Radiosenders.....	13
Suchen nach verfügbaren Sendern.....	13
Speichern digitaler Radiosender-Presets	13
Primäre Sender und sekundäre Dienste.....	13
Erneutes Suchen nach digitalen Radiosendern	14
Anzeigen von Senderinformationen.....	14
Anzeigen der Sendersignalstärke.....	14

CDs

Wiedergabe von Audio-CDs.....	14
Wiedergabe von MP3-CDs	15
Wiedergabemodi für CDs.....	15

Alarmer und Einschlafautomatik

Einstellen der Alarmer	16
Anzeigen der Einstellungen für Alarm 1 und Alarm 2.....	16
Alarmermeldungen.....	16
Ein- und Ausschalten eines Alarms.....	17
Nachweckfunktion	17
Stoppen und Zurücksetzen des akustischen Alarms	17
Zurücksetzen der Nachweckfunktion für den nächsten Tag.....	17
Einstellen der Einschlafautomatik	17
Anzeigen der restlichen Einschlafzeit.....	17
Ausschalten der Einschlafautomatik	17

Andere Geräte anschließen

Systemanschlüsse	18
Anschließen an ein Audiogerät.....	19
Anschließen von Kopfhörern.....	19
Anschließen an eine externe Antenne	20
Installieren einer externen UKW-Antenne	20
Installieren einer externen DIGITAL RADIO-Antenne	20

Personalisierung des Systems

Das Setup-Menü	21
Ändern einer Systemeinstellung	21

Erweiterte Funktionen

Deaktivieren der Wi-Fi®-Funktion.....	22
Erneutes Aktivieren der Wi-Fi-Funktion	22
Neustarten des SoundTouch®-Sockels.....	22
Zurücksetzen des SoundTouch® Sockels	22

Pflege und Wartung

Austauschen der Fernbedienungsbatterie.....	23
Reinigen des Systems.....	23
Kundendienst.....	23
Eingeschränkte Garantie	23
Technische Daten.....	23

Fehlerbehebung


Gängige Lösungen	24
------------------------	----

Alternatives Setup


Einrichten des Systems mithilfe eines Computers	25
Bevor Sie beginnen	25
Computer-Setup	25

Lieferumfang

Packen Sie den Karton vorsichtig aus und überprüfen Sie, ob die folgenden Teile enthalten sind:

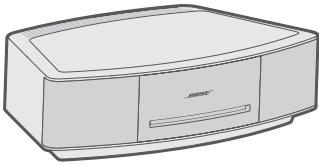

Wave® Music System

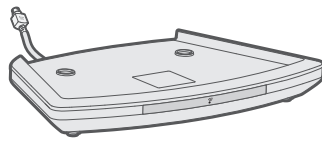


SoundTouch®-Sockel




Fernbedienung



Antennenadapter
(nur Europa & UK)

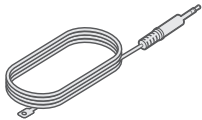

2,5-mm-Dipol-Antenne

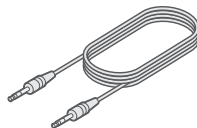

Netzkabel



Kann mit mehreren Kabeln geliefert werden. Verwenden Sie das Netzkabel für Ihre Region.

Hinweis: Sollten Teile des Systems beschädigt sein, verwenden Sie sie nicht. Wenden Sie sich an den Bose-Fachhandel oder den Bose-Kundendienst. Auf global.Bose.com/Support/WSTIV finden Sie Kontaktinformationen.

Aufstellungshinweise

Um Störungen zu vermeiden, sollten Sie andere drahtlose Geräte 0,3 bis 0,9 m vom System entfernt aufstellen. Stellen Sie das System nicht in Metallschränke und von direkten Wärmequellen entfernt auf.


So genießen Sie maximale Audioleistung:

- Stellen Sie das System gegenüber dem Hörbereich auf.
- Stellen Sie das System höchstens 60 cm von der Wand entfernt auf. Platzieren Sie es nicht direkt in einer Ecke.
- Stellen Sie das System auf eine stabile und ebene Fläche.
- Stellen Sie das System NICHT auf Audio-/Videogeräte (Receiver, Fernsehgerät usw.), andere Gegenstände, die Hitze erzeugen können, oder eine Metallfläche. Die von solchen Gegenständen erzeugte Hitze kann zu einer schlechten Systemleistung oder einer Störung des MW-Empfangs führen.
- Verwenden Sie das System NICHT an einem feuchten Standort oder in Räumen, in denen Feuchtigkeit in das Innere des Systems gelangen könnte.
- Stellen Sie KEINE Gegenstände auf das System.
- Vergewissern Sie sich, dass sich eine Netzsteckdose in der Nähe befindet.


Anschließen des Systems an den Sockel

Der SoundTouch®-Sockel liefert die Netzwerkverbindung für das Wave® Music System.

1. Stellen Sie das Wave® Music System vorsichtig oben auf den SoundTouch®-Sockel:
 - Stellen Sie die hinteren Füße des Wave® Music System in die entsprechenden Aussparungen des SoundTouch®-Sockels.
 - Vergewissern Sie sich, dass das Wave® Music System flach aufliegt und die Seitenflächen der beiden Teile direkt übereinander ausgerichtet sind.

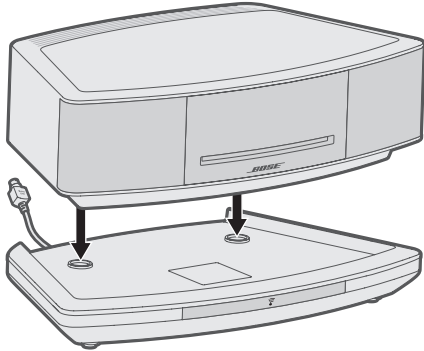


2. Schließen Sie das Kabel des SoundTouch®-Sockels an den **Bose link**-Anschluss an.

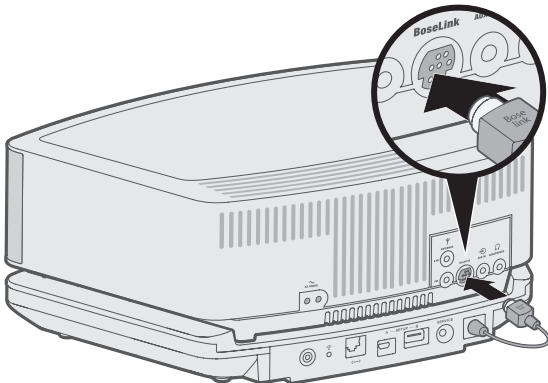

Anschließen des Systems an die Stromversorgung


Bevor Sie das System in Ihrem Netzwerk einrichten, schließen Sie es an den Strom an.

1. Schließen Sie den kleinen Stecker des Netzkabels an den **AC POWER**-Anschluss an.
2. Schließen Sie das Netzkabel an eine Netzsteckdose an.

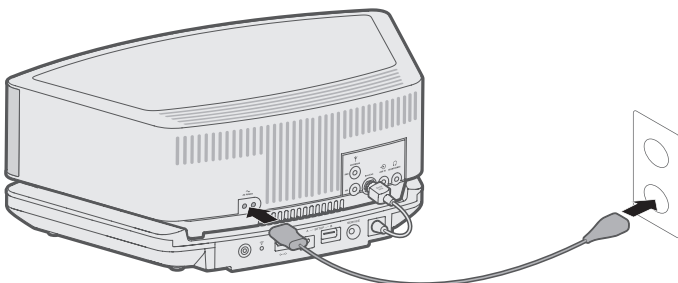

Einstellen der Uhr

1. Halten Sie entweder **TIME** oder **TIME +** eine Sekunde lang gedrückt.

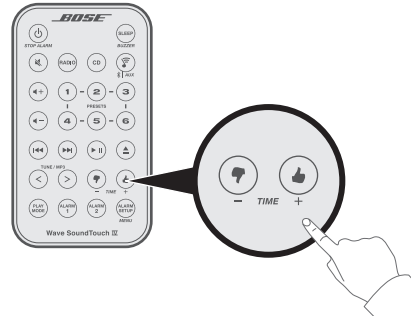

HOLD TO SET wird auf dem Display angezeigt.



2. Lassen Sie die ausgewählte **Time**-Taste los.
- CLOCK SET - wird auf dem Display angezeigt.



3. Drücken Sie **TIME**, um die angezeigte Zeit rückwärts einzustellen, oder drücken Sie **TIME +**, um die angezeigte Zeit vorwärts einzustellen.
4. Nach fünf Sekunden beendet das System den Uhreinstellmodus.

Hinweise:

- Die Uhr kann in der SoundTouch®- oder Bluetooth®-Quelle nicht eingestellt werden.
- Wie Sie die Uhranzeige von 12-Stunden-Zeit (AM/PM) zu 24-Stunden-Zeit umstellen, finden Sie unter „Personalisierung des Systems“ auf Seite 21.
- Wenn das System aufgrund eines Stromausfalls oder Trennen des Systems keinen Strom erhält, bleiben die Einstellungen dauerhaft erhalten und die Uhrzeit wird vorübergehend im Backup-Speicher gespeichert (bis zu 48 Stunden).

Mit der SoundTouch®-App können Sie SoundTouch® von Ihrem Smartphone, Tablet oder Computer aus steuern. Mithilfe der App fungiert Ihr intelligentes Gerät als Fernbedienung für Ihr System.

Von der App aus können Sie Ihre SoundTouch®-Einstellungen verwalten, Musikdienste hinzufügen, lokale und globale Internet-Radiosender erkunden, Presets einstellen und Musik streamen. Neue Funktionen werden regelmäßig hinzugefügt.

Hinweis: Wenn Sie SoundTouch® bereits für ein anderes System eingerichtet haben, sehen Sie unter „Hinzufügen des Systems zu einem vorhandenen Konto“ nach.

Herunterladen und Installieren der SoundTouch®-App

Laden Sie auf Ihrem Smartphone oder Tablet die SoundTouch®-App herunter.



SoundTouch app

- **Apple-Benutzer:** Download vom App Store
- **Android™-Benutzer:** Download vom Google Play™ Store
- **Amazon Kindle Fire-Benutzer:** Download vom Amazon Appstore für Android



Befolgen Sie die Anweisungen in der App, um die Einrichtung abzuschließen. Sie umfasst das Hinzufügen des Systems zu Ihrem Wi-Fi-Netzwerk, die Erstellung eines SoundTouch®-Kontos, das Hinzufügen einer Musikbibliothek und die Verwendung von Musikdiensten.

Eine Anleitung für die Verwendung eines Computers zum Einrichten finden Sie unter Seite 25.

Tipp: Sobald Sie das System in Ihrem Wi-Fi-Netzwerk eingerichtet haben, können Sie es von jedem Smartphone oder Tablet im selben Netzwerk aus steuern. Laden Sie die SoundTouch®-App auf ein intelligentes Gerät herunter. Sie müssen dasselbe SoundTouch-Konto für alle Geräte verwenden, die an das System angeschlossen sind.

Bestehende SoundTouch®-Benutzer

Wenn Sie SoundTouch® bereits auf einem anderen Lautsprecher eingerichtet haben, müssen Sie die SoundTouch®-App nicht erneut herunterladen.

Hinzufügen des Systems zu einem vorhandenen Konto

Wählen Sie in der App  > **Einstellungen** > **Lautsprecher hinzufügen oder neu verbinden**.

Die App führt Sie durch die Einrichtung.

Verbinden des Systems mit einem neuen Netzwerk

Wenn sich Ihre Netzwerkinformationen ändern, fügen Sie das System zum neuen Netzwerk hinzu. Sie können dies tun, indem Sie das System in den Setup-Modus versetzen.

1. Wählen Sie in der App  > **Einstellungen** > **Lautsprechereinstellungen** und anschließend Ihr System aus.
2. Wählen Sie **LAUTSPRECHER VERBINDEN**.

Die App führt Sie durch die Einrichtung.

Supportcenter für SoundTouch®-Eigentümer

 global.bose.com/Support/WSTIV

Diese Website bietet Zugriff auf das Supportcenter des Eigentümers, das Bedienungsanleitungen, Artikel, Tipps, Tutorials, eine Videobibliothek und die Eigentümer-Community umfasst, in der Sie Fragen und Antworten posten können.

Personalisieren Ihrer Presets

Sie können sechs Presets für Ihre bevorzugten Streaming-Musikdienste, Wiedergabelisten, Künstler, Alben oder Songs aus Ihrer Musikbibliothek festlegen. Sie können jederzeit auf Ihre Musik zugreifen, indem Sie eine Taste auf der Fernbedienung drücken.

Informationen zu Ihren Presets

- Sie können Presets in der App und auf der Fernbedienung einstellen.
- Wenn die Preset-Quelle Ihre iTunes- oder Ihre Windows Media Player-Musikbibliothek ist, vergewissern Sie sich, dass der Computer, auf dem Sie Ihre Musikbibliothek speichern, eingeschaltet und mit demselben Netzwerk wie das SoundTouch®-System verbunden ist.
- Sie können keine Presets im *Bluetooth*-Modus oder AUX-Modus einstellen.


Festlegen von Presets

1. Streamen Sie mithilfe der App Musik zum System.
2. Halten Sie, während die Musik wiedergegeben wird, ein Preset auf der Fernbedienung gedrückt (zwei Sekunden lang).
Das System gibt einen Ton ab, wenn das Preset eingestellt ist.

Wiedergeben von Presets

Sobald Sie Ihre Presets personalisiert haben, wählen Sie ein Preset für die Wiedergabe mithilfe der Fernbedienung oder der App.

1. Drücken Sie auf der Fernbedienung  *AUX*, bis **SOUNDTOUCH** auf dem Display erscheint.
2. Drücken Sie ein Preset.

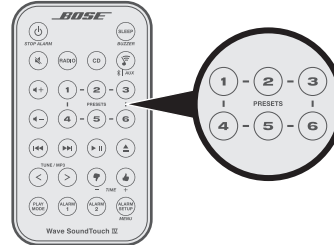


Musik wird auf dem System wiedergegeben. Es werden Informationen auf dem Display angezeigt, die von der Quelle abhängen, zum Beispiel ein Song oder ein Sender.

Fernbedienung

Verwenden Sie die Fernbedienung, um Musikquellen auszuwählen, die an Ihr System angeschlossen sind, um die Wiedergabefunktionen zu verwenden, die Lautstärke des Systems einzustellen und zum Setup-Menü zu gehen (siehe Seite 21).

Hinweis: Beim Gedrückthalten müssen Sie die Taste zwei Sekunden lang gedrückt halten.

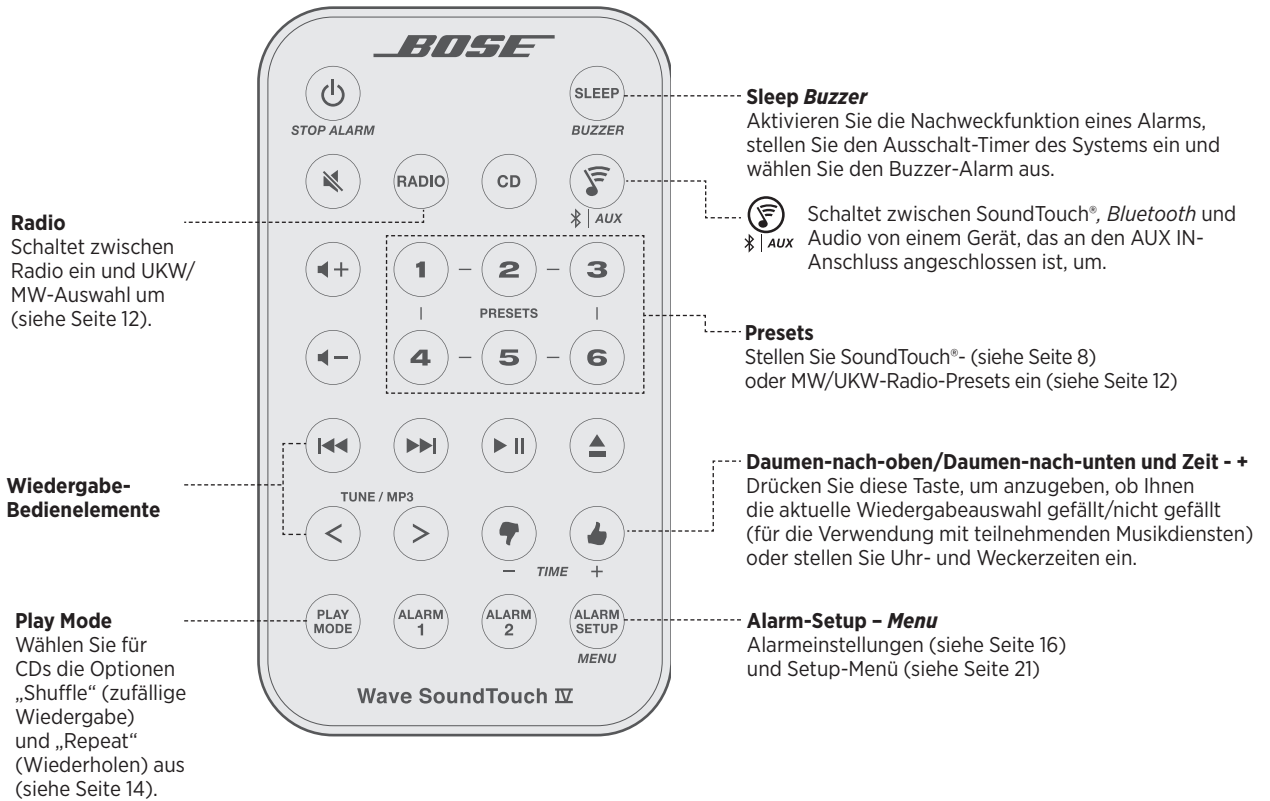


Touchpad

Das System hat ein berührungsempfindliches Steuerpad vorne, oben, in der Mitte des Gehäuses.

Leichtes Berühren des Touchpad:

- Ein- oder Ausschalten des Systems.
- Nachweckfunktion (siehe Seite 17).
- Nachweckfunktion für den nächsten Tag zurücksetzen (siehe Seite 17).

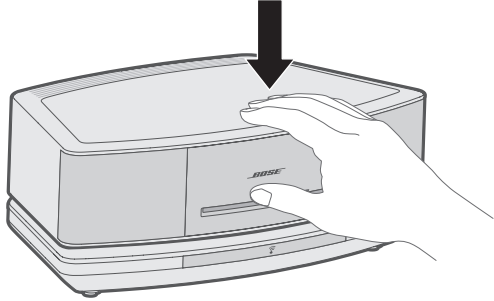

Einschalten des Systems

Zum Einschalten des Systems gibt es zwei Möglichkeiten:

Fernbedienung

- Drücken Sie  **STOP ALARM**.
- Drücken Sie **RADIO**, **CD** oder , um das System mit der ausgewählten Quelle einzuschalten.

Hinweis: Wenn Sie  **AUX** auswählen, werden kabelgebundene Audiogeräte nicht eingeschaltet. Schalten Sie auf jeden Fall zuerst das Gerät ein.

Touchpad

Tippen Sie auf das Touchpad. Die letzte von Ihnen angehörte Quelle ist aktiv.

Standby-Modus

Wenn die Taste innerhalb von 24 Stunden nicht gedrückt wird, wechselt das System in den Standby-Modus (aus). Wenn der 18-Minuten-Standby-Timer aktiviert ist, wechselt das System automatisch in den Standby-Modus, wenn 18 Minuten lang kein Ton abgespielt und keine Tasten gedrückt werden. Weitere Informationen zum 18-Minuten-Standby-Timer finden Sie unter „Das Setup-Menü“ auf Seite 21.

Wenn das System beim Wechseln in den Standby-Modus mit dem Netzwerk verbunden ist, wird die Verbindung aufrechterhalten.

Anpassen der Lautstärke

Auf der Fernbedienung:

- Drücken Sie , um die Lautstärke zu erhöhen.
- Drücken Sie , um die Lautstärke zu verringern.

VOLUME - 0 (leise) bis **99** (laut) wird auf dem Display angezeigt, um die Lautstärke anzugeben.

Wenn das System ausgeschaltet ist, kann die Lautstärke nur zwischen 10 und 75 eingestellt werden.


Stummschalten des Systems

Drücken Sie , um den Ton stumm zu schalten oder die Stummschaltung aufzuheben.

Hinweis: Während die Stummschaltung aktiv ist, können Sie  drücken, um die Lautstärke zu verringern, bevor Sie die Stummschaltung aufheben.

Meldungen auf dem Display

Quellenanzeigen:
CD, FM, AM oder AUX

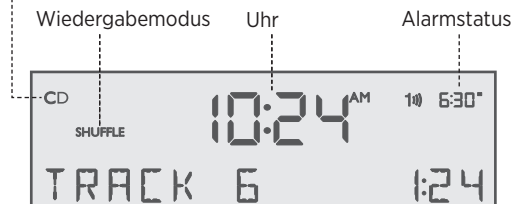


Mit der Quelle oder dem System verbundene Informationen

Anschließen eines Mobilgeräts

Bluetooth-Drahtlostechnologie ermöglicht es Ihnen, Musik von Bluetooth-Smartphones, -Tablets, -Computern und anderen Audiogeräten auf Ihr SoundTouch®-System zu streamen.

Bevor Sie Musik von einem Mobilgerät streamen können, müssen Sie das Gerät mit dem System verbinden.

1. Drücken Sie auf der Fernbedienung  **AUX**, bis eine „Bereit zum Verbinden“ auf dem Display erscheint.

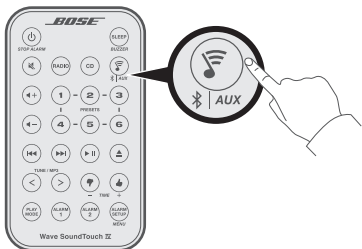


Tipp: Sie können auch  **AUX** eine Sekunden lang gedrückt halten, um ein Gerät zu verbinden.

2. Schalten Sie auf Ihrem Mobilgerät die *Bluetooth*-Funktion ein.

Tipp: Das *Bluetooth*-Menü finden Sie normalerweise im Einstellungs-Menü.

3. Wählen Sie Ihr Wave-System aus der Geräteliste aus.

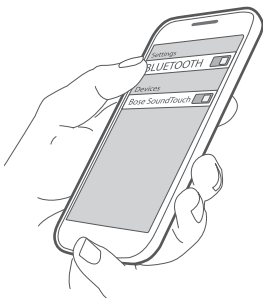

Tipp: Suchen Sie nach dem Namen, den Sie in der SoundTouch®-App für Ihr Wave-System eingegeben haben. Wenn Sie Ihrem Wave-System keinen Namen gegeben haben, wird der voreingestellte Name angezeigt.

Nach dem Verbinden gibt das System einen Ton ab.

Erneutes Verbinden mit einem Mobilgerät

Sie können Ton von einem Mobilgerät zum System streamen. Wenn sich mehrere abgestimmte Geräte innerhalb der Reichweite befinden, verbindet sich das System mit dem zuletzt abgestimmten Gerät, das zu ihm gestreamt hat. Es kann ein oder zwei Minuten dauern, bis sich das abgestimmte Gerät verbindet. Auf dem Display Ihres Systems wird der Verbindungsstatus angezeigt.

Verbinden mithilfe der Fernbedienung

1. Drücken Sie auf der Fernbedienung des  **AUX**, bis eine *Bluetooth*-Suchmeldung auf dem Display angezeigt wird.

Das System verbindet sich mit dem zuletzt abgestimmten Gerät innerhalb der Reichweite Ihres Systems. Wenn sich dieses System nicht innerhalb der Reichweite befindet, durchläuft das System die Liste der abgestimmten Geräte, bis es ein verfügbares Gerät findet.

2. Geben Sie auf dem Gerät Musik wieder.

Hinweis: Wenn ein Mobilgerät mit dem System verbunden ist und Sie ein anderes Mobilgerät verbinden möchten, sehen Sie unter „Verbinden eines Mobilgeräts“ nach.

Verbinden mithilfe der *Bluetooth*-Funktion auf dem abgestimmten Gerät

1. Schalten Sie auf dem Mobilgerät die *Bluetooth*-Funktion ein.
2. Wählen Sie Ihr SoundTouch®-System aus der Geräteliste aus.

Ihr System schaltet sich ein und gibt einen Ton ab.

Löschen der *Bluetooth*-Abstimmliste des Systems

Wenn Sie ein Mobilgerät mit dem System verbinden, wird die Verbindung in der Abstimmliste des Systems gespeichert. Sie müssen möglicherweise die Abstimmliste löschen, wenn Sie ein Gerät nicht verbinden können. Nach Löschen der Liste müssen Sie das Gerät erneut verbinden.

Drücken Sie auf der Fernbedienung  **AUX** (ca. 10 Sekunden), bis eine Meldung auf dem Display erscheint, dass die Abstimmliste gelöscht ist.


Das System ist für die Verbindung mit einem Gerät bereit.

Verwenden der SoundTouch®-App

Sie können die Abstimmliste auch mithilfe der App löschen.


1. Wählen Sie in der App  **> EINSTELLUNGEN > Lautsprechereinstellungen** und anschließend Ihr System aus.
2. Öffnen Sie den Menüpunkt *Bluetooth* und löschen Sie die Abstimmliste.

Anhören von MW- oder UKW-Radio

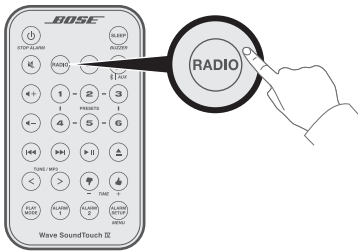

Drücken Sie auf der Fernbedienung **RADIO**, um das System mit dem zuletzt ausgewählten Sender einzuschalten. Drücken Sie **RADIO**, um UKW- oder MW-Radio umzuschalten.

Wenn Sie UKW-Radio auswählen, werden Radio Data System (RDS)-Informationen für den aktuellen Sender angezeigt. Dies wird durch die RADIO TEXT-Einstellung im Setup-Menü gesteuert. Um RDS zu deaktivieren und nur die Senderfrequenz anzuzeigen, ändern Sie die RADIO TEXT-Einstellung zu OFF (siehe „Personalisierung des Systems“ auf Seite 21).

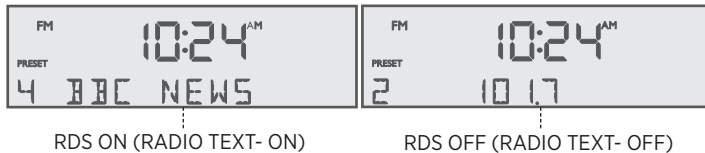

Einstellen eines MW/UKW-Senders

Die Senderfrequenz wird beim Einstellen in der Mitte des Displays angezeigt.




Taste	Funktion
⏮	Suchen Sie einen Sender mit niedrigerer Frequenz mit einem starken Signal.
⏭	Suchen Sie einen Sender mit höherer Frequenz mit einem starken Signal.
TUNE / MP3 <	- Stellen Sie manuell eine niedrigere Frequenz ein. - Halten Sie die Taste gedrückt, um die Frequenz schnell zu verringern.
TUNE / MP3 >	- Stellen Sie manuell eine höhere Frequenz ein. - Halten Sie die Taste gedrückt, um die Frequenz schnell zu erhöhen.

Hinweis: Falls der MW-Empfang schwach ist, drehen Sie das System im Uhrzeigersinn oder entgegen dem Uhrzeigersinn, um den MW-Empfang zu verbessern. Falls der UKW-Empfang schwach ist, sorgen Sie dafür, dass das Netzkabel so gerade wie möglich ist. Um den UKW-Empfang zu verbessern, können Sie eine externe UKW-Antenne installieren (siehe Seite 20).

Einstellen von MW/UKW-/MW-Radiosender-Presets

Sie können bis zu sechs MW-Sender und bis zu sechs UKW-Sender für das schnelle Wiederaufrufen mithilfe der Presets speichern. Wenn Sie einen Sender als Voreinstellung speichern, wird der zuvor unter dieser Voreinstellungsnummer gespeicherte Sender ersetzt.

1. Stellen Sie den Sender ein, den Sie als Preset speichern möchten.
2. Halten Sie ein Preset gedrückt, bis Sie einen doppelten Ton hören.

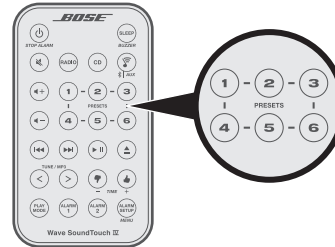


Die Preset-Nummer und die Senderfrequenz werden auf dem Display angezeigt.

Wiedergeben von MW/UKW-Radiosender-Presets

Drücken Sie eine Preset-Taste auf der Fernbedienung, um schnell einen zuvor gespeicherten UKW- oder MW-Sender einzustellen.

Verbessern des UKW-Empfangs


Wickeln Sie das Netzkabel ab, um optimalen UKW-Radioempfang sicherzustellen. Das Netzkabel wird als Antenne verwendet.

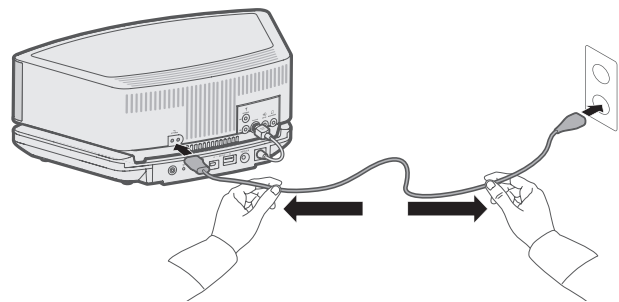

Anhören von DIGITAL RADIO

Das System kann Band III-Digitalradiosender (nur Formate DAB, DAB+ und DMB) empfangen.

Nach Auswahl eines DIGITALEN RADIO-Senders werden Informationen über den Sender angezeigt, zum Beispiel:

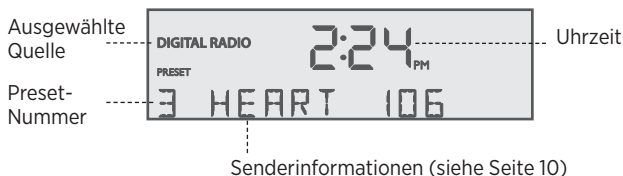

Hinweise:

- Wenn Sie DIGITAL RADIO zum ersten Mal auswählen, sucht das System nach verfügbaren digitalen Radiosendern und es wird kurz „PLEASE WAIT SCANNING“ angezeigt.
- Wenn Sie einen oder mehrere digitale Radiosender in Ihrem Gebiet nicht empfangen können, müssen Sie die mit Ihrem System mitgelieferte externe Antenne installieren (siehe Seite 20).

Einstellen eines digitalen Radiosenders

Das digitale Radio stellt die Sender alphabetisch nach Sendernamen ein. Primäre Sendernamen werden in alphabetischer Reihenfolge angezeigt, wobei sekundäre Sendernamen nach dem Namen des primären Senders erscheinen.

Taste	Funktion
⏮	Stellen Sie den vorherigen Sender ein.
⏭	Stellen Sie den nächsten Sender ein.

Suchen nach verfügbaren Sendern

Während Sie den aktuellen Sender anhören, können Sie die Namen der verfügbaren Sender durchsuchen.


Taste	Funktion
⏮	• Durchsuchen Sie die digitalen Radiosender rückwärts. • Halten Sie diese Taste gedrückt, um die digitalen Radiosender rückwärts zu durchsuchen.
⏭	• Durchsuchen Sie die digitalen Radiosender vorwärts. • Halten Sie diese Taste gedrückt, um die digitalen Radiosender vorwärts zu durchsuchen.
TUNE / MP3 ⏪	Gehen Sie rückwärts zum vorher eingestellten Sender.
TUNE / MP3 ⏩	Gehen Sie vorwärts zum vorher eingestellten Sender.

Hinweis: Wenn Sie **Seek/Track** (⏮⏭⏭⏭) mehr als eine Sekunde lang loslassen, geht das Radio zum angezeigten Sender.

Speichern digitaler Radiosender-Presets

Sie können bis zu sechs digitale Radiosender zum schnellen Aufrufen über die Presets-Tasten speichern.

1. Stellen Sie einen Sender ein.
2. Halten Sie eine der sechs Presets-Tasten gedrückt, bis Sie einen doppelten Ton hören.

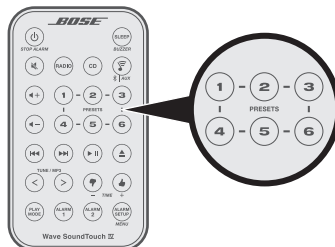

Die Preset-Nummer und die Senderinformationen werden auf dem Display angezeigt.

Primäre Sender und sekundäre Dienste

Primäre digitale Radiosender und sekundäre Dienste werden auf dieselbe Weise eingestellt.

Primäre digitale Radiosender senden im Allgemeinen dieselbe Anzahl Stunden wie UKW. Falls ein digitaler Radiosender die Ausstrahlung beendet, während Sie ihn hören, oder falls die Signalstärke auf null sinkt, wird **UNAVAILABLE** angezeigt.

Sekundäre Dienste sind mit primären digitalen Radiosendern verbunden. Sie können nur manchmal senden und sie können anderes Programmmaterial als der primäre digitale Radiosender senden.

Falls ein sekundärer Dienst die Ausstrahlung beendet, während Sie ihn hören, oder falls die Signalstärke auf null sinkt, wird **OFF AIR** zwei Sekunden lang angezeigt. Anschließend schaltet das digitale Radio zum verbundenen primären digitalen Radiosender um.

Wenn ein primärer Radiosender oder ein sekundärer Dienst mit einem schwachen Signal eingestellt ist, wechselt die Anzeige zwischen **LOW SIGNAL** und dem Sendernamen.

Erneutes Suchen nach digitalen Radiosendern

Sie können jederzeit erneut nach verfügbaren digitalen Radiosendern suchen, wenn DIGITAL RADIO ausgewählt ist. Dies ist nützlich, wenn Sie den Standort des Systems ändern oder eine externe Antenne anschließen.

1. Halten Sie  gedrückt, bis **AUTOSCAN** gefolgt von **PRESS PRESET 3 TO CONFIRM** angezeigt wird.
2. Drücken Sie Presets .

Die Meldung **PLEASE WAIT SCANNING** wird auf dem Display angezeigt, bis das Suchen beendet ist. Danach wird der erste primäre Sender wiedergegeben.


Anzeigen von Senderinformationen

Es gibt drei Möglichkeiten, Informationen über den zurzeit wiedergegebenen digitalen Sender anzuzeigen:

Sendername
(Voreinstellung):



Aktueller
Programminhalt:



Programmtyp:



Um die Art und Weise, wie Senderinformationen angezeigt werden, zu ändern, drücken Sie **Play Mode**, bis die Art der Informationen angezeigt wird, die Sie auf dem Display anzeigen möchten.

Anzeigen der Sendersignalstärke

Für den aktuellen Sender wird auf dem Display die Signalstärke als numerischer Prozentsatz der vollen Signalstärke sowie ihre Einstufung angezeigt. Um die Signalstärke des aktuellen Senders anzuzeigen, halten Sie **Play Mode** gedrückt.


Signal	Einstufung
0 - 19	Niedrig
20 - 39	Schlecht
40 - 79	Mittel
80 - 89	Gut
90 - 100	Sehr gut

Hinweis: Falls der Sender **UNAVAILABLE** oder **OFF AIR** ist, sind keine Informationen zur Signalstärke verfügbar.

Wiedergabe von Audio-CDs


Schieben Sie die CD mit der beschrifteten Seite nach oben in das CD-Fach unter dem Display.

Der Disc Player zieht die CD ein und beginnt mit der Wiedergabe.

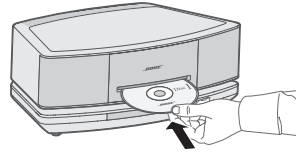

Hinweis: Drücken Sie **CD**, falls die CD-Quelle nicht ausgewählt ist.

Wenn eine CD abgespielt wird, werden Informationen zur CD-Quelle auf dem Display angezeigt.

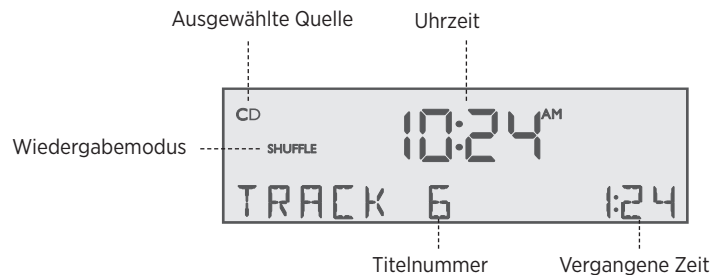

Taste	Funktion
	Wechseln Sie zwischen der Wiedergabe und dem Anhalten des Tons.
	- Zurück zum Anfang des aktuellen Titels. - Drücken Sie zwei Mal, um zum Anfang des aktuellen Titels zu springen.
	Zum nächsten Titel springen.
TUNE / MP3 	Halten Sie diese Taste gedrückt, um einen Rücklauf durch einen Titel durchzuführen.
TUNE / MP3 	Halten Sie diese Taste gedrückt, um einen schnellen Vorlauf durch einen Titel durchzuführen.
	- Beenden Sie eine CD. Drücken Sie diese Taste erneut, um eine CD auszuwerfen. - Halten Sie diese Taste gedrückt, um eine CD auszuwerfen.

Hinweise:

- Die Wiedergabe einer gestoppten CD wird immer an der Stelle fortgesetzt, an der sie gestoppt wurde.
- Wenn Sie eine CD stoppen, sie aber nicht innerhalb von 10 Sekunden aus dem CD-Player nehmen, zieht der CD-Player die CD wieder ein und lädt sie erneut.

ACHTUNG: Legen Sie **KEINE** Mini-CDs oder CDs, die nicht rund sind, in den CD-Player ein. Diese CDs werden möglicherweise nicht korrekt abgespielt und können unter Umständen nicht ausgeworfen werden.

Wiedergabe von MP3-CDs

Das System kann MP3-Dateien von einer CD-R oder CD-RW abspielen.

Taste	Funktion
⏮	- Zurück zum Anfang des aktuellen Titels. - Drücken Sie zwei Mal, um zum Anfang des aktuellen Titels zu springen.
⏭	Zum nächsten Titel springen.
TUNE / MP3 <	Zum vorherigen Ordner springen.
TUNE / MP3 >	Zum nächsten Ordner springen.

Beim Navigieren auf einer MP3-CD werden die Ordernummer und die Titelnnummer auf dem Display angezeigt:



Ordernummer Titelnnummer

Der Hauptordner wird als Ordernummer 00 angezeigt. Sobald die Wiedergabe des Titels beginnt, werden der Name des Künstlers, der Songtitel und die verstrichene Zeit auf dem Display angezeigt:



Name des Künstlers und
Songtitel Vergangene Zeit

Hinweise:

- Der Name des Künstlers und Informationen zum Songtitel werden auf dem Display angezeigt, wenn sie auf Musikdatei-CDs verfügbar sind.
- Die Audioqualität einer MP3-CD ist von verschiedenen Faktoren abhängig, zum Beispiel von der kodierten Bitrate, der Abtastrate und dem Typ des verwendeten Encoders. Das System unterstützt MP3-CDs, die mit einer Bitrate von 64 kbps oder höher kodiert wurden, und Abtastraten von 32 kHz oder höher. Bose empfiehlt, eine Bitrate von mindestens 128 kbps und eine Abtastrate von mindestens 44,1 kHz zu verwenden.
- Die Wiedergabequalität aufgenommener CD-R- und CD-RW-Discs ist abhängig vom CD-Aufnahmeverfahren und der für die Aufnahme verwendeten Software. Eine mangelhaft aufgenommene Audio-CD kann beim System zu unerwartetem Verhalten führen.

Wiedergabemodi für CDs

Drücken Sie **PLAY MODE**, um einen Wiedergabemodus auszuwählen:

Modus	CD	MP3	Beschreibung
NORMAL PLAY	✓	✓	Spielt Titel nacheinander ein Mal ab.
SHUFFLE DISC	✓	✓	Spielt alle Titel in zufälliger Reihenfolge ein Mal ab.
SHUFFLE RPT	✓		Wiederholt alle Titel in zufälliger Reihenfolge, wobei die Reihenfolge bei jeder Wiederholung geändert wird.
REPEAT DISC	✓	✓	Wiederholt die Disc von Anfang an, nachdem der letzte Titel abgespielt wurde.
REPEAT TRACK	✓	✓	Wiederholt den ausgewählten Titel ununterbrochen.
SHUFFLE FLDR		✓	Spielt alle Titel im ausgewählten Ordner in zufälliger Reihenfolge ab (nur MP3).
SHUF RPT FDR		✓	Alle Titel im ausgewählten Ordner werden in zufälliger Reihenfolge (nur MP3) wiederholt abgespielt, wobei die Reihenfolge bei jeder Wiederholung geändert wird.
SHUFF RPT CD		✓	Wiederholt alle Titel auf einer Disc in zufälliger Reihenfolge, wobei die Reihenfolge bei jeder Wiederholung geändert wird.
REPEAT FOLDR		✓	Wiederholt alle Titel in einem Ordner nacheinander (nur MP3).

Hinweis: Der Wiedergabemodus kehrt zu NORMAL PLAY zurück, wenn eine neue CD eingelegt wird.


Das System hat zwei unabhängige Alarmer: **ALARM 1** und **ALARM 2**.

Jeder Alarm kann für Folgendes eingestellt werden:



- Zeit
- Weckton: Summer, Radio, CD oder SoundTouch®
- Lautstärke

Einstellen der Alarmer

1. Drücken Sie **ALARM SETUP**.

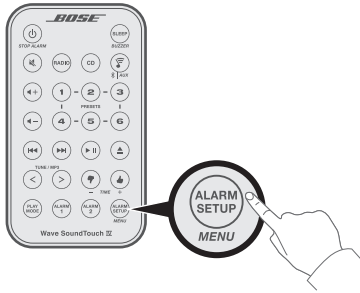

Die Alarmnummer und die Zeit blinken (A) und dann werden die Einstellungen für Alarm 1 auf dem Display angezeigt (B).

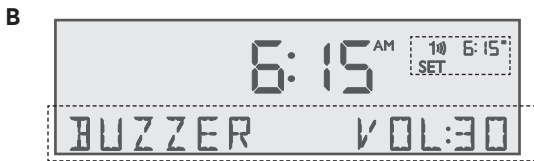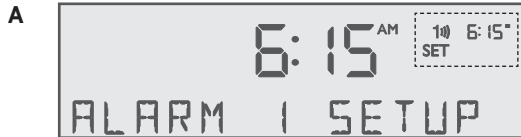

2. Drücken Sie **TIME -** oder **TIME +**, um die Alarmzeit einzustellen.
3. Wählen Sie Ihren Weckton:

- Drücken Sie **SLEEP**, um den Summer auszuwählen (Werkseinstellung für den Wecker).
- Drücken Sie **RADIO**, um einen Radiosender oder ein Radio-Preset auszuwählen.
- Drücken Sie **CD**, um einen Titel auszuwählen.
- Drücken Sie **SoundTouch®**, um ein SoundTouch®-Preset auszuwählen.
- Bei Verwendung von SoundTouch® können Sie nur ein Preset als Weckton auswählen.

4. Drücken Sie **+** oder **-**, um die Lautstärke des Wecktons einzustellen.
5. Drücken Sie **ALARM SETUP**, um den Einstellmodus für Alarm 2 aufzurufen. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4, um Alarm 2 einzustellen.
6. Drücken Sie **ALARM SETUP** erneut, um den Alarmeinstellmodus zu beenden. Die Alarmzeit wird eingestellt und auf dem Display angezeigt:




Anzeigen der Einstellungen für Alarm 1 und Alarm 2

1. Drücken Sie **ALARM SETUP**, um den Alarmeinstellmodus zu aktivieren und die Einstellungen für Alarm 1 anzuzeigen.
2. Drücken Sie erneut, um die Einstellungen für Alarm 2 anzuzeigen.
3. Drücken Sie erneut, um den Alarmeinstellmodus zu beenden.

Alarmmeldungen


Wenn der Alarm eingestellt ist, werden Alarmmeldungen oben rechts auf dem Display angezeigt.

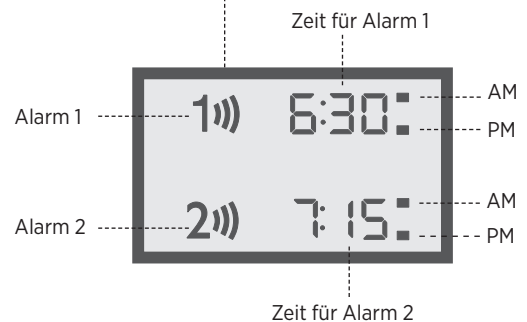

Ein- und Ausschalten eines Alarms

Drücken Sie **ALARM 1** und **ALARM 2**, um den ausgewählten Alarm ein- oder auszuschalten.


Wenn der Alarm eingeschaltet ist, werden die Alarmnummer und die Zeit oben rechts auf dem Display angezeigt.

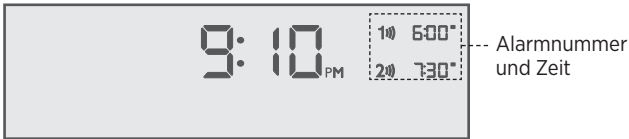

Nachweckfunktion

Tippen Sie auf das Touchpad oder drücken Sie **SLEEP BUZZER**.

SNOOZE wird für die Dauer der ausgewählten Nachweckzeit angezeigt und anschließend ertönt der Alarm erneut.

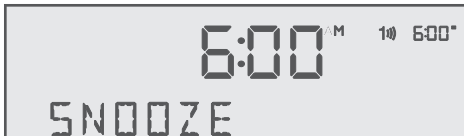

Die Nachweckzeit wird im Werk auf 10 Minuten eingestellt. Wie Sie die Nachweckzeit ändern, finden Sie unter „Personalisierung des Systems“ auf Seite 21.

Stoppen und Zurücksetzen des akustischen Alarms

Drücken Sie **STOP ALARM**.


Zurücksetzen der Nachweckfunktion für den nächsten Tag

Legen Sie nach Einstellung der Nachweckfunktion Ihre Hand erneut auf das Touchpad und lassen Sie sie mindestens 2 Sekunden lang dort liegen, oder drücken Sie **STOP ALARM**.



Einstellen der Einschlafautomatik

Die Einschlafautomatik schaltet das System nach einer bestimmten Zeitdauer aus.

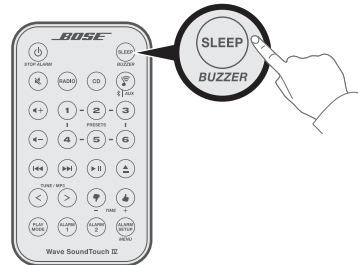

Drücken Sie **SLEEP BUZZER**, um die Einschlafautomatik in 10-Minuten-Schritten einzustellen (10 bis 90 Minuten). Die werkseitige Einstellung ist 30 Minuten.

Nach 10 Sekunden beendet das System den Einschlafautomatik-Einstellmodus.

Hinweis: Wenn das System ausgeschaltet wird, wird die Einschlafautomatik durch Drücken von **SLEEP BUZZER** aufgerufen.

Anzeigen der restlichen Einschlafzeit


Drücken Sie nach Einstellen der Einschlafautomatik zum Anzeigen der restlichen Einschlafzeit **SLEEP BUZZER**.

Ausschalten der Einschlafautomatik

Drücken Sie **SLEEP BUZZER**, bis **SLEEP - OFF** auf dem Display angezeigt wird.

Systemanschlüsse

An der Anschlussleiste gibt es Anschlüsse für externe Geräte.

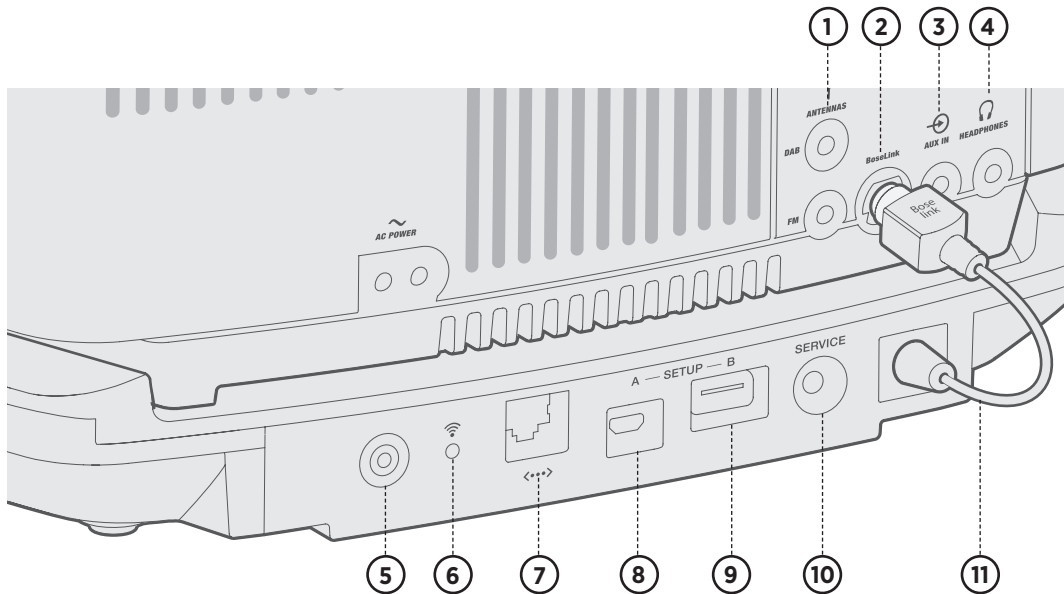

- 1 ANTENNA**
3,5-mm-UKW- und 2,5-mm-DAB-Antennenanschlüsse (siehe Seite 20).
- 2 BoseLink-Anschluss**
Eingangsanschluss für den SoundTouch®-Sockel.
- 3 AUX IN-Eingang**
3,5-mm-Stereoeingangsanschluss für externe Quellen (siehe Seite 19).
- 4 HEADPHONES**
3,5-mm-Eingangsanschluss für Kopfhörer (siehe Seite 19).
- 5 Steuertaste**
Deaktiviert Wi-Fi, initiiert den Setup-Modus und startet den SoundTouch®-Sockel neu (siehe Seite 22).
- 6 Wi-Fi-Anzeige:**
 - **Weißes Blinken** – Wi-Fi-Netzwerk wird gesucht
 - **Weißes Leuchten (dunkel)** – Energiesparmodus und mit dem Wi-Fi-Netzwerk verbunden
 - **Weißes Leuchten (hell)** – System ist ausgeschaltet und mit dem Wi-Fi-Netzwerk verbunden
 - **Gelbes Leuchten** – System ist im Setup-Modus
 - **Aus** – Wi-Fi-Netzwerk deaktiviert oder System mit Ethernet verbunden
- 7 Ethernet-Anschluss**
Wird für eine kabelgebundene Netzwerkverbindung verwendet.
- 8 SETUP A**
USB Micro-B-Anschluss für die Netzwerkeinrichtung mithilfe eines Computers.
- 9 SETUP B***
USB Standard A-Anschluss, für die zukünftige Verwendung reserviert.
- 10 SERVICE-Anschluss**
Wird für spezielle Servicefunktionen verwendet. Nicht für die Verwendung durch den Kunden.
- 11 Bose Link-Kabel für den SoundTouch®-Sockel**
Wird an den Bose link-Anschluss angeschlossen. Liefert dem SoundTouch®-Sockel Strom und Steuersignale.

*Die USB-Anschlüsse sind nicht für Smartphones, Tablets oder ähnliche Geräte geeignet.

Anschließen an ein Audiogerät

Bei Verwendung eines Fernsehgeräts, DVD-Players, Computers, Videospiels oder eines anderen Audiogeräts können Sie Ihr Hörerlebnis verbessern, indem Sie das Audiogerät über das System wiedergeben.

Für das Anschließen eines Audiogeräts an das System sind die folgenden Kabel erforderlich:



3,5-mm-Audiokabel


ODER



3,5-mm-zu-Cinch-Kabel

Um das korrekte Kabel zu erhalten, wenden Sie sich an den Bose-Kundendienst oder gehen Sie in ein Elektronikgeschäft in Ihrer Nähe.

1. Schließen Sie Ihr Audiogerät mithilfe eines Kabels an den **AUX IN**-Anschluss am Anschlussfeld des Systems an.

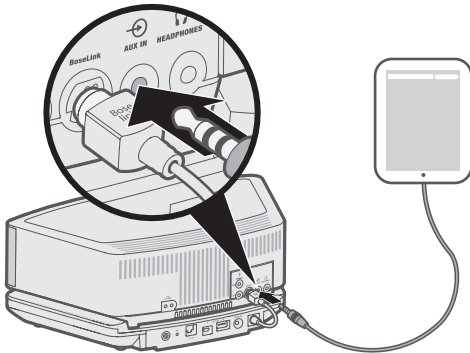


2. Drücken Sie auf der Fernbedienung  **AUX**, bis **AUX** auf dem Display erscheint.
3. Beginnen Sie mit der Wiedergabe von Musik auf dem Audiogerät.
4. Drücken Sie  **+** oder  **-**, um die Lautstärke einzustellen.

Hinweis: Falls die Lautstärke des Systems nicht laut genug eingestellt werden kann, erhöhen Sie die Lautstärke des angeschlossenen Audiogeräts.

Anschließen von Kopfhörern

Um andere beim Musikhören nicht zu stören, können Sie Kopfhörer an den Kopfhöreranschluss anschließen.

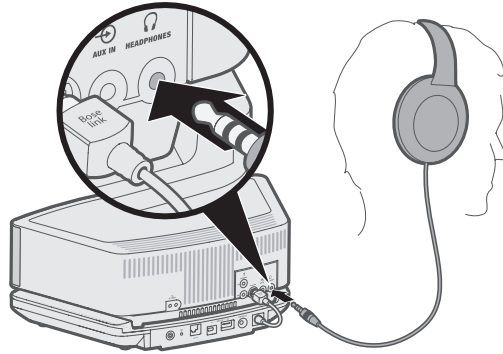

ACHTUNG: Laute Musik kann zu Gehörschäden führen. Vermeiden Sie extreme Lautstärken, insbesondere über längere Zeiträume, wenn Sie Kopfhörer benutzen.

Hinweise:

- Die Lautsprecher des Systems werden stummgeschaltet, wenn Sie die Kopfhörer anschließen. Die Stummschaltung wird aufgehoben, wenn Sie die Kopfhörer trennen. Da sich die Lautstärke der Kopfhörer von der Lautstärke der Lautsprecher unterscheiden kann, verringern Sie die Lautstärke des Systems, bevor Sie Kopfhörer anschließen oder trennen.
- Wenn während der Verwendung von Kopfhörern ein Alarm ertönt, hören Sie diesen über die Systemlautsprecher.

Einstellen der Kopfhörerlautstärke


Drücken Sie  **+** oder  **-**, um die Lautstärke der Kopfhörer auf den gewünschten Wert einzustellen.

Anschließen an eine externe Antenne

Das Netzkabel des Systems wird als Antenne für UKW-Radio verwendet. Falls Sie nach Anpassung der Position des Netzkabels immer noch schlechten Empfang haben, müssen Sie möglicherweise eine externe Antenne installieren. Eine externe Dipol-Antenne kann über den Bose-Kundendienst bestellt werden. Auf global.Bose.com/Support/WSTIV finden Sie Kontaktinformationen.

Installieren einer externen UKW-Antenne

1. Schließen Sie den 3,5-mm-Stecker der UKW-Antenne an den Anschluss **FM ANTENNA** an der Rückseite des Systems an.
2. Um den optimalen Empfang zu erzielen, strecken Sie die Enden der Antenne so weit wie möglich vom System und anderen externen Geräten weg.

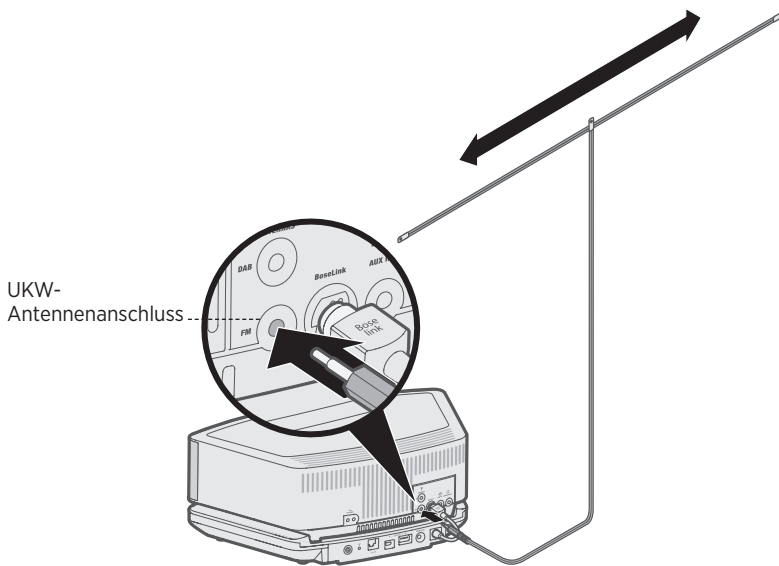


Hinweis: Viele UKW-Sender übertragen ein vertikal polarisiertes Signal zusammen mit oder statt einem horizontal polarisierten Signal. Falls die horizontale Antennenausrichtung keinen guten Empfang ergibt, versuchen Sie, die Antenne vertikal aufzuhängen.

Installieren einer externen DIGITAL RADIO-Antenne

Eine externe DAB-Dipol-Antenne wird mit Ihrem System mitgeliefert.

1. Stecken Sie den 2,5-mm-Stecker der DAB-Antenne in den Anschluss **DAB ANTENNA**.
2. Strecken Sie die Antenne in vertikaler Richtung, wie durch die vertikalen Pfeile angegeben.
3. Halten Sie , um erneut nach einem digitalen Sender zu suchen (siehe Seite 13).
4. Suchen Sie nach vorher verpassten oder schlecht empfangenen Sendern.

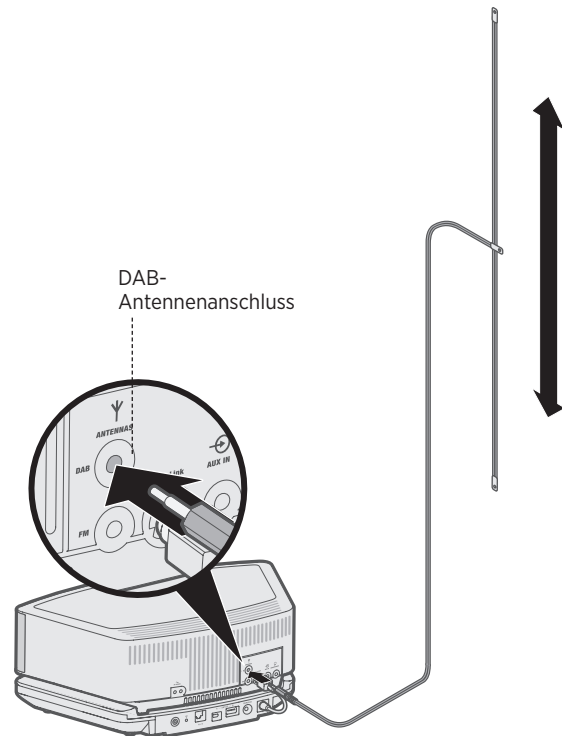

Das Setup-Menü

Verwenden Sie das Setup-Menü, um den Systembetrieb individuell anzupassen.

Systemeinstellung	Menüelement	Werkseitige Einstellung	Einstellungen	Beschreibung
Nachweckdauer	SNOOZE-	10 MIN	10 MIN, 20 MIN, 30 MIN, 40 MIN, 50 MIN, 60 MIN	Legt die Dauer der Nachweckzeit fest.
Radio Data System (RDS)-Informationen	RADIO TEXT-	ON	ON, OFF	Aktiviert (ON) oder deaktiviert (OFF) die Anzeige von RDS-Informationen.
Ununterbrochene Wiedergabe	CONT PLAY-	NO	NO, AUX, FM, AM	Legt fest, welche Quelle nach Ende der CD wiedergegeben wird.
Basspegel	BASS-	NORMAL STEREO	NORMAL, REDUCED	Passt den Basspegel an.
Uhrzeitformat	TIME-	12 HOUR	12-HOUR, 24-HOUR	Stellt die Uhranzeige auf 12-Stunden (AM/PM) oder 24-Stunden ein.
Hohe Displayhelligkeit	BRIGHT HI-	10	8-15	Stellt die Displayhelligkeit ein, wenn das System helle Umgebungslichtbedingungen erkennt.
Geringe Displayhelligkeit	BRIGHT LO-	4	1-8	Stellt die Displayhelligkeit ein, wenn das System dunkle Umgebungslichtbedingungen erkennt.
Raumcode (Gilt nicht bei Verwendung des SoundTouch®-Sockets.)	ROOM-	B _ _ _ -	B _ _ _ -, C _ _ _ - D _ _ _ -, E _ _ _ - F _ _ _ -, G _ _ _ - H _ _ _ -, I _ _ _ - J _ _ _ -, K _ _ _ - L _ _ _ -, M _ _ _ - N _ _ _ -, O _ _ _ -	Stellt den Raumcode für das Wave® SoundTouch® Music System bei Anschluss an ein Bose link-Netzwerk ein. Die Bindestriche nach dem Raumbuchstaben geben an, wie die Mikroschalter auf der Lifestyle®-Fernbedienung eingestellt werden sollten.
Kapazitiver Berührungsschalter	TOUCH PAD-	ON	ON, OFF	Aktiviert (ON) oder deaktiviert (OFF) das Touchpad.
18-minütiger System-Standby-Timer	AUTO OFF-	YES	YES, NO	Aktiviert (YES) oder deaktiviert (NO) den 18-minütigen System-Standby-Timer (siehe Seite 10).
Werkseitige Einstellungen	RESET ALL-	NO	NO, YES	Stellt die werkseitigen Einstellungen für das System wieder her.

Ändern einer Systemeinstellung

- Halten Sie  gedrückt, bis **-SETUP MENU-** auf dem Display angezeigt wird.
- Drücken Sie , bis das Element, das Sie ändern möchten, auf dem Display angezeigt wird.
- Drücken Sie  oder , um den Wert oder die Auswahl zu ändern.
- Drücken Sie , um das Setup-Menü zu beenden, oder warten Sie 10 Sekunden, bis das Setup-Menü beendet wird.

Deaktivieren der Wi-Fi®-Funktion

1. Halten Sie die **Steuer**-Taste des Sockels gedrückt (8 - 10 Sekunden).
2. Wenn die Wi-Fi-Anzeige sich ausschaltet, lassen Sie die **Steuer**-Taste los.

Erneutes Aktivieren der Wi-Fi-Funktion

Schalten Sie das System mit der Fernbedienung ein.

Neustarten des SoundTouch®-Sockels

Halten Sie die **Steuer**-Taste an der Rückseite des SoundTouch®-Sockels mindestens 10 Sekunden lang gedrückt und lassen Sie sie dann los. Nach einigen Sekunden sollte sich der Sockel wieder einschalten und sich erneut mit Ihrem Netzwerk verbinden.

Hinweis: Ihre SoundTouch®-Presets und Ihre gespeicherten Netzwerkberechtigungen werden durch den Neustart nicht beeinflusst.

Zurücksetzen des SoundTouch® Sockels


Ein Zurücksetzen des Systems löscht alle Quellen-, Lautstärke- und Netzwerkeinstellungen vom System und stellt die werkseitigen Originaleinstellungen wieder her.

Ihr SoundTouch®-Konto und Ihre Presets sind noch vorhanden, sind aber nur mit dem System verbunden, wenn Sie dasselbe Konto zum erneuten Einrichten des Systems verwenden.


1. Vergewissern Sie sich, dass das SoundTouch®-Sockelkabel an den Bose Link-Anschluss angeschlossen ist.
2. Trennen Sie das System vom Strom.
3. Halten Sie die **Steuer**-Taste an der Rückseite des SoundTouch®-Sockels gedrückt.
4. Halten Sie die **Steuer**-Taste gedrückt, während Sie das System wieder an den Strom anschließen.
5. Halten Sie die **Steuer**-Taste ungefähr fünf Sekunden lang gedrückt.
Das System wird neu gestartet.
6. Öffnen Sie die SoundTouch®-App und fügen Sie das System zu Ihrem Netzwerk hinzu (siehe Seite 7).

Austauschen der Fernbedienungsbatterie

1. Legen Sie die Fernbedienung mit der Oberseite nach unten auf eine ebene Oberfläche.
2. Schieben Sie den Verschluss mit dem Finger zur Seite wie in der Abbildung gezeigt und halten Sie ihn offen. Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung.

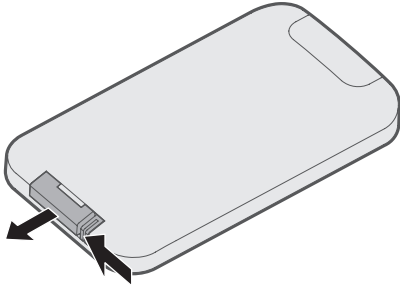

3. Nehmen Sie die alte Batterie heraus und setzen Sie eine neue ein, sodass das Pluszeichen (+) nach oben weist.

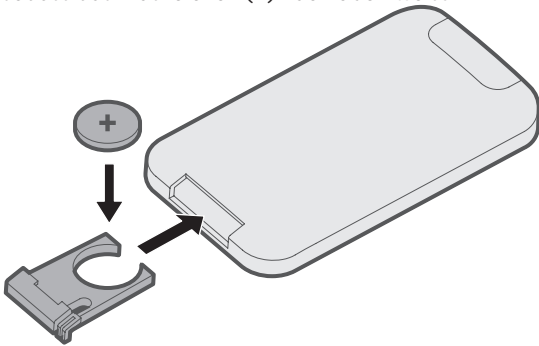

4. Schieben Sie die Batteriefachabdeckung vorsichtig zu. Sie rastet automatisch ein.

WARNUNG: Bewahren Sie neue und verbrauchte Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Die Batterie darf nicht verschluckt werden. Es besteht die Gefahr von Verätzungen. Die mit diesem Produkt mitgelieferte Fernbedienungsbatterie enthält eine Knopfzellenbatterie. Wenn eine Knopfzellenbatterie verschluckt wird, kann dies in nur Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tod führen. Wenn das Batteriefach sich nicht sicher schließen lässt, stellen Sie die Verwendung des Produkts ein und halten Sie es von Kindern fern. Wenn Sie vermuten, dass die Batterie verschluckt oder auf andere Weise in den Körper gelangt ist, sollten Sie umgehend einen Arzt aufsuchen. Die Knopfzellenbatterie kann explodieren oder ein Feuer oder Verätzungen verursachen, wenn sie nicht richtig ausgetauscht oder falsch behandelt wird. Versuchen Sie nicht, die Batterie wiederaufzuladen, auseinander zu nehmen, auf eine Temperatur von über 100 °C zu erhitzen oder zu verbrennen. Verwenden Sie nur zugelassene (z.B. UL) 3-Volt-Lithium-Batterien CR2032 oder DL2032. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien sofort.

Reinigen des Systems

- Reinigen Sie die Oberfläche des Systems mit einem weichen, trockenen Tuch. Das Gitter am System können Sie vorsichtig mit einem Staubsauger reinigen.
- Verwenden Sie keine Sprühdosen. Verwenden Sie keine Lösungsmittel, Chemikalien und Reinigungsmittel, die Alkohol, Ammoniak oder Polituren enthalten.
- Auf keinen Fall darf Feuchtigkeit ins Innere gelangen.

Kundendienst

Zusätzliche Hilfe bei der Verwendung des Systems finden Sie auf: global.Bose.com/Support/WSTIV

Eingeschränkte Garantie

Auf das Bose® Wave® SoundTouch® Music System wird eine eingeschränkte Garantie gewährt. Nähere Informationen zur eingeschränkten Garantie finden Sie auf unserer Website unter global.Bose.com/warranty

Eine Anleitung zum Registrieren Ihres Produkts finden Sie unter global.Bose.com/register Ihre eingeschränkte Garantie ist jedoch unabhängig von der Registrierung gültig.

Technische Daten

Stromversorgung

220 V - 240 V ~ 50/60 Hz 60 W max.

Bei Problemen mit dem System:

- Schließen Sie das System an das Stromnetz an.
- Schließen Sie alle Kabel fest an.
- Schließen Sie den SoundTouch®-Sockel an den Bose link-Anschluss an.
- Tippen Sie auf das Touchpad oben am System oder verwenden Sie die Fernbedienung, um das System einzuschalten.
- Stellen Sie das System und das Mobilgerät von möglichen Störquellen weg (z. B. drahtlose Router, kabellose Telefone, Fernsehgeräte, Mikrowellengeräte usw.).
- Stellen Sie das System für ordnungsgemäßen Betrieb innerhalb des für Ihren drahtlosen Router oder Ihr Mobilgerät empfohlenen Bereichs auf.
- Setzen Sie das System zurück: Ziehen Sie das Netzkabel 10 Sekunden lang aus der Netzsteckdose und schließen Sie es wieder an.

Wenn Sie das Problem nicht beheben konnten, sehen Sie in der folgenden Tabelle nach, in der Sie Symptome und Lösungen für gängige Probleme finden. Wenn Sie Ihr Problem nicht beheben können, wenden Sie sich an den Bose-Kundendienst.

Gängige Lösungen

Problem	Lösung
Netzwerkeinrichtung kann nicht abgeschlossen werden	• Wählen Sie den richtigen Netzwerknamen und geben Sie das Passwort ein. • Verbinden Sie das Gerät und das SoundTouch®-System mit demselben Wi-Fi-Netzwerk. • Stellen Sie das System innerhalb der Reichweite des Routers auf. • Aktivieren Sie Wi-Fi am Gerät (mobil oder Computer), das Sie für das Einrichten verwenden. • Wählen Sie den richtigen Netzwerknamen und geben Sie das Passwort ein. • Schließen Sie alle offenen Anwendungen. • Wenn Sie für das Einrichten einen Computer verwenden, prüfen Sie die Firewall-Einstellungen, um sicherzustellen, dass die SoundTouch®-App und SoundTouch® Music Server erlaubte Programme sind. • Starten Sie Ihr Mobilgerät oder Ihren Computer und Router neu. • Deinstallieren Sie die App, setzen Sie das System zurück und starten Sie den Einrichtungsvorgang erneut.
Verbindung mit dem Netzwerk nicht möglich	• Wenn sich Ihre Netzwerkinformationen geändert haben oder Sie Ihr System mit einem anderen Netzwerk verbinden möchten, sehen Sie unter Seite 7 nach. • Verbinden Sie sich mithilfe eines Ethernet-Kabels mit dem Netzwerk.

Problem	Lösung
Kein Ton	• Erhöhen Sie die Lautstärke. • Vergewissern Sie sich, dass das System nicht stumm geschaltet ist. Drücken Sie . • Werfen Sie die CD aus und laden Sie sie erneut. • Drücken Sie  während das Display angezeigt wird. Vergewissern Sie sich, dass Sie die richtige Quelle anhören. • Vergewissern Sie sich, dass der SoundTouch®-Sockel mit dem Wi-Fi-Netzwerk verbunden ist. • Schalten Sie die externe Quelle ein und erhöhen Sie die Lautstärke. • Trennen Sie die Kopfhörer vom System (bei Anschließen von Kopfhörern werden die Lautsprecher stummgeschaltet). • Stoppen Sie andere Audio- oder Video-Streaming-Anwendungen.
Bluetooth-Ton kann nicht wiedergegeben werden	• Richten Sie zuerst SoundTouch® ein und führen Sie alle Systemupdates durch. • Verbinden Sie ein Gerät (siehe Seite 11). • Löschen Sie die Abstimmliste des Systems (siehe Seite 11). • Versuchen Sie, ein anderes Gerät zu verbinden. Auf Ihrem Mobilgerät: • Deaktivieren Sie die Bluetooth-Funktion und aktivieren Sie sie wieder. • Entfernen Sie das System aus dem Bluetooth-Menü. Verbinden Sie es erneut. • Sehen Sie in der Dokumentation Ihres Mobilgeräts nach.
Schlechte Tonqualität	Wenn der Bass zu stark oder zu gering ist, passen Sie den Basspegel des Systems mithilfe des Setup-Menüs an (siehe Seite 21).
Fernbedienung funktioniert nicht oder nur fehlerhaft	• Verringern Sie den Abstand zwischen Fernbedienung und System. • Überprüfen Sie, ob die Fernbedienungsbatterie mit dem positiven (+) Pol nach oben eingelegt ist. • Austauschen der Fernbedienungsbatterie. • Überprüfen Sie, ob die Signalübertragung durch fluoreszierende Beleuchtung, Sonnenlicht, Staub oder Schmutz auf der Linse gestört wird. • Stellen Sie das System an einem anderen Platz auf.
Schwacher MW-Empfang	• Drehen Sie das System etwas im Uhrzeigersinn und dann entgegen dem Uhrzeigersinn, um die Ausrichtung der internen MW-Antenne zu ändern. • Entfernen Sie das System weiter von einem Fernsehgerät, einem Kühlschrank, Halogenleuchten, Dimmern oder anderen elektrischen Geräten, die elektrische Störgeräusche verursachen. • Lässt sich das Problem dadurch nicht beheben, befinden Sie sich möglicherweise in einem Gebiet mit schwachem MW-Signalempfang.
Schwacher UKW-Empfang	Strecken Sie das Netzkabel so stark wie möglich. Das Netzkabel fungiert als UKW-Antennen (siehe Seite 12).
CD wird nicht wiedergegeben	• Drücken Sie CD. Das CD-Symbol wird auf dem Display angezeigt. • Legen Sie die CD mit der Label-Seite nach oben ein. • Stellen Sie sicher, dass die CD-Oberfläche sauber ist. Ist sie verschmutzt, reinigen Sie sie. • Legen Sie eine andere CD ein.

Einrichten des Systems mithilfe eines Computers

Sie können Ihr System mithilfe eines Computers statt eines Smartphones oder Tablets einrichten.

Bevor Sie beginnen

- Stellen Sie das System neben Ihren Computer.
- Vergewissern Sie sich, dass sich Ihr Computer im Wi-Fi-Netzwerk befindet.
- Holen Sie sich ein USB A-zu-USB Micro B-Kabel (nicht mitgeliefert).

Hinweise:

- Zum Laden von Mobilgeräten wird normalerweise ein USB A-zu-USB Micro B-Kabel verwendet. Sie können dieses Teil auch im Elektrofachhandel erwerben. Wenn Sie diese Kabel nicht haben, wenden Sie sich an den Bose-Kundendienst.
- Der USB-Anschluss an der Rückseite des Systems dient nur dem Einrichten des Computers. Der USB-Anschluss ist nicht für das Aufladen von Smartphones, Tablets oder ähnlichen Geräten oder des Systems selbst geeignet.

Computer-Setup

Während des Einrichtens fordert die App Sie auf, das USB-Kabel vom Computer vorübergehend an das Wave® SoundTouch® Music System anzuschließen. Schließen Sie das USB-Kabel erst an, wenn die App Sie dazu auffordert.

1. Schließen Sie das Netzkabel an eine Netzsteckdose an.
2. Öffnen Sie einen Browser auf Ihrem Computer und gehen Sie zu:
global.Bose.com/Support/WSTIV

Tipp: Verwenden Sie den Computer, auf dem Ihre Musikbibliothek gespeichert ist.

3. Laden Sie die SoundTouch®-App herunter und führen Sie sie aus.
Die App führt Sie durch die Einrichtung.
4. Trennen Sie das USB-Kabel nach Abschluss der Einrichtung vom Computer und vom System. Stellen Sie das System an seinen endgültigen Ort.



785177-0040



©2021 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM785177-0040 Rev. 00