

WAVE® SOUNDTOUCH® SERIES IV
WIRELESS MUSIC SYSTEM

Lees alle veiligheids- en beveiligingsinstructies en de gebruiksaanwijzing door en bewaar deze.



Bose Corporation verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU en alle andere vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen. De volledige conformiteitsverklaring kunt u vinden op: www.Bose.com/compliance



Dit product voldoet aan alle toepasselijke voorschriften in de Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 en aan alle overige toepasselijke wet- en regelgeving van het Verenigd Koninkrijk. De volledige conformiteitsverklaring kunt u vinden op: www.Bose.com/compliance

Bose Corporation verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten zoals vastgelegd in de Radio Equipment Regulations 2017 en alle overige toepasselijke wet- en regelgeving van het Verenigd Koninkrijk. De volledige conformiteitsverklaring kunt u vinden op: www.Bose.com/compliance

WAARSCHUWING



De batterij niet inslikken, gevaar voor chemische brandwonden. De bij dit product bijgeleverde afstandsbediening bevat een knoopcelbatterij. Als de knoopcelbatterij wordt ingeslikt, kan dit binnen slechts 2 uur leiden tot ernstige inwendige brandwonden met mogelijk de dood als gevolg. Houd nieuwe en gebruikte batterijen uit de buurt van kinderen. Als het batterijvakje niet goed sluit, stop dan met het gebruik van het product en hou dit uit de buurt van kinderen. Als je denkt dat batterijen mogelijk zijn ingeslikt of in het lichaam zijn geplaatst, roep dan onmiddellijk medische hulp in. Om het gevaar van explosie, brand of chemische brandwonden te vermijden, dien je voorzichtig te zijn bij het vervangen van de batterij en deze uitsluitend te vervangen door een officieel goedgekeurde (bv. UL) CR2032- of DL2032-lithiumbatterij van 3 volt. Gooi lege batterijen onmiddellijk en op de juiste wijze weg. Niet opnieuw opladen, demonteren, verwarmen boven 100 °C of verbranden.

Belangrijke veiligheidsinstructies

1. Lees deze instructies door.
2. Bewaar deze instructies.
3. Neem alle waarschuwingen in acht.
4. Volg alle instructies.
5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
6. Alleen met een droge doek reinigen.
7. Blokkeer de ventilatieopeningen niet. Installeer het apparaat volgens de instructies van de fabrikant.
8. Niet installeren in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, verwarmingsroosters, kachels of andere apparaten (waaronder versterkers) die warmte produceren.
9. Zorg dat er niet op het netsnoer wordt gelopen en dat het niet wordt afgeknelde, met name bij stekkers, stopcontacten en het punt waar deze uit het apparaat komen.
10. Gebruik uitsluitend aansluitstukken/accessoires die door de fabrikant worden gespecificeerd.
11. Verwijder de stekker van dit apparaat uit het stopcontact bij onweer of als het langere tijd niet wordt gebruikt.
12. Laat alle onderhoud over aan bevoegde medewerkers. Onderhoud is vereist als het apparaat is beschadigd, als bijvoorbeeld een elektriciteitsnoer of stekker is beschadigd, als er vloeistof in het apparaat is gemorst of voorwerpen in het apparaat zijn gevallen, als het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, of als het niet normaal werkt of is gevallen.

WAARSCHUWINGEN



Dit symbool duidt op gevaarlijke niet-geïsoleerde spanning in de behuizing van het product die tot elektrische schokken kan leiden.



Dit symbool betekent dat deze handleiding belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies bevat.



Bevat kleine onderdelen die een verstikkingsgevaar kunnen vormen. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.




Dit product bevat magnetisch materiaal. Raadpleeg uw arts om te vragen of dit invloed kan hebben op uw implanteerbare medische hulpmiddel.

- Om het risico op brand of elektrische schokken te verlagen, mag dit product NIET aan regen, vloeistof of vocht worden blootgesteld.
- Stel dit apparaat niet bloot aan druipende of spattende vloeistoffen en plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op of bij het product.
- Houd het product uit de buurt van vuur en warmtebronnen. Plaats GEEN open vlammen, zoals brandende kaarsen, op of bij het product.
- Er mogen GEEN wijzigingen aan dit product worden aangebracht door onbevoegden.

- NIET in voertuigen of boten gebruiken.
- Wanneer de netstekker of aansluiting van een apparaat als stroomonderbreker wordt gebruikt, dient deze stroomonderbreker steeds goed bereikbaar te zijn.
- Om blootstelling aan gevaarlijke straling van de interne laser te vermijden, mag het product uitsluitend worden gebruikt als aangegeven in de instructies. De cd-speler mag uitsluitend worden aangepast of gerepareerd door bevoegde onderhoudsmedewerkers.
- Om een elektrische schok te vermijden, steek je de brede pin van de netstekker in de brede sleuf in het stopcontact. Steek de stekker helemaal in het stopcontact.
- Het Wave® SoundTouch®-muzieksysteem (de combinatie van het systeem en het SoundTouch®-voetstuk of het SoundTouch®-voetstuk zelf) mag niet worden gebruikt met de steun voor bevestiging onder een kast of aan een wand die verkrijgbaar is bij Bose.
- De DAB-antenneaansluiting op dit apparaat is niet bedoeld om te worden aangesloten op een CATV-systeem.
- Gebruik de hoofdtelefoon NIET gedurende lange tijd bij een hoog volume.
 - Om gehoorschade te voorkomen, dient u de hoofdtelefoon op een comfortabel, matig volume te gebruiken.
 - Zet het volume lager op uw apparaat voordat u de hoofdtelefoon in/op uw oren plaatst en zet het volume vervolgens geleidelijk hoger totdat u een comfortabel luistervolume bereikt.
- Het productlabel bevindt zich aan de onderkant van het product.

Klasse 1-laserproduct



Deze cd-speler is een KLASSE-1-LASERPRODUCT conform EN/IEC 60825.



Gooi gebruikte batterijen op de juiste wijze weg, volgens de plaatselijke voorschriften. Niet verbranden.



Dit symbool betekent dat het product niet mag worden weggegooid als huishoudelijk afval en naar een geschikt inzamelpunt voor recycling moet worden gebracht. Het op de juiste wijze afvoeren en recyclen helpt natuurlijke hulpbronnen, de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen. Voor meer informatie over het afvoeren en recyclen van dit product neem je contact op met de gemeente waar je woont, de afvalverwerkingsinstantie of de winkel waar je dit product hebt gekocht.

OPMERKING: Dit apparaat is getest en voldoet aan de normen voor een digitaal apparaat van klasse B, volgens deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze normen zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij installatie in een woonomgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequente energie en kan deze uitstralen en het kan, als het niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, schadelijke storing veroorzaken aan radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden bij een bepaalde installatie. Als dit apparaat schadelijke storing veroorzaakt aan de ontvangst van radio of tv, hetgeen kan worden bepaald door het apparaat aan en uit te zetten, wordt geadviseerd te trachten de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:

- Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een andere groep dan de groep waarop de ontvanger is aangesloten.
- Voor hulp neemt u contact op met de dealer of een ervaren radio- of tv-technicus.

Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Bose Corporation kunnen leiden tot het vervallen van de bevoegdheid van de gebruiker om dit apparaat te gebruiken.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften en aan de RSS-norm(en) van Industry Canada voor vergunning vrijgestelde apparatuur. Op het gebruik zijn de volgende twee voorwaarden van toepassing: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, en (2) dit apparaat moet bestand zijn tegen alle externe storing, waaronder storing die een ongewenste werking tot gevolg kan hebben.

Dit apparaat voldoet aan de limieten van de FCC en Industry Canada voor blootstelling van de bevolking aan straling. Deze zender mag niet worden geplaatst bij of samen worden gebruikt met een andere antenne of zender.

Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis om het risico op schadelijke storing aan andere systemen op hetzelfde kanaal te verminderen.

SoundTouch®-voetstuk: Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd en gebruikt met een minimale afstand van 20 cm tussen dit apparaat en je lichaam.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Het product voldoet aan de hieronder vermelde normen of documenten, in overeenstemming met de Richtlijn 2009/125/EG betreffende de eisen inzake ecologisch ontwerp voor energiegeïntegreerde producten: Verordening (EG) nr. 1275/2008, als gewijzigd door Verordening (EU) nr. 801/2013.

Vereiste informatie over stroomopname	Vermogensmodi	
	Stand-by	Netwerk op stand-by
Energieverbruik in de aangegeven vermogensmodus, bij een ingangsspanning van 230 V/50 Hz	≤ 1,0 W	alle netwerktypen ≤ 3,0 W
Tijd waarna de apparatuur automatisch naar de modus wordt overgeschakeld	< 2,5 uur	≤ 20 minuten
Energieverbruik met het netwerk op stand-by als alle bedrade netwerkpoorten aangesloten zijn en alle draadloze netwerkpoorten geactiveerd zijn, bij een ingangsspanning van 230 V/50 Hz	N.v.t.	≤ 3,0 W
Procedures voor het deactiveren/activeren van netwerkpoorten. Door het deactiveren van alle netwerken wordt de stand-bymodus ingeschakeld.	Wi-Fi en Bluetooth: Deactiveer door de bedieningsknop aan de achterkant van het SoundTouch-voetstuk ingedrukt te houden totdat het Wi-Fi-indicatorlampje uitgaat. Activeer door op de bedieningsknop te drukken. Ethernet: Deactiveer door de ethernetkabel te verwijderen. Activeer door de ethernetkabel aan te sluiten.	

Voor Europa:

Frequentieband 2400 tot 2483,5 MHz:

- **Bluetooth/Wi-Fi:** Maximaal zendvermogen minder dan 20 dBm EIRP.
- **Bluetooth Low Energy:** Spectrale dichtheid bij maximaal vermogen minder dan 10 dBm/MHz EIRP.

Frequentiebanden 5150 tot 5350 MHz en 5470 tot 5725 MHz:

- **Wi-Fi:** Maximaal zendvermogen minder dan 20 dBm EIRP.

Dit apparaat is beperkt tot gebruik binnenshuis bij gebruik in de 5150-5350 MHz-frequentieband in alle in de tabel vermelde EU-lidstaten.

									
BE	DK	IE	UK(NI)	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	

Tabel m.b.t. de beperking van gevaarlijke stoffen in China

Namen van en gehalte aan giftige of gevaarlijke stoffen of elementen						
	Giftige of gevaarlijke stoffen en elementen					
Naam onderdeel	Lood (Pb)	Kwik (Hg)	Cadmium (Cd)	Zeswaardig chroom (Cr(VI))	Polybroombifenylnyl (PBB)	Polybroomdifenylether (PBDE)
PCB's	X	O	O	O	O	O
Metalen onderdelen	X	O	O	O	O	O
Plastic onderdelen	O	O	O	O	O	O
Luidsprekers	X	O	O	O	O	O
Kabels	X	O	O	O	O	O
Deze tabel is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van SJ/T 11364. O: Geeft aan dat het gehalte aan deze giftige of gevaarlijke stof in alle homogene materialen van dit onderdeel onder de maximaal toegelaten waarden in GB/T 26572 ligt. X: Geeft aan dat de giftige of gevaarlijke stof in minstens één van de voor dit onderdeel gebruikte homogene materialen boven de maximaal toegelaten waarden in GB/T 26572 ligt.						



Tabel m.b.t. de beperking van gevaarlijke stoffen in Taiwan

Naam van de apparatuur: Bose® Wave®, typeaanduiding: 417788-WMS						
	Stoffen waarvoor beperkingen gelden, met de bijbehorende chemische symbolen					
Onderdeel	Lood (Pb)	Kwik (Hg)	Cadmium (Cd)	Zeswaardig chroom (Cr+6)	Polybroombifenylnyl (PBB)	Polybroomdifenylethers (PBDE)
PCB's	-	o	o	o	o	o
Metalen onderdelen	-	o	o	o	o	o
Plastic onderdelen	o	o	o	o	o	o
Luidsprekers	-	o	o	o	o	o
Kabels	-	o	o	o	o	o
Opmerking 1: "o" geeft aan dat de procentuele inhoud van de stof waarvoor beperkingen gelden het percentage van de referentiewaarde voor aanwezigheid niet overschrijdt. Opmerking 2: "-" geeft aan dat de stof waarvoor beperkingen gelden overeenkomt met de uitzondering.						

Beveiligingsinformatie



Dit product kan automatische beveiligingsupdates van Bose ontvangen. Om de automatische beveiligingsupdates te ontvangen dien je de productinstallatieprocedure in de SoundTouch-app te voltooien en het product te verbinden met het internet.
Als je de installatieprocedure niet voltooit, ben je zelf verantwoordelijk voor het installeren van de beveiligingsupdates die Bose ter beschikking stelt.

Vul het volgende in en bewaar deze informatie voor je administratie

Het serienummer en modelnummer vind je op het onderpaneel.

Serienummer: _____

Modelnummer: _____

Bewaar je betalingsbewijs samen met de gebruikershandleiding. Dit is een goed moment om je Bose-product te registreren. Dat kan eenvoudig door naar global.bose.com/register te gaan.

Juridische informatie

Bekendmakingen met betrekking tot licenties

Je kunt de bekendmakingen met betrekking tot licenties die van toepassing zijn op de softwarepakketten die deel uitmaken van je luidspreker, weergeven via de SoundTouch®-app of met behulp van het IP-adres van je product.

SoundTouch®-app

1. Selecteer in de app ≡ > **Instellingen > Over > Juridische informatie.**
2. Selecteer het desbetreffende licentietype.

IP-adres

1. Het IP-adres van je product kan op de volgende manieren worden achterhaald:
 - **SoundTouch®-app:** Selecteer in de app ≡ > **Instellingen > Over.** Selecteer je luidspreker om het IP-adres weer te geven.
 - **Draadloze router:** Zie de gebruikershandleiding van je router voor meer informatie.
2. Open een browservenster op een apparaat dat is verbonden met je draadloze netwerk.
3. Ga naar <IP-adres>/**licenses.pdf** om de desbetreffende bekendmakingen met betrekking tot licenties weer te geven.

Fabricagedatum: Het achtste cijfer in het serienummer geeft het fabricagejaar aan. "8" is 2008 of 2018.

Importeur in China: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Ruying Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importeur in de EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederland

Importeur in Taiwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan. Telefoonnummer: +886-2-2514 7676

Importeur in Mexico: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefoonnummer: +5255 (5202) 3545

Importeur in het VK: Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, United Kingdom

Telefoonnummer VS: 1-877-230-5639

Amazon, Kindle, Fire en alle gerelateerde logo's zijn handelsmerken van Amazon, Inc. of diens dochterondernemingen.

Apple, het Apple-logo en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen. App Store is een servicemerk van Apple Inc.

Android, Google Play en het Google Play-logo zijn handelsmerken van Google LLC.

Het **Bluetooth®**-woordmerk en de logo's zijn gedeponeerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik van dergelijke merken door Bose Corporation gebeurt onder licentie.

Dit product bevat de iHeartRadio-service. iHeartRadio is een gedeponeerd handelsmerk van iHeartMedia, Inc.

Dit product wordt beschermd door bepaalde intellectuele eigendomsrechten van Microsoft. Gebruik of distributie van dergelijke technologie buiten dit product is verboden zonder licentie van Microsoft.

Dit product bevat Spotify-software die onderworpen is aan licenties van derden die hier worden vermeld: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify is een gedeponeerd handelsmerk van Spotify AB.

SoundTouch en het ontwerp van de mededeling omtrent draadloos gebruik zijn handelsmerken van Bose Corporation in de VS en andere landen.

De geheel eigen vormgeving van het Wave-muzieksysteem is een gedeponeerd handelsmerk van Bose Corporation in de VS en andere landen.

Wi-Fi is een gedeponeerd handelsmerk van Wi-Fi Alliance®.

Windows is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.

Hoofdkantoor Bose Corporation: 1-877-230-5639

©2021 Bose Corporation. Niets in deze uitgave mag worden gereproduceerd, gewijzigd, gedistribueerd of op andere wijze gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Eerste installatie

Wat zit er in de doos	5
Richtlijnen voor plaatsing	5
Het systeem op het voetstuk aansluiten.....	6
Het systeem op het lichtnet aansluiten.....	6
De klok instellen	6

De SoundTouch®-app

De SoundTouch®-app downloaden en installeren	7
Bestaande SoundTouch®-gebruikers	7
Het systeem toevoegen aan een bestaande account	7
Het systeem op een nieuw netwerk aansluiten.....	7
SoundTouch® Owner's Center	7

Voorkeurstellingen aanpassen

Je voorkeurstellingen instellen.....	8
Je voorkeurstellingen begrijpen.....	8
Een voorkeurstelling instellen.....	8
Een voorkeurstelling afspelen	8

Systeemregelaars

Afstandsbediening	9
Touchpad.....	10
Het systeem inschakelen	10
Afstandsbediening	10
Touchpad	10
Stand-bymodus	10
Volume aanpassen.....	10
Het geluid van het systeem uitschakelen	10
Berichten op de display.....	10

Bluetooth®-technologie

Een mobiel apparaat verbinden.....	11
Opnieuw verbinding maken met een mobiel apparaat....	11
Verbinding maken met behulp van de afstandsbediening	11
Aansluiten met behulp van de Bluetooth-functie op het gekoppelde apparaat.....	11
De Bluetooth-koppellijst van het systeem wissen.....	11
Gebruik van de Soundtouch®-app.....	11

Radio

Naar AM- of FM-radio luisteren	12
Op een AM-/FM-zender afstemmen	12
Voorkeurstellingen voor AM-/FM-radiozenders instellen.....	12
Een voorkeurstelling voor een AM-/FM-radiozender afspelen	12
FM-ontvangst verbeteren.....	12
Naar DIGITALE RADIO luisteren.....	13
Op een digitale radiozender afstemmen	13
Door beschikbare zenders bladeren	13
Voorkeurstellingen voor digitale radiozenders opslaan.....	13
Primaire zenders en secundaire services.....	13
Digitale radiozenders opnieuw scannen.....	14
Zenderinformatie weergeven.....	14
De signaalsterkte van zenders weergeven.....	14

Cd's

Audio-cd's afspelen.....	14
Mp3-cd's afspelen.....	15
Cd-afspeelmodi	15

Alarmen en slaaptimer

De wekkers instellen	16
De instellingen voor Alarm 1 en Alarm 2 weergeven	16
Alarmmeldingen	16
Een wekker aan- of uitzetten.....	17
Een wekker op snooze zetten.....	17
Een wekker die afgaat uitzetten en opnieuw instellen.....	17
Een op snooze ingestelde wekker opnieuw instellen voor de volgende dag.....	17
De slaaptimer instellen.....	17
De resterende slaaptijd weergeven	17
De slaaptimer uitzetten	17

Andere apparatuur aansluiten

Aansluitingen op het systeem.....	18
Op een audioapparaat aansluiten.....	19
Op een hoofdtelefoon aansluiten	19
Op een externe antenne aansluiten	20
Een externe FM-radioantenne installeren.....	20
Een externe antenne voor DIGITALE RADIO installeren.....	20

Personaliseren van het systeem

Het instelmenu	21
Een systeeminstelling wijzigen	21

Geavanceerde functies

Wi-Fi-functionaliteit uitschakelen.....	22
Wi-Fi-functionaliteit opnieuw inschakelen.....	22
Het SoundTouch®-voetstuk opnieuw opstarten	22
Het SoundTouch®-voetstuk opnieuw instellen.....	22

Verzorging en onderhoud

De batterij van de afstandsbediening vervangen.....	23
Het systeem schoonmaken	23
Klantenservice.....	23
Beperkte garantie	23
Technische informatie	23

Problemen oplossen


Veelgebruikte oplossingen	24
---------------------------------	----

Alternatieve installatiemethode


Het systeem configureren met behulp van een computer.....	25
Voordat je begint.....	25
Configureren met behulp van een computer.....	25

Wat zit er in de doos

Pak de doos voorzichtig uit en controleer of de volgende onderdelen aanwezig zijn:

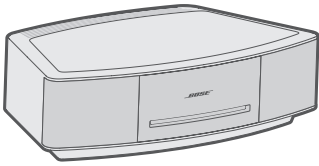

Wave®-muzieksysteem

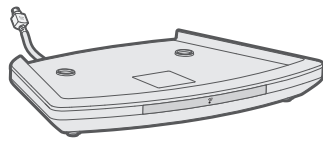


SoundTouch®-voetstuk




Afstandsbediening



Antenneadapter
(alleen Europa en VK)

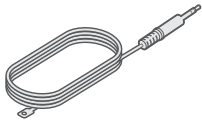

Dipoolantenne van 2,5 mm

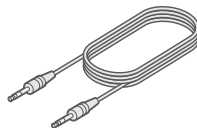

Netsnoer

 Kan worden geleverd met meerdere netsnoeren. Gebruik het netsnoer voor je regio.

Opmerking: Als een deel van het systeem beschadigd is, mag je dit niet gebruiken. Neem contact op met een erkende Bose-dealer of de Bose-klantenservice. Ga naar global.Bose.com/Support/WSTIV voor contactgegevens.

Richtlijnen voor plaatsing

Om storing te voorkomen, hou je andere draadloze apparatuur op een afstand van 30-90 cm van het systeem. Plaats het systeem niet in of in de buurt van metalen kasten en directe warmtebronnen.


Om van maximale audioprestaties te genieten:

- Plaats het systeem aan de andere kant van de kamer, tegenover de plaats waar je luistert.
- Plaats het systeem binnen 60 cm van een muur en plaats het niet in een hoek.
- Plaats het systeem op een stabiel en vlak oppervlak.
- Plaats het systeem NIET boven op audio-/videoapparatuur (receivers, tv's, enz.) of op andere voorwerpen die warmte kunnen produceren of op een metalen oppervlak. Als deze voorwerpen warmte produceren, kan dit leiden tot een slechte werking van het systeem of storing van AM-ontvangst.
- Gebruik het systeem NIET in een vochtige omgeving of op een andere plaats waar vocht in het apparaat kan binnendringen.
- Plaats GEEN voorwerpen op het systeem.
- Zorg dat er een stopcontact in de buurt is.


Het systeem op het voetstuk aansluiten

Het SoundTouch®-voetstuk zorgt voor de netwerkverbinding voor het Wave®-muzieksysteem.

- Plaats het Wave®-muzieksysteem voorzichtig op het SoundTouch®-voetstuk:
 - Plaats de achterste pootjes van het Wave®-muzieksysteem in de uitsparingen aan de bovenkant van het SoundTouch®-voetstuk.
 - Controleer of het Wave®-muzieksysteem horizontaal staat en of de zijranden van beide delen uitgelijnd zijn.

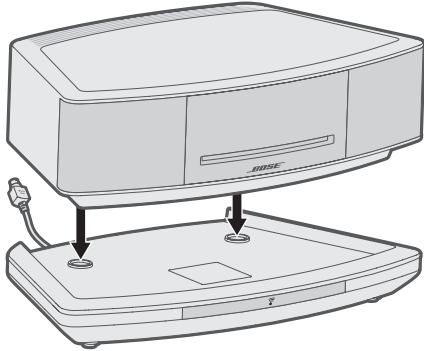


- Sluit de kabel van het SoundTouch®-voetstuk aan op de **Bose link**-aansluiting.

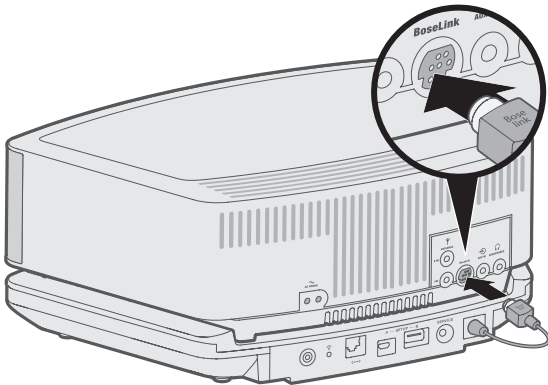

Het systeem op het lichtnet aansluiten


Sluit het systeem op het lichtnet aan voordat je het systeem op je netwerk installeert.

- Sluit de kleine stekker van het netsnoer aan op de aansluiting **AC POWER**.
- Sluit het netsnoer aan op een stopcontact.

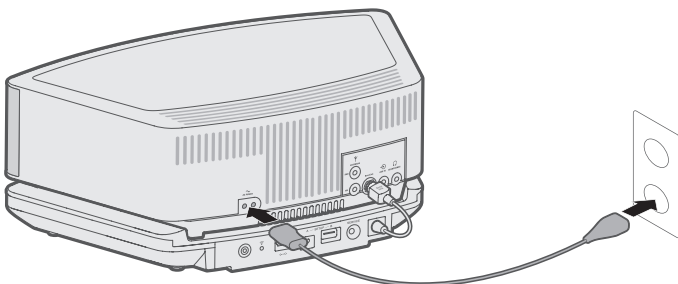

De klok instellen

- Hou of één seconde ingedrukt.
- TIME TIME +

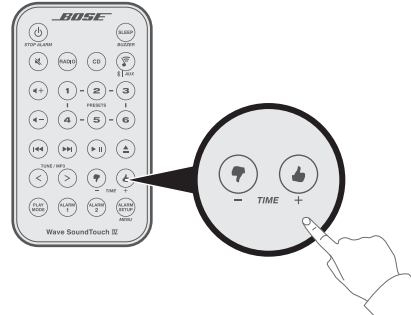

HOLD TO SET verschijnt op de display.



- Laat de geselecteerde **Time**-knop los.
- **CLOCK SET** - verschijnt op de display.



- Druk op **TIME** om de tijd achteruit bij te stellen of druk op **TIME +** om de tijd vooruit bij te stellen.
- Na vijf seconden sluit het systeem de klokinstelmodus af.

Opmerkingen:

- De klok kan niet worden ingesteld in de SoundTouch®- of Bluetooth®-bron.
- Om de klokweergave te wijzigen van 12-uursnotatie (am/pm) in 24-uursnotatie raadpleeg je "Personaliseren van het systeem" op pagina 21.
- Als de stroomvoorziening van het systeem uitvalt als gevolg van stroomuitval of doordat de stekker uit het stopcontact wordt verwijderd, blijven alle systeeminstellingen permanent behouden en wordt de kloktijd tijdelijk opgeslagen in het back-upgeheugen (maximaal 48 uur).

Met de SoundTouch®-app kun je de SoundTouch® configureren of bedienen vanaf je smartphone, tablet of computer. Met de app werkt je smartapparaat als een afstandsbediening voor je systeem.

Met de app kun je de SoundTouch®-instellingen beheren, muziekservices toevoegen, lokale en wereldwijde internetradiozenders verkennen, voorkeursinstellingen instellen en wijzigen en muziek streamen. Er worden regelmatig nieuwe functies toegevoegd.

Opmerking: Als je SoundTouch® al voor een ander systeem geïnstalleerd hebt, raadpleeg dan “Het systeem toevoegen aan een bestaande account.”

De SoundTouch®-app downloaden en installeren

Download de SoundTouch®-app op je smartphone of tablet.



SoundTouch app

- **Apple-gebruikers:** Download uit de App Store
- **Android™-gebruikers:** download uit de Google Play™ store
- **Amazon Kindle Fire-gebruikers:** Download uit de Amazon Appstore voor Android



Volg de instructies in de app om de installatie te voltooien, waaronder het toevoegen van het systeem aan je Wi-Fi-netwerk, het aanmaken van een SoundTouch®-account, het toevoegen van een muziekbibliotheek en het gebruik van muziekservices.

Voor instructies voor het gebruik van een computer voor de configuratie raadpleeg je pagina 25.

Tip: Nadat je het systeem hebt geïnstalleerd op je Wi-Fi-thuisnetwerk kun je het bedienen vanaf elke smartphone of tablet op hetzelfde netwerk. Download de SoundTouch®-app op het smartapparaat. Je moet dezelfde SoundTouch-account gebruiken voor alle apparaten die met je systeem zijn verbonden.

Bestaande SoundTouch®-gebruikers

Als je SoundTouch® al op een andere luidspreker geïnstalleerd hebt, hoef je de SoundTouch®-app niet opnieuw te downloaden.

Het systeem toevoegen aan een bestaande account

Selecteer in de app > **Instellingen** > **Luidspreker toevoegen of opnieuw verbinden**.

De app voert je door de installatie.

Het systeem op een nieuw netwerk aansluiten

Als je netwerk informatie verandert, voeg je systeem dan aan je nieuwe netwerk toe. Je kunt dit doen door het systeem in configuratiemodus te zetten.

1. Selecteer in de app > **Instellingen** > **Luidsprekerinstellingen** en selecteer het systeem.
2. Selecteer **LUIDSPREKER VERBINDEN**.

De app voert je door de installatie.

SoundTouch® Owner's Center

global.Bose.com/Support/WSTIV

Deze website biedt toegang tot het supportcenter voor eigenaars, waar je het volgende kunt vinden: gebruikershandleidingen, artikelen, tips, handleidingen, een videobibliotheek en de gemeenschap van eigenaars waar je vragen en antwoorden kunt posten.

Je voorkeursinstellingen instellen

Je kunt zes voorkeursinstellingen aan je favoriete services voor streaming muziek, zenders, afspeellijsten, artiesten, albums of tracks uit je muziekbibliotheek aanpassen. Je kunt op elk moment toegang krijgen tot je muziek door eenvoudig een knop aan te raken op de afstandsbediening.

Je voorkeursinstellingen begrijpen

- Je kunt voorkeursinstellingen instellen via de app en de afstandsbediening.
- Als de bron van de voorkeursinstelling je iTunes- of Windows Media Player-muziekbibliotheek is, zorg dan dat de computer waarop je muziekbibliotheek is opgeslagen aanstaat en verbonden is met hetzelfde netwerk als het SoundTouch®-systeem.
- Je kunt geen voorkeursinstellingen instellen in *Bluetooth*-modus of *AUX*-modus.

Een voorkeursinstelling instellen


1. Stream muziek naar het systeem met behulp van de app.
2. Terwijl de muziek wordt afgespeeld, hou je een voorkeursinstelling op de afstandsbediening ingedrukt (twee seconden).

Het systeem laat een toon horen wanneer de voorkeursinstelling is ingesteld.

Een voorkeursinstelling afspelen

Nadat je je voorkeursinstellingen hebt ingesteld, selecteer je met de afstandsbediening of de app een voorkeursinstelling om deze af te spelen.

1. Druk kort op  **AUX** totdat **SOUNDTOUCH** op de display verschijnt.
2. Druk op een voorkeursinstelling.

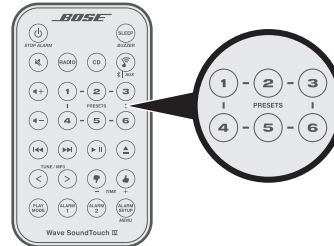

Er wordt muziek afgespeeld op het systeem. Er verschijnt informatie op de display, zoals een song of zender, afhankelijk van de bron.

Afstandsbediening

Gebruik de afstandsbediening om muziekbronnen te selecteren die op je systeem zijn aangesloten, afspeelfuncties te gebruiken, het volume van het systeem bij te stellen en door het instelmenu te navigeren (zie pagina 21).

Opmerking: Ingedrukt houden betekent dat je de knop twee seconden ingedrukt moet houden.




Touchpad

Het systeem is voorzien van een aanraakgevoelige bedieningspad in het midden van de voorkant van het bovenpaneel.

Tik zachtjes op de touchpad om:

- het systeem aan- of uit te zetten
- een wekker op snooze te zetten (zie pagina 17).
- een wekker opnieuw in te stellen voor de volgende dag (zie pagina 17).

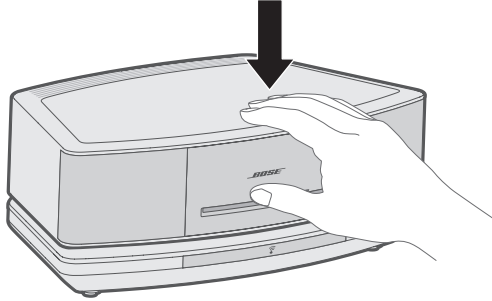

Het systeem inschakelen

Er zijn twee manieren om het systeem aan te zetten:

Afstandsbediening

- Druk op  **STOP ALARM**.
- Druk op **RADIO**, **CD** of  **AUX** om het systeem aan te zetten en op de geselecteerde bron in te stellen.

Opmerking: Door  te selecteren, wordt een bedraad audio-apparaat niet aangezet. Zorg dat je het apparaat eerst aanzet.

Touchpad

Tik op de touchpad. De bron waar je het laatst naar hebt geluisterd, is actief.

Stand-bymodus

Als er gedurende 24 uur niet op een knop wordt gedrukt, wordt het systeem automatisch op stand-by (uit) gezet. Als de time-out van 18 minuten voor systeem-stand-by ingeschakeld is, wordt het systeem automatisch op stand-by gezet als er gedurende 18 minuten geen audio wordt afgespeeld en geen knoppen worden ingedrukt. Voor meer informatie over de time-out van 18 minuten voor systeemstand-by raadpleeg je "Het instelmenu" op pagina 21.

Als het systeem met je netwerk verbonden is wanneer het op stand-by wordt gezet, blijft de verbinding behouden.

Volume aanpassen

Op de afstandsbediening:

- Druk op  + om het volume hoger te zetten.
- Druk op  - om het volume lager te zetten.

Op de display verschijnt **VOLUME - 0** (stil) tot **99** (hard) om het volume aan te geven.

Wanneer het systeem uitstaat, kan het volume alleen worden ingesteld tussen 10 en 75.


Het geluid van het systeem uitschakelen

Druk op  om het geluid uit of in te schakelen.

Opmerking: Wanneer het geluid is uitgeschakeld, kun je op  - drukken om het volume lager te zetten voordat je het geluid weer inschakelt.

Berichten op de display

Bronlampjes:
CD, FM, AM of AUX

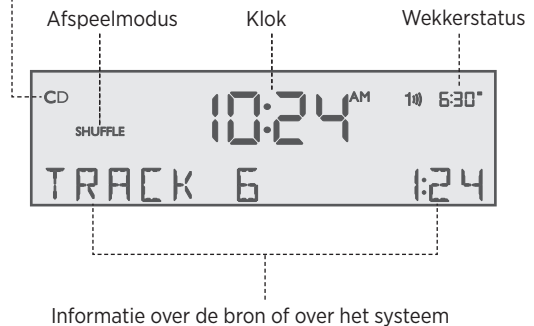


Een mobiel apparaat verbinden

Met *Bluetooth* draadloze technologie kun je muziek streamen van voor *Bluetooth* geschikte smartphones, tablets, computers of andere audioapparaten naar je SoundTouch®-systeem.

Voordat je muziek kunt streamen van een mobiel apparaat moet je het mobiele apparaat met het systeem verbinden.

1. Druk op de afstandsbediening kort op  tot dat "Gereed om verbinding te maken" op de display verschijnt.

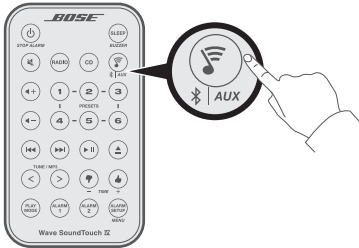

Tip: Je kunt ook  één seconde ingedrukt houden om een apparaat te koppelen.

2. Zet op je mobiele apparaat de *Bluetooth*-functie aan.

Tip: De *Bluetooth*-functie bevindt zich normaal in het menu Instellingen.

3. Selecteer je Wave-systeem in de lijst met apparaten.



Tip: Zoek de naam die je voor je Wave-systeem hebt ingevoerd in de SoundTouch®-app. Als je je Wave-systeem geen naam hebt gegeven, verschijnt de standaardnaam.

Nadat het systeem is verbonden, laat het een toon horen.

Opnieuw verbinding maken met een mobiel apparaat

Je kunt audio van een mobiel apparaat naar het systeem streamen. Als er meerdere gekoppelde apparaten binnen bereik zijn, maakt je systeem verbinding met het meest recent gekoppelde apparaat dat naar het systeem heeft gestreamd. Het kan het een minuut of twee duren voordat het gekoppelde apparaat verbinding maakt. De display van je systeem geeft de status van de verbinding aan.

Verbinding maken met behulp van de afstandsbediening

1. Druk op de afstandsbediening kort op  tot dat er een *Bluetooth*-zoekbericht op de display verschijnt.

Het systeem maakt verbinding met het meest recent gekoppelde apparaat binnen het bereik van je systeem. Als dat apparaat zich niet binnen het bereik bevindt, doorloopt het systeem de lijst met gekoppelde apparaten totdat het een beschikbaar apparaat vindt.

2. Speel muziek af op het apparaat.

Opmerking: Als een mobiel apparaat verbonden is met je systeem en je wilt verbinding maken met een ander mobiel apparaat, zie dan "Een mobiel apparaat verbinden".

Aansluiten met behulp van de *Bluetooth*-functie op het gekoppelde apparaat

1. Zet op het mobiele apparaat de *Bluetooth*-functie aan.
2. Selecteer je SoundTouch®-systeem in de lijst met apparaten.

Je systeem wordt aangezet en laat een toon horen.

De *Bluetooth*-koppellijst van het systeem wissen

Wanneer je een mobiel apparaat met het systeem verbindt, wordt de verbinding opgeslagen in de koppellijst van het systeem. Het kan nodig zijn de koppellijst te wissen als je geen verbinding kunt maken met een apparaat. Nadat je de lijst hebt gewist, moet je het apparaat opnieuw verbinden.

Hou op de afstandsbediening  ingedrukt (ongeveer 10 seconden) totdat er op de display een melding verschijnt dat de koppellijst gewist is.


Het systeem is gereed om verbinding te maken met een apparaat.

Gebruik van de Soundtouch®-app

Je kunt de koppellijst ook met de app wissen.


1. Selecteer in de app  > **INSTELLINGEN** > **Luidsprekerinstellingen** en selecteer het systeem.
2. Open de *Bluetooth*-menuoptie en wis de koppellijst.

Naar AM- of FM-radio luisteren

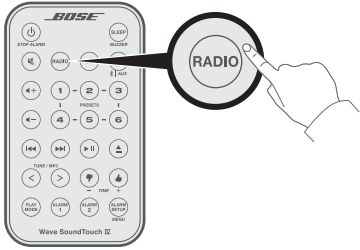

Druk op **RADIO** op de afstandsbediening om het systeem aan te zetten en in te stellen op de laatst geselecteerde zender. Druk kort op **RADIO** om te wisselen tussen FM- en AM-radio.

Wanneer u FM-radio selecteert, wordt Radio Data System (RDS)-informatie voor de huidige zender weergegeven. Dit wordt geregeld door de instelling RADIO TEXT in het instelmenu. Om RDS uit te schakelen en alleen de zenderfrequentie weer te geven, wijzig je de instelling RADIO TEXT in OFF (zie "Personaliseren van het systeem" op pagina 21).

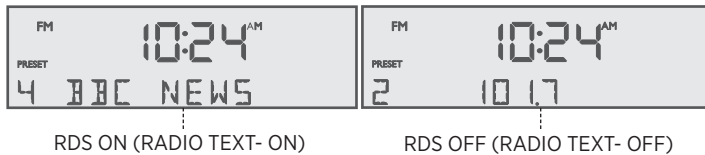

Op een AM-/FM-zender afstemmen

De frequentie van de zender wordt bij het afstemmen weergegeven in het midden van de display.




Knop	Functie
⏮	Een zender met een lagere frequentie en een sterk signaal zoeken.
⏭	Een zender met een hogere frequentie en een sterk signaal zoeken.
TUNE / MP3 <	- Handmatig op een lagere frequentie afstemmen. - Ingedrukt houden om snel naar een lagere frequentie te gaan.
TUNE / MP3 >	- Handmatig op een hogere frequentie afstemmen. - Ingedrukt houden om snel naar een hogere frequentie te gaan.

Opmerking: Als de AM-ontvangst zwak is, draai dan het systeem naar rechts of links om de AM-ontvangst te verbeteren. Als de FM-ontvangst zwak is, zorg dan dat het netsnoer zo goed mogelijk recht is. Om de FM-ontvangst te verbeteren, kun je een externe FM-antenne installeren (zie pagina 20).

Voorkeursinstellingen voor AM-/FM-radiozenders instellen

Je kunt maximaal zes FM- en zes AM-radiozenders opslaan om deze snel te kunnen oproepen met behulp van de voorkeursinstellingen. Door een voorkeursinstelling op te slaan, vervang je de zender die eventueel al is opgeslagen op dat voorkeursinstellingsnummer.

1. Stem af op de zender die je wilt opslaan als voorkeursinstelling.
2. Hou een voorkeursinstelling ingedrukt totdat je een dubbele toon hoort.

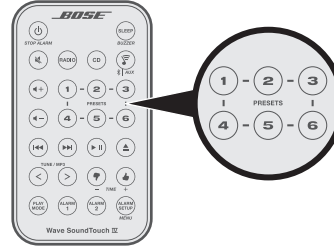


Het nummer van de voorkeursinstelling en de zenderfrequentie verschijnen op de display.

Een voorkeursinstelling voor een AM-/FM-radiozender afspelen

Druk op een voorkeursinstelling op de afstandsbediening om af te stemmen op een eerder opgeslagen FM- of AM-zender.

FM-ontvangst verbeteren

Wikkel het netsnoer af en maak het recht om de beste FM-ontvangst te waarborgen. Het netsnoer wordt gebruikt als een antenne.

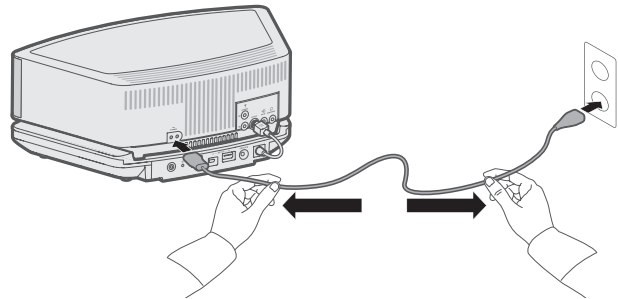

Naar DIGITALE RADIO luisteren

Het systeem kan digitale radio-uitzendingen in band III ontvangen (alleen in DAB-, DAB+- en DMB-formaat).

Nadat u een DIGITAL RADIO-zender selecteert, wordt er informatie over de zender weergegeven, zoals in het volgende voorbeeld:



Opmerkingen:

- De eerste keer dat je DIGITAL RADIO selecteert, wordt gedurende enkele minuten "PLEASE WAIT SCANNING" (bezig met scannen, een ogenblik geduld) weergegeven op de display terwijl het systeem scant om beschikbare digitale radiozenders te zoeken.
- Als je één of meer digitale radiozenders in je regio niet kunt ontvangen, kan het nodig zijn de bij het systeem bijgeleverde externe antenne te installeren (zie pagina 20).

Op een digitale radiozender afstemmen

De digitale radio stemt alfabetisch op zendernaam op zenders af. De namen van primaire zenders worden in alfabetische volgorde weergegeven, met de namen van secundaire zenders na de naam van de primaire zender.

Knop	Functie
⏮	Afstemmen op de vorige zender.
⏭	Afstemmen op de volgende zender.

Door beschikbare zenders bladeren

Bij digitale radio kun je door de namen van beschikbare zenders browsen terwijl je naar de huidige zender luistert.


Knop	Functie
⏮	- Terug bladeren door digitale radiozenders. - Hou de knop ingedrukt om snel terug te bladeren door digitale radiozenders.
⏭	- Vooruit bladeren door digitale radiozenders. - Hou de knop ingedrukt om snel vooruit te bladeren door digitale radiozenders.
TUNE / MP3 ⏪	Achteruit terugkeren naar de zender waarop je eerder had afgestemd.
TUNE / MP3 ⏩	Vooruit terugkeren naar de zender waarop u eerder had afgestemd.

Opmerking: Als je **Seek/Track** (⏮⏭) meer dan één seconde loslaat, wordt de radio afgestemd op de weergegeven zender.

Voorkeursinstellingen voor digitale radiozenders opslaan

Je kunt maximaal zes DIGITALE radiozenders opslaan om deze snel te kunnen oproepen met behulp van de Presets-knoppen.

- Stem af op een zender.
- Hou een van de zes Presets-knoppen ingedrukt totdat je een dubbele toon hoort.

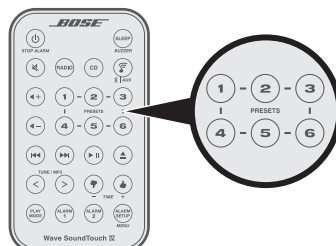

Het nummer van de voorkeursinstelling en de zenderfrequentie verschijnen op de display.

Primaire zenders en secundaire services

Primaire digitale radiozenders en secundaire services worden op dezelfde manier afgestemd.

Primaire digitale radiozenders zenden gewoonlijk gedurende hetzelfde aantal uren uit als FM. Als een primaire digitale radiozender uit de lucht gaat terwijl u luistert of als de signaalsterkte tot nul daalt, wordt **UNAVAILABLE** (niet beschikbaar) weergegeven.

Secundaire services zijn digitale uitzendingen van een primaire digitale radiozender. Een secundaire service kan mogelijk slechts periodiek uitzenden en kan ander programmamateriaal uitzenden dan de primaire digitale radiozender.

Als een secundaire service uit de lucht gaat terwijl u luistert of als de signaalsterkte tot nul daalt, wordt gedurende twee seconden **OFF AIR** (uit de lucht) weergegeven. Vervolgens stemt de digitale radio af op de bijbehorende primaire digitale radiozender.

Wanneer de radio is afgestemd op een primaire digitale radiozender of secundaire service met een zwak signaal wordt op de display afwisselend **LOW SIGNAL** (zwak signaal) en de naam van de zender weergegeven.

Digitale radiozenders opnieuw scannen

Je kunt de beschikbare digitale radiozenders op elk moment opnieuw scannen zolang DIGITAL RADIO geselecteerd is. Deze voorziening is nuttig wanneer je het systeem verplaatst of besluit de externe antenne aan te sluiten.

1. Hou  ingedrukt totdat **AUTOSCAN** op de display verschijnt, gevolgd door **PRESS PRESET 3 TO CONFIRM**.

2. Druk op Presets **3**.

Het bericht **PLEASE WAIT SCANNING** (BEZIG MET SCANNEN, EEN OGENBLIK GEDULD) wordt weergegeven op de display tot het scannen klaar is. Wanneer het scannen klaar is, wordt de eerste primaire zender afgespeeld.

Zenderinformatie weergeven

Er zijn drie manieren om informatie over de momenteel afgespeelde digitale zender weer te geven:

Zendernaam
(standaardinstelling):



Inhoud van het
huidige programma:



Type programma:



Om de manier waarop zenderinformatie wordt weergegeven te wijzigen, druk je op **Play Mode** tot het gewenste type informatie op de display verschijnt.

De signaalsterkte van zenders weergeven

Voor de huidige zender verschijnt de signaalsterkte op de display als een percentage van de volledige signaalsterkte en de classificatie. Om de signaalsterkte van de huidige zender weer te geven, hou je **Play Mode** ingedrukt.


Signaal	Classificatie
0 - 19	Laag
20 - 39	Slecht
40 - 79	Matig
80 - 89	Goed
90 - 100	Zeer goed

Opmerking: Als de zender **UNAVAILABLE** (niet beschikbaar) of **OFF AIR** (uit de lucht) is, is er geen informatie over de signaalsterkte beschikbaar.

Audio-cd's afspelen


Plaats de cd met het label omhoog in de cd-lade onder de display.

De cd-speler zal de cd automatisch naar binnen trekken en beginnen met afspelen.

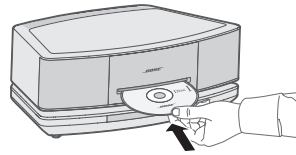

Opmerking: Druk op de afstandsbediening op **CD** als de cd-bron niet geselecteerd is.

Wanneer er een cd wordt afgespeeld, verschijnt er informatie over de cd-bron op de display:

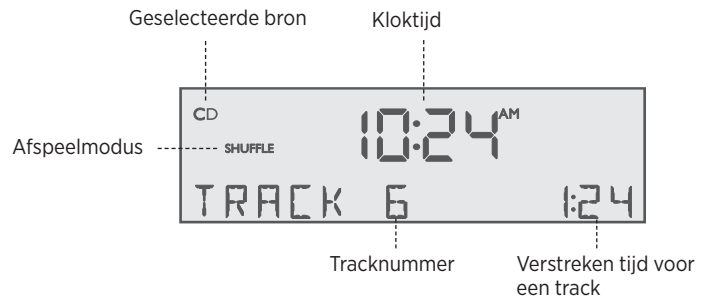

Knop	Functie
	Wisselen tussen audio afspelen en pauzeren.
	• Naar het begin van de huidige track skippen. • Druk tweemaal om naar het begin van de vorige track te gaan.
	Naar de volgende track skippen.
TUNE / MP3	Ingedrukt houden om terug te spoelen door een track.
TUNE / MP3	Ingedrukt houden om vooruit te spoelen door een track.
	• Een cd stoppen. • Druk nogmaals om een cd uit te werpen. • Ingedrukt houden om een cd uit te werpen.

Opmerkingen:

- Wanneer u een gestopte cd afspeelt, begint het opnieuw afspelen altijd vanaf de plaats waar deze was gestopt.
- Als je een cd uitwerpt, maar deze niet binnen 10 seconden uit de cd-lade verwijdt, wordt de cd-lade weer in de cd-speler getrokken en opnieuw geladen.


LET OP: PLAATS GEEN mini-cd's of niet-ronde cd's in de cd-speler. Deze cd's worden mogelijk niet goed afgespeeld en kunnen mogelijk niet worden uitgeworpen.

Mp3-cd's afspelen

Het systeem kan mp3-muziekbestanden afspelen die zijn gebrand op een cd-r of cd-rw.

Knop	Functie
⏮	- Naar het begin van de huidige track skippen. - Druk tweemaal om naar het begin van de vorige track te gaan.
⏭	Naar de volgende track skippen.
TUNE / MP3 <	Naar de vorige map skippen.
TUNE / MP3 >	Naar de volgende map skippen.

Wanneer je door een mp3-cd navigeert, verschijnen het mapnummer en tracknummer op de display:

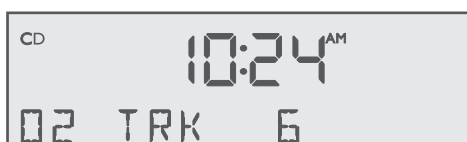

Mapnummer

Tracknummer

De hoofdmap wordt weergegeven als mapnummer 00. Wanneer het afspelen van de track begint, verschijnen de naam van de artiest, de songtitel en de verstreken tijd voor de track op de display:



Naam artiest en songtitel

Verstreken tijd voor een track

Opmerkingen:

- Informatie over de naam van de artiest en de songtitel verschijnt op de display wanneer deze informatie beschikbaar is op cd's met muziekbestanden.
- De geluidskwaliteit van mp3-cd's is afhankelijk van factoren als de gecodeerde bitsnelheid, de samplefrequentie en het gebruikte type encoder. Het systeem ondersteunt mp3-cd's die zijn gecodeerd met een bitsnelheid van 64 kbps of hoger en met een samplefrequentie van 32 kHz of hoger. Bose adviseert om een bitsnelheid van ten minste 128 kbps en een samplefrequentie van 44,1 kHz of hoger te gebruiken.
- De afspreekwaliteit van gebrande cd-r's en cd-rw's is afhankelijk van het cd-brandproces en de software die is gebruikt om de cd te branden. Een onjuist gebrande audio-cd kan leiden tot onverwacht gedrag van het systeem.

Cd-afspeelmodi

Houd **PLAY MODE** ingedrukt om een afspeelmodus te selecteren:

Modus	Cd	Mp3	Beschrijving
NORMAL PLAY	✓	✓	Tracks worden eenmaal afgespeeld, op volgorde.
SHUFFLE DISC	✓	✓	Alle tracks worden in een willekeurige volgorde afgespeeld.
SHUFFLE RPT	✓		Alle tracks worden in een willekeurige volgorde herhaald die steeds anders is wanneer de cd opnieuw wordt afgespeeld.
REPEAT DISC	✓	✓	De cd wordt herhaald vanaf het begin nadat de laatste track is afgespeeld.
REPEAT TRACK	✓	✓	De geselecteerde track wordt continu herhaald.
SHUFFLE FLDR		✓	Alle tracks in de geselecteerde map worden in een willekeurige volgorde afgespeeld (alleen mp3).
SHUF RPT FDR		✓	Alle tracks in de geselecteerde map worden herhaald in een willekeurige volgorde (alleen mp3) die telkens wanneer de map wordt herhaald wordt gewijzigd.
SHUFF RPT CD		✓	Alle tracks op een cd worden herhaald in een willekeurige volgorde die steeds anders is wanneer de cd opnieuw wordt afgespeeld.
REPEAT FLDR		✓	Alle tracks in een map worden op volgorde herhaald (alleen mp3).

Opmerking: De afspeelmodus keert terug naar NORMAL PLAY wanneer je een cd in de lade plaatst.

ALARMEN EN SLAAPTIMER


Het systeem heeft twee onafhankelijke wekkers: ^{ALARM}₁ en ^{ALARM}₂.

Elke wekker kan worden ingesteld voor:



- Tijd
- Wekbron: zoemer, radio, cd of SoundTouch®
- Volume

De wekkers instellen

1. Druk op .

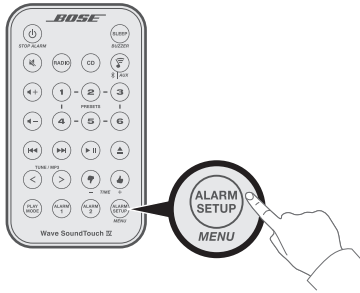

Het nummer van de wekker en de tijd knipperen (A), en vervolgens verschijnen de instellingen voor Alarm 1 op de display (B).

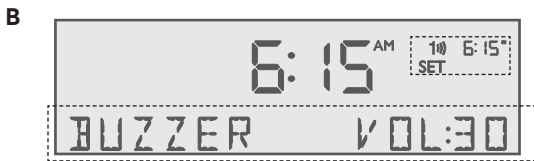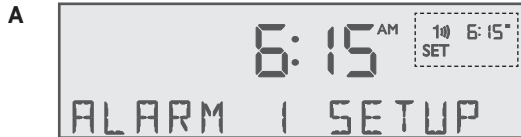

2. Druk op  **TIME** of  **TIME** + om de wektijd in te stellen.

3. Selecteer de wekbron:

- Druk op  om de zoemer te kiezen (fabrieksinstelling voor de wekker).
- Druk op **RADIO** om een radiozender of radiovoorkeursinstelling te kiezen.
- Druk op **CD** om een track te kiezen.
- Druk op  om een SoundTouch®-voorkeursinstelling te kiezen.
- Wanneer je SoundTouch® gebruikt, kun je alleen een voorkeursinstelling als wekbron gebruiken.

4. Druk op  om het volume van een wekbron bij te stellen.
5. Druk op  om naar de instelmodus Alarm 2 te gaan.
Herhaal stap 2-4 om Alarm 2 in te stellen.
6. Druk nogmaals op  om de Alarm Setup-modus af te sluiten.
De wektijd wordt ingesteld en verschijnt op de display.





De instellingen voor Alarm 1 en Alarm 2 weergeven

1. Druk op  om de Alarm Setup-modus te activeren en de instellingen voor Alarm 1 weer te geven.
2. Druk nogmaals om de instellingen voor Alarm 2 weer te geven.
3. Druk nogmaals om de Alarm Setup-modus af te sluiten.

Alarmmeldingen


Wanneer de wekker wordt ingesteld, verschijnen er alarmberichten in de rechterbovenhoek van de display.

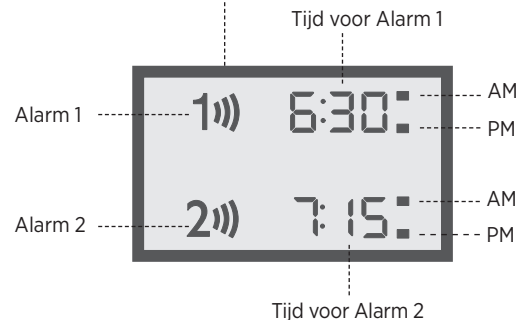

Een wekker aan- of uitzetten

Druk op **ALARM 1** en **ALARM 2** om de geselecteerde wekker aan of uit te zetten.

Wanneer een wekker wordt aangezet, worden het nummer van de wekker en de tijd weergegeven in de rechterbovenhoek van de display.

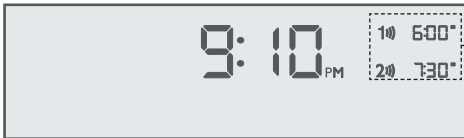


Nummer van de wekker en tijd

Een wekker op snooze zetten

Tik op de touchpad of druk op **SLEEP BUZZER**.

SNOOZE wordt weergegeven gedurende de geselecteerde snoozetijd, waarna de wekker opnieuw afgaat.

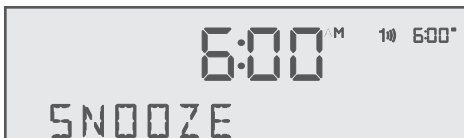

De snoozetijd is in de fabriek ingesteld op 10 minuten. Om de snoozetijd te wijzigen, raadpleeg je "Personaliseren van het systeem" op pagina 21.

Een wekker die afgaat uitzetten en opnieuw instellen

Druk op **STOP ALARM**.


Een op snooze ingestelde wekker opnieuw instellen voor de volgende dag

Nadat je de wekker op snooze hebt gezet, plaats je je hand nogmaals minimaal 2 seconden op de touchpad of druk je op **STOP ALARM**.

STOP ALARM

De slaaptimer instellen

Met de slaaptimer wordt het systeem zo ingesteld dat het na een bepaalde tijdsduur wordt uitgeschakeld.

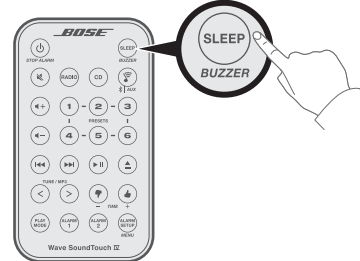

Druk kort op **SLEEP BUZZER** om de slaaptimer in te stellen in stappen van 10 minuten (10-90 minuten). De standaard fabrieksinstelling is 30 minuten.

Na 10 seconden sluit het systeem de instelmodus voor de slaaptimer af.

Opmerking: Als het systeem wordt uitgeschakeld, open dan de slaaptimermodus door op **SLEEP BUZZER** te drukken.

De resterende slaaptijd weergeven


Nadat je de slaaptimer hebt ingesteld, druk je op **SLEEP BUZZER** om de resterende slaaptijd weer te geven.

De slaaptimer uitzetten

Druk kort op **SLEEP BUZZER** totdat **SLEEP - OFF** op de display verschijnt.

Aansluitingen op het systeem

Het aansluitpaneel biedt aansluitingen voor externe apparatuur.

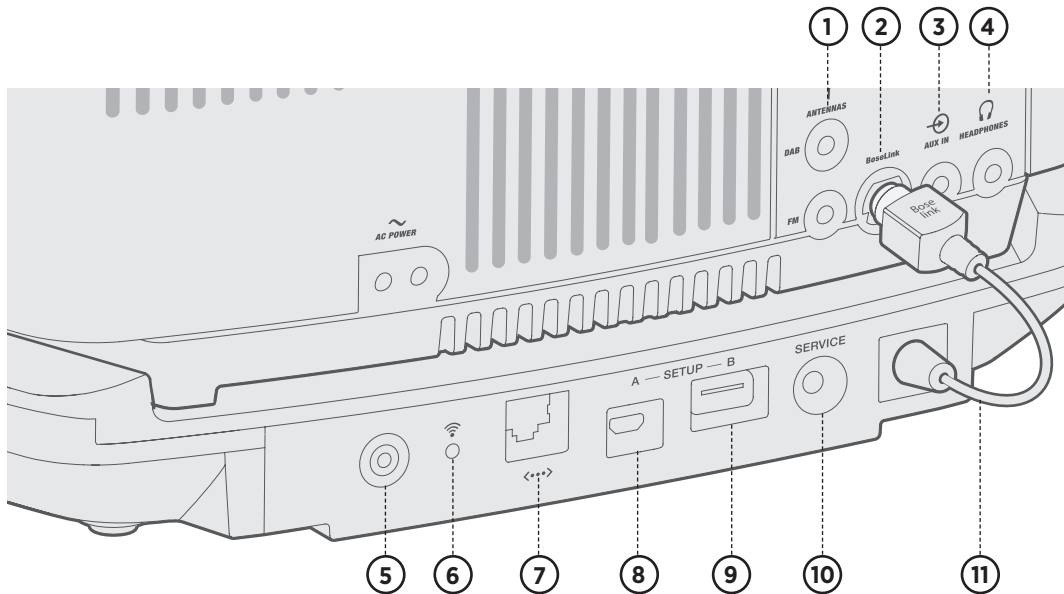

- 1 ANTENNA**
Aansluiting van 3,5 mm voor FM-antenne en aansluiting van 2,5 mm voor DAB-antenne (zie pagina 20).
- 2 BoseLink-aansluiting**
Ingangsaansluiting voor het SoundTouch®-voetstuk.
- 3 AUX IN-aansluiting**
Stereo-ingangsaansluiting van 3,5 mm voor externe bronnen (zie pagina 19).
- 4 HEADPHONES**
Ingangsaansluiting van 3,5 mm voor een hoofdtelefoon (zie pagina 19).
- 5 Bedieningsknop**
Hiermee schakel je de Wi-F uit, start je de installatiemodus of start je het SoundTouch®-voetstuk opnieuw (zie pagina 22).
- 6 Wi-Fi-lampje:**
 - **Wit knipperend** – bezig met zoeken naar Wi-Fi-netwerk
 - **Continu wit (gedimd)** – Energiebesparingsmodus en verbonden met Wi-Fi-netwerk
 - **Continu wit (helder)** – Systeem staat aan en is verbonden met Wi-Fi-netwerk
 - **Continu oranje** – systeem staat in installatiemodus
 - **Uit** – Wi-Fi-netwerken uitgeschakeld of systeem aangesloten op ethernet
- 7 Ethernetaansluiting**
Gebruikt voor een bedrade netwerkaansluiting.
- 8 SETUP A**
USB Micro-B-aansluiting voor netwerinstallatie met behulp van een computer.
- 9 SETUP B***
USB Standard A-aansluiting gereserveerd voor toekomstig gebruik.
- 10 SERVICE-aansluiting**
Gebruikt voor speciale onderhoudsfuncties. Niet voor gebruik door de klant.
- 11 Bose-link-kabel voor SoundTouch®-voetstuk**
Deze wordt aangesloten op de Bose link-aansluiting. De kabel levert stroom en bedieningssignalen aan het SoundTouch®-voetstuk.

*De USB-aansluitingen zijn niet bedoeld voor het opladen van smartphones, tablets of vergelijkbare apparaten.

Op een audioapparaat aansluiten

Wanneer je een tv, dvd-speler, computer, videogame of ander audioapparaat gebruikt, kun je je luisterervaring verbeteren door het audioapparaat af te spelen via het systeem.

Om een audioapparaat op het systeem aan te sluiten, heb je een van de volgende kabels nodig.



Audiokabel van 3,5 mm


OF



Kabel met een stekker van 3,5 mm aan het ene uiteinde en aan het andere uiteinde een tulpstekker

Om de juiste kabel te vinden, neem je contact op met de Bose-klantenservice of ga je naar een plaatselijke elektronicawinkel.

1. Gebruik een kabel om je audioapparaat aan te sluiten op de aansluiting **AUX IN** op het aansluitpaneel van het systeem.

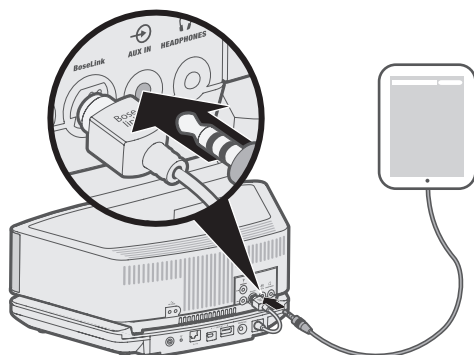


2. Druk kort op  **AUX** op de afstandsbediening totdat **AUX** op de display verschijnt.
3. Begin muziek af te spelen op het audioapparaat.
4. Druk op  + of  om het volume bij te stellen.

Opmerking: Als het volume van het systeem niet hoog genoeg kan worden ingesteld, zet dan het volume van het aangesloten audioapparaat hoger.

Op een hoofdtelefoon aansluiten

Als je privé wilt luisteren, sluit dan de hoofdtelefoon aan op de hoofdtelefoonaansluiting.

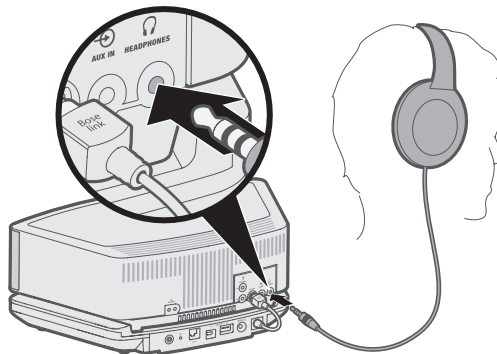

LET OP: Langdurige blootstelling aan harde muziek kan gehoorschade veroorzaken. Vermijd extreme volumes wanneer u een hoofdtelefoon gebruikt, vooral gedurende langere tijd.

Opmerkingen:

- Het geluid van de luidsprekers van het systeem wordt uitgeschakeld wanneer u uw hoofdtelefoon aansluit en wordt weer ingeschakeld wanneer u de hoofdtelefoon loskoppelt. Omdat het volume van de hoofdtelefoon kan verschillen van het volume van de luidsprekers dient u het volume van het systeem lager te zetten voordat u de hoofdtelefoon aansluit of loskoppelt.
- Als een wekker afgaat terwijl je de hoofdtelefoon gebruikt, klinkt de wekker door de luidsprekers van het systeem.

Het volume van de hoofdtelefoon bijstellen


Druk op  + of  om het volume van je hoofdtelefoon bij te stellen.

Op een externe antenne aansluiten

Het netsnoer van het systeem wordt gebruikt als een antenne voor FM-radio. Als de ontvangst na het aanpassen van de positie van het netsnoer nog steeds slecht is, kan het nodig zijn een externe antenne te installeren. Een externe dipoolantenne kun je bestellen via de Bose-klantenservice. Ga naar global.Bose.com/Support/WSTIV voor contactgegevens.

Een externe FM-radioantenne installeren

1. Sluit de stekker van 3,5 mm van de FM-antenne aan op de aansluiting **FM ANTENNA** aan de achterkant van het systeem.
2. Voor een optimale ontvangst hou je de uiteinden van de antenne zo ver mogelijk bij het systeem en andere externe apparatuur vandaan.

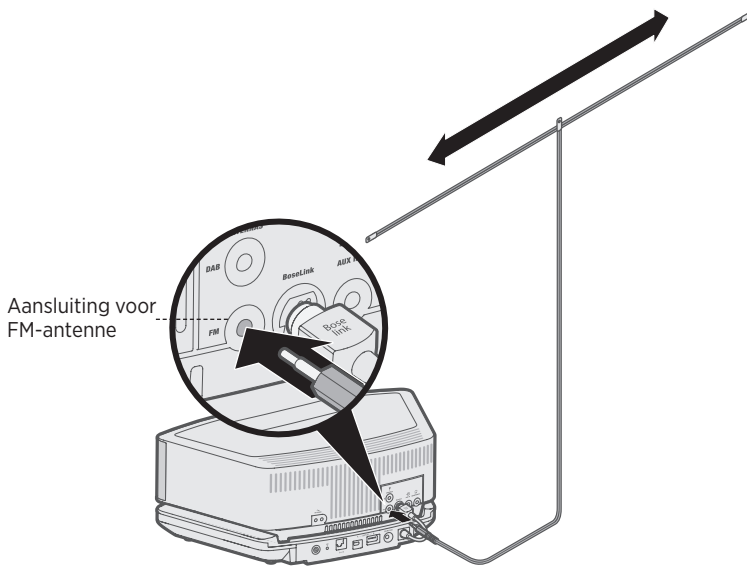


Opmerking: Veel FM-radiozenders zenden een verticaal gepolariseerd signaal uit evenals, of in plaats van, een horizontaal gepolariseerd signaal. Als de horizontale plaatsing van de antenne geen goede ontvangst oplevert, probeer dan de antenne verticaal op te hangen.

Een externe antenne voor DIGITALE RADIO installeren

Het systeem wordt geleverd met een externe DAB-dipoolantenne.

1. Sluit de stekker van 2,5 mm van de DAB-antenne aan op de aansluiting **DAB ANTENNA**.
2. Houd de antenne verticaal, zoals aangegeven door de verticale pijlen.
3. Houd  ingedrukt om de digitale zenders opnieuw te scannen (zie pagina 13).
4. Stem af en controleer of de eerder ontbrekende of slecht te ontvangen zenders aanwezig zijn.

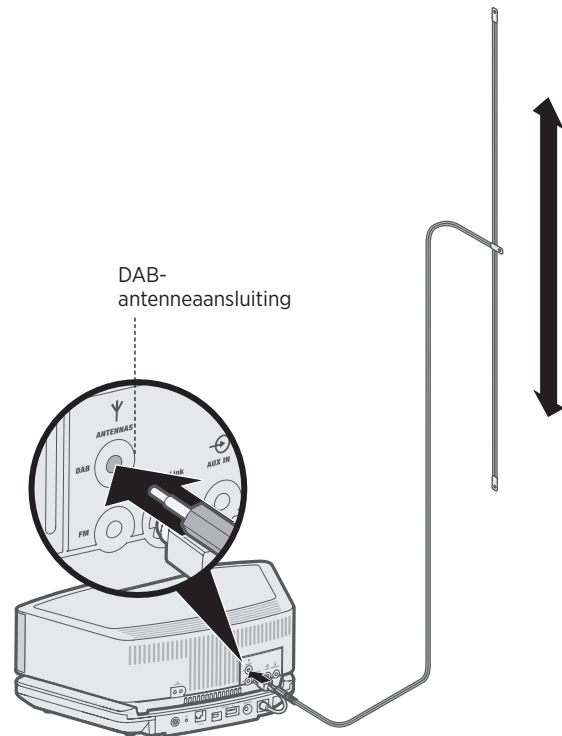

Het instelmenu

Gebruik het instellingsmenu om de werking van het systeem aan te passen.

Systeeminstelling	Menuoptie	Fabrieksinstelling	Opties	Beschrijving
Snoozetijd	SNOOZE-	10 MIN	10 MIN, 20 MIN, 30 MIN, 40 MIN, 50 MIN, 60 MIN	Hiermee bepaalt u de snoozetijd.
Radio Data System (RDS)-informatie	RADIO TEXT-	ON	ON, OFF	Hiermee schakelt u de weergave van RDS-informatie op het systeem in (ON) of uit (OFF).
Ononderbroken afspelen	CONT PLAY-	NO	NO, AUX, FM, AM	Hiermee bepaalt u welke bron er wordt afgespeeld na het einde van een cd.
Volume van de lage tonen	BASS-	NORMAL	NORMAL, REDUCED	Hiermee stelt u het volume van de lage tonen bij.
Notatie kloktijd	TIME-	12 HOUR	12-HOUR, 24-HOUR	Hiermee stelt u de klokweergave in op 12-uursnotatie (am/pm) of 24-uursnotatie.
Hoge helderheid display	BRIGHT HI-	10	8-15	Hiermee stelt u de helderheid van de display in wanneer het apparaat een hoge waarde voor de intensiteit van het omgevingslicht detecteert.
Lage helderheid display	BRIGHT LO-	4	1-8	Hiermee stelt u de helderheid van de display in wanneer het apparaat een lage waarde voor de intensiteit van het omgevingslicht detecteert.
Kamercode (Niet van toepassing bij gebruik van het SoundTouch®-voetstuk.)	ROOM-	B _ _ _ -	B _ _ _ -, C _ _ _ -, D _ _ _ -, E _ _ _ -, F _ _ _ -, G _ _ _ -, H _ _ _ -, I _ _ _ -, J _ _ _ -, K _ _ _ -, L _ _ _ -, M _ _ _ -, N _ _ _ -, O _ _ _ -	Hiermee wordt de kamercode voor het Wave® SoundTouch®-muzieksysteem ingesteld wanneer dit is aangesloten op een Bose link-netwerk. De streepjes na de letter van de kamer geven aan hoe de microschaakelaars op een Lifestyle®-afstandsbediening moeten worden ingesteld.
Capacitieve aanraakbediening	TOUCH PAD-	ON	ON, OFF	Hiermee wordt de touchpad ingeschakeld (ON) of uitgeschakeld (OFF).
Time-out van 18 minuten voor systeemstand-by	AUTO OFF-	YES	YES, NO	Hiermee wordt de time-out van de systeemstand-by na 18 minuten ingeschakeld (YES) of uitgeschakeld (NO) (zie pagina 10).
Terugzetten op de fabrieksinstellingen	RESET ALL-	NO	NO, YES	Hiermee zet je de fabrieksinstellingen van het systeem terug.

Een systeeminstelling wijzigen

- Houd  ingedrukt totdat **-SETUP MENU-** op de display verschijnt.
- Druk op  totdat het item dat je wilt wijzigen op de display verschijnt.
- Druk op  of  om de waarde of selectie te wijzigen.
- Druk op  om het instelmenu af te sluiten of wacht 10 seconden totdat het instelmenu wordt gesloten.

Wi-Fi-functionaliteit uitschakelen

1. Houd de **bedieningsknop** op het voetstuk ingedrukt (8-10 seconden).
2. Wanneer het Wi-Fi-lampje uitgaat, laat je de **bedieningsknop** los.

Wi-Fi-functionaliteit opnieuw inschakelen

Zet het systeem aan met de afstandsbediening.

Het SoundTouch®-voetstuk opnieuw opstarten

Aan de achterkant van het SoundTouch®-voetstuk hou je de **bedieningsknop** meer dan 10 seconden ingedrukt en laat je deze vervolgens los. Na enkele seconden wordt het voetstuk normaal weer aangezet en maakt het opnieuw verbinding met je netwerk.

Opmerking: Opnieuw opstarten heeft geen invloed op je SoundTouch®-voorkeursinstellingen of je opgeslagen inloggegevens voor je netwerk.

Het SoundTouch®-voetstuk opnieuw instellen


Door het systeem terug te zetten op de fabrieksinstellingen worden alle instellingen voor bron, volume en netwerk uit het systeem gewist en wordt het systeem teruggezet op de oorspronkelijke fabrieksinstellingen.

Je SoundTouch®-account en voorkeursinstellingen bestaan nog wel, maar zijn niet aan het systeem gekoppeld, tenzij je dezelfde account gebruikt om het systeem opnieuw te installeren.


1. Zorg dat de kabel van het SoundTouch™-voetstuk is aangesloten op de Bose link-aansluiting.
2. Koppel het systeem los van het lichtnet.
3. Houd de **bedieningsknop** aan de achterkant van het SoundTouch®-voetstuk ingedrukt.
4. Sluit het systeem opnieuw op het lichtnet aan terwijl je de **bedieningsknop** ingedrukt houdt.
5. Houd de **bedieningsknop** vijf seconden ingedrukt.
Het systeem start opnieuw op.
6. Open de SoundTouch®-app en voeg het systeem aan je netwerk toe (zie pagina 7).

De batterij van de afstandsbediening vervangen

1. Leg de afstandsbediening met de bovenkant naar beneden op een vlak oppervlak.
2. Druk het vergrendelingslipje met uw vinger opzij zoals aangegeven en houd dit vast. Schuif het batterijvakje open.

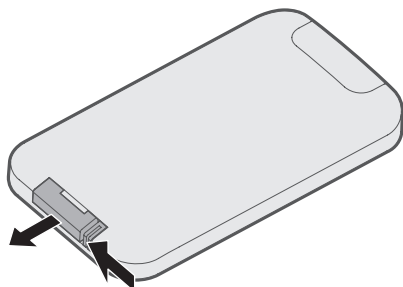

3. Verwijder de oude batterij en plaats de nieuwe met het plusteken (+) naar boven.

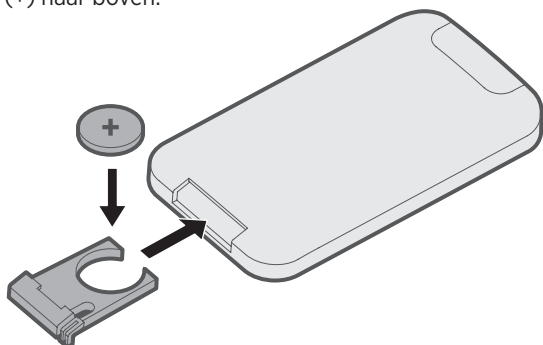

4. Schuif het batterijvakje voorzichtig dicht. Het wordt automatisch vergrendeld.

WAARSCHUWING: Houd nieuwe en gebruikte batterijen uit de buurt van kinderen. De batterij niet inslikken, gevaar voor chemische brandwonden. De bij dit product bijgeleverde afstandsbediening bevat een knoopcelbatterij. Als de knoopcelbatterij wordt ingeslikt, kan dit binnen slechts twee uur leiden tot ernstige inwendige brandwonden met mogelijk de dood als gevolg. Als het batterijvakje niet goed sluit, stop dan met het gebruik van het product en houd dit uit de buurt van kinderen. Als u denkt dat de batterij mogelijk is ingeslikt of in het lichaam is geplaatst, roep dan onmiddellijk medische hulp in. De knoopcelbatterij kan exploderen of brand of chemische brandwonden veroorzaken bij onjuiste plaatsing of verkeerde behandeling. De batterij niet opladen, demonteren, verhitten boven 100 °C of verbranden. Alleen vervangen door een officieel goedgekeurde (bv. UL) CR2032- of DL2032-lithiumbatterij van 3 volt. Gooi lege batterijen onmiddellijk weg.

Het systeem schoonmaken

- Maak de buitenkant van het systeem schoon met een zachte, droge doek. U kunt ook het rooster op de luidsprekers voorzichtig stofzuigen.
- Gebruik geen spuitbussen in de buurt van het systeem. Gebruik geen oplosmiddelen, chemicaliën of schoonmaakmiddelen die alcohol, ammoniak of schuurmiddelen bevatten.
- Zorg dat er geen vloeistof in openingen wordt gemorst.

Klantenservice

Voor verdere hulp bij gebruik van het systeem ga je naar: global.Bose.com/Support/WSTIV

Beperkte garantie

Het Bose® Wave® SoundTouch®-muzieksysteem wordt gedekt door een beperkte garantie. Bezoek onze website op global.Bose.com/warranty voor informatie over de beperkte garantie.

Om het product te registreren, ga je naar global.Bose.com/register voor instructies. Als je het product niet registreert, is dit niet van invloed op je rechten onder de beperkte garantie.

Technische informatie

Netspanning, specificaties

220 V-240 V ~ 50/60 Hz 60 W max.

Als je problemen hebt met het systeem:

- Sluit je systeem op het lichtnet aan.
- Zorg dat alle kabels goed zijn aangesloten.
- Sluit het SoundTouch®-voetstuk aan op de Bose link-aansluiting.
- Tik op de touchpad op de bovenkant van het systeem gebruik de afstandsbediening om het systeem aan te zetten.
- Plaats je systeem en mobiele apparaat weg van mogelijke storingsbronnen (draadloze routers, draadloze telefoons, televisies, magnetrons, enz.).
- Voor een goede werking plaats je het systeem binnen het aanbevolen bereik van je draadloze router of mobiele apparaat.
- Reset het systeem: Verwijder de netstekker 10 seconden uit het wandstopcontact en sluit deze vervolgens weer aan.

Als je het probleem niet kunt oplossen, raadpleeg dan de onderstaande tabel voor symptomen van en oplossingen voor veel voorkomende problemen. Als je het probleem niet kunt oplossen, neem dan contact op met de Bose-klantenservice.

Veelgebruikte oplossingen

Probleem	Wat te doen
De netwerkinstallatie kan niet worden voltooid	• Selecteer de juiste netwerknnaam en voer het wachtwoord in. • Sluit het apparaat en het SoundTouch®-systeem op hetzelfde Wi-Fi-netwerk aan. • Plaats het systeem binnen het bereik van de router. • Schakel Wi-Fi in op het apparaat (mobiel of computer) dat je gebruikt voor de installatie. • Selecteer de juiste netwerknnaam en voer het wachtwoord in. • Sluit andere open toepassingen. • Als je een computer gebruikt voor de installatie, controleer dan de firewallinstellingen om te zien of de SoundTouch®-app en SoundTouch®-muziekserver toegelaten programma's zijn. • Start je mobiele apparaat of computer en router opnieuw op. • Verwijder de app, reset het systeem en start de installatie opnieuw.
Kan geen verbinding maken met het netwerk	• Als je netwerkinformatie is veranderd of als je het systeem met een ander netwerk wilt verbinden, raadpleeg dan pagina 7. • Sluit het systeem op het netwerk aan met een ethernetkabel.

Probleem	Wat te doen
Geen geluid	• Zet het volume hoger. • Controleer of het geluid van het systeem niet is uitgeschakeld. Druk op . • Werp de cd uit en laad deze opnieuw. • Hou  kort ingedrukt terwijl je naar de display kijkt. Zorg dat je naar de juiste bron luistert. • Controleer of het SoundTouch®-voetstuk op je Wi-Fi netwerk is aangesloten. • Zet de externe bron aan en zet het volume hoger. • Koppel de hoofdtelefoon los van het systeem (als je de hoofdtelefoon aansluit, wordt het geluid van de luidsprekers uitgeschakeld). • Stop andere audio- of videostreamingtoepassingen.
Kan geen Bluetooth-audio afspelen	• Installeer SoundTouch® eerst en voer alle systeemupdates uit. • Een apparaat verbinden (zie pagina 11). • Wis de koppellijst van het systeem (zie pagina 11). • Probeer verbinding te maken met een ander apparaat. Op je mobiele apparaat: • Schakel de Bluetooth-functie uit en weer in. • Verwijder het systeem uit het Bluetooth-menu. Verbind opnieuw. • Raadpleeg de documentatie van je mobiele apparaat.
Slechte geluidskwaliteit	Als je meer of minder bastonen wilt, pas dan het volume van de bastonen op het systeem aan via het instellingsmenu (zie pagina 21).
De afstandsbediening werkt niet goed of helemaal niet	• Houd de afstandsbediening dicht bij het systeem. • Controleer of de batterij van de afstandsbediening met de positieve (+) pool naar boven is geplaatst. • Vervang de batterij van de afstandsbediening. • Controleer of er storing wordt veroorzaakt door tl-verlichting in de kamer, door zonlicht of door stof of vuil op de lens. • Zet het systeem op een andere plaats.
AM-ontvangst is zwak	• Draai het systeem iets naar rechts en vervolgens iets naar links om de richting van de interne AM-antenne te wijzigen. • Plaats het systeem verder van een tv, koelkast, halogeenlampen, dimmers of andere elektronische apparaten die elektrische ruis genereren. • Als deze tips niet helpen, bevind je je wellicht in een gebied met een zwak AM-signaal.
FM-ontvangst is zwak	Zorg dat het netsnoer zo goed mogelijk recht is. Het netsnoer werkt als een FM-antenne (zie pagina 12).
Cd wordt niet afgespeeld	• Druk op CD. Het pictogram CD verschijnt op de display. • Plaats de cd in het station met het label naar boven. • Controleer of het oppervlak van de cd schoon is. Als dat niet het geval is, probeer dit dan schoon te maken. • Probeer een andere cd.

Het systeem configureren met behulp van een computer

Je kunt het systeem installeren met behulp van een computer in plaats van een smartphone of tablet.

Voordat je begint

- Plaats het systeem naast je computer.
- Controleer of je computer op je Wi-Fi-netwerk is aangesloten.
- Je hebt hierbij een 'USB A to USB Micro B'-kabel nodig (niet bijgeleverd).

Opmerkingen:

- Een 'USB A to USB Micro B'-kabel wordt gewoonlijk gebruikt voor het opladen van mobiele apparaten. Je kunt dit onderdeel ook in een plaatselijke elektronikawinkel kopen. Als je deze kabel niet hebt, neem dan contact op met de Bose-klantenservice om dit onderdeel te ontvangen.
- De USB-aansluiting aan de achterkant van het systeem dient uitsluitend voor het configureren met behulp van een computer. De USB-aansluiting is niet bedoeld voor het opladen van smartphones, tablets, vergelijkbare apparaten of het systeem zelf.

Configureren met behulp van een computer

Tijdens de installatie vraagt de app je om de USB-kabel van de computer naar je Wave® SoundTouch®-muzieksysteem tijdelijk aan te sluiten. Sluit de USB-kabel niet aan voordat de app de instructie hiervoor geeft.

1. Sluit het netsnoer aan op een stopcontact.
2. Open een browser op de computer en ga naar:

global.Bose.com/Support/WSTIV

Tip: Gebruik de computer waarop je muziekbibliotheek is opgeslagen.

3. Download de SoundTouch®-app en start deze.

De app voert je door de installatie.

4. Nadat de configuratie voltooid is, koppel je de USB-kabel los van de computer en van het systeem. Verplaats je systeem naar zijn permanente locatie.



785177-0040



©2021 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 VS
AM785177-0040 Rev. 00