

ត្រូវដឹង

BOSE

WAVE® SOUNDTOUCH® SERIES IV

WIRELESS MUSIC SYSTEM

คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

โปรดอ่านและเก็บคำแนะนำด้านความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย และการใช้งานทั้งหมดไว้

คำเตือน/ข้อควรระวัง



อย่ากินแบตเตอรี่ เนื่องจากมีความเสี่ยงการไหม้จากสารเคมี รีโมทคอนโทรลที่จัดส่งให้พร้อมผลิตภัณฑ์นี้มีแบตเตอรี่เซลล์แบบเหรียญ/ถ่านกระดุม หากกินแบตเตอรี่เซลล์แบบเหรียญ/ถ่านกระดุมลงคอ อาจทำให้เกิดการไหม้ภายในในเวลาเพียง 2 ชั่วโมง และอาจเสียชีวิต เก็บแบตเตอรี่ทิ้งใหม่และที่ชาร์จให้พ้นมือเด็ก หากคุณคิดว่าอาจกลืนแบตเตอรี่ลงคอ หรือแบตเตอรี่เข้าไปอยู่ในส่วนหนึ่งของร่างกาย โปรดไปพบแพทย์ทันที เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากเพลิงไหม้หรือการไหม้จากสารเคมี โปรดใช้ความระมัดระวังขณะเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ และเปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่รีชาร์จ CR2032 หรือ DL2032 แรงดัน 3 โวลต์ที่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงาน (เช่น UL) เท่านั้น ทั้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วในทันทีและอย่างเหมาะสม ยานำแบตเตอรี่ไปชาร์จซ้ำ ถอดชิ้นส่วน ให้ความร้อนเกินกว่า 100°C หรือนำไปเผา

คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

1. โปรดอ่านคำแนะนำเหล่านี้
2. จดจำคำแนะนำเหล่านี้ไว้
3. ใส่ใจในคำเตือนทั้งหมด
4. ปฏิบัติตามคำแนะนำทั้งหมด
5. อย่าใช้อุปกรณ์นี้ใกล้กับน้ำ
6. ทำความสะอาดด้วยผ้าแห้งเท่านั้น
7. อย่ากีดขวางช่องระบายอากาศ ติดตั้งตามคำแนะนำของผู้ผลิต
8. อย่าตั้งใกล้กับแหล่งที่ก่อให้เกิดความร้อนใดๆ เช่น หม้อน้ำ เครื่องปั่นไฟ เต้า หรืออุปกรณ์อื่นๆ (รวมถึงเครื่องขยายเสียง) ที่ก่อให้เกิดความร้อน
9. ระวังไม่ให้สายไฟขวางทางเดินหรือห้อง โดยเฉพาะบริเวณปลั๊ก จัดวางเต้ารับและจุดที่จะต่อออกมายังอุปกรณ์ให้สะดวกแก่การใช้งาน
10. ใช้ต่ออุปกรณ์ต่อ/อุปกรณ์เสริมที่ผู้ผลิตระบุเท่านั้น
11. ถอดปลั๊กอุปกรณ์นี้ระหว่างฝนฟ้าคะนองหรือเมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน
12. นำผลิตภัณฑ์เข้ารับการซ่อมแซมทั้งหมดจากช่างผู้ชำนาญเท่านั้น การเข้ารับบริการซ่อมแซมเป็นสิ่งจำเป็นเมื่ออุปกรณ์เกิดความเสียหายไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง เช่น สายไฟหรือปลั๊กเสียหาย ของเหลวหกหรือวัสดุแปลกปลอมตกหล่นเข้าไปในอุปกรณ์ อุปกรณ์ถูกฝนหรือความชื้น ไม่ทำงานตามปกติ หรืออุปกรณ์ตกหล่น

คำเตือน/ข้อควรระวัง



สัญลักษณ์นี้หมายถึงบริเวณที่ไม่มีฉนวนหุ้มภายในเครื่อง ซึ่งอาจมีแรงดันสูงพอที่จะทำให้เสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าช็อตได้



สัญลักษณ์นี้หมายถึงคำแนะนำในการใช้งานและการดูแลรักษาที่สำคัญในคู่มือผู้ใช้



ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยชิ้นส่วนขนาดเล็ก ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายจากการสำลัก ไม่เหมาะสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี



ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยวัสดุแม่เหล็ก โปรดปรึกษาแพทย์ว่าสิ่งนี้อาจส่งผลกระทบต่อการใช้งาน อุปกรณ์การแพทย์ที่ปลูกถ่ายของคุณหรือไม่

- เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อต อย่าให้ผลิตภัณฑ์ถูกฝนหรือความชื้น
- อย่าวางผลิตภัณฑ์นี้ในบริเวณที่มีน้ำหยดหรือกระเด็น และไม่ควรวางภาชนะบรรจุของเหลว เช่น แจกัน ไวนหรือใกล้กับเครื่อง
- วางผลิตภัณฑ์ให้ห่างจากไฟและแหล่งที่ก่อให้เกิดความร้อน อย่าวางสิ่งที่ลุกไหม้ใดๆ เช่นเทียนไขที่จุดไฟ ไวนหรือใกล้กับผลิตภัณฑ์
- อย่าตัดแปลงผลิตภัณฑ์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาต
- อย่าใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในรถหรือเรือ
- ในกรณีที่ปลั๊กไฟหลวมหรือปลั๊กพ่วงเป็นอุปกรณ์ตัดไฟ อุปกรณ์ตัดไฟดังกล่าวควรพร้อมใช้งานได้
- เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดอันตรายจากรังสีจากชิ้นส่วนเลเซอร์ภายใน ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุไว้ในคำแนะนำเท่านั้น การปรับแต่งหรือซ่อมแซมเครื่องเล่นผ่านคอมพิวเตอร์ควรกระทำโดยช่างผู้ชำนาญเท่านั้น
- เพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อต ให้เสียบปลั๊กไฟขาแบนกับตัวรับไฟฟ้าที่มีช่องเสียบปลั๊กไฟ (เมน) ขาแบน และเสียบให้แน่น
- ระบบ Wave® SoundTouch® music system (รวมระบบและแท่น SoundTouch® หรือเฉพาะแท่น SoundTouch® เท่านั้น) ไม่สามารถใช้กับขาแขวนผนัง/ใต้ตู้ที่ Bose วางจำหน่าย

- อย่าใช้หูฟังที่ระดับเสียงดังมากเป็นระยะเวลานาน
 - เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการได้ยินบกพร่อง ใช้หูฟังของคุณในระดับเสียงปานกลางและเหมาะสม
 - ลดระดับเสียงบนอุปกรณ์ของคุณลงก่อนเสียบหูฟังของคุณ จากนั้น เพิ่มระดับเสียงทีละนิดจนกระทั่งคุณได้ยินระดับเสียงที่พอเหมาะสำหรับการฟัง
- ป้ายกำกับผลิตภัณฑ์จะติดอยู่ข้างใต้ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์เลเซอร์ คลาส 1



เครื่องเล่นซีดีนี้จัดอยู่ในผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 1 (CLASS 1 LASER PRODUCT) ตาม EN/IEC 60825



โปรดทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วให้เหมาะสม ตามระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่น อย่าเผาแบตเตอรี่



สัญลักษณ์นี้หมายความว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์นี้เหมือนเป็นขยะตามบ้านทั่วไป และควรจัดการทิ้งให้กับสถานจัดเก็บขยะที่เหมาะสมเพื่อการนำไปรีไซเคิล การจัดการทิ้งและการรีไซเคิลอย่างเหมาะสมช่วยปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ สุขภาพของมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทิ้งและการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์นี้ ให้ติดต่อเทศบาลในท้องถิ่นของคุณ บริการกำจัดขยะ หรือร้านค้าที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์นี้

หมายเหตุ: อุปกรณ์นี้ผ่านการทดสอบและพบว่าตรงตามข้อกำหนดสำหรับอุปกรณ์ดิจิทัล คลาส B ตามส่วน 15 ของระเบียบ FCC ข้อกำหนดนี้กำหนดขึ้นเพื่อป้องกันการรบกวนที่มาจากอุปกรณ์ที่เป็นอันตรายในการติดตั้งในที่ที่อาศัย อุปกรณ์นี้ก่อให้เกิด ใช้งาน และสามารถใช้ได้อย่างปลอดภัย และหากติดตั้งและใช้งานไม่ตรงตามคำแนะนำ อาจเป็นสาเหตุให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายกับการสื่อสารทางวิทยุ อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันว่าการรบกวนนี้จะไม่เกิดขึ้นในการติดตั้งแบบใดแบบหนึ่ง หากอุปกรณ์นี้ก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายกับการรับสัญญาณวิทยุหรือโทรทัศน์ ซึ่งสามารถพิจารณาได้จากการลองปิดและเปิดอุปกรณ์ ขอแนะนำให้ผู้ใช้ลองแก้ไขการรบกวนดังกล่าว ด้วยวิธีการต่อไปนี้

- เปลี่ยนทิศทางหรือตำแหน่งของเสาอากาศ
- เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และเครื่องรับสัญญาณ
- เสียบปลั๊กอุปกรณ์นี้กับตัวรับไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้สายร่วมกับเครื่องรับสัญญาณ
- ติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากตัวแทนจำหน่ายหรือช่างเทคนิคด้านวิทยุ/โทรทัศน์ที่มีประสบการณ์

การแก้ไขหรือตัดแปลงอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยตรงจาก Bose Corporation อาจทำให้ผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์ใช้งานอุปกรณ์นี้อีกต่อไป

อุปกรณ์นี้สอดคล้องตามส่วน 15 ของระเบียบ FCC และมาตรฐาน RSS ที่ได้รับการยกเว้นใบอนุญาตของอุตสาหกรรมแคนาดา การทำงานของอุปกรณ์ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข 2 ประการ ดังนี้ (1) อุปกรณ์นี้ต้องไม่ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตราย และ (2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับสัญญาณรบกวนทุกชนิดที่ได้รับ รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจทำให้เกิดการทำงานที่ไม่พึงประสงค์

อุปกรณ์นี้สอดคล้องตามข้อกำหนดความเสี่ยงต่ออันตรายจากรังสีของ FCC และ Industry Canada ตามที่ประกาศไว้สำหรับประชาชนทั่วไป ต้องไม่ใช้งานหรือตั้งเครื่องส่งร่วมกับเสาอากาศหรือเครื่องส่งสัญญาณอื่นใด

อุปกรณ์นี้ใช้สำหรับการใช้งานภายในอาคารเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายกับระบบที่ใช้ของสัญญาณร่วมกัน

แท่น SoundTouch®: ควรติดตั้งและใช้งานอุปกรณ์นี้ในระยะห่างอย่างน้อย 20 ซม. ระหว่างอุปกรณ์กับร่างกายของคุณ

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

ตารางข้อกำหนดสารที่เป็นอันตรายของจีน

ชื่อและปริมาณสารหรือองค์ประกอบที่เป็นพิษหรือเป็นอันตราย						
สารและองค์ประกอบที่เป็นพิษหรือเป็นอันตราย						
ชื่อชิ้นส่วน	ตะกั่ว (Pb)	ปรอท (Hg)	แคดเมียม (Cd)	โครเมียม 6 (Cr(VI))	โพลีโบรมิเนเตดไดโอฟีนิล (PBB)	โพลีโบรมิเนเตดไดฟีนิลอีเทอร์ (PBDE)
PCB	X	0	0	0	0	0
ชิ้นส่วนโลหะ	X	0	0	0	0	0
ชิ้นส่วนพลาสติก	0	0	0	0	0	0
ลำโพง	X	0	0	0	0	0
สาย	X	0	0	0	0	0

ตารางนี้ได้รับการจัดเตรียมตามระเบียบแก้ไขปรับปรุงของ SJ/T 11364
 O: หมายความว่าสารพิษหรือสารอันตรายนี้ที่อยู่ในวัสดุทั้งหมดที่เหมือนกันสำหรับชิ้นส่วนนี้มีปริมาณต่ำกว่าข้อกำหนดขีดจำกัดของ GB/T 26572
 X: หมายความว่าสารพิษหรือสารอันตรายนี้ที่อยู่ในวัสดุที่เป็นเนื้อเดียวกันอย่างน้อยหนึ่งชิ้นที่ใช้สำหรับชิ้นส่วนนี้มีปริมาณสูงกว่าข้อกำหนดขีดจำกัดของ GB/T 26572

ตารางข้อกำหนดสารที่เป็นอันตรายของไต้หวัน

ชื่ออุปกรณ์: Bose® Wave®, การตั้งชื่อประเภท: 417788-WMS						
สารประกอบที่ถูกจำกัดและสัญลักษณ์ทางเคมีของสารนั้น						
ชุดอุปกรณ์	ตะกั่ว (Pb)	ปรอท (Hg)	แคดเมียม (Cd)	โครเมียม 6 (Cr+6)	โพลีโบรมิเนตไดโอฟีนิล (PBB)	โพลีโบรมิเนตไดฟีนิลอีเทอร์ (PBDE)
PCB	-	0	0	0	0	0
ชิ้นส่วนโลหะ	-	0	0	0	0	0
ชิ้นส่วนพลาสติก	0	0	0	0	0	0
ลำโพง	-	0	0	0	0	0
สาย	-	0	0	0	0	0

หมายเหตุ 1: "0" ปงชี้ปริมาณเปอร์เซ็นต์ของสารที่ถูกจำกัดไม่เกินเปอร์เซ็นต์ของค่าการมีอยู่จริงที่ใช้อ้างอิง
หมายเหตุ 2: "-" ปงชี้ว่าสารที่ถูกจำกัดตรงตามข้อกำหนด

ข้อมูลด้านความปลอดภัย

! ผลิตภัณฑ์นี้สามารถรับอัปเดตความปลอดภัยอัตโนมัติจาก Bose หากต้องการรับอัปเดตความปลอดภัยอัตโนมัติ คุณต้องดำเนินการขั้นตอนการตั้งค่าผลิตภัณฑ์ในแอปพลิเคชัน SoundTouch ให้เสร็จสมบูรณ์ และเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์กับอินเทอร์เน็ต หากคุณไม่ได้ดำเนินการขั้นตอนการตั้งค่าจนเสร็จสมบูรณ์ คุณจะต้องรับผิดชอบในการติดตั้งอัปเดตความปลอดภัยที่ Bose เผยแพร่

โปรดกรอกข้อมูลและเก็บไว้เป็นบันทึกของคุณ

หมายเลขซีเรียลและหมายเลขรุ่นจะอยู่ที่แผงด้านล่าง

หมายเลขซีเรียล: _____

หมายเลขรุ่น: _____

โปรดเก็บใบเสร็จรับเงินไว้กับคู่มือผู้ใช้ ในตอนนี้ คุณควรลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ Bose ของคุณ ซึ่งคุณสามารถดำเนินการได้อย่างง่ายดายโดยไปที่ <http://global.Bose.com/register>

ข้อมูลด้านกฎหมาย

การเผยแพร่ลิขสิทธิ์

คุณสามารถดูการเผยแพร่ลิขสิทธิ์ที่มีผลบังคับใช้กับชุดซอฟต์แวร์ที่รวมอยู่ในลำโพงของคุณผ่านทางแอปพลิเคชัน SoundTouch® หรือโดยการไปที่ยู IP ของผลิตภัณฑ์ของคุณ

แอปพลิเคชัน SoundTouch®

1. จากภายในแอปพลิเคชัน เลือก **≡ > การตั้งค่า > เกี่ยวกับ > กฎหมาย**
2. เลือกประเภทการอนุญาตใช้งานที่มีผลบังคับใช้

ที่อยู่ IP

1. รับที่อยู่ IP ของผลิตภัณฑ์ของคุณโดยใช้หนึ่งในวิธีการต่อไปนี้:
 - แอปพลิเคชัน **SoundTouch®**: จากภายในแอปพลิเคชัน เลือก **≡ > การตั้งค่า > เกี่ยวกับ** เลือกลำโพงที่คุณต้องการดูที่อยู่ IP
 - เราเตอร์ไร้สาย: โปรดดูคู่มือผู้ใช้เราเตอร์ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
2. บนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายของคุณ เปิดหน้าต่างเบราว์เซอร์
3. ไปที่ **<ที่อยู่ IP>/licenses.pdf** เพื่อดูการเผยแพร่ลิขสิทธิ์ที่มีผลบังคับใช้

วันที่ผลิต: ตัวเลขหลักที่ 8 ในหมายเลขซีเรียลระบุปีที่ผลิต หมายเลข "8" หมายถึงปี ค.ศ. 2008 หรือปี ค.ศ. 2018

ผู้นำเข้าของจีน: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riving Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

ผู้นำเข้าของ EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

ผู้นำเข้าของไต้หวัน: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan หมายเลขโทรศัพท์: +886-2-2514 7676

ผู้นำเข้าของเม็กซิโก: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. หมายเลขโทรศัพท์: +5255 (5202) 3545
 Amazon, Kindle, Fire และโลโก้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าของ Amazon, Inc. หรือบริษัทในเครือ

Apple, ไอโฟน Apple และ iTunes เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่น ๆ App Store เป็นเครื่องหมายบริการของ Apple Inc.

Android, Google Play และโลโก้ Google Play เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC.

ข้อความแสดงชื่อและโลโก้ Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. และการใช้เครื่องหมายเหล่านั้นโดย Bose Corporation อยู่ภายใต้การอนุญาต ผลิตภัณฑ์นี้มีบริการ iHeartRadio โดย iHeartRadio เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ iHeartMedia, Inc.

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับความคุ้มครองภายใต้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาบางอย่างของ Microsoft ห้ามการใช้หรือการแจกจ่ายเทคโนโลยีดังกล่าวนอกผลิตภัณฑ์นี้หากไม่ได้รับการอนุญาตจาก Microsoft

ผลิตภัณฑ์นี้มีซอฟต์แวร์ Spotify รวมอยู่ ซึ่งเป็นไปตามสิทธิการใช้งานของบริษัทอื่นที่สามารถอ่านได้จากที่นี่: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Spotify AB

SoundTouch และงานออกแบบตัวโน้ตระบบไร้สาย เป็นเครื่องหมายการค้าของ Bose Corporation ในสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่น ๆ

รูปแบบดีไซน์เฉพาะของระบบ Wave music system เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bose Corporation ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ

Wi-Fi เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance®

Windows เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ

สำนักงานใหญ่ Bose Corporation: 1-877-230-5639

© 2018 Bose Corporation ห้ามทำซ้ำ แก้ไข เผยแพร่ ส่วนหนึ่งส่วนใดของเอกสารนี้ หรือนำไปใช้งานใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

การติดตั้งเบื้องต้น

สิ่งที่มีอยู่ภายในกล่อง 5

คำแนะนำในการจัดวาง 5

เชื่อมต่อระบบกับแท่น 6

เชื่อมต่อระบบกับแหล่งจ่ายไฟ 6

ตั้งเวลานาฬิกา 6

แอปพลิเคชัน SoundTouch®

ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน SoundTouch® 7

ผู้ใช้ SoundTouch® ที่มีอยู่ 7

 เพิ่มระบบไปที่บัญชีที่มีอยู่ 7

 เชื่อมต่อระบบกับเครือข่ายใหม่ 7

ศูนย์เจ้าของเครื่อง SoundTouch® 7

การปรับแต่งค่าตั้งล่วงหน้า

ปรับแต่งค่าตั้งล่วงหน้าของคุณ 8

 เข้าใจค่าตั้งล่วงหน้าของคุณ 8

 กำหนดค่าตั้งล่วงหน้า 8

 เล่นค่าตั้งล่วงหน้า 8

การควบคุมระบบ

รีโมทคอนโทรล 9

แผงสัมผัส 10

เปิดระบบ 10

 รีโมทคอนโทรล 10

 แผงสัมผัส 10

โหมดสแตนด์บาย 10

ปรับระดับเสียง 10

 ปิดเสียงระบบ 10

ข้อความบนจอแสดงผล 10

เทคโนโลยี Bluetooth®

เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่ 11

เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่อีกครั้ง 11

 เชื่อมต่อโดยใช้รีโมทคอนโทรล 11

 เชื่อมต่อโดยใช้คุณสมบัติ Bluetooth บนอุปกรณ์ที่จับคู่ 11

 ล้างรายการการจับคู่ Bluetooth ของระบบ 11

 ใช้แอปพลิเคชัน SoundTouch® 11

วิทยุ AM/FM

ฟังวิทยุ AM หรือ FM 12

 เปิดสถานี AM/FM 12

 กำหนดสถานีวิทยุ FM/AM ที่ต้องการเป็นค่าตั้งล่วงหน้า 12

 เล่นค่าตั้งล่วงหน้าของสถานีวิทยุ AM/FM 12

 ปรับปรุงประสิทธิภาพการรับสัญญาณวิทยุ FM 12

ซีดี

เล่นแผ่นซีดีเพลง 13

เล่นแผ่นซีดี MP3 14

โหมดการเล่นแผ่นซีดี 14

นาฬิกาปลุกและตัวตั้งเวลาปิดเครื่อง

ตั้งนาฬิกาปลุก 15

 ดูการตั้งค่าเวลาปลุก 1 และปลุก 2 15

ข้อความปลุก 15

เปิดหรือปิดนาฬิกาปลุก 16

เลื่อนเวลาปลุก 16

 หยุดและตั้งเสียงปลุกใหม่ 16

 ตั้งค่าการเลื่อนเวลาปลุกใหม่สำหรับวันถัดไป 16

ตั้งตัวตั้งเวลาปิดเครื่อง 16

 ดูเวลาปิดเครื่องที่เหลืออยู่ 16

ปิดการตั้งเวลาปิดเครื่อง 16

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น

การเชื่อมต่อระบบ 17

เชื่อมต่อกับอุปกรณ์สัญญาณเสียง 18

เชื่อมต่อกับหูฟัง 18

เชื่อมต่อกับสายอากาศภายนอก 19

การปรับแต่งระบบ

เมนูการตั้งค่า 20

 เปลี่ยนการตั้งค่าระบบ 20

คุณสมบัติขั้นสูง

ปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi® 21

เปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi อีกครั้ง 21

รีเซ็ตแท่น SoundTouch® 21

รีเซ็ตแท่น SoundTouch® 21

การดูแลรักษา

เปลี่ยนแบตเตอรี่ของรีโมทคอนโทรล 22

ทำความสะอาดตัวเครื่อง 22

ฝ่ายบริการลูกค้า 22

การรับประกันแบบจำกัด 22

ข้อมูลทางด้านเทคนิค 22

การแก้ปัญหา

วิธีแก้ปัญหาทั่วไป 23

การตั้งค่าแบบอื่น


ตั้งค่าระบบของคุณโดยใช้คอมพิวเตอร์ 24

 ก่อนที่จะเริ่มต้น 24


 การตั้งค่าคอมพิวเตอร์ 24

สิ่งที่มีอยู่ภายในกล่อง

เปิดกล่องบรรจุอย่างระมัดระวังและตรวจสอบว่าคุณได้รับอุปกรณ์ต่อไปนี้ครบถ้วน:

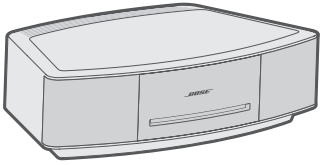


ระบบ Wave® music system

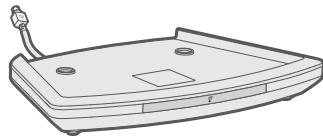


แท่น SoundTouch®



รีโมทคอนโทรล

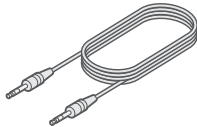

สายเคเบิลสัญญาณเสียง 3.5 มม.



สายไฟ

i อาจจัดส่งพร้อมสายไฟจำนวนมาก ใช้สายไฟที่เหมาะสมสำหรับภูมิภาคของคุณ

หมายเหตุ: หากส่วนหนึ่งส่วนใดของระบบได้รับความเสียหาย อย่าใช้อุปกรณ์นั้น ให้ติดต่อตัวแทนจำหน่ายของ Bose หรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Bose เยี่ยมชม global.Bose.com/Support/WSTIV สำหรับข้อมูลการติดต่อ

คำแนะนำในการจัดวาง

เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนระบบไร้สาย ให้วางอุปกรณ์ไร้สายอื่นๆ ออกจากระบบ 0.3 - 0.9 ม. วางระบบภายนอกและห่างจากตู้โลหะ และห่างจากแหล่งที่ก่อให้เกิดความร้อนโดยตรง


เพื่อหลีกเลี่ยงเฟลลิ่งกับประสิทธิภาพเสียงสูงสุดของระบบ

- วางระบบตามแนวยาวของห้องจากพื้นที่การรับฟังของคุณ
- วางเครื่องให้ห่างจากผนังห้องในระยะ 2 ฟุต และหลีกเลี่ยงการวางเข้ามุมโดยตรง
- วางระบบบนพื้นผิวที่ได้ระดับและมั่นคง
- **อย่า**วางระบบของคุณที่ด้านบนอุปกรณ์เสียง/ภาพ (เครื่องรับสัญญาณทีวี ฯลฯ) หรือวัตถุอื่นใดที่อาจทำให้เกิดความร้อน หรือบนพื้นผิวโลหะ ความร้อนที่เกิดขึ้นจากอุปกรณ์เหล่านี้ส่งผลให้ประสิทธิภาพของระบบย่ำแย่หรือรบกวนการรับวิทยุ AM
- **อย่า**ใช้ระบบในสถานที่เปียกชื้นหรือสถานที่ที่ความชื้นสามารถเข้าไปภายในตัวเครื่อง
- **อย่า**วางวัตถุสิ่งของใดที่ด้านบนตัวเครื่อง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีเต้ารับไฟฟ้า AC (สายเมน) ในบริเวณใกล้เคียง


เชื่อมต่อระบบกับแท่น

แท่น SoundTouch® ให้การเชื่อมต่อเครือข่ายสำหรับระบบ Wave® music system

1. ค่อยๆ วางระบบ Wave® music system ที่ด้านบนของแท่น SoundTouch®:
 - วางขาหลังของ Wave® music system เข้าร่องตรงกับช่องที่ด้านบนของแท่น SoundTouch®
 - ดูให้แน่ใจว่าระบบ Wave® music system ตั้งได้ระนาบและขอบทั้งสองข้างได้ระดับเสมอกัน

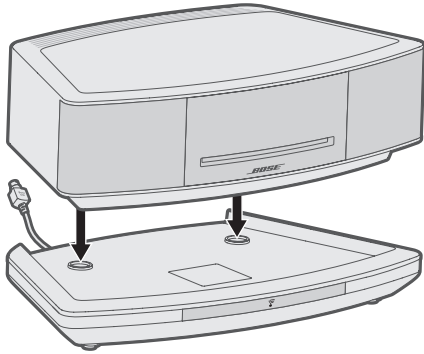


2. เสียบสายเคเบิลของแท่น SoundTouch® เข้าที่ช่องเสียบ **Bose link**

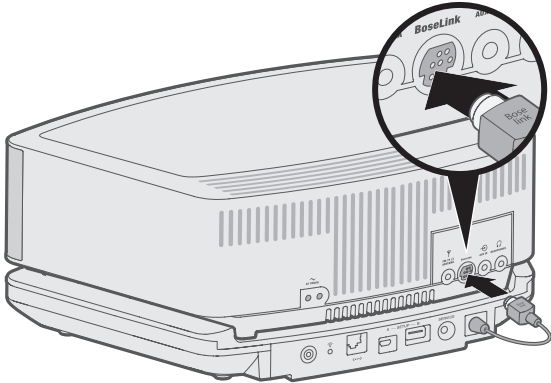

เชื่อมต่อระบบกับแหล่งจ่ายไฟ


ก่อนที่คุณจะตั้งระบบบนเครือข่ายของคุณ ให้เชื่อมต่อระบบกับแหล่งจ่ายไฟ

1. เสียบปลั๊กสายไฟ AC ด้านเล็กเข้ากับช่องเสียบ **AC POWER**
2. เสียบสายไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า AC (สายเมน)

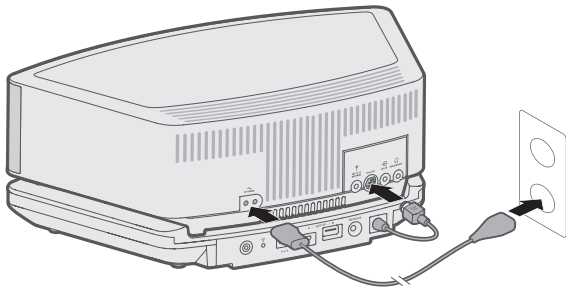

ตั้งเวลานาฬิกา

1. กด หรือ ค้างไว้หนึ่งวินาที
- TIME TIME +

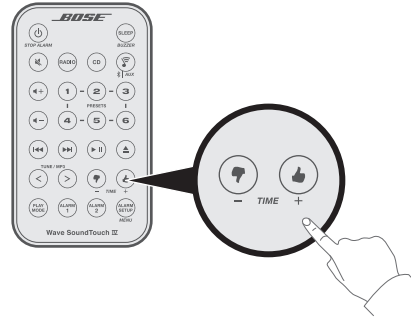

ข้อความ กดค้างไว้เพื่อตั้งค่า จะปรากฏบนจอแสดงผล



2. ปล่อยปุ่ม **Time** ที่เลือก

ข้อความ - ตั้งนาฬิกา - จะปรากฏบนจอแสดงผล



3. กด เพื่อปรับเวลาถอยหลัง หรือกด เพื่อปรับเวลาเดินหน้า
4. หลังจาก 5 วินาที ระบบจะออกจากโหมดตั้งค่านาฬิกา

หมายเหตุ:

- นาฬิกาไม่สามารถตั้งค่าในแหล่ง SoundTouch® หรือบลูทูธ
- หากต้องการเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลของนาฬิกาจาก 12 ชั่วโมง (AM/PM) ไปเป็นเวลา 24 ชั่วโมง โปรดดูที่ "การปรับแต่งระบบ" ที่หน้า 20
- หากไม่มีไฟฟ้าเข้าระบบเนื่องจากไฟดับ หรือหากคุณถอดปลั๊กระบบ การตั้งค่าระบบทั้งหมดจะยังคงอยู่ถาวรและเวลาของนาฬิกาจะได้รับการจัดเก็บไว้ในหน่วยความจำสำรองเป็นการชั่วคราว (นานถึง 48 ชั่วโมง)

แอปพลิเคชัน SoundTouch® ช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าและควบคุมระบบ SoundTouch® จากสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ของคุณ ด้วยการใช้แอปพลิเคชันนี้ อุปกรณ์อัจฉริยะของคุณจะทำหน้าที่เป็นรีโมทสำหรับระบบของคุณ

จากแอปพลิเคชันนี้ คุณสามารถจัดการการตั้งค่าระบบ SoundTouch® เพิ่มบริการเพลง สํารวจสถานีวิทยุทางอินเทอร์เน็ตในประเทศและทั่วโลก ตั้งและเปลี่ยนค่าตั้งล่วงหน้า และสตรีมเพลง โดยมีการเพิ่มเติมคุณสมบัติใหม่เป็นระยะๆ

หมายเหตุ: หากคุณสามารถตั้งค่า SoundTouch® สำหรับระบบอื่นแล้ว โปรดดู “เพิ่มระบบไปที่บัญชีที่มีอยู่”

ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน SoundTouch®

บนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตของคุณ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SoundTouch®



SoundTouch® app

- ผู้ใช้ **Apple:** ดาวน์โหลดจาก App Store
- ผู้ใช้ **Android™:** ดาวน์โหลดบน Google Play™ store
- ผู้ใช้ **Amazon Kindle Fire :** ดาวน์โหลดจาก Amazon Appstore for Android



ทำตามคำแนะนำในแอปพลิเคชันเพื่อดำเนินขั้นตอนตั้งค่าให้เสร็จสิ้น รวมถึงการเพิ่มระบบไปยังเครือข่าย Wi-Fi ของคุณ การสร้างบัญชี SoundTouch® การเพิ่มไลบรารีเพลง และการใช้บริการเพลง

สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อตั้งค่า โปรดดูหน้า 24

เคล็ดลับ: เมื่อคุณตั้งค่าระบบบนเครือข่าย Wi-Fi ในบ้านแล้ว คุณสามารถควบคุมระบบจากสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตบนเครือข่ายเดียวกันได้ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SoundTouch® บนอุปกรณ์อัจฉริยะ คุณต้องใช้บัญชี SoundTouch เดียวกันสำหรับอุปกรณ์ทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับลำโพงของคุณ

ผู้ใช้ SoundTouch® ที่มีอยู่

หากคุณตั้งค่า SoundTouch® บนลำโพงอื่นแล้ว คุณไม่ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SoundTouch® อีก

เพิ่มระบบไปที่บัญชีที่มีอยู่

จากภายในแอปพลิเคชัน เลือก > การตั้งค่า > เพิ่มหรือเชื่อมต่อลำโพงอีกครั้ง

แอปพลิเคชันจะแนะนำคุณตลอดการตั้งค่า

เชื่อมต่อระบบกับเครือข่ายใหม่

หากข้อมูลเครือข่ายของคุณเปลี่ยนแปลง เพิ่มระบบของคุณในเครือข่ายใหม่ คุณสามารถดำเนินการนี้ได้โดยการกำหนดระบบของคุณเข้าสู่โหมดการตั้งค่า

1. จากภายในแอปพลิเคชัน เลือก > การตั้งค่า > การตั้งค่าลำโพง และเลือกระบบของคุณ

2. เลือก **เชื่อมต่อลำโพง**

แอปพลิเคชันจะแนะนำคุณตลอดการตั้งค่า

ศูนย์เจ้าของเครื่อง SoundTouch®

global.Bose.com/Support/WSTIV

เว็บไซต์นี้เป็นช่องทางเข้าถึงศูนย์บริการสนับสนุนเจ้าของเครื่อง ซึ่งรวมถึงคู่มือผู้ใช้งาน บทความ กลเม็ด บทแนะนำ คลังวิดีโอ และชุมชนเจ้าของเครื่อง ซึ่งคุณสามารถโพสต์คำถามและคำตอบได้

ปรับแต่งค่าตั้งล่วงหน้าของคุณ

คุณสามารถปรับแต่งค่าตั้งล่วงหน้าหกดค่าเพื่อเข้าถึงบริการการสตรีมเพลงโปรด สถานี รายการเล่น คลิปิน อัลบั้ม หรือเพลงจากไลบรารีเพลงของคุณ ได้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถเข้าถึงเพลงของคุณได้ทุกเมื่อ โดยแตะเพียงปุ่มเดียวบนรีโมทคอนโทรล

เข้าใจค่าตั้งล่วงหน้าของคุณ


- คุณสามารถตั้งค่าตั้งล่วงหน้าจากแอปพลิเคชันและรีโมทคอนโทรล
- หากแหล่งสัญญาณที่ตั้งค่าล่วงหน้าคือไลบรารีเพลงใน iTunes หรือ Windows Media Player ของคุณ โปรดแน่ใจว่าเปิดคอมพิวเตอร์ที่จัดเก็บไลบรารีเพลงของคุณแล้วและเชื่อมต่อกับเครือข่ายเดียวกันกับระบบ SoundTouch®
- คุณไม่สามารถตั้งค่าตั้งล่วงหน้าในโหมด Bluetooth หรือโหมด AUX


กำหนดค่าตั้งล่วงหน้า

1. สตรีมเพลงไปยังระบบโดยใช้แอปพลิเคชัน
2. ขณะฟังเพลงอยู่ กดค่าตั้งล่วงหน้าบนรีโมทคอนโทรลค้างไว้ (สองวินาที) ระบบจะเสียงเตือนเมื่อกำหนดค่าตั้งล่วงหน้าแล้ว

เล่นค่าตั้งล่วงหน้า

เมื่อคุณปรับแต่งค่าตั้งล่วงหน้าของคุณแล้ว ให้เลือกค่าตั้งล่วงหน้าโดยใช้รีโมทคอนโทรลหรือแอปพลิเคชันเพื่อเล่น

1. ใช้รีโมทคอนโทรล กด  Aux และปล่อยจนกระทั่งข้อความ **SOUNDTOUCH** ปรากฏบนจอแสดงผล
2. กดค่าตั้งล่วงหน้า

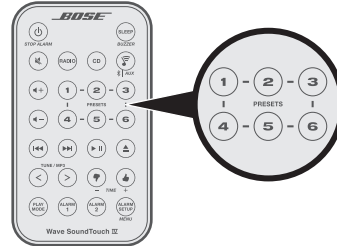


ระบบจะเล่นเพลง ข้อมูลจะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล ซึ่งอาจรวมถึงเพลงหรือสถานี โดยขึ้นกับแหล่งสัญญาณ

รีโมทคอนโทรล

ใช้รีโมทคอนโทรลเพื่อเลือกแหล่งสัญญาณเพลงที่เชื่อมต่อกับระบบของคุณ ใช้ฟังก์ชันการเล่น ปรับระดับเสียงของระบบ และนำทางในเมนูการตั้งค่า (ดูหน้า 20)

หมายเหตุ: การกดปุ่มค้างไว้หมายถึงต้องกดปุ่มค้างไว้สองวินาที

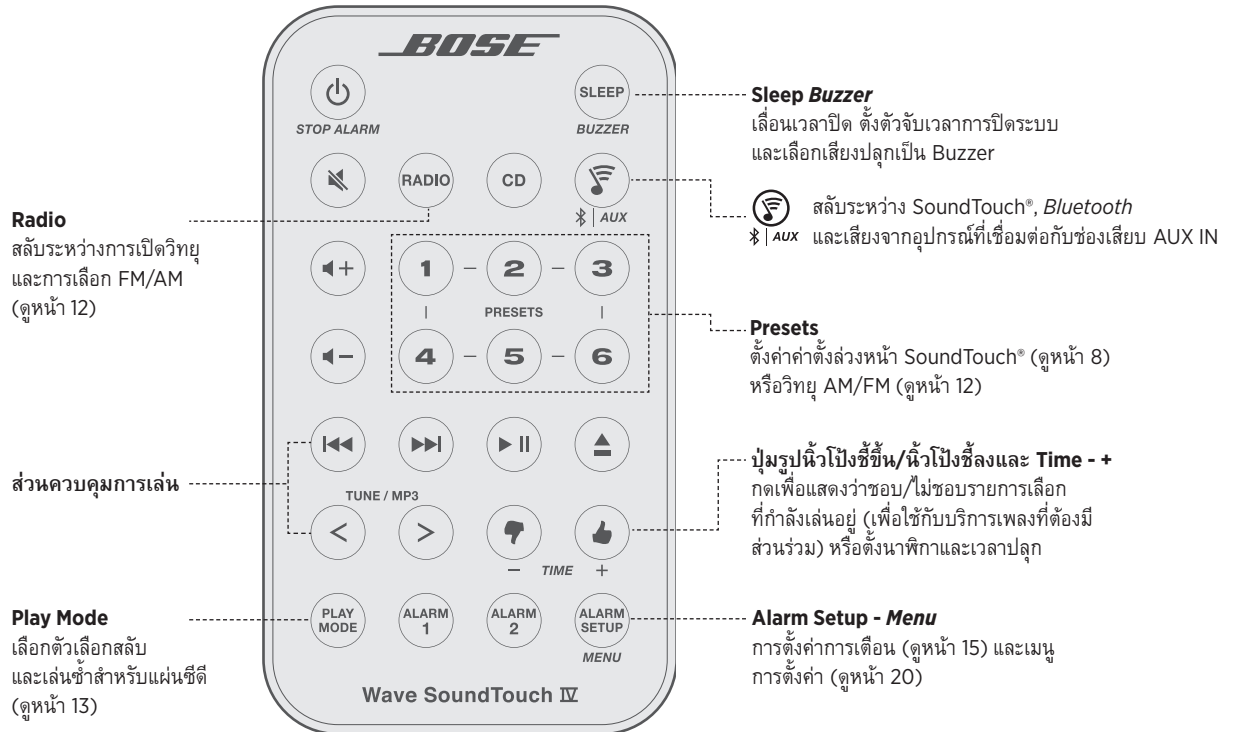


แผงสัมผัส

ระบบมีส่วนควบคุมที่ไวต่อการสัมผัส ที่บริเวณด้านหน้าตรงกลางของแผงด้านบน

และแผงสัมผัสเบาๆ:

- เปิดหรือปิดระบบ
- เลื่อนเวลาปลุก (ดูหน้า 16)
- ตั้งปลุกใหม่สำหรับวันถัดไป (ดูหน้า 16)

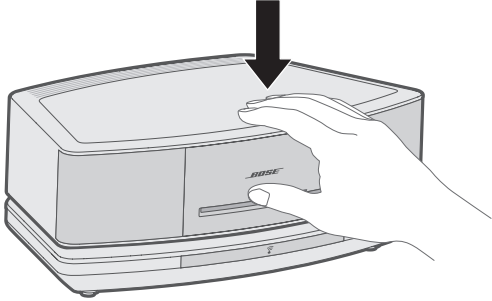

เปิดระบบ

การเปิดระบบทำได้สองวิธี:

รีโมทคอนโทรล

- กด  **STOP ALARM**
- กด **RADIO, CD** หรือ  หรือ  เพื่อเปิดระบบโดยใช้แหล่งสัญญาณที่เลือก

หมายเหตุ: การเลือก  **Aux** ไม่ได้เปิดอุปกรณ์สัญญาณเสียงที่เชื่อมต่อสาย ตรวจสอบว่าได้เปิดอุปกรณ์นั้นก่อนแล้ว

แผงสัมผัส

และแผงสัมผัส แหล่งเสียงที่คุณฟังล่าสุดจะเริ่มทำงาน

โหมดสแตนด์บาย


หากไม่มีกรกดปุ่มเป็นเวลานาน 24 ชั่วโมง ระบบจะสลับไปที่โหมดสแตนด์บาย (ปิด)

หากเปิดใช้งานการตั้งเวลาสแตนด์บายระบบ 18 นาที ระบบจะเปลี่ยนสู่โหมดสแตนด์บายโดยอัตโนมัติเมื่อไม่มีการเล่นเพลงและไม่ได้กดปุ่มใดเป็นเวลา 18 นาที โปรดดู “การปรับแต่งระบบ” ที่หน้า 20 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งเวลาสแตนด์บายระบบ 18 นาที

หากเชื่อมต่อระบบกับเครือข่ายของคุณอยู่แล้วเมื่อเปลี่ยนไปเป็นสแตนด์บาย การเชื่อมต่อจะยังคงอยู่

ปรับระดับเสียง


บนรีโมทคอนโทรล:


- กด  เพื่อเพิ่มระดับเสียง
- กด  เพื่อลดระดับเสียง

ระดับเสียง - 0 (เงียบ) ถึง 99 (ดังสุด) จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอแสดงผล เพื่อแสดงระดับเสียง

เมื่อปิดระบบ ระดับความดังของเสียงสามารถปรับได้จาก 10 ถึง 75 เท่านั้น

ปิดเสียงระบบ

กด  เพื่อปิดเสียงหรือยกเลิกการปิดเสียง

หมายเหตุ: ขณะปิดเสียง คุณสามารถกดปุ่ม  เพื่อลดระดับเสียง ก่อนทำการยกเลิกการปิดเสียงระบบ


ข้อความบนจอแสดงผล

สัญลักษณ์แหล่งเสียง:

CD, FM, AM หรือ

AUX

โหมดการเล่น นาฬิกา สถานะเวลาปลุก

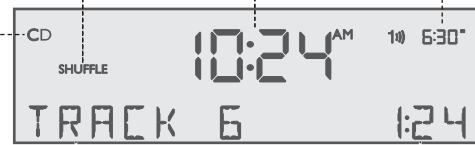


ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งเสียงหรือระบบ

เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่

เทคโนโลยีไร้สาย **Bluetooth** ช่วยให้คุณสามารถสตรีมเพลงจากสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์เสียงอื่นๆ ที่เปิดใช้งาน **Bluetooth** มายังระบบ **SoundTouch®** ของคุณได้

ก่อนที่คุณจะสามารถสตรีมเพลงจากอุปกรณ์เคลื่อนที่เครื่องหนึ่ง คุณต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่กับระบบ

1. บนรีโมทคอนโทรล กดและปล่อย  *|AUX จนกระทั่งข้อความ “พร้อมเชื่อมต่อ” ปรากฏบนจอแสดงผล

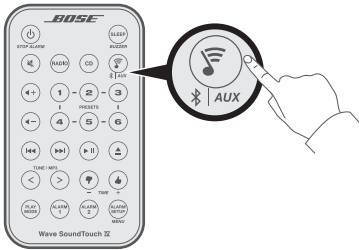

เคล็ดลับ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถกด  *|AUX ค้างไว้หนึ่งวินาทีเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้อีกด้วย

2. เปิดการทำงานของ **Bluetooth** บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

เคล็ดลับ: คุณสมบัติ **Bluetooth** จะพบได้ในเมนูการตั้งค่า

3. เลือกระบบ **Wave** ของคุณจากรายการอุปกรณ์



เคล็ดลับ: มองหาชื่อระบบ **Wave** ที่คุณป้อนในแอปพลิเคชัน **SoundTouch®** หากคุณไม่ได้ป้อนชื่อระบบ **Wave** ของคุณ ชื่อที่เป็นค่าเริ่มต้นจะปรากฏขึ้น

เมื่อเชื่อมต่อแล้ว ระบบจะส่งเสียงเตือน

เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่อีกครั้ง

คุณสามารถสตรีมเสียงจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ไปยังระบบ หากมีอุปกรณ์ที่จับคู่ไว้แล้ว หลายอุปกรณ์อยู่ในระยะ ระบบของคุณจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ล่าสุดที่จับคู่ที่มีการสตรีมมายังอุปกรณ์ อาจใช้เวลาหนึ่งหรือสองนาที่สำหรับเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่จับคู่แล้ว จอแสดงผลของระบบจะระบุสถานะการเชื่อมต่อ

เชื่อมต่อโดยใช้รีโมทคอนโทรล

1. บนรีโมทคอนโทรล กด  *|AUX และปล่อยจนกระทั่งข้อความกำลังค้นหา **Bluetooth** ปรากฏบนจอแสดงผล

ระบบจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ล่าสุดที่จับคู่ที่อยู่ภายในระยะของระบบ หากอุปกรณ์ไม่อยู่ภายในระยะ ระบบจะค้นหารายชื่ออุปกรณ์ที่จับคู่ไว้ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะพบอุปกรณ์ที่สามารถใช้ได้

2. บนอุปกรณ์ ให้เล่นเพลง


หมายเหตุ: หากอุปกรณ์เคลื่อนที่เชื่อมต่ออยู่กับระบบของคุณแล้วและคุณต้องการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น โปรดดู “เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่”

เชื่อมต่อโดยใช้คุณสมบัติ **Bluetooth** บนอุปกรณ์ที่จับคู่

1. บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เปิดคุณสมบัติ **Bluetooth**
2. เลือกระบบ **SoundTouch®** ของคุณจากรายการอุปกรณ์
ระบบของคุณจะเปิดและส่งเสียงแจ้ง

ล้างรายการการจับคู่ **Bluetooth** ของระบบ


เมื่อคุณจับคู่อุปกรณ์เคลื่อนที่กับระบบ การเชื่อมต่อจะถูกจัดเก็บในรายการการจับคู่ของระบบ คุณอาจจำเป็นต้องล้างรายการการจับคู่นี้หาก你不能เชื่อมต่ออุปกรณ์ เมื่อคุณล้างรายการแล้ว คุณจำเป็นต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์อีกครั้ง

บนรีโมทคอนโทรล กด  ค้างไว้ (ประมาณ 10 วินาที) จนกระทั่งข้อความล้างรายการจับคู่แล้วปรากฏบนจอแสดงผล


ระบบพร้อมสำหรับเชื่อมต่อกับอุปกรณ์

ใช้แอปพลิเคชัน **SoundTouch®**

นอกจากนี้ คุณยังสามารถล้างรายการการจับคู่โดยใช้แอปพลิเคชัน


1. จากภายในแอปพลิเคชัน เลือก  > การตั้งค่า > การตั้งค่าลำโพง และเลือกระบบของคุณ
2. เปิดรายการเมนู **Bluetooth** และล้างรายการจับคู่

ฟังวิทยุ AM หรือ FM

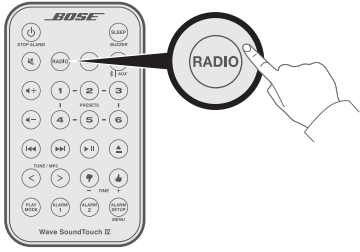

บนรีโมทคอนโทรล กด **RADIO** เพื่อเปิดระบบไปยังสถานีล่าสุดที่เลือก กด **RADIO** แล้วปล่อยเพื่อสลับระหว่างวิทยุ FM หรือ AM

เมื่อคุณเลือกวิทยุ FM ข้อมูล Radio Data System (RDS) สำหรับสถานีปัจจุบันจะปรากฏขึ้น ค่านี้ถูกควบคุมโดยการตั้งค่า RADIO TEXT ในเมนูการตั้งค่า หากต้องการปิดใช้งาน RDS และดูเฉพาะความถี่สถานี ให้เปลี่ยนการตั้งค่า RADIO TEXT เป็นปิด (โปรดดู “การปรับแต่งระบบ” ที่หน้า 20)



RDS ON (เปิด RADIO TEXT)

RDS OFF (ปิด RADIO TEXT)

เปิดสถานี AM/FM

ความถี่ของสถานีวิทยุจะปรากฏขึ้นที่กลางหน้าจอแสดงผลในขณะที่คุณกำลังปรับหาสถานี




ปุ่ม	ฟังก์ชัน
◀◀	ค้นหาสถานีความถี่ต่ำลงที่มีสัญญาณชัดเจน
▶▶	ค้นหาสถานีความถี่สูงขึ้นที่มีสัญญาณชัดเจน
TUNE / MP3 <	<ul style="list-style-type: none"> ปรับความถี่ต่ำลงด้วยตนเอง กดค้างไว้ เพื่อลดความถี่ลงอย่างรวดเร็ว
TUNE / MP3 >	<ul style="list-style-type: none"> ปรับความถี่สูงขึ้นด้วยตนเอง กดค้างไว้ เพื่อเพิ่มความถี่ขึ้นอย่างรวดเร็ว

หมายเหตุ: หากการรับวิทยุ AM มีสัญญาณอ่อน ให้หมุนระบบตามเข็มนาฬิกา หรือทวนเข็มนาฬิกา เพื่อปรับการรับสัญญาณวิทยุ AM ให้ดีขึ้น หากการรับวิทยุ FM มีสัญญาณอ่อน ให้ดึงสายไฟให้ตรงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อให้การรับวิทยุ FM ดีขึ้น คุณสามารถติดตั้งสายอากาศวิทยุ FM ภายนอก (โปรดดูหน้า 19)

กำหนดสถานีวิทยุ FM/AM ที่ต้องการเป็นค่าตั้งล่วงหน้า

คุณสามารถจัดเก็บสถานีวิทยุเก็บไว้ได้มากถึงหกสถานีสำหรับคลื่น AM และอีกหกสถานีสำหรับคลื่น FM เพื่อให้สามารถเรียกฟังได้อย่างรวดเร็วโดยใช้ค่าตั้งล่วงหน้า การจัดเก็บค่าตั้งล่วงหน้าจะแทนที่สถานีใดๆ ที่จัดเก็บไว้ในหมายเลขค่าตั้งล่วงหน้าดังกล่าวก่อนหน้านี้

1. ค้นหาคลื่นสถานีที่คุณต้องการเก็บไว้เป็นค่าที่ตั้งล่วงหน้า
2. กดค่าตั้งล่วงหน้าค้างไว้จนกระทั่งคุณได้ยินเสียงแจ๊สสองครั้ง

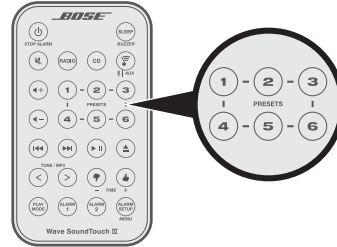


หมายเลขค่าตั้งล่วงหน้าและความถี่ของสถานีจะปรากฏที่บนจอแสดงผล

เล่นค่าตั้งล่วงหน้าของสถานีวิทยุ AM/FM

กดปุ่ม Preset (ค่าตั้งล่วงหน้า) บนรีโมทคอนโทรลเพื่อค้นหาสถานี FM หรือ AM ที่จัดเก็บไว้ก่อนหน้านี้


ปรับปรุงประสิทธิภาพการรับสัญญาณวิทยุ FM

คลายและยึดสายไฟให้ตรงเพื่อทำให้สามารถรับสัญญาณวิทยุ FM ได้ดีที่สุด สายไฟทำหน้าที่เป็นสายอากาศด้วย

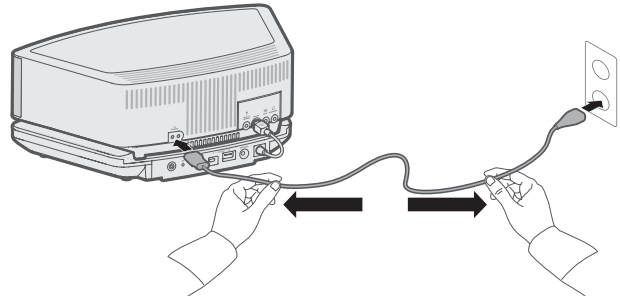

เล่นแผ่นซีดีเพลง

ใส่แผ่นดิสก์ที่หงายด้านฉลากขึ้น ลงในช่องใส่แผ่นซีดีที่อยู่ใต้หน้าจอแสดงผล เครื่องเล่นดิสก์จะดึงแผ่นเข้าไปและเริ่มเล่น

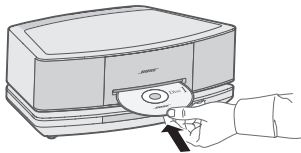

หมายเหตุ: บนรีโมท กด **CD** หากไม่ได้เลือกแหล่งเสียงจากแผ่นซีดีเอาไว้ เมื่อซีดีกำลังเล่น ข้อมูลแหล่งสัญญาณซีดีจะปรากฏบนจอแสดงผล



ปุ่ม	ฟังก์ชัน
▶	สลับระหว่างการเล่นหรือหยุดพักสัญญาณเสียง
◀◀	<ul style="list-style-type: none"> ข้ามไปยังจุดเริ่มต้นของแทร็คปัจจุบัน กดสองครั้งเพื่อข้ามไปยังจุดเริ่มต้นของแทร็คก่อนหน้า
▶▶	ข้ามไปยังแทร็คถัดไป
TUNE / MP3 <	กดค้างไว้เพื่อรอกลับผ่านแทร็ค
TUNE / MP3 >	กดค้างไว้เพื่อเดินหน้าผ่านแทร็คอย่างรวดเร็ว
▲	<ul style="list-style-type: none"> หยุดเล่นซีดี กดอีกครั้งเพื่อนำซีดีออก กดค้างไว้เพื่อนำซีดีออก

หมายเหตุ:

- เมื่อคุณเล่นแผ่นซีดีที่หยุดไว้ แผ่นซีดีจะถูกเล่นต่อจากตำแหน่งที่หยุดไว้เสมอ
- หากคุณนำแผ่นซีดีออก แต่ไม่ได้นำออกจากช่องใส่แผ่นซีดีของเครื่องเล่นซีดีภายในเวลา 10 วินาที เครื่องเล่นจะดึงแผ่นซีดีกลับเข้าไปในเครื่องและโหลดซ้ำอีกครั้ง


ข้อควรระวัง: อย่าใส่แผ่นซีดีขนาดเล็ก (mini CD) หรือแผ่นซีดีที่ไม่ใช่ทรงกลมเข้าเครื่องเล่นดิสก์ แผ่นดิสก์แบบนี้อาจไม่ได้ถูกเล่นอย่างเหมาะสม และยังสามารถทำให้เครื่องดันแผ่นออกมาไม่ได้ด้วย

เล่นแผ่นซีดี MP3

คุณสามารถใช้ระบบเล่นไฟล์เพลง MP3 ที่บันทึกลงในแผ่นซีดี-อาร์ (CD-R) และแผ่นซีดี-อาร์ดับบลิว (CD-RW)

ปุ่ม	ฟังก์ชัน
⏮	<ul style="list-style-type: none"> ข้ามไปยังจุดเริ่มต้นของแทร็คปัจจุบัน กดสองครั้งเพื่อข้ามไปยังจุดเริ่มต้นของแทร็คก่อนหน้า
⏭	ข้ามไปยังแทร็คถัดไป
TUNE / MP3 <	ข้ามไปยังโฟลเดอร์ก่อนหน้า
TUNE / MP3 >	ข้ามไปยังโฟลเดอร์ถัดไป

เมื่อสำรวจซีดี MP3 หมายเลขโฟลเดอร์และหมายเลขแทร็คจะปรากฏบนจอแสดงผล

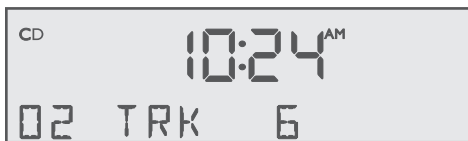

หมายเลขโฟลเดอร์

หมายเลขแทร็ค

ระดับราก (root level) จะปรากฏเป็นโฟลเดอร์หมายเลข 00 เมื่อแทร็คเริ่มการเล่น ชื่อศิลปิน ชื่อเพลง และเวลาที่เล่นผ่านไปของแทร็คจะปรากฏบนจอแสดงผล:



ชื่อศิลปินและชื่อเพลง

เวลาที่เล่นผ่านไปของแทร็ค

หมายเหตุ:

- ข้อมูลชื่อศิลปินและชื่อเพลงจะปรากฏบนจอแสดงผลเมื่อมีข้อมูลในซีดีไฟล์เพลง
- คุณภาพเสียงของแผ่นซีดี MP3 ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น บิตเรทที่ถูกเข้ารหัส (encoded bit rate), อัตราการสุ่มตัวอย่าง (sampling rate) และชนิดของตัวเข้ารหัสที่ใช้ งาน ระบบรองรับแผ่นซีดี MP3 ที่ได้รับการเข้ารหัสที่บิตเรทตั้งแต่ 64kbps ขึ้นไป และอัตราการสุ่มตัวอย่างที่ 32kHz ขึ้นไป Bose ขอแนะนำให้ใช้บิตเรทอย่างน้อย 128 kbps และอัตราการสุ่มตัวอย่างที่ 44.1 kHz หรือดีกว่า
- คุณภาพในการเล่นแผ่นซีดี-อาร์และแผ่นซีดี-อาร์ดับบลิวขึ้นอยู่กับกระบวนการบันทึกแผ่นซีดีและซอฟต์แวร์ที่ใช้บันทึกแผ่น แผ่นซีดีเพลงที่ผ่านการบันทึกอย่างไม่เหมาะสมอาจทำให้ระบบแสดงอาการผิดปกติได้

โหมดการเล่นแผ่นซีดี

กด **PLAY MODE** และปล่อยเพื่อเลือกโหมดการเล่น:

โหมด	ซีดี	MP3	รายละเอียด
NORMAL PLAY	✓	✓	เล่นแทร็คครั้งเดียวตามลำดับ
SHUFFLE DISC	✓	✓	เล่นแทร็คทั้งหมดหนึ่งครั้งในลำดับแบบสุ่ม
SHUFFLE RPT	✓		เล่นซ้ำแบบสุ่มทุกแทร็ค โดยเปลี่ยนไปในแต่ละครั้งเมื่อแผ่นดิสก์นั้นถูกเล่นซ้ำ
REPEAT DISC	✓	✓	เล่นแผ่นซ้ำตั้งแต่แทร็คแรก หลังจากที่เล่นแทร็คสุดท้ายแล้ว
REPEAT TRACK	✓	✓	เล่นซ้ำแทร็คที่เลือกไว้อย่างต่อเนื่อง
SHUFFLE FLDR		✓	เล่นทุกแทร็คในโฟลเดอร์ที่เลือกไว้แบบสุ่ม (MP3 เท่านั้น)
SHUF RPT FDR		✓	เล่นซ้ำทุกแทร็คในโฟลเดอร์ที่เลือกในลำดับสุ่ม (MP3 เท่านั้น) โดยเปลี่ยนไปในแต่ละครั้งเมื่อเล่นซ้ำโฟลเดอร์นั้น
SHUFF RPT CD		✓	เล่นซ้ำทุกแทร็คในแผ่นซีดีทั้งหมดในลำดับสุ่ม โดยเปลี่ยนไปในแต่ละครั้งเมื่อเล่นซ้ำซีดีแผ่นนั้น
REPEAT FOLDR		✓	เล่นซ้ำทุกแทร็คในโฟลเดอร์ตามลำดับ (MP3 เท่านั้น)

หมายเหตุ: รูปแบบการเล่นจะกลับไป **NORMAL PLAY** เมื่อใดก็ตามที่ใส่แผ่นซีดีเข้าเครื่อง


ระบบนี้มีการปลุกสองแบบแยกกัน: ALARM 1 และ ALARM 2

เวลาปลุกแต่ละเวลาสามารถตั้งค่า:



- เวลา
- แหล่งสัญญาณเสียงปลุก: ออด, วิทยุ, CD หรือ SoundTouch®
- ระดับเสียง

ตั้งนาฬิกาปลุก

1. กด 

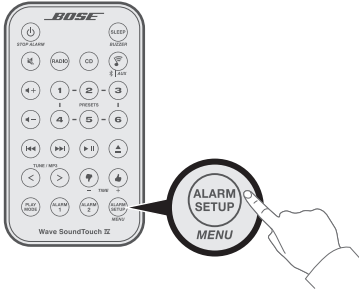


หมายเลขปลุกและเวลาจะกะพริบ (A) จากนั้นการตั้งค่าเวลาปลุก 1 จะปรากฏบนจอแสดงผล (B)

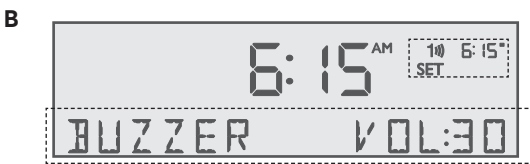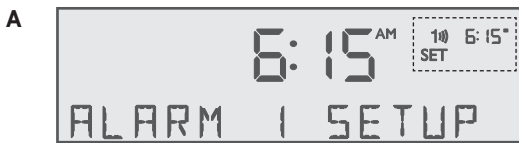

2. กด  หรือ  เพื่อตั้งเวลาปลุก
- TIME TIME +

3. เลือกแหล่งเสียงปลุกของคุณ:

- กด  เพื่อเลือกเสียงออด (การตั้งค่าเวลาปลุกจากโรงงาน)

- กด **RADIO** เพื่อเลือกสถานีวิทยุหรือค่าตั้งล่วงหน้าของวิทยุ

- กด **CD** เพื่อเลือกแทร็ค

- กด  เพื่อเลือกค่าตั้งล่วงหน้าของ SoundTouch®
* | AUX

- เมื่อใช้ SoundTouch® คุณสามารถเลือกค่าตั้งล่วงหน้าให้เป็นแหล่งสัญญาณเสียงปลุกเท่านั้น


4. กด  หรือ  เพื่อปรับระดับความดังของแหล่งเสียงปลุก

5. กด  เพื่อเข้าสู่โหมดตั้งเวลาปลุก 2


ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2-4 เพื่อตั้งเวลาปลุก 2

6. กด  อีกครั้งเพื่อออกจากโหมดตั้งเวลาปลุก

เวลาปลุกถูกตั้งและปรากฏบนจอแสดงผล:

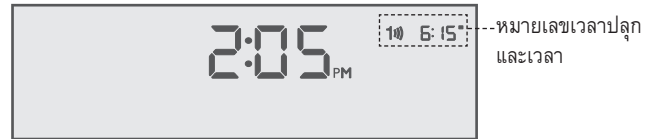


ดูการตั้งค่าเวลาปลุก 1 และปลุก 2

1. กด  เพื่อเรียกใช้งานโหมดตั้งเวลาปลุกและดูการตั้งค่าเวลาปลุก 1
2. กดอีกครั้งเพื่อดูการตั้งค่าเวลาปลุก 2
3. กดอีกครั้งเพื่อออกจากโหมดตั้งเวลาปลุก

ข้อความปลุก


เมื่อตั้งปลุกแล้ว ข้อความปลุกจะปรากฏขึ้นที่มุมขวาบนของจอแสดงผล

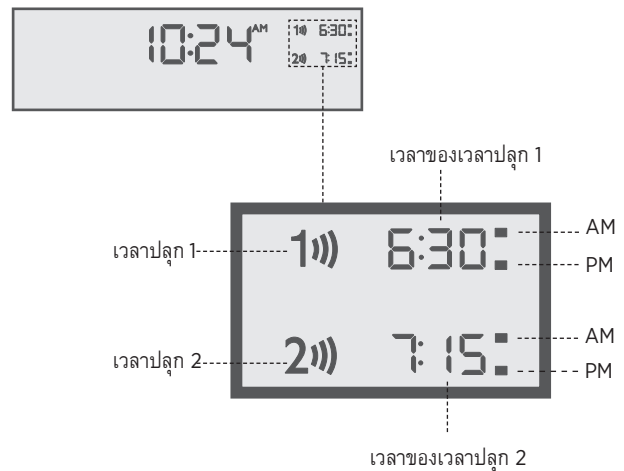

เปิดหรือปิดนาฬิกาปลุก

กด **ALARM 1** และ **ALARM 2** เพื่อเปิดหรือปิดนาฬิกาปลุกที่เลือก

เมื่อเปิดนาฬิกาปลุก หมายเลขการปลุกและเวลาจะปรากฏที่มุมบนขวาของหน้าจอ แสดงผล

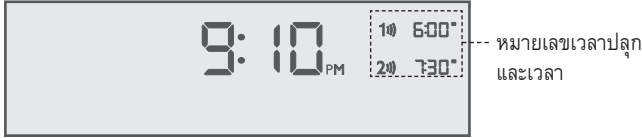

เลื่อนเวลาปลุก

แตะที่แผงสัมผัสหรือกด **SLEEP BUZZER**

เลื่อนปลุก จะปรากฏขึ้นตามช่วงเวลาของการเลื่อนเวลาปลุกที่เลือก แล้วเสียงปลุกจะตั้งขึ้นอีกครั้ง



เวลาเลื่อนปลุกจะถูกตั้งมาจากโรงงานที่ 10 นาที หากต้องการเปลี่ยนเวลาเลื่อนปลุก โปรดดู "การปรับแต่งระบบ" ที่หน้า 20

หยุดและตั้งเสียงปลุกใหม่


กด **STOP ALARM**

ตั้งค่าการเลื่อนเวลาปลุกใหม่สำหรับวันถัดไป

หลังจากเลื่อนเวลาปลุกแล้ว ให้วางมือบนแผงสัมผัสอีกครั้งและวางไว้เป็นเวลาอย่างน้อย 2 วินาทีหรือกด **STOP ALARM**

ตั้งตัวตั้งเวลาปิดเครื่อง

ตัวตั้งเวลาปิดเครื่องจะปิดระบบหลังจากถึงเวลาที่ตั้งไว้

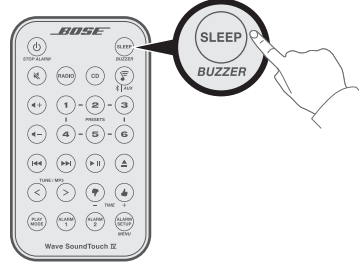

กด **SLEEP BUZZER** แล้วปล่อยเพื่อตั้งค่าเวลาปิดเครื่อง โดยค่าจะปรับเพิ่มขึ้นครั้งละ 10 นาที (10 - 90 นาที) การตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงานคือ 30 นาที

หลังจาก 10 วินาที ระบบจะออกจากโหมดการตั้งเวลาปิดเครื่อง

หมายเหตุ: หากระบบปิดอยู่ การกด **SLEEP BUZZER** จะเข้าสู่โหมดการตั้งเวลาปิดเครื่อง

ดูเวลาปิดเครื่องที่เหลืออยู่


หลังจากตั้งเวลาปิดเครื่องแล้ว กด **SLEEP BUZZER** เพื่อดูเวลาปิดเครื่องที่เหลืออยู่

ปิดการตั้งเวลาปิดเครื่อง

กดและปล่อย **SLEEP BUZZER** จนกระทั่งข้อความ **พัก - ปิด** ปรากฏบนจอแสดงผล

การเชื่อมต่อระบบ

แผงสำหรับเชื่อมต่อมีส่วนการเชื่อมต่อสำหรับอุปกรณ์ภายนอก

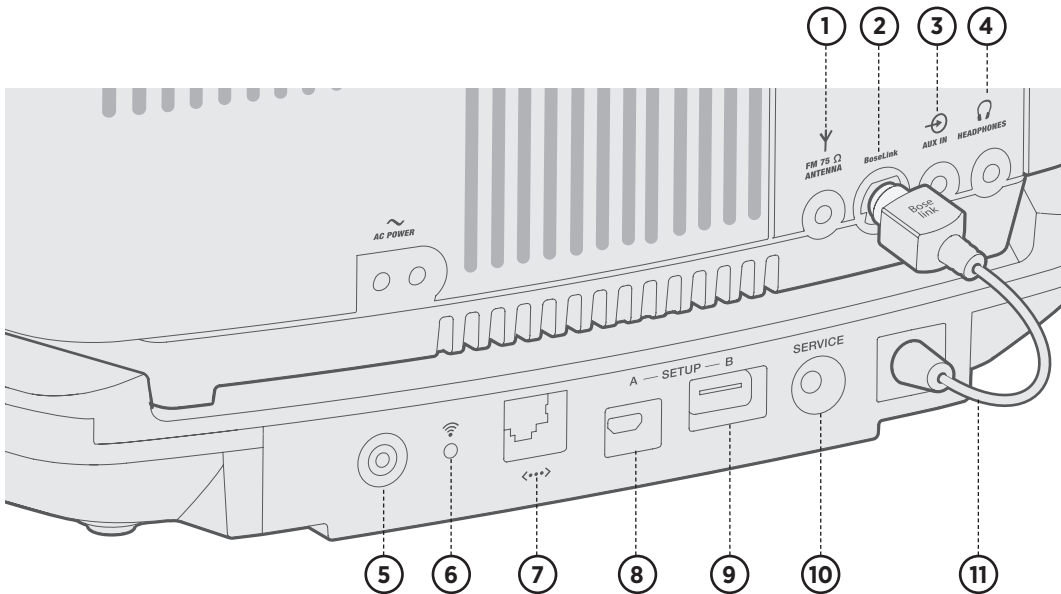

- ① สายอากาศ
ช่องเสียบสายอากาศ FM 3.5 มม. (75 โอห์ม) (ดูหน้า 19)
- ② ช่องเสียบ BoseLink
ช่องเสียบสัญญาณเข้าสำหรับแทน SoundTouch®
- ③ ช่องเสียบ AUX IN
ช่องเสียบสัญญาณสเตอริโอเข้า 3.5 มม. สำหรับแหล่งสัญญาณภายนอก (ดูหน้า 18)
- ④ หูฟัง
ช่องเสียบสัญญาณขาเข้า 3.5 มม. สำหรับหูฟัง (โปรดดูหน้า 18)
- ⑤ ปุ่มควบคุม
ปิดการทำงานของ Wi-Fi เข้าสู่โหมดการตั้งค่า หรือรีเซ็ตที่แทน SoundTouch® (โปรดดูหน้า 21)
- ⑥ ไฟแสดงสถานะ Wi-Fi:
 - สีขาวกะพริบ - กำลังค้นหาเครือข่าย Wi-Fi
 - สีขาวสว่างหนึ่ง (ไฟหรี) - โหมดประหยัดไฟและเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi แล้ว
 - สีขาวสว่างหนึ่ง (ไฟสว่าง) - ระบบเปิดอยู่และเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi แล้ว
 - สีอำพันสว่างหนึ่ง - ระบบอยู่ในโหมดการตั้งค่า
 - ดับ - เครือข่ายปิดใช้งานหรือระบบเชื่อมต่อกับอีเทอร์เน็ต
- ⑦ ช่องเสียบอีเทอร์เน็ต
ใช้เพื่อการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบใช้สาย
- ⑧ SETUP A
ช่องเสียบ USB Micro-B สำหรับการตั้งค่าเครือข่ายโดยใช้คอมพิวเตอร์
- ⑨ SETUP B*
ช่องเสียบ USB Standard A สำหรับการใช้งานในอนาคต
- ⑩ ช่องเสียบ SERVICE
ใช้เพื่อการทำงานบริการพิเศษ ไม่ได้มีไว้ให้ลูกค้าใช้
- ⑪ สายเคเบิล Bose link สำหรับแทน SoundTouch®
เสียบกับช่องเสียบ Bose link ของระบบ เพื่อจ่ายกำลังไฟและควบคุมสัญญาณที่ส่งไปยังแทน SoundTouch®

*ช่องเสียบ USB ไม่ได้รับการออกแบบมาเพื่อชาร์จสมาร์ตโฟน แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่คล้ายกัน

เชื่อมต่อกับอุปกรณ์สัญญาณเสียง

เมื่อใช้โทรทัศน์ เครื่องเล่นดีวีดี คอมพิวเตอร์ วิตโอเกมส์ หรืออุปกรณ์สัญญาณเสียงอื่น คุณสามารถปรับปรุงประสบการณ์การรับฟังของคุณโดยฟังเสียงจากอุปกรณ์เครื่องเสียงเหล่านั้นผ่านทางระบบ

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เครื่องเสียงเข้ากับระบบ ต้องใช้สายเคเบิลแบบใดแบบหนึ่งต่อไปนี้



หรือ




สายเคเบิลสัญญาณเสียง 3.5 มม.

สายเคเบิล 3.5 มม. ต่อ RCA

การขอรับสายเคเบิลที่ถูกต้อง โปรดติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ Bose หรือสอบถามจากร้านขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใกล้บ้านคุณ

1. ด้วยการใช้อย่างถูกต้อง เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสียงของคุณเข้ากับช่องเสียบ **AUX IN** บนแผงสำหรับเชื่อมต่อของระบบ

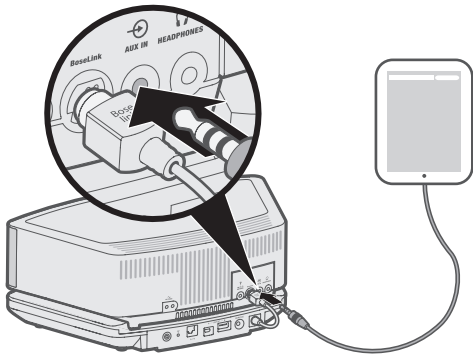


2. ที่รีโมทคอนโทรล กด \star | **Aux** และปล่อยจนกระทั่งข้อความ **AUX** ปรากฏบนจอแสดงผล
3. เริ่มเล่นเพลงบนอุปกรณ์เสียง
4. กด \blacktriangleleft + หรือ \blacktriangleleft - เพื่อปรับระดับเสียง

หมายเหตุ: หากไม่สามารถปรับระดับเสียงของระบบให้ดังเพียงพอได้ ให้เพิ่มระดับความดังของอุปกรณ์สัญญาณเสียงที่ต่อไว้

เชื่อมต่อกับหูฟัง

สำหรับการรับฟังส่วนตัว ให้ต่อหูฟังเข้ากับช่องเสียบหูฟัง

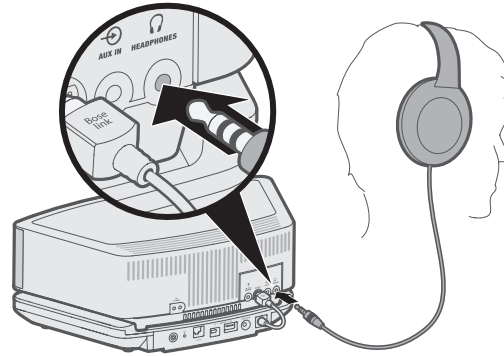

ข้อควรระวัง: การรับฟังเสียงดังต่อเนื่องเป็นเวลานานอาจเป็นสาเหตุของการได้ยินบกพร่อง วิธีที่ดีที่สุดคือการหลีกเลี่ยงระดับความดังมากๆ เมื่อใช้หูฟัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้หูฟังเป็นระยะเวลานาน

หมายเหตุ:

- เสียงจากลำโพงระบบจะเงียบลงเมื่อคุณต่อหูฟัง และจะดังขึ้นอีกครั้งเมื่อคุณถอดหูฟังออก เนื่องจากระดับความดังของเสียงจากหูฟังจะแตกต่างไปจากระดับความดังของเสียงจากลำโพง จึงควรทำให้แน่ใจว่าได้ลดระดับความดังเสียงของระบบก่อนเสียบหรือถอดหูฟัง
- ถ้ามีเสียงปลุกดังขึ้นขณะใช้หูฟัง เสียงจะดังจากลำโพงของระบบ


ปรับระดับเสียงของหูฟัง

กด \blacktriangleleft + หรือ \blacktriangleleft - เพื่อปรับระดับเสียงของหูฟังของคุณ

เชื่อมต่อกับสายอากาศภายนอก

สายไฟของระบบใช้เป็นสายอากาศของวิทยุ FM หากหลังจากปรับเปลี่ยนตำแหน่งของสายไฟแล้ว คุณพบว่าการรับสัญญาณวิทยุยังคงไม่ดี คุณอาจต้องใช้สายอากาศภายนอก สายอากาศขั้วคู่ภายนอกสามารถสั่งซื้อได้จากฝ่ายบริการลูกค้าของ Bose เยี่ยมชม global.Bose.com/Support/WSTIV สำหรับข้อมูลการติดต่อ

1. เสียบปลั๊กขนาด 3.5 มม. ของสายอากาศ FM เข้ากับช่องเสียบ **FM ANTENNA** ที่ด้านหลังระบบ
2. ยืดปลายของสายอากาศให้ไกลจากเครื่องและอุปกรณ์ภายนอกอื่นๆ ให้มากที่สุด เพื่อการรับคลื่นได้อย่างเหมาะสมที่สุด

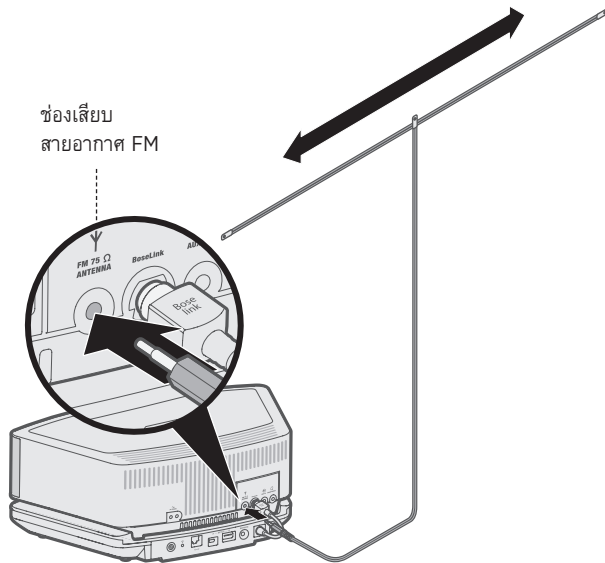






สถานีวิทยุ FM จำนวนมากส่งสัญญาณโพลาไรซ์แนวตั้งรวมทั้งสัญญาณโพลาไรซ์แนวนอน หรือสัญญาณโพลาไรซ์แนวตั้งอย่างเดียว หากการจัดวางสายอากาศแนวนอนไม่ช่วยให้การรับสัญญาณดีขึ้น ให้ลองแขวนสายอากาศในแนวตั้ง

เมนูการตั้งค่า

ใช้เมนูการตั้งค่าเพื่อปรับแต่งการทำงานของระบบ

การตั้งค่าระบบ	รายการเมนู	ค่าที่ตั้ง มาจาก โรงงาน	ตัวเลือก	รายละเอียด
ช่วงเลื่อนเวลาปลุก	SNOOZE-	10 MIN	10 MIN, 20 MIN, 30 MIN, 40 MIN, 50 MIN, 60 MIN	กำหนดช่วงเลื่อนเวลาปลุก
ข้อมูล Radio Data System (RDS)	RADIO TEXT-	ON	ON, OFF	ใช้งาน (ON) หรือยกเลิกใช้งาน (OFF) ระบบที่จะแสดงข้อมูล RDS
การเล่นต่อเนื่อง	CONT PLAY-	NO	NO, AUX, FM, AM	กำหนดแหล่งเสียงที่จะเล่นหลังจากจบการเล่นแผ่นซีดี
ระดับเสียงทุ้ม	BASS-	NORMAL	NORMAL, REDUCED	ปรับระดับเสียงทุ้ม
รูปแบบเวลานาฬิกา	TIME-	12 HOUR	12-HOUR, 24-HOUR	ตั้งนาฬิกาให้แสดงเวลาในรูปแบบ 12 ชั่วโมง (AM/PM) หรือ 24 ชั่วโมง
ระดับความสว่างสูงของหน้าจอแสดงผล	BRIGHT HI-	10	8-15	ตั้งระดับความสว่างของหน้าจอแสดงผล เมื่อเครื่องเล่นตรวจพบว่ามีสถานะแสงโดยรอบมีความสว่างมาก
ระดับความสว่างต่ำของหน้าจอแสดงผล	BRIGHT LO-	4	1-8	ตั้งระดับความสว่างของหน้าจอแสดงผล เมื่อเครื่องเล่นตรวจพบว่ามีสถานะแสงโดยรอบมีความสว่างน้อย
รหัสรूम (ไม่สามารถใช้ได้เมื่อใช้แทน SoundTouch®)	ROOM-	B _ _ _ -	B _ _ _ -, C _ _ - , D _ _ - -, E _ - _ , F _ - _ -, G _ - - , H _ - - -, I - _ _ _ , J - _ - , K - _ - , L - _ - , M - _ _ _ , N - _ - , O - _ _ -	ตั้งรหัสรूमสำหรับ Wave® SoundTouch® music system เมื่อเครื่องเชื่อมต่อ กับเครือข่าย Bose link แล้ว ซีดีแต่ละซีดีที่ตามหลังอักษรรूमแสดงว่าควรตั้งไมโครสวิตช์บนรีโมทคอนโทรลของ Lifestyle® อย่างไร
การควบคุมระบบสัมผัสแบบ Capacitive	TOUCH PAD-	ON	ON, OFF	ใช้งาน (ON) หรือยกเลิกใช้งาน (OFF) แผงสัมผัส
ตัวตั้งเวลาสแตนด์บายระบบ 18 นาที	AUTO OFF-	YES	YES, NO	ใช้งาน (YES) หรือยกเลิกใช้งาน (NO) ตัวตั้งเวลาสแตนด์บายระบบ 18 นาที (ดูหน้า 10)
การรีเซ็ตเป็นค่าที่ตั้งมาจากโรงงาน	RESET ALL-	NO	NO, YES	เรียกคืนค่าของระบบเป็นค่าที่ตั้งมาจากโรงงาน

เปลี่ยนการตั้งค่าระบบ

- กด  ค้างไว้จนกระทั่งข้อความ **-เมนูตั้งค่า-** ปรากฏบนจอแสดงผล
- กด  จนกระทั่งรายการที่คุณต้องการเปลี่ยนปรากฏบนจอแสดงผล
- กด  หรือ  เพื่อเปลี่ยนค่าหรือตัวเลือก
- TIME TIME +
- กด  เพื่อออกจากเมนูการตั้งค่าหรือรอเป็นเวลา 10 วินาทีเพื่อปิดเมนูการตั้งค่า

ปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi®

1. กดปุ่มควบคุมของแท่นค้างไว้ (8-10 วินาที)
2. เมื่อไฟแสดงสถานะ Wi-Fi ดับ ให้ปล่อยปุ่มควบคุม

เปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi อีกครั้ง

เปิดระบบโดยใช้รีโมทคอนโทรล

รีเซ็ตแท่น SoundTouch®

ที่ด้านหลังของแท่น SoundTouch® กดปุ่มควบคุมค้างไว้นานกว่า 10 วินาทีแล้วปล่อย หลังจากนั้นสักครู่ แท่นจะเปิดขึ้นอีกครั้งและเชื่อมต่อกับเครือข่ายของคุณใหม่

หมายเหตุ: การรีเซ็ตจะไม่ส่งผลกระทบต่อคำสั่งล่วงหน้าของ SoundTouch® หรือข้อมูลรับรองเครือข่ายที่บันทึกไว้ของคุณ

รีเซ็ตแท่น SoundTouch®


การรีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงานจะล้างการตั้งค่าแหล่งสัญญาณและเครือข่ายทั้งหมด ออกจากระบบ และกลับสู่การตั้งค่าดั้งเดิมจากโรงงาน

บัญชี SoundTouch® และคำสั่งล่วงหน้าของคุณจะยังคงอยู่ แต่จะไม่เชื่อมโยงกับระบบ เว้นแต่คุณใช้บัญชีเดียวกันในการตั้งค่าระบบอีกครั้ง


1. ตรวจสอบว่าสายเคเบิลของแท่น SoundTouch® เสียบต่อกับช่องเสียบ Bose link
2. ถอดการเชื่อมต่อระบบจากแหล่งจ่ายไฟ
3. กดปุ่มควบคุมที่ด้านหลังของแท่น SoundTouch® ค้างไว้
4. ขณะกดปุ่มควบคุมค้างไว้ ให้เชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟอีกครั้ง
5. กดปุ่มควบคุมค้างไว้ 5 วินาที ระบบจะรีเซ็ต
6. เปิดแอปพลิเคชัน SoundTouch® และเพิ่มระบบลงในเครือข่ายของคุณ (ดูหน้า 7)

เปลี่ยนแบตเตอรี่ของรีโมทคอนโทรล

1. วางรีโมทคว่ำหน้าลงบนพื้นผิวที่เรียบ
2. ใช้นิ้วมือของคุณ ดันแถบล็อคไปด้านข้างค้างไว้ ดังแสดงในภาพ เลื่อนถาดบรรจุแบตเตอรี่ออกมา

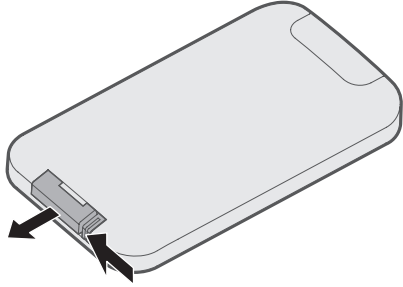

3. นำแบตเตอรี่เก่าออกและใส่แบตเตอรี่ใหม่โดยหยางด้านที่มีสัญลักษณ์ (+) ขึ้น

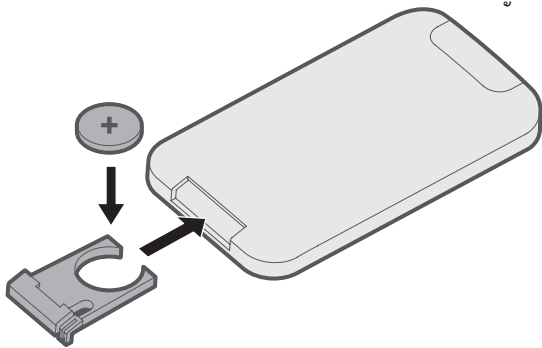

4. ค่อยๆ เลื่อนถาดใส่แบตเตอรี่กลับที่เดิม ซึ่งจะล็อคโดยอัตโนมัติ

คำเตือน: เก็บแบตเตอรี่ทั้งใหม่และที่ใช้แล้วให้พ้นมือเด็ก อย่ากลืนแบตเตอรี่ เนื่องจากมีความเสี่ยงการไหม้จากสารเคมี รีโมทคอนโทรลที่จัดส่งให้พร้อมผลิตภัณฑ์นี้มีแบตเตอรี่เซลล์แบบเหรียญ/ถ่านกระดุม หากกลืนแบตเตอรี่เซลล์แบบเหรียญ/ถ่านกระดุมลงคอ อาจทำให้เกิดแผลไหม้ในอวัยวะภายในเวลาเพียงสองชั่วโมง และอาจถึงขั้นเสียชีวิต หากช่องใส่แบตเตอรี่ปิดไม่สนิท ควรหยุดใช้ผลิตภัณฑ์และเก็บผลิตภัณฑ์ให้พ้นมือเด็ก หากคุณคิดว่าอาจกลืนแบตเตอรี่ลงคอ หรือแบตเตอรี่เข้าไปอยู่ในส่วนหนึ่งของร่างกาย โปรดไปพบแพทย์ทันที แบตเตอรี่เซลล์แบบเหรียญ/ถ่านกระดุมอาจจะระเบิดหรือเป็นสาเหตุให้เกิดเพลิงลุกไหม้หรือการไหม้จากสารเคมีหากเปลี่ยนแบตเตอรี่ผิดด้านหรือใช้งานผิด อย่านำแบตเตอรี่ไปชาร์จซ้ำ ถอดชิ้นส่วน ถูกความร้อนเกินกว่า 100 °C หรือนำไปเผา เปลี่ยนด้วยแบตเตอรี่ลิเทียม CR2032 หรือ DL2032 แรงดัน 3 โวลท์ ที่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงาน (เช่น UL) เท่านั้น ทั้งแบตเตอรี่ที่หมดอายุใช้งานแล้วในทันที

ทำความสะอาดตัวเครื่อง

- ทำความสะอาดพื้นผิวระบบด้วยผ้านุ่มแห้ง นอกจากนี้คุณยังสามารถดูดฝุ่นที่ตะแกรงบนระบบ โดยควรทำอย่างเบามือ
- อย่าใช้สเปรย์ใดๆ ใกล้กับระบบ อย่าใช้สารละลาย สารเคมี หรือสารทำความสะอาดที่มีแอลกอฮอล์ แอมโมเนีย หรือผงขัดประกอบอยู่
- อย่าให้ของเหลวตกลงในช่องเปิดใดๆ

ฝ่ายบริการลูกค้า

สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมในการใช้ระบบ
เยี่ยมชม: global.Bose.com/Support/WSTIV

การรับประกันแบบจำกัด

Bose® Wave® SoundTouch® music system ของคุณได้รับความคุ้มครองจากการรับประกันแบบจำกัด เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ global.Bose.com/warranty สำหรับรายละเอียดของการรับประกันแบบจำกัด

หากต้องการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณ โปรดเยี่ยมชม global.Bose.com/register สำหรับคำแนะนำ แม้จะไม่ดำเนินการดังกล่าวก็จะมีผลต่อการรับประกันแบบจำกัดของคุณ

ข้อมูลทางด้านเทคนิค

พิกัดไฟฟ้ากระแสสลับ



220V-240V ~ 50/60Hz 60W สูงสุด

หากคุณประสบปัญหาเกี่ยวกับระบบของคุณ:

- เชื่อมต่อระบบของคุณกับแหล่งจ่ายไฟ AC (สายเมน)
- เสียบต่อสายทุกสายให้แน่นหนา
- เสียบแท่น SoundTouch® เข้ากับช่องเสียบ Bose link ให้แน่น
- แตะแผงสัมผัสที่ด้านบนของระบบหรือใช้รีโมทเพื่อเปิดระบบ
- ย้ายระบบของคุณและอุปกรณ์เคลื่อนที่ ห่างจากแหล่งสัญญาณรบกวนที่เป็นไปได้ (เราเตอร์ไร้สาย โทรศัพท์ไร้สาย โทรศัพท์มือถือ ไมโครเวฟ ฯลฯ)
- ย้ายระบบของคุณให้อยู่ภายในช่วงการรับส่งที่แนะนำของเราเตอร์ไร้สายหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อการทำงานที่เหมาะสม
- รีเซ็ตระบบ: ถอดปลั๊กสายไฟออกจากตัวรับไฟฟ้า AC บนผนังเป็นเวลา 10 วินาที จากนั้น จึงเสียบสายไฟอีกครั้ง

หากคุณไม่สามารถแก้ปัญหาของคุณได้ โปรดดูตารางด้านล่างเพื่อระบุอาการและวิธีแก้ปัญหาสำหรับปัญหาทั่วไป หากคุณยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Bose

วิธีแก้ปัญหาทั่วไป

ปัญหา	สิ่งที่ต้องทำ
ไม่สามารถตั้งค่าเครื่องขยายให้เสร็จสิ้น	<ul style="list-style-type: none"> • เลือกชื่อเครือข่ายที่ต้องการและป้อนรหัสผ่าน • เชื่อมต่ออุปกรณ์และระบบ SoundTouch® กับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกัน • วางระบบภายในช่วงการรับส่งของเราเตอร์ • เปิดใช้งาน Wi-Fi บนอุปกรณ์ (อุปกรณ์เคลื่อนที่หรือคอมพิวเตอร์) ที่คุณใช้เพื่อทำการตั้งค่า • เลือกชื่อเครือข่ายที่ต้องการและป้อนรหัสผ่าน • ปิดแอปพลิเคชันอื่นที่เปิดอยู่ทั้งหมด • หากใช้คอมพิวเตอร์สำหรับการตั้งค่า โปรดตรวจสอบการตั้งค่าไฟร์วอลล์เพื่อยืนยันว่าแอปพลิเคชัน SoundTouch® และเซิร์ฟเวอร์เพลง SoundTouch® เป็นโปรแกรมที่ได้รับอนุญาต • รีเซ็ตาร์ทอุปกรณ์เคลื่อนที่ หรือคอมพิวเตอร์ และเราเตอร์ของคุณ • ถอนการติดตั้งแอปพลิเคชัน รีเซ็ตระบบ และรีเซ็ตการตั้งค่า
ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่าย	<ul style="list-style-type: none"> • หากข้อมูลเครือข่ายของคุณมีการเปลี่ยนแปลง หรือหากต้องการเชื่อมต่อระบบของคุณกับเครือข่ายอื่น โปรดดูหน้า 7 • เชื่อมต่อกับเครือข่ายโดยใช้สายอีเทอร์เน็ต
ไม่มีเสียง	<ul style="list-style-type: none"> • เพิ่มระดับเสียง • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดเสียงของระบบ กด  • นำแผ่นซีดีออกมาและโหลดกลับเข้าไปใหม่ • กดและปล่อย  ขณะที่คุณดูจอแสดงผล ตรวจสอบว่าคุณกำลังฟังเสียงจากแหล่งสัญญาณที่ต้องการ • ตรวจสอบว่าแท่น SoundTouch® เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ของคุณแล้ว • เปิดแหล่งเสียงภายนอกและเพิ่มระดับเสียง • ถอดหูฟังออกจากระบบ (การต่อหูฟังจะปิดเสียงลำโพง) • หยุดแอปพลิเคชันการสตรีมเสียงหรือภาพอื่นๆ

ปัญหา	สิ่งที่ต้องทำ
ไม่สามารถเล่นเสียงจาก Bluetooth	<ul style="list-style-type: none"> • ตั้งค่า SoundTouch® ก่อน แล้วดำเนินการอัปเดตระบบทั้งหมด • เชื่อมต่ออุปกรณ์ (ดูหน้า 11) • ล้างรายการจับคู่ของระบบของคุณ (ดูหน้า 11) • ลองจับคู่กับอุปกรณ์อื่น <p>บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ปิดการใช้งานแล้วเปิดใช้งานคุณสมบัติ Bluetooth อีกครั้ง • ลบชื่อระบบออกจากเมนู Bluetooth เชื่อมต่ออีกครั้ง • โปรดดูเอกสารประกอบการใช้งานของอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ
คุณภาพเสียงไม่ดี	<p>หากเสียงทึมหนักเกินไปหรือต่ำเกินไป ให้ปรับระดับเสียงทึมของระบบโดยใช้เมนูการตั้งค่า (ดูหน้า 20)</p>
รีโมทคอนโทรลทำงานไม่แน่นอนหรือไม่ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> • ใช้งานรีโมทคอนโทรลให้ใกล้เครื่องมากขึ้น • ตรวจสอบแบตเตอรี่ของรีโมทคอนโทรลว่าใส่โดยหงายขั้วบวก (+) ขึ้น • เปลี่ยนแบตเตอรี่ของรีโมทคอนโทรล • ตรวจสอบการรบกวนจากแสงไฟในห้อง แสงอาทิตย์ หรือฝุ่นหรือสิ่งสกปรกบนเลนส์ • วางเครื่องในตำแหน่งที่ต่างไป
การรับคลื่นวิทยุ AM ไม่ดี	<ul style="list-style-type: none"> • หมุนระบบไปทางตามเข็มนาฬิกาเล็กน้อย แล้วหมุนไปอีกทางเพื่อเปลี่ยนทิศทางของสายอากาศ AM ภายใน • เคลื่อนเครื่องให้ห่างจากโทรทัศน์ ตู้เย็น หลอดฮาโลเจน ตัวปรับความสว่างไฟ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ที่เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้า • หากคำแนะนำดังกล่าวไม่ได้ผล คุณอาจอยู่ในบริเวณที่มีสัญญาณคลื่นวิทยุ AM อ่อน
การรับคลื่นวิทยุ FM ไม่ดี	<p>ยืดสายไฟออกไปมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ สายไฟทำหน้าที่เป็นสายอากาศ FM (โปรดดูหน้า 12)</p>
ไม่เล่นแผ่นซีดี	<ul style="list-style-type: none"> • กด CD ไอคอนแผ่นซีดีจะปรากฏบนจอแสดงผล • โหลดแผ่นซีดีเข้าเครื่องโดยหงายด้านฉลากขึ้น • ตรวจสอบว่าพื้นผิวแผ่นซีดีสะอาด หากไม่ ให้ลองทำความสะอาดแผ่น • ลองใช้แผ่นซีดีแผ่นอื่น

ตั้งค่าระบบของคุณโดยใช้คอมพิวเตอร์

คุณสามารถตั้งค่าระบบโดยใช้คอมพิวเตอร์แทนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต

ก่อนที่จะเริ่มต้น

- จัดวางระบบของคุณให้อยู่ติดกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ
- ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่บนเครือข่าย Wi-Fi ของคุณ
- เตรียมสายเคเบิล USB A to USB Micro B (ไม่ได้ให้ไว้)

หมายเหตุ:

- โดยทั่วไปแล้ว สายเคเบิล USB A to USB Micro B ใช้สำหรับการชาร์จอุปกรณ์เคลื่อนที่ คุณยังสามารถหาซื้อชิ้นส่วนนี้ได้ที่ร้านจำหน่ายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ใกล้บ้านคุณ หากคุณไม่มีสายเคเบิลนี้ ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า Bose เพื่อขอซื้อชิ้นส่วนนี้
- ช่องเสียบ USB ที่ด้านหลังของระบบใช้สำหรับการตั้งค่าคอมพิวเตอร์เท่านั้น ช่องเสียบ USB ไม่ได้รับการออกแบบให้ชาร์จสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต อุปกรณ์ที่คล้ายคลึงกัน หรือระบบเอง

การตั้งค่าคอมพิวเตอร์

ระหว่างการตั้งค่า แอปพลิเคชันจะแจ้งให้คุณเชื่อมต่อสาย USB จากคอมพิวเตอร์ไปที่ Wave® SoundTouch® music system ของคุณชั่วคราว อย่าเสียบสายเคเบิล USB จนกว่าแอปพลิเคชันจะแนะนำให้คุณเสียบสายเคเบิล

1. เสียบสายไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า AC (สายเมน)
2. บนคอมพิวเตอร์ เปิดเบราว์เซอร์และไปที่:
global.Bose.com/Support/WSTIV
เคล็ดลับ: ใช้คอมพิวเตอร์ที่มีไลบรารีเพลงของคุณจัดเก็บไว้
3. ดาวนโหลดและรันแอปพลิเคชัน SoundTouch®
แอปพลิเคชันจะแนะนำคุณตลอดการตั้งค่า
4. หลังการตั้งค่า ถอดสาย USB จากคอมพิวเตอร์และระบบของคุณ ย้ายระบบไปยังตำแหน่งถาวร



785180-0020

BOSE

©2018 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM785180-0020 Rev. 00