


BOSE[®]

Wave[®] Music System IV

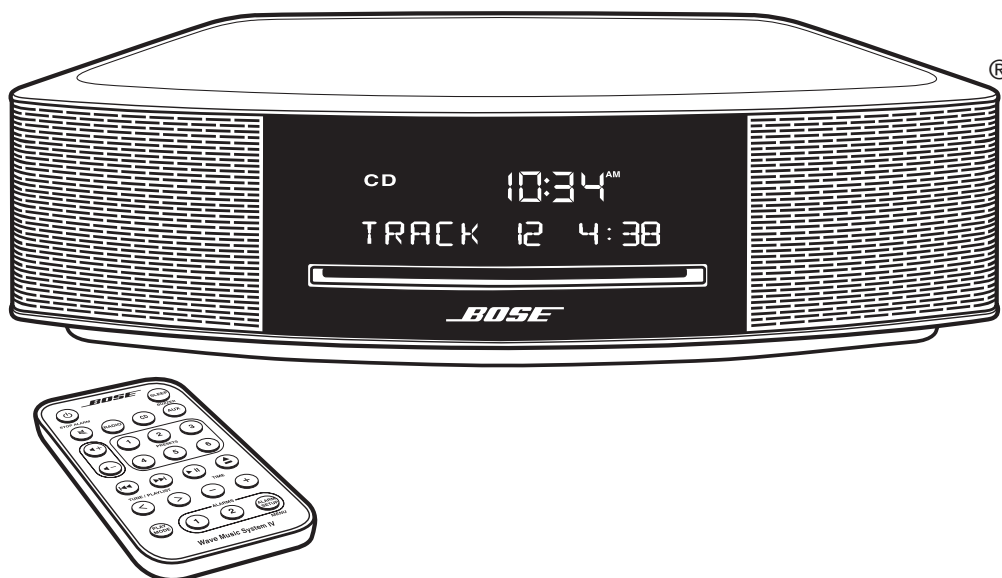

Owner's Guide • Brugervejledning • Bedienungsanleitung
Gebruikershandleiding • Guía del propietario • Käyttöopas • Notice d'utilisation
Manuale di istruzioni • Kezelési útmutató • Brukerveiledning
Podręcznik użytkownika • Manual do proprietário • Bruksanvisning

Tärkeitä turvallisuusohjeita

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ja säästä se tulevaa käyttöä varten.



Nuolisalama ja tasasivuinen kolmio varoittavat käyttäjää laitteen sisällä olevasta vaarallisesta eristämättömästä jännitteestä ja sähköiskun vaarasta.



Tasasivuisen kolmion sisällä näkyvä huutoimerkki muistuttaa käyttäjää tärkeistä käyttö- ja huolto-ohjeista, jotka ovat tässä käyttöohjeessa.

VAROITUKSIA:

- Älä altista tätä tuotetta sateelle tai kosteudelle tulipalo- tai sähköiskuvaaran välttämiseksi.
- Älä sijoita vuotavia, roiskuvia tai nesteitä sisältäviä esineitä, kuten maljakoita, laitteen päälle tai lähelle. Varo, että laitteeseen ei roisku nestettä. Nesteet voivat aiheuttaa vian tai tulipalon vaaran.
- Pidä uudet ja käytetyt paristot poissa lasten ulottuvilta. Älä niele paristoa. Kemiallisen palovamman vaara. Laitteen mukana toimitetussa kaukosäätimessä on nappiparisto. Jos nappiparisto niellään, se voi aiheuttaa vakavia sisäisiä palovammoja jo kahden tunnin kuluessa, ja seurauksena voi olla kuolema. Jos paristokotelo ei sulkeudu kunnolla, lopeta laitteen käyttäminen ja pidä se poissa lasten ulottuvilta. Jos epäilet, että paristo on nieltä tai niitä on joutunut kehon sisään, ota heti yhteys lääkäriin. Jos paristoa käsitellään väärin, voi aiheutua tulipalo tai kemiallinen palovamma. Älä lataa paristoja uudelleen, pura tai polta niitä tai kuumenna yli 100 asteen lämpötilaan. Vaihda pariston tilalle vain esimerkiksi UL-hyväksytty 3 voltin CR2032- tai DL2032-litiumparisto. Käsittele käytöstä poistettuja paristoja oikein.
- Älä laita laitteen päälle tai lähelle avotulta, esimerkiksi palavaa kynttilää.
- Sähköiskun välttämiseksi sovita pistokkeen leveä osa leveään aukkoon. Työnnä pistoke pohjaan saakka.



VAARA: Tämä laite sisältää magneetin. Jos mielessäsi on kysymyksiä vaikutuksesta lääketieteelliseen implanttiin, ota yhteys lääkäriin.



VAARA: Laitteessa on pieniä osia. Ne voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran. Ei sovellu alle 3-vuotiaiden lasten käytettäväksi.

VAROTOIMENPITEET:

- Älä tee muutoksia järjestelmään tai sen varusteisiin. Ilman lupaa tehdyt muutokset voivat vaarantaa turvallisuuden, vaatimusten täyttymisen ja järjestelmän tehokkuuden.
- Pitkäaikainen altistuminen suurelle äänenvoimakkuudelle voi vahingoittaa kuuloa. Suuria äänenvoimakkuuksia kannattaa välttää varsinkin silloin kun ne jatkuvat pitkään.
- Käyttäminen tämän ohjeen vastaisesti saattaa altistaa sisäisestä laserlaitteesta peräisin olevalle vaaralliselle säteilylle. Vain valtuutettu huoltohenkilöstö saa säätää tai korjata CD-soittimen.
- DAB-antenniliitäntään ei saa yhdistää kaapelitelevisiojärjestelmää.

Huomautuksia:

- Tämän laitteen tarra on sen pohjassa.
- Tätä tuotetta on käytettävä sisätiloissa. Sitä ei ole suunniteltu käytettäväksi ulkona, ajoneuvoissa tai veneissä, eikä ulkona käyttämistä ole testattu.
- Jos laitteesta katkaistaan virta pistorasian virtakytkimen avulla, tähän kytkimeen on päästävä helposti käsiksi.




廢電池請回收


Hävitä käytetyt paristot paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti. Ei saa polttaa.

Luokan 1 lasertuote

Tämä CD-soitin on LUOKAN 1 LASERLAITE EN/IEC 60825:n mukaisesti. Laitteen pohjassa on CLASS 1 LASER PRODUCT -tarra.



Tärkeitä turvallisuusohjeita

1. Lue nämä ohjeet.
2. Säilytä nämä ohjeet.
3. Ota kaikki varoitukset huomioon.
4. Noudata kaikkia ohjeita.
5. Älä käytä tätä laitetta veden lähetyvillä.
6. Puhdista ainoastaan kuivalla liinalla.
7. Älä sulje tuuletusaukkoja. Asenna laite valmistajan ohjeiden mukaisesti.
8. Älä sijoita laitetta minkään lämmönlähteen, kuten lämpöpattereiden, lämpövaraajien, uunien tai muiden lämpöä tuottavien laitteiden (vahvistimet mukaan lukien) lähelle.
9. Sijoita virtajohto siten, ettei sen yli kävellä eikä se ole puristuksissa pistokkeen, muuntajan tai laitteen virtajohdon kiinnityspisteen läheisyydessä.
10. Käytä ainoastaan valmistajan määrittämiä lisävarusteita.
11.  Käytä vain laitteen mukana myytyä tai valmistajan määrittelyjen mukaista kärkeä, jalustaa, kolmijalkaa, kiinnitintä tai pöytää. Jos käytät kärkeä, varo etteivät laite ja kärki kaadu siirrettäessä ja aiheuta loukkaantumista.
12. Irrota laite pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana ja laitteen ollessa pidemmän aikaa käyttämättömänä.
13. Vain koulutettu huoltohenkilöstö saa tehdä huoltotyöt. Jos laite vaurioituu, se on huollettava, esimerkiksi jos virtajohto tai -pistoke on vaurioitunut, laitteen päälle on roiskunut nestettä, sen päälle on pudonnut jokin esine, se on ollut sateessa tai kostunut, se ei toimi normaalisti tai se on pudonnut.



Bose Corporation vakuuttaa täten, että tämä tuote täyttää direktiivin 1999/5/CE (R&TTE-direktiivi) sekä muiden sovellettavien EU-direktiivien vaatimukset. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa www.Bose.com/compliance

HUOMAA: Tämä laite on testattu ja todettu luokan B digitaalilaitetta koskevien FCC:n sääntöjen osan 15 rajoitusten mukaiseksi. Nämä rajoitukset on tarkoitettu antamaan kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan kotioloissa. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä energiaa radiotaajuudella, ja jos sitä ei ole asennettu tai käytetä ohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa vahingollista häirintää radioliikenteelle. Kuitenkaan ei voida taata, ettei missään yksittäisessä asennuksessa aiheutuisi häiriöitä. Mikäli voidaan osoittaa sammuttamalla ja käynnistämällä laite, että se häiritsee haitallisesti radio- tai televisiovastaanotinta, on suositeltavaa, että häiriöt yritettäisiin poistaa jollain seuraavista tavoista:

- Suuntaa vastaanottoantenni toisin tai siirrä se toiseen paikkaan.
- Siirrä laite ja vastaanotin kauemmas toisistaan.
- Yhdistä laite eri pistorasiaan kuin missä vastaanotin on.
- Kysy neuvoa jälleenmyyjältä tai kokoneelta radio- tai tv-asentajalta.

Tähän laitteeseen tehtävät Bose Corporationin hyväksymättömät muutokset voivat mitätöidä käyttäjälle annetun luvan käyttää tätä laitetta.

Laite täyttää FCC:n sääntöjen kohdan 15 vaatimukset. Käytön edellytyksenä on, että laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä.

Laite täyttää FCC:n sääntöjen kohdan 15 vaatimukset. Käytön edellytyksenä on kaksi ehtoa: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä. (2) Tämän laitteen täytyy ottaa vastaan kaikki häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka saattavat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.

Tämä B-luokan laite täyttää Kanadan ICES-003-määräykset.

CAN ICES-3 (B) /NMB-3 (B)

Tämä laite täyttää yleiselle käyttämiselle laaditut FCC- ja Industry Canada RF -säteilynrajoittamisohjeet. Laitetta ja sen antennia ei saa sijoittaa toisen antennin tai lähettimen lähelle.

Tämä laite täyttää Industry Canada -standardin vaatimukset. Käytön edellytyksenä on kaksi ehtoa: (1) laite ei saa tuottaa häiriöitä, ja (2) laitteen on siedettävä muiden laitteiden tuottamaa häiriötä.

Laite on asennettava ja sitä on käytettävä siten, että sen ja kehon väliin jää vähintään 20 cm.

Tuotetietojen keruulaite

Järjestelmässä on tuotetietojen keruulaite. Se auttaa Bosea saamaan tietoja tuotteen käyttämisestä ja suorituskyvystä. Se tallentaa tiettyjä teknisiä tietoja ja käyttöhistorian, kuten äänennoimakkuuden, käynnistämiset ja sammuttamiset, asetukset, tulolähteet ja tehon. Näiden tietojen avulla käyttäjiä voidaan palvella ja tukea paremmin ja tuotteisiin voidaan tehdä parannuksia. Kerättyjen tuotetietojen lukeminen edellyttää erityislaitteita. Bose saa nämä tiedot käyttöönsä vain, jos järjestelmä toimitetaan Bose-huoltoon tai palautetaan. Tuotetietojen keruulaite ei kerää mitään tietoja, joiden perusteella käyttäjä voidaan tunnistaa, kuten sukupuoli tai järjestelmällä toistettu mediasisältö.

Myrkyllisten tai vaarallisten aineiden tai alkuaineiden nimet ja sisältö						
Osan nimi	Myrkylliset tai vaaralliset aineiden tai alkuaineet					
	Lyijy (Pb)	Elohopea (Hg)	Kadmium (Cd)	Kuusiarvoinen (CR(VI))	Polybrominoitu bifenyyl (PBB)	Polybrominoitu difenyyli-eetteri (PBDE)
PCB-yhdisteet	X	0	0	0	0	0
Metalliosat	X	0	0	0	0	0
Muoviosat	0	0	0	0	0	0
Kaiuttimet	X	0	0	0	0	0
Johdot	X	0	0	0	0	0

Tämä taulukko on laadittu SJ/T 11364 -määräysten mukaisesti.
 O: Ilmaisee, että tätä vaarallista ainetta on kaikissa tästä materiaalista valmistetuissa osissa alle GB/T 26572 -raja-arvon.
 X: Ilmaisee, että tätä vaarallista ainetta on kaikissa tästä materiaalista valmistetuissa osissa yli GB/T 26572 -raja-arvon.

Säilytätiedot.

Kirjoita uuden Wave® Music System IV -järjestelmäsi sarjanumero alla näkyvään tilaan. Sarja- ja mallinumerot näkyvät pohjapaneelissa.

Sarjanumero: _____

Mallinumero: _____

Ostopäivä: _____

On suositeltavaa säilyttää ostokuitti tämän käyttöohjeen välissä.

Valmistuspäivä: Sarjanumeron neljä lihavoitua numeroa ilmaisevat valmistuspäivän. Ensimmäinen numero on valmistusvuosi, 5 merkitsee vuotta 2005 tai 2015. Numerot 2-4 ovat kuukausi ja päivä. 001 merkitsee tammikuun 1. päivää ja 365 merkitsee joulukuun 31. päivää.

Maahantuoja Kiinassa: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Maahantuoja EU:ssa: Bose GP, Castleblayney Road, Carrickmacross, Ireland

Maahantuoja Taiwanissa: Bose Taiwan Branch, Room 905, 9F, Worldwide House, 131 Min Sheng East Rd, Section 3, Taipei, Taiwan, 105

Wave-musiikkijärjestelmän muotoilu on Bose Corporationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

©2015 Bose Corporation. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa kopioida, muokata jaella tai käyttää ilman julkaisijan etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

Sisältö

Johdanto

Tietoja Wave® Music System IV -järjestelmästä.....	5
Järjestelmän ominaisuudet.....	5
Esittely-CD-levy.....	5
Tutkimustyön saavutuksia.....	5
Purkaminen pakkauksesta.....	5

Järjestelmän asetusten määrittäminen

Järjestelmän paikan valitseminen.....	6
Virran yhdistäminen.....	6
Kellonajan asettaminen.....	6

Järjestelmän käyttäminen

Kaukosäätimen painikkeet.....	7
Kosketuslevy.....	8
Näytön lukeminen.....	8
Virran kytkeminen järjestelmään.....	8
Äänenvoimakkuuden säätäminen.....	8
Uniajastimen käyttäminen.....	8

Muiden lähteiden kuunteleminen

FM- tai AM-radion kuunteleminen.....	9
FM/AM-aseman virittäminen.....	9
FM/AM-radioasemien esivirittäminen.....	9
FM-kuuluvuuden parantaminen.....	9
Digitaalisen radion kuunteleminen.....	9
Käytettävissä olevien radioasemien selaaminen.....	9
Digitaalisten radioasemien tallentaminen.....	9
Ensisijaiset radioasemat ja toissijaiset palvelut.....	10
Digitaalisten radioasemien skannaaminen uudelleen.....	10
Radioaseman tietojen näyttäminen.....	10
Radioaseman signaalivoimakkuuden näyttö.....	10
CD-äänilevyjen kuunteleminen.....	10
MP3 CD -levyjen kuunteleminen.....	11
CD-toistotilat.....	11

Hälytysten ohjelmoiminen ja käyttäminen

Herätyspainikkeet ja -merkkivalot.....	12
Herätyspainikkeiden käyttäminen.....	12
Herätyksen tilan ilmaisimet.....	12
Herätysten asettaminen.....	12
Herätysten käyttäminen.....	12
Herätyksen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä....	12
Herätys ja torkku.....	12

Muiden laitteiden liittäminen

Järjestelmän kytkennät.....	13
AUX IN -tuloliitännän käyttäminen.....	13
Yhdistäminen äänilaitteeseen johdolla.....	13
Kuulokkeiden käyttäminen.....	13
Ulkoisen antennin käyttäminen.....	14
Ulkoisen FM-radioantennin asentaminen.....	14
Ulkoisen antennin asentaminen digitaalista radiovastaanottoa varten.....	14

Järjestelmän mukauttaminen

Asetusvalikko.....	15
Järjestelmän asetuksen muuttaminen.....	15

Hoito ja kunnossapito

Ongelmanratkaisu.....	16
Kaukosäätimen pariston vaihtaminen.....	17
Puhdistaminen.....	17
Asiakaspalvelu.....	17
Rajoitettu takuu.....	17
Tekniset tiedot.....	17

Tietoja Wave® Music System IV -järjestelmästä


Wave® Music System IV -musiikkijärjestelmä on tyylikäs tapa kuunnella laadukasta ääntä langattomasti missä tahansa huoneessa.

Järjestelmän ominaisuudet

- Järjestelmän asetukset määritetään ja tietoja tarkastellaan näytön avulla.
- AUX-liitäntä mahdollistaa toistamisen ulkoisesta äänilaitteesta.
- Kuulokeliitäntä yksityiseen kuunteluun.
- FM/AM-viritin takaa tarkan radiovastaanoton.
- Voit kuunnella musiikkia myös CD-levyiltä.
- Voit osoittaa ja napsauttaa kaukosäätimellä jopa 6 metrin etäisyydeltä.

Esittely-CD-levy

On suositeltavaa aloittaa kuuntelemalla pakkauksessa toimitettu CD-esittelylevy. Aseta esittelylevy levyasemaan. Wave® Music System IV aloittaa sen toistamisen automaattisesti. Lisätietoja on kohdassa ”CD-äänilevyjen kuunteleminen” sivulla 10.

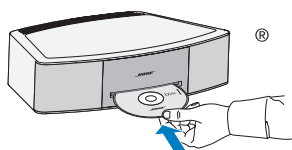

Tutkimustyön saavutuksia

Bose Corporation on käyttänyt yli 14 vuotta palkitun ja patentoidun acoustic waveguide -kaiutintekniikan kehittämiseen sinun eduksesi. Tätä tekniikkaa käytettäessä putki siirtää energiaa tehokkaasti pienestä kaiuttimesta ympäröivään ilmaan toistaen matalatkin taajuuudet. Pitkien, tarkasti kuvioiksi sijoitettujen waveguide-ohjaimien ansiosta kaiuttimet ovat riittävän pienet, jotta ne mahtuvat kätevästi kotiisi. Wave® Music System IV -järjestelmässä käytetään kahteen suippoon waveguide-kaiuttimeen perustuvaa tekniikkaa. Niissä on kaksi 26 tuuman aalto-ohjainta, joiden ansiosta tämänkokoinen järjestelmä voi tuottaa uskomattoman laadukasta ääntä.

Kaksi suippoa waveguide-ohjainta



Purkaminen pakkauksesta

Avaa pakkaus varovasti. Tarkista, että pakkaus sisältää seuraavat osat.



Wave® music system IV




Kaukosäädin (paristo paikallaan)




Esittely-CD-levy



Antennisovitin (vain Eurooppa ja Iso-Britannia)



Virtajohto

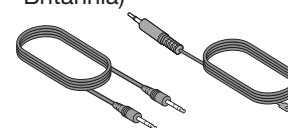

2,5 mm:n dipoliantenni

i Toimitukseen voi sisältyä useita virtajohtoja. Käytä maassasi käytettäväksi tarkoitettua virtajohtoa.

Huomautus: Jos jokin järjestelmän osa on vaurioitunut, älä käytä sitä. Ota yhteys valtuutettuun Bose®-jälleenmyyjään tai Bosen asiakaspalveluun. Yhteystiedot ovat pakkauksessa toimitetussa pikaohjeessa.

Säästä kaikki pakkausmateriaali järjestelmän kuljettamista tai säilyttämistä varten.

Järjestelmän asetusten määrittäminen

Järjestelmän paikan valitseminen


- Parhaasta mahdollisesta äänestä nauttiminen:
 - Aseta musiikkijärjestelmä kuunteluhuoneen vastakkaiselle seinälle kuuntelijoihin nähden.
 - Järjestelmä on syytä sijoittaa puolen metrin päähän seinästä. Sen sijoittamista nurkkaan kannattaa välttää.
- Aseta järjestelmä vakaalle tasaiselle alustalle.

VAROITMENPITEET:

- Älä aseta järjestelmää metalliselle alustalle. Muutoin AM-vastaanotto saattaa häiriintyä.
- Älä aseta järjestelmää kuumuudelle herkälle alustalle. Tämä vahvistin tuottaa lämpöä, kuten kaikki sähkölaitteet.
- Älä käytä järjestelmää kosteassa tilassa tai paikassa, jossa sen sisään voi päästä kosteutta.

Virran yhdistäminen

1. Kiinnitä virtajohdon pienempi pää **AC POWER** -virtaliitäntään.
2. Työnnä virtapistoke pistorasiaan.

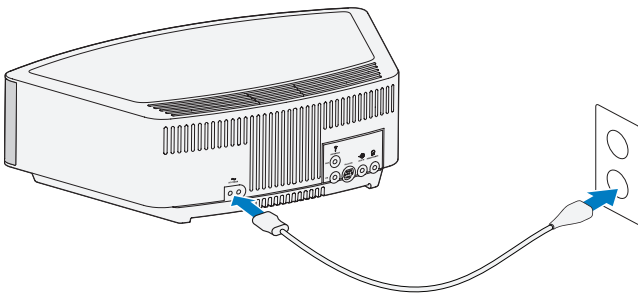


Kellonajan asettaminen


Kun olet yhdistänyt virran, aseta kellonaika kaukosäätimellä.

1. Pidä **Time --** tai **Time +** -painiketta painettuna noin sekunti.

Huomautus: Pitäminen painettuna tarkoittaa painikkeen painamista noin sekunnin ajan.

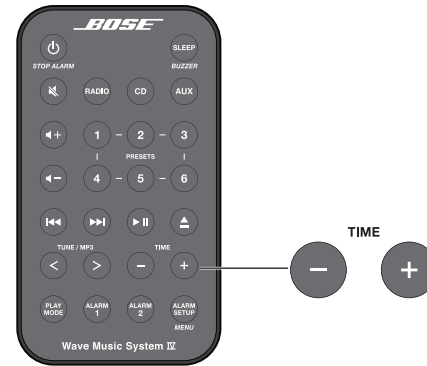

Näyttöön tulee **HOLD TO SET**. Kun painike vapautetaan, näyttöön tulee **-CLOCK SET-**.



2. Vapauta **Time**-painike.
3. Voit säätää aikaa taaksepäin painamalla **Time -**. Voit säätää aikaa eteenpäin painamalla **Time +**. Voit säätää nopeammin pitämällä painettuna.
4. Järjestelmä poistuu ajanasetustilasta, kun odotat viisi sekuntia.

Huomautuksia:

- Kellonajan näyttömuodon vaihtamisesta 12 tunnin ja 24 tunnin muodon välillä on lisätietoja kohdassa ”Järjestelmän asetuksen muuttaminen” sivulla 15.
- Jos sähkönsyöttö järjestelmään katkeaa sähkökatkon tai pistokkeen irrottamisen vuoksi, järjestelmän kaikki asetukset nollautuvat. Kellonaika pysyy muistissa vain 48 tuntia.

Kaukosäätimen painikkeet

Käytä järjestelmää kaukosäätimellä. Osoita kaukosäätimellä näyttöä ja paina painikkeita. Kaukosäädin toimii kuuden metrin päästä näytöstä.




Järjestelmän käyttäminen

Kosketuslevy

Järjestelmän yläpaneelissa on kosketuslevy.

Asettamalla kätesi hetkeksi kosketuslevylle voit käynnistää järjestelmän tai katkaista sen virran, käyttää torkkutoimintoa ja nollata sen seuraavaa päivää varten (ks. sivu 12).

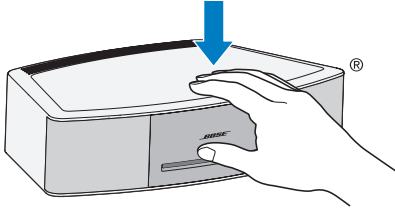


Huomautuksia:

- Pitäminen painettuna tarkoittaa painikkeen painamista noin sekunnin ajan.
- Painikkeen **RADIO**, **CD** tai **AUX** painaminen käynnistää järjestelmän ja valitun lähteen.

Näytön lukeminen

Lähdemerkkivalot: CD, FM, AM tai AUX

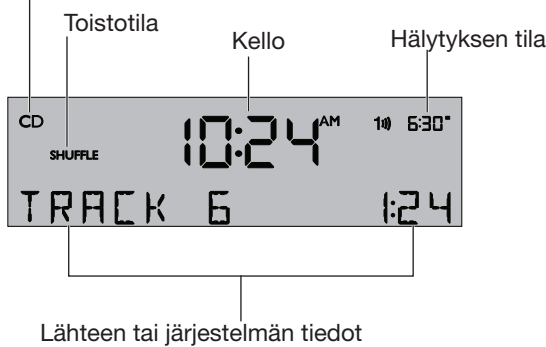

Virran kytkeminen järjestelmään

- Paina kaukosäätimen  -painiketta

tai

- kosketa kosketuslevyä.



Viimeksi kuunneltu lähde otetaan käyttöön.

Vaihtoehto:



Voit käynnistää haluamasi lähteen painamalla lähdepainiketta.



Huomautuksia:


- **AUX**-painikkeen painaminen ei kytke virtaa AUX IN -liitäntään yhdistettyyn laitteeseen, kuten mediasoittimeen. Kytke laitteeseen virta ensin.
- Jos mitään painiketta ei paineta 24 tuntiin, järjestelmä siirtyy valmiustilaan automaattisesti. Jos 20 minuutin valmiustilaan ajastus (sivu 15) on käytössä, järjestelmä siirtyy valmiustilaan, jos ääntä ei toisteta eikä painikkeita paineta 20 minuuttiin.


Äänenvoimakkuuden säätäminen

- Voit säätää äänenvoimakkuutta pitämällä  + - tai  -painiketta painettuna.

- Näytössä näkyy **VOLUME - 0** (äänetön) - **99** (voimakas).

- Voit mykistää järjestelmän painamalla tätä.

- Voit poistaa mykistykseen painamalla painiketta uudelleen tai painamalla  +.

Kun järjestelmä on mykistetty, voit vähentää äänenvoimakkuutta ennen mykistykseen poistamista painamalla  -.

Huomautus: Kun järjestelmästä on katkaistu virta, äänenvoimakkuutta voidaan säätää vain välillä 10–75.

Uniajastimen käyttäminen

- Voit asettaa virran katkeamaan järjestelmästä tietyn ajan kuluttua painamalla **SLEEP**-painiketta.

- Kun olet painanut Sleep-painiketta, näyttöön tulee **SLEEP, SLEEP - 30 MIN** (tai viimeksi käytetty asetusta) ja laskeminen alaspäin alkaa. Jos järjestelmästä on katkaistu virta, voit käynnistää sen painamalla **SLEEP**-painiketta. Voit asettaa uniajastusajan heti. Viimeksi kuunnellun lähteen toistaminen alkaa, ja uniajastin laskee alaspäin.

- Kun **SLEEP**-asetus on näkyvässä, voit asettaa ajastuksen ajaksi 10–90 minuuttia 10 minuutin välein tai poistaa ajastuksen käytöstä painamalla **SLEEP**- tai **OFF**-painiketta uudelleen.

Huomautus: Kun uniajastimen asetustila on käytössä ja painikkeen painamisten välille jää enemmän kuin 10 sekuntia, järjestelmä poistuu asetustilasta automaattisesti.

- Voit tarkistaa ajastuksen jäljellä olevan ajan painamalla **SLEEP**-painiketta.

- Voit peruuttaa ajastuksen painamalla **SLEEP** -painiketta uudelleen ja vapauttamalla sen, kunnes näyttöön tulee **SLEEP - OFF**.

FM- tai AM-radion kuunteleminen


RADIO Voit aloittaa viimeksi valitun aseman kuuntelun painamalla **RADIO**-painiketta. Valitse FM- tai AM-radio painamalla **RADIO**-painiketta.

Kun valitset FM-radion, kuunneltavan radioaseman RDS-tiedot näytetään. Toimintoa ohjataan asetusvalikon RADIO TEXT -asetuksella. Voit poistaa RDS-toiminnon käytöstä vaihtamalla RADIO TEXT -asetukseksi OFF. Tällöin vain taajuus näkyy. Katso ”Järjestelmän asetuksen muuttaminen” sivulla 15.



FM/AM-aseman virittäminen

Kun virität radioaseman painamalla **RADIO**-, **Seek/Track**- tai **Tune/MP3**-painiketta, taajuus tulee näkyviin näytön keskelle.



- Painamalla **Seek/Track** **◀**-painiketta voit siirtyä kuuntelemaan hyvin kuuluvaa radioasemaa, jonka taajuus on alempi.
- Painamalla **Seek/Track** **▶**-painiketta voit siirtyä kuuntelemaan hyvin kuuluvaa radioasemaa, jonka taajuus on korkeampi.



- Voit virittää matalamman taajuuden käsin painamalla **Tune/MP3** **<**.
- Painamalla **Tune/MP3** **>** -painiketta voit virittää käsin korkeammalle taajuudelle.
- Voit selata taajuusaluetta nopeasti ylöspäin pitämällä **Tune/MP3** **<** - tai **Tune/MP3** **>** -painiketta painettuna.

Huomautus: Jos AM-kuuluvuus on heikko, voit parantaa sitä kääntämällä järjestelmää myötä- tai vastapäivään. Jos FM-kuuluvuus on heikko, varmista, että virtajohto on mahdollisimman suorassa. Voit parantaa FM-kuuluvuutta asentamalla ulkoisen FM-antennin (ks. sivu 14).

FM/AM-radioasemien esivirittäminen


Voit tallentaa enintään kuusi FM- ja kuusi AM-radioasemaa **PRESETS**-painikkeisiin. Kun tallennat aseman tiettyyn muistipaikkaan, se korvaa siihen aikaisemmin tallennetun aseman.



1. Viritä kanavalle, jonka taajuuden haluat tallentaa.
2. Pidä yhtä kuudesta **PRESETS**-painikkeesta painettuna, kunnes kuulet kaksoisäänimerkin ja esivalinnan numero tulee näkyviin.
3. Voit siirtyä tallennettujen FM- tai AM-asemien välillä nopeasti painamalla **PRESETS**-painikkeita.

FM-kuuluvuuden parantaminen


Suorista virtajohto parhaan FM-kuuluvuuden varmistamiseksi. Virtajohto toimii antennina.

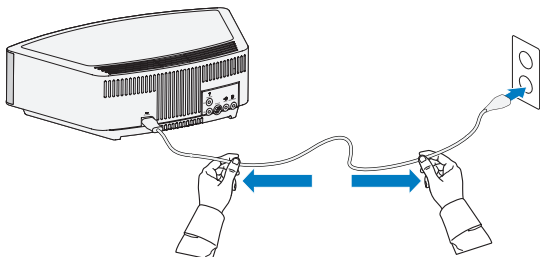

Digitaalisen radion kuunteleminen

Järjestelmä voi ottaa vastaan aaltoalueen III digitaalisia radiolähteyksiä (vain DAB-, DAB+- ja DMB-muodot).

Jos valittuna on DIGITAL RADIO, radioaseman tiedot näkyvät seuraavasti.

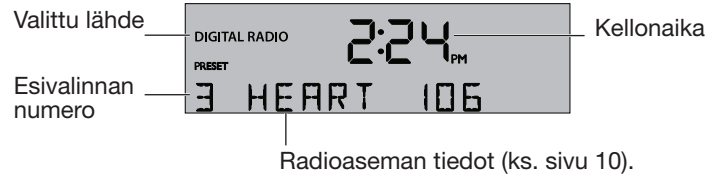

Huomautuksia:

- Kun valitset DIGITAL RADIO -vaihtoehdon ensimmäistä kertaa, näytössä näkyy muutaman minuutin ajan PLEASE WAIT SCANNING, kun järjestelmä etsii digitaalisia radioasemia.
- Jos digitaalisia radioasemia ei vastaanoteta, järjestelmään täytyy ehkä kiinnittää sen mukana toimitettu ulkoinen antenni (ks. sivu 14).

Digitaaliselle radioasemalle virittäminen

Digitaalinen radiovastaanotin virittää asemat aakkosjärjestykseen. Ensisijaiset asemien nimet näkyvät aakkosjärjestyksessä. Toissijaisten asemien nimet näkyvät ensisijaisten jälkeen.



Voit siirtyä seuraavalle asemalle painamalla **Seek/Track**-painiketta **▶▶**.

Voit siirtyä edelliselle asemalle painamalla **Seek/Track**-painiketta **◀◀**.

Käytettävissä olevien radioasemien selaaminen

Kun kuuntelet radiota, digitaalisen radion ansiosta voit selata käytettävissä olevien asemien nimiä.



Voit selata digitaalisia radioasemia eteen- tai taaksepäin painamalla **Seek/Track** **▶▶** tai **◀◀** tai pitämällä sitä painettuna.

Jos vapautat **Seek/Track**-painikkeen yli sekunnin ajaksi, radio pysähtyy näytössä näkyvän aseman kohdalle.



Voit palata kuuntelemaan aiemmin viritettyä asemaa painamalla **Tune/MP3** **<** tai **Tune/MP3** **>**.

Digitaalisten radioasemien tallentaminen

Voit tallentaa enintään kuusi digitaalista radioasemaa **PRESETS**-painikkeisiin.



1. Valitse radioasema.
2. Pidä yhtä kuudesta **PRESETS**-painikkeesta painettuna, kunnes kuulet kaksoisäänimerkin ja esivalinnan numero tulee näkyviin.
3. Voit siirtyä tallennettujen digitaalisten radioasemien välillä nopeasti painamalla **PRESETS**-painikkeita.

Muiden lähteiden kuunteleminen

Ensisijaiset radioasemat ja toissijaiset palvelut

Ensisijaiset digitaaliset radioasemat ja toissijaiset palvelut viritetään samalla tavalla.

Ensisijaiset digitaaliset radioasemat lähettävät yleensä samanaikaisesti kuin FM-asemat. Jos ensisijaisen digitaalisen radioaseman lähetyksesi päättyy, kun kuuntelet sitä, tai jos signaali heikkenee voimakkaasti, näyttöön tulee **UNAVAILABLE**.


Toissijaiset palvelut ovat ensisijaisiin digitaalisiin radioasemiin liittyviä digitaalisia lähetyksiä. Toissijainen palvelu voi lähettää vain ajoittain tai erilaista ohjelmaa kuin ensisijainen digitaalinen radioasema.

Jos toissijaisen palvelun lähetyksesi päättyy, kun kuuntelet sitä, tai jos signaali heikkenee voimakkaasti, näyttöön tulee **OFF AIR**. Tämän jälkeen digitaalinen radiovastaanotin siirtyy ensisijaisen digitaalisen radioaseman taajuudelle.

Jos kuuntelet ensisijaista digitaalista radioasemaa tai toissijaista palvelua ja signaali heikkenee, **LOW SIGNAL** ja radioaseman nimi vaihtelevat näyttössä.

Digitaalisten radioasemien skannaaminen uudelleen

Voit skannata digitaaliset radioasemat uudelleen milloin tahansa, kun DIGITAL RADIO on valittu. Tästä ominaisuudesta on hyötyä, jos siirrät järjestelmän uuteen paikkaan tai yhdistät siihen ulkoisen antennin.

1. Pidä  painettuna, kunnes **AUTOSCAN** ja **PRESS PRESET 3 TO CONFIRM** tulee näkyviin.

2. Paina **PRESETS**-painiketta .

Näytössä näkyy **PLEASE WAIT SCANNING**, kunnes skannaus päättyy. Kun skannaus päättyy, ensimmäisen ensisijaisen radioaseman tiedot tulevat näkyviin.


Radioaseman tietojen näyttäminen

Voit tarkastella kuunneltavan digitaalisen radioaseman tietoja kolmessa muodossa:

Radioaseman nimi (oletus):



Kuunneltava ohjelma:



Ohjelmatyppi:



Voit muuttaa radioaseman tietojen näyttämistä painelemalla **Play Mode**, kunnes haluamasi tiedot näkyvät näyttössä.

Radioaseman signaalivoimakkuuden näyttö

Kuunneltavan radioaseman signaalivoimakkuus näkyy prosentteina täydestä signaalivoimakkuudesta ja sen luokituksesta. Näet kuunneltavan aseman signaalivoimakkuuden pitämällä **Play Mode** -painikkeen painettuna.


Signaalivoimakkuus(%)	Luokitus
0 - 19	Vähäinen
20 - 39	Heikko
40 - 79	Keskinkertainen
80 - 89	Hyvä


Signaalivoimakkuus(%)	Luokitus
90 - 100	Erittäin hyvä

Huomautus: Jos aseman valitsemisen jälkeen näyttössä näkyy **UNAVAILABLE** tai **OFF AIR**, signaalivoimakkuustietoja ei ole saatavilla.


CD-äänilevyjen kuunteleminen

Aseta levy nimipuoli ylöspäin näytön alla näkyvään CD-levyaukkoon. Soitin vetää levyn sisään ja aloittaa sen soittamisen.

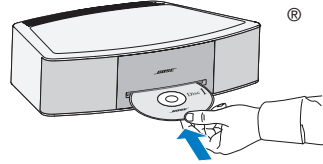




Jos lähteeksi ei ole valittu CD-levyä, paina  -painiketta.

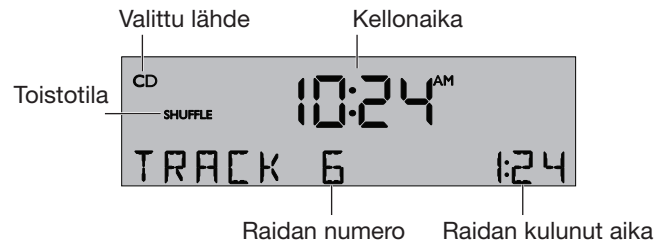• Kun CD-äänilevyä soitetään, CD-levyn tiedot tulevat näkyviin.



• Voit asettaa levyn taukotilaan painamalla **Play/Pause**-painiketta. Kulunut aika viikkuu tauon aikana. Voit jatkaa kuuntelemista painamalla **Play/Pause**-painiketta uudelleen.



• Voit siirtyä raidan alkuun painamalla **Seek/Track**  -painiketta. Voit siirtyä edellisen raidan alkuun painamalla **Seek/Track**-painiketta . Voit siirtyä seuraavaan raitaan painamalla **Seek/Track**-painiketta .



• Voit siirtyä nopeasti taaksepäin pitämällä **Tune/MP3** painettuna. Voit siirtyä nopeasti eteenpäin pitämällä **Tune/MP3** painettuna.



• Voit keskeyttää CD-levyn kuuntelemisen painamalla **Stop/Eject** -painiketta. Voit poistaa CD-levyn painamalla **Stop/Eject** -painiketta uudelleen. Voit lopettaa CD-levyn kuuntelemisen ja poistaa sen pitämällä **Stop/Eject**-painiketta painettuna.

Huomautuksia:


- CD-levyn kuuntelemista jatketaan aina samasta kohdasta, johon se pysäytettiin.
- Jos poistat CD-levyn laitteesta mutta et poista sitä aukosta 10 sekunnin kuluessa, järjestelmä vetää CD-levyn takaisin sisään ja lataa sen.

VAROITUS: ÄLÄ aseta CD-soittimeen pienuis-CD-levyjä tai muita kuin ympyränmuotoisia levyjä. Ne eivät ehkä kuulu kunnolla. Lisäksi niitä ei ehkä voida poistaa.

MP3 CD -levyjen kuunteleminen


Järjestelmä voi toistaa CD-R- tai CD-RW-levyille tallennettuja MP3-musiikkitiedostoja. Voit toistaa ja pysäyttää MP3-muotoista musiikkia tai poistaa CD-levyn käyttämällä samoja kaukosäätimen painikkeita kuin CD-levyä kuunneltaessa.

Voit siirtyä musiikkitiedostoissa helposti käyttämällä kaukosäätimen **Tune/MP3-** ja **Seek/Track-**painikkeita.

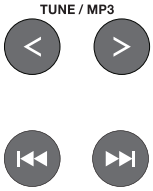


- Voit siirtyä edelliseen kansioon painamalla **Tune/MP3 <**.
- Voit siirtyä seuraavaan kansioon painamalla **Tune/MP3 >**.
- Voit siirtyä nykyisen raidan alkuun painamalla **Seek/Track <<**.
- Voit siirtyä edellisen raidan alkuun painamalla **Seek/Track <<**.
- Voit siirtyä seuraavaan raitaan painamalla **Seek/Track >>**.

Kun siirryt CD-levyn MP3-tiedoistoissa, kansion ja raidan numerot tulevat näkyviin.

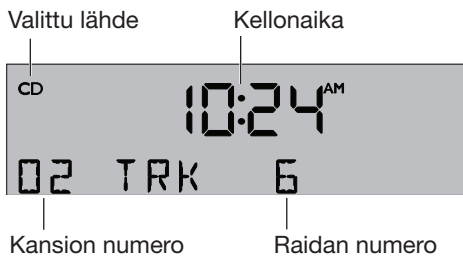

Huomautus: Päätaso näkyy kansionumerona 00.

Kun raidan toistaminen alkaa, esittäjän nimi, kappaleen nimi ja kulunut aika näkyvät näytössä.

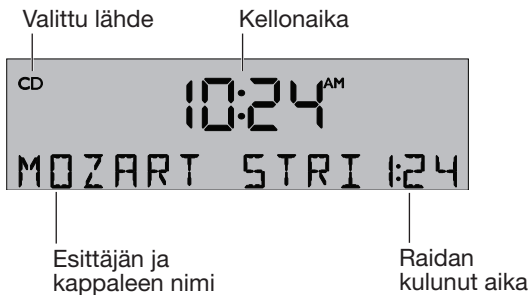

Huomautuksia:

- Järjestelmä tuo näkyviin esittäjän nimen ja musiikkikappaleen tiedot, jos ne ovat saatavissa CD-levyltä.
- MP3 CD -äänenlaatu vaihtelee esimerkiksi koodattaessa käytetyt bittinopeuden, näytteenottotaajuuden ja käytetyn koodauksen tyyppin mukaan. Järjestelmä on yhteensopiva vähintään 64 kt/s:n bittinopeudella ja vähintään 32 kHz:n näytteenottotaajuudella koodattujen MP3 CD -levyjen kanssa. On suositeltavaa käyttää bittinopeutena vähintään 128 kt/s ja näytteenottotaajuutena vähintään 44,1 kHz.
- Tallennettujen CD-R- ja CD-RW-levyjen laatu vaihtelee tallennusprosessin ja käytetyn ohjelmiston mukaan. Jos CD-äänilevyä ei ole tallennettu oikein, järjestelmä voi toimia yllättävästi.

CD-toistotilat



Voit säätää CD-levyn toistamista toiston ollessa meneillään. Voit valita toistotilan painamalla **Play Mode** -painiketta toistuvasti.

Tila	CD	MP3	Kuvaus
NORMAL PLAY	✓	✓	Raidat toistetaan tavallisessa järjestyksessä.
SHUFFLE DISC	✓	✓	Raidat toistetaan satunnaisessa järjestyksessä.
SHUFFLE RPT	✓		Kaikki raidat toistetaan satunnaisessa järjestyksessä, joka muuttuu, kun levy asetetaan asemaan.
REPEAT DISC	✓	✓	Levyn toistaminen aloitetaan alusta, kun viimeinen raita on toistettu.
REPEAT TRACK	✓	✓	Valittua raitaa toistetaan jatkuvasti.
SHUFFLE FLDR		✓	Kaikki valitun kansion raidat toistetaan satunnaisessa järjestyksessä (vain MP3).
SHUF RPT FDR		✓	Kaikki valitun kansion sisältämät raidat toistetaan satunnaisessa järjestyksessä (vain MP3), joka muuttuu aina kansion sisältöä toistettaessa.
SHUFF RPT CD		✓	Kaikki levyn raidat toistetaan satunnaisessa järjestyksessä, joka muuttuu aina levyä toistettaessa.
REPEAT FOLDR		✓	Kaikki kansion raidat toistetaan järjestyksessä (vain MP3).

Huomautus: Kun soittimeen asetetaan CD-levy, tilaksi tulee **NORMAL PLAY**.

Hälytysten ohjelmoiminen ja käyttäminen

Herätyspainikkeet ja -merkkivalot

Järjestelmässä on kaksi toisistaan riippumatonta herätystä: **Herätys 1** ja **Herätys 2**.

Herätyksille voidaan valita

- aika
- äänenvoimakkuus
- herätyslähde: sumneri, radio tai CD.

Herätyspainikkeiden käyttäminen

Voit ottaa käyttöön herätykset ja ohjata niitä kaukosäätimen Alarm-painikkeilla.


Voit ottaa herätyksen 1 käyttöön tai poistaa sen käytöstä painamalla.

1. Voit siirtyä herätyksen asetustilaan ja tarkastella herätyksen 1 asetuksia painamalla.
2. Näet herätyksen asetukset painamalla uudelleen.
3. Voit poistua herätyksen asetustilasta painamalla uudelleen.

Herätyksen tilan ilmaisimet

Jos herätys on käytössä, sen ilmaisimet näkyvät näytön oikeassa yläkulmassa.


Esimerkki: herätyksen 1 ja 2 asettaminen:

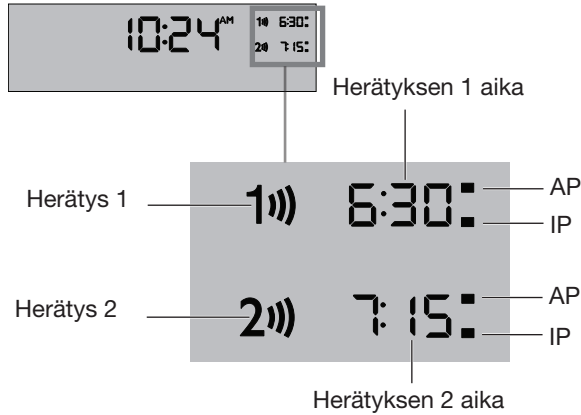



Herätysten asettaminen

Voit valita herätysten asetukset niiden asetustilassa. Silloin näet herätyksen asetukset, ja voit muuttaa niitä.

Herätyksen 1 tai 2 asettaminen:




1. Paina **herätyksen mykistyspainiketta** .

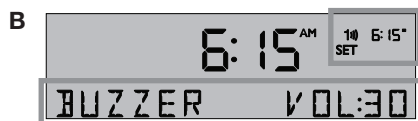


Herätyksen numero ja aika alkavat vilkkua (A). Hetken kuluttua herätyksen 1 asetukset tulevat näkyviin (B).





2.  Aseta herätysaika Time-painikkeilla.


3. Valitse herätyslähde:

- BUZZER  on tehdasasetus.
- Voit valita radioaseman painamalla .
- Valitse raita painamalla .

4.  Voit säätää valitun herätyslähteen äänenvoimakkuutta painamalla  tai .

5. Voit siirtyä herätyksen 2 asetustilaan painamalla . Voit asettaa herätyksen 2 toistamalla vaiheet 2–4.

6. Voit poistua herätyksen asetustilasta painamalla  uudelleen. Asettamasi herätys otetaan käyttöön. Sen aika näkyy näytössä.

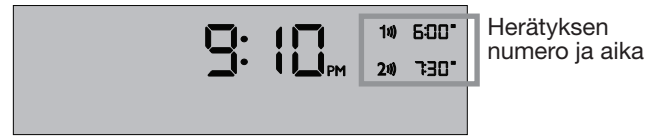


Herätysten käyttäminen

Herätyksen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

Voit ottaa herätyksen käyttöön tai poistaa sen käytöstä painamalla


-  tai .

Kun herätys on käytössä, sen numero ja aika näkyy näytön oikeassa yläkulmassa.

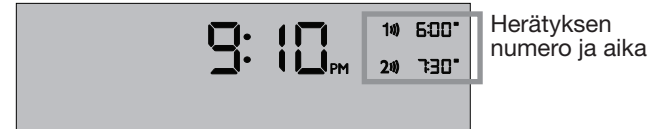

Herätys ja torkku

Napauta kosketuslevyä  tai paina kaukosäätimen



SNOOZE tulee näkyviin. Herätys kuuluu uudelleen, kun valittu aika on päättynyt.



Torkkuajan tehdasasetus on 10 minuuttia. Torkkuajan muuttamisesta kerrotaan kohdassa sivu 15.

Äänihälytyksen pysäyttäminen ja nollaaminen


Paina .

Torkkutoiminnolla vaimennetun herätyksen nollaaminen seuraavaa päivää varten

Kun herätys on vaimennettu torkkutoiminnolla, pidä kättäsi kosketuslevyllä vähintään 2 sekuntia tai paina **Stop Alarm**.

Järjestelmän kytkennät

Järjestelmän takapaneelissa on liitännät ulkoisia laitteita varten.

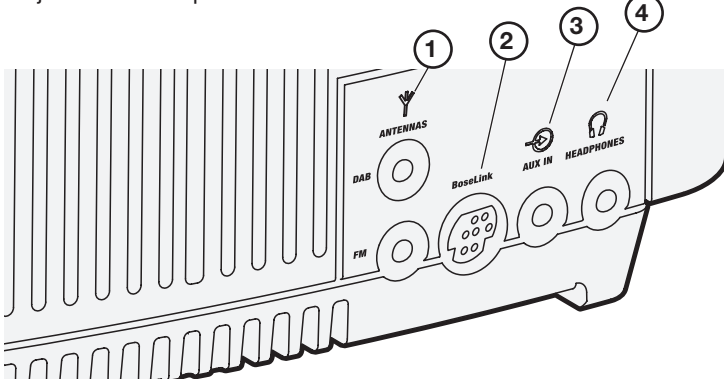

- ① **ANTENNIT**
3,5 mm:n FM- ja 2,5 mm:n DAB-antenniliitännät. Katso ”Ulkoisen antennin käyttäminen” sivulla 14.
- ② **Bose link**
Tähän liitännään voidaan yhdistää toinen Bose link -yhteensopiva laite Bose link -johdolla.
- ③ **AUX IN**
3,5 mm:n stereotuloliitin ulkoisia lähteitä varten.
- ④ **KUULOKKEET**
3,5 mm:n stereokuulokeliitäntä.

AUX IN -tuloliitännän käyttäminen

Jos käytössä on televisio, DVD-soitin, tietokone, pelikonsoli tai muu äänilähde, saat paremman kuunteluelämyksen yhdistämällä sen tähän järjestelmään.

Äänilaitteen yhdistäminen järjestelmään edellyttää yhtä seuraavista johdoista:



3,5 mm:n äänijohto




3,5 mm:n stereo-RCA-johdo

Voit hankkia tarvittavan johdon ottamalla yhteyden Bosen® asiakaspalveluun tai kodintekniikkamyymälästä. Lisätietoja on pakkauksessa toimitetussa pikaohjeessa.

Yhdistäminen äänilaitteeseen johdolla

1. Yhdistä äänilaitte johdolla järjestelmän **AUX IN** -liitännään.

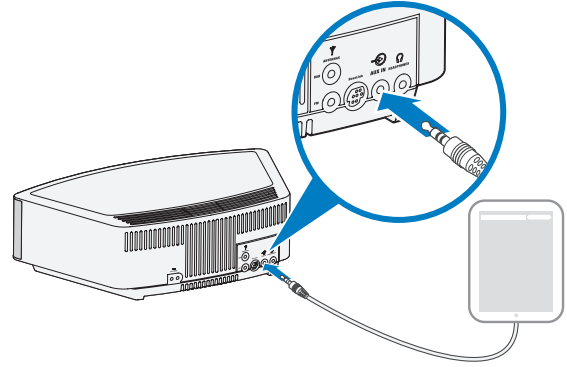


2. Paina kaukosäätimen -painiketta. Viimeksi kuunneltu lähde otetaan käyttöön.
3. Paina -painiketta toistuvasti, kunnes näyttöön tulee **AUX**.
4. Aloita musiikin toistaminen äänilaitteella.
5. Voit säätää äänenvoimakkuutta pitämällä + tai - painettuna.

Huomautus: Jos järjestelmän äänenvoimakkuutta ei voi säätää riittävän lujalle, yritä lisätä siihen yhdistetyn äänilaitteen voimakkuutta.

Kuulokkeiden käyttäminen

Voit kuunnella musiikkia kuulokkeilla yhdistämällä ne järjestelmän takapaneelissa olevaan kuulokeliitäntään.

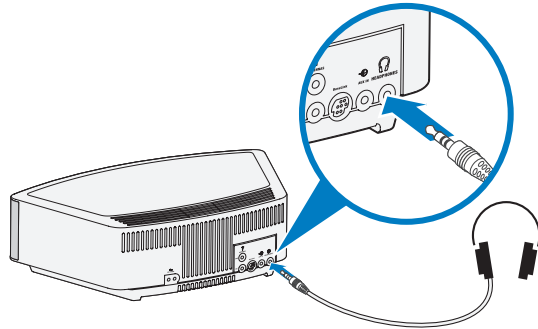

VAROITUS: Pitkäaikainen altistuminen suurelle äänenvoimakkuudelle voi vahingoittaa kuuloa. Suuria äänenvoimakkuuksia kannattaa välttää varsinkin silloin kun ne jatkuvat pitkään.

Huomautuksia:

- Kuulokkeiden yhdistäminen mykistää automaattisesti kaiuttimet. Kuulokkeiden äänenvoimakkuus voi olla erilainen kuin kaiuttimien. Säädä siksi järjestelmän äänenvoimakkuus alhaiseksi ennen kuulokkeiden yhdistämistä tai irrottamista.
- Jos kuulokkeita käytettäessä tulee herätys, se kuuluu järjestelmän kaiuttimista.

Kuulokkeiden äänenvoimakkuuden säätäminen:

Voit säätää kuulokkeiden äänenvoimakkuutta pitämällä + - tai - -painiketta painettuna.


Muiden laitteiden liittäminen

Ulkoisen antennin käyttäminen

Järjestelmän virtajohto toimii FM-radioantennina. Jos radio kuuluu huonosti, vaikka johdon sijaintia on muutettu, on ehkä käytettävä ulkoista FM-antennia. Ulkoinen -dipoliantenni voidaan tilata Bosen asiakaspalvelusta. Lisätietoja on pakkauksessa toimitetussa pikaohjeessa.

Ulkoisen FM-radioantennin asentaminen


1. Yhdistä FM-antennin 3,5 mm:n liitin **FM ANTENNA** -liitäntään.
2. Vie antennin päät mahdollisimman kauas tästä laitteesta ja muista laitteista vastaanoton parantamiseksi.

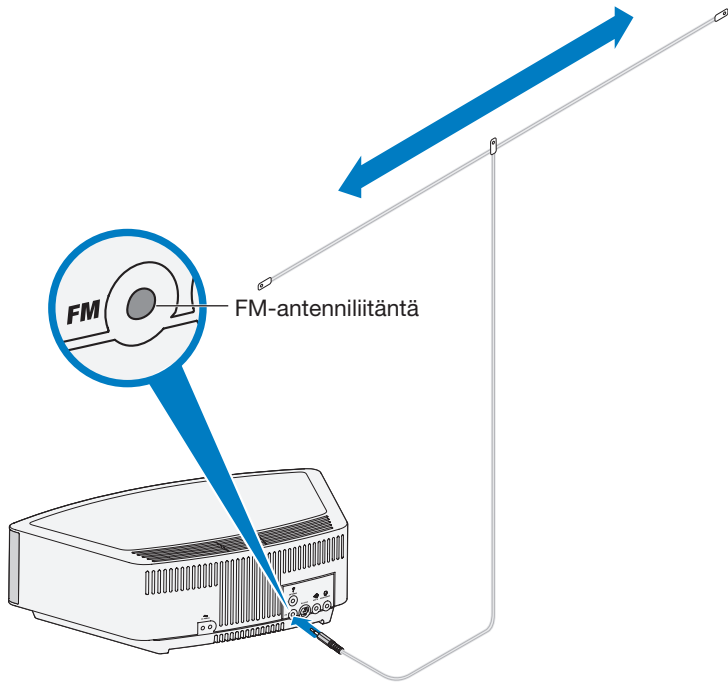


Huomautus: Monet FM-radioasemat lähettävät pystysuunnassa polaroitua signaalia vaakasuunnassa polaroidun signaalin lisäksi tai sijaan. Jos radio ei kuulu riittävän hyvin vaakasuuntaisella antennilla, yritä ripustaa antenni pystysuunnassa.

Ulkoisen antennin asentaminen digitaalista radiovastaanottoa varten

Järjestelmän mukana on toimitettu ulkoinen DAB-dipoliantenni.

1. Yhdistä DAB-antennin 2,5 mm:n liitin **DAB ANTENNA** -liitäntään.
2. Vedä antennia ulospäin pystysuunnassa nuolien osoittamalla tavalla.
3. Etsi digitaaliset radioasemat uudelleen pitämällä **Mute**-painiketta  painettuna (sivu 12).
4. Voit virittää aiemmin huonosti tai ei ollenkaan kuuluneet radioasemat uudelleen.

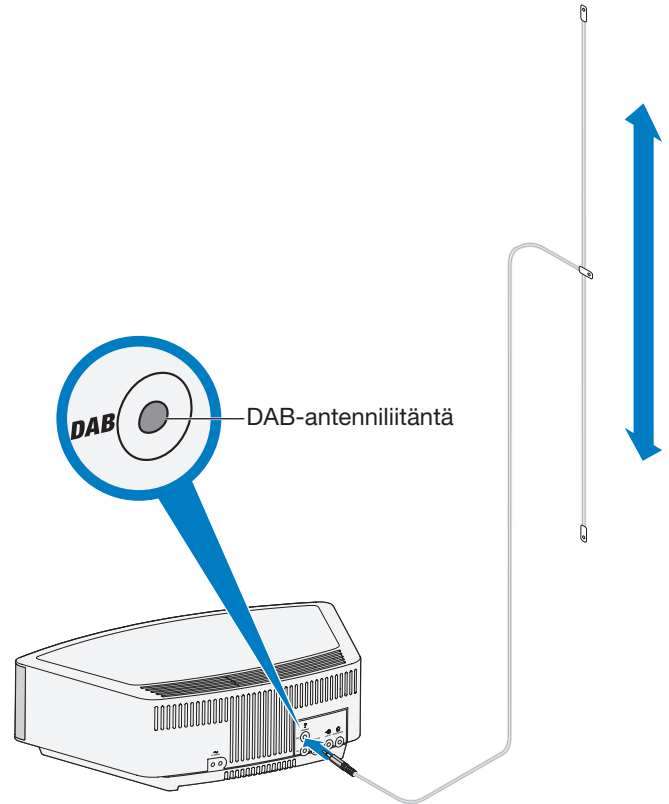

Asetusvalikko

Asetusvalikossa voit mukauttaa järjestelmän toiminta-asetuksia.

Järjestelmäasetukset	Valikkokohta	Tehdasasetukset	Vaihtoehdot	Kuvaus
Torkkuherätyksen kesto	SNOOZE-	10 min	10 min, 20 min, 30 min, 40 min, 50 min, 60 min	Tämä asetus määrittää, kuinka pitkään järjestelmä pysyy äänettömänä, kun torkkutoiminto on käytössä.
Radio Data System (RDS) -tiedot	RADIO TEXT-	ON (päällä)	ON, OFF	Ottaa käyttöön (ON) tai poistaa käytöstä (OFF) RDS-tietojen näyttämisen.
Jatkuva toisto	CONT PLAY-	NO	NO, AUX, FM, AM, DAB	Voit valita, mitä lähdetä kuunnellaan CD-levyn päätyttyä.
Bassotaso	BASS-	NORMAL	NORMAL, REDUCED	Bassoäänien säätäminen.
Kellonajan muoto	TIME-	12 HOUR	12-HOUR, 24-HOUR	Voit valita kellonajan muodoksi 12 tai 24 tunnin järjestelmän.
Näytön suuri kirkkaustaso	BRIGHT HI-	10	8-15	Vaikuttaa kirkkauden tasoon laitteen tunnistaessa kirkkaan valaistuksen.
Näytön matala kirkkaustaso	BRIGHT LO-	4	1-8	Vaikuttaa kirkkauden tasoon laitteen tunnistaessa hämärän valaistuksen.
Huoneen koodi	ROOM-	B _ _ _ -	B _ _ _ -, C _ _ _ -, D _ _ _ -, E _ _ _ -, F _ _ _ -, G _ _ _ -, H _ _ _ -, I _ _ _ -, J _ _ _ -, K _ _ _ -, L _ _ _ -, M _ _ _ -, N _ _ _ -, O _ _ _ -	Asettaa järjestelmän huonekoodin, kun se on yhdistetty Bose link -verkkoon. Huoneen tunnuskirjainta seuraavat viivat osoittavat, mihin asentoon Lifestyle®-kaukosäätimen pienoiskytkimet on asetettava.
Kapasitiivinen kosketusohjaus	TOUCH PAD-	ON (päällä)	ON, OFF	Ottaa kosketuslevyn käyttöön (ON) tai poistaa sen käytöstä (OFF).
Järjestelmän 20 minuutin valmiustila-ajastin	AUTO OFF-	YES	YES, NO	Voit ottaa järjestelmän siirtämisen valmiustilaan 20 minuutin kuluttua käyttöön valitsemalla (YES) tai poistaa käytöstä valitsemalla (NO). Katso "Virran kytkeminen järjestelmään" sivulla 8.
Järjestelmän nollaus	RESET ALL-	NO	NO, YES	Palauttaa järjestelmään tehdasasetukset.

Järjestelmän asetuksen muuttaminen



1. Pidä **Alarm Setup/Menu** -painiketta painettuna, kunnes **-SETUP MENU-** tulee näkyviin.

TUNE / MP3



2. Voit ohittaa valikon kohdan painamalla **Tune/MP3**.

TIME




3. Voit muuttaa asetusta painamalla **Time +** tai **Time -**.



4. Voit poistua asetusvalikosta painamalla **Alarm Setup/Menu**-painiketta tai odottamalla 10 sekuntia. Asetusvalikko poistuu tällöin näkyvistä automaattisesti.


Ongelmanratkaisu

Ongelma	Toimintaohjeet
Järjestelmä ei toimi.	<ul style="list-style-type: none">• Yhdistä järjestelmä sähköpistorasiaan.• Irrota pistoke pistorasiasta 10 sekunniksi ja työnnä se takaisin pistorasiaan. Järjestelmä nollataan.• Napauta järjestelmän päällä olevaa kosketuslevyä (ks. sivu 8).
Ei ääntä.	<ul style="list-style-type: none">• Lisää äänenvoimakkuutta.• Poista CD-levy ja aseta se uudelleen paikalleen.• Irrota kuulokkeet. Jos ne on yhdistetty, kaiuttimet mykistetään.
Äänenlaatu on huono.	<ul style="list-style-type: none">• Jos bassoäänet kuuluvat liian voimakkaina tai vaimeina, säädä järjestelmän bassotoistoa asetusvalikossa (ks. sivu 15).• Jos kuuntelet ulkoista AUX-lähdettä, käytä stereojohtoa ja varmista, että liitin on tiukasti paikallaan.
Kaukosäädin toimii virheellisesti tai ei lainkaan.	<ul style="list-style-type: none">• Käytä kaukosäädintä lähempänä järjestelmää.• Tarkista, että paristo on asennettu kaukosäätimeen plusnapa (+) ylöspäin.• Vaihda kaukosäätimen paristo.• Varmista, ettei huoneen valaistus tai auringonvalo häiritse ja että linssissä ei ole likaa tai pölyä.• Aseta järjestelmä toiseen paikkaan.
Huono AM-vastaanotto	<ul style="list-style-type: none">• Suuntaa sisäinen AM-antenni uudelleen kääntämällä järjestelmää.• Siirrä laite kauemmas televisiosta, jääkaapista, halogeenilampuista, himmenninkatkaisimista tai muista sähkölaitteista, joista lähtee sähköistä kohinaa.• Jos näistä keinoista ei ole apua, AM-radiolähteykset voivat kuulua alueellasi huonosti.
Huono FM-vastaanotto	<ul style="list-style-type: none">• Vedä virtajohto mahdollisimman suoraksi. Virtajohto toimii FM-antennina (ks. sivu 9).• Katso ”Ulkoisen antennin käyttäminen” sivulla 14.
CD-levyn toistaminen ei onnistu.	<ul style="list-style-type: none">• Valitse lähteeksi tai paina  CD-painiketta. CD-kuvake näkyy näytössä.• Aseta CD-levy paikalleen etiketti puoli ylöspäin.• Tarkista, onko levyn pinta puhdas. Jos ei, yritä puhdistaa se.• Kokeile toista levyä.


Kaukosäätimen pariston vaihtaminen

Aseta kaukosäädin tasaiselle alustalle.

1. Paina kielekkeen lukkoa kuvan mukaisesti ja pidä se painettuna. Avaa paristokotelo.

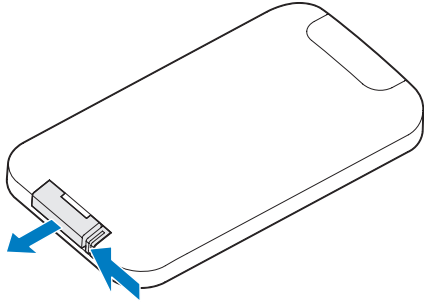

2. Poista vanha paristo ja aseta uusi paristo paikoilleen siten, että plusnapa (+) on ylöspäin.

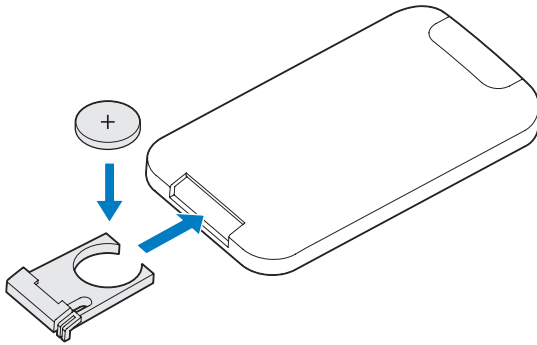

3. Työnnä paristolokeron kansi varovaisesti kiinni. Se lukittuu automaattisesti.

VAARA: Pidä uudet ja käytetyt paristot poissa lasten ulottuvilta. Älä niele paristoa. Kemiallisen palovamman vaara. Laitteen mukana toimitetussa kaukosäätimessä on nappiparisto. Jos nappiparisto niellään, se voi aiheuttaa vakavia sisäisiä palovammoja jo kahden tunnin kuluessa, ja seurauksena voi olla kuolema. Jos paristokotelo ei sulkeudu kunnolla, lopeta laitteen käyttäminen ja pidä se poissa lasten ulottuvilta. Jos epäilet, että paristo on nieltä tai joutunut kehon sisään, ota heti yhteys lääkäriin. Jos nappiparistoa käsitellään väärin, voi aiheutua tulipalo tai kemiallinen palovamma. Älä lataa uudelleen, pura tai polta niitä tai kuumenna lämpötilaan yli 100 °C. Vaihda pariston tilalle vain esimerkiksi UL-hyväksytty 3 voltin CR2032- tai DL2032-litiumparisto. Käsittele käytöstä poistettuja paristoja oikein.

Puhdistaminen

Pyyhi järjestelmän pinta pehmeällä, kuivalla liinalla.

- Älä käytä järjestelmän lähellä mitään sumutettavia aineita. Älä käytä liuottimia, kemikaaleja tai puhdistusaineita, joissa on alkoholia, ammoniakkia tai hankausaineita.
- Varo, ettei aukkoihin pääse nesteitä.

Asiakaspalvelu

Saat lisätietoja ottamalla yhteyden Bosen asiakaspalveluun. Lisätietoja on pakkauksessa toimitetussa pikaohjeessa.

Rajoitettu takuu

Järjestelmällä on rajoitettu takuu. Rajoitetun takuun tiedot näkyvät pakkauksessa toimitetussa pika-aloitusohjeessa.

Pika-aloitusohjeessa kerrotaan takuun rekisteröimisestä. Rekisteröinnin laiminlyöminen ei vaikuta rajoitettuun takuuseen.

Tämän tuotteen mukana toimitetut takuutiedot eivät ole voimassa Australiassa eivätkä Uudessa-Seelannissa. Osoitteessa www.bose.com.au/warranty ja www.bose.co.nz/warranty kerrotaan Australiassa ja Uudessa-Seelannissa voimassa olevasta takuusta.

Tekniset tiedot

Käyttöjännite

220-240 V ~ 50/60 Hz, enintään 60 W



745087-0010

BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2015 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM745087 Rev. 00