

BOSE[®]

Wave[®] SoundTouch[™] 
music system series IV



Owner's Guide • Brugervejledning • Bedienungsanleitung
Gebruikershandleiding • Guía del propietario • Käyttöopas • Notice d'utilisation
Manuale di istruzioni • Kezelési útmutató • Brukerveiledning
Podręcznik użytkownika • Manual do proprietário • Bruksanvisning

Tärkeitä turvallisuusohjeita

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ja säästä se tulevaa käyttöä varten.



Nuolisalama ja tasasivuinen kolmio varoittavat käyttäjää laitteen sisällä olevasta vaarallisesta eristämättömästä jännitteestä ja sähköiskun vaarasta.



jotka

Tasakulmisen kolmion sisällä näkyvä huutomerkki muistuttaa käyttäjää tärkeistä käyttö- ja huolto-ohjeista, ovat tässä käyttöohjeessa.

VAROITUKSIA:

- Älä altista tätä tuotetta sateelle tai kosteudelle tulipalon tai sähköiskun vaaran välttämiseksi.
- Älä sijoita vuotavia, roiskuvia tai nesteitä sisältäviä esineitä, kuten maljakoita, laitteen päälle tai lähelle. Varo, että laitteeseen ei roisku nestettä. Nesteet voivat aiheuttaa vian tai tulipalon vaaran.
- Pidä uudet ja käytetyt paristot poissa lasten ulottuvilta. Älä niele paristoa. Muutoin on olemassa kemiallisen palovamman saamisen vaara. Laitteen mukana toimitetussa kaukosäätimessä on nappiparisto. Jos nappiparisto niellään, voi aiheutua vakavia sisäisiä palovammoja jo kahden tunnin kuluessa, ja seurauksena voi olla kuolema. Jos paristokotelo ei sulkeudu kunnolla, lopeta laitteen käyttäminen ja pidä se poissa lasten ulottuvilta. Jos epäilet, että paristo on nielty tai joutunut kehon sisään, ota heti yhteys lääkäriin. Jos nappiparistoa käsitellään väärin, voi aiheutua tulipalo tai kemiallinen palovamma. Älä lataa uudelleen, pura tai polta niitä tai kuumenna lämpötilaan yli 100 °C. Vaihda pariston tilalle vain esimerkiksi UL-hyväksytty 3 voltin CR2032- tai DL2032-litiumparisto. Käsittele käytöstä poistettuja paristoja oikein.
- Älä laita laitteen päälle tai lähelle avotulta, esimerkiksi palavaa kynttilää.
- Sähköiskun välttämiseksi sovita pistokkeen leveä osa leveään aukkoon. Työnnä pistoke pohjaan saakka.
- Wave® SoundTouch™ -musiikkijärjestelmää (järjestelmän ja SoundTouch™-jalustan yhdistelmää tai pelkkää SoundTouch™-jalustaa ei saa käyttää yhdessä muiden kuin Bosen valmistaman alakaapin tai seinäkiinnikkeen kanssa.



Tämä laite sisältää magneetin. Jos mielessäsi on kysymyksiä vaikutuksesta lääketieteelliseen implanttiin, ota yhteys lääkäriin.



Laitteessa on pieniä osia. Ne voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran. Ei sovellu alle 3-vuotiaiden lasten käytettäväksi.



Hävitä käytetyt paristot paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti. Ei saa polttaa.



Tämä symboli merkitsee, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan se on toimitettava kierrätykseen. Kierrättäminen auttaa estämään vahingollisia seurauksia ympäristölle, luonnolle ja ihmisten terveydelle. Saat lisätietoja kierrättämisestä paikallisilta viranomaisilta, kotitalousjätteen kierrätyspalvelusta tai liikkeestä, josta tuote ostettiin.

VAROTOIMENPITEET:


- Älä tee muutoksia järjestelmään tai sen varusteisiin. Ilman lupaa tehdyt muutokset voivat vaarantaa turvallisuuden, vaatimusten täyttymisen ja järjestelmän tehokkuuden.
- Pitkäaikainen altistuminen suurelle äänenvoimakkuudelle voi vahingoittaa kuuloa. Suuria äänenvoimakkuuksia kannattaa välttää varsinkin kuulokkeita käytettäessä ja jos ne jatkuvat pitkään.
- Käyttäminen tämän ohjeen vastaisesti saattaa altistaa sisäisestä laserlaitteesta peräisin olevalle vaaralliselle säteilylle. Vain valtuutettu huoltohenkilöstö saa säätää tai korjata CD-soittimen.
- DAB-antenniliitäntään ei saa yhdistää kaapelitelevisiojärjestelmää.

Huomautuksia:

- Tämän laitteen tarra on sen pohjassa.
- Tätä tuotetta on käytettävä sisätiloissa. Sitä ei ole suunniteltu ulkona, ajoneuvoissa tai veneissä käytettäväksi, eikä ulkona käyttämistä ole testattu.
- Jos laitteesta katkaistaan virta pistorasian virtakytkimen avulla, tähän kytkimeen on päästävä helposti käsiksi.

Luokan 1 lasertuote

Tämä CD-soitin on LUOKAN 1 LASERLAITE EN/IEC 60825:n mukaisesti. Laitteen pohjassa on CLASS 1 LASER PRODUCT -tarra.



1. Lue nämä ohjeet.
2. Säilytä nämä ohjeet.
3. Ota kaikki varoitukset huomioon.
4. Noudata kaikkia ohjeita.
5. Älä käytä tätä laitetta veden lähetytyillä.
6. Puhdista ainoastaan kuivalla pyyheliinalla.
7. Älä sulje tuuletusaukkoja. Asenna laite valmistajan ohjeiden mukaisesti.
8. Älä sijoita laitetta minkään lämmönlähteen kuten lämpöpattereiden, lämpövaraajien, uunien tai muiden lämpöä tuottavien laitteiden (vahvistimet mukaan lukien) lähelle.
9. Sijoita virtajohto siten, ettei sen yli kävellä eikä se ole puristuksissa pistokkeen, muuntajan tai laitteen virtajohtoon kiinnityspisteen läheisyydessä.
10. Käytä ainoastaan valmistajan määrittämiä lisävarusteita.
11. Irrota laite pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana ja laitteen ollessa pidemmän aikaa käyttämättömänä.
12. Vain koulutettu huoltohenkilöstö saa tehdä huoltotyöt. Jos laite vaurioituu, se on huollettava, esimerkiksi jos virtajohto tai -pistoke on vaurioitunut, laitteen päälle on roiskunut nestettä, sen päälle on pudonnut jokin esine, se on ollut sateessa tai kostunut, se ei toimi normaalisti tai se on pudonnut.



Bose Corporation vakuuttaa täten, että tämä tuote täyttää direktiivin 1999/5/CE (R&TTE-direktiivi) sekä muiden sovellettavien EU-direktiivien vaatimukset. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa www.Bose.com/compliance

HUOMAA: Tämä laite on testattu ja todettu luokan B digitaalilaitetta koskevien FCC:n sääntöjen osan 15 rajoitusten mukaiseksi. Nämä rajoitukset on tarkoitettu antamaan kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan kotioloissa. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä energiaa radiotaajuudella, ja jos sitä ei ole asennettu tai käytetä ohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa vahingollista häirintää radioliikenteelle. Kuitenkaan ei voida taata, ettei missään yksittäisessä asennuksessa aiheutuisi häiriöitä. Mikäli voidaan osoittaa sammuttamalla ja käynnistämällä laite, että se häiritsee haitallisesti radio- tai televisiovastaanotinta, on suositeltavaa, että häiriö yritettäisiin poistaa jollain seuraavista tavoista:

- Suuntaa vastaanottoantenni toisin tai siirrä se toiseen paikkaan.
- Siirrä laite ja vastaanotin kauemmas toisistaan.
- Yhdistä laite eri pistorasiaan kuin missä vastaanotin on.
- Kysy neuvoa jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio- tai tv-asentajalta.

Tähän laitteeseen tehtävät Bose Corporationin hyväksymättömät muutokset voivat mitätöidä käyttäjälle annetun luvan käyttää tätä laitetta.

Laite täyttää FCC:n sääntöjen kohdan 15 vaatimukset. Käytön edellytyksenä on kaksi ehtoa: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä. (2) Tämän laitteen täytyy ottaa vastaan kaikki häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka saattavat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.

SoundTouch™-jalusta: Laite on asennettava ja sitä on käytettävä siten, että sen ja kehon väliin jää vähintään 20 cm.

CAN ICES-3 (B) /NMB-3 (B)

Tämä B-luokan laite täyttää Kanadan ICES-003-määräykset.

Tämä laite täyttää yleiselle käyttämiselle laaditut FCC- ja Industry Canada RF -säteilynrajoittamisohjeet. Laitetta ja sen antennia ei saa sijoittaa toisen antennin tai lähettimen lähelle.

Tämä laite täyttää Industry Canada -standardin vaatimukset. Käytön edellytyksenä on kaksi ehtoa:

(1) laite ei saa tuottaa häiriöitä, ja (2) laitteen on siedettävä muiden laitteiden tuottamaa häiriötä.

Tuotetietojen keruulaite

Järjestelmässä on tuotetietojen keruulaite. Se auttaa Bosea saamaan tietoja tuotteen käyttämisestä ja suorituskyvystä. Se tallentaa tiettyjä teknisiä tietoja ja käyttöhistorian, kuten äänenvoimakkuuden, käynnistämiset ja sammuttamiset, asetukset, tulolähteet ja tehon. Näiden tietojen avulla käyttäjiä voidaan palvella ja tukea paremmin sekä tehdä tuotteisiin parannuksia. Kerättyjen tuotetietojen lukeminen edellyttää erityislaitteita. Bose saa nämä tiedot käyttöönsä vain, jos toimitetaan Bose-huoltoon tai palautetaan. Tuotetietojen keruulaite ei kerää mitään tietoja, joiden perusteella käyttäjä voidaan tunnistaa, kuten sukupuoli tai järjestelmän avulla toistettu mediasisältö.

Sääntömääräystiedot

Myrkyllisten tai vaarallisten aineiden tai alkuaineiden nimet ja sisältö						
	Myrkylliset tai vaaralliset aineiden tai alkuaineet					
Osan nimi	Lyijy (Pb)	Elohopea (Hg)	Kadmium (Cd)	Kuusiarvoinen (CR(VI))	Polybrominoitu bifenyylä (PBB)	Polybrominoitu difenyylietteri (PBDE)
PCB-yhdisteet	X	0	0	0	0	0
Metalliosat	X	0	0	0	0	0
Muoviosat	0	0	0	0	0	0
Kaiuttimet	X	0	0	0	0	0
Johdot	X	0	0	0	0	0

Tämä taulukko on laadittu SJ/T 11364 -määräysten mukaisesti.
O: Ilmaisee, että tätä vaarallista ainetta on kaikissa tästä materiaalista valmistetuissa osissa alle GB/T 26572 -raja-arvon.
X: Ilmaisee, että tätä vaarallista ainetta on kaikissa tästä materiaalista valmistetuissa osissa yli GB/T 26572 -raja-arvon.

Säilytätiedot.

Kirjoita uuden Wave® SoundTouch™ -järjestelmäsi sarjanumero alla näkyvään tilaan. Sarja- ja mallinumerot näkyvät pohjapaneelissa.

Sarjanumero: _____

Mallinumero: _____

Ostopäivä: _____

On suositeltavaa säilyttää ostokuitti tämän käyttöohjeen välissä.

Valmistuspäivä

Sarjanumeron neljä lihavoitua numeroa ilmaisevat valmistuspäivän. Ensimmäinen numero on valmistusvuosi, 5 merkitsee 2005 tai 2015. Numerot 2-4 ovat kuukausi ja päivä. 001 merkitsee tammikuun 1. päivää ja 365 merkitsee joulukuun 31. päivää.

Maahantuojat Kiinassa: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Ruying Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Maahantuojat EU:ssa: Bose GP, Castleblayney Road, Carrickmacross, Ireland

Maahantuojat Taiwanissa: Bose Taiwan Branch, Room 905, 9F, Worldwide House, 131 Min Sheng East Rd, Section 3, Taipei, Taiwan, 105

App Store on Apple Inc:n palvelumerkki.

Amazon, Kindle ja Fire ovat Amazon.com, Inc:n tai sen kumppanien tavaramerkkejä.

Android ja Google Play ovat Google Inc:n tavaramerkkejä.

Bluetooth® -sanamerkin ja -logon omistaa Bluetooth SIG, Inc. Bose käyttää sitä lisenssin nojalla.



iHeartRadio on iHeartMedia, Inc:n rekisteröity tavaramerkki.

Tietyt Microsoftin aineettomat oikeudet suojaavat tätä tuotetta. Tällaisen tekniikan käyttäminen muualla kuin tässä tuotteessa tai jakeleminen on kiellettyä ilman Microsoftilta saatua lisenssiä.

Tässä tuotteessa käytetään Spotify-ohjelmistoa, jota suojaavat kolmansien osapuolien lisenssit näkyvät täällä: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

Spotify on Spotify AB:n rekisteröity tuotemerkki.

SoundTouch ja langattoman nuotin muotoilu ovat Bose Corporationin tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Wi-Fi on Wi-Fi Alliancen® rekisteröity tavaramerkki.

Windows on Microsoft Corporation -yhtiön Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröity tavaramerkki.

Wave-musiikkijärjestelmän muotoilu on Bose Corporationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

© 2015 Bose Corporation. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa kopioida, muokata jaella tai käyttää ilman julkaisijan etukäteen antamaa kirjallista lupaa.


SoundTouch™

Tietoja Wave® SoundTouch™ -musiikkijärjestelmästä	6
Järjestelmän edut	6
Laitteiston ominaisuudet	6
SoundTouch™-sovellus	6
Esittely-CD-levy	6
Tutkimustyön saavutuksia	6

Järjestelmän asetusten määrittäminen

Pakkauksen avaaminen	7
Järjestelmän paikan valitseminen	7
Järjestelmän yhdistäminen jalustaan	7
Järjestelmän yhdistäminen verkkovirtaan	8
Järjestelmän yhdistäminen Wi-Fi®-verkkoon	8
Lataa ja asenna SoundTouch™-sovellus	8
Järjestelmän yhdistäminen Wi-Fi®-verkkoon	8
Kellonajan asettaminen	8

Järjestelmän käyttäminen

Kaukosäätimen käyttäminen	9
Kosketuslevy	10
Näytön lukeminen	10
Virran kytkeminen järjestelmään	10
Valmiustila	10
Äänenvoimakkuuden säätäminen	10
Uniajastimen käyttäminen	10
 -painikkeen käyttäminen	11
SoundTouch™	11
Langaton Bluetooth®-tekniikka	11
AUX-lähde	11


Järjestelmän ohjaaminen sovelluksen avulla

SoundTouch™-sovelluksen käyttäminen	11
Ohjeen käyttäminen	11
Järjestelmän ohjaaminen toisen älypuhelimien, tablet-tietokoneen tai tietokoneen avulla	11

Esiasetusten mukauttaminen

Esiasetusten toiminta	12
Hyvä tietää	12
Esiasetuksen toistaminen	12
Esiasetuksen ohjelmoiminen	12

Bluetooth®

Bluetooth-laitteparin muodostaminen	13
Yhdistäminen laitepariksi muodostettuun Bluetooth®-yhteensopivaan laitteeseen	13
 -painikkeen käyttäminen	13
Pariksi muodostetun laitteen Bluetooth®-ominaisuuden käyttäminen	13
Järjestelmän Bluetooth®-laittepariluettelon tyhjentäminen	13

Muiden lähteiden kuunteleminen

FM- tai AM-radion kuunteleminen	14
FM/AM-aseman virittäminen	14
AM/FM-radioasemien esivirittäminen	14
FM-kuuluvuuden parantaminen	14
Digitaalisen radion kuunteleminen	14
Digitaalisten radioasemien tallentaminen	15
Ensisijaiset radioasemat ja toissijaiset palvelut	15
Digitaalisten radioasemien skannaaminen uudelleen	15
Radioaseman tietojen näyttäminen	15
Radioaseman signaalivoimakkuuden näyttö	15
CD-äänilevyjen kuunteleminen	16
MP3 CD -levyjen kuunteleminen	16
CD-toistotilat	17

Hälytysten ohjelmoiminen ja käyttäminen

Herätyspainikkeet ja -merkkivalot	17
Herätyspainikkeiden käyttäminen	17
Herätyksen tilan ilmaisimet	17
Herätysten käyttäminen	18
Herätyksen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä	18
Herätys ja torkku	18

Muiden laitteiden liittäminen

Järjestelmän kytkennät	19
AUX IN -tuloliitännän käyttäminen	20
Kuulokkeiden käyttäminen	20
Ulkoisen antennin käyttäminen	21
Ulkoisen FM-radioantennin asentaminen	21
Ulkoisen antennin asentaminen digitaalista radiovastaanottoa varten	21

Järjestelmän mukauttaminen

Asetusvalikko	22
---------------------	----

Kehittyneet ominaisuudet

Wi-Fi®-toiminnon poistaminen käytöstä	23
Wi-Fi-toiminnon ottaminen käyttöön	23
SoundTouch™-jalustan käynnistäminen uudelleen	23
SoundTouch™-jalustan nollaaminen	23

Hoito ja kunnossapito

Ongelmanratkaisu	24
Kaukosäätimen pariston vaihtaminen	25
Puhdistaminen	25
Asiakaspalvelu	25
Rajoitettu takuu	25
Tekniset tiedot	25

Liite: Asetusten määrittäminen tietokoneen avulla

Tärkeitä tietoja asetusten määrittämisestä	26
Järjestelmän asetusten määrittäminen pöytätietokoneen avulla	26
Järjestelmän asentaminen tietokoneen avulla	26

Tietoja Wave® SoundTouch™ -musiikkijärjestelmästä

Wave® SoundTouch™ -musiikkijärjestelmä täyttää huoneen kirkkaalla äänellä, jota virtautetaan langattomasti kotisi Wi-Fi®-verkosta. SoundTouch™ virtauttaa Internet-radioasemia, musiikkipalveluita ja musiikkikirjastosi sisältöä.

Jos kotonasi on langaton Wi-Fi®-verkko, voit nauttia mielimusiikistasi kaikissa haluamissasi huoneissa.

Järjestelmän edut

- Kun kuuntelet musiikkia, pienikokoisesta järjestelmästä kuuluva luonnolliselta kuulostava ääni täyttää koko huoneen.
- Voit kuunnella mielimusiikkiasi helposti personoitujen esiasetusten avulla.
- Langattoman asetukset älypuhelimien tai tablet-tietokoneen käyttämiseksi.
- Toimii yhdessä kotisi Wi-Fi-verkon kanssa.
- Voit virtauttaa musiikkia Bluetooth®-yhteensopivista laitteista.
- Ilmainen tietokoneeseen, älypuhelimien tai tablet-tietokoneeseen asennettava SoundTouch™-sovellus.
- Uusia laitteita on helppo lisätä koska tahansa, jotta voit kuunnella useissa huoneissa.
- Löydät laajasta Bose®-valikoimasta oikean ratkaisun joka huoneeseen.

Laitteiston ominaisuudet


- Voit kuunnella musiikkia yhdellä kosketuksella, koska kaukosäätimessä on kuusi esiasetusta.
- Näyttö ilmaisee järjestelmän tilan ja tiedot.
- SoundTouch-jalusta muodostaa yhteyden kodin Wi-Fi-verkkoon.
- AUX-liitäntä mahdollistaa toistamisen ulkoisesta äänilaitteesta.
- Kuulokeliitäntä yksityiseen kuunteluun.
- AM/FM-viritin takaa tarkan radiovastaanoton.
- Voit kuunnella musiikkia myös CD-levyiltä.
- Voit osoittaa ja napsauttaa kaukosäätimen avulla jopa 6 metrin etäisyydeltä.
- Voit mukauttaa kuuntelukokemusta kaukosäätimen peukalo ylös- ja peukalo alas -painikkeiden avulla.
- Ethernet-liitäntä mahdollistaa yhdistämisen kodin verkkoon.

SoundTouch™-sovellus

- Voit määrittää järjestelmän asetukset ja ohjata sitä älypuhelimien, tablet-tietokoneen tai tietokoneen avulla.
- SoundTouch™-sovelluksen avulla voit mukauttaa suosikkimusiikkisi esiasetukset helposti.
- Internet-radioasemat, musiikkipalvelut ja musiikkikirjastosi sisältö ovat käytössäsi.
- Voit hallita järjestelmän asetuksia.


Esittely-CD-levy

On suositeltavaa aloittaa kuuntelemalla pakkauksessa toimitettu CD-esittelylevy. Aseta esittelylevy levyasemaan. Wave® SoundTouch™ -musiikkijärjestelmä aloittaa sen toistamisen automaattisesti.

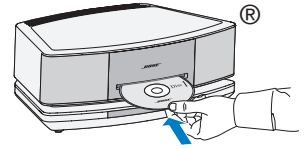


Tutkimustyön saavutuksia

Bose Corporation on käyttänyt yli 14 vuotta palkitun ja patentoidun acoustic waveguide -kaiutintekniikan kehittämiseen. Nyt voit hyötyä siitä. Tätä tekniikkaa käytettäessä putki siirtää energiaa tehokkaasti pienestä kaiuttimesta ympäröivään ilmaan toistaen matalatkin taajuuudet. Pitkien tarkasti kuvioiksi sijoitettujen waveguide-ohjaimien ansiosta kaiuttimet ovat riittävän pienet, jotta ne mahtuvat kätevästi kotiin. Wave® SoundTouch™ -musiikkijärjestelmässä käytetään kahteen suippoon waveguide-kaiuttimeen perustuvaa tekniikkaa. Niissä on kaksi 26 tuuman aalto-ohjainta, jotka saavat tämänkokoisen järjestelmän tuottamaan uskomattoman laadukasta ääntä.

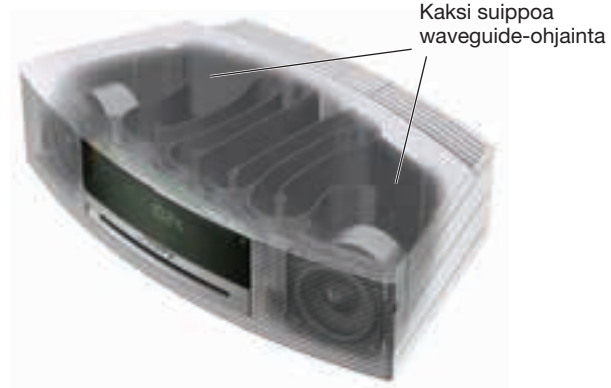


Pakkauksen avaaminen

Avaa pakkaus varovasti. Tarkista, että pakkaus sisältää kaikki seuraavat osat.

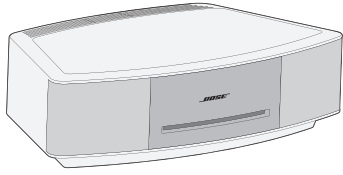

Wave® -musiikkijärjestelmä

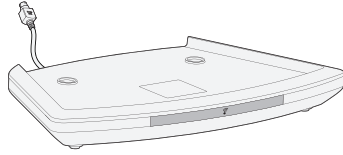

SoundTouch™-jalusta




Kaukosäädin
(paristo paikallaan)



Esittely-CD-levy



USB-johdot (vain asetusten
määrittämistä tietokoneen
avulla varten)

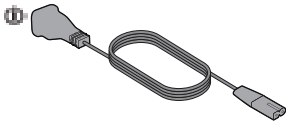

Virtajohdot



2,5 mm:n dipoliantenni



Antennisovitin
(vain Eurooppa ja Iso-Britannia)

ⓘ Toimitukseen voi sisältyä useita virtajohdot. Käytä maassasi käytettäväksi tarkoitettua virtajohdot.

Huomautus: Jos joku järjestelmän osa on vaurioitunut, älä käytä sitä. Ota yhteys valtuutettuun Bose-jälleenmyyjään tai Bosen asiakaspalveluun. Yhteystiedot ovat pakkauksessa toimitetussa pikaohjeessa.

Säästä kaikki pakkausmateriaali järjestelmän kuljettamista tai säilyttämistä varten.

Järjestelmän paikan valitseminen

- Parhaasta mahdollisesta äänestä nauttiminen:
 - Aseta musiikkijärjestelmä kuunteluhuoneen vastakkaiselle seinälle kuuntelijoihin nähden.
 - Järjestelmä on syytä sijoittaa puolen metrin päähän seinästä. Sen sijoittamista nurkkaan kannattaa välttää.
- Aseta järjestelmä vakaalle tasaiselle alustalle.


VAROTOIMENPITEET:

- Älä aseta järjestelmää metalliselle alustalle. Muutoin AM-vastaanotto saattaa häiriintyä.
- Älä aseta järjestelmää kuumuudelle herkälle alustalle. Tämä vahvistin tuottaa lämpöä, kuten kaikki sähkölaitteet.
- Älä käytä järjestelmää kosteassa tilassa tai paikassa, jossa sen sisään voi päästä kosteutta.


Järjestelmän yhdistäminen jalustaan

SoundTouch™-jalustassa on verkkoyhteys Wave®-musiikkijärjestelmää varten.

1. Aseta SoundTouch™-jalusta vakaalle tasaiselle alustalle.
2. Aseta Wave®-musiikkijärjestelmä SoundTouch™-jalustan päälle varovasti.
 - Varmista, että Wave®-musiikkijärjestelmän taaemmat jalat menevät SoundTouch™-jalustan yläosan painaumiin.
 - Varmista, että Wave®-musiikkijärjestelmä on vaakasuorassa, ja että molempien laitteiden sivureunat ovat kohdakkain.

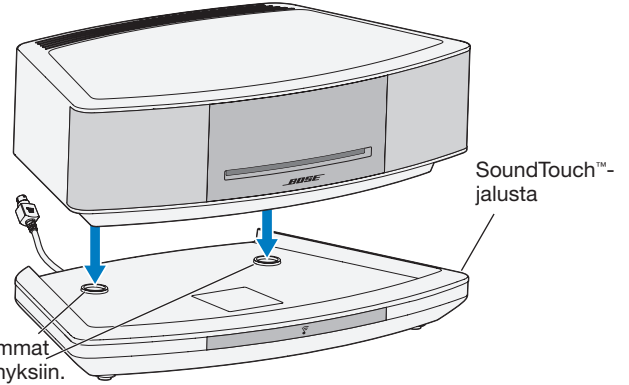

3. Yhdistä SoundTouch™-jalustan johto **Bose link** -liitäntään.

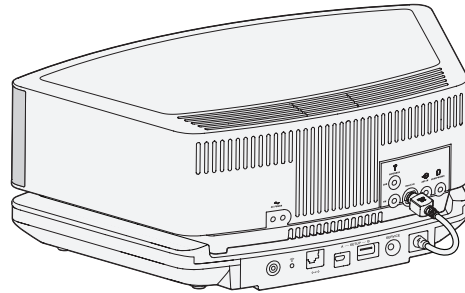


Järjestelmän asetusten määrittäminen

Järjestelmän yhdistäminen verkkovirtaan

Kytke järjestelmään virta ennen sen yhdistämistä verkkoon.

1. Kiinnitä virtajohdon pienempi pää **virtaliitäntään**.
2. Työnnä virtapistoke pistorasiaan.

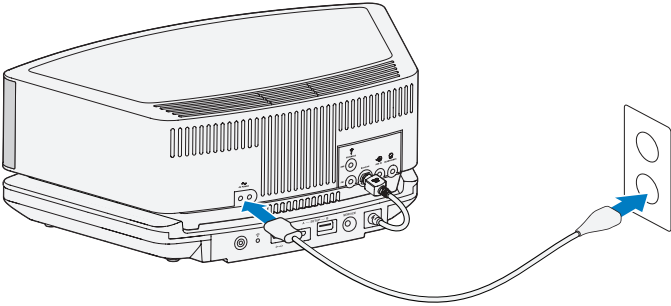


Järjestelmän yhdistäminen Wi-Fi®-verkkoon

Kun olet kytkenyt järjestelmään virran, lataa ja asenna SoundTouch™-sovellus verkkoon yhdistettyyn älypuheliin tai tablet-tietokoneeseen. Sovellus opastaa yhdistämään järjestelmän verkkoon.

Huomautus: Jos käytössäsi ei ole älypuheliä tai tablet-tietokonetta, voit määrittää asetukset tietokoneen avulla. Katso sivu 26.

Järjestelmän lisääminen aiemmin luotuun SoundTouch™-tiliin:

Jos olet jo määrittänyt SoundTouch™-asetukset toista järjestelmää varten, SoundTouch™-sovellusta ei tarvitse ladata uudelleen.

1. Käynnistä sovellus valitsemalla SoundTouch™-kuvake  älypuhelimessa tai tablet-tietokoneessa.
2. Voit lisätä toisen järjestelmän valitsemalla **TUTKI > ASETUKSET > Järjestelmät > LISÄÄ JÄRJESTELMÄ**.

Sovellus opastaa asetusten määrittämisessä.

Lataa ja asenna SoundTouch™-sovellus

Jos otat SoundTouch™-järjestelmän käyttöön ensimmäistä kertaa, asenna sovellus. Lataa **SoundTouch™-hallintasovellus** älypuheliin tai tablet-tietokoneeseen.




Bose SoundTouch™ controller app

- iOS-käyttäjät: Lataa App Storesta.
- Android™-käyttäjät: Lataa Google Play™ Storesta.
- Amazon Kindle Fire -käyttäjät: lataa Amazon Appstore for Android -palvelusta.

Järjestelmän yhdistäminen Wi-Fi®-verkkoon

Kun olet asentanut sovelluksen, lisää järjestelmä verkkoon.

1. Käynnistä sovellus valitsemalla  älypuhelimessa tai tablet-tietokoneessa.


Sovellus opastaa yhdistämään järjestelmän Wi-Fi-verkkoon.

2. Viimeistele asetukset noudattamalla sovelluksen ohjeita esimerkiksi luomalla SoundTouch™-tili, lisäämällä musiikkikirjasto ja käyttämällä palveluita.

Huomautus: Voit käyttää **Bluetooth®**-tekniikkaa viimeistelemällä asetusten määrittämisen. **Bluetooth**-laitteiden yhdistämisestä on lisätietoja kohdassa sivu 13.

Kellonajan asettaminen

1. Pidä **Time --** tai **Time +** -painiketta painettuna noin sekunti.

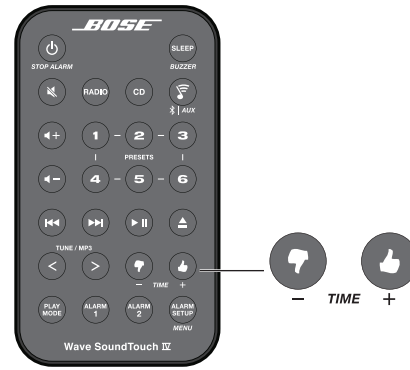

Näyttöön tulee **HOLD TO SET**. Kun painike vapautetaan, näyttöön tulee **- CLOCK SET -**.



2. Vapauta **Time**-painike.
3. Voit säätää aikaa taaksepäin painamalla **Time -**. Voit säätää aikaa eteenpäin painamalla **Time +**. Voit säätää nopeammin pitämällä painettuna.
4. Järjestelmä poistuu ajanasettamistilasta, kun odotat viisi sekuntia.

Huomautuksia:

- Kellonajan näkymisen vaihtamisesta 12 tunnin ja 24 tunnin muodon väliillä on lisätietoja kohdassa "Asetusvalikko" sivulla 22.
- Jos sähkönsyöttö järjestelmään katkeaa sähkökatkon tai pistokkeen pistorasiasta irrottamisen vuoksi, järjestelmän kaikki asetukset nollautuvat. Kellonaika pysyy muistissa 48 tuntia.

Kaukosäätimen käyttäminen

Käytä järjestelmää kaukosäätimen avulla Tähtää kaukosäätimellä näyttöä ja paina painikkeita. Kaukosäädin toimii tavallisesti kuuden metrin päästä näytöstä.

Huomautus: Pitäminen painettuna edellyttää painikkeen painamista noin kahden sekunnin ajan.






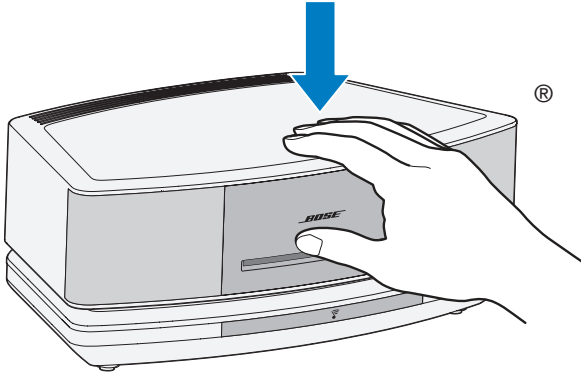
Järjestelmän käyttäminen

Kosketuslevy

Järjestelmän yläpaneelin etu- ja keskiosa ovat kosketusherkkiä.


Voit käynnistää järjestelmän tai katkaista siitä virran, käyttäen torkkutoimintoa ja nollata sen seuraavaa päivää varten (sivu 17) asettamalla kätesi hetkeksi kosketuslevylle.

Huomautus: Kun painat kaukosäätimen ,  - tai  -painiketta, valittu lähde otetaan käyttöön.




Näytön lukeminen


Lähdemerkkivalot: CD, FM, AM tai AUX

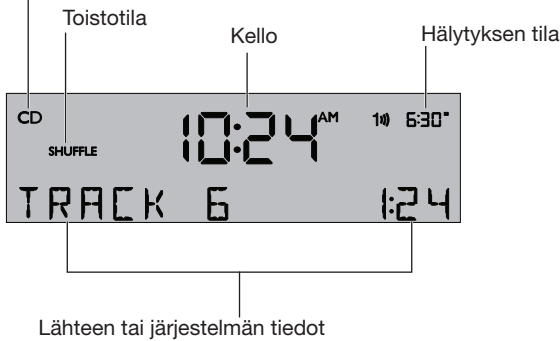

Virran kytkeminen järjestelmään

- Paina kaukosäätimen  -painiketta tai

- Kosketa kosketuslevyä.



Viimeksi kuunneltu lähde otetaan käyttöön.

Vaihtoehto:

Voit ottaa lähteen käyttöön painamalla lähdepainiketta







Huomautus: **AUX**-painikkeen painaminen ei kytke virtaa AUX IN -liitäntään yhdistettyyn laitteeseen, kuten mediasoittimeen. Käynnistä laite ensin.


Valmiustila

Jos mitään painiketta ei paineta 24 tuntiin, järjestelmä siirtyy valmiustilaan automaattisesti. Jos 18 minuutin valmiustilaan ajastus (sivu 22) on käytössä, järjestelmä siirretään valmiustilaan automaattisesti, jos ääntä ei kuunnella eikä painikkeita paineta 18 minuutin kuluessa.

Jos järjestelmä on yhdistetty verkkoon, kun se siirretään valmiustilaan, verkkoyhteys säilyy valmiustilassa.


Äänenvoimakkuuden säätäminen

- Voit säätää äänenvoimakkuutta pitämällä  + - tai  -painiketta painettuna.
- Näytössä näkyy **VOLUME - 0** (äänetön) - **99** (voimakas).
- Voit mykistää järjestelmän painamalla tätä. 
- Voit poistaa mykistykseen painamalla painiketta uudelleen tai painamalla .

Kun järjestelmä on mykistetty, voit vähentää äänenvoimakkuutta ennen mykistykseen poistamista painamalla .

Kun järjestelmästä on katkaistu virta, äänenvoimakkuutta voidaan säätää vain välillä 10–75.

Uniajastimen käyttäminen

 Voit asettaa virran katkeamaan järjestelmästä automaattisesti tietyn ajan kuluttua painamalla **Sleep**-painiketta.

- Kun olet painanut Sleep-painiketta, näyttöön tulee **SLEEP**, **SLEEP - 30 MIN** (tai viimeksi käytetty asetusta) ja laskeminen alaspäin alkaa. Jos järjestelmästä on katkaistu virta, voit käynnistää sen painamalla **SLEEP**-painiketta. Voit asettaa uniajastusajan heti. Viimeksi kuunnellun lähteen toistaminen alkaa, ja uniajastin laskee alaspäin.
- Kun **SLEEP**-asetus on näkyvässä, voit asettaa ajastuksen ajaksi 10–90 minuuttia 10 minuutin välein tai poistaa ajastuksen käytöstä painamalla **SLEEP**- tai **OFF**-painiketta uudelleen.

Huomautus: Kun uniajastimen asetustila on käytössä ja painikkeen painamisen välille jää enemmän kuin 10 sekuntia, järjestelmä poistuu asetustilasta automaattisesti.

- Voit tarkistaa ajastuksen jäljellä olevan ajan painamalla **SLEEP**-painiketta.
- Voit peruuttaa ajastuksen painamalla **SLEEP**-painiketta uudelleen ja vapauttamalla sen, kunnes näyttöön tulee **SLEEP - OFF**.



-painikkeen käyttäminen

Voit kuunnella enemmän musiikkia järjestelmäsi avulla käyttämällä tätä monitoimipainiketta.

- SoundTouch™-lähteen ottaminen käyttöön järjestelmässäsi.
- Voit virtauttaa musiikkia yhdistetystä Bluetooth®-laitteesta.
- Äänilaitteen yhdistäminen AUX-tuloliitäntään.

Voit siirtyä SoundTouch™ ()-, Bluetooth ()- ja AUX-lähteen (**AUX**) välillä painamalla .

SoundTouch™

Voit ohjata kaukosäätimen avulla osaa SoundTouch™-ominaisuuksista, kuten toisto ja esiasetukset. Kaikkien SoundTouch™-ominaisuuksien ohjaamisesta, kuten Internet-radioasemat, musiikkipalvelut ja musiikkikirjaston sisältö, on lisätietoja kohdassa ”SoundTouch™-sovelluksen käyttäminen”.

Langaton Bluetooth®-tekniikka

Langaton Bluetooth-tekniikka tekee mahdolliseksi musiikin virtauttamisen järjestelmään Bluetooth-laitteista. Järjestelmän parinmuodostusluetteloon voidaan tallentaa kahdeksan laitetta, joihin on aikaisemmin oltu yhteydessä. Katso sivu 13.

AUX-lähde

Voit kuunnella musiikkia järjestelmän AUX IN -liitäntään yhdistetystä äänilaitteesta. Tarvitset 3,5 mm:n stereoliittimellä varustetun johdon (hankittava erikseen). Katso sivu 20.

SoundTouch™-sovelluksen käyttäminen

SoundTouch™-sovelluksen avulla voit hallita SoundTouch™ järjestelmää tietokoneen, älypuhelimien tai tablet-tietokoneen avulla. Tämän sovelluksen ansiosta esimerkiksi älypuhelimesi toimii SoundTouch™-järjestelmän monipuolisena kaukosäätimenä.

Sovellus auttaa esimerkiksi hallitsemaan SoundTouch™-järjestelmän asetuksia, lisäämään musiikkipalveluita, kuuntelemaan Internet-radioasemia, hallitsemaan esiasetuksia, virtauttamaan musiikkia järjestelmään ja näyttämään kuunneltavan musiikin tiedot.

Kun olet määrittänyt järjestelmän verkkoasetukset SoundTouch™-sovelluksen avulla, voit virtauttaa musiikkia ja mukauttaa esiasetuksesi.

Ohjeen käyttäminen

SoundTouch.com

Tämä sivusto toimii tukikeskuksena. Siellä on käyttöohjeita, artikkeleita, vihjeitä, opetusohjelmia, videokirjasto ja käyttäjäyhteisö, johon voit lähettää kysymyksiä ja josta voit lukea vastauksia.

1. Avaa selain.
2. Kirjoita osoitekenttään SoundTouch.com

Saat lisätietoja järjestelmän käyttämisestä ohjevinkkien ja sovelluksen ohjeen avulla.

Ohjeen käyttäminen sovelluksessa

Sisältää SoundTouch™-sovelluksen käyttämisestä kertovia artikkeleita.

1. Käynnistä sovellus valitsemalla laitteessasi.
2. Valitse TUTKI-paneelissa **OHJE**.

Järjestelmän ohjaaminen toisen älypuhelimien, tablet-tietokoneen tai tietokoneen avulla

Kun SoundTouch™-järjestelmä on yhdistetty kodin Wi-Fi®-verkkoon, voit ohjata järjestelmää minkä tahansa verkkoon yhdistetyn älypuhelimien, tablet-tietokoneen tai tietokoneen avulla.

1. Yhdistä laite samaan verkkoon järjestelmän kanssa.
2. Lataa ja asenna SoundTouch™-sovellus laitteeseen:

- Jos käytät älypuheliminta tai tablet-tietokonetta, katso lisätietoja kohdasta sivu 8
- Jos käytät tietokonetta, käynnistä selain ja siirry osoitteeseen:

SoundTouch.com/app

Esiasetusten mukauttaminen

Esiasetusten toiminta

Voit mukauttaa kuusi virtautettua musiikkia lähettävien palveluiden esiasetusta, kuten Internet-radioasemat, soittoluettelot, esittäjät, albumit tai kappaleet. Voit kuunnella musiikkia koska tahansa koskettamalla kaukosäätimen painiketta.

Vihje: Voit käyttää esiasetuksia tietokoneessa, älypuhelimessa tai tablet-tietokoneessa toimivan SoundTouch™-sovelluksen avulla.

Hyvä tietää

- Voit määrittää esiasetukset sovelluksessa tai järjestelmän kaukosäätimen avulla.
- Jos esiasetettuna lähteenä toimii iTunes- tai Windows Media Player -musiikkikirjasto, varmista, että musiikin sisältävään tietokoneeseen on kytketty virta ja että se on yhdistetty samaan verkkoon kuin järjestelmä.
- Bluetooth®-virrälle tai AUX IN -liitäntään yhdistetylle laitteelle ei voi määrittää esiasetuksia.

Esiasetuksen toistaminen

Kun olet mukauttanut esiasetukset sovelluksessa, voit kuunnella musiikkia painamalla kaukosäätimen  -painiketta.

* | AUX

Näytössä näkyy **SOUNDTOUCH**, kunnes käytettävissä on SoundTouch™ -jalustan kautta virtautettua sisältöä.



Huomautus: Kun käynnistät järjestelmän ensimmäistä kertaa ja valitset SoundTouch™-vaihtoehdon, sisältöä on käytettävissä vasta muutaman sekunnin kuluttua. Tämän jälkeen sisältö tulee käyttöön paljon nopeammin.

Kun sisältöä on saatavana, järjestelmä toistaa viimeksi valitun SoundTouch™-kohteen, ellet paina jotain kaukosäätimen kuudesta **Preset**-painikkeesta.



Voit siirtyä seuraavaan tai edelliseen raitaan painamalla **Seek/Track** eteenpäin ►► tai taaksepäin ◄◄.



Huomautus: Siirtymiskomennot eivät toimi tietyissä Internet-musiikkipalveluissa.

Esiasetuksen ohjelmoiminen

1. Voit virtauttaa järjestelmään musiikkia sovelluksen avulla.
2. Kun musiikkia kuuluu, pidä kaukosäätimen Preset-painiketta painettuna noin 2 sekuntia. Järjestelmästä kuuluu ääni sen merkiksi, että esiasetus on määritetty.




Huomautus: Esiasetusten määrittämisestä ja muutosten tekemisestä niihin kerrotaan SoundTouch™-sovelluksen ohjeessa.

Bluetooth-laiteparin muodostaminen


Langaton Bluetooth®-tekniikka auttaa virtauttamaan musiikkia Bluetooth-yhteensopivista älypuhelimista, tietokoneista, tablet-tietokoneista tai muista äänilaitteista SoundTouch™-järjestelmään. Musiikkia voi virtauttaa myös Bluetooth-yhteensopivista laitteista, jotka eivät ole osa SoundTouch™-yhteisöä, kuten kaverin älypuhelimesta tai tablet-tietokoneesta.

Musiikin virtauttaminen Bluetooth-laitteesta edellyttää, että siitä ja järjestelmästä muodostetaan laitepari.

1. Pidä järjestelmän kaukosäätimen  -painiketta painettuna ja vapauta se, kunnes näkyviin tulee Bluetooth-pariksi muodostetun laitteen yhdistämisestä kertova ilmoitus.




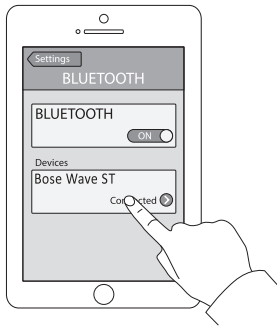
Huomaus: Kun painat  , järjestelmä vuorottelee SoundTouch™ ()-, Bluetooth ()- ja AUX-liitännän () välillä.

Vihje: Voit muodostaa laiteparin pitämällä  painettuna sekunnin ajan.

Varmista, että näet Bluetooth-ilmoituksen näytössä ennen laiteparin muodostamista.

2. Ota Bluetooth-toiminto käyttöön Bluetooth-yhteensopivassa laitteessa.

Vihje: Bluetooth-toiminto sijaitsee yleensä Asetukset-valikossa. Asetuksia kuvaa usein hammaspyöräkuva ().



3. Valitse laiteluettelosta **Bose Wave ST**.

Kun laitepari on muodostettu, laiteluettelossa näkyy **Bose Wave ST** yhdistettynä ja järjestelmästä kuuluu äänimerkki.

4. Toista musiikkia Bluetooth-laitteen avulla, jotta sitä virtautetaan järjestelmään.

Jos laiteparia ei voi muodostaa

Järjestelmän Bluetooth-laitepariluettelo on ehkä tyhjennettävä. Kun olet tyhjentänyt laitepariluettelon, yritä muodostaa laitepari uudelleen (ks. ”Bluetooth-laiteparin muodostaminen”).


Lisätietoja on kohdassa ”Ongelmanratkaisu” sivulla 24.

Yhdistäminen laitepariksi muodostettuun Bluetooth®-yhteensopivaan laitteeseen

Voit virtauttaa järjestelmään ääntä Bluetooth®-laitteesta.


Jos järjestelmän laitepariluettelossa on useita laitteita, yhdistäminen pariksi muodostettuun laitteeseen voi kestää muutaman minuutin. Yhteyden tila näkyy järjestelmän näytössä.

-painikkeen käyttäminen

1. Pidä järjestelmän kaukosäätimen  -painiketta painettuna ja vapauta se, kunnes näkyviin tulee Bluetooth-laitteen yhdistämisestä kertova ilmoitus.

Järjestelmä yhdistää viimeksi järjestelmään virtauttaneeseen laitteeseen.

2. Aloita musiikin toistaminen laitteen avulla.

Vihje: Jos laitepariksi muodostettua laitetta ei ole yhdistetty,  -painiketta ei tarvitse painaa.

Jos ääntä ei voi virtauttaa pariksi muodostetusta laitteesta


SoundTouch™-järjestelmän yhteys laitteeseen voi olla katkennut. Katso, mitä järjestelmän näytössä näkyy. Jos pariksi muodostettu laite on liian kaukana järjestelmästä, siirrä se lähemmäksi.


Pariksi muodostetun laitteen Bluetooth®-ominaisuuden käyttäminen

1. Ota Bluetooth-toiminto käyttöön Bluetooth-laitteessa.
2. Valitse laiteluettelosta **Bose Wave ST**.
3. Kun yhteys on muodostettu, toista musiikkia Bluetooth-laitteen avulla, jotta sitä virtautetaan järjestelmään.

Järjestelmän Bluetooth®-laitepariluettelon tyhjentäminen

Kun Bluetooth-laitteesta ja järjestelmästä muodostetaan laitepari, yhteyden tiedot tallennetaan järjestelmän laitepariluetteloon. Jos laitteeseen ei voi muodostaa yhteyttä, laitepariluettelo on ehkä tyhjennettävä. Kun lista on tyhjennetty, aiemmin pareiksi muodostetut laitteet on muodostettava laitepareiksi uudelleen.

Pidä painikelevyn tai kaukosäätimen  -painiketta painettuna noin 10 sekuntia.

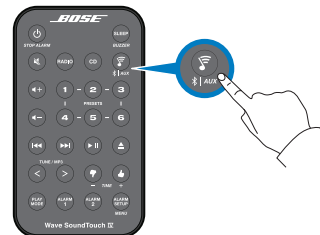

Näkyviin tulee *Pairing list cleared* -ilmoitus.

Järjestelmä voidaan muodostaa laitepariksi.


Muiden lähteiden kuunteleminen

FM- tai AM-radion kuunteleminen



Voit aloittaa viimeksi valitun aseman kuuntelemisen painamalla **RADIO**-painiketta. Valitse FM- tai AM-radio painamalla **RADIO**-painiketta.

Jos valitset FM-radion, kuunneltavan radioaseman RDS-tiedot näytetään. Toimintoa ohjataan asetusvalikon RADIO TEXT -asetuksen avulla. Voit poistaa RDS-toiminnon käytöstä vaihtamalla RADIO TEXT -asetukseksi OFF. Tällöin vain taajuus näkyy. Katso "Asetusvalikko" sivulla 22.



FM/AM-aseman virittäminen

Kun virität radioaseman painamalla **RADIO**-, **Seek/Track**- tai **Tune/MP3**-painiketta, taajuus tulee näkyviin näytön keskelle.



Radioaseman taajuus viritettäessä



- Painamalla Seek/Track **◀** -painiketta voit siirtyä kuuntelemaan hyvin kuuluvaa radioasemaa, jonka taajuus on alempi.
- Painamalla Seek/Track **▶** -painiketta voit siirtyä kuuntelemaan hyvin kuuluvaa radioasemaa, jonka taajuus on korkeampi.



- Voit virittää matalamman taajuuden käsin painamalla **Tune/MP3 <**.
- Painamalla **Tune/MP3 >** -painiketta voit virittää käsin korkeammalle taajuudelle.
- Voit selata taajuusaluetta nopeasti alaspäin pitämällä **Tune/MP3 <** -painiketta painettuna.
- Voit selata taajuusaluetta nopeasti ylöspäin pitämällä **Tune/MP3 >** -painiketta painettuna.

Huomautus: Jos AM-kuuluvuus on heikko, voit parantaa sitä kääntämällä järjestelmää myötä- tai vastapäivään. Jos FM-kuuluvuus on heikko, varmista, että virtajohto on mahdollisimman suorassa. Voit parantaa FM-kuuluvuutta asentamalla ulkoisen FM-antennin. Katso "Muiden laitteiden liittäminen" sivulla 21.

AM/FM-radioasemien esivirittäminen


Voit tallentaa enintään kuusi FM- ja kuusi AM-radioasemaa **esiasetuspainikkeisiin**. Kun tallennat aseman tiettyyn muistipaikkaan, se korvaa siihen aikaisemmin tallennetun aseman.



1. Viritä kanavalle, jonka taajuuden haluat tallentaa esiasetukseksi.
2. Pidä jotain Preset-painiketta painettuna, kunnes kuulet kaksoisäänimerkin ja esivalinnan numero sekä radioaseman taajuus tulee näkyviin.
3. Voit siirtyä tallennettujen FM- tai AM-asemien välillä nopeasti painamalla Preset-painiketta.

FM-kuuluvuuden parantaminen


Suorista virtajohto parhaan FM-kuuluvuuden varmistamiseksi. Virtajohto toimii antennina.

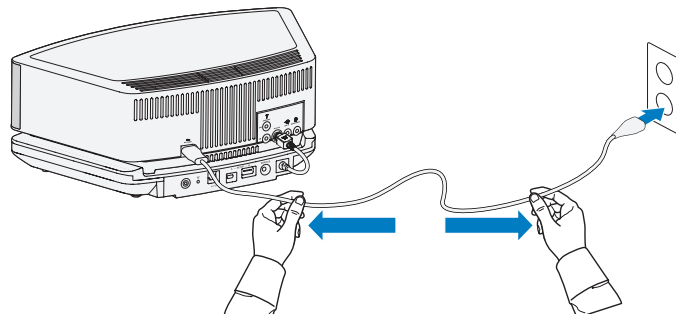

Digitaalisen radion kuunteleminen

Wave music system III pystyy ottamaan vastaan aaltoalueen III digitaalisia radiolähetyksiä (vain DAB-, DAB+- ja DMB-muodot).

Jos valittuna on DIGITAL RADIO, radioaseman tiedot näkyvät seuraavasti.

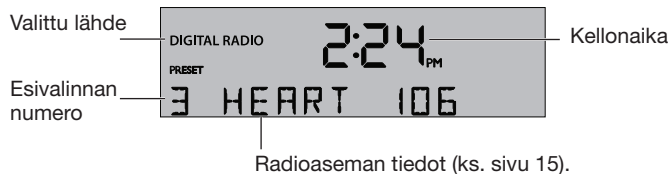

Huomautuksia:

- Kun valitset DIGITAL RADIO -vaihtoehdon ensimmäistä kertaa, näytössä näkyy muutaman minuutin ajan PLEASE WAIT SCANNING, kun järjestelmä etsii digitaalisia radioasemia.
- Jos digitaalisia radioasemia ei vastaanoteta, järjestelmään täytyy ehkä kiinnittää sen mukana toimitettu ulkoinen antenni (ks. sivu 21).

Digitaalisen radioaseman virittäminen

Digitaalinen radiovastaanotin virittää asemat aakkosjärjestykseen. Ensimmäiset asemien nimet näkyvät aakkosjärjestyksessä. Toissijaisten asemien nimet näkyvät ensisijaisten jälkeen.



Voit siirtyä seuraavalle asemalle painamalla **Seek/Track**-painiketta ►►.

Voit siirtyä edelliselle asemalle painamalla **Seek/Track**-painiketta ◄◄. Käytettävissä olevien radioasemien selaaminen.

Kun kuuntelet radiota, digitaalisen radion ansiosta voit selata käytettävissä olevien asemien nimiä.



Voit selata digitaalisia radioasemia eteen- tai taaksepäin painamalla **Seek/Track** ►► tai ◄◄ tai pitämällä sitä painettuna.

Jos vapautat **Seek/Track**-painikkeen yli sekunnin ajaksi, radio pysähtyy näytössä näkyvän aseman kohdalle.



Voit palata kuuntelemaan aiemmin viritettyä asemaa painamalla **Tune/MP3** < tai **Tune/MP3** >.

Digitaalisten radioasemien tallentaminen

Voit tallentaa enintään kuusi digitaalista radioasemaa esiasetuspainikkeisiin.



1. Valitse tv-kanava.
2. Pidä yhtä kuudesta **esivalintapainikkeesta** painettuna, kunnes kuulet kaksoisäänimerkin ja esivalinnan numero tulee näkyviin.
3. Voit siirtyä tallennettujen digitaalisten radioasemien välillä nopeasti painamalla **esiasetuspainikkeita**.

Ensisijaiset radioasemat ja toissijaiset palvelut

Ensisijaiset digitaaliset radioasemat ja toissijaiset palvelut viritetään samalla tavalla.

Ensisijaiset digitaaliset radioasemat lähettävät yleensä samanaikaisesti kuin FM-asemat. Jos ensisijaisen digitaalisen radioaseman lähetys päättyy, kun kuuntelet sitä, tai jos signaali heikkenee voimakkaasti, näyttöön tulee **UNAVAILABLE**.


Toissijaiset palvelut ovat ensisijaisiin digitaalisiin radioasemiin liittyviä digitaalisia lähetyksiä. Toissijainen palvelu voi lähettää vain ajoittain tai erilaista ohjelmaa kuin ensisijainen digitaalinen radioasema.

Jos toissijaisen palvelun lähetys päättyy, kun kuuntelet sitä, tai jos signaali heikkenee voimakkaasti, näyttöön tulee **OFF AIR**. Tämän jälkeen digitaalinen radiovastaanotin siirtyy ensisijaisen digitaalisen radioaseman taajuudelle.

Jos kuuntelet ensisijaista digitaalista radioasemaa tai toissijaista palvelua ja signaali heikkenee, **LOW SIGNAL** ja radioaseman nimi vaihtelevat näytössä.

Digitaalisten radioasemien skannaaminen uudelleen

Voit skannata digitaaliset radioasemat uudelleen koska tahansa, kun DIGITAL RADIO on valittu. Tästä ominaisuudesta on hyötyä, jos siirrät Wave® music system III -järjestelmän uuteen paikkaan tai yhdistät siihen ulkoisen antennin.

1. Pidä  painettuna, kunnes **AUTOSCAN** ja **PRESS PRESET 3 TO CONFIRM** tulee näkyviin.

2. Paina Presets (Esivalinnat) .

Näytössä näkyy **PLEASE WAIT SCANNING**, kunnes skannaus päättyy. Kun skannaus päättyy, ensimmäisen ensisijaisen radioaseman tiedot tulevat näkyviin.

Radioaseman tietojen näyttäminen

Voit tarkastella kuunneltavan digitaalisen radioaseman tietoja kolmessa muodossa:

Radioaseman nimi (oletus):



Kuunneltava ohjelma:



Ohjelmatyyppi:



Voit muuttaa radioaseman tietojen näyttämistä painelemalla **Play Mode**, kunnes haluamasi tiedot näkyvät näytössä.

Radioaseman signaalivoimakkuuden näyttö

Kuunneltavan radioaseman signaalivoimakkuus näkyy prosentteina täydestä signaalivoimakkuudesta ja sen luokituksesta. Näet kuunneltavan aseman signaalivoimakkuuden pitämällä Play Mode -painikkeen painettuna.


Signaalin voimakkuus(%)	Luokitus
0 - 19	Vähäinen
20 - 39	Heikko
40 - 79	Keskinkertainen
80 - 89	Hyvä
90 - 100	Erittäin hyvä

Huomautus: Jos aseman valitsemisen jälkeen näytössä näkyy **UNAVAILABLE** tai **OFF AIR**, signaalin voimakkuustietoja ei ole saatavilla.

Muiden lähteiden kuunteleminen


CD-äänilevyjen kuunteleminen

Aseta levy nimipuoli ylöspäin näytön alla näkyvään CD-levypaikkaan. Soitin vetää levyn sisään ja aloittaa sen soittamisen.

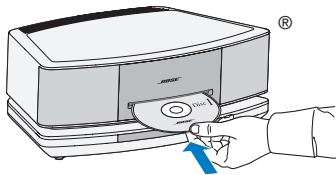

Jos lähteeksi ei ole valittu CD-levyä, paina **CD** -painiketta.

Kun CD-äänilevyä soitetään, CD-levyn tiedot tulevat näkyviin:

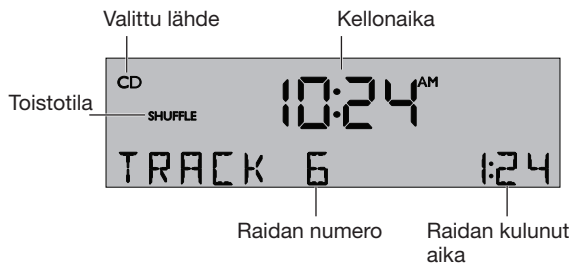

- Voit asettaa levyn taukotilaan painamalla **Play/Pause**-painiketta. Kulunut aika vilkkuu tauon aikana. Voit jatkaa kuuntelemista painamalla **Play/Pause**-painiketta uudelleen.



- Voit siirtyä raidan alkuun painamalla **⏮** -painiketta. Voit siirtyä edellisen raidan alkuun painamalla **⏪**-painiketta.

- Voit siirtyä seuraavaan raitaan painamalla **⏭** -painiketta.



- Voit siirtyä nopeasti taaksepäin pitämällä **Tune/MP3 <** painettuna. Voit siirtyä nopeasti eteenpäin pitämällä **Tune/MP3 >** painettuna.



- Voit keskeyttää CD-levyn kuuntelemisen painamalla **Stop/Eject** -painiketta. Voit poistaa CD-levyn painamalla **Stop/Eject** -painiketta uudelleen. Voit lopettaa CD-levyn kuuntelemisen ja poistaa sen pitämällä **Stop/Eject**-painiketta painettuna.

Huomautuksia:


- CD-levyn kuuntelemista jatketaan aina samasta kohdasta, johon se pysäytettiin.
- Jos poistat CD-levyn laitteesta mutta et poista sitä aukosta 10 sekunnin kuluessa, CD-levy vedetään takaisin sisään ja ladataan.

VAROITUS: ÄLÄ aseta CD-soittimeen pienois-CD-levyjä tai muita kuin ympyränmuotoisia levyjä. Ne eivät ehkä kuulu kunnolla. Lisäksi niitä ei ehkä pystytä poistamaan.

MP3 CD -levyjen kuunteleminen

Järjestelmä pystyy toistamaan CD-R- tai CD-RW-levyille tallennettuja MP3-musiikkitiedostoja.

Voit siirtyä musiikkitiedostoissa helposti käyttämällä kaukosäätimen **Tune/MP3**- ja **Seek/Track**-painikkeita.



- Voit siirtyä edelliseen kansioon painamalla **Tune/MP3 <**.
- Voit siirtyä seuraavaan kansioon painamalla **Tune/MP3 <**.



- Voit siirtyä nykyisen raidan alkuun painamalla **⏮**.
- Voit siirtyä edellisen raidan alkuun painamalla **⏪**.
- Voit siirtyä seuraavaan raitaan painamalla **⏭** -painiketta.

Kun siiryt CD-levyn MP3-tiedoistoissa, kansion ja raidan numerot tulevat näkyviin.



Huomautus: Päätaso näkyy kansionumerona 00.

Kun raidan toistaminen alkaa, esittäjän nimi, kappaleen nimi ja kulunut aika näkyvät näytössä.



Huomautuksia:

- Järjestelmä tuo näkyviin esittäjän nimen ja musiikkikappaleen tiedot, jos ne ovat saatavissa CD-levyltä.
- MP3 CD -äänienlaatu vaihtelee esimerkiksi koodattaessa käytetyn bittinopeuden, näytteenottotaajuuden ja käytetyn koodauksen tyyppin mukaan. Järjestelmä on yhteensopiva vähintään 64 kt/s:n bittinopeudella ja vähintään 32 kHz:n näytteenottotaajuudella koodattujen MP3 CD -levyjen kanssa. On suositeltavaa käyttää bittinopeutena vähintään 128 kt/s ja näytteenottotaajuutena vähintään 44,1 kHz.
- Tallennettujen CD-R- ja CD-RW-levyjen laatu vaihtelee tallennusprosessin ja käytetyn ohjelmiston mukaan. Jos CD-äänilevyä ei ole tallennettu oikein, järjestelmä voi toimia yllättävästi.

CD-toistotilat



Voit säätää CD-levyn toistamista toiston ollessa meneillään. Voit valita toistotilan painamalla **Play Mode** -painiketta toistuvasti.

Tila	CD	MP3	Kuvaus
NORMAL PLAY	✓	✓	Raidat toistetaan tavallisessa järjestyksessä.
SHUFFLE DISC	✓	✓	Raidat toistetaan satunnaisessa järjestyksessä.
SHUFFLE RPT	✓		kaikki raidat toistetaan satunnaisessa järjestyksessä, joka muuttuu, kun levy asetetaan asemaan.
REPEAT DISC	✓	✓	levyn toistaminen aloitetaan alusta, kun viimeinen raita on toistettu.
REPEAT TRACK	✓	✓	Valittua raitaa toistetaan jatkuvasti.
SHUFFLE FLDR		✓	Kaikki valitun kansion raidat toistetaan satunnaisessa järjestyksessä (vain MP3).
SHUF RPT FDR		✓	Kaikki valitun kansion sisältämät raidat toistetaan satunnaisessa järjestyksessä (vain MP3), joka muuttuu aina kansion sisältöä toistettaessa.
SHUFF RPT CD		✓	kaikki levyn raidat toistetaan satunnaisessa järjestyksessä, joka muuttuu aina levyä toistettaessa.
REPEAT FOLDR		✓	kaikki kansion raidat toistetaan järjestyksessä (vain MP3).

Huomautus: Kun soittimeen asetetaan CD-levy, tilaksi tulee NORMAL PLAY.

Herätyspainikkeet ja -merkkivalot

Järjestelmässä on kaksi toisistaan riippumatonta herätystä:

Herätys 1 ja **Herätys 2**.

Herätyksille voidaan valita

- Aika
- Herätyslähde: sumერი, radio, CD tai SoundTouch™
- Äänenvoimakkuus

Herätyspainikkeiden käyttäminen

Voit ottaa käyttöön herätykset ja ohjata niitä kaukosäätimen Alarm-painikkeiden avulla.

Voit ottaa herätyksen 1 käyttöön tai poistaa sen käytöstä painamalla.




1. Voit siirtyä herätyksen asetustilaan ja tarkastella herätyksen 1 asetuksia painamalla.
2. Näet herätyksen asetukset painamalla uudelleen.
3. Voit poistua herätyksen asetustilasta painamalla uudelleen.

Herätyksen tilan ilmaisimet

Jos herätys on käytössä, sen ilmaisimet näkyvät näytön oikeassa yläkulmassa.

Esimerkki: herätyksen 1 ja 2 asettaminen:

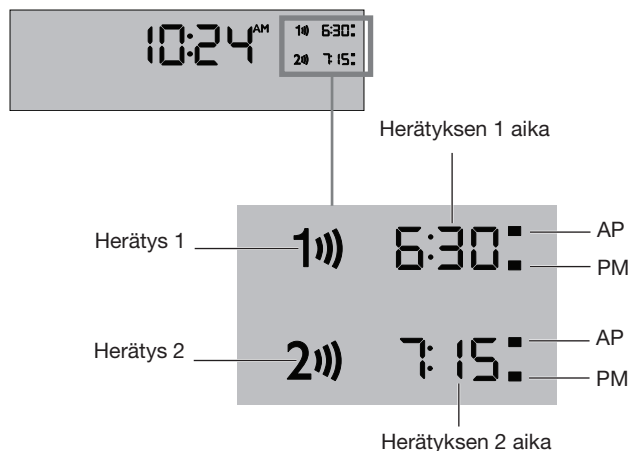


Hälytysten ohjelmoiminen ja käyttäminen


Herätysten asettaminen

Voit valita herätysten asetukset niiden asetustilassa. Silloin näet herätyksen asetukset, ja voit muuttaa niitä.



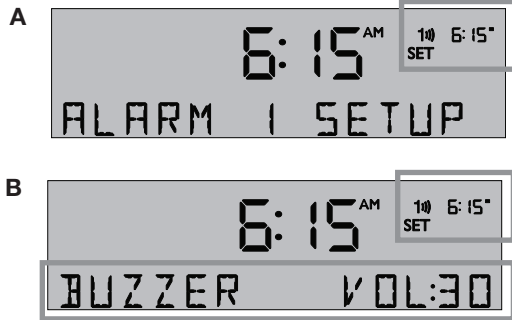

1.  Paina **herätyksen mykistyspainiketta**.

Herätyksen numero ja aika alkavat vilkkua (A). Hetken kuluttua herätyksen 1 asetukset tulevat näkyviin (B).




2.  Aseta herätysaika Time-painikkeiden avulla.

3. Valitse herätyslähde:

- BUZZER  on tehdasasetus.
- Voit valita radioaseman painamalla .
- Valitse raita painamalla .
- Valitse SoundTouch™-esiasetus painamalla .

Huomautus: SoundTouch™-herätyslähdeeksi voi valita vain esiasetuksen.

4.  Voit säätää valitun herätyslähteen äänenvoimakkuutta painamalla **äänenvoimakkuuspainiketta**.

5. Voit siirtyä herätyksen 2 asetustilaan painamalla  .
Voit asettaa herätyksen 2 toistamalla vaiheet 2–4.

6. Voit poistua herätyksen asetustilasta painamalla  uudelleen.

Asettamasi herätys otetaan käyttöön. Sen aika näkyy näytössä.




Herätysten käyttäminen

Herätyksen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä



Voit ottaa herätyksen käyttöön tai poistaa sen käytöstä painamalla



Kun herätys on käytössä, sen numero ja aika näkyvät näytön oikeassa yläkulmassa.

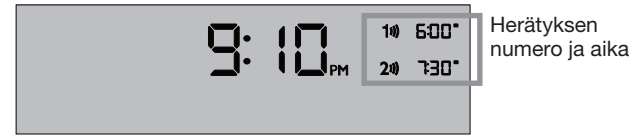

Herätys ja torkku

Kosketa kosketuslevyä  tai paina .

SNOOZE tulee näkyviin. Herätys kuuluu uudelleen, kun valittu aika on päättynyt.




Torkkuajan tehdasasetus on 10 minuuttia. Voit vaihtaa ajaksi 20, 30, 40, 50 tai 60 minuuttia. Lisätietoja on kohdassa "Asetusvalikko" sivulla 22.

Äänihälytyksen pysäyttäminen ja nollaaminen


Paina .

Torkkutoiminnon avulla vaimennetun herätyksen nollaaminen seuraavaa päivää varten

Kun herätys on vaimennettu torkkutoiminnon avulla, pidä kättäsi kosketuslevyllä vähintään 2 sekuntia tai paina .

Järjestelmän kytkennät

Liitäntäpaneelissa on liitännät ulkoisia laitteita varten.

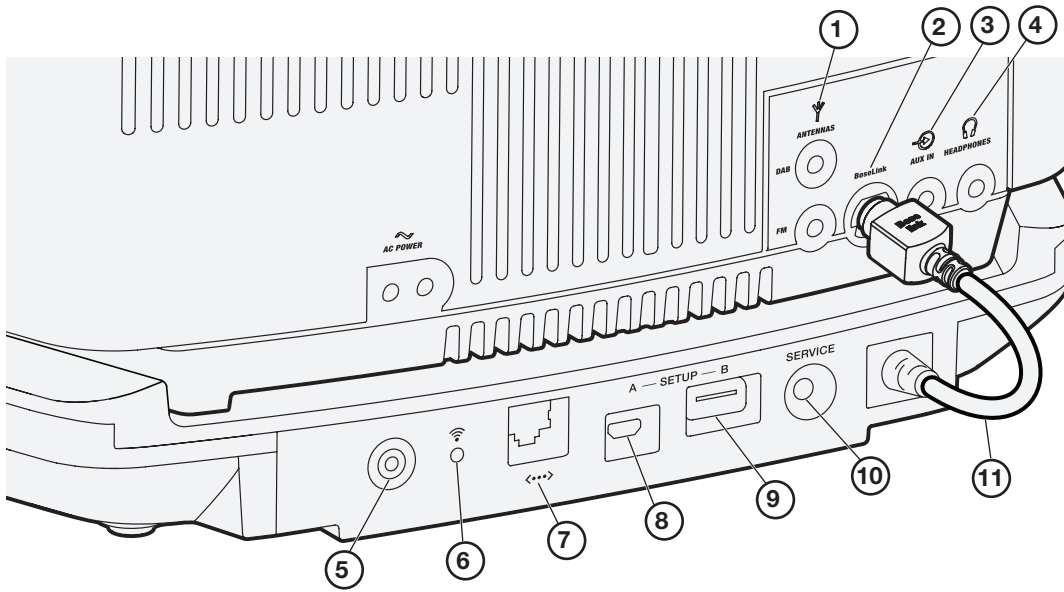

- ① **ANTENNIT**
3,5 mm:n FM- ja 2,5 mm:n DAB-antenniliitännät. Katso "Ulkoisen antennin käyttäminen" sivulla 21.
- ② **BoseLink**
Tuloliitäntä SoundTouch™-jalustaa varten.
- ③ **AUX IN**
3,5 mm:n stereotuloliitin ulkoisia lähteitä varten (sivu 20).
- ④ **KUULOKKEET**
3,5 mm:n stereokuulokeliitäntä (sivu 20).
- ⑤ **Ohjauspainike**
Poistaa Wi-Fi®-ominaisuuden käytöstä (sivu 23), käynnistää asetusten määrittämistilan tai käynnistää SoundTouch™-jalustan uudelleen (sivu 23).
- ⑥ **Wi-Fi®-merkkivalo:**
 - **Vilkkuu valkoisena** – Yhdistetään Wi-Fi-verkkoon
 - **Palaa valkoisena (himmeänä)** – Järjestelmästä on katkaistu virta, ja se on yhdistetty Wi-Fi-verkkoon
 - **Palaa valkoisena (kirkkaan)** – Järjestelmään on yhdistetty virta, ja se on yhdistetty Wi-Fi-verkkoon
 - **Vilkkuu oranssina** – Yhteys Wi-Fi-verkkoon on katkaistu
 - **Palaa oranssina** – Järjestelmä asetustilassa
 - **Pois** – Wi-Fi-verkkotoiminto on pois käytöstä tai järjestelmä on yhdistetty Ethernet-verkkoon
- ⑦ **Ethernet-liitäntä**
Kiinteää verkkoyhteyttä varten.
- ⑧ **SETUP A**
USB Micro-B -liitäntä tietokoneen kautta tehtävää verkkoyhteyttä varten.
- ⑨ **SETUP B***
USB Standard A -liitäntä tulevaa käyttöä varten.
- ⑩ **SERVICE**
Erityisiin huoltotarkoituksiin. Ei asiakkaiden käyttöön.
- ⑪ **SoundTouch™-jalustan Bose link -kaapeli**
Liitetään Bose link -liitäntään. Syöttää virtaa ja ohjaussignaaleita SoundTouch™-jalustaan.

* USB-liitäntöjen avulla ei voi ladata esimerkiksi älypuhelimia tai tablet-tietokoneita.

Muiden laitteiden liittäminen

AUX IN -tuloliitännän käyttäminen

Jos käytössä on televisio, DVD-soitin, tietokone, pelikonsoli tai muu äänilähde, saat paremman kuunteluelämyksen yhdistämällä sen tähän järjestelmään.

Äänilaitteen yhdistäminen järjestelmään edellyttää jotain seuraavista johdoista:



3,5 mm:n äänijohto




3,5 mm:n stereo-RCA-johto

Voit hankkia tarvittavan johdon ottamalla yhteyden Bosen asiakaspalveluun tai kodintekniikkamyymälästä. Yhteystiedot ovat pakkauksessa toimitetussa pikaohjeessa.

Yhdistäminen äänilaitteeseen johdolla

1. Yhdistä äänilaitte johdon avulla järjestelmän **AUX IN** -liitäntään.

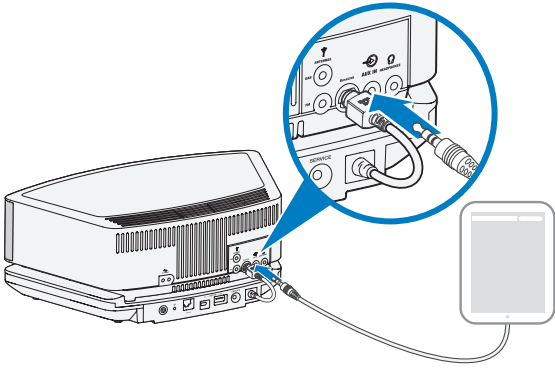



2. Paina kaukosäätimen  -painiketta.

Viimeksi kuunneltu lähde otetaan käyttöön.

3. Pidä painettuna  ja **AUX** vapauta se, kun näkyy näytössä.


4. Aloita musiikin toistaminen äänilaitteen avulla.

5. Voit säätää äänenvoimakkuutta pitämällä  + tai  - painettuna.

Huomautus: Jos järjestelmän äänenvoimakkuutta ei voi säätää riittävän lujalle, yritä lisätä siihen yhdistetyn äänilaitteen voimakkuutta.

Kuulokkeiden käyttäminen

Voit kuunnella kuulokkeiden avulla yhdistämällä järjestelmän liitäntäpaneelissa näkyvään kuulokeliitäntään.

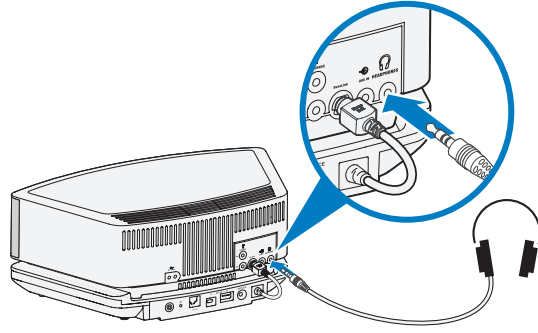



VAROITUS: Pitkäaikainen altistuminen suurelle äänenvoimakkuudelle voi vahingoittaa kuuloa. Suuria äänenvoimakkuuksia kannattaa välttää varsinkin silloin, jos ne jatkuvat pitkään.

Huomautus: Kuulokkeiden yhdistäminen mykistää kaiuttimet automaattisesti. Mykistäminen poistetaan käytöstä, kun kuulokkeet irrotetaan. Kuulokkeiden äänenvoimakkuus voi olla erilainen kuin kaiuttimien. Säädä siksi järjestelmän äänenvoimakkuus alhaiseksi ennen kuulokkeiden yhdistämistä tai irrottamista.

Huomautus: Jos kuulokkeita käytettäessä tulee herätys, se kuuluu järjestelmän kaiuttimista.

Kuulokkeiden äänenvoimakkuuden säätäminen


Voit säätää kuulokkeiden äänenvoimakkuutta pitämällä  + tai  - painettuna.

Ulkoisen antennin käyttäminen

Järjestelmän virtajohto toimii FM-radioantennina. Jos radio kuuluu huonosti, vaikka johdon sijaintia on muutettu, on ehkä käytettävä ulkoista FM-antennia. Ulkoinen -dipoliantenni voidaan tilata Bosen asiakaspalvelusta. Yhteystiedot ovat pakkauksessa toimitetussa pikaohjeessa.

Ulkoisen FM-radioantennin asentaminen

1. Yhdistä FM-antennin 3,5 mm:n liitin **FM ANTENNA** -liitäntään.
2. Vie antennin päät mahdollisimman kauas tästä laitteesta ja muista laitteista vastaanoton parantamiseksi.

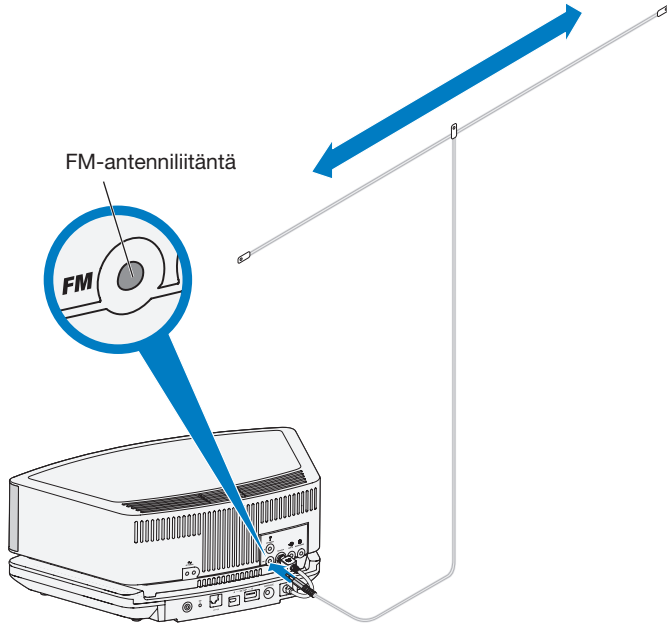


Huomautus: Monet FM-radioasemat lähettävät pystysuunnassa polaroitua signaalia vaakasuunnassa polaroidun signaalin lisäksi tai sijasta. Jos radio ei kuulu riittävän hyvin vaakasuuntaisella antennilla, yritä ripustaa antenni pystysuunnassa.

Ulkoisen antennin asentaminen digitaalista radiovastaanottoa varten

Järjestelmän mukana on toimitettu ulkoinen DAB-dipoliantenni.

1. Yhdistä DAB-antennin 2,5 mm:n liitin **DAB ANTENNA** -liitäntään.
2. Vedä antennia ulospäin pystysuunnassa nuolien osoittamalla tavalla.
3. Etsi digitaaliset radioasemat uudelleen pitämällä **Mute-painiketta painettuna** (sivu 12).
4. Voit virittää aiemmin huonosti tai ei ollenkaan kuuluneet radioasemat uudelleen.

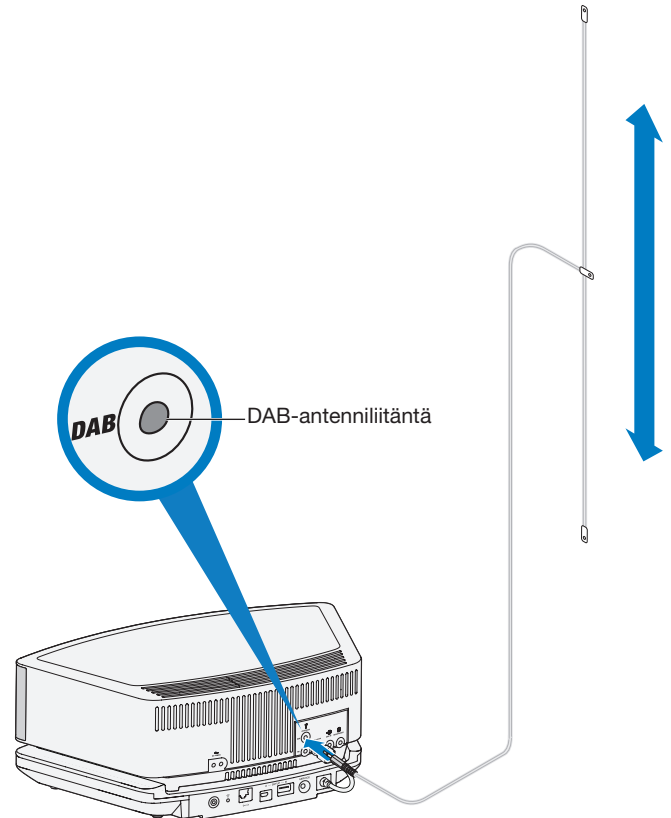






Järjestelmän mukauttaminen

Asetusvalikko

Voit mukauttaa järjestelmän toiminnan asetusvalikon avulla.

Järjestelmäasetukset	Valikkokohta	Tehdasasetukset	Vaihtoehdot	Kuvaus
Torkkuherätyksen kesto	SNOOZE-	10 min	10 MIN, 20 MIN, 30 MIN, 40 MIN, 50 MIN, 60 MIN	Määrittää torkkuherätyksen keston.
Radio Data System (RDS) -tiedot	RADIO TEXT-	ON (päällä)	ON, OFF	Ottaa käyttöön (ON) tai poistaa käytöstä (OFF) RDS-tietojen näyttämisen.
Jatkuva toisto	CONT PLAY-	NO	NO, AUX, FM, AM	Voit valita, mitä lähettä kuunnellaan CD-levyn päättyttyä.
Bassotaso	BASS-	NORMAL	NORMAL, REDUCED	Bassoäänien säätäminen.
Kellonajan muoto	TIME-	12 HOUR	12-HOUR, 24-HOUR	Voit valita kellonajan muodoksi 12 tai 24 tunnin järjestelmän.
Näytön suuri kirkkaustaso	BRIGHT HI-	10	8-15	Vaikuttaa kirkkauden tasoon laitteen tunnistaessa kirkkaan valaistuksen.
Näytön matala kirkkaustaso	BRIGHT LO-	4	1-8	Vaikuttaa kirkkauden tasoon laitteen tunnistaessa hämärän valaistuksen.
Huonekoodi Ei käytettävissä, kun SoundTouch™ -jalusta on käytössä.	ROOM-	B _ _ _ -	B _ _ _ -, C _ _ _ -, D _ _ _ -, E _ _ _ -, F _ _ _ -, G _ _ _ -, H _ _ _ -, I _ _ _ -, J _ _ _ -, K _ _ _ -, L _ _ _ -, M _ _ _ -, N _ _ _ -, O _ _ _ -	Asettaa Wave® SoundTouch™ -musiikkijärjestelmän huonekoodin, kun se on yhdistetty Bose link -verkkoon. Huoneen tunnuskirjainta seuraavat viivat osoittavat, mihin asentoon Lifestyle®-kaukosäätimen pienoiskytkimet on asetettava.
Kapasitiivinen kosketusohjaus	TOUCH PAD-	ON	ON, OFF	Ottaa kosketuslevyn käyttöön (ON) tai poistaa sen käytöstä (OFF).
Järjestelmän 18 minuutin valmiustila-ajastin	AUTO OFF-	YES	YES, NO	Voit ottaa järjestelmän siirtämisen valmiustilaan 18 minuutin kuluttua käyttöön valitsemalla (YES) tai poistaa käytöstä valitsemalla (NO) Katso "Virran kytkeminen järjestelmään" sivulla 10.
Tehdasasetusten palauttaminen	RESET ALL-	NO	NO, YES	Palauttaa järjestelmään tehdasasetukset.

Järjestelmäasetuksen muuttaminen

1. Pidä  painettuna, kunnes **-SETUP MENU-** tulee näkyviin.
2. Painele  , kunnes valikon muutettava kohta tulee näkyviin.
3. Voit muuttaa arvoa tai valintaa painamalla   .
4. Voit poistua asetusvalikosta painamalla  tai odottamalla 10 sekuntia. Asetusvalikko poistuu tällöin näkyvistä automaattisesti.

Wi-Fi®-toiminnon poistaminen käytöstä

Jos Wi-Fi®-toiminto poistetaan käytöstä, myös *Bluetooth*®-ominaisuus poistetaan käytöstä.

1. Pidä jalustan ohjauspainiketta painettuna 8-10 sekuntia.
2. Kun Wi-Fi-verkon merkkivalo sammuu, vapauta ohjauspainike.

Wi-Fi-toiminnon ottaminen käyttöön

Käynnistä järjestelmä kaukosäätimen avulla.

SoundTouch™-jalustan käynnistäminen uudelleen

Pidä SoundTouch™-jalustan takaosan ohjauspainiketta painettuna vähintään 10 sekuntia ja vapauta se. Jalusta käynnistyy uudelleen muutaman sekunnin kuluttua ja muodostaa uudelleen yhteyden verkkoon.





Huomautus: Käynnistäminen uudelleen ei vaikuta SoundTouch™-esiasetuksiin tai tallennettuihin verkon tietoihin.

SoundTouch™-jalustan nollaaminen

Kun SoundTouch™-jalusta palautetaan tehdasasetuksiin, kaikki SoundTouch™-lähdetiedot ja verkon tiedot poistetaan järjestelmästä. Alkuperäiset tehdasasetukset otetaan käyttöön.


Huomautus: Nollaaminen poistaa SoundTouch™-esiasetukset ja tallennetut verkon tunnistetiedot. Se ei vaikuta FM- eikä AM-esiasetuksiin.

1. Varmista, että SoundTouch™-jalustan johto on yhdistetty Bose link -liitäntään.
2. Katkaise järjestelmästä virta.
3. Pidä SoundTouch™-jalustan takaosan ohjauspainiketta painettuna.
4. Kun pidät ohjauspainiketta painettuna, kytke virta.
5. Pidä ohjauspainiketta painettuna viisi sekuntia ja vapauta se. Järjestelmä käynnistyy uudelleen.
6. Käynnistä SoundTouch™-sovellus tietokoneessa ja lisää järjestelmä verkkoon (ks. sivu 8).


Ongelma	Toimintaohjeet
Järjestelmä ei toimi ollenkaan.	<ul style="list-style-type: none"> • Yhdistä järjestelmä sähköpistorasiaan. • Irrota pistoke pistorasiasta 10 sekunniksi ja työnnä se takaisin pistorasiaan. Järjestelmä nollataan. • Käynnistä napauttamalla järjestelmän yläosan kosketuslevyä (sivu 10).
Verkon asetusten määrittäminen ei onnistu.	<ul style="list-style-type: none"> • Yhdistä järjestelmä sähköpistorasiaan. • Varmista, että SoundTouch™-jalusta on yhdistetty Bose link -liitäntään ja että virta on kytketty. • Valitse oikea verkon nimi ja kirjoita salasana. • Yhdistä laite ja SoundTouch™ -järjestelmä samaan Wi-Fi®-verkkoon. • Aseta järjestelmä reitittimen kantoalueelle. • Ota Wi-Fi-yhteys käyttöön mobiililaitteessa tai tietokoneessa, jonka avulla asetukset määritetään. • Valitse oikea verkon nimi ja kirjoita salasana. • Jos verkon nimi ei näy tai se on piilotettu, valitse CONNECT TO HOME WI-FI NETWORK -ikkunassa Yhdistä toiseen verkkoon manuaalisesti. • Sulje muut käynnissä olevat sovellukset. • Jos määritit asetukset tietokoneen avulla, tarkista sen palomuurin asetuksista, että SoundTouch™-sovellus ja SoundTouch™-musiikkipalvelin on sallittu. • Testaa Internet-yhteys lataamalla osoitteessa SoundTouch.com • Käynnistä mobiililaitte tai tietokone ja reititin uudelleen. • Poista sovelluksen asetus, palauta järjestelmään tehdasasetukset ja aloita asetusten määrittäminen alusta.
Verkkoon ei voi yhdistää.	<ul style="list-style-type: none"> • Jos verkon tiedot ovat muuttuneet tai yhdistät järjestelmän toiseen verkkoon, katso lisätietoja sovelluksen ohjeesta. • Yhdistä verkkoon Ethernet-johdon avulla.
Ei ääntä.	<ul style="list-style-type: none"> • Lisää äänenvoimakkuutta. • Paina Mute-painiketta . • Poista CD-levy ja aseta se uudelleen paikalleen. • Paina -painiketta, jotta SoundTouch™-laitteen ääni kuuluu. • Varmista, että SoundTouch™-jalusta on yhdistetty Wi-Fi-verkkoon. • Painamalla -painiketta voit kuunnella AUX IN -liitäntään yhdistettyä ulkoista lähdettä. • Käynnistä ulkoinen lähde ja lisää äänenvoimakkuutta. • Irrota kuulokkeet. Jos ne on yhdistetty, kaiuttimet mykistetään. • Siirrä järjestelmä kauemmas mahdollisista häiriolähteistä, kuten mikroaaltouunista tai langattomasta puhelimesta. • Pysäytä muut äänen tai videokuvan virtaussovellukset. • Siirrä mobiililaitte lähemmäs kaiutinta ja kauemmas häiriolähteestä tai esteestä. • Siirrä järjestelmä tai äänilaitte lähemmäksi langatonta reititintä tai yhteispistettä.
Bluetooth®-ääntä ei voi toistaa.	<p>Bluetooth-laitteisiin ei voi muodostaa yhteyttä:</p> <p>Järjestelmässä:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Muodosta laitteesta pari (sivu 13). • Tyhjennä järjestelmän laitepariluettelo sovelluksen avulla. • Kokeile muodostaa toinen laite laitepariksi. <p>Mobiililaitteessa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Poista Bluetooth-toiminto käytöstä ja ota se käyttöön uudelleen. • Poista kaiutin Bluetooth-valikosta. Muodosta laitepari uudelleen. • Bluetooth-laitteen käyttöoppaissa on lisätietoja.
Äänenlaatu on huono.	<ul style="list-style-type: none"> • Jos kuuntelet ulkoista AUX-lähdettä, käytä stereojohtoa ja varmista, että liitin on tiukasti paikalleen. • Jos bassoäänet kuuluvat liian voimakkaina tai vaimeina, säädä järjestelmän bassotoistoa asetusvalikon avulla (ks. sivu 22).
Kaukosäädin toimii virheellisesti tai ei ollenkaan.	<ul style="list-style-type: none"> • Käytä kaukosäädintä lähempänä järjestelmää. • Tarkista, että paristo on asennettu kaukosäätimeen plusnapa (+) ylöspäin. • Vaihda kaukosäätimen paristo. • Varmista, ettei huoneen valaistus tai auringonvalo häiritse ja että linssissä ei ole likaa tai pölyä. • Aseta järjestelmä toiseen paikkaan.
Huono AM-vastaanotto	<ul style="list-style-type: none"> • Suuntaa sisäinen AM-antenni uudelleen kääntämällä järjestelmää. • Siirrä järjestelmä kauemmas televisiosta, jääkaapista, halogeenilampuista, himmenninkatkaisimista tai muista sähkölaitteista, joista lähtee sähköistä kohinaa. • Jos näistä keinoista ei ole apue, AM-radiolähteykset voivat kuulua alueellasi huonosti.
Huono FM-vastaanotto	<ul style="list-style-type: none"> • Vedä virtajohto mahdollisimman suoraksi. Virtajohto toimii FM-antennina (sivu 14).
CD-levyn toistaminen ei onnistu.	<ul style="list-style-type: none"> • Valitse lähteeksi tai paina  CD-painiketta. CD-kuvake näkyy näytössä. • Aseta CD-levy paikalleen etikettipuoli ylöspäin. • Tarkista, että levyn pinta on puhdas. Jos se ei ole, yritä puhdistaa se. • Kokeile toista levyä.

Kaukosäätimen pariston vaihtaminen

1. Aseta kaukosäädin tasaiselle alustalle.
2. Paina kielekkeen lukkoa kuvan mukaisesti ja pidä se painettuna. Avaa paristokotelo.

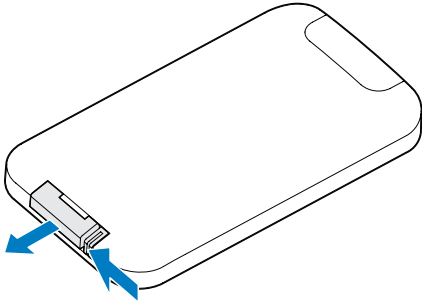

3. Poista vanha paristo ja aseta uusi paristo paikoilleen siten, että plusnapa (+) on ylöspäin.

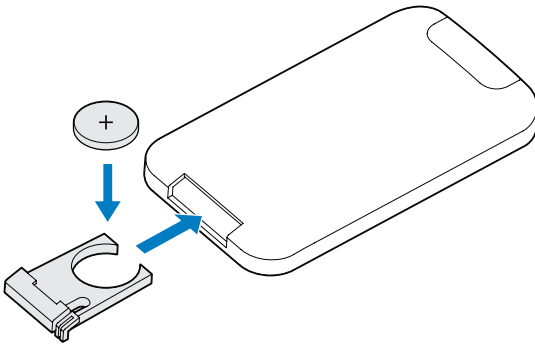

4. Työnnä paristolokeron kansi varovaisesti kiinni. Se lukittuu automaattisesti.

VAARA: Pidä uudet ja käytetyt paristot poissa lasten ulottuvilta. Älä niele paristoa. Muutoin on olemassa kemiallisen palovamman saamisen vaara. Laitteen mukana toimitetussa kaukosäätimessä on nappiparisto. Jos nappiparisto niellään, voi aiheutua vakavia sisäisiä palovammoja jo kahden tunnin kuluessa, ja seurauksena voi olla kuolema. Jos paristokotelo ei sulkeudu kunnolla, lopeta laitteen käyttäminen ja pidä se poissa lasten ulottuvilta. Jos epäilet, että paristo on nielty tai joutunut kehon sisään, ota heti yhteys lääkäriin. Jos nappiparistoa käsitellään väärin, voi aiheutua tulipalo tai kemiallinen palovamma. Älä lataa uudelleen, pura tai polta niitä tai kuumenna lämpötilaan yli 100 °C. Vaihda pariston tilalle vain esimerkiksi UL-hyväksytty 3 voltin CR2032- tai DL2032-litiumparisto. Käsittele käytöstä poistettuja paristoja oikein.

Puhdistaminen

- Pyyhi järjestelmän pinta pehmeällä kuivalla liinalla.
- Älä käytä järjestelmän lähellä mitään sumutettavia aineita. Älä käytä liuottimia, kemikaaleja tai puhdistusaineita, joissa on alkoholia, ammoniakkia tai hankausaineita.
- Varo, ettei aukkoihin pääse nesteitä.

Asiakaspalvelu

Jos kadotat kaukosäätimen, voit tilata uuden Bosen asiakaspalvelusta. Saat lisätietoja ongelmien ratkaisemisesta ottamalla yhteyden Bosen asiakaspalveluun. Lisätietoja on pakkauksessa toimitetussa pikaohjeessa.

Rajoitettu takuu

Bose Wave® SoundTouch™ -musiikkijärjestelmällä on rajoitettu takuu. Rajoitetun takuun lisätiedot ovat pikaohjeen sisältämissä takuutiedoissa. Pika-aloitusohjeessa kerrotaan takuun rekisteröimisestä. Sen jättämättä tekemättä ei kuitenkaan vaikuta rajoitettuun takuuseen.

Tämän tuotteen mukana toimitetut takuutiedot eivät ole voimassa Australiassa eivätkä Uusi-Seelannissa. Osoitteessa www.bose.com.au/warranty ja www.bose.co.nz/warranty kerrotaan Australiassa ja Uusi-Seelannissa voimassa olevasta takuusta.

Tekniset tiedot

Käyttöjännite

220-240 V ~ 50/60 Hz, enintään 60 W

Liite: Asetusten määrittäminen tietokoneen avulla

Tärkeitä tietoja asetusten määrittämisestä

- Järjestelmän asetukset voidaan määrittää tietokoneen avulla. Tällöin älypuhelinta tai tablet-tietokonetta ei tarvitse käyttää.
- Silloin tarvitaan mukana toimitettua USB-johtoa.
- Käytä Wi-Fi®-verkkoon yhdistettyä tietokonetta.
- Älä yhdistä USB-johtoa ennen kuin sovellus kehottaa tekemään niin.
- Käytä tietokonetta, johon musiikkikirjastosi on tallennettu.

Järjestelmän asetusten määrittäminen pöytätietokoneen avulla

Jos käytät pöytätietokonetta, siirrä järjestelmä tietokoneen lähelle, kun määrität sen asetukset. Yhdistä järjestelmä tilapäisesti tietokoneeseen USB-johdolla. Tämän jälkeen voit siirtää järjestelmän sen pysyvään käyttöpaikkaan.

Järjestelmän asentaminen tietokoneen avulla

1. Aseta järjestelmä jalustalle (ks. sivu 7).
2. Käynnistä tietokoneessa selain ja siirry osoitteeseen **SoundTouch.com/app**
Vihje: Käytä tietokonetta, johon musiikkikirjastosi on tallennettu.
3. Lataa ja suorita SoundTouch™-sovellus.
4. Yhdistä järjestelmä kodin verkkoon (ks. sivu 8).
Sovellus opastaa asetusten määrittämisessä.



BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2015 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM743462 Rev.00