



FRAMES

Käyttötarkoitukset

Aurinkolasit (ilman vahvuuksia) koostuvat silmälasikehyksistä tai pidikkeistä sekä himmentävistä, heijastavista, sävytetyistä, polarisoivista tai valoherkistä linseistä, ja niitä on tarkoitus käyttää silmien suojaamiseen auringolta taittovirheitä korjaamatta. Tämä laite on käsikauppatuote.



Lue käyttöohjeet.

Lue ja säilytä kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

1. Lue nämä ohjeet.
2. Säilytä nämä ohjeet.
3. Ota kaikki varoitukset huomioon.
4. Noudata kaikkia ohjeita.
5. Älä käytä laitetta veden lähettyvillä.
6. Puhdista ainoastaan kuivalla liinalla.
7. Käytä ainoastaan valmistajan määrittämiä lisävarusteita.
8. Irrota laite pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana ja laitteen ollessa pidemmän aikaa käyttämättömänä.
9. Vain koulutettu huoltohenkilöstö saa tehdä huoltotyöt. Laite on huollettava, jos se vaurioituu millään tavalla. Huoltotarpeen aiheuttavia asioita ovat mm. seuraavat: virtajohto tai -pistoke on vaurioitunut, laitteen päälle on läikkyntyn nestettä tai pudonnut esine, laite on kastunut tai kostunut, laite ei toimi normaalisti tai laite on pudonnut.



VAROITUKSET JA HUOMAUTUKSET

- ÄLÄ käytä lasia pitkään suurella äänenvoimakkuudella.
 - Säädä lasien äänenvoimakkuus mukavaksi ja kohtuulliseksi, jotta vältät kuulovaurion.
 - Säädä äänenvoimakkuus pieneksi ennen kuin asetat lasit päähäsi tai lähelle korvasi. Lisää äänenvoimakkuutta vähitellen, kunnes löydät mukavan kuunteluvoimakkuuden.
- Ole varovainen ajaessasi ja noudata lakeja, jotka koskevat matkapuhelimen käyttöä.
- Keskity omaan turvallisuuteesi ja muiden turvallisuuteen, jos käytät lasia esimerkiksi pyöräillessäsi tai kävellessäsi liikenteessä tai esimerkiksi rakennustyömaan tai rautatien lähellä. Ota tällöin lasit pois tai säädä äänenvoimakkuus riittävän hiljaiseksi, jotta kuulet taustääänet, kuten hälytykset ja varoitukset.
- ÄLÄ käytä lasia, jos niistä kuuluu epätavallista, kovaa ääntä. Jos näin tapahtuu, katkaise lasien virta ja ota yhteyttä Bosen asiakaspalveluun.
- ÄLÄ upota lasia veteen pitkäksi ajaksi äläkä käytä niitä vesiuheilussa, esimerkiksi uinnin, vesihiihdon tai lainelautailun aikana.
- Ota lasit heti pois, jos tunnet niiden lämpenevän tai ääni lakkaa kuulumasta.



Laitteessa on pieniä osia. Ne voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran. Ei sovellu alle 3-vuotiaiden lasten käytettäväksi.



Tämä laite sisältää magneetin. Kysy lääkäriltä, voiko magneetti vaikuttaa lääketieteellisen implanttisi toimintaan.

- ÄLÄ altista tuotetta sateelle, nesteille tai kosteudelle tulipalo- tai sähköiskuvaaran välttämiseksi.
- ÄLÄ sijoita vuotavia, roiskuvia tai nesteitä sisältäviä esineitä, kuten maljakoita, laitteen päälle tai lähelle.
- Pidä tuote etäällä avotulesta ja lämmönlähteistä. ÄLÄ laita laitteen päälle tai lähelle avotulta, esimerkiksi palavaa kynttilää.
- ÄLÄ tee tuotteeseen muutoksia ilman lupaa.
- Käytä tuotetta vain hyväksytyllä virtalähteellä, joka vastaa paikallisia määräyksiä (esim. UL, CSA, VDE, CCC).
- Älä altista akkua tai paristoja sisältäviä tuotteita liialliselle lämmölle (esim. suorasta auringonvalosta, avotulesta tms. aiheutuvalle lämmölle).
- ÄLÄ käytä laseja latauksen aikana.
- Pyyhi linssien molemmat puolet ja kaikki lasien osat jokaisen käytön jälkeen mukana toimitetulla kangaspussilla tai kuivalla liinalla.

HUOMAUTUS: Laite on testattu ja todettu luokan B digitaalilaitetta koskevien FCC:n sääntöjen osan 15 rajoitusten mukaiseksi. Nämä rajoitukset on tarkoitettu antamaan kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan kotiooloissa. Laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä energiaa radiotaajuudella, ja jos sitä ei ole asennettu tai käytetä ohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa vahingollista häiriötä radioliikenteelle. Kuitenkaan ei voida taata, ettei missään yksittäisessä asennuksessa aiheutuisi häiriöitä. Jos laite aiheuttaa radio- tai televisiovastaanotossa häiriöitä, jotka ovat helposti todettavissa kytkemällä laitteeseen virta ja sammuttamalla se, käyttäjän tulisi yrittää poistaa häiriöt seuraavilla toimenpiteillä:

- Suuntaa vastaanottoantenni toisin tai siirrä se toiseen paikkaan.
- Siirrä laite ja vastaanotin kauemmas toisistaan.
- Kytke laite ja vastaanotin eri virtapiireissä oleviin pistorasioihin.
- Kysy neuvoa jälleenmyyjältä tai kokoneelta radio- tai tv-asetajalta.

Laitteeseen tehtävät Bose Corporationin hyväksymättömät muutokset voivat mitätöidä käyttäjälle annetun luvan käyttää laitetta.

Laite täyttää FCC:n sääntöjen kohdan 15 ja Industry Canadan luvanvaraisuutta koskevat RSS-standardit. Käytön edellytyksenä on kaksi ehtoa: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä. (2) Tämän laitteen täytyy ottaa vastaan kaikki häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka saattavat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.

Laite täyttää yleiselle käytölle laaditut FCC- ja Industry Canada -säteilyrajoitusohjeet. Lähetintä ei saa sijoittaa toisen antennin tai lähettimen lähelle.

CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B)

Henkilönsuojainasetus (EU) 2016/425

CE Bose Corporation vakuuttaa täten, että tämä tuote täyttää direktiivin 2014/53/EU sekä muiden sovellettavien EU-direktiivien vaatimukset. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa www.Bose.com/compliance.

Eurooppa:

Käytön taajuusalue 2 400–2 483,5 MHz.:

Bluetooth: Enimmäislähetysteho alle 20 dBm EIRP.

Bluetooth Low Energy: Suurin tehospéktritiheys alle 10 dBm/MHz EIRP.



Tämä symboli merkitsee, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan se on toimitettava kierrätykseen. Kierrättäminen auttaa estämään vahingollisia seurauksia ympäristölle, luonnolle ja ihmisten terveydelle. Saat lisätietoja kierrättämisestä paikallisilta viranomaisilta, kotitalousjätteen kierrätyspalvelusta tai liikkeestä, josta tuote ostettiin.

ÄLÄ yritä poistaa ladattavaa litiumioniakkua laitteesta. Jos akku on poistettava, ota yhteyttä lähimpään Bose-jälleenmyyjään tai muuhun pätevään ammattilaiseen.

Määrä: 1 EA**Valmistuttaja:**

Bose Corporation, 100 The Mountain Road, Framingham, MA 01701



Älä käytä, jos pakkaus on vaurioitunut.



- Tuote vastaa standardeja ANSI Z80.3, AS/NZS 1067.1 ja EN ISO 12312-1.
- Sävytetyjä laseja ei suositella ajokäyttöön yöaikaan.
- EI SOVELLU AJOKÄYTTÖÖN HÄMÄRÄSSÄ JA YÖLLÄ.
- Tuote on suunniteltu torjumaan yli 99 % UVA- ja UVB-valoenergiasta. Tuote vastaa standardia ANSI Z80.3.
- Alto- ja Rondo-tuotteiden kanssa tulisi käyttää ainoastaan Bosen hyväksymiä linsskejä.
- Ei auringon suoraan katseluun.
- Ei sovellu suojaksi keinotekoisilta valonlähteiltä, kuten solariumeilta.
- Ei sovellu silmäsuojaksi mekaanisia iskuja vastaan.
- Säilytä tuote toimitukseen sisältyvässä suojakotelossa, kun sitä ei käytetä.
- Varavirtalähteen tai -linsskejä voi tilata Bosen asiakaspalvelusta.
Käy osoitteessa worldwide.Bose.com/Support/Frames

EU-SUODATINLUOKKA: ISO12312-1 CAT. 2**AUSTRALIALAINEN LINSSILUOKKA:** 1067.1 CAT. 2

Hyvä suoja auringon säteilyä vastaan

UV-luokitus: UV 400 cut

Säilytätiedot.

Sarja- ja mallinumerot näkyvät vasemmassa sangassa.

Sarjanumero: _____

Mallinumero: _____

Säilytä ostokuitti tämän käyttöohjeen välissä. Nyt on oikea aika rekisteröidä Bose-tuotteesi. Voit tehdä sen helposti osoitteessa <http://global.Bose.com/register>



Valmistuspäivä: Sarjanumeron kahdeksas numero kertoo valmistusvuoden, 9 merkitsee vuotta 2009 tai 2019.

Maahantuojat Kiinassa: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Ruying Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Maahantuojat EU:ssa: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

Maahantuojat Taiwanissa: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan: +886-2-2514 7676

Maahantuojat Meksikossa: Bose de Mexico S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Puhelinnumero: +5255 (5202) 3545

Apple, Apple-logo ja Siri ovat Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä. App Store on Apple Inc:n palvelumerkki.

Bluetooth[®]-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja Bose Corporation käyttää niitä lisenssin nojalla.

Google, Google Play ja Google Play -logo ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.

Bose ja Bose Frames ovat Bose Corporationin tavaramerkkejä.

Bose Corporationin pääkonttori: 1-877-230-5639

©2019 Bose Corporation. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa kopioida, muokata jaella tai käyttää ilman julkaisijan etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

Sisältö	10
---------------	----

LASIEN PAINIKKEET

Virran kytkeminen.....	11
Virran katkaiseminen	12
Automaattinen virrankatkaisu.....	12
Lasien toiminnot.....	13
Mediatoistotoiminnot.....	13
Äänenvoimakkuustoiminnot.....	13
Puhelutoiminnot.....	14
Äänikomentojen käyttäminen.....	15

AKKU

Lasien lataaminen	16
Lasien akun varaustason tarkistaminen	16

LASIEN TILA

<i>Bluetooth</i> [®] -yhteyden tila	17
Lataustila.....	17

ÄÄNIKEHOTTEET

Äänikehoteilmoitukset	18
Puheluilmoitukset	18
Akkuilmoitukset.....	18
Äänikehotteiden poistaminen käytöstä	18

BLUETOOTH-YHTEYDET

Mobiililaitteen yhdistäminen Bose Connect -sovelluksella (suositus).....	19
Yhdistäminen mobiililaitteen <i>Bluetooth</i> -valikosta	20
Mobiililaitteen yhteyden katkaiseminen.....	21
Mobiililaitteen yhdistäminen uudelleen.....	21
Lasien laiteluettelon tyhjentäminen.....	21

HOITO JA KUNNOSSAPITO

Lasien säilyttäminen	22
Lasien kunnossapito	23
Varaosat ja tarvikkeet.....	23
Rajoitettu takuu	23
Sarja- ja viitenumeron sijainti	24

VIANMÄÄRITYS

Kokeile ensin näitä ratkaisuja	25
Muut ratkaisut.....	25

TARROJEN SYMBOLIT

Symbolit ja kuvaukset	27
-----------------------------	----

SISÄLTÖ


Tarkista, että pakkaus sisältää seuraavat osat:



Bose Frames



Suojakotelo




Latausjohto



Kangaspussi

HUOMAUTUS: Jos jokin tuotteen osa on vaurioitunut, älä käytä sitä. Ota yhteyttä valtuutettuun Bose-jälleenmyyjään tai Bosen asiakaspalveluun.

Käy osoitteessa [worldwide.bose.com/Support/Frames](https://www.worldwide.bose.com/Support/Frames)

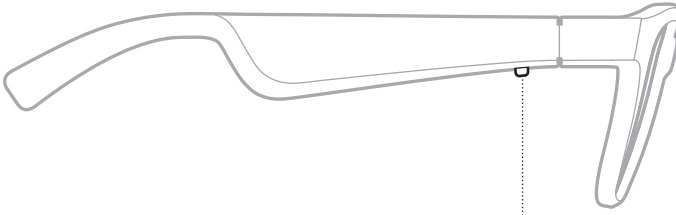


Lasien virran kytkeminen
 Median toiston ohjaus
Bluetooth-toimintojen ohjaus
 Puhelutoimintojen ohjaus

VIRRAN KYTKEMINEN

Paina oikean sangan painiketta.

Tilamerkkivalo palaa valkoisena kaksi sekuntia ja palaa sitten *Bluetooth*-yhteystilan mukaan (ks. sivu 17). Äänikehote ilmoittaa akun varaustason ja *Bluetooth*-yhteyden tilan.

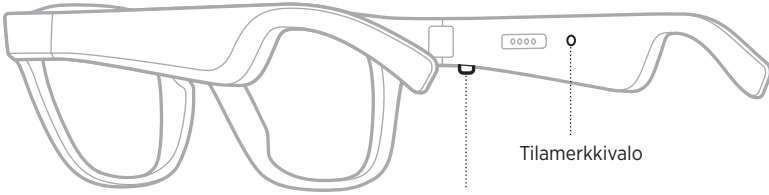

Virran kytkeminen


Tilamerkkivalo

VIRRAN KATKAISEMINEN

Käännä lasit ylösalaisin kahdeksi sekunniksi.

Tilamerkkivalo palaa valkoisena ja sammuu sitten.


HUOMAUTUS: Kun lasien virta on katkaistu, voit liikutella niitä kaikkiin suuntiin.

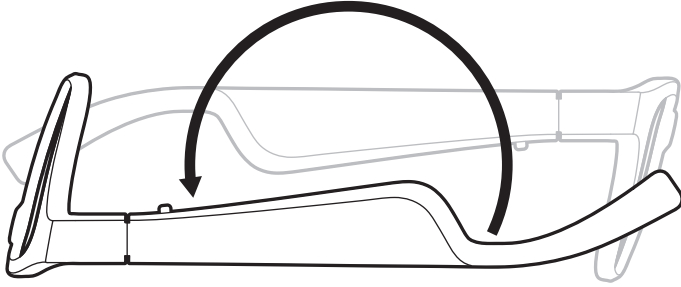

AUTOMAATTINEN VIRRANKATKAISU

Automaattinen virrankatkaisu säästää akkua silloin kun lasia ei käytetä. Lasien virta katkeaa, kun ääni on pysäytetty eikä lasia ole liikutettu 5 minuuttiin.

Kytke lasihin virta painamalla oikean sangan painiketta.

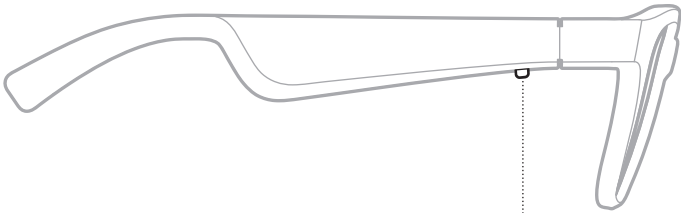


Virran kytkeminen

LASIEN TOIMINNOT

Mediatoistotoiminnot

Oikean sangan painikkeella ohjataan median toistoa.

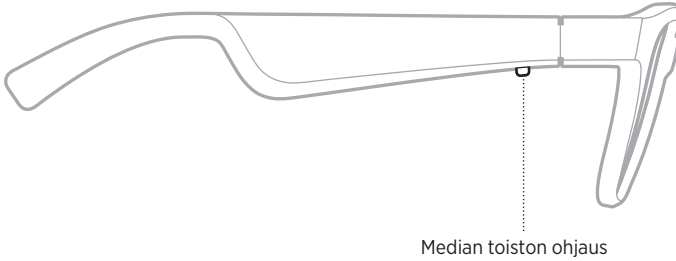


TOIMINTO	TOIMINTAOHJEET
Toisto/tauko	Paina kerran.
Siirtyminen eteenpäin	Paina kaksi kertaa.
Siirtyminen taaksepäin	Paina kolme kertaa.

Äänenvoimakkuustoiminnot

Äänenvoimakkuutta voi lisätä ja vähentää mobiililaitteen säätimillä tai Bose Connect -sovelluksella.

Puhelutoiminnot

Puhelutoimintojen painike ja mikrofoni sijaitsevat oikeassa sangassa.

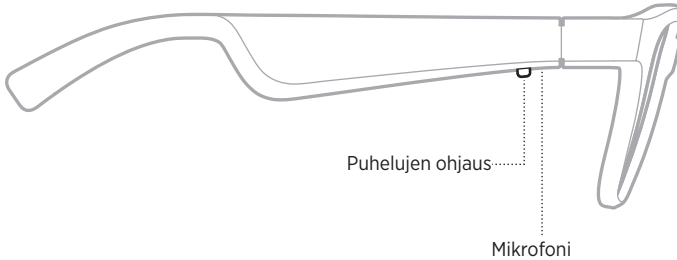


TOIMINTO	TOIMINTAOHJEET
Puheluun vastaaminen	Paina kerran.
Puhelun lopettaminen	Paina kerran.
Saapuvan puhelun hylkääminen	Pidä painettuna yhden sekunnin ajan.
Toiseen puheluun vastaaminen ja ensimmäisen puhelun asettaminen pitoon	Kun puhelu on meneillään, paina kerran.
Toisen puhelun hylkääminen ja meneillään olevan puhelun jatkaminen	Kun puhelu on meneillään, pidä painettuna yhden sekunnin ajan.
Vaihtaminen kahden puhelun välillä	Kun kaksi puhelua on meneillään, paina kaksi kertaa.
Puhelinneuvottelun aloittaminen	Kun kaksi puhelua on meneillään, pidä painettuna yhden sekunnin ajan.

Äänikomentojen käyttäminen

Lasien mikrofoni toimii mobiililaitteen mikrofonin laajenuksena. Oikean sangan painikkeella voit käyttää laitteen ääniohjausta esimerkiksi puheluiden soittamiseen ja vastaanottamiseen sekä kysymysten esittämiseen Sirille tai Google Assistantille, jotta voit kuunnella esimerkiksi musiikkia, sääennusteen tai ottelun tulokset.

Aktivoi laitteen ääniohjaus pitämällä painiketta painettuna.

Kuulet äänimerkin sen merkiksi, että ääniohjaus on käytössä.

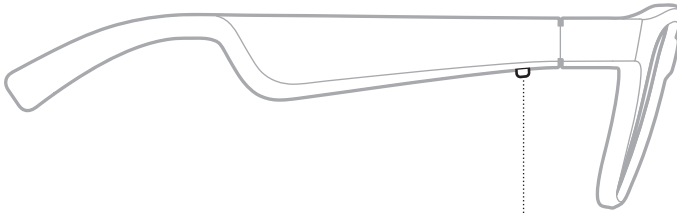


Äänikomentojen käyttäminen

LASIEN LATAAMINEN

1. Aseta latausjohdon nastat kohdakkain oikean sangan latausliitännän kanssa.

HUOMAUTUS: Nastojen pitää olla oikein päin latausliitännässä, jotta lasit latautuvat.

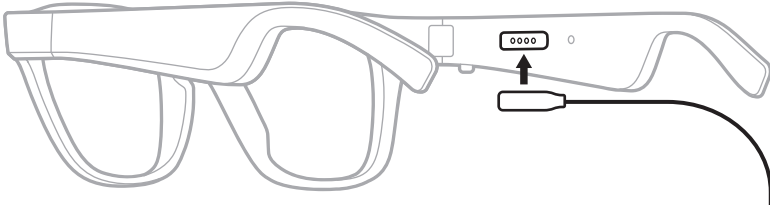

2. Paina nastoja kevyesti latausliitännään, kunnes ne napsahtavat magneettisesti paikalleen.
3. Yhdistä toinen pää USB-laturiin tai käynnissä olevaan tietokoneeseen.

HUOMIO: Käytä tuotetta vain hyväksytyllä virtalähteellä, joka vastaa paikallisia määräyksiä (esim. UL, CSA, VDE, CCC).

Kun akku latautuu, tilamerkkivalo vilkkuu valkoisena (ks. sivu 17). Kun akku on ladattu täyteen, tilamerkkivalo palaa valkoisena.

HUOMAUTUKSIA:

- Laseista ei kuulu ääntä, kun niitä ladataan.
- ÄLÄ käytä laseja latauksen aikana.


LASIEN AKUN VARAUSTASON TARKISTAMINEN

- Kun kytket laseihin virran, kuuluu ilmoitus akun varaustasosta.

HUOMAUTUS: Kun käytät laseja, äänikehote ilmoittaa, jos akku on ladattava.

- Tarkista Bose Connect -sovelluksen etusivun oikea alakulma.
- Jos laseihin on yhdistetty Apple-laite, lasien akun varaustaso näkyy laitteen näytön oikeassa yläkulmassa ja ilmoituskeskuksessa.

Tilamerkkivalo sijaitsee oikeassa sangassa.

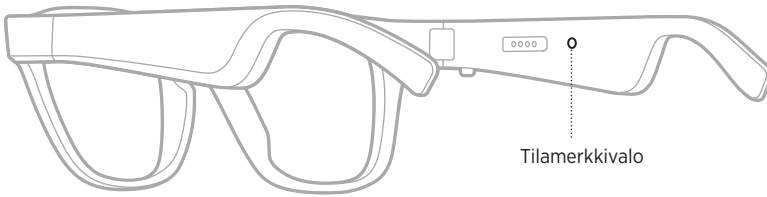

BLUETOOTH-YHTEYDEN TILA

Osoittaa mobiililaitteiden *Bluetooth*-yhteyden tilan.

MERKKIVALO	JÄRJESTELMÄN TILA
Vilkkuu hitaasti valkoisena	Valmis yhdistämään / yhdistää
Vilkkuu nopeasti valkoisena	Yhdistetty

LATAUSTILA

Osoittaa akun varaustason, kun lasit on kytketty pistorasiaan.

MERKKIVALO	JÄRJESTELMÄN TILA
Palaa valkoisena	Täyteen ladattu
Vilkkuu valkoisena	Latautuu

Äänikehotteet opastavat *Bluetooth*-yhteyden muodostamisessa sekä ilmoittavat akun varaustason ja yhdistetyn laitteen.

ÄÄNIKEHOTEILMOITUKSET

Puheluilmoitukset

Kuulet äänikehotteen, joka kertoo saapuvien puheluiden soittajan ja puhelun tilan.

Akkuilmoitukset

Kun kytket laseihin virran, kuuluu ilmoitus akun varaustasosta. Kun käytät laseja ja akun virta on vähissä, kuulet Akun varaustaso alhainen, lataa nyt -ilmoituksen.

ÄÄNIKEHOTTEIDEN POISTAMINEN KÄYTÖSTÄ

Äänikehotteet voi ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä Bose Connect -sovelluksella.

HUOMAUTUS: Jos äänikehotteet poistetaan käytöstä, ilmoituksia ei kuulu.

Langaton *Bluetooth*-tekniikka mahdollistaa äänen suoratoiston älypuhelimien, taulutietokoneiden ja kannettavien tietokoneiden kaltaisista mobiililaitteista. Äänen suoratoisto laitteesta edellyttää, että se yhdistetään laseihin.

MOBIILILAITTEEN YHDISTÄMINEN BOSE CONNECT -SOVELLUKSELLE (SUOSITUS)


Lataa Bose Connect -sovellus ja noudata sovelluksen ohjeita.



Kun yhteys on muodostettu, kuulet Yhdistetty laitteeseen <X> -ilmoituksen. Tilamerkkivalo vilkkuu nopeasti valkoisena kaksi sekuntia ja sammuu sitten.

YHDISTÄMINEN MOBIILILAITTEEN *BLUETOOTH*-VALIKOSTA

1. Katkaise lasien virta (ks. sivu 12).
2. Pidä oikeassa sangassa olevaa painiketta painettuna, kunnes kuulet Valmis yhdistämään -ilmoituksen ja tilamerkkivalo alkaa vilkkua hitaasti valkoisena.

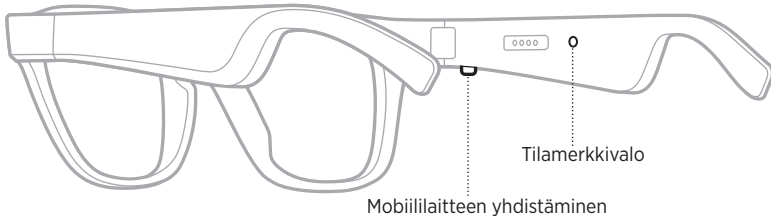


3. Ota *Bluetooth*-toiminto käyttöön mobiililaitteessa.

VIHJE: *Bluetooth*-valikko sijaitsee yleensä Asetukset-valikossa.

4. Valitse lasit laiteluettelosta.

VIHJE: Etsi lasille antamasi nimi Bose Connect -sovelluksesta. Jos et ole nimennyt lasia, näkyviin tulee oletusnimi.

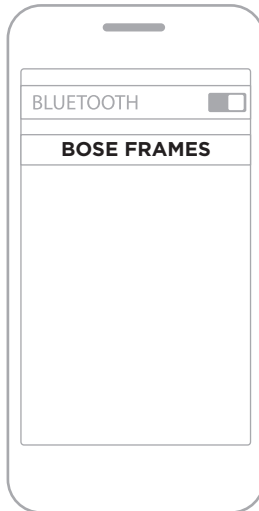

Kun yhteys on muodostettu, kuulet Yhdistetty laitteeseen <X> -ilmoituksen. Tilamerkkivalo vilkkuu nopeasti valkoisena kaksi sekuntia ja sammuu sitten.

MOBIILILAITTEEN YHTEYDEN KATKAISEMINEN

Voit katkaista yhteyden mobiililaitteeseen Bose Connect -sovelluksella.

VIHJE: Yhteyden voi katkaista myös *Bluetooth*-asetuksista. Kun poistat *Bluetooth*-ominaisuuden käytöstä, yhteys kaikkiin muihin laitteisiin katkaistaan.

MOBIILILAITTEEN YHDISTÄMINEN UUDELLEEN

Kun lasihin kytketään virta, ne yrittävät muodostaa yhteyden viimeksi yhdistettynä olleeseen laitteeseen.

HUOMAUTUS: Laitteen on oltava enintään 9 metrin etäisyydellä, ja sen virran tulee olla kytketty.

LASIEN LAITELUETTELON TYHJENTÄMINEN


1. Katkaise lasien virta (ks. sivu 12).
2. Pidä oikeassa sangassa olevaa painiketta painettuna, kunnes kuulet *Bluetooth*-laiteluettelo tyhjennetty -ilmoituksen ja tilamerkkivalo alkaa vilkkua hitaasti valkoisena.
3. Poista lasit laitteen *Bluetooth*-luettelosta.

Kaikkien laitteiden tiedot poistetaan lasien muistista, ja lasit voidaan yhdistää.


LASIEN SÄILYTTÄMINEN

Lasit voidaan taittaa kokoon, joten säilyttäminen on helppoa ja kätevää.

1. Taita sangat litteiksi linssjä kohti.

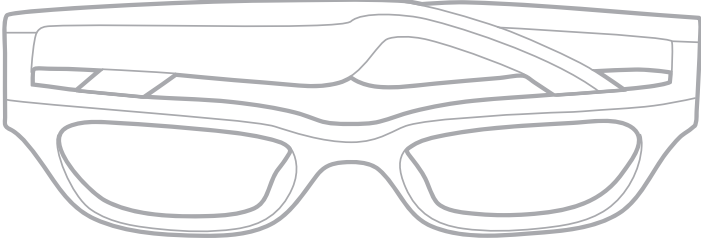

2. Aseta lasit koteloon linssit kotelon etuosaa kohti.

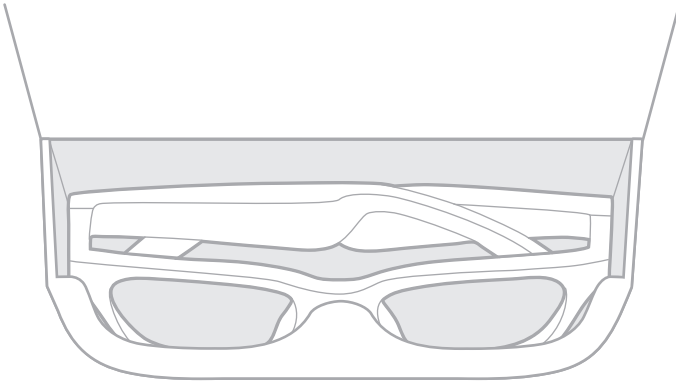

HUOMAUTUKSIA:

- Muista katkaista laseista virta, kun niitä ei käytetä.
- Jos lasit asetetaan säilytykseen muutamaa kuukautta pidemmäksi ajaksi, varmista, että niiden akku on ladattu täyteen.

LASIEN KUNNOSSAPITO

Lasit ja kangaspussi on pidettävä kunnossa.

KOMPONENTTI	HOITO-OHJEET
Lasit	<p>Pyyhi linssien molemmat puolet ja kaikki lasien osat jokaisen käytön jälkeen mukana toimitetulla kangaspussilla.</p> <p>HUOMIO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ÄLÄ käytä suihkeita, liuottimia, kemikaaleja tai puhdistusaineita, joissa on alkoholia, ammoniakkia tai hankausaineita. • ÄLÄ päästä aukkoihin nesteitä.
Kangaspussi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pese käsin kylmällä vedellä. 2. Ripusta kuivumaan.

VARAOSAT JA TARVIKKEET

Varaosia ja tarvikkeita voi tilata Bose-asiakaspalvelusta.

Käy osoitteessa worldwide.Bose.com/Support/Frames


RAJOITETTU TAKUU

Laseilla on rajoitettu takuu. Rajoitetusta takuusta on lisätietoja osoitteessa global.Bose.com/warranty.

Tuotteen rekisteröimisohjeet ovat osoitteessa global.Bose.com/register. Rekisteröinnin laiminlyöminen ei vaikuta rajoitettuun takuuseen.

SARJA- JA VIITENUMERON SIJAINTI

Sarjanumero näkyy vasemman sangan sisäpuolella ja viitenumero oikean sangan sisäpuolella.

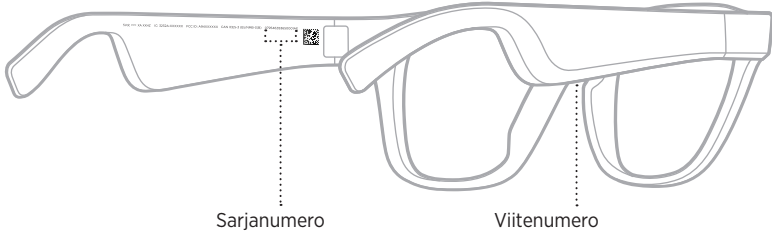

KOKEILE ENSIN NÄITÄ RATKAISUJA

Jos lasien kanssa ilmenee ongelmia, kokeile ensin seuraavia ratkaisuja:

- Kytke laseihin virta (ks. sivu 11).
- Tarkasta tilamerkkivalo (ks. sivu 17).
- Varmista, että mobiililaitteesi tukee *Bluetooth*-laittepareja (ks. sivu 19).
- Lataa Bose Connect -sovellus ja suorita käytettävissä olevat ohjelmistopäivitykset.
- Lataa akku (ks. sivu 16).
- Lisää mobiililaitteen ja musiikkisovelluksen äänenvoimakkuutta.
- Yhdistä toinen mobiililaitte (ks. sivu 19).























MUUT RATKAISUT



Jos ongelma ei ratkea, katso alla olevasta taulukosta tavallisimpien ongelmien oireet ja ratkaisut. Jos et löydä ratkaisua ongelmaan, ota yhteyttä Bosen asiakaspalveluun.

ONGELMA	TOIMINTAOHJEET
Lasit eivät yhdistä mobiililaitteeseen.	<p>Laitteessa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Poista <i>Bluetooth</i>-toiminto käytöstä ja ota se sitten takaisin käyttöön. • Poista lasit laitteen <i>Bluetooth</i>-luettelosta. Muodosta yhteys uudelleen (ks. sivu 19). <p>Siirrä laite lähemmäs laseja ja kauemmas häiriölähteestä tai esteestä.</p> <p>Muodosta yhteys toiseen mobiililaitteeseen (ks. sivu 19).</p> <p>Opetusvideoita on osoitteessa worldwide.Bose.com/Support/Frames.</p> <p>Tyhjennä lasien laiteluettelo (ks. sivu 21). Muodosta yhteys uudelleen.</p>
Bose Connect -sovellus ei toimi laitteessa.	<p>Varmista, että Bose Connect -sovellus on yhteensopiva laitteen kanssa. Käy osoitteessa worldwide.Bose.com/Support/Frames</p> <p>Poista Bose Connect -sovellus laitteesta ja asenna se uudelleen (ks. sivu 19).</p>
Ääntä ei kuulu.	<p>Varmista, että musiikin toisto on käynnissä mobiililaitteessa.</p> <p>Siirrä laite lähemmäs laseja ja kauemmas häiriölähteestä tai esteestä.</p> <p>Käytä toista musiikkilähdettä.</p> <p>Muodosta yhteys toiseen laitteeseen (ks. sivu 19).</p>

ONGELMA	TOIMINTAOHJEET
Äänenlaatu on huono.	<p>Käytä toista musiikkilähdettä.</p> <p>Yhdistä toinen mobiililaite.</p> <p>Siirrä laite lähemmäs laseja ja kauemmas häiriölähteestä tai esteestä.</p> <p>Poista laitteen tai musiikkisovelluksen äänenparannustoiminnot käytöstä.</p>
Lasit eivät lataudu.	<p>Varmista, että latausjohdon nastat ovat oikein kohdakkain lasien latausliitännän kanssa ja magneettisesti paikallaan.</p> <p>Kytke latausjohdon molemmat päät tukevasti.</p> <p>Jos lasit ovat altistuneet korkealle tai matalalle lämpötilalle, anna niiden palautua huonelämpötilaan ja yritä sitten ladata ne uudelleen.</p> <p>Kokeile toista USB-laturia tai tietokonetta.</p>
Mikrofoni ei reagoi ääneen.	<p>Varmista, että mikrofonin aukko oikeassa sangassa ei ole tukossa.</p> <p>Koeta soittaa toiseen puhelinnumeroon.</p> <p>Kokeile toista yhteensopivaa laitetta.</p>
Laite ei vastaa painikkeiden painamiseen.	<p>Monen painalluksen toiminnot: vaihtelee painamisnopeutta.</p> <p>Varmista, että musiikkisovellus tukee toimintoa.</p> <p>Katkaise lasien virta ja kytke se uudelleen.</p> <p>Laitteessa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Poista <i>Bluetooth</i>-toiminto käytöstä ja ota se sitten takaisin käyttöön. • Poista lasit laitteen <i>Bluetooth</i>-luettelosta. Muodosta yhteys uudelleen (ks. sivu 20). <p>Kokeile toista yhteensopivaa laitetta.</p>

SYMBOLIT JA KUVAUKSET

SYMBOLI	KUVAUS
	Bluetooth
	California Energy Commission - akkulaturin energiatehokkuus
	CE-merkki
	Tukehtumisvaara
	Asiakastuki
	Valmistuspäivä
	Dokumentaatio
	Älä käytä, jos pakkaus on vaurioitunut
	Lataukset
	Energiatehokkuusmerkintä
	Keskustelupalsta
	Hyvä suoja auringon säteilyä vastaan
	Pidä kuivana
	Magneettisia häiriöitä
	Valmistaja
	Puhelin
	Vaatimustenmukaisuusmerkki
	Viitenumero
	Lue käyttöohjeet
	Turvallisuustiedot
	Sarjanumero
	Lämpötilaraja

SYMBOLI	KUVAUS
	Videot
	Varoitus/huomautus
	Pyörillä varustettu jätesäiliö

