



FRAMES

Indicazioni per l'uso

Gli occhiali da sole (senza prescrizione medica) sono dispositivi costituiti da montature o clip per occhiali con lenti assorbenti, riflettenti, colorate, polarizzanti o fotosensibilizzate, destinati a essere indossati da una persona al fine di proteggere gli occhi dai raggi solari, ma non di fornire correzioni refrattive. Questo dispositivo è disponibile per la vendita al banco.



Consultare le istruzioni per l'uso.

Leggere e conservare tutte le istruzioni per la sicurezza e per l'uso.

Importanti istruzioni di sicurezza

1. Leggere queste istruzioni.
2. Conservare queste istruzioni.
3. Prestare attenzione a tutte le avvertenze.
4. Seguire tutte le istruzioni.
5. Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di acqua.
6. Utilizzare solo un panno asciutto per la pulizia.
7. Utilizzare solo sistemi di aggancio/accessori specificati dal produttore.
8. Scollegare l'apparato durante i temporali o quando rimane inutilizzato a lungo.
9. Affidarsi a personale qualificato per tutti gli interventi di assistenza. Gli interventi di assistenza si rendono necessari quando l'apparato ha subito danni di qualsiasi tipo, ad esempio se il cavo di alimentazione o lo spinotto sono danneggiati, se è stato versato del liquido o sono caduti oggetti sull'apparato, se l'apparato è stato esposto a pioggia o umidità, se non funziona normalmente o è caduto.



AVVISI/AVVERTENZE

- NON usare i Frames a un volume elevato per un lungo periodo di tempo.
 - Per evitare danni all'udito, usare i Frames a un livello di volume confortevole e moderato.
 - Abbassare il volume del dispositivo prima di indossare i Frames o di collocarli vicino alle orecchie, quindi alzare gradualmente il volume fino a raggiungere il livello d'ascolto più confortevole.
- Fare attenzione durante la guida e rispettare le norme di legge relative all'uso di telefoni cellulari.
- È importante non perdere mai di vista la propria sicurezza e quella degli altri se si usano i Frames mentre si svolge un'attività che richiede la propria attenzione, ad esempio quando si va in bicicletta o si cammina vicino a una strada trafficata, un cantiere o una ferrovia, ecc. Rimuovere i Frames o regolare il volume per essere sicuri di sentire i suoni circostanti, inclusi i segnali di allarme e di avvertimento.
- NON usare i Frames se emettono un suono inusuale di volume elevato. Se si presenta questo problema, spegnere i Frames e contattare l'assistenza clienti Bose.
- NON immergere o esporre i Frames all'acqua per periodi prolungati né utilizzarli per sport acquatici, quali nuoto, sci d'acqua, surf ecc.
- Se si percepisce un aumento di temperatura o si riscontra una perdita di audio, rimuovere immediatamente i Frames.



Contiene parti di piccole dimensioni che possono rappresentare un pericolo di soffocamento. Non adatto per bambini di età inferiore ai 3 anni.



Questo prodotto contiene materiale magnetico. Rivolgersi al proprio medico per eventuali domande sui possibili effetti del prodotto sui dispositivi medici impiantati nel corpo umano.

- Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, EVITARE di esporre il prodotto a pioggia, liquidi o umidità.
- NON esporre il prodotto a gocce o schizzi e non porre oggetti colmi di liquidi, quali vasi, sopra o accanto al prodotto.
- Tenere il prodotto lontano dal fuoco e da fonti di calore. NON collocare sorgenti di fiamme libere (ad esempio candele accese) sul prodotto o nelle sue vicinanze.
- NON apportare alterazioni non autorizzate al prodotto.
- Utilizzare questo prodotto esclusivamente con un alimentatore approvato da un ente per la sicurezza che rispetta i requisiti normativi locali (ad esempio, UL, CSA, VDE, CCC).
- Non esporre prodotti contenenti batterie a un calore eccessivo (ad esempio luce diretta del sole, fuoco o simili).
- NON indossare i Frames durante la carica.
- Dopo ogni utilizzo, pulire entrambi i lati delle lenti e tutte le parti del telaio con il sacchetto di stoffa in dotazione o con un panno asciutto.

NOTA: questa apparecchiatura è stata sottoposta a collaudo ed è risultata conforme ai limiti relativi ai dispositivi digitali di Classe B previsti dalla Parte 15 delle norme FCC. Tali limiti sono stati fissati allo scopo di assicurare un'adeguata protezione dalle interferenze dannose nell'ambito di un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non viene installata e utilizzata in conformità alle istruzioni fornite, può interferire negativamente con le comunicazioni radiofoniche. Non esiste tuttavia alcuna garanzia che in una particolare installazione non si verificherà alcuna interferenza. Se questo dispositivo dovesse provocare interferenze con la ricezione radiotelevisiva (determinabili spegnendo e riaccendendo l'apparecchio), si dovrà provare a eliminare tali interferenze effettuando una o più delle seguenti operazioni:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra il dispositivo che provoca interferenza e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa appartenente a un circuito diverso rispetto a quella a cui è collegato il ricevitore.
- Rivolgersi al distributore o a un tecnico radiotelevisivo specializzato per ottenere assistenza.

Eventuali modifiche o alterazioni non espressamente approvate da Bose Corporation possono rendere nulla l'autorizzazione dell'utente all'utilizzo dell'apparecchiatura stessa.

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle Norme FCC e agli standard Industry Canada RSS esenti da licenza. Il funzionamento è soggetto alle due seguenti condizioni: (1) il dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) deve accettare le interferenze ricevute, incluse quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato del dispositivo.

Questo apparecchio rispetta i limiti previsti dalle norme FCC e da Industry Canada per la popolazione in generale in merito alle radiazioni in radiofrequenza. Il trasmettitore non deve essere collocato oppure utilizzato in prossimità di altri radiotrasmettitori o antenne.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Regolamento (UE) 2016/425 sui DPI

CE Bose Corporation dichiara che il presente prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni applicabili della Direttiva 2014/53/UE e di tutte le altre direttive UE applicabili. La dichiarazione di conformità completa è disponibile all'indirizzo: www.Bose.com/compliance

Per l'Europa:

Banda di frequenza di funzionamento: 2400-2483,5 MHz:

Bluetooth: potenza in uscita massima inferiore a 20 dBm EIRP.

Bluetooth a basso consumo: densità di spettro alla potenza massima inferiore a 10 dBm/MHz EIRP.



Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici, ma deve essere consegnato a una struttura di raccolta appropriata per il riciclaggio. Uno smaltimento e un riciclaggio corretti aiutano a preservare le risorse naturali, la salute e l'ambiente. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento e sul riciclaggio di questo prodotto, rivolgersi alle autorità locali, al servizio di smaltimento dei rifiuti o al negozio presso il quale è stato acquistato.

NON tentare di rimuovere la batteria ricaricabile agli ioni di litio da questo prodotto. Per la rimozione, contattare il rivenditore Bose di zona o un professionista qualificato.

QTÀ: 1 EA



Fabbricato per:

Bose Corporation, 100 The Mountain, Framingham, MA 01701



Non usare se la confezione è danneggiata.



- Questo prodotto è conforme alle norme ANSI Z80.3, AS/NZS 1067.1 e EN ISO 12312-1.
- Si sconsiglia di indossare occhiali colorati per la guida notturna.
- NON ADATTO ALLA GUIDA AL CREPUSCOLO O DI NOTTE.
- Il prodotto è progettato per bloccare oltre il 99% di energia luminosa UVA e UVB. Questo prodotto è conforme alla norma ANSI Z80.3.
- Con i prodotti Alto o Rondo devono essere utilizzate esclusivamente lenti approvate da Bose.
- Non indicato per l'osservazione diretta del sole.
- Non indicato per la protezione da sorgenti di luce artificiale, ad es. lampade abbronzanti.
- Non indicato per l'uso come protezione degli occhi contro i rischi di impatto meccanico.
- Quando non in uso, conservare il prodotto nell'apposita custodia in dotazione.
- Per ottenere un alimentatore o lenti sostitutive, contattare il servizio clienti Bose. Visitare: worldwide.Bose.com/Support/Frames

CATEGORIA FILTRO PER L'UE: ISO12312-1 CAT. 2

CATEGORIA LENTI PER L'AUSTRALIA: 1067.1 CAT. 2



Buona protezione contro la luce solare

Classificazione UV: taglio UV 400

Compilare e conservare le seguenti informazioni

I numeri di serie e di modello sono riportati sull'asta sinistra.

Numero di serie: _____

Numero di modello: _____

È consigliabile conservare lo scontrino fiscale insieme al manuale di istruzioni. Prima di procedere, è consigliabile registrare il prodotto Bose. La registrazione può essere eseguita facilmente sul sito <http://global.Bose.com/register>



Data di produzione: l'ottava cifra del numero di serie corrisponde all'anno di produzione; ad esempio, "9" indica 2009 o 2019.

Importatore per la Cina: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Ruying Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importatore per l'UE: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Paesi Bassi

Importatore per Taiwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
Numero di telefono: +886-2-2514 7676

Importatore per il Messico: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Numero di telefono: +5255 (5202) 3545

Apple, il logo Apple e Siri sono marchi di Apple, Inc. registrati negli USA e in altri paesi. App Store è un marchio di servizio di Apple Inc.

Il marchio in lettere e i loghi *Bluetooth*[®] sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi uso da parte di Bose Corporation è soggetto a licenza.

Google, Google Play e il logo Google Play sono marchi commerciali di Google LLC.

Bose e Bose Frames sono marchi registrati di Bose Corporation.

Sede principale di Bose Corporation: 1-877-230-5639

©2019 Bose Corporation. Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta, modificata, distribuita o usata in altro modo senza previa autorizzazione scritta.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Contenuto	10
-----------------	----

COMANDI DEI FRAMES

Accensione	11
Spegnimento	12
Spegnimento automatico	12
Funzioni dei Frames.....	13
Funzioni di riproduzione.....	13
Funzioni di volume.....	13
Funzioni di chiamata	14
Accesso al controllo vocale	15

BATTERIA

Carica dei Frames	16
Verifica del livello della batteria dei Frames	16

STATO DEI FRAMES

Stato della connessione <i>Bluetooth</i> [®]	17
Stato della carica	17

MESSAGGI VOCALI

Notifiche dei messaggi vocali	18
Notifiche di chiamata	18
Notifiche della batteria.....	18
Disabilitazione dei messaggi vocali	18

CONNESSIONI *BLUETOOTH*

Connessione del dispositivo mobile mediante l'app Bose Connect (metodo consigliato).....	19
Connessione mediante il menu <i>Bluetooth</i> del dispositivo mobile.....	20
Disconnessione di un dispositivo mobile.....	21
Riconnessione di un dispositivo mobile.....	21
Cancellazione dell'elenco dispositivi dei Frames	21

CURA E MANUTENZIONE

Conservazione dei Frames	22
Manutenzione dei Frames	23
Parti di ricambio e accessori	23
Garanzia limitata	23
Ubicazioni dei numeri di serie e di riferimento	24

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Provare prima queste soluzioni	25
Altre soluzioni	25

SIMBOLI DELLE ETICHETTE

Simboli e descrizioni.....	27
----------------------------	----

CONTENUTO


Verificare che siano incluse le seguenti parti:




Bose Frames



Custodia




Cavo di ricarica



Sacchetto in tessuto

NOTA: se il prodotto presenta parti danneggiate, non utilizzarlo. Contattare il rivenditore autorizzato Bose locale o il centro di assistenza tecnica Bose.

Visitare: [worldwide.bose.com/Support/Frames](https://www.worldwide.bose.com/Support/Frames)

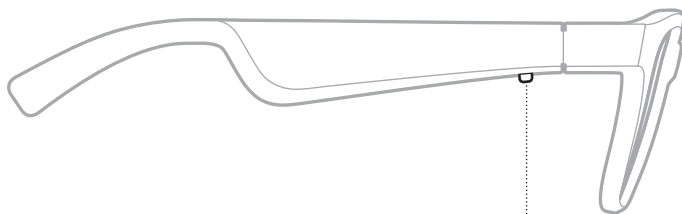


Accensione dei Frames
 Controllo riproduzione
 Controllo funzioni *Bluetooth*
 Controllo funzioni di chiamata

ACCENSIONE

Premere il pulsante situato sull'asta destra.

La spia di stato emette una luce bianca fissa per 2 secondi, poi emette una luce che varia in base allo stato della connessione *Bluetooth* (vedere pagina 17). Un messaggio vocale annuncia il livello della batteria e lo stato della connessione *Bluetooth*.

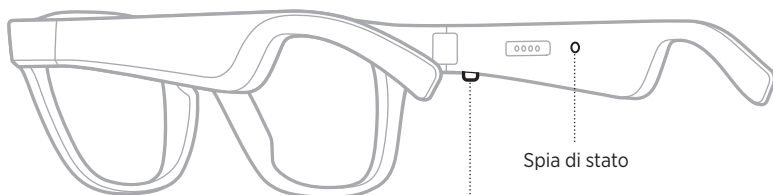

Accensione


Spia di stato

SPEGNIMENTO

Capovolgere i Frames per 2 secondi.

La spia di stato emette una luce bianca fissa e poi sfuma in nero.


NOTA: dopo lo spegnimento dei Frames, è possibile spostarli in qualsiasi orientamento.

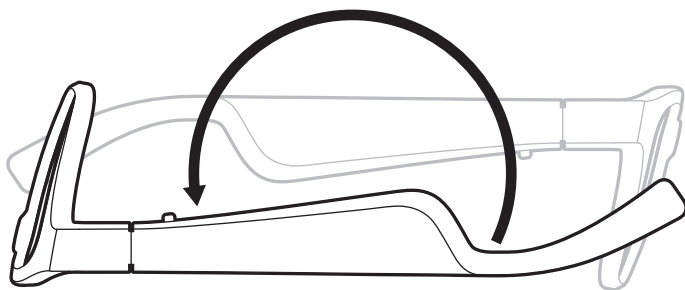

SPEGNIMENTO AUTOMATICO

Lo spegnimento automatico consente di risparmiare la batteria quando non si utilizzano i Frames. I Frames si spengono quando la riproduzione audio si è fermata e i Frames non sono stati spostati per 5 minuti.


Per accendere i Frames, premere il pulsante situato sull'asta destra.

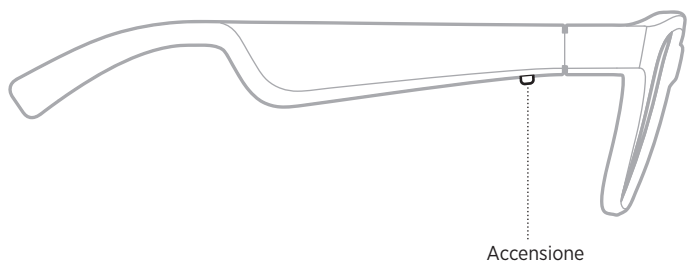

FUNZIONI DEI FRAMES

Funzioni di riproduzione

Il pulsante situato sull'asta destra controlla la riproduzione.

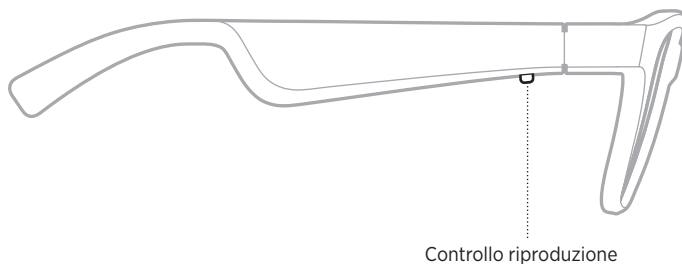


FUNZIONE	AZIONE
Riproduzione/pausa	Premere una volta.
Salto in avanti	Premere due volte.
Salto all'indietro	Premere tre volte.

Funzioni di volume

Per aumentare o diminuire il volume, utilizzare i controlli del volume del dispositivo mobile o dell'app Bose Connect.

Funzioni di chiamata

Il pulsante per le funzioni di chiamata e il microfono si trovano sull'asta destra.

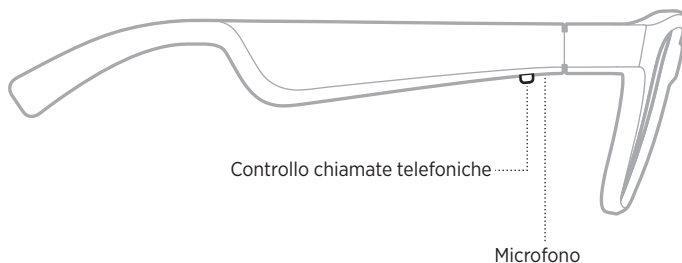


FUNZIONE	AZIONE
Rispondere a una chiamata	Premere una volta.
Chiudere una chiamata	Premere una volta.
Rifiuto di una chiamata in arrivo	Tenere premuto per 1 secondo.
Rispondere a una seconda chiamata in entrata mettendo in attesa quella corrente	Durante la chiamata, premere una volta.
Rifiutare una seconda chiamata in entrata rimanendo in quella corrente	Durante una chiamata, premere e tenere premuto per 1 secondo.
Passare da una chiamata all'altra	Con due chiamate attive, premere due volte.
Creare una teleconferenza	Con due chiamate attive, premere e tenere premuto per 1 secondo.

Accesso al controllo vocale

Il microfono dei Frames funziona come un'estensione del microfono del proprio dispositivo mobile. Utilizzando il pulsante multifunzione situato sull'asta destra, è possibile accedere alle funzioni dei comandi vocali del dispositivo per effettuare/rispondere alle chiamate o per chiedere a Siri o a Google Assistant di riprodurre musica, fornire le previsioni del tempo, il punteggio di una partita e altre informazioni.

Premere e tenere premuto il pulsante per accedere al controllo vocale sul dispositivo.


Un segnale acustico indica che il controllo vocale è attivo.

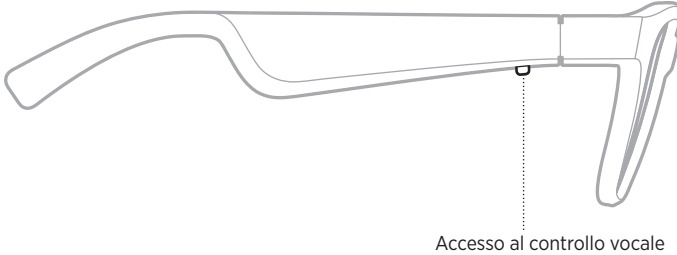

CARICA DEI FRAMES

1. Allineare i piedini del cavo di ricarica alla porta di ricarica situata sull'asta destra.

NOTA: per caricare correttamente i Frames, è necessario che i piedini siano allineati correttamente alla porta di carica.

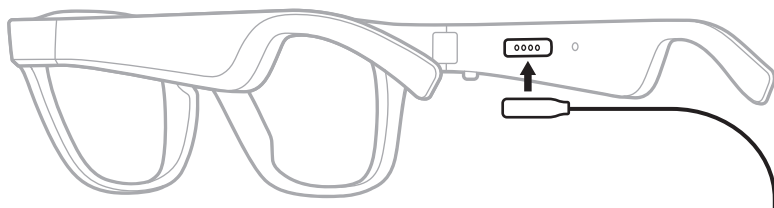

2. Premere leggermente i piedini contro la porta di carica finché non scattano magneticamente in posizione.
3. Collegare l'altra estremità a un caricabatteria a muro USB o a un computer acceso.

ATTENZIONE: utilizzare questo prodotto esclusivamente con un alimentatore approvato da un ente per la sicurezza che rispetta i requisiti normativi locali (ad esempio, UL, CSA, VDE, CCC).

Durante la carica, la spia di stato lampeggia con luce bianca (vedere pagina 17). Quando la batteria è completamente carica, la spia di stato diventa bianca fissa.

NOTE:

- Durante la carica, i Frames non riproducono audio.
- NON indossare i Frames durante la carica.


VERIFICA DEL LIVELLO DELLA BATTERIA DEI FRAMES

- Ogni volta che si accendono i Frames, un messaggio vocale segnala il livello di carica della batteria.

NOTA: mentre si usano i Frames, un messaggio vocale avvisa se la batteria deve essere ricaricata.

- Controllare l'angolo inferiore destro della schermata iniziale dell'app Bose Connect.
- Se è connesso a un apparecchio Apple, il dispositivo mostra il livello di carica della batteria dei Frames nell'angolo in alto a destra della schermata e nel centro notifiche.

La spia di stato si trova sull'asta destra.

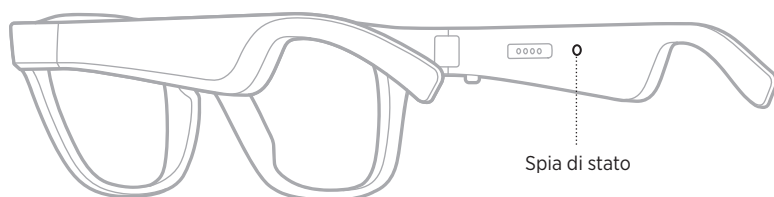

STATO DELLA CONNESSIONE *BLUETOOTH*

Mostra lo stato della connessione *Bluetooth*® per i dispositivi mobili.

ATTIVITÀ DELL'INDICATORE	STATO DEL SISTEMA
Bianco lampeggiante (lento)	Pronto per la connessione / Connessione in corso
Bianco lampeggiante veloce	Connesso

STATO DELLA CARICA

Mostra il livello di carica della batteria quando i Frames sono collegati all'alimentazione.

ATTIVITÀ DELL'INDICATORE	STATO DEL SISTEMA
Bianco fisso	Carica completa
Bianco lampeggiante	Carica in corso

I messaggi vocali guidano l'utente durante la procedura di connessione *Bluetooth*, segnalano il livello di carica della batteria e identificano il dispositivo collegato.

NOTIFICHE DEI MESSAGGI VOCALI

Notifiche di chiamata

Un messaggio vocale segnala le chiamate in arrivo e lo stato delle chiamate.

Notifiche della batteria

Ogni volta che si accendono i Frames, un messaggio vocale segnala il livello di carica della batteria. Se i Frames si scaricano durante l'utilizzo, viene riprodotto il messaggio "Batteria scarica, ricaricare".

DISABILITAZIONE DEI MESSAGGI VOCALI

Per disabilitare/abilitare i messaggi vocali, utilizzare l'app Bose Connect.

NOTA: la disabilitazione dei messaggi vocali disabilita le notifiche.

La tecnologia wireless *Bluetooth* consente di riprodurre l'audio in streaming da dispositivi mobili quali smartphone, tablet e computer portatili. Per poter riprodurre l'audio da un dispositivo è prima necessario connettere il dispositivo ai Frames.

CONNESSIONE DEL DISPOSITIVO MOBILE MEDIANTE L'APP BOSE CONNECT (METODO CONSIGLIATO)


Scaricare l'app Bose Connect e seguire le istruzioni dell'app.



Una volta eseguita la connessione, si sente il messaggio vocale "Connesso a <nome dispositivo mobile>", quindi la spia di stato lampeggia rapidamente per 2 secondi e infine sfuma in nero.

CONNESSIONE MEDIANTE IL MENU *BLUETOOTH* DEL DISPOSITIVO MOBILE

1. Spegnere i Frames (vedere pagina 12).
2. Premere e tenere premuto il pulsante situato sull'asta destra finché non si sente "Pronto per la connessione" e la spia di stato lampeggia lentamente con luce bianca.

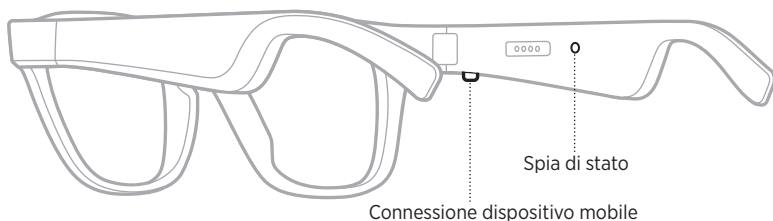


3. Sul dispositivo, attivare la funzione *Bluetooth*.

SUGGERIMENTO: la funzione *Bluetooth* si trova in genere nel menu Impostazioni.

4. Selezionare i Frames dall'elenco dispositivi.

SUGGERIMENTO: nell'app Bose Connect, individuare il nome utilizzato per i Frames. Se non è stato assegnato un nome ai Frames, viene visualizzato il nome predefinito.

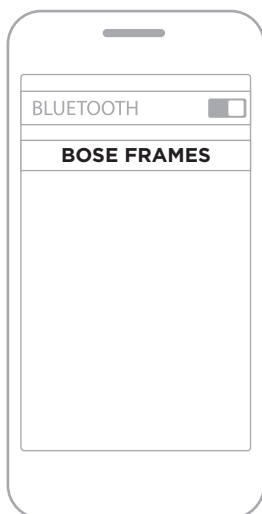

Una volta eseguita la connessione, si sente il messaggio vocale "Connesso a <nome dispositivo mobile>", quindi la spia di stato lampeggia rapidamente per 2 secondi e infine sfuma in nero.

DISCONNESSIONE DI UN DISPOSITIVO MOBILE

Per disconnettere il dispositivo mobile, utilizzare l'app Bose Connect.

SUGGERIMENTO: si può scollegare il dispositivo anche dalle impostazioni del *Bluetooth*. Se si disattiva la funzione *Bluetooth*, vengono scollegati anche tutti gli altri dispositivi.

RICONNESSIONE DI UN DISPOSITIVO MOBILE

All'accensione, i Frames tentano di riconnettersi con il dispositivo connesso più di recente.

NOTA: il dispositivo deve trovarsi nel raggio di portata del segnale (9 m) ed essere acceso.

CANCELLAZIONE DELL'ELENCO DISPOSITIVI DEI FRAMES


1. Spegnerne i Frames (vedere pagina 12).
2. Premere e tenere premuto il pulsante situato sull'asta destra finché non si sente "Elenco dispositivi *Bluetooth* cancellato" e la spia di stato lampeggia lentamente con luce bianca.
3. Eliminare i Frames dall'elenco dei dispositivi *Bluetooth* del dispositivo.

Tutti i dispositivi vengono cancellati e i Frames sono pronti per la connessione.


CONSERVAZIONE DEI FRAMES

I Frames si ripiegano all'interno per essere riposti con la massima praticità.

1. Piegare le aste verso l'interno e verso le lenti in modo che le aste siano piatte.

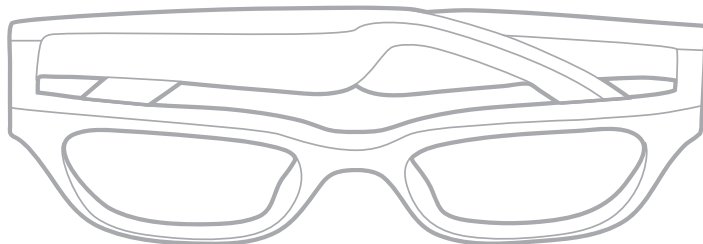

2. Collocare i Frames nella custodia con le lenti rivolte verso la parte anteriore della custodia.

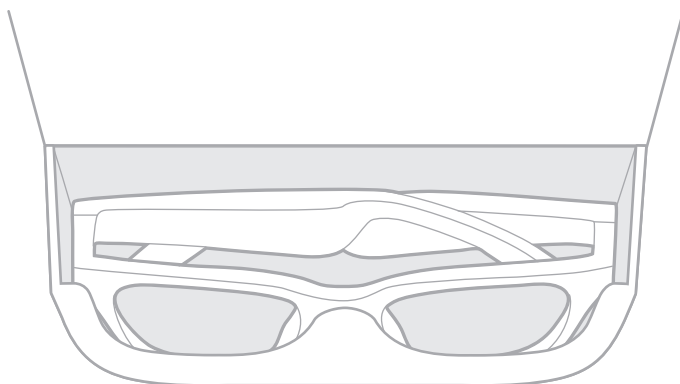

NOTE:

- Spegnerli i Frames quando non sono in uso.
- Prima di riporre i Frames, se si prevede di non utilizzarli per vari mesi, assicurarsi che la batteria sia completamente carica.

MANUTENZIONE DEI FRAMES

I Frames e il sacchetto di stoffa potrebbero richiedere una cura periodica.

COMPONENTE	ISTRUZIONI PER LA CURA
Frames	<p>Dopo ogni utilizzo, pulire entrambi i lati delle lenti e tutte le parti del telaio con il sacchetto di stoffa in dotazione.</p> <p>AVVERTENZE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • NON utilizzare prodotti spray, solventi, prodotti chimici o soluzioni detergenti contenenti alcol, ammoniaca o abrasivi. • NON fare entrare liquidi nelle aperture.
Sacchetto in tessuto	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lavare a mano con acqua fredda. 2. Stendere ad asciugare.

PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI

Per ordinare parti di ricambio e accessori, rivolgersi al servizio clienti Bose.

Visitare: worldwide.Bose.com/Support/Frames


GARANZIA LIMITATA

I Frames sono coperti da garanzia limitata. Per i dettagli della garanzia limitata, consultare il nostro sito web all'indirizzo global.Bose.com/warranty.

Per effettuare la registrazione del prodotto, consultare global.Bose.com/register per istruzioni. La mancata registrazione non inciderà in alcun modo sui diritti previsti dalla garanzia limitata.

UBICAZIONI DEI NUMERI DI SERIE E DI RIFERIMENTO

Il numero di serie è riportato sul lato interno dell'asta sinistra, mentre il numero di riferimento è riportato sul lato interno dell'asta destra.

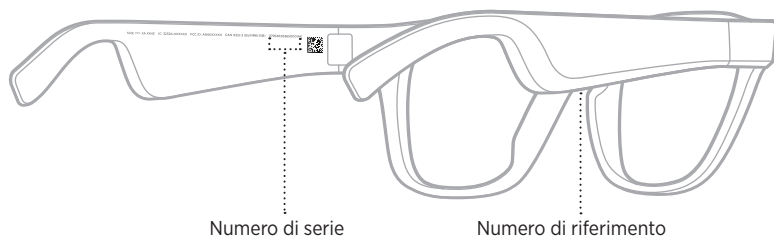

PROVARE PRIMA QUESTE SOLUZIONI

Se si dovessero riscontrare problemi con i Frames, provare prima queste soluzioni:

- Accendere i Frames (vedere pagina 11).
- Controllare la spia di stato (vedere pagina 17).
- Assicurarsi che il dispositivo mobile supporti l'associazione *Bluetooth* (vedere pagina 19).
- Scaricare l'app Bose Connect ed eseguire gli aggiornamenti software disponibili.
- Caricare la batteria (vedere pagina 16).
- Aumentare il volume sul dispositivo mobile e sull'app musicale.
- Connettere un altro dispositivo mobile (vedere pagina 19).























ALTRE SOLUZIONI

Se non si riesce a risolvere il problema, consultare la tabella seguente per individuare i sintomi e le possibili soluzioni dei problemi più comuni. Se non si è in grado di risolvere il problema, contattare il servizio clienti Bose.

PROBLEMA	AZIONE
I Frames non si connettono al dispositivo mobile	<p>Sul dispositivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disattivare e poi riattivare la funzione <i>Bluetooth</i>. • Rimuovere i Frames dall'elenco <i>Bluetooth</i> del dispositivo. Riconnettere (vedere pagina 19). <p>Avvicinare il dispositivo ai Frames e allontanare eventuali ostacoli o fonti di interferenza.</p> <p>Connettere un dispositivo mobile diverso (vedere pagina 19).</p> <p>Visitare: worldwide.Bose.com/Support/Frames per guardare i video dimostrativi.</p> <p>Cancellare l'elenco dispositivi dei Frames (vedere pagina 21). Riconnettere.</p>
L'app Bose Connect non funziona sul dispositivo	<p>Assicurarsi che l'app Bose Connect sia compatibile con il dispositivo in uso. Visitare: worldwide.Bose.com/Support/Frames</p> <p>Disinstallare l'app Bose Connect dal dispositivo, quindi reinstallarla (vedere pagina 19).</p>

PROBLEMA	AZIONE
Non si sente alcun suono	<p>Premere il pulsante di riproduzione del dispositivo mobile per accertarsi che l'audio sia in riproduzione.</p> <p>Avvicinare il dispositivo ai Frames e allontanare eventuali ostacoli o fonti di interferenza.</p> <p>Provare a usare un'altra sorgente di riproduzione audio.</p> <p>Connettere un dispositivo diverso (vedere pagina 19).</p>
Scarsa qualità del suono	<p>Provare a usare un'altra sorgente di riproduzione audio.</p> <p>Connettere un dispositivo mobile diverso.</p> <p>Avvicinare il dispositivo ai Frames assicurandosi che non siano presenti fonti di interferenza o ostacoli nelle vicinanze.</p> <p>Disattivare qualsiasi funzione di ottimizzazione audio sul dispositivo o nell'app musicale.</p>
I Frames non si caricano	<p>Assicurarsi che i piedini del cavo di ricarica siano correttamente allineati alla porta di ricarica sui Frames e che siano magneticamente inseriti in posizione.</p> <p>Fissare entrambe le estremità del cavo di ricarica.</p> <p>Se i Frames sono stati esposti a temperature elevate o basse, attendere che la temperatura dei Frames torni alla temperatura ambiente, quindi provare a effettuare nuovamente la ricarica.</p> <p>Provare un altro caricabatteria a muro USB o un altro computer.</p>
Il microfono non rileva alcun suono	<p>Assicurarsi che l'apertura del microfono sull'asta destra non sia bloccata.</p> <p>Provare a chiamare un numero differente.</p> <p>Provare con un dispositivo compatibile differente.</p>
Il dispositivo non risponde quando si premono i pulsanti	<p>Per le funzioni che prevedono più pressioni, variare la velocità delle pressioni.</p> <p>Assicurarsi che l'app musicale supporti la funzione.</p> <p>Spegnere e poi accendere i Frames.</p> <p>Sul dispositivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disattivare e poi riattivare la funzione <i>Bluetooth</i>. • Rimuovere i Frames dall'elenco <i>Bluetooth</i> del dispositivo. Riconnettere (vedere pagina 20). <p>Provare con un dispositivo compatibile differente.</p>

SIMBOLI E DESCRIZIONI

SIMBOLO	DESCRIZIONE
	Bluetooth
	Commissione per l'energia della California - Efficienza energetica del caricabatterie
	Marchio di certificazione CE
	Pericolo di soffocamento
	Assistenza clienti
	Data di produzione
	Documentazione
	Non utilizzare se la confezione è danneggiata
	Download
	Verifica dell'efficienza energetica
	Forum
	Buona protezione contro la luce solare
	Conservare all'asciutto
	Interferenza magnetica
	Produttore
	Telefono
	Marchio di conformità normativa
	Numero di riferimento
	Consultare le istruzioni per l'uso
	Informazioni sulla sicurezza
	Numero di serie
	Limite di temperatura

SIMBOLO	DESCRIZIONE
	Video
	Avviso/Avvertenza
	Bidone su ruote



